



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL

Izdelek registrirajte na spletni strani

[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), da vam bomo lahko


nudili vsestranski servis in podporo



Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

## OPIS IZDELKA


### APARAT

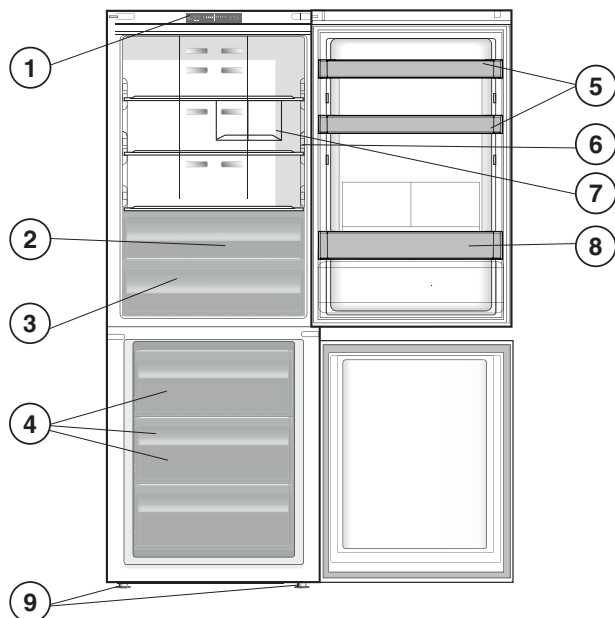

1. Upravljalna plošča \*
2. Predal za sadje in zelenjavo\*
3. Predel za shranjevanje pri 0 °C /
4. Varno oddaljevanje\*
5. Predal za zamrzovanje in shranjevanje
6. Premične police \*
7. Indikator temperature \*
8. Polica za odlaganje steklenic\*
9. Polica za steklenice \*
10. Noga za uravnavanje

\* Razlikuje se po številu in/ali položaju, na voljo le pri določenih modelih.

### UPRAVLJALNA PLOŠČA

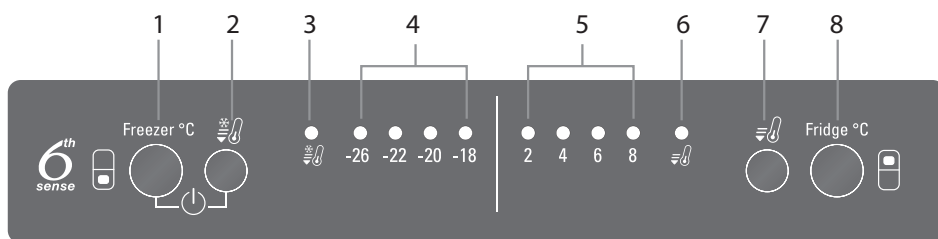


1. Tipka za delovanje zamrzovalnika
2. Tipka Super Freeze (hitro zamrzovanje)
3. Modra lučka Super Freeze (hitro zamrzovanje)
4. Rumena lučka za temperaturo zamrzovalnika
5. Rumena lučka za temperaturo hladilnika
6. Modra lučka hitro hlajenje
7. Tipka hitro hlajenje
8. Tipka za delovanje hladilnika


\* Na voljo le pri določenih modelih

# PRIBOR

## POSODE ZA LEDENE KOCKE

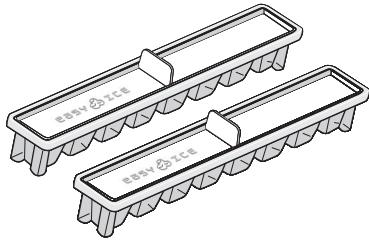

## POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC

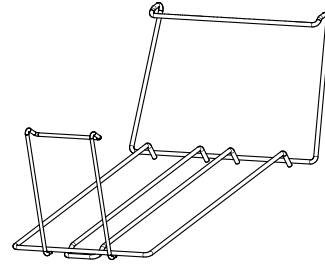

# PRVA UPORABA

## VKLOP APARATA

Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, preden napolnite hladilni in zamrzovalni prostor z živili.

Ko aparat priključite na električno omrežje, sveti prikazovalnik, na njem pa se za približno 1 sekundo pojavijo vse ikone. Prikažejo se privzete (tovarniške) nastavitvene vrednosti hladilnega in zamrzovalnega prostora.

# DNEVNA UPORABA

Za podrobnejše informacije o funkcijah glejte Navodila za uporabo in vzdrževanje / za informacije o pridobitvi Navodil za uporabo in vzdrževanje glejte zadnjo stran

## FUNKCIJE

### TIPKA ZA DELOVANJE ZAMRZOVALNIKA

Za uravnavanje temperature v zamrzovalnem prostoru. **Za vklop/izklop aparata** skupaj pritisnite to tipko in tipko SUPER FREEZE za tri sekunde.

### TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo zamrzovalnika, pritisnite tipko °C za delovanje zamrzovalnika. Temperaturo zamrzovalnika je mogoče nastaviti med -18 °C in -26 °C, kot prikazujejo LED-diode za temperaturo zamrzovalnika.

### SUPER FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)

Uporaba funkcije se priporoča, ko želite v zamrzovalnem prostoru zamrzniti večjo količino hrane. Funkcijo omogočite ali onemogočite s pritiskom na tipko hitro zamrzovanje. Ko je funkcija hitro zamrzovanje vklopljena, na prikazovalniku zamrzovalnika sveti modra lučka. Po 24 urah položite hrano, ki jo želite zamrzniti, v zgornjo košaro zamrzovalnega prostora. Funkcija se samodejno izklopi po 48 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko hitro zamrzovanje °C.



### TEMPERATURA HLADILNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo hladilnika, pritisnite tipko °C za delovanje hladilnika. Temperaturo hladilnega prostora je mogoče nastaviti med +2 °C in +8 °C, kot prikazujejo LED-diode temperature hladilnika.

### HITRO HLAJENJE

Z uporabo funkcije hitro hlajenje je mogoče povečati hladilno zmogljivost hladilnega prostora. Uporaba funkcije je priporočena, ko hladilni prostor napolnite z večjo količino živil. Za vklop funkcije hitro hlajenje pritisnite tipko „Hitro hlajenje“. Ko je funkcija za hitro hlajenje vklopljena, na prikazovalniku hladilnika sveti modra lučka. Funkcija se samodejno izklopi po 6 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko hitro hlajenje.



### LUČ V HLADILNIKU

Notranost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, kar omogoča boljšo osvetljavo in nizko porabo energije. Če sistem LED-luči ne deluje, se za popravilo obrnite na servis.

### 6<sup>TH</sup> SENSE

6Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje živil.

### PAMETNI PRIKAZOVALNIK

Pametni prikazovalnik je dodatna funkcija, ki jo lahko uporabite za varčevanje z energijo. Vključite ga tako, da tri sekunde hkrati držite tipko °C hladilnika in tipko °C zamrzovalnika, dokler se ne zasliši zvočno opozorilo.

Izključite ga tako, da ponovite zgornji postopek.

Funkcija ne izključi aparata iz napajanja, temveč samo zmanjša količino energije, ki jo porabi zunanji prikazovalnik.

### INDIKATOR TEMPERATURE \*

Indikator temperature vas s sporočilom „OK“ seznanja, da je temperatura v tem prostoru dovolj nizka za shranjevanje.

1. Preverite, ali je na signalni lučki jasno prikazana beseda „OK“ (glejte spodnjo sliko).



2. Če se beseda „OK“ ne pojavi, je temperatura previsoka: nastavite nižjo temperaturo in počakajte približno 10 ur, da se temperatura ustali.
3. Znova preverite signalno lučko: po potrebi znova nastavite temperaturo. Če v hladilniku shranjujete večje količine hrane ali pogosto odpirate vrata hladilnika, je povsem običajno, da se beseda „OK“ ne prikaže. Pred prilagoditvijo gumba za DELOVANJE HLADILNIKA na višjo nastavitvev počakajte vsaj 10 ur.


\* Na voljo le pri določenih modelih

## PREDEL ZA SHRANJEVANJE PRI 0 °C /VARNO ODTALJEVANJE \*

Ta prostor je namenjen za ohranjanje svežine občutljivih živil, na primer mesa in rib. Nizka temperatura v tem predalu je primerna za shranjevanje živil do enega tedna (preizkusi so bili opravljeni z mesnimi izdelki) – brez spreminjanja hranil, videza in okusa. Predal je zelo primeren tudi za varno odtaljevanje živil, saj odtaljevanje pri nizki temperaturi preprečuje širjenje mikroorganizmov, obenem pa ohrani okus in organoleptične lastnosti živil. Ni primeren za sadje, zelenjavo in zeleno solato. Lahko pa ga uporabite za polnjene sveže testenine in celo kuhano hrano ali ostanke.

## PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO \*

Predali za sadje in zelenjavo v hladilniku so posebej zasnovani tako, da ohranjajo sadje in zelenjavo svežo in čvrsto. Odprite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga zaprite (položaj A), če želite živila (npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.

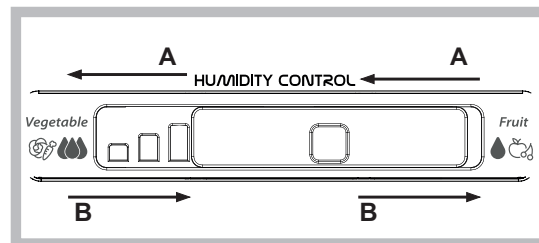

## POLICE \*

Posebna vodila omogočajo, da lahko police odstranite in jim po želji nastavite višino ter tako poskrbite za preprosto shranjevanje večjih posod in hrane.

## TABELA OPOZORIL

TIP ALARMA	OPOZORILO	VZROK	REŠITEV
Opozorilo za odprta vrata.	Luč v hladilniku utripa. Indikator za opozorilo utripa.	Vrata so bila odprta več kot 2 minuti.	Zaprite vrata ali pritisnite tipko za prekinitev opozorila, da ugasnete zvočni signal.
Opozorilo za temperaturo.	Luč v hladilniku je IZKLJUČENA.	Vrata so bila odprta več kot 4 minute.	Zaprite vrata.
Napaka.	Kateri koli temperaturni indikator utripa.	Napaka v izdelku.	Obrnite se na našo servisno službo.

## NEKATERI ZVOKI, KI JIH LAHKO SLIŠITE MED DELOVANJEM

Sikajoč zvok, ko aparat vključite prvič ali po dolgem premoru.



Zvok klockotanja, ko hladilna tekočina vstopi v cevi.



Zvok vibracij, ko je vključen kompresor.



Zvok brnenja, ko se vključijo vodni ventili ali ventilator.



Zvok pokanja, ko se vključi kompresor.




Zvok klika se zasliši, ko termostat uravnava pogostost delovanja kompresorja.



\* Na voljo le pri določenih modelih

# KAKO SHRANJEVATI ŽIVILA IN PIJAČO

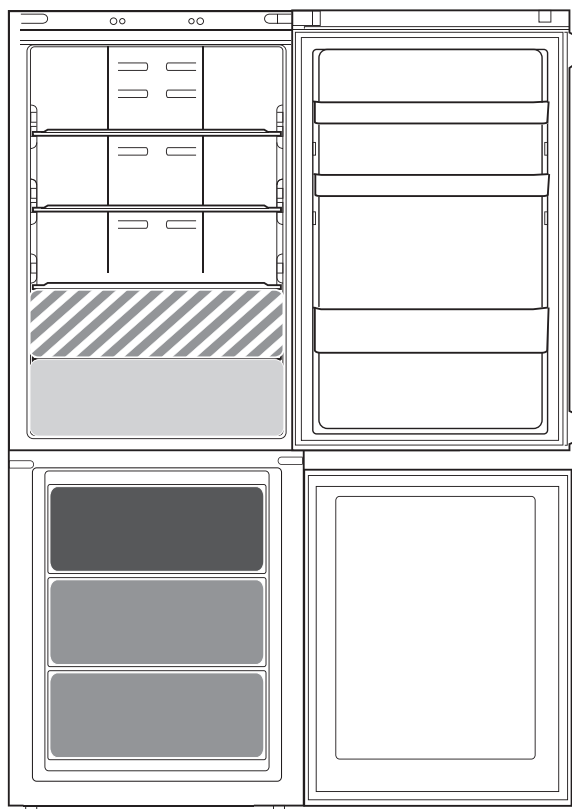

## Legenda




### HLADILNI PREDEL

Primeren za pijače, mleko in živila, kot so mleko in mlečni izdelki, delikatesni izdelki, jogurt, jajca, maslo, omake, kumarice, sladice



### PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO



### HLADILNI PREDEL: PREDAL ZA SHRANJEVANJE PRI 0 °C /VARNO ODTALJEVANJE \*

Primeren za meso, ribe, narezke, polnjene sveže testenine, kuhano hrano, ostanke. Ta predel je primeren tudi za odtaljevanje živil.



### PREDAL PROSTORA FAST FREEZING (HITRO ZAMRZOVANJE)

To je najhladnejši predel, primeren za zamrzovanje sveže in kuhane hrane.



### OBIČAJNI PREDALI ZAMRZOVALNEGA PREDELA

Primerni so za shranjevanje zamrznjene hrane in sladoleda.

Opomba: siva barva v legendi se ne ujema z barvo predalov

## HLADILNI PROSTOR

Živila shranjujte v plastični foliji ali v plastičnih, kovinskih, aluminijastih in steklenih posodah, ki jih je mogoče reciklirati.

Tekočine in živila, s katerih ali na katere se lahko prenaša vonj ali okus, shranjujte v zaprtih posodah ali jih pokrijte.

Če v hladilniku hranite le majhno količino živil, priporočamo, da uporabite police nad predali za sadje in zelenjavo, saj je to najhladnejši prostor tega območja.

Živila, ki oddajajo veliko količino plina etilena, ter živila, ki so občutljiva na ta plin, na primer sadje, zelenjava in solata, je treba vedno ločiti ali zaviti, da se bodo ohranila dalj časa; ne shranjujte npr. paradižnikov skupaj s kiviji ali zeljem.

Uporabljajte držalo za steklenice, da se te ne prevrnejo (na voljo pri izbranih modelih).

Ne shranjujte živil preveč skupaj, da omogočite boljši pretok zraka.

## ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovalni prostor je primerno mesto za shranjevanje zamrznjenih živil, pripravo ledenih kock in zamrzovanje svežih živil. Maksimalna dovoljena teža sveže hrane, ki jo lahko zamrznete v obdobju 24 ur, je navedena na napisni ploščici (kg/24 h). Če shranjujete manjšo količino hrane v zamrzovalniku, priporočamo uporabo najhladnejšega predela v zamrzovalniku, tj. srednjega predela.

\* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:

- Obiščite našo spletno stran [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



# Whirlpool



400011520414