



БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на www.whirlpool.eu/register



Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.


УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След монтажа изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата.

След като включите уреда към захранването, завъртете бутона на термостата, за да го включите.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално пълен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

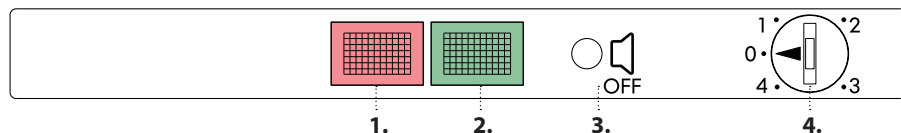

1. Лампа за контрол на температурата (червена предупредителна светлина)
2. Лампа за контрол на работата на уреда (зелена светлина)
3. Датчик на алармата за отворена врата
4. Регулатор за управление на температурата (термостат)

ЛАМПА ЗА КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И РАБОТАТА НА УРЕДА (ЗЕЛЕНА И ЧЕРВЕНА СВЕТИЛНА)

Уверете се, че напрежението, посочено на табелката с номинални данни, разположена в отделението, съответства на напрежението в домашната електрическа мрежа. Заземяването на уреда е задължително по закон. Производителят няма да поеме отговорност за нараняване на хора или повреди на предмети вследствие на неспазване на това изискване.

Когато уредът е включен в електрическата мрежа, ако регулаторът на термостата не е зададен на символа **•**, зелената и червената лампа (точка 1 и 2 на панела за управление) светват. Зелената лампа за контрол остава да свети постоянно и указва работата на уреда. Червената лампа за контрол остава светната, докато бъде достигната зададената работна температура. Тя светва отново, когато температурата във фризера се повиши поради често или продължително отваряне на вратата и когато уредът бъде зареден с пресни храни за замразяване.

ДАТЧИК НА АЛАРМАТА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА

Уредът е оборудван с аларма, която прозвучава, когато вратата бъде оставена отворена.

РЕГУЛАТОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (ТЕРМОСТАТ)

Термостатът управлява температурата в уреда.

Положение **•** указва, че работата на уреда е прекъсната.


При нормални условия на околната среда (температура между +20°C и +25°C) препоръчваме да поставите регулатора на термостата в средно положение. За да постигнете по-ниска или по-висока температура от -18°C, завъртете регулатора на термостата съответно на най-високата или най-ниската настройка. Напомняме Ви, че вътрешните температури с влияят от разположението на уреда, температурата на околния въздух и честотата на отваряне на вратата. Настройката на термостата може да трябва да бъде променена в зависимост от тези фактори. За да проверите температурата на съхраняваните храни, поставете термометъра (ако е доставен) под храната; ако термометърът е поставен върху храната, той ще показва температурата на въздуха, която не съответства на тази на съхраняваните храни.

Препоръчителна настройка:

Фризерно отделение: СРЕДНА

За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната настройка и времена на съхранение в онлайн ръководството за потребителя.

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ

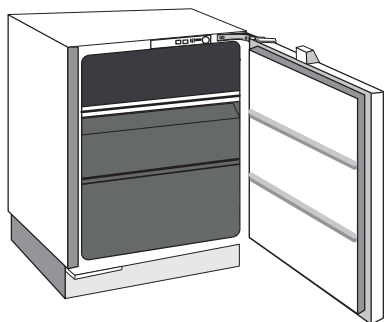

Легенда



ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА



ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ

(Макс. студена зона)

Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни

* Налично само при определени модели

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Замразяване на пресни храни

1. Препоръчително е да зададете по-ниска температура или да включите функцията Fast Freeze/Fast Cool* най-малко 4 часа преди да извадите храните от фризерното отделение, за да удължите запазването на качествата им по време на фазата на обезскрежаване.
2. За да обезскрежите уреда, изключете го от захранването и извадете чекмеджетата. Оставете вратата отворена, за да се позволи разтопяването на скрежа. За да се предотврати теч на вода по време на обезскрежаването, препоръчително е да поставите попиваща кърпа в долната част на фризерното отделение и да я изтисквате редовно.
3. Почистете вътрешността на фризерното отделение и внимателно я подсушете.

4. Включете отново уреда и сложете обратно храните в него. За премахване на скрежа от аксесоара STOP FROST*, следвайте показаната по-долу процедура за почистване.

Кубчета лед*

Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във фризерното отделение. При никакви обстоятелства не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на леда.


Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за конкретен период от време, е посочено на табелката с основните данни.

Ограничения в зареждането се определят от кошниците, капаците, чекмеджетата, рафтовете и др. Уверете се, че след зареждане тези компоненти могат да се затварят лесно.


Система за осветление (в зависимост от модела)




Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G

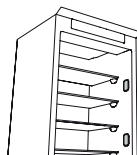

Този уред съдържа 4 странични светлинни източника с клас на енергийна ефективност F



Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G

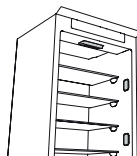

Този уред съдържа 4 странични светлинни източника с клас на енергийна ефективност F и горен светлинен източник с клас на енергийна ефективност G



Този уред съдържа горен светлинен източник с клас на енергийна ефективност G

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго. Осветителната система в хладилното отделение използва светодиодни крушки, които осигуряват по-добро осветление от традиционните крушки, както и много нисък разход на енергия.

Вратите и капаците на хладилника трябва да се демонтират, преди той да бъде изхвърлен, за да се избегне възможността деца или животни да останат затворени вътре.

* Налично само при определени модели

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	Уверете се, че: - не е имало прекъсване на електрозахранването; - щепселът е включен правилно в контакта и двуполусният прекъсвач, ако има такъв, е позициониран правилно (вкл.); - предпазните устройства на домашната електрическа система функционират; - захранващият кабел не е повреден; - ключът на термостата не е в положение "●".
Вътрешното осветление не работи.	Може да е необходима подмяна на крушката на лампичката.	Изключете уреда от захранването и се свържете с отдела за техническа помощ, ако се нуждаете от резервна лампичка.
Вътрешната температура на отделенията не е достатъчно студена.	Причините може да са различни (вижте колоната „Решение“).	Проверете дали: - вратите са добре затворени; - уредът не е монтиран в близост до топлинен източник; - температурата е правилно зададена; - циркулацията на въздух през вентилационните решетки в долната част на уреда не е блокирана.
Уредът е прекалено шумен.	Уредът не е бил инсталиран правилно.	Уверете се, че уредът е нивелиран.
Прекомерно количество скреж във фризерното отделение.	Вратата на фризерното отделение не е затворена правилно.	- Проверете дали няма пречки за правилното затваряне на вратата. - Обезскрежете фризерното отделение. - Уверете се, че уредът е монтиран правилно.
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ.	Това не е проблем. То възпрепятства образуването на кондензация.	Не е необходимо решение.
Ако червената лампа свети непрекъснато или примигва, вътрешната температура е прекалено висока.	Уредът не е бил инсталиран правилно.	Проверете дали: - вратата е правилно затворена; - регулатора на термостата е правилно зададен (вижте глава "Настройване на температурата"); - фризерът не е в близост до топлинен източник; - няма голямо количество натрупан скреж по вътрешните стени; - въздушният поток не е възпрепятстван.

* Налично само при определени модели



Правилата, стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като:

- Посетите нашия уебсайт docs.whirlpool.eu
- Използвате QR кода
- Като алтернатива можете да се **свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния клас. На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011502476/B