

- A. Elektroninen ohjausyksikkö
- B. Pakastinosasto (jos jääkaapissa on pakastinosasto)
- C. LED-merkkivalot (riippuen mallista)
- D. Suodattimella varustettu tuuletin (jos sellainen on); katso suodattimen omat ohjeet
- E. Hyllyt
- F. Hedelmä- ja vihanneslaatikon peittävä taso
- G. Hedelmä- ja vihanneslaatikot
- H. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon vieressä)
- I. ja L. Ovihyllyt
- M. Pullonpitimet (mikäli varusteena)
- N. Pullohylly

- Vähiten kylmä alue
- Keskitasoalue
- Kylmin alue
- Hedelmät ja vihannokset -alue

Huomaa: Kaikki laatikot, ovihyllyt ja hyllyt ovat irrotettavissa.

Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla.


Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Ominaisuudet, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti.

6th Sense Fresh Control -toiminto
Sallii toiminnon saavuttaa nopeasti optimaaliset säilytysolosuhteet sisälämpötilan ja kosteuden osalta. Jotta toiminto toimisi oikein, myös tuuletin tulee olla päällekytketty.

On/Stand-by (Virta-/Valmiustila)
Sammuta laite painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan. Valmiustilassa kuvakkeeseen tulee valo ja jääkaappiosaston valo ei syty. Laite voidaan kytkeä jälleen toimintaan lyhyellä painikkeella. **Huomaa:** tällä menetelmällä laite on edelleen kytkettynä sähköverkkoon.

Loma (lomatoiminto)
Tätä toimintoa voidaan käyttää pidemmän poissaolon aikana. Kytke toiminto käyttöön painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan. Näyttö ilmaisee jääkaappiosaston lämpötilan (12 °C) ja kuvake sytty. Ota elintarvikkeet pois laitteesta toiminnon aktivoimisen jälkeen ja pidä ovi kiinni - laite pysyy lämpötilassa, joka estää hajujen syntyä. Toiminto laitetaan pois päältä painamalla lyhyesti painiketta tai -painikkeesta.

Lämpötilan näyttö
Näyttö ilmoittaa jääkaappiosaston lämpötilan (2 °C - 7 °C).

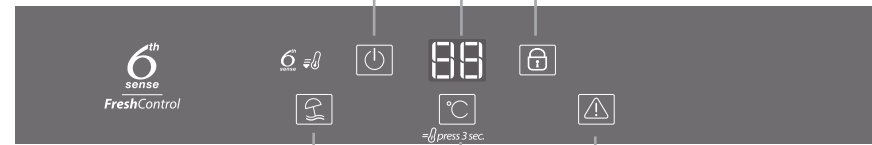

Laitteen lämpötila
°C -painikkeella voidaan asettaa eri lämpötila.

Pikapakastus/-jäähdytystoiminto (Pikajäähdytys)
Käynnistä pikajäähdytystoiminto painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan, jos haluat jäähdyttää jääkaappiosaston nopeasti, tai 6 tuntia ennen kun pakastinosastoon (jos sellainen on) aiotaan laittaa suuri määrä pakastettavia elintarvikkeita. Kun toiminto on kytketty päälle, kuvake näkyy. Toiminto sammuu jälleen automaattisesti 6 tunnin kuluttua tai se voidaan sammuttaa manuaalisesti painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan. **Huomaa:** älä sijoita pakastettavia tuotteita niin, että ne koskevat jo jäässä oleviin pakasteisiin.

Painikelukitus
Painikelukitus voidaan laittaa päälle / pois päältä pitämällä -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu vahvistuksesta ilmoittava äänimerkki (kuvakkeeseen tulee välittömästi valo, joka sammuu muutamassa sekunnissa). Jos painat mitä tahansa painiketta painikelukituksen ollessa päällä, kuuluu äänimerkki ja -kuvake vilkkuu.

Hälytysäänimerkin sammutus
Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta.

Tuuletin
Tuuletin on esiasetettu TOIMINTAAN. Voit kytkeä tuuletin päälle/pois päältä painamalla -painiketta ja -painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Palava -kuvake ilmoittaa, että tuuletin on päällä ja ProFresh-toiminto on siis käynnissä. Jos ympäristön lämpötila on yli 27 °C tai lasihyllyillä on vesipisarointa, tuuletin käyttö on ehdottoman tärkeää ruoan säilymisen varmistamiseksi. Tuuletin sammuttaminen pienentää laitteen virrankulutusta. **Huomaa:** tuuletin käynnistyy automaattisesti uudelleen virtakatkoksen jälkeen tai laitteen sammuttamisen jälkeen.

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt:	Ratkaisut:
Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.	Laite saattaa olla On/Stand-by-valmiustilassa. Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta. Tarkista seuraavat seikat: - onko kyseessä sähkökatko - onko pistoke kytketty oikein pistorasiaan ja onko sähköverkon kaksinapainen kytkin (jos sellainen on) oikeassa asennossa (eli laite saa virtaa) - että kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein - onko virtajohto ehjä.
Sisävalo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla On/Stand-by-valmiustilassa	- Mallit LED-valoilla: ota yhteyttä tekniseen tukeen. - Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta
Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi kylmä.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta)	Tarkista seuraavat seikat: - ovi on kunnolla kiinni - laitetta ei ole asennettu liian lähelle lämmönlähdettä - lämpötila on asetettu oikealle tasolle - laitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva ilmanvaihto ei ole estynyt.
Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.	Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.	Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (katso kappale Laitteen huolto ja puhdistus).
Punainen -kuvake vilkkuu ja äänimerkki kuuluu	Ovi auki -hälytys Käynnistyy kun ovi jää auki pidemmäksi aikaa.	Äänimerkki kytketään pois toiminnasta sulkemalla tuotteen ovi.
Punainen -kuvake sytty, äänimerkki käynnistyy ja näyttössä vilkkuu kirjain "F".	Toimintahäiriön hälytys Hälytys ilmaisee teknisen komponentin toimintahäiriön.	Ota yhteyttä tekniseen tukeen. Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken hälytysäänimerkin sammutuspainiketta.

Huomaa: jotkin jäähdytysjärjestelmästä tulevat äänet, kuten pulputus ja suhina, kuuluvat normaaliin toimintaan