

**Kyldel**

- A.** Fläkt och antibakteriellt och antiodörfilter (beroende på modell)
- B.** Glödlampa eller lysdiod (beroende på modell)
- C.** Hyllor
- D.** Lysdioder (beroende på modell)
- E.** Lock för frukt- och grönsakslåda/lådor
- F.** Frukt- och grönsakslåda/-lådor
- G.** Typskylt (sitter på sidan av frukt- och grönsakslådan)
- H.** Kontrollpanel
- N.** Avdelning för mejerivaror
- O.** Hyllor
- P.** Flaskhållare (på vissa modeller)
- Q.** Flaskhylla

- Minst kall del
- Medelkall del
- Kallast del
- Frukt- och grönsaksavdelning

**Frysdel**

- I.** Överkorg (infrysningsavdelning)
- L.** Mellan- och underkorg (förvaring av frysta och och djupfrysta livsmedel)
- M.** Isbitslåda (beroende på modell)

**Anmärkning:** Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

Idealiska temperaturer för livsmedelsförvaring ställs in på fabriken.

**Innan produkten används, läs även anvisningarna som medföljer produkten. Specifikationer, tekniska data och bilder kan skilja sig från modell till modell.**

**Funktionen Eco Night Eco night**

Funktionen Eco Night gör det möjligt att koncentrera energiförbrukningen på apparaten under tidpunkt för reducerad eltaxa (normalt sammanfaller denna med natt-timmar), då elströmmen är disponibel i stora mängder och därigenom kostar mindre jämfört med under dagtid. (Endast för länder där det finns taxor baserade på tidpunkt - verifiera din eltaxa hos din elleverantör). För att aktivera funktionen, tryck på knappen Eco night då tidpunkt för lågtaxa infaller (beroende på din specifika eltariffplan). Om till exempel den reducerade taxan startar kl. 20.00, tryck på knappen vid denna tidpunkt. Då lysdioden för Eco Night lyser (ON) är funktionen aktiv. Då funktionen aktiverats kommer apparaten automatiskt att avpassa sin energiförbrukning i enlighet med vald tidpunkt, dvs den drar mindre ström under dagen jämfört med under natten.

**VIKTIGT:** För att fungera korrekt skall funktionen vara aktiv både under dagen och under natten. Funktionen förblir aktiv tills den stängs av (eller och det blir strömavbrott eller om apparaten stängs av). För att stänga av funktionen, tryck på nytt på knappen. Då lysdioden för Eco Night är släckt (OFF) är funktionen avstängd.

**Anmärkning:** Apparaterns energikonsumtion är beräknad med Eco Night-funktionen avstängd.

**Att stänga av larmsignaler (Stop Alarm)**


För att stänga av larmsignaler, tryck på knappen "Stop Alarm".

**Funktionen Snabbinfrysning (Fast Freeze)**

Tryck under 3 sekunder på knappen "Freezer" 24 timmar innan du lägger in stora mängder livsmedel i frysen. Då funktionen är aktiv visar displayen den sekvens som finns i bilden.

Efter 48 timmar kopplas funktionen ur automatiskt. Man kan också koppla ur funktionen manuellt genom att trycka på knappen "Freezer".

**Anmärkning:** Placera inte livsmedel som skall frysas i direktkontakt med redan frysta livsmedel.

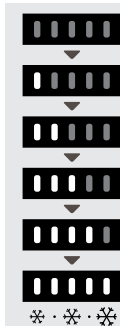

**Temperatur i kyldelen**

Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av knappen "Kyl". Följande fem inställningar är möjliga.

Från den minst kalla temperaturen (vänster) till den kallaste temperaturen (höger)

**På/Stand-by**


Tryck in under 5 sekunder för att stänga av apparaten. I läget Stand-by lyser inte någon ikon alls på displayen, och lampan i kyldelen är avstängd. För att slå på apparaten igen räcker det att du kort trycker på knappen.

**Anmärkning:** detta ingrepp kopplar inte bort apparaten från elnätet.



**Fläkt (beroende på modell)**

Fläkten är förinställd till AKTIVERAD. Det går att stänga av fläkten genom att trycka på knappen vid dess bas (se bilden). Om rumstemperaturen överstiger 27 °C, eller om det på glasdörren finns vattendroppar, är det nödvändigt att fläkten är aktiv, för att kunna garantera korrekt förvaring av livsmedlen. Att stänga av fläkten gör att du sparar energi.

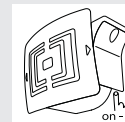

**Funktionen 6th Sense Fresh Control**

Gör det möjligt att snabbt uppnå optimala förvaringsvillkor vad gäller temperatur och fuktighet i apparaten. För att denna funktion skall fungera korrekt, måste fläkten vara påslagen.

**Temperatur i frysdelen**

Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av knappen "Frys". Följande fem inställningar är möjliga.

Från den minst kalla temperaturen (vänster) till den kallaste temperaturen (höger)

Vad gör du om...	Möjliga orsaker:	Lösningar:
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i läget På/Stand-by. Det kan vara ett fel på apparaterns strömförsörjning.	Aktivera apparaten med hjälp av knappen På/Stand-by. Kontrollera: - att det inte är strömavbrott - att kontakten sitter väl intryckt i vägguttaget och att en eventuella tvåpolig strömbrytare är i korrekt position (dvs ger ström åt apparaten) - att skydden på bostadens elektriska anläggning fungerar - att elsladden inte är sönder.
Den inbyggda belysningen fungerar inte.	Det kan vara nödvändigt att byta ut lampan.  Apparaten kan vara i läget På/Stand-by.	För modeller med glödlampa: koppla loss apparaten från strömförande nät, kontrollera glödlampan och byt om nödvändigt ut den mot en ny (se kapitlet "Att byta glödlampa eller lysdiod"). För modeller med lysdioder: kontakta auktoriserad Kundservice. Aktivera apparaten med hjälp av knappen På/Stand-by.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas flera orsaker (se kolumnen "Lösningar").	Kontrollera: - att dörrarna stängs korrekt - att apparaten inte är placerad bredvid en värmekälla - att korrekt temperatur har ställts in - att luftcirkulationen genom ventilationsgallren i botten på apparaten inte hindras.
Det finns vatten på kyldelens botten.	Finns det något som hindrar att avfrostningsvattnet rinner undan?	Rengör avfrostningsvattnets utloppshål (se kapitel "Underhåll och rengöring av apparaten")
Apparaterns främre kant är varm i höjd med tätningslisten.	Det är inte en defekt. Det är en önskad effekt för att förebygga uppkomst av kondens.	En lösning behövs inte.
Den röda kontrollampen  blinkar och en ljudsignal hörs	<b>Larm för öppen dörr</b> Aktiveras då en dörr lämnas öppen en längre stund.	Stäng apparaterns dörrar för att få ljudsignalen att upphöra. Om ljudsignalen inte upphör rör det sig om ett blackout-larm (se avsnittet Blackout-larm).
Den röda kontrollampen  tänds, det hörs en ljudsignal och kyldelens temperaturindikatorer blinkar på det sätt som visas på bilden:	<b>Larm för funktionsfel</b> Larmet indikerar ett funktionsfel för en av de tekniska komponenterna.	Kontakta auktoriserad Kundservice. För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen "Larmavstängning"
Den röda kontrollampen blinkar  och det hörs en ljudsignal som fortsätter att ljuda även när dörren är stängd. Kyldelens temperaturindikatorer kan blinka.	<b>Strömavbrottslarm</b> Aktiveras vid längre strömavbrott, då temperaturen i frysdelen stigit.	För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen för larmavstängning. Om temperaturen för optimal förvaring av livsmedel ännu inte uppnåtts i frysdelen kan frysdelens temperaturlarm aktiveras (se frysdelens temperaturlarm). Kontrollera livsmedlens tillstånd innan du fortsätter dem.
Den röda kontrollampen tänds (blinkar inte)  , en ljudsignal hörs och temperaturindikatorerna för frysdelen blinkar.	<b>Temperaturlarm i frysdelen</b> Temperaturlarmet betyder att frysdelens temperatur inte är optimal för förvaring av livsmedel. Detta kan ske efter första start, efter avfrostning och/eller rengöring, då du fryser in stora mängder livsmedel eller då frysdörren inte stängs ordentligt.	För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen Larmavstängning. Då villkoren för optimal temperatur uppnåtts, släcks den röda kontrollampen automatiskt. Om temperaturlarmet fortsätter, kontakta Kundservice..