

## Leállítás

A sütőfunkciók bármelyikének leállításához, illetve alaphelyzetbe állításához.

Confirmation  
(Megerősítés)  
gomb / Forgatógomb

Digitális kijelző

## Jet Start

A mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez egyszerűen nyomja meg a Jet Start gombot.

Ha már választott sütési funkciót (pl.: Grill), nyomja meg a Jet Start gombot a kiválasztott funkció indításához.

A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő.

## FŐBB FUNKCIÓK

Érintse meg a funkció nevét a kiválasztásához. A Forgatógomb és a Confirmation (Megerősítés) gomb használatával állítsa be a sütési paramétereket.

Funkció	Ikon	Javasolt tartozékok / Ételkategóriák
Microwave (Mikrohullám)		Mikrohullámú sütőben és sütőben használható tál
Grill		Magas grillrács
Forced Air (Hőlégbefúvás)		Alacsony grillrács
Dual Crisp		Crisp tányér Crisp fogantyú
Jet Reheat (Jet felmelegítés)		Mikrohullámú sütőben és sütőben használható tál
Jet Defrost (Jet kiolvasztás)		1* 2* 3* 4* 5*
<b>Combi</b> Kombinált funkciók:		
1. Combi (Microwave + Grill) (Mikrohullám + Grill)		Magas grillrács
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Mikrohullám + Hőlégbefúvás)		Alacsony grillrács
Dual Steam (Kettős párolás)		Kettős pároló

## SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Érintse meg a nevet vagy ikont a vezérlőpulttal a funkció kiválasztásához. A speciális funkciókról bővebb információkat találhat a Használati utasításban.

Funkció	Ikon	Megjegyzések
Chef Menu (Séf menü)		A terméken elérhető 40 automatikus recept megtekintéséhez lépjen a Gyors útmutató utolsó oldalára. Az egyes receptek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.
Auto Clean (Automata tisztítás)		Ez az automata tisztító program segít a mikrohullámú sütő sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában. A felhasználás módjáról és a használathoz kapcsolódó tippekről a Használati utasításban olvashat.
Special Menu (Speciális menü)		Ez a speciális menü lehetővé teszi tésztakelesztést, melegen tartást, és a vaj, csokoládé, sajt stb. puhítását és olvasztását.
Stop Turntable (Forgótányér leállítás)		Ez a funkció lehetővé teszi a nagyméretű és négyzetes edények használatát, amelyek nem tudnak szabadon forogni a termékben. Csak egyes sütési funkciók esetén alkalmazható.

Fedezze fel az eredeti Whirlpool kiegészítők világát!

Látogassa meg a helyi Whirlpool weboldalt.



B00002673

1/4

## MICROWAVE (MIKROHULLÁM)

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors sütését vagy felmelegítését.

Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot, majd használja a forgatógombot és a Confirmation (Megerősítés) gombot a teljesítményszint kiválasztásához a táblázat szerint.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
JET	Italok, víz, híg levesek, kávé, tea vagy egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítéséhez. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
750 W	Hal, hús, zöldség stb. elkészítéséhez.
650 W	Nem keverhető ételek elkészítéséhez.
500 W	Kényes elkészítési módozatú ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtelekekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	Kiolvasztáshoz.
90 W	Fagyalt, vaj és sajtok felpuhításához.

JET REHEAT  
(JET FELMELEGÍTÉS)

Ezzel a funkcióval automatikusan újramelegítheti az ételeket. A mikrohullámú sütő automatikusan kiszámítja a szükséges mikrohullám-teljesítményt és időt a lehető legjobb eredmény eléréséhez a legrövidebb idő alatt. Ezt a funkciót fagyasztott, konzerv- vagy szobahőmérsékletű készételek melegítéséhez használja.

## GRILL

Ez a funkció nagy teljesítményű fémcsövet használ az étel grillezéséhez és a tökéletes barna szín eléréséhez. Nyomja meg a Grill gombot, forgassa el a forgatógombot a teljesítményszint kiválasztásához az alábbi táblázat szerint. Nyomja meg a Confirmation (Megerősítés) gombot, és forgassa el a forgatógombot a sütési idő beállításához. Nyomja meg a Jet Start gombot a sütési program elindításához.

	TELJESÍTMÉNYSZINT
1	Alacsony
2	Közepes
3	Magas

FORCED AIR  
(HŐLÉGBEFÚVÁS)

Ezzel a funkcióval sütőben sült ételeket készíthet el. Ez a funkció habcsók, sütemények, tészták, felfújtak, sült baromfi és egybensültek készítésére szolgál.

A hőlégbefúvás funkciót az étel előmelegítési fázissal való sütésére tervezték. A ventilátor és a grillt használatával a sütőt gyorsan előmelegítheti, hogy a lehető legjobb sütési eredményt érhesse el.

Nyomja meg a Forced Air (Hőlégbefúvás) gombot, majd lépjen a Preheat (Előmelegítés) fázisba, állítsa be a hőmérsékletet a forgatógombbal, majd a kívánt hőmérséklet elérésekor egy hangjelzést hall, és a készülék kéri, hogy tegye be az ételt. Az étel hozzáadását követően a forgatógombbal adja meg az időt, erősítse meg és indítsa el a sütési programot.

## DUAL CRISP

Ez az exkluzív Whirlpool funkció lehetővé teszi, hogy az étel felül és alul is egyszerre aranybarna piruljon. A mikrohullámú és grillsütés egyidejű használatával a Crisp tányér gyorsan eléri a megfelelő hőmérsékletet, és megkezdí az étel barnítását és piritását.

## Manuális Dual Crisp funkció:

Nyomja meg a Dual Crisp gombot, és erősítse meg. A forgatógomb elforgatásával állítsa be a sütési időt, nyomja meg a Jet Start gombot a sütési program elindításához.

## Dual Crisp Bread Defrost funkció:

Nyomja meg a Dual Crisp gombot, és forgassa el a forgatógombot a P2 Dual Crisp Bread Defrost funkció kiválasztásához, nyomja meg a Confirmation (Megerősítés) gombot a megerősítéshez. A forgatógomb elforgatásával állítsa be a súlyt, majd a sütési program elindításához nyomja meg a Jet Start gombot.

## Dual Crisp Fry funkció:

Nyomja meg a Dual Crisp gombot, és forgassa el a forgatógombot a P3-P9 Dual Crisp Fry receptek kiválasztásához, nyomja meg a Confirmation (Megerősítés) gombot a megerősítéshez. A forgatógomb elforgatásával állítsa be a súlyt, majd a sütési program elindításához nyomja meg a Jet Start gombot.

A Crisp funkcióval a következő kiegészítőket kell használni:

## Tartozékok:



## Dual Crisp receptek útmutató:

	MÓDSZER	ÉTELKATEGÓRIA
P1	Dual Crisp	Manual Dual Crisp
P2	Dual Crisp	Dual Crisp Kenyér kiolvasztás
P3	Dual Crisp Fry	Hasábburgonya
P4	Dual Crisp Fry	Csirkemell-falatkák
P5	Dual Crisp Fry	Panírozott hal
P6	Dual Crisp Fry	Csirkeszárnyak
P7	Dual Crisp Fry	Kemencés burgonya
P8	Dual Crisp Fry	Falafel
P9	Dual Crisp Fry	Spicy Breaded Cod

## JET DEFROST (JET KIOLVASZTÁS)

A Jet Defrost funkció lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszer gyors felolvasztását. Nyomja meg a Defrost (Kiolvasztás) gombot, majd használja a forgatógombot és a Confirmation (Megerősítés) gombot a kívánt elem kiválasztásához a táblázatban szereplők közül.

	ÉTELKATEGÓRIA
P1	Hús
P2	Csirke
P3	Hal
P4	Zöldségfélék
P5	Kenyér

A lehető legjobb eredmény érdekében a termék felkéri a következőkre:  
- Állítsa be az étel súlyának értékét  
- Szükség esetén fordítsa/keverje meg az ételt

2/4

### COMBI (MICROWAVE + GRILL) (MIKROHULLÁM + GRILL)

Ez a funkció a mikrohullámos és grilles melegítést kombinálja, ami lehetővé teszi a gyorsabb főzést és csöbentést. Nyomja meg a Combi gombot: a kijelzőn megjelenik az „1”-es szám, ami a Combi (Microwave + Grill) funkciónak felel meg. Nyomja meg a Confirmation (Megerősítés) gombot, majd válassza ki a teljesítményszintet az alábbi táblázat szerint.

TELJESÍTMÉNYSZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
650 W	Zöldségfélék
500 W	Lasagne
350 W	Csirke és hal
160 W	Hús
90 W	Gratinírozott gyümölcs

### STOP TURNTABLE (FORGÓTÁNYÉR LEÁLLÍTÁSA)

Ezt a funkciót akkor használja, ha igen nagyméretű edényeket használ a főzéshez, amelyek nem tudnak szabadon forogni a sütőben.

A „Stop turntable” (Forgótányér leállítás) funkció csak a következő sütési funkciókkal működik:

- Hőlégbefúvás
- Combi (Microwave + Forced Air) (Mikrohullám + Hőlégbefúvás)

Ez a funkció lehetővé teszi, az Órabeállítás módhoz való hozzáférést a gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.

### COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (MIKROHULLÁM + HŐLÉGBEFÚVÁS)

Ez a funkció kombinálja a mikrohullámú és hőlégbefúvós sütést, amely lehetővé teszi, hogy a sütőben rövidebb idő alatt elkészítse az ételeket. Nyomja meg a Combi gombot, majd a forgatógomb és a Confirmation (Megerősítés) gomb segítségével válassza ki a „2” számot a CombiMicrowave + Forced Air (Mikrohullám + Hőlégbefúvás) funkcióhoz. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet, nyomja meg a Confirmation (Megerősítés) gombot, majd válassza ki a teljesítményszintet a táblázat szerint.

TELJESÍTMÉNYSZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
350 W	Baromfi, héjában sült burgonya, lasagne és hal
160 W	Sütlek és gyümölcstorták
90 W	Tészták és sütemények

### AUTO CLEAN (AUTOMATA TISZTÍTÁS)

Ez az automata tisztító program segít a mikrohullámú sütő sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában.

A felhasználás módjáról és a használathoz kapcsolódó tippekről a Használati utasításban olvashat.

### CHEF MENU (SÉF MENÜ)

A Séf menü egy egyszerű és intuitív útmutató, amely automatikus recepteket kínál a mindig tökéletes eredmény érdekében.

Használja ezt a menüt a Gyors útmutató utolsó oldalán szereplő ételek elkészítéséhez. Nyomja meg a Chef Menu (Séf Menü) gombot, egyszerűen válasszon ki egy receptet, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat: A menü automatikusan beállítja a sütési paramétereket a legjobb eredmény érdekében. A Menü receptjeinek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.

### SPECIAL MENU (SPECIÁLIS MENÜ)

A Speciális menü egy praktikus gomb, amely a sütési folyamatot támogató különböző funkciókat tartalmaz. Lehetővé teszi tésztakelesztést, az étel meleg tartását, és vaj, csokoládé, sajt stb. puhítását és olvasztását.

	MÓDSZER	ÉTELKATEGÓRIA
P1	Tésztakelesztés	Tésztakelesztés
P2	Melegen tartás	Melegen tartás
P3	Puhítás	Vaj
P4	Puhítás	Jégkrém
P5	Puhítás	Krémsajt
P6	Puhítás	Fagyasztott gyümölcslé
P7	Olvasztás	Vaj
P8	Olvasztás	Csokoládé chips
P9	Olvasztás	Sajt
P10	Olvasztás	Mályvacukor

### JET START

Ez a funkció nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.

Nyomja meg a Jet Start gombot a mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez. A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő. Az időt a Forgatógomb elforgatásával is növelheti vagy csökkentheti a funkció elindítása után.

### DUAL STEAM (KETTŐS PÁROLÁS)

Ezzel a funkcióval egészséges és természetes ízű ételeket készíthet el párolással. Használat

Ezzel a funkcióval olyan ételtípusok készíthetők el párolással, mint a zöldségek és halak.

Ez a funkció 2 szakaszban működik.

Az első szakasz során a víz gyorsan eléri a forráspontot. A sütési időt az érzékelő számítja ki.

A második szakasz során a sütő automatikusan párolási hőmérsékletre kapcsol, és így az étel nem fut ki.

A sütési időt manuálisan kell beállítani, a mikrohullámú sütő érzékelője automatikusan beállítja a Mikrohullám teljesítményét.

A Dual Steamer funkcióhoz ajánlott receptek megtalálhatók a Használati utasításban.

3/4

		1 ZÖLDSÉGEK
P1		Burgonya
P2		Paradicsom
P3		Sárgarépa
P4		Brokkoli
P5		Burgonya
P6		Fagyasztott zöldségek

		2 CSIRKE
P1		Csirkefilé
P2		Csirke alsó comb
P3		Csirkefilé

		3 HÚS
P1		Marha
P2		Bárány
P3		Bordaszelet
P4		Szalonna


		4 HAL/TENGERI ÉTELEK
P1		Halfilé
P2		Fagyasztott panírozott filé
P3		Rákok
P4		Panírozott rákok
P5		Halszelet
P6		Fésűkagyló

		5 PIZZA / TOJÁSOS LEPÉNY
P1		Házi pizza
P2		Lorraine tojásos lepény
P3		Serpenyős pizza
P4		Vékony pizza
P5		Friss pizza

		6 TÉSZTA / LASAGNE
P1		Friss lasagna
P2		Fagyasztott lasagna
P3		Tészta

		7 RIZS / GABONAFÉLÉK
P1		Rizs
P2		Tönköly
P3		Quinoa

		8 DESZERT / SÜLT TÉSztÁK
P1		Házi gyümölcspite
P2		Lángos
P3		Ropogós sütemény
P4		Mogyoró
P5		Gyümölcs
P6		Piskóta
P7		Muffinok
P8		Süti
P9		Habcsók
P10		Joghurt

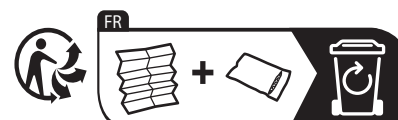

A Séf menü receptjeinek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.



#### KIEGÉSZÍTŐK

Mikrohullámú sütőben és sütőben használható tál

Crisp fogantyú és Crisp tányér

Pároló (egyrétegű pároló)

Pároló (alsó rész és fedő)

Alacsony grillrács

Magas grillrács