



Masina de spalat automata

Manual de utilizare

Makinë larëse

Manuali i Përdoruesit



WAM 86GBC EE

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimate client,

Vă mulțumim că ați optat pentru acest Whirlpool produs.

Vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.register10.eu.

Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, acesta a fost fabricat cu tehnologie de înaltă calitate și de ultimă generație. Prin urmare, înainte de a utiliza produsul vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare și toate documentațiile însoțitoare.

Urmați toate avertizările și informațiile din manualul de utilizare. Astfel, vă puteți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră de eventuale pericole.

Păstrați manualul de utilizare. Dacă predați produsul altcuiva spre utilizare, puneți-i la dispoziție și manualul de utilizare. Termenii pentru garanție, metodele de utilizare și depanare a produsului dumneavoastră se regăsesc în manualul de utilizare.

Simboluri și definiții

În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri:

	Pericole care poate cauza vătămare sau chiar moarte.
	Informații importante sau sugestii utile despre utilizare.
	Citiți cu atenție manualul de utilizare
	Material reciclabil.
 	Avertizări referitoare la suprafețe fierbinți.
AVERTIZARE	Pericolele vor provoca pagube produsului și în împrejurimile acestuia.

Cuprins

1 Instrucțiuni de siguranță	4	6.6 Selectarea temperaturii	26
1.1 Utilizare permisă.....	4	6.7 Selectarea vitezei de centrifugare	26
1.2 Instalare	5	6.8 Selectarea funcției auxiliare.....	27
1.3 Avertismente electrice	7	6.8.1 Funcții auxiliare	27
1.4 Curățare și întreținere	7	6.8.2 Funcții/programe selectate prin apăsarea tastelor funcționale timp de 3 secunde.....	29
1.5 Informații tehnice despre Bluetooth și conexiunea wireless.	8	6.9 Ora de sfârșit.....	30
2 Instrucțiuni importante de mediu ...	8	6.10 Începerea programului	31
2.1 Conformitatea cu WEEE (Waste electrical and electronic equipment).....	8	6.11 Blocarea ușii de încărcare.....	31
2.2 Informații despre ambalaj.....	8	6.12 Modificarea selecțiilor după începerea programului	32
3 Specificații tehnice	9	6.13 Anularea programului	32
4 Instalarea.....	11	6.14 Finalizarea programului.....	33
4.1 Despachetarea și transportul produsului	11	6.15 Caracteristica HomeWhiz și funcția Remote Control (Control la distanță)	33
4.2 Locul adecvat de instalare.....	11	6.15.1 Configurarea aplicației HomeWhiz	34
4.3 Instalarea capacelor panoului inferior	12	6.15.2 Configurarea unei mașini de spălat conectate la contul altei persoane	35
4.4 Demontarea bolțurilor de fixare pentru transport	12	6.15.3 Ștergerea asocierii contului HomeWhiz	35
4.5 Conectarea la rețeaua de apă.....	13	6.15.4 Funcția Telecomenzii și utilizarea acesteia	36
4.6 Conectarea furtunului de evacuare la canalizare	13	6.15.5 Depanare.....	37
4.7 Reglarea suporturilor.....	14	6.15.6 Afișarea valorilor de consum HomeWhiz	37
4.8 Conexiunea electrică.....	14	7 Întreținerea și curățarea.....	37
4.9 Pornirea.....	14	7.1 Curățarea sertarului pentru detergent	37
5 Pregătirea preliminară	15	7.2 Curățarea ușii de încărcare și a tamburului	38
5.1 Sortarea rufelor.....	15	7.3 Curățarea corpului și panoului de comandă	38
5.2 Pregătirea rufelor pentru spălare ..	15	7.4 Curățarea filtrelor de alimentare cu apă	38
5.3 Sfaturi pentru economisirea energiei și a apei.....	15	7.5 Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei	38
5.4 Încărcarea rufelor	15	8 Depanare	39
5.5 Capacitate de încărcare corectă ..	16	9 DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII	44
5.6 Utilizarea detergentului și a balsamului	16		
5.7 Sfaturi pentru spălare eficientă	18		
5.8 Afișarea duratei programului.....	19		
6 Operarea produsului.....	19		
6.1 Panou de control	20		
6.2 Simbolurile de pe ecran	21		
6.3 Tabelul programului	22		
6.4 Selectarea programului.....	23		
6.5 Programe	23		



1 Instrucțiuni de siguranță

RO

Important de citit și observat

Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni de siguranță.

Păstrați-le în apropiere pentru referințe viitoare. Aceste instrucțiuni și aparatul în sine oferă avertismente importante de siguranță, care trebuie respectate în orice moment.

Producătorul declină orice răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea necorespunzătoare a altor aparate sau setarea incorectă a comenzilor.

Condițiile de garanție sunt specificate în documentul furnizat împreună cu aparatul.

- Păstrați copiii foarte mici (0-3 ani) departe de aparat. Păstrați copiii mici (3-8 ani) departe de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu. Copiii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau persoanele cu lipsă de cunoștințe și experiență pot folosi aparatul numai sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni clare privind utilizarea în siguranță și înțelegerea posibilelor riscuri.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să efectueze sarcini de curățare și întreținere fără supraveghere. Nu forțați ușa să deschideți și nu o folosiți ca pas.



1.1 Utilizare permisă

- Aparatul nu este destinat să fie acționat cu ajutorul unui dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru, sau un sistem separat de telecomandă.
- Acest aparat este destinat uzului casnic și aplicațiilor similare enumerate după cum urmează:
 - Bucătării personalului în magazine, birouri și alte medii de lucru.
 - Ferme
 - Hoteluri, moteluri, pensiuni și alte medii rezidențiale
 - Zonele comune în clădiri de apartamente sau spălătorii
- Nu încărcăți aparatul peste capacitatea maximă (kilogram de pânză uscată) indicată în tabelul de programe.
- Acest aparat nu este destinat utilizării profesionale.

- Nu utilizați dispozitivul în aer liber.
- Nu utilizați solvenți (de exemplu, terebentină, benzen), detergenți care conțin solvenți, pulbere de spălare, produse de curățare pentru sticlă sau de uz general sau fluide inflamabile. Nu spălați la mașină țesăturile care au fost tratate cu solvenți sau lichide inflamabile.

1.2 Instalare

- Acest aparat necesită manipularea și instalarea a două sau mai multe persoane pentru a preveni rănilor. Purtați mănuși de protecție în timpul despachetării și instalării pentru a evita tăieturile.
- Înainte de a stivui un uscător deasupra mașinii de spălat, contactați serviciul nostru post-vânzare sau distribuitorul dvs. specializat pentru a verifica dacă acest lucru este posibil. Acest lucru este posibil numai dacă uscătorul este atașat la mașina de spălat cu ajutorul unui kit de stivuire adecvat disponibil prin serviciul nostru post-vânzare sau distribuitorul dvs. specializat.
- Nu instalați aparatul în locuri unde poate fi expus la condiții extreme, cum ar fi ventilație slabă, temperaturi sub 5° C sau peste 35° C.
- Deplasați aparatul fără a-l ridica de blatul de lucru sau de capacul superior.
- Instalarea, inclusiv alimentarea cu apă (dacă există) și conexiunile electrice și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio parte a aparatului, cu excepția cazului în care se specifică în manualul de utilizare.
- Țineți copiii departe de locul de instalare.
- După despachetarea aparatului, asigurați-vă că nu a fost deteriorat în timpul transportului. În caz de probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu post-vânzare.
- După instalarea aparatului, nu lăsați deșeurile de ambalaje (plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor pentru a evita riscul de sufocare.
- Înainte de orice operațiune de instalare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru a evita șocurile electrice.

- În timpul instalării, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat pentru a preveni incendiul sau șocul electric.
- Nu folosiți aparatul până când instalarea nu este finalizată.
- Când instalați aparatul, asigurați-vă că cele patru picioare sunt stabile și se sprijină pe podea, reglându-le după cum este necesar. Verificați dacă aparatul este perfect nivelat folosind un nivel de spirit.
- Când instalați aparatul pe pardoseli din lemn sau plutitoare (anumite tipuri de parchet și laminat), așezați o foaie de placaj de 60 x 60 x 3 cm (minim) sub aparat pentru a asigura stabilitate.
- Conectați furtunul (furtunurile) de admisie a apei la alimentarea cu apă în conformitate cu reglementările companiei locale de apă.
- Pentru modelele de umplere la rece numai: nu vă conectați la alimentarea cu apă caldă.
- Pentru modelele cu umplere la cald: temperatura de intrare a apei calde nu trebuie să depășească 60 °C.
- Mașina de spălat este echipată cu șuruburi de transport pentru a preveni deteriorarea interiorului în timpul transportului. Trebuie să scoateți aceste șuruburi de transport înainte de a utiliza mașina. După îndepărtarea acestora, închideți deschiderile folosind capacul din plastic furnizat împreună cu mașina.
- După instalare, așteptați câteva ore înainte de a utiliza aparatul, astfel încât acesta să se aclimatizeze la condițiile de mediu ale încăperii.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație din baza mașinii dvs. de spălat (dacă sunt disponibile pe modelul dvs.) nu sunt obstrucționate de covor sau alte materiale.
- Utilizați numai furtunuri noi pentru a conecta aparatul la alimentarea cu apă. Nu reutilizați seturile vechi de furtunuri.
- Presiunea apei de alimentare trebuie să fie în intervalul 0,1-1 MPa.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio parte a aparatului, cu excepția cazului în care se specifică în manualul de utilizare. Utilizați numai serviciul post-vânzare autorizat. Repararea proprie sau non-profesională poate duce la incidente periculoase care pot pune viața sau sănătatea în pericol și/sau daune materiale semnificative.

- Piese de schimb pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic vor fi disponibile timp de 10 ani de la introducerea ultimei unități pe piață, așa cum este dictat de Regulamentul privind proiectarea ecologică pentru produse durabile.



1.3 Avertismente electrice

- Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare:
 - Deconectați-l (dacă ștecherul este accesibil) sau
 - utilizați un comutator multi-pol instalat în amonte de priză, în conformitate cu regulile locale de cablare.
- Asigurați-vă că aparatul este împământat în conformitate cu standardele naționale de siguranță electrică.
- Nu utilizați cabluri de extensie, prize multiple sau adaptoare. Componentele electrice nu trebuie să fie accesibile utilizatorului după instalare. Nu utilizați aparatul când sunteți umed sau desculț. Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, dacă aparatul nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat sau căzut.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar, pentru a evita posibilele pericole și riscul de electrocutare.



1.4 Curățare și întreținere

- Înainte de a efectua orice întreținere, opriți și deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Purtați mănuși de protecție și încălțăminte de siguranță pentru a evita rănirea în timpul întreținerii.
- Manipulați aparatul cu două sau mai multe persoane pentru a preveni încordarea sau rănirea.
- Nu utilizați echipamente de curățare cu abur pe aparat pentru a preveni șocurile electrice.
- Reparațiile sau întreținerea neprofesionale anulează garanția și pot prezenta riscuri de siguranță.



1.5 Informații tehnice despre Bluetooth și conexiunea wireless

Declarație simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Beko Europe Management S.R.L. declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Banda de frecvență: 2,4 GHz (funcție Wi-Fi sau Bluetooth)

Putere maximă de transfer: <100 mW (funcție Wi-Fi sau Bluetooth)

Detalii software: Quartz Wi-Fi

Acest produs colectează și transmite date de utilizare atunci când este conectat la internet (de exemplu, setări de temperatură, durata de utilizare, coduri de eroare). În conformitate cu Legea UE privind protecția datelor (Regulamentul UE 2023/2854), aveți dreptul să accesați și să gestionați aceste date.

Pentru detalii despre datele colectate, modul în care sunt utilizate și modul de accesare a acestora, vă rugăm să vizitați: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Instrucțiuni importante de mediu

2.1 Conformitatea cu WEEE (Waste electrical and electronic equipment)



Acest produs este în conformitate cu Directiva UE privind DEEE (2012/19/UE). Produsul este prevăzut cu un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente

electrice și electronice (WEEE).

Acest produs a fost fabricat cu piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi reutilizate și sunt adecvate pentru reciclare. Nu aruncați produsul uzat împreună cu deșeurile menajere și alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Predați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă

rugăm să vă adresați autorităților locale pentru a afla despre aceste centre de colectare.


2.2 Informații despre ambalaj

Materialele de ambalare a produsului sunt fabricate din materiale reciclabile în conformitate cu Reglementările naționale privind mediul. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeuri. Predați-le la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de autoritățile locale.

3 Specificații tehnice

RO

Numele furnizorului sau marca comercială	WHIRLPOOL
Denumire model	WAM 86GBC EE
	7009640003
Capacitate nominală (kg)	8
Viteza maximă de centrifugare (ciclu/min)	1400
Integrat	No
Înălțime (cm)	*
Lățime (cm)	*
Adâncime (cm)	*
Admisie unică pentru apă / Admisie dublă pentru apă	+ / -

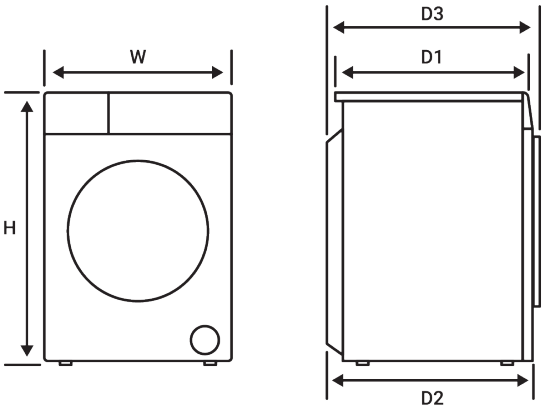

* Adâncime (cm) - D1	44,4	* Înălțime (cm.) – H	84,5
* Adâncime (cm) - D2	46,8	* Lățime (cm.) – W	60
* Adâncime (cm) - D3	49,6		

**ENERGY**

SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER → (*)**

A

A

Informațiile despre model care sunt stocate în baza de date a produselor pot fi obținute prin accesarea următorului site web și căutarea identificatorului dvs. de model (*) aflat pe eticheta energetică.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

- Valorile privind consumul se aplică când conexiunea la rețeaua wireless este oprită.
- Perioada de asistență pentru actualizarea software-ului legată de securitatea cibernetică definită a produsului este perioada de garanție a produsului. După această perioadă, actualizările de software legate de securitatea cibernetică nu sunt garantate.

Tabelul Simbolurilor

Prespălare	Rapid	Rapid+	Clătire suplimentară	Apă suplimentară	Anti şifonare	Îndepărtare păr animale	Abur	Mod Noapte	Înmuiere	Amânare clătire	
AutoDose	Detergent lichid selectat	Balsam selectat	Clătire	Centrifugare+ Evacuare	Evacuare	Temperatură	Centrifugare	Nu Centrifugare	Apă de la robinet (Rece)	Lipsă de apă	Temporizare
Uşă Blocare	Copil Blocare	Pornit/Oprit	Pornire / Pauză	Nivel de murdărire	Adăugare haine	Program descărcat	Spălare	OK (Sfârşit)	Anulare	Anti şifonare+	Uscare
Înmuiere la cald	Uscare adițională	Uscare pentru așezare în dulap	Uscare pentru încălcare	Uscare temporizată	Curățare și purtare	Intens	Funcții suplimentare pentru apă	Economisirea apei	FreshCare		



Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!



Mașina de spălat va detecta automat cantitatea de rufe din interior atunci când selectați un program. În timpul instalării produsului, înainte de prima utilizare, trebuie efectuată calibrarea pentru a vă asigura că cantitatea de rufe este detectată în modul cel mai corect. Pentru asta, selectați programul Curățare Tambur* și anulați funcția de centrifugare. Porniți programul fără rufe. Așteptați ca programul să se termine, va dura în jur de 15 minute. **Numele programului poate varia în funcție de model. Pentru selectarea programului potrivit, puteți consulta secțiunea cu descrierea programelor.

- Pentru instalarea aparatului vă rugăm să contactați cea mai apropiată unitate autorizată de service.
- Asigurați-vă că instalarea și racordurile electrice ale produsului sunt realizate de către agentul de service autorizat. Producătorul nu este considerat responsabil pentru daunele cauzate de operațiunile efectuate de persoane neautorizate.
- Este responsabilitatea cumpărătorului să pregătească instalațiile electrice, de apă curentă și de canalizare care vor fi folosite de mașina de spălat.
- Verificați cablul de alimentare și furtunurile de alimentare și evacuare, asigurându-vă că nu au fost pliate, ciupite sau strivite când mașina a fost împinsă la locul ei după instalare sau curățare.
- Înainte de instalare, verificați dacă produsul prezintă avarii vizibile. Înainte de a instala produsul, verificați dacă este deteriorat. Produsele avariate vă pun în pericol siguranța.

4.1 Despachetarea și transportul produsului

Despachetarea produsului

- Scoateți cutia de carton sau ambalajul din polistiren.
- Pentru a îndepărta ambalajul din carton sau polistiren de sub produs, ridicați produsul cu atenție. Dacă acest lucru nu este posibil, scoateți-l înclinându-l ușor în lateral sau așezându-l pe o parte fără a deteriora produsul.
- Deschideți ușa și scoateți furtunul de admisie și orice alte accesorii din interiorul tamburului.
- Detașați cablul de alimentare și furtunul de scurgere din pozițiile lor fixe.
- Scoateți șuruburile de siguranță pentru transport. (vezi „Scoaterea șuruburilor de siguranță pentru transport”)

Transportul produsului



Citiți mai întâi secțiunea „Siguranța transportului”!

- Asigurați-vă că ușa și sertarul pentru detergent sunt închise.
- Instalați șuruburile de siguranță pentru transport cu atenție, fără a deteriora tamburul produsului. (vezi „Scoaterea șuruburilor de siguranță pentru transport”)
- Împachetați produsul cu ambalaj de protecție pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

4.2 Locul adecvat de instalare

- Amplasați produsul pe o podea dură, rigidă și plană. Nu așezați produsul pe suprafețe precum covoare cu peri lungi sau covoare antiderapante, sau pe pardoseli excesiv de elastice, cum ar fi pardoselile acustice. Suprafețele necorespunzătoare pot cauza probleme de zgomot și vibrații.
- Când mașina de spălat și uscătorul sunt așezate una deasupra celeilalte, greutatea lor totală - atunci când sunt pline - este de aproximativ 180 de

kilograme. Amplasați produsul pe o suprafață solidă și plană, cu o capacitate portantă suficientă.

- Nu amplasați produsul pe cablul de alimentare.
- Nu instalați produsul în locuri unde temperatura poate scădea sub 5°C. Acest lucru poate cauza deteriorarea produsului din cauza înghețului.
- Poziționați produsul astfel încât să existe un spațiu între acesta și suprafețele înconjurătoare. Dacă produsul dvs. este încorporat, poziționați-l conform schemei de instalare.
- Atunci când instalați aparatul pe o suprafață cu trepte, asigurați-vă că nu se apropie de margini.
- Nu amplasați produsul pe nici un fel de platformă.
- Nu amplasați sau nu utilizați surse de căldură, cum ar fi plitele de gătit, fiarele de călcat, cuptoarele, încălzitoarele etc. pe produs.


4.3 Instalarea capacelor panoului inferior



Cu unele modele, părțile de bază ale produselor sunt complet închise. Aceste modele nu au capac sau capace.


- Capacul și capacele sunt opționale. Dacă este prezent, îndepărtați spuma de ambalare și apoi instalați capacul și capacele.

Coperta A

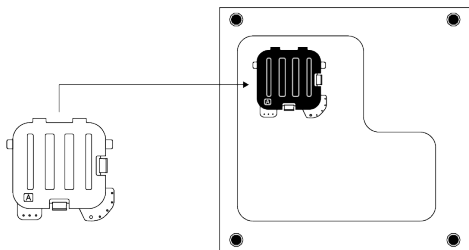


Înclinați ușor mașina înapoi. Așezați filele capacului A pe panoul inferior. Rotiți capacul pentru a finaliza instalarea.

Coperta B

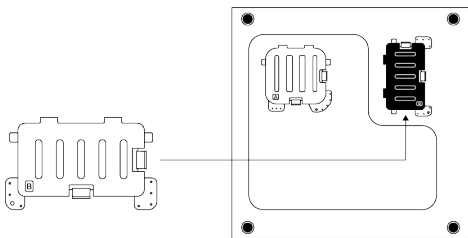

Așezați filele capacului B pe panoul inferior. Rotiți capacul pentru a finaliza instalarea.


Șapcă

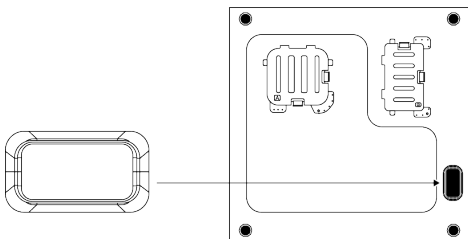

Instalați capacul împingându-l cu degetul.

4.4 Demontarea bolțurilor de fixare pentru transport.

1. Desfaceți toate bolțurile de siguranță pentru transport cu o cheie până când acestea se rotesc liber.
2. Îndoțiți partea interioară apăsând pe zonele de prindere și trageți afară.
3. Montați capacele de plastic furnizate în punga manualului de utilizare, în orificiile panoului posterior.



NOTIFICARE

Demontați bolțurile de siguranță pentru transport înainte de a utiliza produsul! În caz contrar, produsul se va avaria.



NOTIFICARE

Păstrați într-un loc sigur bolțurile de siguranță pentru transport, pentru a le refolosi la următoarea mutare a produsului.

Montați bolțurile de siguranță pentru transport în ordinea inversă demontării.

Nu mutați produsul fără a monta bolțurile de siguranță pentru transport!



4.5 Conectarea la rețeaua de apă



NOTIFICARE

Modelele cu o singură priză de apă nu trebuie conectate la robinetul de apă caldă. Rufeile pot fi deteriorate sau produsul poate intra în modul de protecție și nu poate funcționa. Nu folosiți furtunuri de alimentare cu apă vechi sau folosite pe aparatul dvs. nou. Acest lucru poate cauza scurgeri de apă în produs și pe te rufe.

1. Strângeți manual toate piulițele furtunului. Asigurați-vă că strângeți bine toate racordurile furtunurilor. Nu folosiți instrumente pentru strângerea piulițelor.
2. După ce ați terminat de conectat furtunul, deschideți robinetele complet și verificați dacă există scurgeri de apă din punctele de conectare. Dacă survin scurgeri, închideți robinetul și desfaceți piulița. Verificați garnitura și strângeți din nou piulițele cu grijă. Pentru a preveni eventualele scurgeri de apă și daunele care pot apărea, țineți robinetele închise atunci când produsul nu este utilizat.

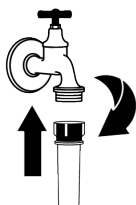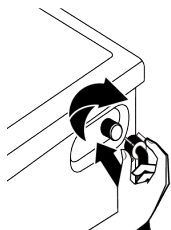


4.6 Conectarea furtunului de evacuare la canalizare

1. Atașați capătul furtunului de evacuare direct la canalizare, la chiuvetă sau la cadă.



Casa dumneavoastră va fi inundată dacă furtunul de evacuare la canalizare se desface în timpul evacuării apei. De asemenea, există riscul de arsuri din cauza temperaturilor ridicate de spălare! Pentru a preveni aceste situații și a vă asigura că produsul realizează fără probleme procesele de alimentare cu apă și evacuare a apei, fixați bine furtunul de evacuare.

2. Conectați furtunul de evacuare la o înălțime de cel puțin 40 cm și cel mult 100 cm.
3. Instalarea furtunului de scurgere a apei la nivelul solului sau aproape de podea (sub 40 cm) și apoi ridicarea acestuia, va face dificilă evacuarea apei iar rufeile vor fi extrem de ude. Așadar, respectați înălțimile descrise în figură.

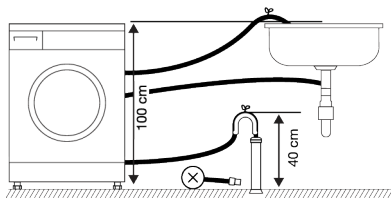

4. • Pentru a preveni scurgerea apei reziduale înapoi în mașină și pentru a ușura evacuarea, nu introduceți capătul furtunului în apa reziduală și nu îl introduceți mai mult de 15 cm în canalizare. Dacă este prea lung, scurtați-l.
5. Capătul furtunului nu trebuie îndoit, nu trebuie călcat și nu trebuie strivit între canalizare și mașină. În caz contrar, vor apărea probleme la evacuarea apei.

6. • Dacă furtunul este prea scurt, adăugați un furtun original de prelungire. Lungimea totală a furtunului nu trebuie să depășească 3,2 m. Pentru a preveni scurgerile de apă, asigurați întotdeauna conexiunea dintre furtunul de extensie și furtunul de evacuare al aparatului cu o clemă adecvată, astfel încât să nu se desprindă și să provoace scurgeri.


4.7 Reglarea suporturilor



AVERTIZARE

Pentru ca produsul să funcționeze mai silențios și fără vibrații, acesta trebuie să fie orizontal și echilibrat pe picioarele sale. Asigurați-vă că aparatul este echilibrat prin reglarea picioarelor. În caz contrar, produsul se poate mișca din locul acestuia și poate cauza sfărâmare, probleme de sunet și vibrații. Pentru a evita deteriorarea piulițelor de blocare, nu folosiți unelte pentru desfacerea acestora.

1. Desfaceți manual piulițele de blocare ale picioarelor.
2. Reglați picioarele până când produsul este la nivel și echilibrat.
3. Strângeți manual toate piulițele de blocare.



4.8 Conexiunea electrică

Conectați produsul la o priză împământată și protejată cu o siguranță de 16 A. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru pagubele rezultate în urma utilizării produsului fără împământare, deși reglementările locale prevăd utilizarea cu împământare.

- Racordul trebuie să respecte reglementările naționale.


- Infrastructura cablurilor de conectare electrică a produsului trebuie să fie adecvată și potrivită cerințelor produsului. Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalare.
- Dacă siguranța actuală sau întrerupătorul existent are o capacitate mai mică de 16 amperi, apălați la un electrician calificat pentru a instala o siguranță de 16 amperi.
- Tensiunea prizei trebuie să fie identică cu tensiunea indicată în secțiunea „Specificatii tehnice”.
- Nu conectați mașina folosind prelungitoare sau triplu ștechere. Supraîncălzirea și arderea pot fi cauzate de cablul de conectare.



Cablurile de alimentare deteriorate, trebuie înlocuite de un service autorizat pentru prevenirea posibilelor pericole.

4.9 Pornirea

Înainte de a începe utilizarea produsului, asigurați-vă că ați citit pregătirile descrise în secțiunea „Instrucțiuni de mediu” și „Instalare”. Pregătirea produsului pentru spălarea rufelor, presupune să porniți mai întâi programul Curățare tambur. Dacă acest program nu este disponibil pentru produsul dumneavoastră, aplicați metoda descrisă în secțiunea „Curățarea ușii de încărcare și a tamburului”.

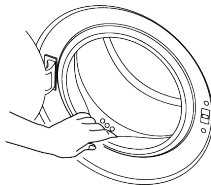

Este posibil ca în mașină să existe apă rămasă din timpul proceselor de control al calității. Aceasta nu afectează produsul.



Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

5.1 Sortarea rufelor

- Sortați rufe în funcție de material, culoare, grad de murdărire și temperatura de spălare permisă.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte.

5.2 Pregătirea rufelor pentru spălare

- Rufe cu accesorii metalice precum sutienele cu armătură, cataramele curelelor sau nasturii din metal vor deteriora produsul. Îndepărtați piesele metalice sau spălați hainele într-un sac pentru rufe sau o față de pernă.
- Scoateți toate obiectele din buzunare - monede, pixuri și agrafe de birou; întoarceți buzunarele pe dos și periați-le. Aceste obiecte pot deteriora mașina sau pot cauza probleme de zgomot.
- Puneți articolele mici precum șosetele de copii și ciorapii de damă într-un săculeț pentru rufe sau o față de pernă.
- Introduceți perdelele fără a le apăsa. Îndepărtați accesorii perdelelor. Articolele pentru atașarea perdelelor vor cauza tragerea și sfâșierea perdelelor.
- Închideți fermoarele, coaseți nasturii desfăcuți, reparați rupturile.
- Produsele cu eticheta „Spălare la mașină” sau „Spălare manuală” se spală numai la un program adecvat.
- Nu spălați rufe colorate împreună cu rufe albe. Articolele de îmbrăcăminte noi și închise la culoare confectionate din bumbac eliberează o cantitate mare de colorant. Spălați-le separat.
- Petele dificile trebuie tratate corespunzător înainte de spălare.
- Spălați rufe delicate și pantalonii întorși pe dos.
- Rufe care au fost murdărite cu făină, praf de var, lapte praf, etc. trebuie să fie scuturate intens înainte de introducerea

lor în mașină. Astfel de prafuri și pudre de pe rufe se pot acumula în timp pe componentele interne ale mașinii și pot cauza avarii.

5.3 Sfaturi pentru economisirea energiei și a apei

Următoarele informații vă vor ajuta să utilizați produsul într-un mod ecologic și economisitor de energie/apă.

- Funcționați la capacitatea maximă de încărcare pentru programul selectat, dar nu îl supraîncărcați. A se vedea „Tabelul programelor”.
- Urmați recomandările de temperatură de pe ambalajul detergentului.
- Spălați rufe ușor murdare la temperaturi scăzute.
- Alegeți programe rapide pentru rufe ușor murdare și cantități mici de rufe.
- Nu folosiți spălare prealabilă sau temperaturi ridicate pentru rufe care nu sunt puternic murdare sau pătate.
- Dacă aveți de gând să vă uscați rufe în uscător, selectați cea mai mare viteză de centrifugare recomandată pentru programul dvs. de spălare.
- Nu utilizați mai mult detergent decât este recomandat pe ambalajul detergentului.

5.4 Încărcarea rufelor

1. Deschideți ușa de încărcare.
2. Introduceți articolele în mașină fără a le înghesu.
3. Închideți ușa împingând-o până când auziți un sunet de blocare. Asigurați-vă că nu sunt rufe prinse în ușă. Ușa de serviciu este blocată în timpul programului de spălare. Ușa se va debloca de îndată ce programul este finalizat. Apoi deschideți ușa de serviciu. Dacă ușa nu se deschide, aplicați soluțiile menționate pentru eroarea „Ușa de încărcare nu poate fi deschisă” din secțiunea Depanare.

5.5 Capacitate de încărcare corectă

Capacitatea maximă de încărcare depinde de tipul de rufe, de gradul de murdărire și de programul de spălare dorit.

Produsul reglează automat cantitatea de apă în funcție de greutatea rufelor introduse în interiorul acestuia.




Urmați instrucțiunile din „Tabelul programelor”. Când produsul este supraîncărcat, performanța de spălare a produsului va scădea. În plus, pot apărea probleme de zgomot și vibrații.

5.6 Utilizarea detergentului și a balsamului



AVERTIZARE

Când utilizați detergenți, balsamuri, apret, înălbitor, și decoloranți, anti calcar, citiți informațiile de pe ambalaje furnizate de producător, și urmați informațiile furnizate pentru dozare. Folosiți un recipient de măsurare, dacă este disponibil.

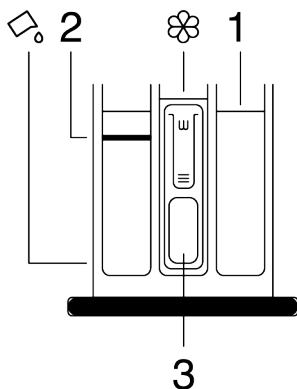

Sertarul pentru detergent este compus din trei compartimente:

- (1) pentru prespălare,
- (2) pentru spălarea principală,
- (3) pentru balsam,

(⊗) există un sifon în compartimentul pentru balsam.

(☞) există un dispozitiv pentru detergentul lichid în cazul folosirii detergentului lichid în compartimentul pentru spălare principală.

Detergent, balsam și alte substanțe de curățare

- Adăugați detergent și balsam înainte de începerea programului de spălare.
- Nu lăsați niciodată sertarul de detergent deschis în timp ce programul de spălare este în derulare.
- Dacă utilizați un program fără prespălare, nu introduceți detergent în compartimentul pentru prespălare (compartimentul nr. „1”).
- Dacă utilizați un program cu pre spălare, porniți mașina după ce ați adăugat detergent pudră în compartimentele pentru pre spălare și spălare principală (compartimentele 1 și 2).
- Nu selectați un program cu prespălare, dacă utilizați capsulă de detergent sau bilă de dozare. Puneți capsula cu detergent sau bila de dozare direct printre rufe în interiorul produsului.
- Dacă utilizați detergent lichid, urmați indicațiile din „Utilizarea detergentului lichid” și nu uitați să puneți dispozitivul pentru detergent lichid în poziția corectă.

Alegerea tipului de detergent

Tipul detergentului care trebuie folosit depinde de programul de spălare și de tipul și culoarea țesăturii.

- Utilizați detergenți diferiți pentru rufe colorate și rufe albe.
- Spălați hainele delicate numai cu detergenți speciali (detergent lichid, șampon de lână etc.) pentru haine delicate, folosind programele sugerate.
- Când spălați rufe și cuverturi în culori închise se recomandă folosirea unui detergent lichid.
- Spălați rufe din lână folosind programul sugerat și un detergent special pentru lână.
- Examinați descrierile programelor pentru a identifica programele sugerate pentru diverse textile.
- Toate recomandările cu privire la detergenți sunt valabile pentru intervalele de temperatură selectabile ale programelor.



Trebuie utilizați numai detergenți, balsamuri, aditivi potriviți pentru spălare în mașini de spălat rufe. Nu utilizați detergent praf.

Ajustarea cantității de detergent

Cantitatea de detergent depinde de cantitatea de rufe, de gradul de murdărire și de durezza apei.

- Nu depășiți valorile recomandate de dozare indicate pe pachetul detergentului pentru a limita formarea excesivă de spumă, probleme de limpezire insuficientă, cât și pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a economisi bani.
- Utilizați cantitate mai mică de detergent atunci când spălați rufe mai puține sau nu foarte murdare.

Utilizarea balsamului

Turnați balsam în compartimentul pentru balsam al sertarului de detergent.

- Nu depășiți semnul nivelului ($>max<$) aflat pe compartimentul balsamului.
- Dacă balsamul nu este fluid, diluați-l cu apă înainte de a-l pune în compartimentul pentru balsam.




AVERTIZARE

Pentru înprospătarea rufelor nu utilizați detergent lichid sau alte soluții de curățare decât dacă acestea sunt potrivite pentru utilizare în mașini de spălat.

Utilizarea detergenților lichizi

Dacă produsul conține un dispozitiv pentru detergentul lichid:

- Apăsăți și rotiți dispozitivul în dreptul indicatorului pentru momentul de utilizare a detergentului lichid. Partea care cade va reprezenta un obstacol pentru detergentul lichid.
- Curățați-l cu apă aflat în poziție, sau după caz îndepărtați-l din poziția sa. După curățare, nu uitați să așezați dispozitivul în compartimentul pentru spălarea principală (compartimentul nr. „2”).
- Dispozitivul are trebui să fie sus dacă utilizați detergent praf.

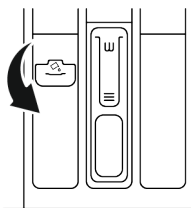

Utilizarea detergentului de tip gel sau tablete

- Dacă detergentul este fluid iar produsul dumneavoastră nu este prevăzut cu compartiment pentru detergent lichid, turnați detergentul de tip gel în compartimentul pentru spălarea principală la prima admisie cu apă. Dacă produsul dumneavoastră este prevăzut cu compartiment pentru detergent lichid, turnați detergentul în compartiment înainte de a acționa programul.
- Dacă detergentul gel nu este fluid sau este sub formă de tablete de tip capsule cu lichid, puneți-l direct în tambur înainte de începerea spălării.
- Introduceți tabletele de detergent în compartimentul pentru spălarea principală (compartimentul nr. „2”) sau direct în tambur înainte de spălare.

Utilizarea apretului

- Adăugați apret lichid, apret sub formă de praf sau colorant de material în compartimentul pentru balsam.
- Nu folosiți simultan balsam și apret în același ciclu de spălare.
- Ștergeți interiorul mașinii cu o cârpă umedă și curată după ce folosiți apret.

Utilizarea soluției anti calcar

- După caz, utilizați numai soluții anti calcar potrivite pentru mașini de spălat.

Utilizarea înălbitorului și a decoloranților

- Selectați un program cu prespălare și adăugați înălbitorul la începerea prespălării. Nu puneți detergent în compartimentul pentru prespălare. Ca alternativă, selectați un program cu limpezire suplimentară și adăugați înălbitorul în timp ce mașina se

alimentează cu apă, în compartimentul pentru detergent în cursul primului ciclu de limpezire.

- Nu amestecați și nu utilizați înălbitor și detergent deodată.
- Datorită faptului că înălbitorul provoacă iritația pielii, utilizați numai cantități mici (1/2 de ceașcă - aproximativ 50 ml) și limpeziți rufele temeinic.
- Nu turnați înălbitor direct pe rufe.
- Nu utilizați înălbitorul pentru rufele colorate.

- Când utilizați decoloranți cu oxigen activ, selectați un program de spălare la temperatură scăzută.
- Decoloranții cu oxigen activ pot fi utilizați împreună cu detergentii. Oricum, dacă nu au aceeași vâscozitate ca și detergentul, mai întâi puneți detergent în compartimentul nr. „2” al sertarului pentru detergent și așteptați ca produsul să limpezească detergentul în timpul admisiei cu apă. Adăugați decolorantul în același compartiment în timp ce mașina continuă să tragă apă.

5.7 Sfaturi pentru spălare eficientă

	Haine			
	Culori deschise și albe	Colorate	Negre/Culori închise	Delicate/Lână/Mătase
	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: 40-90 °C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -40°C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -40°C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -30 °C)

Gradul de murdărire	Grad ridicat de murdărire (pete dificile cum ar fi iarbă, cafea, fructe și sânge.)	Poate necesita tratarea prealabilă a petelor sau prespălarea. Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru rufe cu grad ridicat de murdărire. Se recomandă folosirea detergenților praf pentru curățarea petelor de argilă și pământ, precum și a petelor sensibile la înălbitori.	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru rufe cu grad ridicat de murdărire. Se recomandă folosirea detergenților praf pentru curățarea petelor de argilă și pământ, precum și a petelor sensibile la înălbitori. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.	Poate fi utilizat detergent lichid pentru rufe colorate și negre/culori închise, în dozarea recomandată pentru rufe foarte murdare.	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.
	Grad normal de murdărire (De exemplu, urmele rămase pe guler și manșete)	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire.	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.	Detergenții lichizi potriviți pentru rufe colorate și culori închise pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad moderat de murdărire.	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.
	Grad redus de murdărire (Fără pete vizibile.)	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire.	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.	Detergenții lichizi potriviți pentru rufe colorate și culori închise pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire.	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.

5.8 Afișarea duratei programului


Puteți vedea durata programului pe ecranul mașinii dumneavoastră în timp ce selectați programul. În funcție de cantitatea de rufe încărcată în mașină, spuma, condițiile dezechilibrate de încărcare, fluctuațiile de alimentare cu curent, presiunea apei și setările de program, durata programului se ajustează automat în timpul funcționării acestuia.

SITUAȚIE SPECIALĂ: La pornirea programelor de Bumbac și Bumbac Eco, ecranul indică durata pentru o încărcare pe jumătate. Aceasta este cea mai frecventă modalitate de utilizare. După acționarea programului, în 20- 25 de minute mașina detectează cantitatea reală de încărcare. Dacă cantitatea încărcată detectată este mai mare decât jumătate din cantitatea ce poate fi încărcată, programul de spălare se va ajusta iar durata programului va crește automat. Puteți urmări această schimbare pe ecran.


6 Operarea produsului



Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

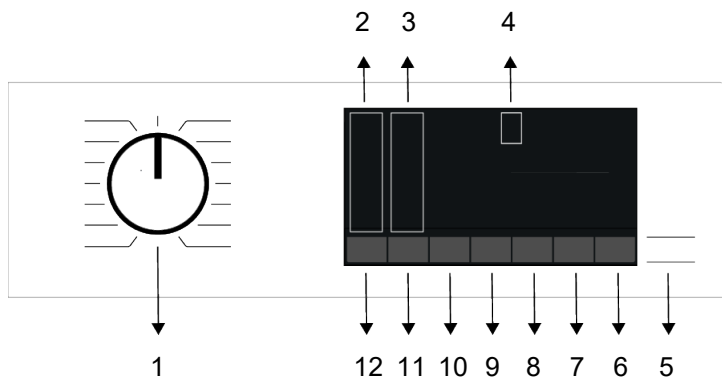

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Buton selecție programe | 2 Lumini nivel de temperatură |
| 3 Lumini de indicare a nivelului de centrifugare | 4 Ecran |
| 5 Buton Pornire/Pauză | 6 Buton Remote Control |
| 7 Buton setare oră terminare | 8 Buton Funcție auxiliară 3 |
| 9 Buton Funcție auxiliară 2 | 10 Buton Funcție auxiliară 1 |
| 11 Buton reglare viteză de centrifugare | 12 Buton de setare a temperaturii |

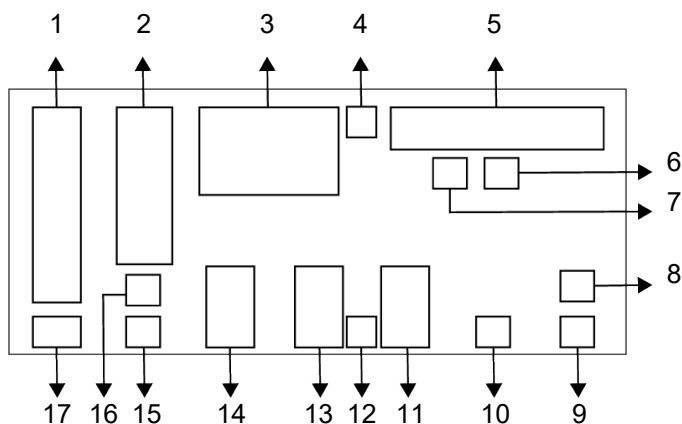

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Indicator temperatură | 2 Indicator viteză de centrifugare |
| 3 Informații despre durată | 4 Simbol blocare ușă activată |
| 5 Indicator urmărire program | 6 Indicator lipsă apă |
| 7 Indicator adăugare rufe | 8 Indicator conexiune Wireless |
| 9 Indicator Remote Control | 10 Indicator pornire întârziată activată |
| 11 Indicatoare Funcție auxiliară 3 | 12 Simbol activare blocare pentru copii |
| 13 Indicatoare Funcție auxiliară 2 | 14 Indicatoare Funcție auxiliară 1 |
| 15 Indicator Fără centrifugare | 16 Indicator Amânare limpezire |
| 17 Indicator Apă rece | |



Elementele vizuale utilizate pentru descrierea mașinii în această secțiune sunt schematice și nu se pot potrivi exact cu caracteristicile mașinii dumneavoastră.

6.3 Tabelul programului

Program	Încărcare maximă (kg)
Cotton	8,0
Eco 40-60	8,0
Synthetics	3,0
Mixed	3,0
Rapid 28'	8,0
Rapid 28' + Fast / Intensive	2,0
Down Wear	2,0
Delicates / Wool	1,5
Drum Clean	-
20°C	8,0
Dark Wash	3,5
Intensive Wash	8,0
Steam Refresh	-
Remote Cycle	
Cămăși	3,0
Spălare la rece	4,0
Prosoape	3,0
Perdea	2,0
Sport	3,5
Lenjerie	1,0

Valori de consum (RO)								
	Selectarea temperaturii °C	Viteza de centrifugare (ciclu/min)	Capacitate (kg)	Durata programului (h:min)	Consumul de energie (kWh/ciclu)	Consumul de apă (litru/ciclu)	Temperatura rufelor (°C)	Procent de umiditate reziduală (%)
Eco 40-60	40	1351	8,0	03:38	0,725	63,0	32	54,0
	40	1351	4,0	02:47	0,437	42,0	30	52,8
	40	1351	2,0	02:47	0,215	33,0	24	54,6
Cotton	20	1400	8,0	03:30	0,6	95,0	20	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,8	96,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:15	0,85	68,0	40	40,0
Rapid 28'	30	1400	8,0	00:28	0,2	66,0	23	62,0

Valorile consumului pentru alte programe decât programul Eco 40-60 sunt doar ca referință.

-: Vezi descrierea programului pentru sarcina maximă.

***: Programul Eco 40-60 Selectarea temperaturii de 40° C este programul de testare în conformitate cu regulamentul UE EU/2019/2014 și standardul EN 60456:2016 /A 11:2020.

*****: Aceste programe pot fi utilizate cu aplicația HomeWhiz. Consumul de energie poate crește datorită conexiunii.



Înainte de a utiliza pentru prima dată, consultați secțiunea Instalare din manualul de utilizare.

Consumul de apă și energie poate varia în funcție de presiunea apei, duritatea și temperatura, temperatura ambiantă, tipul și cantitatea de rufe, selecția funcției auxiliare, viteza de centrifugare și modificările tensiunii rețelei. Metodele de selecție a funcțiilor auxiliare pot fi modificate de producător. Se pot adăuga noi metode de selecție sau pot fi eliminate cele existente.

Viteza de centrifugare a produsului dvs. poate varia în funcție de program. Viteza de centrifugare nu poate depăși viteza maximă de centrifugare a mașinii dvs. de spălat.

Cantitatea de zgomot și umiditate variază în funcție de viteza de centrifugare. Când selectați o viteză mai mare de centrifugare, rufele vor conține mai puțină umiditate la sfârșitul programului, dar acolo nivelul de zgomot.



Când selectați un program, puteți vedea durata estimată a spălării pe afișaj. Durata estimată de spălare poate varia cu până la 1,5 ore, în funcție de cantitatea de rufe. Ora reală va fi afișată odată cu începerea programului.

Selectați întotdeauna cea mai scăzută temperatură adecvată. Pentru eficiență energetică, alegeți cea mai scăzută temperatură adecvată. Spălările mai lungi, la temperaturi scăzute, sunt adesea cele mai eficiente.


6.4 Selectarea programului

1. Conform „Tabelului de programe”, determinați programul potrivit pentru tipul, cantitatea și nivelul de murdărie al rufelor.



Programele sunt limitate la cea mai mare viteză de centrifugare potrivită pentru tipul de țesătură. Atunci când alegeți programul pe care îl veți utiliza, luați întotdeauna în considerare tipul țesăturii, culoarea, gradul de murdărire și temperatura permisă a apei.

2. Selectați programul dorit utilizând butonul Selectare program.

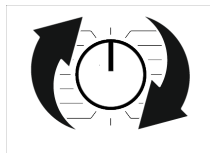

6.5 Programe

• Eco 40-60

Programul Eco 40-60 este indicat pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad normal de murdărie, care pot fi spălate împreună la 40 °C sau 60 °C. Acest program este programul standard de testare conform reglementărilor UE privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică.

Deși acest program spală pe o durată de timp mai mare ca alte programe, este mai eficient din punct de vedere energetic și al consumului de apă. Temperatura actuală a apei poate fi diferită de temperatura de spălare stabilită. În momentul în care încărcăți produsul cu o cantitate de rufe mai mică (ex. ½ capacitate sau mai puțină), durata ciclului poate deveni mai scurtă în mod automat. În acest mod se va reduce consumul de energie și apă.

• Cotton

Folosiți acest program pentru spălarea rufelor rezistente din bumbac (cearșafuri, lenjerie de pat, prosoape, halate de baie, lenjerie intimă etc.). Atunci când este apăsată tasta funcției de spălare rapidă, durata programului se reduce considerabil, însă performanța de spălare reală este asigurată de mișcări de spălare viguroase. Dacă nu este selectată funcția de spălare

rapidă, performanța efectivă de spălare și limpezire este asigurată pentru rufe foarte murdare.

• **Synthetics**

Utilizați acest program pentru a vă spăla hainele, cum ar fi tricouri, bluze, țesături sintetice/amestecate cu bumbac etc. Funcția de spălare rapidă scurtează semnificativ durata programului și asigură performanțe de spălare eficiente pentru rufe puțin murdare. Funcția de spălare rapidă nu este indicată pentru rufe foarte murdare.

Dacă produsul dvs. nu are un program specific pentru perdele, puteți utiliza acest program. Spălați perdelele la maximum 40 °C și cu o viteză de centrifugare de până la 800 rpm.

• **Delicates / Wool**

Utilizați acest program pentru a spăla rufe dumneavoastră din lână/delicate. Selectați temperatura corespunzătoare ce se potrivește cu eticheta hainelor dumneavoastră. Rufe dumneavoastră vor fi spălate utilizând o acțiune de spălare delicată pentru a nu deteriora îmbrăcămintea.

• **Intensive Wash**

Utilizarea curățării cu abur la începutul programului permite îndepărtarea mai ușoară a murdăriei.

Utilizați acest program pentru rufe dumneavoastră (haine de copii, cearșafuri, lenjerii de pat, lenjerie intimă etc., articole din bumbac) ce necesită o spălare anti-alergică și igienică, la o temperatură ridicată, cu un ciclu de spălare intensiv și prelungit. Nivelul ridicat de igienă este asigurat datorită aplicării aburului înaintea începerii programului, datorită duratei mari de încălzire, precum și a limpezirii suplimentare.

• **Down Wear**

Utilizați acest program pentru a spăla pilotele cu fibră a căror etichetă recomandă „spălare la mașină”. Verificați dacă ați introdus corect pilota pentru a nu deteriora mașina și pilota. Scoateți fața pilotei

înainte de a o introduce în mașină.

Împăturiți pilota în două și introduceți-o în mașină. Introduceți pilota în mașină și aveți grijă să o așezați astfel încât să nu atingă garnitura ușii sau geamul.

La sfârșitul programului se utilizează abur pentru a înmuia rufe groase precum prosoapele.



Nu introduceți mai mult de 1 pilotă dublă cu fibră (200 x 200 cm).

Nu spălați la mașină pilotele, pernele, etc. care conțin bumbac.



Nu folosiți mașina de spălat pentru a spăla materiale, precum covoare, carpete, rogojini etc. În caz contrar, mașina se va deteriora permanent.

• **Spin & Drain**

Utilizați acest program pentru a evacua apa de pe haine/din produs.

• **Rinse & Spin**

Utilizați acest program atunci când doriți să limpeziți sau să apretați rufe separat.

• **Steam Refresh**

Utilizați acest program pentru reducerea cutelor și timpilor de călcare a unei cantități mici de rufe nepătate, fabricate din bumbac, material sintetic sau amestec.



Acesta nu este un program de spălare. Nu adăugați produse chimice, cum ar fi detergent, înălbitor, agent de îndepărtare a petelor etc., în sertarul pentru detergent în timpul acestui program.

• **Perdea**

Puteți folosi acest program pentru a spăla perdele și draperii. Deoarece țesătura cu ochiuri provoacă o înspumare excesivă, puneți puțin detergent în compartimentul pentru spălarea principală. Datorită profilului special de centrifugare al programului, perdelele și draperiile se șifonează mai puțin. Nu încărcăți perdelele peste capacitatea specificată pentru a nu le deteriora.



Este recomandat să introduceți detergenți speciali pentru perdele în compartimentul pentru detergent pudră, în acest program.

• Cămăși

Acest program este utilizat pentru spălarea împreună a tricourilor din bumbac, a țesăturilor sintetice și mixte. Reduce cutele. La sfârșitul programului se utilizează abur pentru a ajuta funcția de reducere a cutelor. Profilul special de rotire și aburul utilizat la sfârșitul programului reduc cutele de pe cămășile dumneavoastră. Atunci când este selectată funcția spălare rapidă, se execută algoritmul de Pre-tratare.

- Aplicați substanța chimică de pre-tratare direct pe haine sau adăugați-o împreună cu detergentul în compartimentul pentru detergent. Astfel, puteți obține aceeași performanță pe care o obțineți cu spălarea normală, însă într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Durata de viață a tricourilor dumneavoastră este prelungită. Nu folosiți detergent pentru pre-spălarea dacă intenționați să utilizați funcția de întârziere a produsului. Detergentul de la pre spălare poate rămâne pe hainele dumneavoastră cauzând pete.

** Se recomandă să se efectueze ciclul cu maximum 6 cămăși pentru a reduce la minim nivelul de cute pe cămăși cu acest ciclu. Dacă spălarea este efectuată cu mai mult de 6 de cămăși, pot exista diferențe la nivelurile de cute și umiditate pe cămăși la sfârșitul ciclului.

• Rapid 28'

Folosiți acest program pentru a spăla rapid haine din bumbac cu un grad scăzut de murdărire sau nepătate, dar nu este indicat pentru prosoape și articole grele din bumbac. Durata programului poate fi redusă până la 14 minute atunci când este selectată funcția spălare rapidă. Atunci când este selectată funcția spălare rapidă, se pot spăla maxim 2 (două) kg de rufe.

• Dark Wash

Utilizați acest program pentru a proteja culoarea hainelor dumneavoastră închise la culoare sau a blugilor. Asigurați o spălare la performanțe ridicate, cu mișcări speciale ale tamburului chiar dacă temperatura este scăzută. Pentru rufe de culoare închisă, este recomandat să folosiți detergent lichid sau șampon special pentru lână. Nu utilizați acest program pentru a spăla îmbrăcămintea delicată care conține lână etc.

• Drum Clean

Curățați cu regularitate tamburul (odată la 1 până la 2 luni) pentru a asigura o bună igienă. Aburul se aplică înainte de program, pentru a înmuia reziduurile din tambur. Porniți programul când produsul este complet gol. Pentru rezultate mai bune, puneți pulbere anti-calcar (materiale de curățare a tamburului) potrivită pentru mașini de spălat atunci când funcția de detergent pulbere este selectată. Lăsați ușa de încărcare pe jumătate închisă după terminarea programului, pentru ca interiorul produsului să se usuce.



Acesta nu este un program de spălare. Acesta este un program de întreținere.

Nu rulați programul în momentul în care există ceva în produs. Când intenționați să îl acționați, produsul va detecta automat faptul că există ceva în interior, și se va opri sau va relua programul, în funcție de modelul produsului dumneavoastră. Nu se va obține o curățare efectivă dacă programul va fi reluat.

• Mixed

Utilizați-l pentru a spăla împreună rufe din bumbac și cele sintetice, fără a le sorta.

• Lenjerie

Puteți utiliza acest program pentru spălarea hainelor care trebuie spălate manual și lenjeria intimă delicată de damă.

Lenjeria în cantități mici trebuie spălată într-o plasă de protecție. Capsele, nasturii etc. trebuie închisi și fermoarele trase.

• Sport

Puteți utiliza acest program pentru a spăla articole de îmbrăcăminte sportive și pentru activități în aer liber care conțin un amestec de bumbac/materiale sintetice și țesături impermeabile, precum Gore-Tex etc. Acesta asigură spălarea delicată a articolelor dvs. de îmbrăcăminte datorită mișcărilor rotative speciale.

• 20°C

Cu acest program puteți spăla rufe din bumbac ușor murdare.

• Spălare la rece

Utilizați pentru a spăla rufe din bumbac/sintetice cu grad mediu de murdărie și rezistență. Datorită algoritmului de spălare conceput special pentru acest program, se asigură o spălare eficientă fără a supune rufe la temperaturi ridicate.

• Program descărcat

Acesta este un program special care vă permite să descărcați diferite programe atunci când doriți. La început, există un program pe care-l puteți vedea implicit cu ajutorul aplicației HomeWhiz. Cu toate acestea, puteți utiliza aplicația HomeWhiz pentru a selecta un program din setul de programe prestabilite și, apoi îl puteți modifica și utiliza.




Dacă doriți să utilizați caracteristica HomeWhiz și funcția de Control la distanță, trebuie să selectați Descărcare program. Informații detaliate pot fi găsite în caracteristica HomeWhiz și funcția de Control la distanță.

• Prosoape

Utilizați acest program pentru a spăla rufe din bumbac durabile, cum ar fi prosoapele. Introduceți prosoapele cu atenție în mașină și așezați-le astfel încât să nu atingă burduful sau geamul ușii.

6.6 Selectarea temperaturii

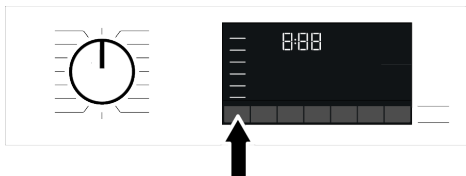

În momentul în care un nou program este selectat, temperatura recomandată pentru program apare pe indicatorul de temperatură. Este posibil ca valoarea de temperatură recomandată să nu fie temperatura maximă care poate fi selectată pentru programul curent. Apăsăți pe butonul Reglare temperatură pentru a modifica temperatura. Temperatura va scădea treptat.




Nici o schimbare nu poate fi efectuată în programe în momentul când reglarea temperaturii nu este permisă.

De asemenea, puteți schimba temperatura după ce spălatul începe. Această modificare poate fi efectuată dacă fazele de spălare permit acest lucru.



Dacă rotiți către opțiunea de spălare la rece și apăsați din nou butonul Reglare temperatură, temperatura maximă recomandată pentru programul selectat apare pe ecran. Apăsăți pe butonul Reglare temperatură pentru scăderea temperaturii.

6.7 Selectarea vitezei de centrifugare

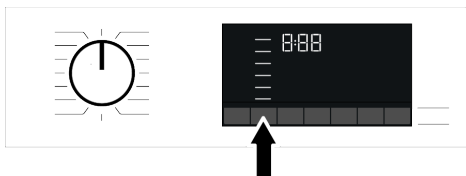

În momentul în care este selectat un program nou, viteza de centrifugare recomandată a programului selectat este afișată pe indicatorul Spin Speed (viteză de centrifugare). Este posibil ca valoarea

vitezei de centrifugare recomandată să nu fie viteza maximă care poate fi selectată pentru programul curent.

Apăsați pe butonul Reglare viteză de centrifugare pentru a modifica viteza de centrifugare. Viteza de centrifugare va scădea treptat.

Apoi, în funcție de modelul produsului,

opțiunile „Amânare limpezire”  și „Fără centrifugare”  vor apărea pe ecran.

Dacă nu doriți să descărcați rufe imediat după ce programul este finalizat, puteți utiliza funcția Limpezire în așteptare pentru prevenirea șifonării rufelor în momentul în care nu există apă în mașină.

Această funcție menține rufe în apa de limpezire finală. Dacă doriți să centrifugați rufe după funcția Limpezire în așteptare:

1. Reglați „Viteza de centrifugare”.
2. Apăsați Start/Pause (Start/Pauză)
Programul va reporni. Mașina va evacua apa și va centrifuga rufe.

Dacă doriți să evacuați apa la finalul programului fără centrifugare, utilizați funcția Fără centrifugare.



Nici o schimbare nu poate fi efectuată în programe în momentul când reglarea vitezei de centrifugare nu este permisă.


Dumneavoastră puteți modifica viteza de centrifugare după ce spălarea a început dacă pașii de spălare permit acest lucru. Modificările nu pot fi efectuate dacă pașii nu permit acest lucru.

Înmuiere

Dacă nu veți descărca hainele imediat după terminarea programului, puteți utiliza funcția Amânare Limpezire pentru a păstra rufe în apa de limpezire finală, pentru a preveni șifonarea acestora, atunci când nu există apă în mașină. După această procedură, dacă doriți să evacuați apa fără centrifugarea rufelor, apăsați butonul Pornire/Pauză. Programul se va relua și se va termina după evacuarea apei.

Pentru centrifugarea hainelor ținute în apă, reglați Viteza de Centrifugare și apăsați butonul Pornire/Pauză. Programul va reporni. Apa este evacuată, rufe sunt centrifugate și programul se încheie.

6.8 Selectarea funcției auxiliare

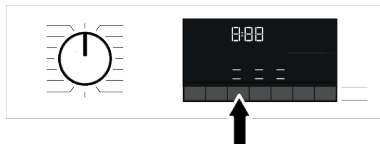

Înainte de a începe programul, selectați funcțiile auxiliare dorite. Când este selectat un program, pictogramele pentru simbolul funcției auxiliare selectate se vor aprinde.



Când este apăsat un buton funcțional auxiliar care nu poate fi selectat cu programul curent, mașina de spălat emite un sunet de avertizare.

Unele funcții nu pot fi selectate simultan. Dacă o a doua funcție auxiliară care este incompatibilă cu prima este selectată înainte de pornirea mașinii, prima funcție selectată va fi anulată, iar ultima funcție auxiliară selectată va rămâne selectată. De exemplu, dacă selectați Spălare rapidă după selectarea opțiunii Apă suplimentară, apa suplimentară va fi anulată, iar spălarea rapidă va rămâne activă.

O funcție auxiliară care nu este compatibilă cu programul nu poate fi selectată.

Unele programe au funcții auxiliare care trebuie să funcționeze împreună. Aceste funcții nu pot fi dezactivate.

6.8.1 Funcții auxiliare

• Fast / Intensive

Cu această funcție puteți reduce sau crește perioada programului. În funcție de selecția programului, pot fi diferențe de timp în sensul creșterii sau reducerii. În cazul în care ledul RAPID sau INTENSIV nu se

aprinde, se afișează durata corespunzătoare programului pentru îmbrăcămintea/rufe cu nivel normal de murdărire.

În funcție de programul ales, caracteristica intensivă poate fi selectată automat. În acest caz, LED-ul de pe panou pentru modul intensiv se va aprinde. Când spălați rufe foarte murdare, puteți utiliza funcția Intensivă pentru a obține o performanță îmbunătățită de spălare.

Pentru rufe ușor murdare, puteți reduce timpul de spălare prin apăsarea butonului Rapid/Intensiv în cazul programelor pentru care este selectată intensitatea. Dacă apăsați butonul o dată, LED-ul se va stinge și veți ajunge la durata potrivită programului, pentru îmbrăcămintea/rufe de dumneavoastră cu un nivel normal de murdărire. Când apăsați a doua oară același buton, LED-ul se va aprinde, timpul se va reduce puțin și va fi afișată durata minimă a programului potrivită pentru rufe de dumneavoastră ușor murdare. Când această funcție este selectată, durata programelor poate fi redusă la 50%. Datorită etapelor de spălare optimizate, a agilității mecanice ridicate și a consumului optim de apă, se obține o performanță ridicată de spălare în ciuda duratei mai scurte.

• Steam

Această funcție ajută la reducerea șifonării rufelor dumneavoastră din bumbac, material sintetic sau amestec, reducând timpii pentru călcare, și îndepărtează petele prin înmuierea acestora.

* În circumstanțele în care funcția de abur este aplicată la finalizarea programului de spălare, rufe de dumneavoastră pot fi mai calde la finalul spălării. Aceasta este o situație firească datorită condițiilor de operare ale programului.



Când activați funcția cu abur, nu utilizați detergent lichid dacă nu este prezent recipientul de detergent sau caracteristica de dozare a detergentului. Există riscul de pătare a hainelor.

• Regimul apei

Această tastă de funcție auxiliară vă permite să selectați funcțiile suplimentare de economisire a apei, pre-spălare și clătire suplimentară sau apă suplimentară, în funcție de modelul mașinii. Puteți găsi informații detaliate despre selecție în descrierea funcției auxiliare respective.

• Economisirea apei

Această funcție se selectează apăsând o dată butonul funcției auxiliare Reglare apă. Simbolul Salvare Apă se aprinde în programele selectabile.

Această funcție este concepută pentru rufe ușor murdare care necesită o cantitate mai mică de detergent (consultați "Sfaturi pentru spălarea corectă").

• Extra limpezire

Această funcție se selectează apăsând de două ori butonul de reglare a apei în programele în care funcția auxiliară de economisire a apei poate fi selectată sau apăsând o dată butonul de reglare a apei în programele în care funcția auxiliară de economisire a apei nu poate fi selectată. Simbolul Clătire suplimentară se va aprinde în programele selectabile.

Această funcție permite mașinii să efectueze o clătire suplimentară după spălarea principală. Astfel, puteți reduce riscul ca pielea sensibilă (pielea bebelușilor, pielea alergică etc.) să fie afectată de cantitatea mică de detergent care poate rămâne în rufe.

• Telecomandă

Puteți utiliza acest buton pentru funcție auxiliară pentru a conecta produsul la dispozitivele inteligente. Pentru informații detaliate, vezi HomeWhiz și Control de la distanță.

• Program personalizat

Această funcție auxiliară poate fi utilizată pentru programele de spălare a rufelor din bumbac și sintetice, numai cu aplicația HomeWhiz. Dacă această funcție este activată în meniul "Personalizare" din HomeWhiz, puteți adăuga până la cinci etape suplimentare de clătire la program. Puteți selecta și utiliza unele funcții auxiliare chiar dacă nu se regăsesc la produsul dumneavoastră. Puteți mări și micșora perioada de timp pentru rufe din bumbac și cele sintetice într-un interval sigur.



Când este selectată funcția auxiliară pentru program specializat, performanța de spălare și consumul de energie vor fi diferite de valorile declarate.

6.8.2 Funcții/programe selectate prin apăsarea tastelor funcționale timp de 3 secunde

• FreshCare+

Această funcție este selectată atunci când butonul relevant al funcției auxiliare este apăsat și menținut apăsat timp de 3 secunde și se aprinde lumina de urmărire a programului pentru pasul relevant. Atunci când funcția este selectată, tamburul se rotește pe o perioadă de până la 8 ore, pentru a împiedica șifonarea rufelor la sfârșitul programului. Puteți anula programul și scoate rufe în orice moment pe parcursul celor 8 ore. Apăsați butonul de selectare a funcției sau butonul pornit/oprit al produsului pentru anularea funcției. Lumina de monitorizare a programului va

rămâne aprinsă până când funcția este anulată sau etapa este dusă până la capăt. Dacă funcția nu este anulată va fi, de asemenea, activă și în ciclurile de spălare ulterioare.

• Prespălare

Această funcție poate fi selectată apăsând continuu butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde

Prespălarea este necesară numai pentru haine foarte murdare. Neutilizarea funcției „Prespălare” va economisi energie, apă, detergent și timp.

• Înmuiere

Această funcție poate fi selectată apăsând continuu butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde

Funcția de înmuiere permite ca petele care au pătruns rufe să fie mai bine curățate, prin menținerea rufelor în apă cu detergent înainte de acționarea operațiunii de spălare.

• Blocare pentru copii

Utilizați funcția Blocare acces copii pentru a împiedica accesul copiilor la mașina de spălat. Astfel, puteți evita orice modificare a unui program de rulare.



Puteți porni sau opri mașina utilizând butonul Pornit / Oprit în momentul în care funcția Blocare copii este activă. În momentul în care reporniți mașina, programul va relua activitatea de unde s-a oprit. În momentul în care opțiunea Blocare copii este activată, se emite un avertisment audio dacă butoanele sunt apăsatate. Avertismentul audio va fi anulat dacă butoanele sunt apăsatate de cinci ori consecutiv.

Pentru activarea funcției de blocare pentru copii:

Apăsați și mențineți butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1” de pe ecran este finalizată, simbolul pentru blocare

acces copil apare pe ecran. La afișarea acestui avertisment, puteți elibera butonul funcției auxiliare nr. 3.

Pentru dezactivarea funcției de blocare pentru copii:

Apăsați și mențineți butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1” de pe ecran este finalizată simbolul pentru blocare acces copil dispare de pe ecran.

• Conexiune wireless

Puteți conecta mașina și dispozitivele dumneavoastră inteligente prin conexiune wireless. Astfel, puteți utiliza dispozitivul inteligent pentru a primi informații despre mașină și a o controla.

Pentru activarea conexiunii wireless:

Apăsați și țineți apăsat butonul funcției Remote Control timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1” de pe afișaj este finalizată, pe afișaj apare simbolul „On”. Opriți apăsarea butonului Remote Control atunci când această notificare este afișată. Pictograma conexiunii wireless clipește, când produsul se conectează la internet. Dacă se reușește conectarea, pictograma va rămâne aprinsă.

Pentru dezactivarea conexiunii wireless:

Apăsați și țineți apăsat butonul funcției Remote Control timp de 3 secunde. Numărătoarea inversă „3-2-1” va fi afișată, iar simbolul „Off” va apărea pe afișaj.

 Pentru a putea activa conexiunea wireless, setarea mașinii trebuie finalizată prin aplicația HomeWhiz. După setare, conexiunea wireless va fi activată automat când apăsați butonul „Remote Control”.

6.9 Ora de sfârșit

Afișarea timpului


Când este selectată funcția de timp de sfârșit, timpul rămas până la pornirea programului este afișat în format de oră, cum ar fi 1h, 2h, iar timpul rămas pentru

finalizarea programului după pornire este afișat în format oră și minut, cum ar fi 01:30.


 Durata programului poate varia în funcție de presiunea apei, duritatea și temperatura apei, temperatura ambiantă, tipul și cantitatea de rufe, selecția funcției auxiliare și modificările tensiunii rețelei.

 După o anumită perioadă când funcția de timp de sfârșit este activată, aparatul trece în modul stand-by și unele LED-uri de pe afișaj sunt oprite. LED-urile sunt iluminate în cazul oricărei intrări a utilizatorului.

Ora de încheiere a programului poate fi setată până la 24 de ore utilizând funcția de ajustare a timpului de sfârșit. Timpul afișat după apăsarea butonului Ora de încheiere este ora estimată de încheiere a programului. Dacă este setată Ora de încheiere, indicatorul Timp de încheiere se va aprinde.

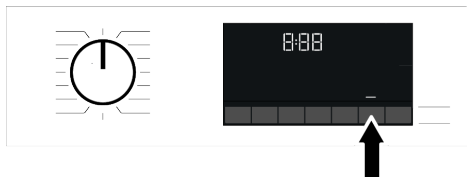

Pentru ca funcția End Time să fie activată și programul să se încheie la sfârșitul orei specificate, butonul Start/Pauză trebuie apăsat după setarea orei.

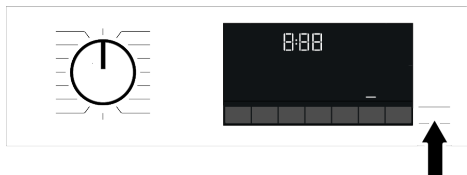

Dacă doriți să anulați funcția Timp de încheiere, rotiți butonul în poziția pornit sau oprit.


i Când activați funcția End Time, nu adăugați detergent lichid în compartimentul pentru detergenți cu pulbere nr. 2. Există riscul de pete pe rufe.

1. Deschideți ușa de încărcare, așezați rufe și adăugați detergent etc.
2. Selectați programul de spălare, temperatura, viteza de centrifugare și funcțiile auxiliare, dacă este necesar.
3. Apăsăți butonul Ora de încheiere pentru a seta ora de încheiere dorită. Indicatorul Timp de încheiere se va aprinde.
4. Apăsăți butonul Start/Pauză. Numărătoarea inversă începe.

i La mașină se pot adăuga rufe suplimentare în timpul numărătoarei Sfârșite. La sfârșitul numărătoarei inversă, indicatorul Timp de sfârșit se oprește, începe spălarea și se afișează durata programului selectat.

6.10 Începerea programului

1. Apăsăți butonul Start/Pauză timp de 1 secundă pentru a porni programul.
2. Lumina slabă a butonului Start/Pauză devine acum constantă, indicând faptul că programul a început.

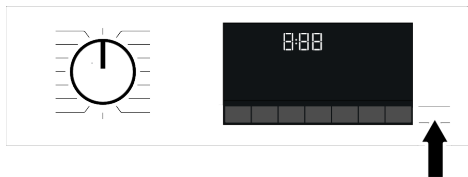

3. Ușa de încărcare este blocată. După ce ușa de încărcare este blocată, pe ecran apare simbolul blocării ușii.
4. Indicatoarele de urmărire a programului de pe ecran arată pasul curent al programului.

6.11 Blocarea ușii de încărcare

Ușa de serviciu a mașinii are un sistem de blocare care împiedică deschiderea ușii de încărcare în cazul în care nivelul apei este nepotrivit.

Simbolul „Ușă blocată” apare pe ecran în momentul când ușa de încărcare este blocată.



i Dacă este selectată funcția de control la distanță, ușa va fi încuiată. Pentru a deschide ușa, trebuie să dezactivați funcția de telecomandă fie prin apăsarea butonului de telecomandă, fie prin schimbarea poziției programului.


Deschiderea ușii de încărcare în cazul unei căderi de curent:

i În caz de pană de curent, puteți folosi mânerul de urgență al ușii de încărcare de sub capacul filtrului pompei, pentru a deschide manual ușa de încărcare.




Pentru a evita supra încălzirea apei înainte de a deschide ușa de încărcare, asigurați-vă că nu există apă în interiorul mașinii.

1. Opriti și scoateți aparatul din priză.
2. Deschideți capacul filtrului pompei.

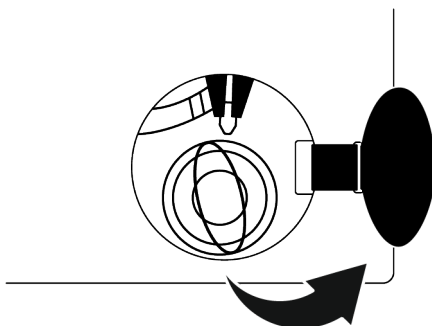

3. Trageți în jos cu o unealtă mânerul de urgență al ușii de încărcare, și eliberați. Apoi, deschideți, ușa de încărcare.

4. Dacă ușa de încărcare nu se deschide, repetați pasul anterior.

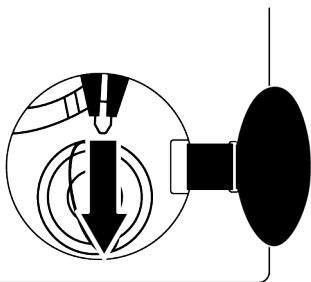


6.12 Modificarea selecțiilor după începerea programului


Adăugarea rufelor după începerea programului

:

Când apăsați butonul Start/Pauză, dacă nivelul apei din mașină este adecvat, blocarea ușii este dezactivată și ușa se deschide pentru a adăuga rufe. Când blocarea ușii este dezactivată, simbolul de blocare a ușii de pe ecran dispăre. După adăugarea rufelor, închideți ușa și apăsați din nou butonul Start/Pauză pentru a continua spălarea.

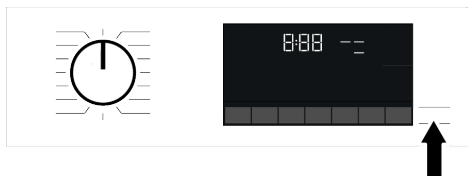


Dacă nivelul apei din mașină este insuficient atunci când apăsați butonul Start/Pauză, blocarea ușii nu poate fi dezactivată și pictograma de blocare a ușii de pe afișaj va continua să apară.

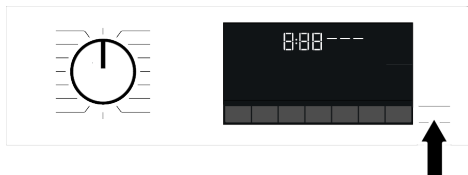

Dacă temperatura apei din interiorul mașinii este mai mare de 50° C, nu puteți dezactiva blocarea ușii din motive de siguranță (chiar dacă nivelul apei este adecvat).

Introducerea aparatului în modul pauză:

Pentru a întrerupe mașina de spălat, apăsați și țineți apăsat butonul Start/Pauză timp de 1 secundă. Simbolul de pauză va clipi pe afișaj.

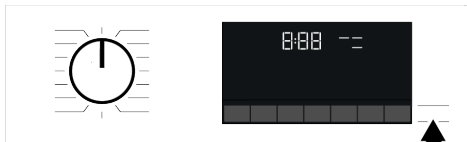

Modificarea selecției programului după începerea programului:

Dacă blocarea copilului nu este activă, programul poate fi modificat în timp ce programul curent rulează. Acest lucru va anula programul curent.



Programul selectat începe din nou.

Schimbarea funcției auxiliare, a setărilor de viteză și temperatură:

În funcție de pasul pe care l-a atins programul, puteți dezactiva sau activa funcțiile auxiliare. Consultați „Selectarea funcției auxiliare”

De asemenea, puteți modifica setările de viteză de centrifugare și temperatură. Consultați „Selectarea vitezei de centrifugare” și „Selectarea temperaturii”.



Dacă temperatura apei din interiorul mașinii este ridicată sau nivelul apei este deasupra liniei de acoperire, ușa de încărcare nu se va deschide.

6.13 Anularea programului

Programul este anulat atunci când butonul pentru selecția programului este rotit la un program diferit sau mașina este oprită și repornită cu ajutorul butonului de selectare a programului



Dacă rotiți butonul de selectare a programului când funcția Blocare acces copil este activată, programul nu se va anula. Mai întâi trebuie să anulați funcția Blocare acces copil.

Dacă doriți să deschideți ușa de încărcare după ce ați anulat programul, dar nu este posibil să o deschideți deoarece nivelul apei din mașină este deasupra pragului de deschidere a ușii, rotiți butonul Selectare program către programul Pompă+Centrifugare și evacuați apa din mașină.

6.14 Finalizarea programului

În momentul când programul este finalizat, simbolul Finalizare apare pe ecran.

Dacă nu apăsați vreun buton timp de 10 minute, mașina va comuta către modul OFF (OPRIT). Ecranul și toți indicatorii sunt opriți.

Pașii finalizați ai programului vor fi afișați dacă apăsați butonul Pornit/Oprit.

6.15 Caracteristica HomeWhiz și funcția Remote Control (Control la distanță)

Puteți să verificați mașina de spălat utilizând dispozitive inteligente și să obțineți informații despre starea mașinii prin intermediul funcției HomeWhiz. Puteți efectua multe operațiuni pe mașină cu ajutorul dispozitivului inteligent, utilizând aplicația HomeWhiz. În plus, puteți utiliza anumite proprietăți numai cu funcția HomeWhiz.

Trebuie să descărcați aplicația HomeWhiz din magazinul de aplicații al dispozitivului dvs. inteligent pentru a utiliza funcția Wi-Fi a mașinii.

Pentru a utiliza aplicația, asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la internet.

Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, finalizați înregistrarea contului de utilizator urmând instrucțiunile din aplicație. Puteți

utiliza toate produsele HomeWhiz din locuința dvs. prin intermediul acestui cont după finalizarea înregistrării.

Bluetooth-ul dispozitivului dvs. inteligent trebuie să fie activat, iar dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la internet în timpul configurării. Dispozitivul dvs. inteligent ar trebui să fie aproape de mașina de spălat. După configurare, funcția Bluetooth poate fi dezactivată sau dispozitivul dvs. inteligent nu trebuie să fie aproape de mașina de spălat. Puteți utiliza produsul cu condiția ca dispozitivul dvs. inteligent să fie conectat la internet.

Puteți apăsa pe fila "Devices" (Dispozitive) din aplicație pentru a vedea aparatele asociate cu contul dvs. Puteți efectua operațiunea de asociere a utilizatorului pentru aceste produse pe această pagină. După configurarea aplicației, mașina de spălat vă poate oferi notificări instantanee privind starea mașinii prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent cu ajutorul funcției HomeWhiz.

Mașina de spălat vă va trimite notificări prin intermediul aplicației HomeWhiz în următoarele cazuri:

- La sfârșitul programului,
- Când este deschisă ușa mașinii de spălat,
- În caz de avertizare de întrerupere a apei,
- În cazul unui avertisment de securitate,



Pentru a utiliza funcția HomeWhiz, asigurați-vă că aplicația HomeWhiz este instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și că mașina de spălat este conectată la rețeaua Wi-Fi de acasă. Atunci când mașina despălat nu este conectată la rețea, aceasta funcționează ca o mașină fără funcția HomeWhiz. Produsul trebuie să funcționeze cu o conexiune la rețeaua wireless din rețeaua dvs. de acasă. Comenzile efectuate din aplicație vor fi activate prin această rețea. Prin urmare, puterea semnalului wireless în apropierea locației mașinii trebuie să fie corespușătoare. Funcționează în banda de frecvență HomeWhiz 2,4 GHz. Vă rugăm accesați link-ul www.homewhiz.com pentru a vedea versiunile pentru Android și IOS compatibile cu aplicația HomeWhiz.




Toate măsurile de siguranță descrise în secțiunea cu titlul „**INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ**” din manualul de utilizare sunt de asemenea aplicabile și în cazul operării la distanță cu funcția HomeWhiz.

6.15.1 Configurarea aplicației HomeWhiz

Pentru ca aplicația să funcționeze, între produsul dvs. și aplicație trebuie să se stabilească o conexiune. Urmați pașii de mai jos pentru a stabili această conexiune.

1. Dacă adăugați un dispozitiv pentru prima dată, atingeți fila „Appliances (Aparate)” din aplicația HomeWhiz. Selectați butonul „ADĂUGAȚI APARAT” (apăsați aici pentru a configura un aparat nou) din colțul dreapta sus. Efectuați configurarea urmând simultan pașii de mai jos și pașii din aplicația HomeWhiz.

2. Pentru a începe procedura de configurare, asigurați-vă că mașina este oprită. Apăsați și mențineți apăsat butonul Temperatură și butonul funcției Remote Control simultan, timp de 3 secunde, pentru a comuta mașina în modul de configurare HomeWhiz.

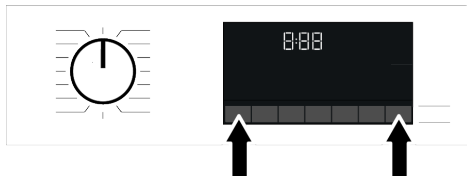

3. Când vă aflați în modul de configurare HomeWhiz, pe ecran apare o animație, iar pictograma Conexiune wireless clipește până când aparatul se conectează la internet. În acest mod, numai butonul pentru programe va fi activ. Alte butoane vor fi inactice.




4. Urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației HomeWhiz.
5. Așteptați până când instalarea este finalizată. Când s-a finalizat configurarea, dați un nume mașinii dumneavoastră de spălat. Acum, puteți vizualiza produsul adăugat în aplicația HomeWhiz.



Mașina dumneavoastră de spălat se va închide automat în decurs de 5 minute dacă configurarea nu s-a realizat cu succes. În această situație va trebui să reluați de la început întregul proces de configurare. Dacă problema persistă, vă rugăm să apelați la o unitate autorizată de service.

Puteți utiliza mașina de spălat cu mai multe dispozitive inteligente. Pentru aceasta, descărcați aplicația HomeWhiz și pe celălalt dispozitiv inteligent. Când acționați aplicația, va trebui să vă autentificați în contul creat anterior și cu care ați asociat mașina dumneavoastră de spălat. În caz contrar, citiți „Configurarea mașinii de spălat conectată la contul altei persoane”.

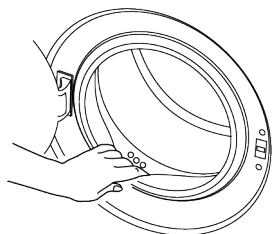

Aplicația HomeWhiz vă poate solicita să introduceți seria produsului aflată pe eticheta acestuia. Puteți găsi eticheta produsului pe interiorul ușii aparatului. Numărul produsului este pe această etichetă.



6.15.2 Configurarea unei mașini de spălat conectate la contul altei persoane

Dacă mașina de spălat pe care doriți să o utilizați a fost introdusă anterior în sistem cu contul altcuiva, trebuie să stabiliți o nouă conexiune între aplicația HomeWhiz și produs.

1. Descărcați aplicația HomeWhiz pe noul dispozitiv inteligent pe care doriți să-l utilizați.
2. Creați un cont nou și autentificați-vă în acesta din aplicația HomeWhiz.
3. Urmăți pașii descriși în HomeWhiz Setup parcurgeți procedura de configurare.




Având în vedere că funcția HomeWhiz și funcționalitatea de telecomandă a produsului funcționează prin intermediul tehnologiei Bluetooth sau Wi-Fi, în funcție de modelul produsului, este important să rețineți că doar o singură aplicație HomeWhiz poate controla produsul la un moment dat.

6.15.3 Ștergerea asocierii contului HomeWhiz

Urmăți pașii următori pentru a șterge mașina de spălat asociată anterior cu contul altei persoane.

1. Porniți mașina cu ajutorul butonului de program.
2. Când mașina dumneavoastră este în funcțiune, țineți apăsată butoanele Remote Control și Setare Timp de finalizare pentru 5 secunde.

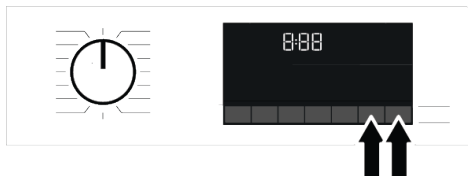

3. Veți auzi o avertizare sonoră pentru a notifica solicitarea dumneavoastră după numărătoarea inversă de pe ecran. Ștergerea asocierii va dura câteva secunde.

După această operațiune, nu puteți utiliza funcția HomeWhiz cu mașina de spălat cât timp nu faceți altă configurare.

Nu este necesar ca produsul dumneavoastră să fie conectat la internet, pentru a șterge asocierea contului. Solicitarea dumneavoastră va fi primită. Această asociere va fi ștearsă automat la prima conectare a produsului la internet.

6.15.4 Funcția Telecomenzii și utilizarea acesteia

După configurarea HomeWhiz, funcția conexiune wireless va porni automat. Pentru a activa sau dezactiva conexiunea wireless, consultați "Conexiune wireless". Dacă opriți și porniți aparatul în timp ce conexiunea wireless este activă, acesta se va reconecta automat. În cazul schimbării parolei de rețea sau al opririi modemului, conexiunea wireless se va opri automat. Din acest motiv, va trebui să activați din nou conexiunea wireless dacă doriți să utilizați funcția de telecomandă. Puteți verifica simbolul conexiunii wireless de pe ecran, pentru a monitoriza starea conexiunii dumneavoastră. Dacă simbolul este aprins continuu, înseamnă că aveți conexiune la internet. Dacă simbolul clipește, înseamnă că aparatul încearcă să se conecteze. Dacă simbolul este stins, nu există conexiune.



Atunci când conexiunea wireless este activată în produsul dvs., funcția de telecomandă va putea fi selectată.

Dacă nu poate fi selectată funcția de telecomandă, verificați starea conexiunii. Dacă nu se poate stabili conexiunea, repetați setările de configurare inițiale ale aparatului.

Dacă doriți să controlați mașina de spălat de la distanță, trebuie să activați funcția de telecomandă prin apăsarea butonului Telecomandă de pe panoul de comandă. După ce este stabilit accesul la produs, veți vedea un ecran similar celui de mai jos.



Atunci când este activată funcția Remote Control, puteți numai să opriți mașina și să urmăriți starea mașinii de spălat. De asemenea, toate funcțiile în afară de blocarea pentru copii pot fi gestionate prin aplicație.

Puteți urmări dacă funcția de telecomandă este activată sau dezactivată prin intermediul indicatorului de funcție de pe afișaj.

În cazul în care funcția de telecomandă este dezactivată, toate operațiunile sunt gestionate de mașina de spălat și numai urmărirea stării este permisă prin intermediul aplicației.

Este posibil ca funcția de telecomandă să nu fie activată dacă conexiunea de la distanță este dezactivată sau dacă ușa produsului este pornită.

Odată activată, funcția de telecomandă a mașinii de spălat rămâne activă, cu excepția unor circumstanțe specifice. Această funcție vă permite să controlați mașina prin intermediul internetului, indiferent dacă mașina este pornită sau oprită și indiferent de locația dumneavoastră.

În anumite cazuri, se dezactivează singură din motive de siguranță:

- Când se întrerupe curentul în timpul funcționării mașinii de spălat.
- Când este deschisă ușa mașinii de spălat.
- Când este rotit butonul de programe și este selectat un alt program sau dispozitivul este oprit.

6.15.5 Depanare

Urmați pașii dacă întâmpinați probleme cu controlul sau cu conexiunea. Observați dacă problema persistă sau nu, după luarea măsurii respective.

1. Verificați dacă dispozitivul inteligent este conectat la rețeaua de acasă corespunzătoare.
2. Reporniți aplicația produsului.
3. Dezactivați și activați Bluetooth sau Wi-Fi prin intermediul panoului de control, în funcție de modelul produsului dumneavoastră.
4. Dacă nu funcționează conexiunea urmând pașii de mai sus, repetați setările de configurare inițiale ale mașinii de spălat.

Dacă problema persistă, contactați un agent de service autorizat.

6.15.6 Afișarea valorilor de consum HomeWhiz

Produsul are o funcție de gestionare a consumului. Caracteristicile acestei funcții pot varia în funcție de diferitele modele de

produse, incluzând funcționalități precum monitorizarea consumului de energie, monitorizarea consumului de apă și multe altele. Pentru ca această funcție să funcționeze, produsul trebuie să fie adăugat la HomeWhiz și conectat la internet.

Cu ajutorul acestei funcții, puteți urmări datele de consum ale produsului inteligent la diferite intervale de timp și puteți beneficia de sugestii personalizate în vederea reducerii consumului.



Vă rugăm să rețineți că datele de consum afișate în aplicația HomeWhiz au doar un scop informativ și este posibil să nu reflecte cu exactitate consumul real.

Valorile specificate pe eticheta produsului sunt determinate în condiții standardizate de laborator. Rețineți că cifrele reale de consum pot varia în funcție de modelele individuale de utilizare și de condițiile climatice diferite.

7 Întreținerea și curățarea




Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

Durata de viață a produsului se prelungește și problemele frecvente se vor reduce dacă este curățat la intervale regulate.

7.1 Curățarea sertarului pentru detergent

Curățați periodic (odată la fiecare 4 până la 5 cicluri de spălare) sertarul pentru detergent așa cum este prezentat mai jos, pentru prevenirea depunerilor de detergent praf.

Curățați sifonul dacă s-a acumulat apă în exces sau a rămas un amestec de balsam în compartimentul pentru balsam.

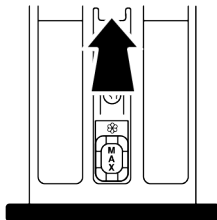

1. Apăsați pe partea marcată a sifonului din compartimentul pentru balsam apoi trageți sertarul spre dumneavoastră pentru a îl scoate.
2. Ridicați și îndepărtați sifonul din spate așa cum este prezentat.
3. Limpeziți sertarul și sifonul în chiuvetă cu apă caldă din abundență. Folosiți mănuși sau o perie potrivită pentru a evita contactul reziduurilor din sertar cu pielea dumneavoastră.

4. După curățare potriviți ferm sertarul și sifonul înapoi în mașină.


7.2 Curățarea ușii de încărcare și a tamburului

Pentru mașinile cu un program de curățare a tamburului, consultați secțiunea Utilizarea produsului.



Repetati procesul de Curățare tambur la fiecare 2 luni.

NOTIFICARE: Folosiți o soluție anticalcar adecvată pentru mașini de spălat.

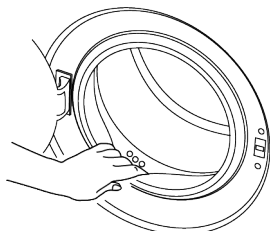

După fiecare spălare, asigurați-vă că în produs nu au rămas substanțe străine. Dacă orificiile din burduful ușii prezentate în imagine sunt înfundate, eliberați-le folosind o scobitoare.

Obiectele metalice străine vor provoca pete de rugină în tambur. Curățați petele de pe suprafața tamburului folosind substanțe de curățare pentru oțel inoxidabil.

Nu folosiți bureți de oțel sau sârmă.

Acestea vor deteriora suprafețele vopsite, cromate și din plastic.

Vă recomandăm să ștergeți burduful ușii cu o cârpă uscată și curată la finalizarea programului. Astfel vor fi înlăturate reziduurile de pe burduful ușii mașinii dumneavoastră de spălat și se va preveni astfel apariția mirosurilor neplăcute.


7.3 Curățarea corpului și panoului de comandă

Ștergeți corpul produsului folosind apă cu săpun sau detergent ușor tip gel non-coroziv dacă este necesar, și uscați-l cu un material textil moale.

Pentru curățarea panoului de control, utilizați doar un material textil moale și umez. Nu utilizați produse de curățare care conțin înălbitor.

7.4 Curățarea filtrelor de alimentare cu apă

Există un filtru la capătul fiecărei valve de admisie a apei montată în partea posterioară a mașinii și, de asemenea, la capătul fiecărui furtun de admisie a apei unde acestea se conectează la robinet. Aceste filtre previn pătrunderea substanțelor străine și impurităților din apă în produsul dumneavoastră. Filtrele trebuie curățate dacă sunt murdare.

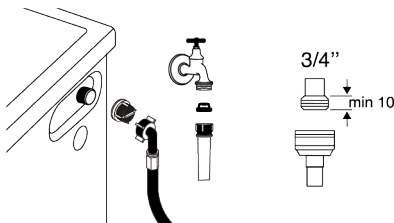

1. Închideți robinetele.
2. Demontați piulițele furtunurilor de alimentare cu apă pentru a putea accesa filtrele racordurilor de alimentare cu apă și pentru a le curăța cu o perie potrivită. Dacă filtrele sunt prea murdare, scoateți-le din poziție cu un clește și curățați-le.
3. Scoateți filtrele și garniturile din capetele plate ale furtunurilor de alimentare cu apă și curățați-le foarte bine sub jet de apă.
4. Montați la loc cu grijă garniturile și filtrele și strângeți manual piulițele acestora.

7.5 Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei

Sistemul de filtre al produsului dumneavoastră previne înfundarea rotorului pompei cu obiecte solide cum ar fi nasturii, monedele și fibrele de țesături în

timpul evacuării apei în urma spălării. Astfel, apa va fi evacuată fără probleme și durata de funcționare a pompei va crește. Dacă produsul nu evacuează apa din interior, filtrul pompei este înfundat. Filtrul trebuie curățat de fiecare dată când este înfundat sau la fiecare 3 luni. Pentru curățarea filtrului pompei, mai întâi trebuie evacuată apa.

Suplimentar, înainte ca produsul să fie transportat (de exemplu atunci când vă mutați în altă locuință) apa trebuie evacuată în totalitate.



NOTĂ:

Impuritățile rămase în filtrul pompei pot deteriora produsul dumneavoastră sau pot cauza zgomete deranjante.

Dacă locuiți în zone predispuse la îngheț, nu uitați să închideți robinetul de apă, să deconectați furtunul principal și să goliți apa din produs atunci când acesta nu este utilizat.

După fiecare utilizare, închideți robinetul la care este conectat furtunul principal.


Pentru a curăța filtrul murdar și pentru a evacua apa:

1. Decuplați produsul de la priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.



Temperatura apei din interiorul produsului poate ajunge până la 90 °C. Pentru a evita riscul de opărire, curățați filtrul numai după ce apa din produs s-a răcit

2. Deschideți capacul filtrului.

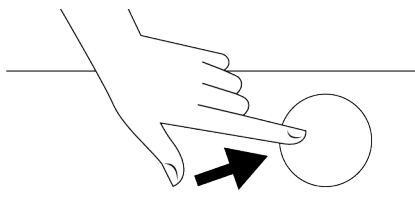

3. Urmăți procedurile de mai jos pentru evacuarea apei.

Dacă produsul nu este prevăzut cu un furtun pentru evacuarea apei în caz de urgență, pentru a evacua apa procedați astfel:



- Amplasați un recipient mare la capătul furtunului pentru a capta apa scursă din filtru.
 - Când filtrul pompei începe să prezinte scurgeri de apă, slăbiți-l prin rotire (în sens invers acelor de ceasornic) Direcționați apa care se scurge în recipientul din fața filtrului. Să aveți la îndemână o cârpă pentru a șterge stropii de apă.
 - Când apa se scurge din produs, rotiți complet filtrul pompei și îndepărtați-l.
1. Curățați reziduurile din filtru precum și fibrele din jurul rotorului pompei, dacă este cazul.
 2. Înlocuiți filtrul.
 3. În cazul în care capacul filtrului este compus din două bucăți, închideți-l apăsând lamela. Dacă este fabricat dintr-o singură piesă, mai întâi fixați lamelele pe partea interioară în locul lor și apoi apăsați pe partea superioară pentru a închide.

8 Depanare



Vă rugăm să citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

Programele nu pornesc după închiderea ușii de încărcare.

- Butonul Start/Pauză/Anulare nu este apăsat. >>> Apăsați butonul Start/Pauză/Anulare.

- Poate fi dificil să închideți ușa de încărcare în caz de încărcare excesivă. >>> Reduceți cantitatea de rufe și asigurați-vă că ușa de încărcare este închisă corect.

Programul nu poate fi pornit sau selectat.

- Produsul a trecut la modul de autoprotecție din cauza unei probleme de alimentare (tensiunea liniei, presiunea apei etc.) >>> În funcție de modelul produsului, selectați un alt program rotind butonul Selectare program sau apăsând și ținând apăsat butonul On/Off timp de 3 secunde pentru a anula programul. Programul anterior va fi anulat. Vezi Anularea programului ► 32

Apă în interiorul produsului.

- O parte din apă a rămas în produs datorită proceselor de control al calității din producție. >>> Acesta nu este un eșec, apa nu dăunează produsului.

Produsul nu ia apă.

- Atingerea este oprită. >>> Porniți robinetele.
- Furtunul de admisie a apei este îndoit. >>> Aplatizați furtunul.
- Filtrul de admisie a apei este înfundat. >>> Curățați filtrul.
- Ușa de încărcare nu este închisă. >>> Închideți ușa.

Produsul nu scurge apa.

- Furtunul de scurgere a apei este înfundat sau răsucit. >>> Curățați sau aplatizați furtunul.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Curățați filtrul pompei.

Produsul vibrează sau face zgomot.

- Produsul este dezechilibrat. >>> Reglați suporturile pentru a echilibra produsul.
- O substanță dură a intrat în filtrul pompei. >>> Curățați filtrul pompei.
- Șuruburile de siguranță pentru transport nu sunt îndepărtate. >>> Scoateți șuruburile de siguranță pentru transport.
- Cantitatea de rufe din produs este prea mică. >>> Adăugați mai multe rufe la produs.

- Rufe excesive sunt încărcate în produs. >>> Scoateți o parte din rufe din produs sau distribuiți încărcătura cu mâna pentru a o echilibra omogen în produs.
- Produsul se sprijină pe un element rigid. >>> Asigurați-vă că produsul nu se sprijină pe nimic.

Există scurgeri de apă din partea inferioară a produsului.

- Furtunul de scurgere a apei este înfundat sau răsucit. >>> Curățați sau aplatizați furtunul.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Curățați filtrul pompei.

Produsul s-a oprit la scurt timp după începerea programului.

- Produsul s-a oprit temporar din cauza tensiunii joase. >>> Produsul va relua funcționarea atunci când tensiunea se restabilește la nivelul normal.

Produsul scurge direct apa pe care o ia.

- Furtunul de scurgere nu este la o înălțime adecvată. >>> Conectați furtunul de scurgere a apei așa cum este descris în manualul de utilizare.

Nu se poate observa apă în produs în timpul spălării.

- Apa se află în interiorul părții invizibile a produsului. >>> Acesta nu este un eșec.

Ușa de încărcare nu poate fi deschisă.

- Blocarea ușii de încărcare este activată din cauza nivelului apei din produs. >>> Scurgeți apa rulând programul Pompă sau Spin.
- Produsul încălzește apa sau se află în ciclul de filare. >>> Așteptați până când programul se termină.
- Ușa de încărcare poate fi blocată din cauza presiunii la care este supusă. >>> Țineți mânerul și împingeți și trageți ușa de încărcare pentru a o elibera și a o deschide.
- Dacă nu există alimentare, ușa de încărcare a produsului nu se va deschide. >>> Pentru a deschide ușa de încărcare, deschideți capacul filtrului pompei și trageți în jos mânerul de urgență

poziționat în partea din spate a capacului menționat. Vezi Blocarea ușii de încărcare [► 31]

Spălarea durează mai mult decât este specificat în manualul de utilizare. (*)

- Presiunea apei este scăzută. >>> Produsul așteaptă până când ia o cantitate adecvată de apă pentru a preveni calitatea slabă a spălării din cauza cantității scăzute de apă. Prin urmare, timpul de spălare se extinde.
- Tensiunea este scăzută. >>> Timpul de spălare este prelungit pentru a evita rezultatele slabe de spălare atunci când tensiunea de alimentare este scăzută.
- Temperatura de intrare a apei este scăzută. >>> Timpul necesar pentru încălzirea apei se extinde în anotimpurile reci. De asemenea, timpul de spălare poate fi prelungit pentru a evita rezultatele slabe ale spălării.
- Numărul de clătiri și/sau cantitatea de apă de clătire a crescut. >>> Produsul crește cantitatea de apă de clătire atunci când este necesară o clătire bună și adaugă o etapă suplimentară de clătire, dacă este necesar.
- S-a produs spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat din cauza utilizării prea multor detergenți. >>> Utilizați cantitatea recomandată de detergent.

Durata programului nu face numărătoarea inversă. (La modelele cu afișaj) (*)

- Cronometrul se poate opri în timpul aportului de apă. >>> Indicatorul temporizatorului nu va face numărătoarea inversă până când produsul nu ia o cantitate adecvată de apă. Produsul va aștepta până când există o cantitate suficientă de apă pentru a evita rezultatele slabe de spălare din cauza lipsei de apă. Indicatorul temporizatorului va relua numărătoarea inversă după aceasta.
- Cronometrul se poate opri în timpul etapei de încălzire. >>> Indicatorul temporizatorului nu va face

numărătoarea inversă până când produsul nu atinge temperatura selectată.

- Cronometrul se poate opri în timpul etapei de rotire. >>> Sistemul automat de detectare a sarcinii dezechilibrată este activat datorită distribuției dezechilibrată a rufelor în produs.

Durata programului nu este numărătoare inversă. (*)

- Există o sarcină dezechilibrată în produs. >>> Sistemul automat de detectare a sarcinii dezechilibrată este activat datorită distribuției dezechilibrată a rufelor în produs.

Produsul nu trece la etapa de rotire. (*)

- Există o sarcină dezechilibrată în produs. >>> Sistemul automat de detectare a sarcinii dezechilibrată este activat datorită distribuției dezechilibrată a rufelor în produs.
- Produsul nu se va roti dacă apa nu este drenată complet. >>> Verificați filtrul și furtunul de scurgere.
- S-a produs spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat din cauza utilizării prea multor detergenți. >>> Utilizați cantitatea recomandată de detergent.

Performanța de spălare este slabă: rufele devin gri. ()**

- O cantitate insuficientă de detergent a fost utilizată pe o perioadă lungă de timp. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent adecvată duriității apei și rufelor.
- Spălarea a fost făcută la temperaturi scăzute pentru o lungă perioadă de timp. >>> Selectați temperatura potrivită pentru spălarea rufelor.
- Cantitatea insuficientă de detergent este utilizată cu apă tare. >>> Utilizarea cantității insuficiente de detergent cu apă dură face ca solul să se lipească de cârpă și acest lucru transformă cârpa în gri în timp. Este dificil să eliminați

Îngroșarea odată ce se întâmplă. Utilizați cantitatea recomandată de detergent adecvată duriității apei și rufelor.

- Se utilizează o cantitate excesivă de detergent. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent adecvată duriității apei și rufelor.

Performanța de spălare este slabă: petele persistă sau rufele nu sunt albite. ()**

- Se utilizează o cantitate insuficientă de detergent. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent adecvată duriității apei și rufelor.
- Se încarcă rufe excesive. >>> Nu supraîncărcați produsul. Încărcați cu cantitățile recomandate în „Tabelul de programe”.
- Au fost selectate programul și temperatura greșite. >>> Selectați programul și temperatura corespunzătoare pentru spălarea rufelor.
- Se utilizează un tip greșit de detergent. >>> Folosiți detergent original adecvat produsului.
- Se utilizează o cantitate excesivă de detergent. >>> Puneți detergentul în compartimentul corect. Nu amestecați agentul de albire și detergentul unul cu celălalt.

Performanța de spălare este slabă: pe rufe au apărut pete uleioase. ()**

- Curățarea regulată a tamburului nu este aplicată. >>> Curățați tamburul în mod regulat. Pentru această procedură, a se vedea Curățarea ușii de încărcare și a tamburului [► 38]

Performanța de spălare este slabă: hainele miros neplăcut. ()**

- Miroșuri și straturi de bacterii se formează pe tambur ca urmare a spălării continue la temperaturi mai scăzute și/ sau în programe scurte. >>> Lăsați sertarul pentru detergent, precum și ușa de încărcare a produsului închise după fiecare spălare. Astfel, în produs nu poate apărea un mediu umed favorabil bacteriilor.

Culoarea hainelor s-a estompat. ()**

- Au fost încărcate rufe excesive. >>> Nu încărcați produsul în exces.
- Detergentul utilizat este umed. >>> Păstrați detergentii închisi într-un mediu lipsit de umiditate și nu îi expuneți la temperaturi excesive.
- A fost selectată o temperatură mai ridicată. >>> Selectați programul și temperatura corespunzătoare în funcție de tipul și gradul de murdărire al rufelor.

Produsul nu se clătește bine.

- Cantitatea, marca și condițiile de depozitare ale detergentului utilizat sunt inadecvate. >>> Folosiți un detergent adecvat produsului și rufelor. Păstrați detergentii închisi într-un mediu lipsit de umiditate și nu îi expuneți la temperaturi excesive.
- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de pre-spălare, deși ciclul de pre-spălare nu este selectat, produsul poate lua acest detergent în timpul etapei de clătire sau de înmuiere. Puneți detergentul în compartimentul corect.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Verificați filtrul.
- Furtunul de scurgere este pliat. >>> Verificați furtunul de scurgere.

Rufele au devenit rigide după spălare. ()**

- Se utilizează o cantitate insuficientă de detergent. >>> Utilizarea unei cantități insuficiente de detergent pentru duriitatea apei poate determina rigidizarea rufelor în timp. Folosiți o cantitate adecvată de detergent în funcție de duriitatea apei.
- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de pre-spălare, deși ciclul de pre-spălare nu este selectat, produsul poate lua acest detergent în timpul etapei de clătire sau de înmuiere. Puneți detergentul în compartimentul corect.

- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergent. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte.

Rufele nu miros ca balsamul. ()**

- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de pre-spălare, deși ciclul de pre-spălare nu este produs selectat, puteți lua acest detergent în timpul etapei de clătire sau de înmuiere. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte. Puneți detergentul în compartimentul corect.
- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergent. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte.

Reziduuri de detergent în sertarul de detergent. ()**

- Detergentul a fost pus în sertarul umed. >>> Uscați sertarul de detergent înainte de a pune detergent.
- Detergentul s-a umezit. >>> Păstrați detergentii închisi într-un mediu lipsit de umiditate și nu îi expuneți la temperaturi excesive.
- Presiunea apei este scăzută. >>> Verificați presiunea apei.
- Detergentul din compartimentul principal de spălare s-a udât în timp ce prelua apa de prespălare. Găurile compartimentului de detergent sunt blocate. >>> Verificați găurile și curățați dacă sunt înfundate.
- Există o problemă cu supapele sertarului pentru detergent. >>> Apelați agentul de service autorizat.
- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergent. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte.
- Curățarea regulată a tamburului nu este aplicată. >>> Curățați tamburul în mod regulat. Pentru această procedură, a se vedea Curățarea ușii de încărcare și a tamburului [► 38]

Se formează prea multă spumă în interiorul produsului. ()**

- Se utilizează detergenti necorespunzători pentru produs. >>> Utilizați detergenți adecvați produsului.
- Se utilizează o cantitate excesivă de detergent. >>> Utilizați numai o cantitate suficientă de detergent.
- Detergentul a fost depozitat în condiții necorespunzătoare. >>> Depozitați detergentul într-un loc închis și uscat. Nu depozitați în locuri excesiv de fierbinți.
- Unele rufe cu ochiuri, cum ar fi tului, pot spuma prea mult din cauza texturii lor. >>> Folosiți cantități mai mici de detergent pentru acest tip de articol.
- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Asigurați-vă că plasați detergentul în compartimentul corespunzător.
- Balsamul este luat devreme de produs. >>> Poate exista o problemă în supape sau în sertarul de detergent. Apelați agentul de service autorizat.

Spuma se revarsă din sertarul de detergent.

- Se utilizează prea mult detergent. >>> Se amestecă 1 lingură de balsam și ½ l apă și se toarnă în compartimentul principal de spălare al sertarului pentru detergent. >>> Introduceți detergentul în produsul potrivit pentru programele și încărcările maxime indicate în „Tabelul de programe”. Când utilizați substanțe chimice suplimentare (substanțe de îndepărtare a petelor, înălbitori etc.), reduceți cantitatea de detergent.

Rufele rămân umede la sfârșitul programului. (*)

- S-a produs spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat din cauza utilizării prea multor detergenți. >>> Utilizați cantitatea recomandată de detergent.

(*) Produsul nu trece la etapa de rotire atunci când rufele nu sunt distribuite uniform în tambur pentru a preveni

deteriorarea produsului și a mediului înconjurător. Rufe trebuie rearanjate și filate.

(**) Curățarea regulată a tamburului nu este aplicată. Curățați tamburul în mod regulat. Vezi Curățarea ușii de încărcare și a tamburului [► 38]



Dacă nu puteți elimina problema, deși urmați instrucțiunile din această secțiune, consultați distribuitorul sau agentul de service autorizat. Nu încercați niciodată să reparați singur un produs nefuncțional.



Verificați secțiunea HomeWhiz pentru informațiile relevante de depanare.

9 DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII

Unele defecțiuni (simple) pot fi gestionate în mod adecvat de către utilizatorul final fără nicio problemă de siguranță sau utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în limitele și în conformitate cu instrucțiunile care urmează (consultați secțiunea „Auto-reparare”).

Prin urmare, cu excepția cazului în care se autorizează altfel în secțiunea „Auto-repararea” de mai jos, reparațiile se adresează reparatorilor profesioniști înregistrați pentru a evita problemele de siguranță. Un reparator profesionist înregistrat este un reparator profesionist căruia i s-a acordat acces de către producător la lista de instrucțiuni și piese de schimb ale acestui produs, în conformitate cu metodele prevăzute în Directiva 2009/125/CE.

Cu toate acestea, numai agentul de service (adică reparatorii profesioniști autorizați) pe care îl puteți contacta la numărul de telefon din manualul de utilizare/cardul de garanție sau prin intermediul distribuitorului autorizat poate furniza servicii în condițiile de garanție. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că reparațiile efectuate de reparatori profesioniști (care nu sunt autorizați de Whirlpool) **anulează garanția.**

Auto-repararea

Auto-repararea poate fi efectuată exclusiv de către utilizatorul final în ceea ce privește următoarele piese de schimb: ușă, balamale și garnituri de ușă, alte garnituri,

ansamblu de blocare a ușilor și periferice din plastic, cum ar fi dozatoarele de detergenți (o listă actualizată este de asemenea disponibilă în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> începând din 1 martie 2021)

În plus, pentru a asigura siguranța produsului și pentru a preveni riscul de vătămare corporală gravă, auto-repararea menționată va fi efectuată urmând instrucțiunile din manualul de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pentru siguranța dumneavoastră, deconectați produsul înainte de a încerca orice auto-reparare.

Repararea și încercările de reparare ale utilizatorilor finali cu piese care nu sunt incluse în această listă și/sau care nu respectă instrucțiunile din manualele de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, pot genera probleme de siguranță care nu pot fi atribuite către <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> și vor anula garanția produsului.

Prin urmare, se recomandă insistent ca utilizatorii finali să se abțină de la încercarea de a efectua reparații care nu se încadrează în lista menționată de piese de schimb, contactând în astfel de cazuri reparatori profesioniști autorizați sau reparatori profesioniști înregistrați. În caz contrar, astfel de încercări ale utilizatorilor

finali pot cauza probleme de siguranță și pot deteriora produsul și, ulterior, pot cauza incendii, inundații, electrocutare și vătămări corporale grave.

De exemplu, dar fără a se limita la acestea, următoarele reparații trebuie adresate reparatorilor profesioniști autorizați sau reparatorilor profesioniști înregistrați: motor, grup electropompă, placă principală, placă de motor, placă de afișare, încălzitoare etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă cele de mai sus.

Valabilitatea pieselor de schimb ale mașinii de spălat sau a uscătorului de rufe pe care le-ați achiziționat este de 10 ani. În această perioadă, vor fi disponibile piese de schimb originale pentru menținerea mașinii a uscătorului de rufe în stare de funcționare bună.

Când aparatul este oprit, prin apăsarea mai lungă a butoanelor 1 și 2 pentru funcție auxiliară va fi afișată o numărătoare inversă 3-2-1, precum și ciclurile de spălare complete ale aparatului.

După afișarea ciclului de spălare complet, sunt afișate codurile de eroare, dacă există. Verificați informațiile de pe afișaj în tabelul de mai jos.

Informații pe afișaj	Cauză	Soluție
Eroare	Algoritmul de siguranță funcționează pe aparat.	Așteptați ca scrierea să treacă. După apăsarea butoanelor 1 și 2 pentru funcție auxiliară, verificați informațiile de pe afișaj.
SC	Plângerea dvs. nu este rezolvată în timpul verificării.	Apelați agentul de service autorizat.
E5	Filtrul pompei poate fi înfundat.	Curățați filtrul pompei. Consultați secțiunea „Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei”. Încercați la ciclul de rotație. Dacă problema nu este rezolvată, contactați departamentul de service.
E8	Este posibil ca mașina să nu preia apă.	• Deschideți robinetele. • Asigurați-vă că nu există avarii în urma transportului. • Verificați conexiunea furtunului de intrare a apei; dacă furtunul este îndoit, îndreptați-l. • Curățați filtrul pompei. Consultați secțiunea „Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei”. • Închideți capacul frontal al mașinii. Asigurați-vă că capacul este blocat. Pompiți mașina încă o dată. Dacă problema nu este rezolvată, contactați departamentul de service.
E29	Produsul s-a comutat către modul de protecție a mașinii din cauza unei probleme de alimentare (tensiune, presiune apă etc.).	Pentru a anula programul, rotiți butonul de selectare a programului pentru a selecta alt program. Programul anterior va fi anulat. Consultați secțiunea „Anularea programului”. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service.
E17	După finalizarea ciclului de spălare, mașina are spumă în exces în interior.	• Păstrați detergentul într-un recipient închis și la loc uscat. Nu păstrați detergentul în locuri excesiv de caldura. • Folosiți cantități reduse de detergent pentru acest tip poros de rufe, cum este tulp. • Utilizați o cantitate de detergent adecvată cantității de rufe și nivelului de pată. • Folosiți numai cantitatea recomandată de detergent. • Asigurați-vă că puneți detergentul în compartimentul corespunzător. • Utilizați programul Curățare tambur cu mașina goală. Consultați programul „Curățarea tamburului” Dacă mașina dvs. nu are programul de curățare a tamburului, puteți utiliza programul Bumbac 90C. • După utilizarea unui program scurt, fără detergent, verificați mașina. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service.
E18	Ciclul de rotație nu este inițiat din cauza unui dezechilibru al mașinii.	Verificați rufele în mașină. Este posibil să nu fie suficientă cantitatea de rufe. Încercați prin creșterea cantității de rufe. Rufele pot cauza un dezechilibru; sortați rufele manual și distribuiți-le uniform în mașină. Încercați din nou la ciclul de rotație.
E12	Este posibil să existe apă în mașină.	Deconectați mașina. Este posibil să existe apă sub mașină. Curățați apa de sub mașină. Conectați din nou mașina. Încercați să utilizați un ciclu scurt. Dacă problema persistă sau observați scurgeri de apă de la unul dintre furtunuri, închideți supapele și contactați departamentul de service.
E27	Verificați evacuarea apei din mașină.	Consultați secțiunea „Conectarea furtunului de evacuare la canalizare”
E84	Conexiunea BLE nu poate fi stabilită.	Verificați, încercați să o conectați. Consultați secțiunea „Funcția HomeWhiz și funcția Remote Control”. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service.



Makinë larëse

Manuali i Përdoruesit



WAM 86GBC EE

Lexoni këtë manual në fillim!

I dashur klient,

Faleminderit që keni zgjedhur produktin Whirlpool.

Regjistroni produktin tuaj në www.register10.eu.

Shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj, i cili është prodhuar me cilësi të lartë dhe një teknologji të nivelit të lartë. Për këtë arsye, lexoni me kujdes të gjithë manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese para se ta përdorni produktin.

Ndiqui të gjitha paralajmërimet dhe informacionet në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë mbron veten dhe produktin tuaj nga rreziqet e mundshme.

Mbajeni manualin e përdorimit. Nëse ia jepni produktin tuaj diku tjetër, jepni edhe manualin e përdorimit. Kushtet e garancisë, përdorimi dhe metodat e zgjidhjes së problemeve të produktit tuaj janë në manualin e përdorimit.

Simbolet dhe përkufizimet

Simbolet e mëposhtme përdoren në udhëzuesin e përdorimit:

	Rrezik që mund të shkaktojë vdekje ose lëndime.
	Informacione të rëndësishme ose sugjerime të dobishme për përdorimin.
	Lexoni manualin e përdorimit.
	Materialet e riciklueshme.
	Paralajmërim për sipërfaqet e nxehta.
PARALAJMËRIM	Rrezik që mund të shkaktojë dëmtim fizik të produktit ose të ambientit.

Tabela e përmbajtjes

1	Udhëzimet e sigurisë	48
1.1	Përdorimi i lejuar	48
1.2	Instalimi	49
1.3	Paralajmërime elektrike	51
1.4	Pastrimi dhe mirëmbajtja	51
1.5	Informacionet teknike për lidhjen me Bluetooth dhe me valë	52
2	Udhëzime të rëndësishme për mjedisin	52
2.1	Përputhshmëria me Direktivën WEEE	52
2.2	Informacionet e paketimit	52
3	Specifikimet teknike	53
4	Instalimi	55
4.1	Shpaketimi dhe transportimi i produktit	55
4.2	Vendi i përshtatshëm i instalimit ..	55
4.3	Instalimi i kapakëve të poshtëm të panelit	56
4.4	Heqja e bulonave të sigurisë së transportit	56
4.5	Lidhja e furnizimit me ujë	57
4.6	Lidhja e tubit të shkarkimit	57
4.7	Rregullimi i mbështetëses	58
4.8	Lidhja elektrike	58
4.9	Ndezja	58
5	Përgatitja paraprake	59
5.1	Klasifikimi i rrobave për larje	59
5.2	Përgatitja e rrobave për larje	59
5.3	Sugjerime për kursimin e energjisë dhe ujit	59
5.4	Futja e rrobave për larje	59
5.5	Kapaciteti i saktë i ngarkesës	60
5.6	Përdorimi i detergjentit dhe zbutësit	60
5.7	Këshilla për larje efikase	62
5.8	Kohëzgjatja e programit të shfaqur	63
6	Përdorimi i produktit	64
6.1	Paneli i kontrollit	64
6.2	Simbolet në ekran	65
6.3	Tabela e programit	66
6.4	Përzgjedhja e programit	67
6.5	Programet	67

6.6	Zgjedhja e temperaturës	70
6.7	Zgjedhja e shpejtësisë të centrifugës	70
6.8	Përzgjedhja e funksionit ndihmës ..	71
6.8.1	Funksionet ndihmëse	71
6.8.2	Funksionet/Programet e zgjedhura duke shtypur tastet e funksioneve për 3 sekonda	73
6.9	Koha e përfundimit	74
6.10	Fillimi i programit	75
6.11	Kyçja e derës së ngarkimit	75
6.12	Ndryshimi i përzgjedhjeve pas fillimit të programit	76
6.13	Anulimi i programit	77
6.14	Përfundimi i programit	77
6.15	Veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë	77
6.15.1	Konfigurimi i HomeWhiz	78
6.15.2	Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër	79
6.15.3	Fshirja e përputhjes së llogarisë së HomeWhiz	79
6.15.4	Funksioni i kontrollit në distancë dhe përdorimi i tij	80
6.15.5	Zgjidhja e problemeve	81
6.15.6	Ekrani i vlerave të konsumit në HomeWhiz	81
7	Mirëmbajtja dhe pastrimi	81
7.1	Pastrimi i sirtarit të detergjentit	81
7.2	Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit	82
7.3	Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit	82
7.4	Pastrimi i filtrave të hyrjes së ujit ..	82
7.5	Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës	82
8	Zgjidhja E problemeve	83
9	MOHIMI I PËRGJEGJËSISË	88



1 Udhëzimet e sigurisë

E rëndësishme për t'u lexuar dhe vëzhguar

Para se të përdorni pajisjen, lexoni këto udhëzime sigurie. Mbajni afër për referencë në të ardhmen. Këto udhëzime dhe vetë pajisja ofrojnë paralajmërime të rëndësishme sigurie, të cilat duhet të respektohen në çdo kohë. Prodhuksi refuzon çdo përgjegjësi për mosrespektimin e këtyre udhëzimeve të sigurisë, për përdorimin e papërshtatshëm të pajisjeve të tjera ose vendosjen e gabuar të kontrolleve. Kushtet e garancisë specifikohen në dokumentin e dhënë me pajisjen.

- Mbajini fëmijët shumë të vegjël (0-3 vjeç) larg pajisjes. Mbajini fëmijët e vegjël (3-8 vjeç) larg pajisjes, përveç rasteve kur ata mbikëqyrin vazhdimisht. Fëmijët e moshës 8 vjeç e lart, si dhe individët me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose individët me mungesë njohurish dhe përvojë mund ta përdorin pajisjen vetëm nën mbikëqyrje ose pas marrjes së udhëzimeve të qarta për përdorimin e sigurt dhe kuptimin e rreziqeve të mundshme. Fëmijët nuk duhet

të luajnë me pajisjen. Fëmijët nuk duhet të kryejnë detyra pastrimi dhe mirëmbajtjeje pa mbikëqyrje. Mos e hapni derën me forcë ose mos e përdorni atë si një hap.



1.1 Përdorimi i lejuar

- Pajisja nuk ka për qëllim të përdoret me anë të një pajisjeje të jashtme kalimi, siç është një kohëmatës ose një sistem i veçantë i telekomanduar.
- Kjo pajisje është e destinuar për përdorim shtëpiak dhe aplikime të ngjashme të listuara si më poshtë:
 - Kuzhinat e stafit në dyqane, zyra dhe mjedise të tjera pune.
 - Shtëpi në fermë
 - Hotele, motele, fjetje dhe mëngjes dhe mjedise të tjera banimi
 - Zonat komunale në ndërtesa apartamentesh ose lavanderi
- Mos e ngarkoni pajisjen mbi kapacitetin maksimal (kilogram leckë e thatë) të treguar në tabelën e programit.
- Kjo pajisje nuk është për përdorim profesional.

- Mos e përdorni pajisjen jashtë.
- Mos përdorni asnjë tretës (p.sh. terpentinë, benzinë), detergjentë që përmbajnë tretës, pluhur pastrues, pastrues qelqi ose për qëllime të përgjithshme ose lëngje të ndezshme. Mos i lani në makinë pëlhurat që janë trajtuar me tretës ose lëngje të ndezshme.
- Mos e instaloni pajisjen në vende ku mund të ekspozohet ndaj kushteve ekstreme të tilla si ventilimi i dobët, temperaturat nën 5 °C ose mbi 35 °C.
- Lëvizni pajisjen pa e ngritur nga tavolina e punës ose kapaku i sipërm.
- Instalimi, duke përfshirë furnizimin me ujë (nëse ka) dhe lidhjet elektrike dhe riparimet duhet të kryhen nga një teknik i kualifikuar.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë pjesë të pajisjes, përveçse kur përcaktohet specifikisht në manualin e përdorimit.
- Mbajini fëmijët larg nga vendi i instalimit.
- Pas shpaketimit të pajisjes, sigurohuni që ajo të mos jetë dëmtuar gjatë transportit. Në rast problemesh, kontaktoni tregtarin ose shërbimin tuaj më të afërt pas shitjes.
- Pas instalimit të pajisjes, mbani mbeturinat e paketimit (plastike, polisterol, etj.) larg fëmijëve për të shmangur rrezikun e mbytjes.
- Para çdo operacioni instalimi, shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike për të shmangur goditjen elektrike.

1.2 Instalimi

- Kjo pajisje kërkon që dy ose më shumë persona të merren dhe të instalohen për të parandaluar dëmtimet. Vishni doreza mbrojtëse gjatë shpaketimit dhe instalimit për të shmangur prerjet.
- Para se të vendosni një tharëse mbi makinën tuaj larëse, kontaktoni Shërbimin tonë të Pas-Shitjes ose shitësin tuaj të specializuar për të verifikuar nëse kjo është e mundur. Kjo është e mundur vetëm nëse tharësja është e bashkangjitur me makinën larëse me anë të kompleteve të përshtatshme të grumbullimit të disponueshme përmes Shërbimit tonë të Pas-Shitjes ose tregtarit tuaj të specializuar.

- Gjatë instalimit, sigurohuni që kabloja e energjisë të mos dëmtohet për të parandaluar zjarrin ose goditjen elektrike.
 - Mos e përdorni pajisjen derisa të përfundojë instalimi.
 - Kur instaloni pajisjen, sigurohuni që të katër këmbët të jenë të qëndrueshme dhe të mbështeten në dysheme, duke i rregulluar ato sipas nevojës. Kontrolloni që pajisja të jetë në mënyrë të përkryer në nivel duke përdorur një nivel frymëror.
 - Kur instaloni pajisjen në dysheme druri ose lundruese (lloje të caktuara parketesh dhe laminatesh), vendosni një fletë kompensate 60 x 60 x 3 cm (minimumi) nën pajisje për të siguruar stabilitet.
 - Lidhni zorrën(zorrët) e hyrjes së ujit me furnizimin me ujë në përputhje me rregulloret e kompanisë suaj lokale të ujit.
 - Për modelet me mbushje të ftohtë: mos u lidhni me furnizimin me ujë të nxehtë.
 - Për modelet me mbushje të nxehtë: temperatura e hyrjes së ujit të nxehtë nuk duhet të kalojë 60 °C.
 - Makina larëse është e pajisur me bulona transporti për të parandaluar dëmtimin e brendshëm gjatë transportit.
- Ju duhet t'i hiqni këto bulona transporti para se të përdorni makinën. Pas heqjes së tyre, mbyllni vrimat duke përdorur kapakun plastik të siguruar me makinën.
- Pas instalimit, prisni disa orë para se të përdorni pajisjen në mënyrë që të përshtatet me kushtet mjedisore të dhomës.
 - Sigurohuni që hapjet e ventilimit në bazën e makinës suaj larëse (nëse janë të disponueshme në modelin tuaj) të mos pengohen nga tapeti ose materiali tjetër.
 - Përdorni vetëm zorrë të reja për të lidhur pajisjen me furnizimin me ujë. Mos i ripërdorni pajisjet e vjetra të zorrëve.
 - Presioni i ujit të furnizimit duhet të jetë në intervalin 0.1-1 MPa.
 - Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë pjesë të pajisjes, përveçse kur përcaktohet specifikisht në manualin e përdorimit. Përdorni vetëm shërbimin e autorizuar pas shitjes. Riparimi vetë ose joprofesional mund të çojë në incident të rrezikshëm që rezulton në kërcënim për jetën ose shëndetin dhe/ose dëmtim të konsiderueshëm të pronës.

- Pjesët e këmbimit për makinat larëse shtëpiake do të jenë në dispozicion për 10 vjet pas vendosjes në treg të njësisë së fundit, siç diktohet nga Rregullorja e Ekodizajnit për Produkte të Qëndrueshme.

1.3 Paralajmërime elektrike

- Për të shkëputur pajisjen nga burimi i energjisë:
 - Shkëputeni nga priza (nëse priza është e arritshme), ose
 - përdorni një çelës me shumë shtylla të instaluar në rrjedhën e sipërme të prizës në përputhje me rregullat lokale të instalimeve elektrike.
- Sigurohuni që pajisja të tokëzohet sipas standardeve kombëtare të sigurisë elektrike.
- Mos përdorni priza zgjatëse, priza të shumëfishta ose adaptorë. Komponentët elektrikë nuk duhet të jenë të arritshëm për përdoruesin pas instalimit. Mos e përdorni pajisjen kur jeni të lagur ose zbathur. Mos e përdorni pajisjen nëse kabloja ose spina e rrymës është e dëmtuar, nëse pajisja nuk funksionon siç duhet, ose nëse është dëmtuar ose rënë.

- Nëse kabloja e furnizimit është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet me një kablo identike nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose persona të kualifikuar në mënyrë të ngjashme, në mënyrë që të shmangen rreziqet e mundshme dhe rrezikun e goditjes elektrike.

1.4 Pastrimi dhe mirëmbajtja

- Para se të kryeni ndonjë mirëmbajtje, fikni dhe shkëputni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike.
- Vishni doreza mbrojtëse dhe këpucë sigurie për të shmangur lëndimet gjatë mirëmbajtjes.
- Trajtoni pajisjen me dy ose më shumë persona për të parandaluar tendosjen ose dëmtimin.
- Mos përdorni pajisje pastrimi me avull në pajisje për të parandaluar goditjen elektrike.
- Riparimet ose mirëmbajtja joprofesionale anulojnë garancinë dhe mund të paraqesin rreziqe për sigurinë.

1.5 Informacionet teknike për lidhjen me Bluetooth dhe me valë



Deklarata e thjeshtuar e konformitetit për BE-në

Beko Europe Management S.R.L. deklaron këtu se pajisja radio është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit për BE-në është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>
Brezi i frekuencës: 2,4 GHz (funksioni Wi-Fi ose Bluetooth)
Fuqia maksimale e transferimit: < 100 mW (funksioni Wi-Fi ose Bluetooth)

Detajet e softuerit: Quartz Wi-Fi

Ky produkt mbledh dhe transmeton të dhënat e përdorimit kur lidhet në internet (p.sh. Cilësimet e temperaturës, kohëzgjatjen e përdorimit, kodet e gabimit). Në përputhje me Ligjin për të dhënat në BE (Rregullorja 2023/2854 e BE-së), ju keni të drejtën që të keni qasje dhe të menaxhoni këto të dhëna. Për detaje se çfarë të dhënash mblidhen, si mblidhen dhe si të keni qasje në to, vizitoni: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Udhëzime të rëndësishme për mjedisin

2.1 Përputhshmëria me Direktivën WEEE



elektronike (WEEE).

Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale të cilësisë së lartë, të cilat mund të ripërdoren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Mos e hidhni produktin e përdorur me mbetjet normale shtëpiake dhe mbetje të tjera në fund të jetës së tij të shërbimit. Dërgojeni atë në qendrën e grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Konsultohuni me autoritetet lokale për të mësuar rreth këtyre qendrave të grumbullimit.


2.2 Informacionet e paketimit

Materialet e paketimit të produktit janë prodhuar nga materiale të riciklueshme në përputhje me Rregulloret tona Kombëtare të Mjedisit. Mos i hidhni materialet e paketimit së bashku me mbeturinat shtëpiake ose mbeturinat e tjera. Çojini ato në pikat e grumbullimit të materialit të paketimit të përcaktuara nga autoritetet lokale.

3 Specifikimet teknike

SQ

Emri i furnizuesit ose marka tregtare	WHIRLPOOL
Emri i modelit	WAM 86GBC EE
	7009640003
Nominale Kapaciteti (kg)	8
Shpejtësia maksimale e centrifugimit (cikli/min)	1400
E integruar	No
Lartësia (cm)	*
Gjerësia (cm)	*
Thellësia (cm)	*
Një hyrje uji / dy hyrje uji	+ / -

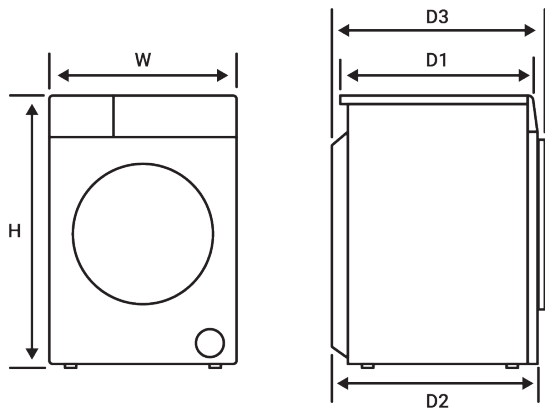

* Thellësia (cm) – D1	44,4	* Lartësia (cm.) – H	84,5
* Thellësia (cm) – D2	46,8	* Gjerësia (cm.) – W	60
* Thellësia (cm) – D3	49,6		

**ENERGY**

SUPPLIER'S NAME

A

MODEL IDENTIFIER → (*)

A

Informacionet e modelit siç ruhen në bazën e të dhënave të produktit mund të arrihen duke hyrë në faqen e mëposhtme të internetit dhe duke kërkuar për identifikuesin e modelit tuaj (*) që gjendet në etiketën e energjisë.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Vlerat e konsumit zbatohen kur lidhja me rrjetin me valë është e fikur.



Periodha e përcaktuar e mbështetjes së azhurnimit të softuerit të lidhur me sigurinë kibernetike të produktit është periodha e garancisë së produktit Pas kësaj periudhe, azhurnimet e programeve të lidhura me sigurinë kibernetike nuk janë të garantuara.

Tabela e simboleve

Paralarje	Shpejt	Larje e shpejtë+	Shpërlarje Ekstra	Ujë ekstra	Kundër rrudhave	Heqje e gjimeve të kafshëve	Avull	Regjimi i Natës	Njomje	Ndalimi i shpërlarjes
Auto dozimi	Zgjedhja e detergjentit të lëngshëm	Zgjedhja e Zbutësit	Shpërlarje	Protullim+ Shkarkim	Shkarkim	Temperatura	Centrifugë	Jo Centrifugë	Uji rubineti (Ftohtë)	S'ka ujë
Dera Kyç	Fëmijë Kyç	Ndezur / Fikur	Fillo / Ndalo	Niveli i ndotjes	Shto rrobat	Programë e shkarkuar	Larje	Dakord (Fund)	Anulo	Kundër rrudhave+
Zhytje	Tharje ekstra	Tharja e rrobave për në dollap	Tharje me hekurosje	Tharje me kohë të paracaktuar	Pastro dhe vish	Intensiv	Modaliteti i ujit	Kursimi i ujit	FreshCare	Tharje

4 Instalimi



Ju lutemi lexoni më parë pjesën "Udhëzime për sigurinë"!



Lavatriçja juaj zbulon automatikisht sasinë e rrobave të vendosur në atë kur zgjidhni një program.

Gjatë instalimit të produktit, para përdorimit për herë të parë, duhet të kryhet kalibrimi për të siguruar që sasia e rrobave të zbulohet në mënyrën më të saktë.

Për ta bërë këtë, zgjidhni programin Drum Cleaning* (Pastrimi i kazanit) dhe anuloni funksionin e centrifugës. Niseni programin pa rroba. Prisni që të përfundojë programi, gjë që do të zgjasë rreth 15 minuta.

* Emri i programit mund të ndryshojë në varësi të modelit. Për zgjedhjen e programit të përshtatshëm, rishikoni seksionin e përshkrimeve të programit.

- Kontaktoni me shërbimin e autorizuar më të afërt për instalimin e pajisjes.
- Sigurohuni që instalimi dhe lidhjet elektrike të produktit të bëhen nga agjenti i autorizuar i shërbimit. Prodhuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga veprimet e kryera nga persona të paautorizuar.
- Përgatitja e vendit dhe instalimeve elektrike, të furnizimit me ujë dhe largimit të ujit të përdorur në vendin e instalimit, është nën përgjegjësinë e blerësit.
- Sigurohuni që tubat e ngakimit dhe shkarkimit të ujit dhe gjithashtu kordoni elektrik nuk janë të palosur, të shtypur ose të thërrmuar gjatë shtyrjes së produktit në vendin e tij pas procedurave të instalimit apo pastrimit.
- Përpara instalimit, kontrolloni me sy nëse produkti ka ndonjë defekt të dukshëm. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar. Produktet e dëmtuara shkaktajnë rreziqe për sigurinë tuaj.

4.1 Shpaketimi dhe transportimi i produktit

Shpaketimi i produktit

- Hiqni kutinë e kartonit ose paketimin e poliuretanit.
- Për të hequr kartonin ose paketimin e polisterolit nën produkt, ngrini produktin me kujdes. Nëse kjo nuk është e mundur, hiqeni duke e anuar pak në anë ose duke e vendosur në anën e saj pa dëmtuar produktin.
- Hapni derën dhe hiqni zorrën e hyrjes dhe çdo aksesori tjetër brenda kazanit.
- Shkëputni kabllon e energjisë dhe zorrën e shkarkimit nga pozicionet e tyre fikse.
- Hiqni bulonat e sigurisë së transportit. (shihni "Heqja e bulonave të sigurisë së transportit")

Transportimi i produktit



Lexoni së pari seksionin "Siguria e transportit"!

- Sigurohuni që dera dhe sirtari i detergjentit të jenë të mbyllura.
- Instaloni me kujdes bulonat e sigurisë së transportit pa dëmtuar kazanin e produktit. (shih "Heqja e bulonave të sigurisë së transportit")
- Paketoni produktin me paketim mbrojtës për të parandaluar dëmtimin gjatë transportit.

4.2 Vendi i përshtatshëm i instalimit

- Vendoseni produktin mbi një dysheme të fortë, të qëndrueshme dhe të niveluar. Mos e vendosni produktin mbi sipërfaqe të tilla si tapete me fije të gjata ose kundër rrëshqitjes ose mbi dysheme elastike, si p.sh. mbulesat akustike të dyshemeve. Sipërfaqet e papërshtatshme mund të shkaktojë probleme me zhurmat dhe dridhjet.
- Kur lavatriçja dhe tharësja vendosen mbi njëra tjetrën, pesha e tyre totale kur janë plot është afërsisht 180 kilogramë.

Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë dhe të qëndrueshme me kapacitet mbajtës të mjaftueshëm.

- Mos e vendosni produktin mbi kordonin elektrik.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 5°C. Kjo mund të shkaktojë dëmtim të produktit tuaj për shkak të ngrirjes.
- Pozicionojeni produktin në mënyrë që të ketë një hapësirë midis tij dhe sipërfaqeve përreth. Nëse produkti juaj është i integruar, pozicionojeni atë sipas diagramit të instalimit.
- Kur e instaloni pajisjen në një sipërfaqe me shkallë, mbajeni atë larg skajeve.
- Mos e vendosni produktin mbi ndonjë platformë.
- Mos vendosni ose përdorni burime nxehtësie, si p.sh. pllaka gatimi, hekura hekurosjeje, furra, ngrohëse etj. mbi produkt.


4.3 Instalimi i kapakëve të poshtëm të panelit



Në disa modele, pjesët bazë të produkteve janë plotësisht të mbyllura. Këto modele nuk kanë kapak ose mbulesa.


- Kapaku dhe mbulesat janë opsionale. Nëse është e pranishme, hiqni shkumën e paketimit dhe më pas instaloni kapakun dhe mbulesat.

Mbulesa A

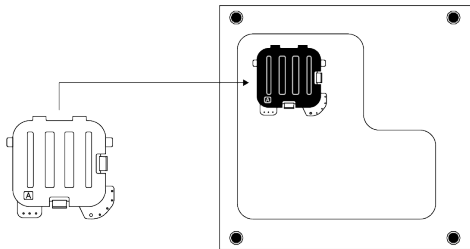


Përkuleni makinën pak mbrapa. Vendosni skadat e Kapakut A në panelin e poshtëm. Rrotulloni kapakun për të përfunduar instalimin.

Mbulesa B

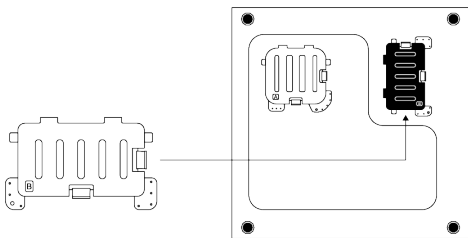

Vendosni skadat e Kapakut B kundër panelit të poshtëm. Rrotulloni kapakun për të përfunduar instalimin.


Kapaku

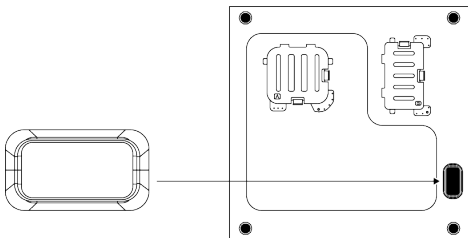

Instaloni kapakun duke e shtypur me gisht.

4.4 Heqja e bulonave të sigurisë së transportit

1. Lironi të gjitha bulonat e sigurisë së transportit me një çelës të përshtatshëm derisa të rrotullohen lirshëm.
2. Përkulni pjesën e brendshme duke e shtypur në zonat e kapjes dhe nxirreni pjesën jashtë.
3. Vendosni në vrimat e panelit të pasmë kapakët plastikë që janë dhënë në qesen e Manualit të Përdorimit.



NJOFTIM

Hiqni bulonat e sigurisë së transportit përpara vënies në punë të produktit! Në rast të kundërt, produkti do të dëmtohet.



NJOFTIM

Ruajini bulonat e sigurisë së transportit në një vend të sigurt që ti ripërdorni kur produkti duhet të zhvendoset sërish në të ardhmen. Instalojini bulonat e sigurisë së transportit në rend të kundërt me procedurën e çmontimit.

Mos e lëvizni asnjëherë produktin pa vendosur në vend siç duhen bulonat e sigurisë së transportit.


4.5 Lidhja e furnizimit me ujë



NJOFTIM

Modelet me një hyrje të vetme të ujit nuk duhet të lidhen me rubinetin e ujit të nxehtë. Rrobat mund të jenë të dëmtuara ose produkti mund të kalojë në modalitetin e mbrojtjes dhe të mos funksionojë. Mos përdorni tuba të vjetër ose të përdorur për furnizimin me ujë në produktin tuaj të ri. Kjo mund të shkaktojë rrjedhje uji në produktin tuaj dhe njolla në rrobat tuaja.

1. Shtrëngojini me dorë të gjitha dadot e tubave. Sigurohuni që të shtrëngoni plotësisht të gjitha lidhjet e tubave. Mos përdorni kurrë një vegël për të shtrënguar dadot.
2. Pasi të keni përfunduar lidhjen e tubit, hapni rubinetat deri në fund dhe kontrolloni nëse ka ndonjë rrjedhje uji nga pikat e lidhjes. Në rast rrjedhjeje, mbyllni rubinetin dhe zhvendosni dadon. Kontrolloni guarnicionin dhe shtrëngoni me kujdes dadon. Për të parandaluar rrjedhjet e mundshme të ujit dhe dëmtimet që mund të ndodhin, mbajini rubinetat të mbyllur kur produkti nuk është në përdorim.

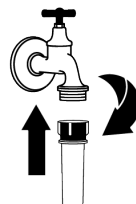

SQ


4.6 Lidhja e tubit të shkarkimit

1. Bashkojeni fundin e tubit të shkarkimit drejtpërdrejt me sistemin e shkarkimit të ujërave, lavamanin ose vaskën.



Shtëpia juaj do të përmytet nëse tubi i shkarkimit të ujit del nga vendi gjatë shkarkimit të ujit. Ekziston po ashtu rreziku i djegies për shkak të temperaturave të larta të larjes. Për të mos lejuar situata të tilla dhe për t'u siguruar që produkti të kryejë pa probleme proceset e furnizimit dhe shkarkimit të ujit, shtrëngojeni fort tubin e shkarkimit.

2. Lidheni tubin e kullimit në një lartësi minimale prej 40 cm dhe një lartësi maksimale prej 100 cm.
3. Instalimi i tubit të shkarkimit të ujit në nivelin e dyshemesë ose afër dyshemesë (40 cm poshtë) dhe më pas ngritja e tij e bën të vështirë shkarkimin e ujit dhe rrobat mund të dalin shumë të lagura. Prandaj, kini parasysh lartësitë e treguara në figurë.

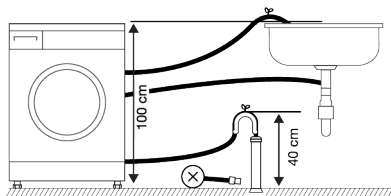

4. Për të parandaluar që ujërat e shkarkuara të kthehen përsëri në produkt dhe për të siguruar shkarkim të lehtë, mos e zhytni fundin e tubit në ujërat e shkarkuara ose mos e futni në sistemin e shkarkimit të ujërave më shumë se 15 cm. Nëse është shumë i gjatë, priteni.

5. Fundi i tubit nuk duhet të jetë i palosur, nuk duhet të jetë i shtypur dhe tubi nuk duhet të jetë i ngecur midis sistemit të shkarkimit dhe produktit. Në rast të kundërt, mund të ketë probleme me rrjedhjen e ujit.
6. Nëse gjatësia e tubit është e pamjaftueshme, përdorni duke i shtuar një tub shtesë origjinal. Gjatësia e përgjithshme e tubit nuk duhet të jetë më e gjatë se 3,2 m. Për të parandaluar rrjedhjet e ujit, sigurojeni gjithmonë lidhjen midis tubit zgjatues dhe tubit të shkarkimit të produktit me një kapëse të përshtatshme në mënyrë që të mos shkëputet dhe të shkaktojë rrjedhje.


4.7 Rregullimi i mbështetëses



PARALAJMËRIM

Me qëllim që të sigurohemi që produkti punon pa zhurma dhe pa dridhje, ai duhet të qëndrojë në nivel dhe i balancuar me këmbët e tij. Sigurohuni që produkti të jetë në ekuilibër duke rregulluar këmbët. Përndryshe, produkti mund të lëvizë nga vendi i tij dhe të shkaktojë shtypje, zhurmë dhe probleme me dridhjen. Për të shmangur dëmtimin e dadove bllokuese, mos përdorni asnjë vegël për të liruar dadot.

1. Lironi me dorë vidat bllokuese të këmbëve.
2. Rregullojini këmbët derisa produkti të jetë në nivel dhe i balancuar.
3. Shtërngojini me dorë të gjitha kundërdadot.



4.8 Lidhja elektrike

Lidhjeni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 A. Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse

për dëmet që do të shkaktohen nga përdorimi i produktit pa tokëzim sipas rregulloreve lokale.


- Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.
- Infrastruktura kabllorë e lidhjes elektrike të produktit duhet të jetë e përshtatshme dhe në përputhje me kërkesat e produktit. Rekomandohet të përdorni një pajisje për rrymën e mbetur.
- Spina e kordonit elektrik duhet të arrihet lehtësisht pas instalimit.
- Nëse rryma elektrike të siguresa ose automati në shtëpi është më pak se 16 Amper, kërkoni nga një elektrikist i kualifikuar të instalojë një burim energjie me 16 amper.
- Voltazhi i përcaktuar në pjesën "Specifikimet teknike" duhet të jetë i barabartë me voltazhin e energjisë tuaj.
- Mos bëni lidhje nëpërmjet kordonëve zgjatues apo me shumë priza. Mund të shkaktohen djegie dhe tejnxehje nga kablloja e lidhjes.



Kabllo të elektrike të dëmtuara duhet të zëvendësohen nga shërbimi i autorizuar për të parandaluar dëmtimin e mundshëm.

4.9 Ndezja

Para se të filloni ta përdorni produktin, sigurohuni për përgatitjet që përshkruhen në pjesën "Udhëzimet mjedisore" dhe "Instalimi". Për ta bërë gati produktin për të larë roba, kryeni si punë të parë programin Pastrimi i Kazanit. Nëse ky program nuk është i disponueshëm në produktin tuaj, përdorni metodën që përshkruhet në pjesën "Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit".

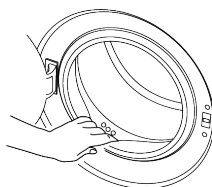



Ka mbetur pak ujë në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë gjatë prodhimit. Kjo nuk është e dëmshme për produktin.

5 Përgatitja paraprake



Ju lutemi lexoni më parë pjesën "Udhëzime për sigurinë"!

5.1 Klasifikimi i rrobave për larje

- Klasifikojini rrobat sipas llojit të materialit, ngjyrës dhe shkallës së ndotjes dhe temperaturës së lejuar të ujit.
- Ndiqini gjithmonë udhëzimet e dhëna në etiketat e kujdesit të teshave.

5.2 Përgatitja e rrobave për larje

- Rrobat me pjesë metalike si tela të brendshëm, tokëza rripash ose kopsa metalike do ta dëmtojnë produktin. Hiqini pjesët metalike ose lajini këto rroba duke i vendosur ato në një çantë për larje apo këllëf.
- Hiqni nga xhepat të gjithë objektet e tilla si monedhat, stilolapsat dhe kapëset metalike të letrave, kthejini xhepat së prapthi dhe pastrojini. Objekte të tilla mund ta dëmtojnë produktin ose të shkaktojnë probleme me zhurmën.
- Rrobat me përmasa të vogla, të tilla si çorapet e bebeve dhe çorapet e najlonit, vendosini në një çantë për larje ose këllëf.
- Vendosini perdet brenda pa i ngjeshur. Hiqni pajimet mbajtëse të perdeve. Artikujt e kapjes së perdeve mund të shkaktojnë tërheqje dhe grisje të perdeve.
- Mbërtheni zinxhirët, qepni kopsat e liruara dhe rregulloni të grisurat dhe të çarat.
- Produktet me etiketën "Lahet me makinë larëse" ose "Lahet me dorë" lajini vetëm me një program të përshtatshëm.
- Mos i lani rrobat me ngjyrë dhe ato të bardha bashkë. Veshjet e reja, të errëta të pambukta lëshojnë shumë bojë. Lajini këto rroba më vete.
- Njollat e forta duhet të trajtohen siç duhet para larjes.

- Lajini pantallonat dhe rrobat delikate të kthyer së prapthi.
- Rrobat që janë ndotur me materiale të tilla si miell, pluhur gëlqereje, qumësht pluhur, etj. duhet të shkunden mirë përpara se të futen në pajisje. Këto tymra dhe pluhura në rroba mund të grumbullohen në pjesët e brendshme të pajisjes dhe me kalimin e kohës mund të shkaktojnë dëme.

5.3 Sugjerime për kursimin e energjisë dhe ujit

Informacioni i mëposhtëm do t'ju ndihmojë të përdorni produktin në një mënyrë ekologjike dhe të kursimit të energjisë/ujit.

- Funksiononi me kapacitetin maksimal të ngarkesës për programin e zgjedhur, por mos e mbingarkoni atë. Shihni "Tabelën e programeve".
- Ndiqni rekomandimet e temperaturës në paketimin e detergjentit.
- Lani rrobat tuaja lehtësisht të ndotura në temperatura të ulëta.
- Zgjidhni programe të shpejta për rroba lehtësisht të ndotura dhe sasi të vogla rrobash.
- Mos përdorni larje paraprake ose temperatura të larta për rrobat që nuk janë shumë të ndotura ose të njolloosura.
- Nëse do të thani rrobat në tharëse, zgjidhni shpejtësinë më të lartë të centrifugimit të rekomanduar për programin tuaj të larjes.
- Mos përdorni më shumë detergjent se sa rekomandohet në paketimin e detergjentit.

5.4 Futja e rrobave për larje

1. Hapni derën e ngarkimit.
2. Vendosini rrobat në pajisje në mënyrë të lirshme.

3. Shtyjeni derën e ngarkimit për ta mbyllur derisa të dëgjoni tingullin e kyçjes. Sigurohuni që të mos kenë mbetur rroba të kapura te dera. Dera e ngarkimit kyçet ndërsa një program është në punë. Kyçi i derës do të hapet sapo të përfundojë programi. Pastaj mund të hapni derën. Nëse dera nuk hapet, përdorni zgjidhjet e dhëna për gabimin "Dera e ngarkimit nuk mund të hapet." në pjesën Zgjidhja e problemeve.

5.5 Kapaciteti i saktë i ngarkesës

Kapaciteti maksimal i ngarkesës varet nga lloji i rrobave, shkalla e ndotjes dhe programi i dëshiruar i larjes.

Produkti rregullon automatikisht sasinë e ujit sipas peshës së rrobave të vendosura brenda tij.




Ndiqui udhëzimet në "Tabela e programit". Kur produkti është i mbingarkuar, performanca e larjes së produktit do të bjerë. Për më tepër, mund të ndodhin probleme me zhurmën dhe dridhjet.

5.6 Përdorimi i detergjentit dhe zbutësit



PARALAJMËRIM

Lexoni udhëzimet e prodhuesit në paketim kur përdorni detergjente, zbutës, niseshte, zbardhues dhe dekolorantë, antismërç dhe ndiqni informacionet e dhëna për dozën. Përdorni gotën e masës, nëse ka.

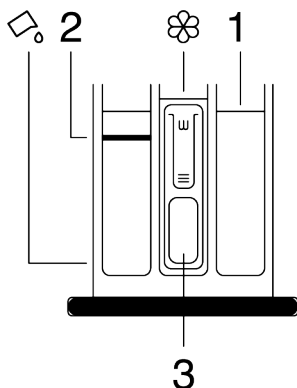

Sirtari i detergjentit përbëhet nga tri ndarëse:

- (1) për paralarjen,
- (2) për larjen kryesore,
- (3) për zbutësin,
- (88) një copë sifoni në ndarjen e zbutësit,
- (88) ka një aparat për detergjentin e lëngshëm për përdorimin e detergjentit të lëngshëm në ndarjen e larjes kryesore.

Detergjenti, zbutësi dhe agjentët e tjerë të pastrimit

- Shtoni detergjent dhe zbutës përpara nisjes së programit të larjes.
- Mos e lini sirtarin e detergjentit të hapur kur programi i larjes është i aktivizuar!
- Nëse po përdorni një program pa paralarjen, mos vendosni detergjent në ndarjen e paralarjes (ndarja nr. "1").
- Nëse po përdorni një program me paralarje, ndizni pajisjen pasi të keni shtuar detergjent pluhur në ndarjet e paralarjes dhe larjes kryesore (ndarjet 1 dhe 2).
- Mos zgjidhni një program me paralarje nëse do të përdorni një qeskë detergjenti ose tabletë të tretshme. Vendoseni qeskën e detergjentit ose tabletën e tretshme direkt midis rrobave në pajisje.
- Nëse po përdorni një detergjent të lëngshëm, ndiqni udhëzimet te "Përdorimi i detergjentit të lëngshëm" dhe mos harroni ta vendosni aparatën e detergjentit të lëngshëm në pozicionin e duhur.

Zgjedhja e llojit të detergjentit

Lloji i detergjentit që do të përdoret varet nga lloji dhe ngjyra e copës.

- Përdorni detergjentë të ndryshëm për rrobat me ngjyra dhe të bardha.
- Lajini rrobat delikate vetëm me detergjentë të veçantë (detergjent të lëngshëm, shampo leshi etj.) që përdoren posaçërisht për rroba delikate.
- Kur lani rroba me ngjyra të errëta apo jorganë, rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm.

- Lajini të leshtat me detergjentë të veçantë të prodhuar posaçërisht për të leshtat.
- Ju lutemi rishikoni pjesën e përshkrimeve të programeve për programin e rekomanduar për tekstile të ndryshme.
- Të gjitha rekomandimet për detergjentët janë të vlefshme për gamën e temperaturave të zgjedhshme të programeve.



Duhet të përdorni vetëm detergjentë, zbutës dhe aditivë të përshtatshëm për lavatriçe. Mos përdorni pluhur sapuni.

Rregullimi i sasisë së detergjentit

Sasia e detergjentit varet nga sasia e rrobave, niveli i tyre i papastërtisë dhe fortësisë së ujit.

- Mos i kaloni vlerat e rekomanduara të dozave në paketimin e detergjentit për të eliminuar problemet me shkumën e tepërt dhe shpëlarjen e dobët, për të kursyer para dhe për të mbrojtur mjedisin.
- Përdorni sasi më të vogla detergjenti për një sasi më të vogël rrobash ose rroba me nivel papastërtie më të vogël.

Përdorimi i zbutësve

Vendosni zbutësin në ndarësen e zbutësit të sirtarit të detergjentit.

- Mos e kaloni shenjën e nivelit (>max<) në ndarësen e zbutësit.
- Nëse zbutësi nuk është i lëngshëm, hollojeni me ujë para se ta vendosni në ndarjen e zbutësit.




PARALAJMËRIM

Mos përdorni detergjentë të lëngshëm ose materiale të tjera me aftësi pastrimi nëse nuk janë planifikuar për përdorim në lavatriçe për zbutjen e rrobave.

Përdorimi i detergjentëve të lëngshëm

Nëse produkti ka një aparat për detergjent të lëngshëm

- Shtypni dhe rrotulloni aparatin siç tregohet kur dëshironi të përdorni detergjentë të lëngshëm. Pjesa që bie poshtë do të shërbejë si barrierë për detergjentin e lëngshëm.
- Pastrojeni me ujë ose duke e hequr nga vendi përkatës kur është e nevojshme. Mos harroni ta vendosni aparatin në ndarjen e lavatriçes (ndarja nr. "2") pas pastrimit.
- Aparati duhet të jetë i drejtuar lart nëse përdorni një detergjent pluhur.

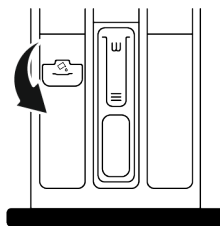

Përdorimi i detergjentëve në formë xheli dhe tablete

- Nëse detergjenti është i lëngshëm dhe nuk ka ndarje për detergjent të lëngshëm në produktin tuaj, vendoseni detergjentin xhel në ndarjen kryesore të detergjentit në marrjen e parë të ujit. Nëse produkti juaj ka një ndarje për detergjent të lëngshëm, mbusheni ndarjen me detergjent para se të filloni programin.
- Nëse detergjenti xhel nuk është e lëngshëm ose është në formën e kapsulës së lëngshme, futeni direkt në kazan para larjes.
- Vendoseni detergjentin tabletë në ndarjen kryesore të larjes (ndarja nr. "2") ose direkt brenda kazanit përpara larjes.

Përdorimi i niseshtesë së rrobave

- Vendosni niseshte të lëngshme, niseshte pluhur ose ngjyrues pëlhere në ndarjen e zbutësit.
- Mos përdorni zbutës dhe niseshte rrobash së bashku në të njëjtin program larjeje.

- Fshijeni pjesën e brendshme të pajisjes me leckë të njomë dhe të pastër pasi të keni përdorur niseshte.

Përdorimi i substancave kundër smërçit

- Kur është e nevojshme, përdorni vetëm antismërç të prodhuar për lavatriçe.

Përdorimi i zbardhuesit dhe dekolorantëve

- Zgjidhni një program me paralarje dhe shtoni zbardhues në fillim të paralarjes. Mos vendosni detergjent në ndarësen e paralarjes. Si aplikim alternativ, zgjidhni një program me shpëlarje shtesë dhe shtoni zbardhuesin ndërkohë që produkti merr ujë te ndarja e detergjentit gjatë hapit të shpëlarjes së parë.
- Mos përzieni dhe përdorni zbardhues dhe detergjent së bashku.

- Duke qenë se zbardhuesi mund të shkaktojë acarim të lëkurës, përdorni vetëm sasi të vogla (1/2 filxhan çaji - afërsisht 50 ml dhe shpëlani mirë rrobat.
- Mos e hidhni zbardhuesin direkt mbi rroba.
- Mos përdorni zbardhues për rrobat me ngjyra.
- Zgjidhni një program me larje me temperaturë të ulët kur përdorni dekolorantë me bazë oksigjeni.
- Dekolorantët me bazë oksigjeni mund të përdoren bashkë me detergjentët. Megjithatë, nëse nuk ka të njëjtin viskozitet si detergjenti, fillimisht vendoseni detergjentin në ndarjen nr. "2" në sirtarin e detergjentit dhe prisni që produkti të shpëllajë detergjentin gjatë marrjes së ujit. Shto dekolorantin në të njëjtën ndarje ndërkohë që pajisja vazhdon të marrë ujë.

5.7 Këshilla për larje efikase

	Rrobat			
	Ngjyra të lehta dhe të bardha	Me ngjyra	Ngjyra të zeza/të errëta	Delikate/të lehta/të mëndafshta
	(Shkalla e temperaturës së rekomanduar në bazë të nivelit të ndotjes: 40-90 °C)	(Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -40 °C)	(Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -40 °C)	(Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -30 °C)

Niveli i ndotjes	Shumë të ndotura (njolla të vështira të tilla si bari, kafeja, frutat dhe gjaku.)	Mund të jetë e nevojshme që njollat të para-trajtohen ose të kryhet paralarja. Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet që të përdoren detergjentë pluhur për të pastruar njollat e baltës dhe të dheut dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj zbardhuesve.	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet që të përdoren detergjentë pluhur për të pastruar njollat e baltës dhe të dheut dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj zbardhuesve. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura.	Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat.
	Me ndotje normale (Për shembull, njollat të shkaktuara nga trupi në jaka dhe mëngë)	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat me ndotje normale.	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat me ndotje normale. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat mesatarisht të ndotura.	Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat.
	Pak të ndotura (Nuk ka njolla të dukshme.)	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura.	Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat.

5.8 Kohëzgjatja e programit të shfaqur

Mund të shikoni kohëzgjatjen e programit në ekranin e lavatriçes, ndërsa zgjidhni një program. Në varësi të sasisë së rrobave që keni ngarkuar në lavatriçe, shkumëzimit, kushteve të një ngarkese të pabalancuar, luhatjeve në furnizimin me energji, presionit të ujit dhe cilësimeve të programit, kohëzgjatja e programit do të përshtatet automatikisht ndërkohë që programi është në proces.

RAST I VEÇANTE: Në fillimin e programeve Të pambuktat dhe Ekonomik për të pambuktat, ekranin tregon kohëzgjatjen e gjysmë ngarkesës. Ky është rasti më i zakonshëm i përdorimit. Pas fillimit të programit, për 20-25 minuta lavatriçja do të identifikojë ngarkesën aktuale. Dhe nëse ngarkesa e identifikuar është më e madhe se gjysma e ngarkesës; programi i larjes do të përshtatet dhe kohëzgjatja e programit do të rritet automatikisht. Këtë ndryshim mund ta ndiqni në ekran.


6 Përdorimi i produktit




Ju lutemi lexoni më parë pjesën
"Udhëzime për sigurinë"!

SQ

6.1 Paneli i kontrollit

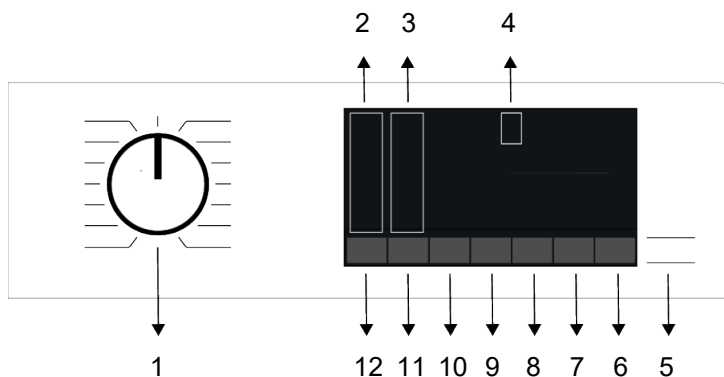

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Butoni i zgjedhjes së programit | 2 Dritat e nivelit të temperaturës |
| 3 Dritat treguese të nivelit të centrifugës | 4 Ekran |
| 5 Butoni "Fillo/ndërprit" | 6 Butoni i telekomandës |
| 7 Butoni i cilësimit të kohës së përfundimit | 8 Butoni i funksionit ndihmës 3 |
| 9 Butoni i funksionit ndihmës 2 | 10 Butoni i funksionit ndihmës 1 |
| 11 Butoni i rregullimit të shpejtësisë së centrifugimit | 12 Butoni i cilësimit të temperaturës |

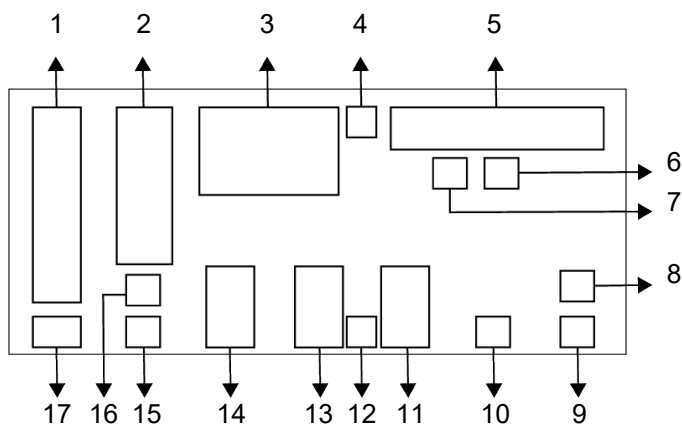

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Treguesi i temperaturës | 2 Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit |
| 3 Informacione të kohëzgjatjes | 4 Simboli i aktivizimit të kyçjes së derës |
| 5 Treguesi i vazhdimet të programit | 6 Treguesi Nuk ka ujë |
| 7 Treguesi "Shtoni rroba" | 8 Treguesi i lidhjes me valë |
| 9 Treguesi i telekomandës | 10 Simboli "Nisja e vonuar është aktivizuar" |
| 11 Treguesit e funksionit ndihmës 3 | 12 Simboli "Kyçi për fëmijët është aktivizuar" |
| 13 Treguesit e funksionit ndihmës 2 | 14 Treguesit e funksionit ndihmës 1 |
| 15 Treguesi Pa centrifugim | 16 Treguesi i mbajtjes së shpëlarjes |
| 17 Treguesi Ujë i ftohtë | |



Pamjet e përdorura për përshkrimin e makinës në këtë pjesë janë skematike dhe mund të mos përputhen saktësisht me veçoritë e makinës suaj.

6.3 Tabela e programit

Programi	Ngarkesa maksimale (kg)
Cotton	8,0
Eco 40-60	8,0
Synthetics	3,0
Mixed	3,0
Rapid 28'	8,0
Rapid 28' + Fast / Intensive	2,0
Down Wear	2,0
Delicates / Wool	1,5
Drum Clean	-
20°C	8,0
Dark Wash	3,5
Intensive Wash	8,0
Steam Refresh	-
Remote Cycle	
Këmbishë	3,0
Pastrimi i ftohtë	4,0
Peshqir	3,0
Perde	2,0
Jashtë / Sporte	3,5
Të brendshme grash	1,0

Vlerat e konsumit (SQ)								
	Zgjedhja e temperaturës °C	Shpejtësia e rrotullimit (cikle/min)	Kapaciteti (kg)	Kohëzgjatja e programit (orë:min)	Konsumi i energjisë (kWh/cikël)	Konsumi i ujit (litra/cikël)	Temperatura e larjes (°C)	Përqindja e lagështisë së mbetur (%)
Eco 40-60	40	1351	8,0	03:38	0,725	63,0	32	54,0
	40	1351	4,0	02:47	0,437	42,0	30	52,8
	40	1351	2,0	02:47	0,215	33,0	24	54,6
Cotton	20	1400	8,0	03:30	0,6	95,0	20	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,8	96,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:15	0,85	68,0	40	40,0
Rapid 28'	30	1400	8,0	00:28	0,2	66,0	23	62,0

Vlerat e konsumit të dhëna për programet përveç programit Eco 40-60 janë vetëm referuese.

- Shihni përshkrimin e programit për ngarkesën maksimale.

***: Programi Eko 40-60 Përzgjedhja e temperaturës 40 ° C është programi i testimit sipas rregullores së BE-së EU/ 2019/2014 dhe standardit EN 60456:2016/ A11:2020.

*****: Këto programe mund të përdoren me aplikacionin HomeWhiz. Konsumi i energjisë mund të rritet për shkak të lidhjes.



Para se ta përdorni për herë të parë, rishikoni seksionin e instalimit të manualit të përdorimit.

Konsumi i ujit dhe energjisë mund të ndryshojë në varësi të presionit të ujit, ngurtësisë dhe temperaturës, temperaturës së ambientit, llojit dhe sasisë së rrobave, përzgjedhjes së funksionit ndihmës, shpejtësisë së centrifugimit dhe ndryshimeve në tensionin e rrjetit.

Metodat e përzgjedhjes së funksioneve ndihmëse mund të ndryshohen nga prodhuesi. Mund të shtohen mënyra të reja përzgjedhjeje ose mund të hiqen ato ekzistuese.

Shpejtësia e centrifugimit të produktit tuaj mund të ndryshojë në varësi të programit. Shpejtësia e centrifugimit nuk mund të tejkalojë shpejtësinë maksimale të centrifugimit të makinës suaj larëse.

Sasia e zhurmës dhe lagështisë ndryshon në varësi të shpejtësisë së centrifugimit. Kur zgjidhni një shpejtësi më të lartë centrifugimi, rrobat do të përmbajnë më pak lagështi në fund të programit, por aty do të jetë niveli i zhurmës.



Kur zgjidhni një program, mund të shihni kohëzgjatjen e parashikuar të larjes në ekran. Kohëzgjatja e parashikuar e larjes mund të ndryshojë deri në 1.5 orë në varësi të sasisë së rrobave. Koha aktuale do të shfaqet sapo të fillojë programi.

Zgjidhni gjithmonë temperaturën më të ulët të përshtatshme. Për efikasitetin e energjisë, zgjidhni temperaturën më të ulët të përshtatshme. Larje më të gjata dhe me temperaturë të ulët janë shpesh më efikase.

6.4 Përzgjedhja e programit


1. Sipas "Tabelës së programit", përcaktoni programin e përshtatshëm për llojin, sasinë dhe nivelin e papastërtisë së rrobave.



Programet janë të kufizuara në shpejtësinë më të lartë të centrifugimit të përshtatshme për llojin e pëlhurës.

Kur zgjidhni programin që do të përdorni, merrni gjithmonë parasysh llojin e pëlhurës, ngjyrën, shkallën e ndotjes dhe temperaturën e lejuar të ujit.

2. Zgjidhni programin e dëshiruar duke përdorur butonin Përzgjedhja e programit.

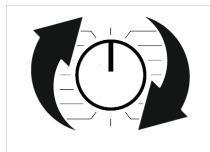

6.5 Programet

• Eco 40-60

Programi ekonomik Eco 40-60 është i përshtatshëm për larjen normale të rrobave të pambukta me nivel normal të papastërtisë që janë specifikuar për t'u larë së bashku në 40°C ose 60°C. Ky program është programi standard i testimit sipas rregulloreve të BE-së për dizajnin miqësor ndaj mjedisit dhe etiketimin e energjisë. Megjithatë ky program zgjat më shumë se programet e tjera të larjes, ai është më efikas për sa i përket konsumit të energjisë dhe ujit. Temperatura e tanishme e ujit mund të jetë e ndryshme nga temperatura e treguar e larjes. Kur e ngarkoni produktin me më pak rroba (p.sh. ½ e kapacitetit ose më pak), kohëzgjatja e ciklit mund të bëhet automatikisht më e shkurtër. Në këtë mënyrë, konsumi i energjisë dhe ujit do të ishte shumë më i vogël.

• Cotton

Mund të lani rrobat tuaja rezistente prej pambuku (çarçafë, shtresa krevati, peshqirë, rrodbishanë, të brendshme, etj.) në këtë program. Kur shtypet butoni i funksionit të larjes së shpejtë, kohëzgjatja e programit shkurtohet goxha, por performanca efektive e larjes arrihet me lëvizje intensive të larjes. Nëse nuk përzgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, është e garantuar një performancë efektive në larje dhe shpëlarje për rrobat tuaja shumë të ndotura.

• Synthetics

Përdoreni këtë program për të larë rrobat tuaja si këmisha bluza, rroba të përziera sintetike/pambuku etj. Funksioni i larjes së shpejtë shkurton ndjeshëm kohëzgjatjen e programit dhe siguron performancë efektive të larjes për rrobat pak të ndotura. Funksioni i larjes së shpejtë nuk është i përshtatshëm për rroba shumë të ndotura. Nëse produkti juaj nuk ka një program specifik për perdet, mund të përdorni këtë program. Lani perdet në maksimumi 40 °C dhe me një shpejtësi centrifugimi deri në 800 rrotullime/minutë.

• Delicates / Wool

Përdoreni për të larë rrobat e leshta/delikate. Zgjidhni temperaturën e duhur duke iu përmbajtur etiketave të rrobave tuaja. Rrobat tuaja do të lahen me një veprim larës shumë delikat në mënyrë që të mos dëmtohen.

• Intensive Wash

Aplikimi i një faze me avull në fillim të programit mundëson zbutjen e ndotjes lehtësisht.

Përdorni këtë program për rrobat tuaja (rroba fëmijësh, çarçafë, shtresa krevati, të brendshme, etj. artikuj pambuku) që kërkojnë një larje anti-alergjike dhe higjienike në temperaturë të lartë me cikël larjeje intensiv dhe të gjatë. Niveli i lartë i higjienës garantohet falë përdorimit të avullit para programit, nxehtësisë për një kohë të gjatë dhe shpëlarjes shtesë.

• Down Wear

Përdoreni këtë program për të larë jorganët me fibër që kanë etiketën "lahet me makinë". Për të mos dëmtuar makinën ose jorganin, sigurohuni që jorgani të futet siç duhet në makinë. Hiqni këllëfin e jorganit para se ta vini jorganin në makinë. Paloseni jorganin në dysh dhe vëreni në makinë. Futni jorganin në pajisje, duke treguar kujdes që të mos kontaktojë me guarnicionin e derës ose xhamin. Në fund të programit përdoret avulli për të zbutur teshtat e trasha si për shembull peshqirët.



Mos e ngarkoni lavatriçen me më shumë se 1 jorgan dopio me fibër (200 x 200 cm).

Mos i lani në lavatriçe jorganët dhe jastëkët prej me mbushje pambuku etj.



Mos e përdorni lavatriçen për të larë materiale të tilla si tapete, qilima etj. Përndryshe, pajisja juaj mund të dëmtohet përgjithmonë.

• Spin & Drain

Mund ta përdorni këtë program për të hequr ujin në veshje/brenda produktit.

• Rinse & Spin

Përdoreni kur doni të shpëlani ose të zbardhni veçmas.

• Steam Refresh

Përdorni këtë program për të pakësuar rrudhat dhe kohën e hekurosjes së një sasive të vogël rrobash pa njolla pambuku, sintetike ose të përziera.



Ky nuk është një program larjeje. Mos shtoni kimikate të tilla si detergjent, zbardhues, heqës njollash etj. në sirtarin e detergjentit gjatë këtij programi.

• Perde

Mund ta përdorni këtë program për të larë tyl dhe perde. Meqë struktura e tyre në formë rrjete shkakton shumë shkumë, vendosni një sasi të vogël detergjenti në

ndarësen kryesore të larjes. Falë profilit të veçantë të centrifugimit të programit, tyli dhe perdet rrudhosen më pak. Mos ngarkoni perde mbi kapacitetin e specifikuar për të mos i dëmtuar ato.



Në këtë program, rekomandohet të përdorni në ndarjen e detergjentit pluhur detergjentë të veçantë të prodhuar për perde.

• Këmishë

Ky program përdoret për të larë këmishë pambuku, sintetike dhe me përzjerje sintetike së bashku. Ai pakëson rrudhat. Në fund të programit përdoret avulli për të ndihmuar funksionin e reduktimit të rrudhave. Profili i veçantë i centrifugimit dhe përdorimi i avullit në fund të programit redukton rrudhat te këmishët tuaja. Kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, aplikohet algoritmi i paratrajtit.

- Aplikojeni lëndën kimike të paratrajtit direkt në rrobat tuaja ose shtojeni së bashku me detergjentin nga ndarja e detergjentit pluhur. Kështu mund të keni të njëjtin rendiment si me larjen normale në periudhë shumë më të shkurtër. Jetëgjatësia e përdorimit të këmishave tuaja rritet. Mos përdorni detergjent paralarës nëse planifikoni të përdorni funksionin e vonësës së produktit tuaj. Detergjenti paralarës mund të derdhet mbi rrobat tuaja dhe të shkaktojë njolla.

** Rekomandohet ta përdorni ciklin me jo më shumë se 6 këmisha për të minimizuar rrudhat në këmisha kur përdorni këtë cikël. Kur lani më shumë se 6 këmisha, mund të ketë ndryshime në nivelet e rrudhave dhe lagështinë në këmisha në fund të ciklit.

• Rapid 28'

Përdorni këtë program për të larë rrobat e pambukta pak të ndotura ose pa njolla në një kohë të shkurtër, por jo për peshqirët ose rrobat e rënda prej pambuku. Kohëzgjatja e programit mund të reduktohet në 14 minuta kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë. Kur përzgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, duhen larë maksimumi 2 (dy) kg robra.

• Dark Wash

Përdorni këtë program për të mbrojtur ngjyrën e rrobave të errëta dhe xhinseve. Kryen larje me performancë të lartë me lëvizje të veçantë të kazanit edhe nëse temperatura është e ulët. Rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm ose shampo për të leshtat për rrobat me ngjyrë të errët. Mos lani rrobat tuaja delikate që përmbajnë lesh, etj

• Drum Clean

Pastroni rregullisht (një herë në 1 deri në 2 muaj) kazanin për të siguruar higjienën e nevojshme. Aplikohet avull para programit që të zbuten mbetjet në kazan. Aktivizoni programin kur produkti është plotësisht bosh. Për rezultate më të mira, përdorni pluhur kundër smërçit (materiale për pastrimin e kazanit) të përshtatshëm për lavatriçe kur zgjidhet funksioni i detergjentit pluhur. Lëreni derën e ngarkimit gjysmë të hapur pas përfundimit të programit që të thahet pjesa e brendshme e produktit.



Ky nuk është një program larjeje. Ky është një program mirëmbajtjeje. Mos e aktivizoni këtë program kur ka diçka brenda produktit. Kur përpiqeni ta përdorni, produkti ndjen automatikisht se ka ngarkesë brenda dhe mund ta mbyllë ose rifillojë programin sipas modelit të produktit tuaj. Nuk arrihet një pastrim efektiv nëse programi rifillon.

• Mixed

Përdorni për të larë bashkë rrobat tuaja të pambukta dhe sintetike pa i seleksionuar ato.

• Të brendshme

Mund ta përdorni këtë program për të larë rrobat delikate që janë të përshtatshme për larje me dorë dhe të brendshmet delikate të grave. Sasitë e vogla të rrobave duhet të lahen në rrjetë larjeje. Tokëzat, kopsat etj. duhen mbërthyer dhe zinxhirët duhen mbyllur.

• Sportive

Mund ta përdorni këtë program për të larë rroba sportive dhe për aktivitete jashtë që përmbajnë përzierje pambuku/sintetike dhe materiale rezistente ndaj ujit si gore-tex etj. Sigurohet që rrobat të lahen me delikatesë falë lëvizjeve të veçanta rrotulluese.

• 20°C

Në këtë program mund t'i lani rrobat tuaja të pambukta pak të ndotura.

• Larje e ftohtë

Përdoreni për të larë rrobat tuaja të papastra dhe të forta prej pambuku/sintetike. Falë algoritmit të larjes të zhvilluar posaçërisht për programin, sigurohet larje efektive pa i ekspozuar rrobat në temperatura të larta.

• Programi i shkarkuar

Ky është një program i veçantë që ju lejon të shkarkoni programe të ndryshme kur të doni. Në fillim, ekziston një program që mund ta shihni me aplikacionin HomeWhiz si parazgjedhje. Megjithatë, mund të përdorni aplikacionin HomeWhiz për të zgjedhur një program nga kompleti i programeve të paracaktuara dhe pastaj ta ndryshoni dhe ta përdorni atë.




Nëse dëshironi të përdorni veçorinë HomeWhiz dhe funksionin e Kontrollit në distancë, duhet të zgjidhni Programi i shkarkuar. Informacione të detajuara mund të gjenden te veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë.

• Peshqir

Përdoreni këtë program për të larë rrobat e pambukta të qëndrueshme siç janë peshqirët. Futini peshqirët në lavatriçe duke bërë kujdes për t'i vendosur në atë mënyrë që të mos bien në kontakt me gominën e derës ose xhamin.

6.6 Zgjedhja e temperaturës

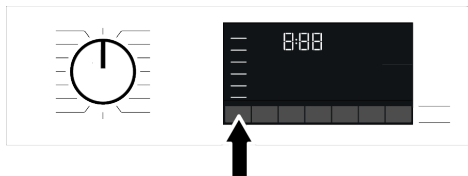

SQ

Kurdoherë që përzgjidhet një program i ri, temperatura e rekomanduar për programin shfaqet në treguesin e temperaturës. Është e mundur që vlera e temperaturës së rekomanduar të mos jetë temperatura maksimale që mund të zgjidhet për programin aktual.

Shtypni butonin Temperature Adjustment (Rregullimi i temperaturës) për të ndryshuar temperaturën. Temperatura ulet gradualisht.




Nuk mund të bëhet asnjë ndryshim në programet ku nuk lejohet rregullimi i temperaturës.

Gjithashtu mund të ndryshoni temperaturën pasi fillon larja. Ky ndryshim mund të bëhet vetëm nëse e lejojnë fazat e larjes.



Nëse shkoni në opsionin e larjes së ftohtë dhe shtypni përsëri butonin e Rregullimit të temperaturës, temperatura maksimale e rekomanduar për programin e zgjedhur shfaqet në ekran. Shtypni përsëri butonin e Rregullimit të temperaturës për të ulur temperaturën.

6.7 Zgjedhja e shpejtësisë të centrifugës

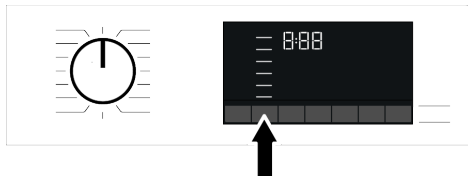

Kurdoherë që zgjidhet një program i ri, shpejtësia e rekomanduar e centrifugës e programit të zgjedhur shfaqet në treguesin e Shpejtësisë së centrifugës. Është e mundur që vlera e shpejtësisë së

rekomanduar të centrifugës të mos jetë shpejtësia maksimale e centrifugës që mund të zgjidhet për programin aktual. Shtypni butonin Spin Speed Adjustment (Rregullimi i shpejtësisë së centrifugës) për të ndryshuar shpejtësinë e centrifugës. Shpejtësia e centrifugës do të ulet gradualisht.

Pastaj, në varësi të modelit të produktit,

opcionet "Rinse Hold"  (Mbajtja në

Shpëlarje) dhe "No Spin"  (Pa centrifugë) shfaqen në ekran.

Nëse nuk do t'i hiqni rrobat menjëherë pasi të përfundojë programi, mund të përdorni funksionin Rinse Hold (Mbaj në Shpëlarje) për të mos i lejuar të rrudhosen kur nuk ka ujë në makinë.

Ky funksion i mban rrobat në ujin e fundit të shpëlarjes. Nëse doni të centrifugoni rrobat pas funksionit Rinse Hold (Mbaj në Shpëlarje):

1. Rregulloni Shpejtësinë e centrifugës.
2. Shtypni butonin Fillo / Pauzë. Programi do të rifillojë. Makina shkarkon ujin dhe centrifugon rrobat.

Nëse doni ta shkarkoni ujin në fund të programit pa bërë centrifugim, përdorni funksionin No Spin (Pa centrifugë).

 Nuk mund të bëhet asnjë ndryshim në programet ku nuk lejohet rregullimi i shpejtësisë së centrifugës.


Shpejtësinë e centrifugës mund ta ndryshoni pasi të fillojë larja nëse e lejojnë fazat e larjes. Ndryshimet nuk mund të bëhen nëse fazat nuk e lejojnë.

Njomje

Nëse nuk do t'i hiqni rrobat menjëherë pasi të përfundojë programi, mund të përdorni funksionin mbaj në shpëlarje për t'i mbajtur rrobat në ujin e shpëlarjes së fundit për të mos i lejuar të rrudhosen kur nuk ka ujë në makinë. Shtypni butonin Fillo/Pauzë pas këtij procesi nëse doni ta shkarkoni ujin pa bërë centrifugë. Programi do të rifillojë dhe do të përfundojë pas shkarkimit të ujit.

Nëse doni të bëni centrifugën e rrobave të lëna në ujë, rregulloni Shpejtësinë e Centrifugës dhe shtypni butonin Fillo/ Pauzë. Programi do të rifillojë. Uji shkarkohet, rrobat centrifugohen dhe programi përfundon.

6.8 Përzgjedhja e funksionit ndihmës

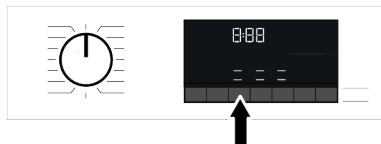

Para fillimit të programit, zgjidhni funksionet ndihmëse të dëshiruara. Kur zgjidhet një program, do të ndizen ikonat për simbolin e zgjedhur të funksionit ndihmës.

 Kur shtypet një buton i funksionit ndihmës që nuk mund të zgjidhet me programin aktual, makina larëse lëshon një tingull paralajmërues. Disa funksione nuk mund të zgjidhen njëkohësisht. Nëse një funksion i dytë ndihmës që është i papajtueshëm me të parin zgjidhet para fillimit të makinës, funksioni i parë i zgjedhur do të anulohet dhe funksioni i fundit ndihmës i zgjedhur do të mbetet i zgjedhur. Për shembull, nëse zgjedh Larje e shpejtë pas zgjedhjes së opsionit Ujë shtesë, Ujë shtesë do të anulohet dhe Larja e shpejtë do të mbetet aktive. Një funksion ndihmës që nuk është në përputhje me programin nuk mund të zgjidhet. Disa programe kanë funksione ndihmëse që duhet të punojnë së bashku. Këto funksione nuk mund të çaktivizohen.

6.8.1 Funksionet ndihmëse

• Fast / Intensive

Mund ta shkurtoni ose zgjasni kohëzgjatjen e programit me këtë funksion. Në varësi të zgjedhjes së programit, mund të ketë

ndryshime në rritjen dhe uljen e kohës. Në rast se drita LED FAST (E shpejtë) ose INTENSIVE nuk ndizet, kohëzgjatja përkatëse e programit shfaqet për rrobat tuaj me nivel normal papastërtie.

Në varësi të zgjedhjes së programit, veçoria Intensive mund të zgjidhet automatikisht. Në këtë rast, drita Intensive në panel do të ndizet. Mund të përdorni zgjedhjen Intensive për të arritur një performancë më të mirë larjeje kur lani roba shumë të ndotura.

Mund ta zvogëloni kohën për rrobat tuaja të ndotura lehtë duke shtypur butonin Fast/Intensive (I shpejtë/intensiv) në programet që vijnë me zgjedhjen e opsionit intensiv. Kur shtypni butonin një herë, drita LED do të fiket dhe do të arrini kohëzgjatjen e duhur të programit për rrobat/rrobat tuaja me nivel normal papastërtie. Kur shtypni të njëjtin buton për herë të dytë, drita "Fast" (I shpejtë) do të ndizet, koha do të ulet pak dhe do të tregojë kohëzgjatjen minimale të programit, e cila është e përshtatshme për rrobat tuaja më pak të ndotura. Kohëzgjatja e programeve mund të shkurtrohet me 50% kur zgjidhet ky funksion. Falë hapave të optimizuar të larjes, veprimit të lartë mekanik dhe konsumit optimal të ujit, performanca e lartë e larjes arrihet pavarësisht kohëzgjatjes më të shkurtër.

• Steam

Ky funksion ndihmon për reduktimin e rrudhave në rrobat tuaja të pambukut, sintetike dhe të përziera, shkurton kohën e hekurosjes dhe largon papastërtitë duke i zbutur.

* Në kushtet kur funksioni i avullit zbatohet në fund të programit, rrobat tuaja mund të jenë më të ngrohta në fund të larjes. Kjo pritet në kuadër të kushteve të punës së programit.



Kur aktivizoni funksionin e avullit, mos përdorni detergjent të lëngshëm nëse nuk ka një enë detergjenti të lëngshëm ose veçori të dozimit të detergjentit të lëngshëm. Ekziston rreziku i njollosjes së rrobave.

• Modaliteti i ujit

Ky buton i funksionit ndihmës ju lejon të zgjidhni funksionet shtesë të kursimit të ujit, paralarjes, shpëlarjes shtesë ose ujit shtesë në varësi të modelit të pajisjes suaj. Mund të gjeni informacione të detajuara për zgjedhjen në përshkrimin e funksionit ndihmës përkatës.

• Kursimi i ujit

Ky funksion zgjidhet duke shtypur një herë butonin e funksionit ndihmës të Rregullimit të ujit. Simboli i Ruajtjes së ujit do të ndriçohet në programet e zgjedhshme. Ky funksion është planifikuar për rroba pak të papastra që kërkojnë një sasi më të vogël detergjenti (shikoni "Këshilla për larjen e duhur").

• Shpëlarje ekstra

Ky funksion zgjidhet duke shtypur dy herë butonin e Rregullimit të ujit për programet ku mund të zgjidhet funksioni shtesë i Kursimit të ujit ose duke shtypur një herë butonin e Rregullimit të ujit për programet ku nuk mund të zgjidhet funksioni ndihmës i Kursimit të ujit. Simboli i Shpëlarjes shtesë do të ndriçohet në programet e zgjedhshme. Ky funksion lejon që pajisja të bëjë një shpëlarje tjetër pas larjes kryesore. Në këtë mënyrë, mund të zvogëloni rrezikun për lëkurat delikate (lëkurën e foshnjave, lëkurën alergjike etj.) që mund të preket nga sasia e vogël e detergjentit që mund të mbetet në rroba.

• Kontrolli në distancë

Mund ta përdorni këtë buton funksioni ndihmës për të lidhur pajisjen tuaj me pajisje inteligjente. Për informacione të

hollësisht, shikoni seksionin Veçoria HomeWhiz dhe Funkcioni i Kontrollit në distancë.

• Program i përshtatur

Ky funksion ndihmës mund të përdoret vetëm për programet e Cotton (Të pambuktave) dhe Synthetic (Sintetikeve) bashkë me aplikacionin HomeWhiz. Nëse ky funksion aktivizohet në menyën "Personalizoni" të HomeWhiz, mund të shtoni deri në pesë hapa shtesë shpëlarjeje në program. Mund të zgjidhni dhe përdorni disa funksione ndihmëse edhe pse ato nuk gjenden në pajisjen tuaj. Mund të rrisni dhe ulni kohën e programeve të pambukut dhe sintetikeve brenda një intervali të sigurt.



Kur zgjidhet funksioni ndihmës i Programit të specializuar, performanca e larjes dhe konsumi i energjisë do të jenë të ndryshme nga vlera e deklaruar.

6.8.2 Funksionet/Programet e zgjedhura duke shtypur tastet e funksioneve për 3 sekonda

• FreshCare+ 3"

Ky funksion përzgjidhet kur butoni përkatës i funksioneve ndihmëse mbahet shtypur për 3 sekonda dhe drita e ndjekjes së programit për fazën përkatëse ndizet. Kur përzgjidhet ky funksion, kazani rrotullohet deri në 8 orë për të parandaluar rrudhosjen e rrobave në fund të programit. Mund ta anuloni programin dhe t'i nxirrni rrobat në çdo kohe gjatë periudhës 8-orëshe. Shtypni butonin e zgjedhjes së funksionit ose butonin e ndezjes/fikjes së produktit për ta anuluar funksionin. Drita pasuese e programit do të qëndrojë ndezur derisa të anulohet funksioni ose të mbarojë hapi. Nëse funksioni nuk anulohet, ai do të jetë aktiv edhe në ciklet e larjeve të mëvonshme.

• Paralarje 3"

Ky funksion mund të zgjidhet duke mbajtur shtypur butonin përkatës të funksionit ndihmës për 3 sekonda.

Paralarja ia vlen të përdoret vetëm për rroba shumë të ndotura. Mospërdorimi i Paralarjes do të kursejë energji, ujë, detergjent dhe kohë.

• Njomje 3"

Ky funksion mund të zgjidhet duke mbajtur shtypur butonin përkatës të funksionit ndihmës për 3 sekonda.

Funksioni ndihmës Soaking in Water (Njomje në ujë) siguron që njollat që kanë depërtuar në rroba të pastrohen më mirë duke i lagur rrobat në ujë me detergjent përpara se të fillojë procesi i larjes.

• Kyçja për fëmijët 3"

Përdorni funksionin e Kyçjes për Fëmijët për të mos i lejuar ata të ngacmojnë pajisjen. Kështu mund të shmangni ndonjë ndryshim të programit që është në punë.



Ju mund ta ndizni dhe ta fikni lavatriçen me butonin e ndezjes / fikjes kur Kyçi për fëmijët është aktiv. Kur e ndizni përsëri lavatriçen, programi do të rifillojë nga ku ishte ndalur.

Kur Kyçja për Fëmijët është e aktivizuar, do të dëgjohet një sinjal paralajmërimi nëse shtypen butonat. Sinjali i paralajmërimit do të anulohet nëse butonat shtypen pesë herë radhazi.

Për të aktivizuar kyçjen për fëmijët:

Mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës përkatës për 3 sekonda. Kur numërimi mbrapsht "3-2-1" në ekran përfundon, në ekran do të shfaqet simboli i Kyçjes për fëmijët. Kur shfaqet ky paralajmërim, mund ta lëshoni butonin 3 të Funksioneve ndihmëse.

Për të çaktivizuar kyçjen për fëmijët:

Mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës përkatës për 3 sekonda. Pasi numërimi mbrapsht "3-2-1" në ekran përfundon, simboli i Kyçjes për fëmijët zhduket.

• Lidhja me valë

Mund ta përputhni pajisjen tuaj dhe pajisjet tuaja inteligjente me lidhjen me valë. Në këtë mënyrë, mund të përdorni pajisjen tuaj inteligjente për të marrë informacion në lidhje me lavatriçen tuaj dhe ta komandoni atë.

Për të aktivizuar lidhjen me valë:

Shtypni dhe mbani shtypur butonin Remote Control (Kontrolli në distancë) për 3 sekonda. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht "3-2-1" në ekran, shfaqet simboli "Aktiv". Kur shfaqet ky njoftim, ndaloni të shtypni butonin e kontrollit në distancë. Ikona e lidhjes me valë pulson kur produkti është duke lidhur internetin. Nëse lidhja është e suksesshme, ikona do të mbetet e ndezur.

Për të çaktivizuar lidhjen me valë:

Shtypni dhe mbani shtypur butonin Remote Control (Kontrolli në distancë) për 3 sekonda. Do të shfaqet numërimi mbrapsht "3-2-1" dhe më pas në ekran do të shfaqet simboli "Joaktiv".



Për të aktivizuar lidhjen me valë, konfigurimi i pajisjes duhet të kryhet përmes aplikacionit HomeWhiz. Pas konfigurimit, lidhja me valë do të aktivizohet automatikisht nëse shtypni butonin "Remote Control" (Kontrolli në distancë).

6.9 Koha e përfundimit

Ekran i kohës

Kur zgjidhet funksioni i kohës së përfundimit, koha e mbetur deri në fillimin e programit shfaqet në formatin e orës si 1h, 2h dhe koha e mbetur që programi të përfundojë pasi të fillojë shfaqet në formatin e orës dhe minutës si 01:30.




Kohëzgjatja e programit mund të ndryshojë në varësi të presionit të ujit, fortësisë së ujit dhe temperaturës, temperaturës së ambientit, llojit dhe sasisë së rrobave, përzgjedhjes së funksionit ndihmës dhe ndryshimeve në tensionin e rrjetit.




Pas një periudhe të caktuar kur aktivizohet funksioni i kohës së përfundimit, makina kalon në modalitetin e gatishmërisë dhe disa LED në ekran fiken. LED-të ndriçohen në rast të ndonjë hyrjeje të përdoruesit.

Koha e përfundimit të programit mund të caktohet deri në 24 orë duke përdorur funksionin e Rregullimit të Kohës së Fundit. Koha e shfaqur pas shtypjes së butonit Koha e përfundimit është koha e parashikuar e përfundimit të programit. Nëse caktohet koha e përfundimit, treguesi i kohës së përfundimit do të ndizet.

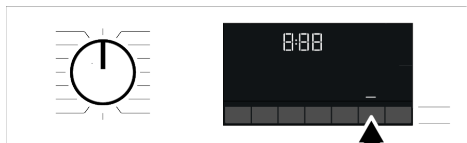

Në mënyrë që funksioni Koha e përfundimit të aktivizohet dhe programi të përfundojë në fund të kohës së specifikuar, butoni Start/Pause duhet të shtypet pas cilësimit të kohës.

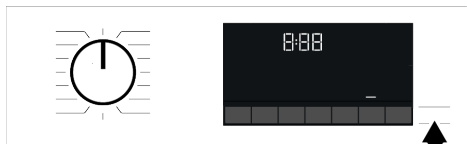

Nëse dëshironi të anuloni funksionin Koha e përfundimit, kthejeni çelësin në pozicionin ndezur ose fikur.


i Kur aktivizoni funksionin Koha e përfundimit, mos shtoni detergjent të lëngshëm në ndarjen e detergjentit pluhur nr. 2. Ekziston rreziku i njollave në rroba.

1. Hapni derën e ngarkimit, vendosni rrobat dhe shtoni detergjent etj.
2. Zgjidhni programin e larjes, temperaturën, shpejtësinë e centrifugimit dhe funksionet ndihmëse nëse është e nevojshme.
3. Shtypni butonin Koha e përfundimit për të vendosur kohën e dëshiruar të përfundimit. Treguesi Koha e përfundimit do të ndizet.
4. Shtypni butonin Start/Pause. Numërimi mbrapsht fillon.

i Rrobat shtesë mund t'i shtohen makinës gjatë numërimit mbrapsht të kohës së përfundimit. Në fund të numërimit mbrapsht, treguesi Koha e përfundimit fiket, fillon larja dhe shfaqet kohëzgjatja e programit të zgjedhur.

6.10 Fillimi i programit

1. Shtypni butonin Start/Pause për 1 sekondë për të filluar programin.
2. Drita e zbehtë e butonit Start/Pause tani bëhet e qëndrueshme, duke treguar se programi ka filluar.

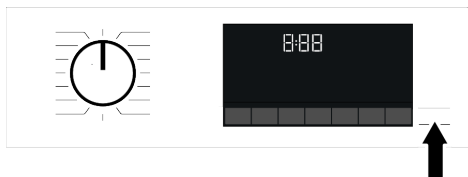

3. Dera e ngarkimit është e kyçur. Pas bllokimit të derës së ngarkimit, në ekran shfaqet simboli i bllokimit të derës.
4. Dritat treguese të ndjekjes së programit në ekran tregojnë hapin aktual të programit.

6.11 Kyçja e derës së ngarkimit

Ka një sistem kyçi në derën e ngarkimit të lavatriçes që parandalon hapjen e derës të ngarkimit në rastet kur niveli i ujit është i papërshtatshëm.

Simboli i kyçjes së derës "Door Locked" shfaqet në ekran pasi dera e ngarkimit kyçet.



i Nëse zgjidhet Funkzioni i Kontrollit në distancë, dera do të kyçet. Që të hapni derën duhet të çaktivizoni Funksionin e kontrollit në distancë ose duke shtypur butonin Remote Control (Kontrolli në distancë), ose duke ndryshuar pozicionin e programit.


Hapja e derës së ngarkimit në rast ndërprerjeje të energjisë:

i Në rast ndërprerjeje të energjisë, mund të përdorni dorezën e emergjencës të derës së ngarkimit nën kapakun e filtrit të pompës që të hapni manualisht derën e ngarkimit.




Për të shmangur çdo tejm bushje uji përpara se të hapni derën e ngarkimit, sigurohuni që të mos ketë mbetur ujë brenda pajisjes.

1. Fikeni dhe hiqeni nga priza pajisjen.
2. Hapni kapakun e filtrit të pompës.

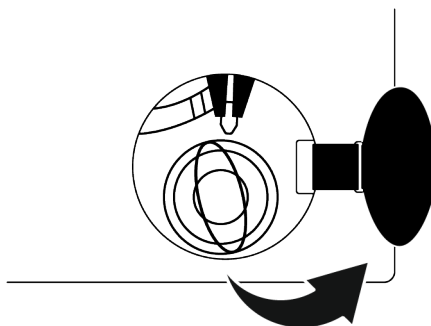

3. Tërhiqni poshtë dorezën e emergjencës të derës së ngarkimit me një mjet dhe lëshojeni. Pastaj, hapni derën e ngarkimit.
4. Nëse dera e ngarkimit nuk hapet, atëherë përsëritni hapin e mëparshëm.

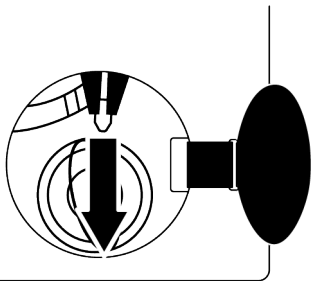


6.12 Ndryshimi i përzgjedhjeve pas fillimit të programit


Shtimi i rrobave pas fillimit të programit



Kur shtypni butonin e NISJES/PUSHIMIT, nëse niveli i ujit në makinë është i përshtatshëm, brava e derës çaktivizohet dhe dera hapet për ju që të shtoni rroba. Kur bllokimi i derës çaktivizohet, simboli i bllokimit të derës në ekran zhduket. Pas shtimit të rrobave, mbyllni derën dhe shtypni përsëri butonin Start/Pause për të vazhduar larjen.

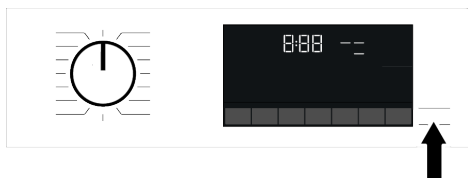


Nëse niveli i ujit në makinë është i pamjaftueshëm kur shtypni butonin Start/Pause, bllokimi i derës nuk mund të çaktivizohet dhe ikona e bllokimit të derës në ekran do të vazhdojë të shfaqet.

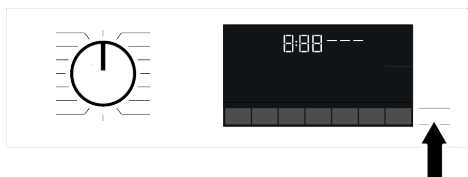

Nëse temperatura e ujit brenda makinës është mbi 50°C, nuk mund ta çaktivizoni bllokimin e derës për arsye sigurie (edhe nëse niveli i ujit është i përshtatshëm).

Vendosja e makinës në modalitetin e pauzës:

Për të ndaluar makinën larëse, shtypni dhe mbani të shtypur butonin Start/Pause për 1 sekondë. Simboli i pauzës do të pulsojë në ekran.

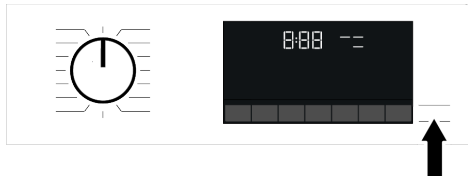

Ndryshimi i përzgjedhjes së programit pas fillimit të programit:

Nëse Child Lock nuk është aktiv, programi mund të ndryshohet ndërsa programi aktual është në ekzekutim. Kjo do të anulojë programin aktual.



Programi i zgjedhur fillon nga e para.

Ndryshimi i funksionit ndihmës, cilësimeve të shpejtësisë dhe temperaturës:

Në varësi të hapit që ka arritur programi, mund të çaktivizosh ose të aktivizosh funksionet ndihmëse. Shihni "Përzgjedhja e funksionit ndihmës".

Ju gjithashtu mund të ndryshoni shpejtësinë e centrifugimit dhe cilësimet e temperaturës. Shihni "Përzgjedhja e shpejtësisë së centrifugimit" dhe "Përzgjedhja e temperaturës".



Nëse temperatura e ujit brenda makinës është e lartë ose niveli i ujit është mbi vijën e mbulesës, dera e ngarkimit nuk do të hapet.

6.13 Anulimi i programit

Programi anulohet kur çelësi i përzgjedhjes së programit rrotullohet në një program tjetër ose makina fiket dhe ndizet përsëri duke përdorur çelësin e përzgjedhjes së programit.



Nëse e rrotulloni çelësin e përzgjedhjes së programit kur Kyçja për Fëmijët është e aktivizuar, programi nuk do të anulohet. Më parë duhet të anuloni Kyçin për fëmijët.

Nëse doni ta hapni derën e ngarkimit pasi keni anuluar programin por nuk mund ta hapni derën e ngarkimit meqenëse niveli i ujit në lavatriçe është mbi nivelin e hapjes së derës së ngarkimit, atëherë rrotullojeni çelësin e Përzgjedhjes së Programit te programi Pompë+Centrifugë dhe shkarkojeni ujin nga lavatriça.

6.14 Përfundimi i programit

Simboli End (Mbaroi) shfaqet në ekran kur përfundon programi.

Nëse nuk shtypni asnjë buton për 10 minuta, lavatriça do të kalojë në modalitetin joaktiv. Ekranin dhe të gjithë treguesit fiken.

Fazat e përfunduara të programit do të shfaqen nëse shtypni butonin On/Off.

6.15 Veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë

Mund ta kontrolloni lavatriçen tuaj nga pajisjet inteligjente dhe të merrni informacione për statusin e pajisjes suaj falë funksionit HomeWhiz. Ju mund të kryeni shumë veprime në pajisjen tuaj nga pajisja juaj inteligjente duke përdorur aplikacionin HomeWhiz. Për më tepër, mund të përdorni veçori të caktuara vetëm me funksionin e HomeWhiz.

Duhet të shkarkoni aplikacionin HomeWhiz nga dyqani i aplikacioneve të pajisjes suaj inteligjente për të përdorur veçorinë Wifi të pajisjes suaj.

Për të përdorur aplikacionin, sigurohuni që pajisja juaj inteligjente të jetë e lidhur me internetin.

Nëse e përdorni aplikacionin për herë të parë, përfundoni regjistrimin e llogarisë së përdoruesit duke ndjekur udhëzimet në aplikacion. Ju mund të përdorni të gjitha produktet e paraqitura HomeWhiz në shtëpinë tuaj nëpërmjet kësaj llogarie pasi të ketë përfunduar regjistrimi.

Bluetooth-i i pajisjes suaj inteligjente duhet të jetë aktiv dhe pajisja juaj duhet të lidhet me internetin gjatë konfigurimit. Pajisja juaj inteligjente duhet të jetë afër lavatriçes. Pas konfigurimit, Bluetooth-i mund të fiket ose pajisja juaj inteligjente nuk ka nevojë të jetë afër lavatriçes. Ju mund të përdorni produktin tuaj me kusht që pajisja juaj inteligjente të jetë e lidhur me internetin.

Mund të trokitni te skeda "Devices" (Pajisjet) në aplikacion për të parë pajisjet e çiftuara me llogarinë tuaj. Ju mund të kryeni operacionin e çiftimit të përdoruesve të këtyre produkteve në këtë faqe.

Pas konfigurimit të aplikacionit, me funksionin e HomeWhiz, lavatriça juaj mund t'ju japë njoftime të menjëhershme të statusit nëpërmjet pajisjes tuaj inteligjente.

Lavatriça juaj do t'ju dërgojë njoftime në aplikacionin HomeWhiz në rastet e mëposhtme:

- Në fund të programit,
- Kur hapet dera e lavatriçes,
- Në rast paralajmërimi për ndërprerjen e ujit,
- Në rast të paralajmërimit të sigurisë,



Për të përdorur veçorinë HomeWhiz, sigurohuni që aplikacioni HomeWhiz të jetë i instaluar në pajisjen tuaj inteligjente dhe që lavatriça juaj të jetë e lidhur me rrjetin Wi-Fi të shtëpisë. Kur lavatriça juaj nuk është e lidhur me rrjetin, ajo funksionon si një pajisje pa funksionin HomeWhiz.

Produkti juaj do të funksionojë me një lidhje me rrjetin me valë në rrjetin tuaj të shtëpisë. Kontrollat e bëra me anë të aplikacionit do të aktivizohen përmes këtij rrjeti. Për këtë arsye, fuqia e sinjalit me valë pranë vendndodhjes së pajisjes duhet të jetë e përshtatshme. Funksionon në brezin e frekuencës HomeWhiz 2,4 GHz.

Vizitoni lidhjen www.homewhiz.com për të mësuar se cilat versione Android dhe IOS mbështeten nga aplikacioni HomeWhiz.




Të gjitha masat e sigurisë të përshkruara në seksionin e titulluar **"UDHËZIME TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË"** të manualit të përdorimit janë gjithashtu të vlefshme për funksionimin në distancë me funksionin HomeWhiz.

6.15.1 Konfigurimi i HomeWhiz


Duhet të vendoset një lidhje midis produktit tuaj dhe aplikacionit në mënyrë që aplikacioni të funksionojë. Ndiqni hapat e mëposhtëm për të krijuar këtë lidhje.

1. Nëse jeni duke shtuar një pajisje për herë të parë, prekni skedën "Appliances" (Pajisjet) në aplikacionin HomeWhiz. Zgjidhni butonin "ADD APPLIANCE" (Shto pajisje) (prekni këtu për të konfiguruar një pajisje të re) në këndin e sipërm djathtas. Kryeni konfigurimin duke ndjekur hapat e mëposhtëm dhe hapat në aplikacionin HomeWhiz.
2. Për të filluar konfigurimin, sigurohuni që lavatriça juaj të jetë e fikur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Temperaturës

dhe butonin e funksionit të Kontrollit në distancë në të njëjtën kohë për 3 sekonda, për të kaluar lavatriçen në modalitetin e konfigurimit HomeWhiz.

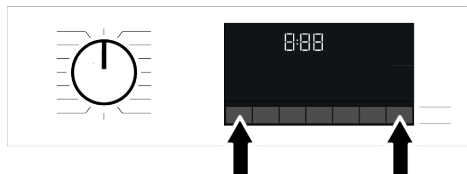


3. Kur jeni në modalitetin e konfigurimit të HomeWhiz, në ekran shfaqet një animacion dhe ikona e lidhjes me valë pulson derisa pajisja juaj të lidhet me internetin. Në këtë modalitet do të jetë aktiv vetëm çelësi i programit. Butonat e tjerë do të jenë joaktivë.

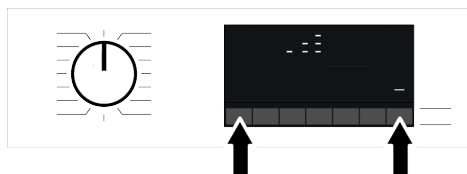

4. Ndiqni udhëzimet në ekranin e aplikacionit HomeWhiz.
5. Prisni derisa të përfundojë instalimi. Kur konfigurimi të ketë përfunduar, caktojini një emër lavatriçes suaj. Tani do të shikoni produktin që keni shtuar në aplikacionin HomeWhiz.



Lavatriçja juaj do të fiket automatikisht nëse nuk mund ta realizoni me sukses konfigurimin brenda 5 minutave. Në këtë rast, duhet të filloni përsëri nga e para procesin e konfigurimit. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shërbimin e autorizuar. Mund ta përdorni lavatriçen tuaj me më shumë se një pajisje inteligjente. Për ta bërë këtë, shkarkoni aplikacionin HomeWhiz në pajisjen tjetër inteligjente. Kur të hapni aplikacionin, do t'ju duhet të identifikoheni me llogarinë që keni krijuar dhe çiftuar më parë me lavatriçen tuaj. Përndryshe, ju lutemi të lexoni "Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër".

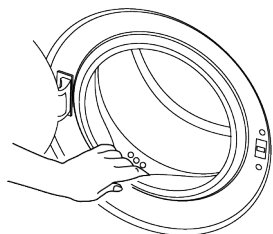

Aplikacioni HomeWhiz mund t'ju kërkojë që të shkruani numrin e produktit të treguar në etiketën e produktit. Etiketën e produktit mund ta gjeni brenda derës së pajisjes. Numri i produktit gjendet në këtë etiketë.



6.15.2 Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër

Nëse lavatriçja që dëshironi të përdorni është futur më parë në sistem me llogarinë e dikujt tjetër, duhet të vendosni një lidhje të re ndërmjet aplikacionit HomeWhiz dhe produktit.

1. Shkarkoni Aplikacionin HomeWhiz në pajisjen e re inteligjente që dëshironi të përdorni.
2. Krijoni një llogari të re dhe hyni në këtë llogari në aplikacionin HomeWhiz.
3. Ndiqni hapat e përshkruar në Konfigurimin e HomeWhiz dhe vazhdoni me procedurën e konfigurimit.




Duke pasur parasysh që funksionaliteti HomeWhiz i produktit tuaj dhe funksioni i Kontrollit në distancë funksionojnë nëpërmjet teknologjisë Bluetooth ose Wi-Fi, në varësi të modelit të produktit tuaj, është e rëndësishme të kini parasysh se vetëm një aplikacion HomeWhiz mund ta kontrollojë produktin tuaj në një moment të caktuar.

6.15.3 Fshirja e përputhjes së llogarisë së HomeWhiz

Ndiqni hapat e mëposhtëm për të fshirë një lavatriçe të përshtatur më parë me llogarinë e dikujt tjetër.

1. Ndzini pajisjen tuaj duke përdorur butonin e programit.
2. Kur pajisja juaj është në punë, shtypni dhe mbani butonin e funksionit të kontrollit në distancë dhe të cilësimit të kohës së përfundimit për 5 sekonda.

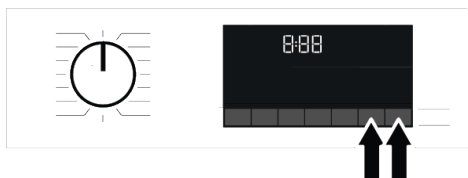

3. Do të dëgjoni tingullin paralajmërues nga produkti për të njoftuar për kërkesën tuaj pas numërimit mbrapsht në ekran. Fshirja e përputhjes do të zgjasë disa sekonda.

Pas këtij operacioni, nuk mund të përdorni funksionin HomeWhiz të lavatriçes derisa të bëni një konfigurim tjetër.

Produkti juaj nuk ka nevojë të lidhet me internetin për të fshirë një llogari që përputhet. Kërkesa juaj do të merret. Kjo përputhje do të fshihet automatikisht kur produkti të lidhet për herë të parë me internetin.

6.15.4 Funksioni i kontrollit në distancë dhe përdorimi i tij

Pas konfigurimit të HomeWhiz, lidhja me valë do të aktivizohet automatikisht. Për të aktivizuar ose çaktivizuar lidhjen me valë, shikoni "Lidhja me valë".


Nëse e fikni dhe ndizni pajisjen kur lidhja me valë është aktive, ajo do të rilidhet automatikisht. Në rastet e ndryshimit të fjalëkalimit të rrjetit ose fikjes së modemit, lidhja me valë do të çaktivizohet automatikisht. Për këtë arsye, do të duhet të aktivizoni përsëri lidhjen me valë nëse dëshironi të përdorni funksionin e kontrollit në distancë.

Mund të kontrolloni simbolin e lidhjes me valë në ekran për të monitoruar statusin e lidhjes. Nëse simboli është vazhdimisht i ndezur, do të thotë se keni lidhje interneti. Nëse simboli pulson, kjo do të thotë se pajisja po përpqet të lidhet. Nëse simboli është i fikur, nuk keni lidhje.



Kur lidhja me valë është e aktivizuar në produktin tuaj, funksioni i kontrollit në distancë do të zgjidhet. Nëse funksioni i Kontrollit në distancë nuk mund të zgjidhet, kontrolloni gjendjen e lidhjes. Nëse lidhja nuk mund të vendoset, përsëritni parametrat e konfigurimit fillestar në pajisje.

Nëse dëshironi të kontrolloni lavatriçen nga distanca, duhet të aktivizoni funksionin e kontrollit në distancë duke shtypur butonin e kontrollit në distancë në panelin e kontrollit. Pasi të vendoset aksesin në produkt, do të shikoni një ekran të ngjashëm me atë më poshtë.

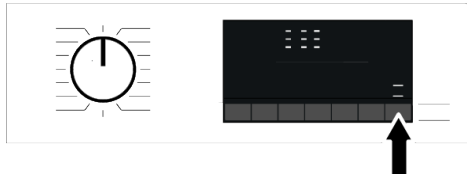

Kur të aktivizohet kontrolli në distancë, mund ta menaxhoni pajisjen, të fikni atë dhe të ndiqni statusin përmes lavatriçes. Dhe të gjitha funksionet, përveç kyçjes për fëmijët, mund të menaxhohen përmes aplikacionit.

Mund të ndiqni nëse funksioni i kontrollit në distancë është i ndezur ose i fikur përmes treguesit të funksionit në ekran.

Nëse funksioni i Kontrollit në distancë është i fikur, të gjitha proceset kryhen në lavatriçe dhe vetëm në aplikacion lejohet ndjekja e statusit

Funksioni i kontrollit në distancë mund të mos aktivizohet nëse lidhja në distancë është joaktive ose dera e produktit është aktive.

Pasi të aktivizohet, funksioni i kontrollit në distancë në lavatriçen tuaj mbetet aktiv, përveçse kur ka rrethana specifike. Kjo veçori ju lejon të kontrolloni kompjuterin tuaj nëpërmjet internetit, pavarësisht nëse pajisja është e ndezur apo e fikur dhe pavarësisht nga vendndodhja juaj.

Në raste të caktuara, ai çaktivizohet për arsye sigurie:

- Kur lavatriça ka një ndërprerjeje të energjisë.
- Kur hapet dera e lavatriçes.
- Kur çelësi i programit rrotullohet për të zgjedhur një program tjetër ose kur pajisja fiket.

6.15.5 Zgjidhja e problemeve

Veproni si më poshtë në qoftë se keni probleme me kontrollin ose lidhjen. Vëzhgoni nëse problemi vazhdon ose jo pas veprimit që keni kryer.

1. Kontrolloni nëse pajisja juaj inteligjente është e lidhur me rrjetin përkatës në shtëpi.
2. Rindizni sërish aplikacionin e pajisjes.
3. Çaktivizoni dhe aktivizoni Bluetooth ose Wi-Fi nëpërmjet panelit të kontrollit, në varësi të modelit të produktit tuaj.
4. Nëse lidhja nuk mund të krijohet me proceset e mësipërme, përsëritni cilësimet e konfigurimit fillestar në pajisje.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni Agjentin e Autorizuar të Shërbimit.

6.15.6 Ekran i vlerave të konsumit në HomeWhiz

Produkti juaj ka një veçori të menaxhimit të konsumit. Aftësitë e kësaj veçorie mund të ndryshojnë midis modeleve të ndryshme të produktit, duke përfshirë funksione të tilla si

monitorimi i konsumit të energjisë, monitorimi i përdorimit të ujit dhe më shumë. Që kjo veçori të funksionojë, produkti juaj duhet të shtohet në HomeWhiz dhe të lidhet me internetin. Me këtë veçori, mund të monitoroni të dhënat e konsumit të produktit tuaj inteligjent në intervale të ndryshme kohore dhe të përfitoni nga sugjerimet e personalizuara që synojnë reduktimin e konsumit.



Kini parasysh se të dhënat e konsumit të shfaqura në aplikacionin HomeWhiz janë të planifikuara vetëm për qëllime informuese dhe mund të mos pasqyrojnë me saktësi përdorimin aktual.

Vlerat e specifikuar në etiketën e produktit merren në kushte të standardizuara laboratorike. Kini parasysh se shifrat tuaja aktuale të konsumit mund të luhaten në bazë të modeleve individuale të përdorimit dhe kushteve të ndryshme klimatike.

7 Mirëmbajtja dhe pastrimi




Ju lutemi lexoni më parë pjesën "Udhëzime për sigurinë"!

Jetëgjatësia e produktit do të rritet dhe problemet e ndeshura shpesh do të pakësohen nëse pastrimi kryhet në intervale të rregullta.

7.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit

Pastroni sirtarin e detergjentit në intervale të rregullta (një herë në 4 deri në 5 larje) siç përmendet më poshtë për të parandaluar grumbullimin e detergjentit pluhur. Pastroni sifonin nëse sasi të tepërta të ujit dhe përzierjes së zbutësit të rrobave mbeten në ndarjen e zbutësit.

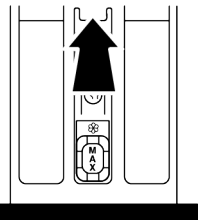

1. Shtypni pjesën e shënuar të sifonit brenda ndarjes së zbutësit dhe më pas tërhiqeni sirtarin drejt vetes për ta nxjerrë jashtë.
2. Ngrini dhe hiqni sifonin nga pas siç tregohet.
3. Shpëlani sirtarin dhe sifonin në lavaman me shumë ujë të ngrohtë. Përdorni doreza ose furçë të përshtatshme për të parandaluar kontaktin e mbetjeve në sirtar me lëkurën tuaj.

4. Rivendosni mirë sifonin dhe sirtarin pas pastrimit.


7.2 Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit

Për produktet me programin e pastrimit të kazanit, shikoni seksionin Përdorimi i produktit.



Përsëriteni procesin Pastrimi i kazanit çdo 2 muaj.

NJOFTIM: Përdorni një substancë kundër smërçit të përshtatshëm për lavatriçet.

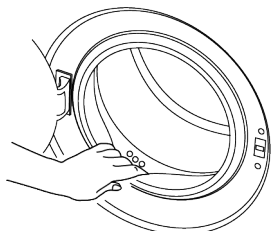

Pas çdo larjeje, sigurohuni që në produkt të mos kenë mbetur substanca të huaja.

Nëse bllokohen vrimat në gominën e derës që shfaqen në figurë, hapini vrimat me një kruajtëse dhëmbësh.

Substancat e huaja metalike do të shkaktojnë njolla ndryshku në kazan.

Pastroni njollat në sipërfaqen e kazanit duke përdorur substanca pastrimi për inoksin.

Mos përdorni asnjëherë rrjeta teli ose çeliku. Këto do t'i dëmtojnë sipërfaqet e lyera, të kromuara dhe plastike.

Ne ju rekomandojmë ta fshini gominën e derës me një pecetë të thatë dhe të pastër në fund të programit. Kjo do të heqë mbetjet në gominën e derës në pajisjen tuaj dhe do të parandalojë formimin e erërave të këqija.


7.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit

Pastrojeni trupin e produktit me ujë me sapun ose me detergjentë xhel të butë dhe jogërres sipas nevojës dhe më pas thajeni me një pecetë të butë.

Përdorni vetëm një pecetë të butë dhe njomë për pastrimin e panelit të kontrollit. Mos përdorni produkte pastrimi që përmbajnë zbardhues.

7.4 Pastrimi i filtrave të hyrjes së ujit

Në fund të çdo valvule të hyrjes së ujit në pjesën e pasme të produktit ka një filtër, si dhe në fund të çdo tubi të hyrjes së ujit aty ku lidhen me rubinetin. Këta filtra parandalojnë futjen e substancave të huaja dhe të papastërta të ujit në produkt. Filtrat duhet të pastrohen nëse janë të papastër.

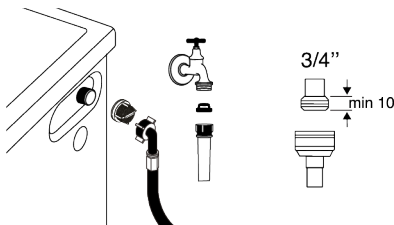

1. Mbyllni rubinetat.
2. Hiqni tapat e tubave të hyrjes së ujit për të arritur te filtrat në valvulat e hyrjes së ujit dhe pastrojini me një furçë të përshtatshme. Nëse filtrat janë shumë të papastër, hiqini ata nga vendi i tyre me pinca dhe pastrojini në këtë mënyrë.
3. Nxirrni filtrat në skajet e rrafshëta të tubave të hyrjes së ujit bashkë me gominat dhe pastrojini plotësisht me ujë të rrjedhshëm.
4. Rivendosni me kujdes gominat dhe filtrat dhe shtrëngoni tapat me dorë.

7.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës

Sistemi i filtrave në produktin tuaj parandalon bllokimin e helikës së pompës nga artikujt e ngurtë, si p.sh. kopsat, monedhat dhe fibrat tekstile, gjatë shkarkimit të ujit të larjes. Në këtë mënyrë uji do të shkarkohet pa problem dhe jetëgjatësia e shërbimit e pompës do të jetë më e madhe.

Nëse produkti nuk arrin ta shkarkojë ujin në të, filtri i pompës është i bllokuar. Filtri duhet të pastrohet sa herë që bllokohet ose çdo 3 muaj. Për të pastruar filtrin e pompës, në fillim duhet të shkarkohet uji. Përveç kësaj, para transportit të produktit (p.sh. kur transferoheni në një shtëpi tjetër) duhet të shkarkohet plotësisht uji.



SHËNIM:

Substancat e huaja të mbetura në filtrin e pompës mund ta dëmtojnë produktin tuaj ose mund të shkaktojnë probleme me zhurmat. Nëse jetoni në zona me ngrica, mos harroni të mbyllni rubinetin e ujit, të shkëputni tubin kryesor dhe të shkarkoni ujin nga produkti kur ai nuk është në përdorim. Pas çdo përdorimi, mbyllni rubinetin me të cilin është lidhur tubi kryesor.


Për të pastruar filtrin e papastër dhe për të shkarkuar ujin:

1. Hiqeni produktin nga priza për të ndërprerë furnizimin me energji elektrike.




Temperatura e ujit brenda në produkt mund të rritet deri në 90 °C. Për të shmangur rrezikun e djegies nga uji i nxehtë, pastrojeni filtrin pasi të ftohet uji në produkt.

2. Hapni kapakun e filtrit.

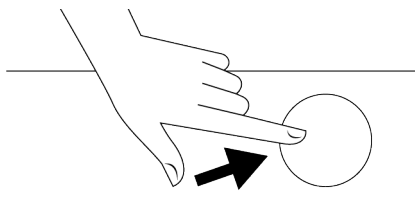

3. Ndiqni procedurat e mëposhtme për shkarkimin e ujit.

Nëse produkti nuk ka një tub për shkarkimin e ujit në rast urgjence, për të shkarkuar ujin:

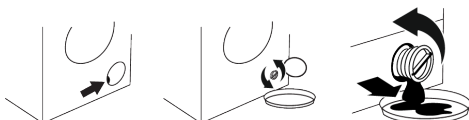

- Vendosni një enë të madhe në fund të tubit për të mbledhur ujin nga filtri.
 - Kur filtri i pompës fillon të rrjedhë ujë, lirojeni atë duke e rrotulluar (në drejtim antiorar). Mbushni enën që keni vendosur përpara filtrit me ujin që rrjedh. Mbani gati një pecetë gati për të pastruar ujin që mund të derdhet.
 - Rrotullojeni plotësisht dhe hiqni filtrin e pompës kur uji në produkt rrjedh jashtë.
1. Pastroni mbetjet në filtër si dhe fibrat, nëse ka, rreth zonës së helikës së pompës.
 2. Rivendosni filtrin.
 3. Nëse kapaku i filtrit ka dy pjesë, mbylleni kapakun e filtrit duke shtypur kapësen. Nëse ai ka një pjesë, në fillim vendosni kapëset në pjesën e poshtme në vendet e tyre dhe më pas shtypni pjesën e sipërme për ta mbyllur.

8 Zgjidhja E problemeve



Së pari, lexo seksionin "Udhëzimet e sigurisë"!

Programet nuk fillojnë pas mbylljes së derës së ngarkimit.

- Butoni Start / Pause / Cancel nuk shtypet. >>> Shtypni butonin Start / Pause / Cancel.

- Mund të jetë e vështirë të mbyllni derën e ngarkimit në rast të ngarkimit të tepërt. >>> Ulni sasinë e rrobave dhe sigurohuni që dera e ngarkimit të jetë e mbyllur siç duhet.

Programi nuk mund të fillojë ose të zgjidhet.

- Produkti ka kaluar në modalitetin e vetë-mbrojtjes për shkak të një problemi të furnizimit (tensioni i linjës, presioni i ujit, etj.). >>> Në varësi të modelit të produktit, zgjidhni një program tjetër duke rrotulluar butonin Përzgjedhja e programit ose duke shtypur dhe mbajtur të shtypur butonin On/Off për 3 sekonda për të anuluar programin. Programi i mëparshëm do të anulohet. ShihAnulimi i programit [► 77]

Uji brenda produktit.

- Pak ujë ka mbetur në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë në prodhim. >>> Ky nuk është një dështim; uji nuk është i dëmshëm për produktin.

Produkti nuk merr ujë.

- Prekja është e fikur. >> > Ndizni rubinetat.
- Zorra e hyrjes së ujit është e përkulur. >>> Rrafshoni zorrën.
- Filtri i hyrjes së ujit është i bllokuar. >>> Pastroni filtrin.
- Dera e ngarkimit nuk është e mbyllur. >>> Mbyllni derën.

Produkti nuk kullon ujë.

- Zorra e kullimit të ujit është e bllokuar ose e shtrembëruar. >>> Pastroni ose rrafshoni zorrën.
- Filtri i pompës është i bllokuar. >>> Pastroni filtrin e pompës.

Produkti vibron ose bën zhurmë.

- Produkti po qëndron i pabalancuar. >>> Rregulloni stendat për të balancuar produktin.
- Një substancë e fortë ka hyrë në filtrin e pompës. >>> Pastroni filtrin e pompës.
- Bulonat e sigurisë së transportit nuk hiqen. >>> Hiqni bulonat e sigurisë së transportit.
- Sasia e rrobave në produkt është shumë e vogël. >>> Shtoni më shumë rroba në produkt.

- Rrobat e tepërta ngarkohen në produkt. >>> Hiqni disa nga rrobat nga produkti ose shpërndani ngarkesën me dorë për ta balancuar atë në mënyrë homogjene në produkt.
- Produkti mbështetet në një artikull të ngurtë. >>> Sigurohuni që produkti të mos mbështetet në asgjë.

Ka rrjedhje uji nga fundi i produktit.

- Zorra e kullimit të ujit është e bllokuar ose e shtrembëruar. >>> Pastroni ose rrafshoni zorrën.
- Filtri i pompës është i bllokuar. >>> Pastroni filtrin e pompës.

Produkti u ndal menjëherë pas fillimit të programit.

- Produkti ka ndaluar përkohësisht për shkak të tensionit të ulët. >>> Produkti do të rifillojë të funksionojë kur tensioni të rikthehet në nivelin normal.

Produkti kullon drejtpërdrejt ujin që merr.

- Zorra kulluese nuk është në lartësinë e duhur. >>> Lidhni zorrën e kullimit të ujit siç përshkruhet në manualin e përdorimit.

Nuk mund të shihet ujë në produkt gjatë larjes.

- Uji është brenda pjesës së padukshme të produktit. >>> Ky nuk është dështim.

Dera e ngarkimit nuk mund të hapet.

- Bllokimi i derës së ngarkimit aktivizohet për shkak të nivelit të ujit në produkt. >>> Kulloni ujin duke drejtuar programin Pompë ose Centrifugim.
- Produkti po nxeh ujin ose është në ciklin e centrifugimit. >>> Prisni derisa programi të përfundojë.
- Dera e ngarkimit mund të ketë ngecur për shkak të presionit që i nënshtrohet. >>> Mbani dorezën dhe shtyni dhe tërhiqni derën e ngarkimit për ta lëshuar dhe hapur atë.
- Nëse nuk ka energji, dera e ngarkimit të produktit nuk do të hapet. >>> Për të hapur derën e ngarkimit, hapni kapakun e filtrit të pompës dhe tërhiqni poshtë

dorezën e emergjencës të pozicionuar në anën e pasme të kapakut të përmendur. Shihni Kycja e derës së ngarkimit [► 75]

Larja zgjat më shumë se sa specifikohet në manualin e përdorimit. (*)

- Presioni i ujit është i ulët. >>> Produkti pret derisa të marrë sasi të mjaftueshme uji për të parandaluar cilësinë e dobët të larjes për shkak të sasisë së zvogëluar të ujit. Prandaj, koha e larjes zgjatet.
- Tensioni është i ulët. >>> Koha e larjes zgjatet për të shmangur rezultatet e dobëta të larjes kur tensioni i furnizimit është i ulët.
- Temperatura e hyrjes së ujit është e ulët. >>> Koha e nevojshme për të ngrohur ujin shtrihet në stinët e ftohta. Gjithashtu, koha e larjes mund të zgjatet për të shmangur rezultatet e dobëta të larjes.
- Numri i shpëlarjeve dhe/ose sasia e ujit shpëlarës është rritur. >>> Produkti rrit sasinë e ujit për shpëlarje kur nevojitet shpëlarje e mirë dhe shton një hap shtesë të shpëlarjes nëse është e nevojshme.
- Ka ndodhur shkuma e tepërt dhe sistemi automatik i thithjes së shumës është aktivizuar për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

Kohëzgjatja e programit nuk llogaritet mbrapsht. (Në modelet me ekran) (*)

- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. >>> Treguesi i kohëmatjes nuk do të numërohet mbrapsht derisa produkti të marrë sasi të mjaftueshme uji. Produkti do të presë derisa të ketë sasi të mjaftueshme uji për të shmangur rezultatet e dobëta të larjes për shkak të mungesës së ujit. Treguesi i kohëmatjes do të rifillojë numërimin mbrapsht pas kësaj.
- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë hapit të nxehjes. >>> Treguesi i kohëmatjes nuk do të numërohet mbrapsht derisa produkti të arrijë temperaturën e zgjedhur.

- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë hapit të centrifugimit. >>> Sistemi automatik i zbulimit të çekuilibruar të ngarkesës aktivizohet për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.

Kohëzgjatja e programit nuk llogaritet mbrapsht. (*)

- Ka ngarkesë të pabalancuar në produkt. >>> Sistemi automatik i zbulimit të çekuilibruar të ngarkesës aktivizohet për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.

Produkti nuk kalon në hapin e centrifugimit. (*)

- Ka ngarkesë të pabalancuar në produkt. >>> Sistemi automatik i zbulimit të çekuilibruar të ngarkesës aktivizohet për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.
- Produkti nuk do të rrotullohet nëse uji nuk kullohet plotësisht. >>> Kontrolloni filtrin dhe zorrën kulluese.
- Ka ndodhur shkuma e tepërt dhe sistemi automatik i thithjes së shumës është aktivizuar për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

Performanca e larjes është e dobët: Rrobat kthehen në gri. ()**

- Sasia e pamjaftueshme e detergjentit është përdorur për një periudhë të gjatë kohore. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshëm për fortësinë e ujit dhe rrobat.
- Larja është bërë në temperatura të ulëta për një kohë të gjatë. >>> Zgjidhni temperaturën e duhur për larjen e rrobave.
- Sasia e pamjaftueshme e detergjentit përdoret me ujë të fortë. >>> Përdorimi i sasisë së pamjaftueshme të detergjentit me ujë të fortë bën që toka të ngjitet në leckë dhe kjo e kthen leckën në gri në kohë. Është e vështirë të eliminohet thinja pasi të ndodhë. Përdorni sasinë e

rekomanduar të detergjentit të përshtatshëm për fortësinë e ujit dhe rrobat.

- Sasia e tepërt e detergjentit është përdorur. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshëm për fortësinë e ujit dhe rrobat.

Performanca e larjes është e dobët: Njollat vazhdojnë ose rrobat nuk zbardhen. ()**

- Përdoret sasi e pamjaftueshme e detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshëm për fortësinë e ujit dhe rrobat.
- Rrobat e tepërta janë të ngarkuara. >>> Mos e mbingarkoni produktin. Ngarkoni shumë e rekomanduara në "Tabelën e programit".
- U zgjidhën programi dhe temperatura e gabuar. >>> Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur për larjen e rrobave.
- Përdoret lloji i gabuar i detergjentit. >>> Përdorni detergjentin origjinal të përshtatshëm për produktin.
- Sasia e tepërt e detergjentit është përdorur. >>> Vendosni detergjentin në ndarjen e duhur. Mos e përzieni agjentin zbardhues dhe detergjentin me njëritjetrin.

Performanca e larjes është e dobët: Njollat me vaj u shfaqën në lavanderi. ()**

- Pastrimi i rregullt i kazanit nuk aplikohet. >>> Pastroni kazanin rregullisht. Për këtë procedurë, shihni Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit [► 82]

Performanca e larjes është e dobët: Rrobat mbajnë erë të pakëndshme. ()**

- Aromat dhe shtresat e baktereve formohen në kazan si rezultat i larjes së vazhdueshme në temperatura më të ulëta dhe/ose në programe të shkurtra. >>> Lëreni sirtarin e detergjentit, si dhe derën e ngarkimit të produktit pas çdo larje. Kështu, një mjedis i lagësht i favorshëm për bakteret nuk mund të ndodhë në produkt.

Ngjyra e rrobave u zbeh. ()**

- Rrobat e tepërta u ngarkuan. >>> Mos e ngarkoni produktin me tepri.
- Detergjenti në përdorim është i lagur. >>> Mbani detergjentët të mbyllur në një mjedis pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura të tepërta.
- U zgjodh një temperaturë më e lartë. >>> Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur sipas llojit dhe shkallës së ndotjes së rrobave.

Produkti nuk shpëlahet mirë.

- Sasia, marka dhe kushtet e ruajtjes së detergjentit të përdorur janë të papërshtatshme. >>> Përdorni një detergjent të përshtatshëm për produktin dhe rrobat tuaja. Mbani detergjentët të mbyllur në një mjedis pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura të tepërta.
- Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. >>> Nëse detergjenti vendoset në ndarjen e paralarjes edhe pse nuk është zgjedhur cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur.
- Filtri i pompës është i bllokuar. >>> Kontrolloni filtrin.
- Zorra kulluese është e palosur. >>> Kontrolloni zorrën e shkarkimit.

Rrobat u ngurtësuan pas larjes. ()**

- Përdoret sasi e pamjaftueshme e detergjentit. >>> Përdorimi i sasisë së pamjaftueshme të detergjentit për fortësinë e ujit mund të shkaktojë që rrobat të ngurtësohen në kohë. Përdorni sasinë e duhur të detergjentit sipas fortësisë së ujit.
- Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. >>> Nëse detergjenti vendoset në ndarjen e paralarjes edhe pse nuk është zgjedhur cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur.

- Detergjenti ishte përzier me zbutësin. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjent. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

Rrobat nuk mbajnë erë si zbutësi. ()**

- Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. >>> Nëse detergjenti vendoset në ndarjen e paralarjes, edhe pse cikli i paralarjes nuk është produkt i zgjedhur, detergjenti mund të merret gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë. Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur.
- Detergjenti ishte përzier me zbutësin. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjent. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

Mbetjet e detergjentit në sirtarin e detergjentit. ()**

- Detergjenti u vendos në sirtar të lagur. >>> Thani sirtarin e detergjentit para se të vendosni detergjentin.
- Detergjenti është lagur. >>> Mbani detergjentët të mbyllur në një mjedis pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura të tepërta.
- Presioni i ujit është i ulët. >>> Kontrolloni presionin e ujit.
- Detergjenti në ndarjen kryesore të larjes është lagur gjatë marrjes së ujit të paralarjes. Vrimat e ndarjes së detergjentit janë të bllokuara. >>> Kontrolloni vrimat dhe pastroni nëse ato janë të bllokuara.
- Ka një problem me valvulat e sirtarit të detergjentit. >>> Telefononi Agjentin e Autorizuar të Shërbimit.
- Detergjenti ishte përzier me zbutësin. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjent. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.
- Pastrimi i rregullt i kazanit nuk aplikohet. >>> Pastroni kazanin rregullisht. Për këtë procedurë, shihni Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit [► 82]

Brenda produktit formohet shumë shkumë. ()**

- Përdoren detergjentë të papërshtatshëm për produktin. >>> Përdorni detergjentë të përshtatshëm për produktin.
- Sasia e tepërt e detergjentit është përdorur. >>> Përdorni vetëm sasi të mjaftueshme detergjenti.
- Detergjenti është ruajtur në kushte të papërshtatshme. >>> Ruani detergjentin në një vend të mbyllur dhe të thatë. Mos e ruani në vende tepër të nxehta.
- Disa rroba të përziera si tuli mund të shkumojnë shumë për shkak të strukturës së tyre. >>> Përdorni sasi më të vogla detergjenti për këtë lloj artikulli.
- Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. >>> Sigurohuni që ta vendosni detergjentin në ndarjen e duhur.
- Zbutësi po merret herët nga produkti. >>> Mund të ketë probleme në valvula ose në sirtarin e detergjentit. Telefononi Agjentin e Autorizuar të Shërbimit.

Shkuma është e tejmbushur nga sirtari i detergjentit.

- Përdoret shumë detergjent. >>> Përzieni 1 lugë gjelle zbutës dhe ½ l ujë dhe derdhni në ndarjen kryesore të larjes së sirtarit të detergjentit. >>> Vendosni detergjent në produktin e përshtatshëm për programet dhe ngarkesat maksimale të treguara në "Tabelën e programit". Kur përdorni kimikate shtesë (heqës njollash, zbardhues etj.), zvogëloni sasinë e detergjentit.

Rrobat mbeten të lagura në fund të programit. (*)

- Ka ndodhur shkuma e tepërt dhe sistemi automatik i thithjes së shkumës është aktivizuar për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

(*) Produkti nuk kalon në hapin e centrifugimit kur rrobat nuk shpërndahen në mënyrë të barabartë në kazan për të parandaluar ndonjë dëmtim të produktit dhe mjedisit përreth tij. Rrobat duhet të riorganizohen dhe të riorganizohen.

(**) Nuk zbatohet pastrimi i rregullt i kazanit. Pastroje kazanin rregullisht. Shih Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit ► 82]



Nëse nuk mund ta eliminoni problemin edhe pse ndiqni udhëzimet në këtë seksion, konsultohuni me shitësin tuaj ose agjentin e autorizuar të shërbimit. Asnjëherë mos u përpiqni të riparoni vetë një produkt jofunksional.



Kontrolloni seksionin HomeWhiz për informacionin përkatës të zgjidhjes së problemeve.

SQ

9 MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

Disa defekte (të thjeshta) mund të trajtohen në mënyrë të përshtatshme nga përdoruesi pa lindur ndonjë problem sigurie ose përdorimi të pasigurt, me kusht që ato të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me udhëzimet e mëposhtme (shih pjesën "Vetëriparimi").

Prandaj, përveçse nëse autorizohet ndryshe në seksionin e mëposhtëm "Vetëriparimi", riparimet duhet të kërkohet të bëhen nga riparues profesionistë të regjistruar në mënyrë që të shmangen problemet e sigurisë. Një riparues profesionist i regjistruar është një riparues profesionist të cilit i është dhënë qasje nga prodhuesi në udhëzimet dhe listën e pjesëve të këmbimit të këtij produkti në përputhje me metodat e përshkruara në aktet legjislative në përputhje me Direktivën 2009/125/KE.

Gjithsesi, vetëm agjenti i shërbimit (d.m.th. riparuesit profesionistë të autorizuar) që mund të kontaktoni përmes numrit të telefonit të treguar në manualin e përdorimit/kartën e garancisë ose përmes shitësit tuaj të autorizuar, mund të ofrojë shërbim sipas kushteve të garancisë. Prandaj, kini parasysh që riparimet nga riparues profesionistë (të cilët nuk janë të autorizuar nga Whirlpool) do ta bëjnë të pavlefshme garancinë.

Vetë-Riparimi

Vetëriparimi mund të bëhet nga përdoruesi në lidhje ekskluzivisht vetëm me pjesët e mëposhtme të këmbimit: dera, mentesha e

derës dhe guarnicionet, guarnicionet e tjera, grupi i kyçjes së derës dhe pajisjet periferike plastike siç janë shpërndarësit e detergjentit (një listë e përditësuar disponohet edhe në <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> që nga data 1 mars 2021).

Për më tepër, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të parandaluar rrezikun e lëndimeve serioze, vetëriparimi i përmendur duhet të bëhet duke ndjekur udhëzimet në manualin e përdorimit për vetë-riparim ose që janë të disponueshme në <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Për sigurinë tuaj, hiqni produktin nga priza përpara se të provoni ndonjë vetëriparim. Riparimi dhe përpjekjet për riparim nga përdoruesit i pjesëve që nuk përfshihen në një listë të tillë dhe/ose duke mos ndjekur udhëzimet në manualët e përdorimit për vetë-riparimin ose të cilat janë të disponueshme në <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mund të ngrenë çështje sigurie që nuk i atribuohen <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> dhe do ta bëjnë të pavlefshme garancinë e produktit.

Prandaj, rekomandohet shumë që përdoruesit të mos përpiqen të kryejnë riparime që nuk përfshihen në listën e përmendur të pjesëve të këmbimit, duke kontaktuar në raste të tilla riparues profesionistë të autorizuar ose riparues profesionistë të regjistruar. Përkundrazi,

përpjekje të tilla nga përdoruesit fundorë mund të shkaktojnë probleme sigurie dhe të dëmtojnë produktin dhe më pas të shkaktojnë zjarr, përmbytje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale.

Si shembuj, por pa u kufizuar në to, riparimet e mëposhtme duhet t'u adresohen riparuesve profesionistë të autorizuar ose riparuesve profesionistë të regjistruar: motori, grupi i pompës, skeda kryesore, skeda e motorit, skeda e ekranit, ngrohësit etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbajë përgjegjësi në asnjë rast kur përdoruesit nuk veprojnë në përputhje me sa më sipër.

Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit të lavatriçes ose makinës larëse-tharëse që keni blerë është 10 vjet. Gjatë kësaj periudhe do të ketë në dispozicion pjesë këmbimi origjinale që lavatriçja ose makina larëse-tharëse të funksionojnë siç duhet.

Kur pajisja është e fikur, nëse butonat e funksioneve ndihmëse 1 dhe 2 shtypen për një kohë të gjatë, shfaqet një numërim mbrapsht 3-2-1 dhe shfaqen ciklet totale të larges të kryera nëpërmjet pajisjes. Pasi shfaqen ciklet totale të larges, shfaqen edhe kodet e gabimeve, nëse ka. Kontrolloni informacionin në ekran nëpërmjet tabelës së mëposhtme.

Informacioni në ekran	Shkak	Zgjidhja
Gabimi	Algoritmi i sigurisë ekzekutohet në pajisje.	Pritni derisa të kalojë teksti. Pasi të shtypni butonat e funksioneve ndihmëse 1 dhe 2, kontrolloni informacionin në ekran.
SC	Ankesa juaj nuk u zgjidh gjatë kontrollit.	Telefononi agjentin e servisit të autorizuar.
E5	Filtri i pompës mund të jetë i bllokuar.	Pastroni filtrin e pompës. Shihni seksionin "Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës". Provoni në ciklin e centrifuges. Nëse problemi nuk zgjidhet, telefononi servisin.
E8	Pajisja mund të mos marrë ujë.	• Hapni rubinetat. • Sigurohuni që nuk ka ndërprerje të ujit. • Kontrolloni lidhjen e zorrës së hyrjes së ujit; nëse ka ndonjë palosje në zorrë, drejtojeni. • Pastroni filtrin e pompës. Shihni seksionin "Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës". • Mbyllni kapakun e përparmë të pajisjes. Sigurohuni që kapaku të jetë i kyçur. Vëreni edhe një herë në punë pajisjen. Nëse problemi nuk zgjidhet, telefononi servisin.
E29	Produkti ka kaluar në modalitetin e vetëmbrojtjes për shkak të një problemi me furnizimin (tensioni i linjës, presioni i ujit, etj.).	Për të anuluar programin, rrotulloni çelësin e Përzgjedhjes së Programit për të përzgjedhur një program tjetër. Programi i mëparshëm do të anulohet. Shihni seksionin "Anulimi i programit". Nëse problemi vazhdon, telefononi servisin.
E17	Në pajisje ka shumë të tepërt pas përfundimit të ciklit.	• Ruajeni detergjentin në një vend të mbyllur dhe të thatë. Mos e ruani në vende tepër të nxehta. • Përdorni sasi më të vogla detergjenti për rroba poroze siç është tyli. • Përdorni sasi detergjenti të përshatshme me sasinë e rrobave dhe nivelin e njollave. • Përdorni vetëm sasi të mjaftueshme detergjenti. • Sigurohuni ta vendosni detergjentin në ndarësen e duhur. • Ekzekutoni programin e Pastrimit të kazanit me pajisjen bosh. Shihni programin e Pastrimit të kazanit. Nëse pajisja juaj nuk përfshin programin e Pastrimit të kazanit, mund të përdorni Pambuk 90C. • Pasi të ekzekutoni një program të shkurtër pa detergjent, kontrolloni pajisjen. Nëse problemi vazhdon, telefononi servisin.
E18	Cikli i centrifuges nuk fillon për shkak të një çekuilibri të pajisjes.	Kontrolloni rrobat në pajisje. Sasia e rrobave mund të mos jetë e mjaftueshme. Provoni duke e shtuar sasinë e rrobave. Rrobat mund të jenë duke shkaktuar një çekuilibër; seleksionojini rrobat me dorë dhe shpërndajini në mënyrë të njëtrajtshme brenda pajisjes. Provoni përsëri në ciklin e centrifuges.
E12	Mund të ketë ujë brenda pajisjes.	Hiqni pajisjen nga priza. Mund të ketë ujë poshtë pajisjes. Pastroni ujin poshtë pajisjes. Vëreni pajisjen në prizë përsëri. Provoni të ekzekutoni një cikël të shkurtër. Nëse problemi vazhdon ose shihni se po rrjedh ujë nga një prej zorrëve, mbyllni valvulat dhe telefononi servisin.
E27	Kontrolloni shkarkimin e ujit nga pajisja.	Shihni seksionin "Lidhja e zorrës së shkarkimit me tubacionet shkarkuese".
E84	Lidhja BLE nuk mund të vendoset.	Kontrollojeni, përpikuni ta lidhni. Shihni seksionin "Veçoria e HomeWhiz dhe Funkioni i Kontrollit në largësi". Nëse problemi vazhdon, telefononi servisin.