



IŠSAMESNES NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS galima atsisiųsti iš  
[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## JŪSŲ IR KITŲ ASMENŲ SAUGA LABAI SVARBI

Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada laikytis.

Tai yra pavojaus ženklas, naudotojus perspėjantis apie jiems ir kitiems asmenims gresiantį potencialų pavojų.



Prieš visus perspėjimus dėl saugos yra pavojaus simbolis ir tokie terminai:



### PAVOJUS

**Nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevenssite, patirsite rimtą traumą.**



### DĖMESIO

**Nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevenssite, galite patirti rimtą traumą.**

Visuose perspėjimuose dėl saugos pateikiama konkreti informacija apie esamą potencialų pavojų ir nurodoma, kaip sumažinti traumas, žalos ir elektros smūgio pavojų, kuris kyla netinkamai naudojant prietaisą.

Būtinai laikykitės toliau pateiktų instrukcijų:

- Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą.
- Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo.
- Įrengimą ir techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo vadovautis gamintojo instrukcijomis ir vietiniais saugos reglamentais. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.
- Maitinimo laidą gali pakeisti turi kvalifikuotas elektrikas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Taisyklėse reikalaujama prietaisą įžeminti.

- Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad, prietaisą įstačius į korpusą, jo ilgio pakaktų norint įjungti į elektros lizdą.
- Kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.
- Nenaudokite lizdinių šakotuvų, jei orkaitės kištukas sutampa su kištukiniu lizdu.
- Nenaudokite ilgintuvo.
- Netempkite prietaiso maitinimo laido.
- Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
- Prietaiso nelieskite jokia drėgna kūno dalimi, jo nenaudokite būdami basi.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje maistui ruošti. Jį naudoti kitiems tikslams, pvz., šildyti patalpas ar naudoti lauke, draudžiama. Gamintojas nepriima atsakomybės už netinkamą naudojimą arba neteisingas kontrolės įtaisų nuostatas.
- Šis prietaisas skirtas montuoti į baldus. Nenaudokite jo kaip atskirai stovinčio prietaiso.
- Prietaisas ir pasiekiamos jo dalys naudojant įkaista. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie kaitinimo elementų.
- Maži vaikai (0–8 metų) turi būti atokiai, nebent visą laiką yra prižiūrimi.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, asmenys, turintys psichinių, jutimo ar protinių sutrikimų, arba tie, kuriems trūksta patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.
- Naudodami ir panaudoję nelieskite įkaitusių prietaiso dalių ar vidinių paviršių – galite nusideginti. Kol visi prietaiso komponentai visiškai neatvės, stenkitės neprisiliesti prie prietaiso drabužiais arba kitomis lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis.
- Baigę ruošti būkite atsargūs, kai atidarote prietaiso dureles; prieš kišdami ranką į prietaisą, leiskite iš jo pamažu išeiti karštam orui ar garams. Šių ventiliacijos angų neužblokuokite.

- Prikaistuviams ir priedams išimti naudokite orkaitės pirštines, saugokitės, kad nepaliestumėte kaitinamųjų elementų.
- Į prietaisą arba ant jo nedėkite lengvai užsiliepsnojančių medžiagų – prietaisą atsitiktinai įjungus, gali kilti gaisras.
- Nenaudokite mikrobangų krosnelės norėdami ką nors šildyti sandariai uždarytose ertmėse.  
Dėl padidėjusio slėgio atidarant ji gali būti pažeista arba sprogti.
- Mikrobangų krosnelėje negalima džiovinti audinių, popieriaus, prieskonių, vaistažolių, medienos, gėlių, vaisių ir kitų degių medžiagų. Gali kilti gaisras.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, ypač jeigu ruošdami maistą naudojate popierinius, plastikinius arba kitus degius indus ir medžiagas. Šildant maistą popierius gali anglėti, o tam tikri plastikai lydėtis.
- Naudokite tik indus, kuriuos galima naudoti mikrobangų krosnelėse.
- Skystis gali įkaisti daugiau nei iki virimo temperatūros ir nebulbuliuodamas. Dėl šios priežasties karštas skystis gali staigiai užvirti ir išsilieti.
- Nenaudokite mikrobangų krosnelės norėdami kepti riebaluose, nes aliejaus temperatūros kontroliuoti negalima.
- Pašildę kūdikių maistėlį ar skysčius buteliuke ar stiklainėlyje, visada pamaišykite ir prieš patiekdami patikrinkite temperatūrą. Prieš kaitindami būtinai nuimkite dangtelį ir žinduką.
- Jei ruošiamuose patiekaluose naudojate alkoholinius gėrimus (pavyzdžiui, romą, konjaką, vyną), nepamirškite, kad esant aukštai temperatūrai alkoholis garuoja. Todėl kyla pavojus, kad alkoholio garai, palietę elektrinius kaitinamuosius elementus, gali užsiliepsnoti.
- Nenaudokite mikrobangų krosnelės norėdami virti ar šildyti nesudaužytus kiaušinius (su lukštu ar be jo), nes jie gali sprogti net šildymo procesui pasibaigus.


- Jeigu prietaise arba šalia jo užsiliepsnoja medžiagos arba matote dūmų, neatidarykite prietaiso durelių ir jį išjunkite. Ištraukite elektros laidą arba maitinimą nutraukite išimdami saugiklį ar išjungdami grandinės pertraukimo įtaiso skyde.
- Maisto neruoškite pernelyg ilgai. Gali kilti gaisras.
- Valymas – tai vienintelis techninės priežiūros darbas, kurį paprastai reikia atlikti. Jei prietaisas nebus švarus, gali būti sugadintas paviršius, taip pat tai gali neigiamai paveikti prietaiso eksploataavimo laiką bei sukelti pavojų.
- Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.
- Nenaudokite šiurkščių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių gremžtukų prietaiso durelių stiklui valyti, nes jie gali subraižyti paviršių ir dėl to gali sutrūkti stiklas.
- Šiame prietaise nenaudokite korozinių cheminių medžiagų ir garų. Šio tipo prietaisas specialiai sukurtas maistui šildyti arba ruošti. Jis neskirta naudoti pramonėje arba laboratorijose.
- Nenuimkite jokių skydų. Durelių tarpines ir sandarinimo sritis reikia reguliariai apžiūrėti, ar nepažeistos. Jeigu šios sritys pažeistos, negalima naudoti prietaiso, kol jo nesuremontuos specialiai išmokytas techninės priežiūros specialistas.
- Techninę priežiūrą galima atlikti tik specialiai išmokytiems techninės priežiūros specialistams. Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami nuo mikrobangų energijos poveikio saugantys skydai, galima atlikti tik specialiai išmokytiems asmenims, kitiems tokius darbus atlikti pavojinga.

**ŠIORKAITĖ**, kuri pagal savo paskirtį turi sąlytį su maisto produktais, atitinka Europos reglamentą (CE) Nr. 1935/2004 ir yra sukurta, pagaminta ir parduodama laikantis žemos įtampos

direktyvos 2006/95/EB (kuri pakeičia 73/23/EEB ir vėlesnius papildymus) saugos reikalavimų, EMS 2004/108/EB apsaugos reikalavimų.

## APLINKOS APSAUGA

### PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS


Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu ()

Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.

### ELEKTROS TAUPYMAS

- Mikrobangų krosnelę išildykite tik tuo atveju, jei tai atlikti nurodyta ruošimo lentelėje arba patiekalo recepte.
- Naudokite tamsiu laku ar emaliu padengtas kepamąsias formas – tokios formos geriau sugeria karštį.
- Prietaisą išjunkite likus 10–15 minučių iki nustatyto ruošimo laiko pabaigos. Patiekalai, kuriuos reikia ilgiau ruošti, toliau bus ruošiami net ir išjungus prietaisą.

### GAMINIO IŠMETIMAS

- Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEJA) reikalavimus.
- Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali būti padaryta netinkamai išmetus šį gaminį.
- Simbolis  ant gaminio arba su juo pateikiamuose dokumentuose nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.

**ĮŠPAKAVĘ PRIETAISĄ** patikrinkite, ar jis gabenant nebuvo pažeistas ir ar gerai užsidaro jo durelės.

**JEIGU IŠSKYLA PROBLEMŲ**, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.

**KAD NEPAŽEISTUMĖTE PRIETAISO**, nuo polistireno putų pagrindo nuimkite jį tik prieš pat įrengimą.

### PRIETAISO MONTAVIMAS

**ĮRENGDAMI PRIETAISĄ** vadovaukitės pateikiamomis atskiromis montavimo instrukcijomis.

### PRIEŠ ATLIEKANT PRIJUNGIMĄ

**PATIKRINKITE, AR ĮTAMPOS VERTĖ**, nurodyta ant duomenų plokštelės, atitinka jūsų namų elektros tinklo įtampos vertę.

**NENUIMKITE** mikrobangų įėjimo apsauginių plokščių.

**PLOKŠTĖS YRA** mikrobangų krosnelės angos šone. Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalą.

**PRIEŠ MONTUODAMI PATIKRINKITE**, ar mikrobangų krosnelės ertmėje nieko nėra.

**PATIKRINKITE, AR PRIETAISAS NEPAŽEISTAS.** Patikrinkite, ar mikrobangų krosnelės durelės tvirtai prispaudžia prie durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Mikrobangų krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu, drėgnu audiniu.

**NESINAUDOKITE** šiuo prietaisu, jei pažeistas jo maitinimo laidas, prietaisas veikia netinkamai, yra pažeistas ar buvo numestas. Elektros laido neįmerkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių. Jei nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.

**JEI ELEKTROS MAITINIMO LAIDAS** pernelyg trumpas, kvalifikuoto elektriko arba techninės priežiūros darbuotojo paprašykite įrengti elektros lizdą netoli prietaiso.

**MAITINIMO LAIDAS** turi būti pakankamai ilgas, kad prietaisą įstačius į korpusą jo ilgio pakaktų norint įjungti į elektros lizdą.

**KAD ĮRENGIMAS** atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.

### PRIJUNGUS

**PRIETAISĄ** galima naudoti tik sandariai uždarius mikrobangų krosnelės dureles.

**PRIETAISĄ PRIVALOMA ĮŽEMINTI.** Jei bus nepaisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.

**GAMINTOJAI** neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.



## PRIEDAI



LT

### BENDROJI INFORMACIJA

**PARDUOTUVĖSE GALIMA** įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą, įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje.

**PRIEŠ PRADĖDAMI GAMINTI, ĮSITIKINKITE, KAD NAUDOJAMI INDAI** tinkami naudoti krosnelėje ir praleidžia mikrobangas.



**KAI MAIŠTĄ IR PRIEDUS DEDATE** į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų krosnelės vidaus sienelių.


**Tai labai svarbu tuo atveju, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių.**

**JEI KROSNELEI VEIKIANT METALO TURINTYS PRIEDAI** susiliestų su krosnelės vidine sienele, gali kilti žiežirbų ir krosnelė gali būti pažeista.

**PRIEŠ ĮJUNGDAMI KROSNELĘ,** visada įsitikinkite, kad sukamasis padėklas gali laisvai sukstis.

### SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA


**PADĖKITE SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMĄ** po stikliniu sukamuoju padėklu. Ant sukamojo padėklo atramos nedėkite jokių kitų indų.



☞ Krosnelėje sumontuokite sukamojo padėklo atramą.

### STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS

**STIKLINĮ SUKAMĄJĮ PADĖKLĄ NAUDOKITE** visiems gaminimo metodams. Jis surenka ištekėjusias sultis ir maisto daleles, kurios kitaip suteptų ir užterštų krosnelės vidų.



☞ Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant sukamojo padėklo atramos.

### SKRUDINIMO RANKENA

**NORĖDAMI IŠ KROSNELĖS IŠIMTI KARŠTĄ SKRUDINIMO LĖKŠTĘ,** visada naudokite specialią skrudinimo lėkštės rankeną.



### SKRUDINIMO LĖKŠTĖ

**MAIŠTĄ DĖKITE TIESIAI ANT SKRUDINIMO LĖKŠTĖS.**

Naudodami skrudinimo lėkštę, ją visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.



**NEDĖKITE JOKIŲ ĮRANKIŲ** ant skrudinimo lėkštės, nes lėkštė labai greit įkaista ir įrankiai gali būti sugadinti.

**SKRUDINIMO LĖKŠTĘ** prieš naudojant galima pakaitinti (ne ilgiau nei 3 min.). Iš anksto šildydami skrudinimo lėkštę, visada naudokite skrudinimo funkciją.



## PALEIDIMO APSAUGA / UŽRAKTAS



**ŠI AUTOMATINĖ APSAUGOS FUNKCIJA SUVEIKIA PRAĖJUS VIENAI MINUTEI PO TO,** kai krosnelė pradeda veikti budėjimo režimu (krosnelė budėjimo režimu veikia tada, kai rodomas 24 valandų laikrodis arba, jei laikrodis nenustatytas, kai ekrane nieko nerodoma).



**DURELES REIKIA ATIDARYTI IR UŽDARYTI,** pvz., įdedant maistą, prieš atleidžiant saugos užraktą. Kitaip ekrane bus rodomas žodis „DOOR“ (DURELĖS).

DOOR

## GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

### GAMINIMO PRISTABDYMAS:

**JEIGU REIKIA PATIKRINTI, APVERSTI AR IŠMAIŠYTI MAIŠTĄ,** gaminimą galima pristabdyti atidarant dureles. Nustatymas išliks 10 minučių.



### JEI NENORITE TOLIAU GAMINTI:

**IŠIMKITE MAIŠTĄ,** uždarykite dureles ir paspauskite sustabdymo mygtuką.



### GAMINIMO TĘSIMAS:

**UŽDARYKITE DURELES** ir paspauskite paleidimo mygtuką **VIENĄ KARTĄ**. Gaminimas bus tęsiamas nuo pristabdymo taško.



**PASPAUDUS PALEIDIMO MYGTUKĄ DU KARTUS,** laikas padidės 30 sekundžių.

### PASIBAIGUS GAMINIMO LAIKUI, 10

minučių kartą ar du per minutę pasigirs trumpas garsinis signalas. Paspauskite **SUSTABDYMO** mygtuką arba atidarykite dureles, kad šį signalą išjungtumėte.



**PASTABA:** Jei pasibaigus gaminimo laikui durelės bus atidarytos ir vėl uždarytos, nustatymai išliks tik 60 sekundžių.



## AUŠINIMAS




**KAI FUNKCIJA BAIGIASI,** krosnelėje gali įsijungti aušinimo procedūra. Tai normalu. Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė automatiškai išsijungia.

**AUŠINIMO PROCEDŪRĄ** galima nutraukti atidarant dureles, tai nedaro jokios žalos krosnei.

## DURELIŲ ATIDARYMAS

**PASPAUSKITE MYGTUKĄ NORĖDAMI ATIDARYTI DURELES.**

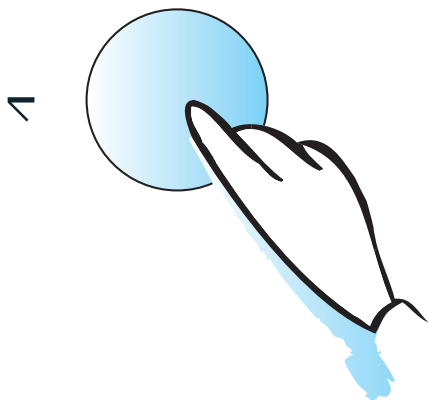





## VIRTUVĖS LAIKMĀTIS



LT



**NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ**, kai norite, jog virtuvės laikmatis įvairiais tikslais matuotų tikslų laiką, pavyzdžiui, verdant kiaušinius, makaronus arba norint, kad tešla iškiltų prieš keptant, ir t. t.


- 1 **MYGTUKAIS +/-** galėsite nustatyti laiką.
- 2 **PASPAUSDAMI MAITINIMO MYGTUKĄ** keletą kartų, nustatykite galią 0W.
- 3 **PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ**.



**KAI LAIKMAČIO SKAIČIAVIMAS BAIGSIS**, pasigirs garsinis signalas.



## LAIKRODIS



**PRIJUNGUS PRIETAISĄ** po elektros maitinimo pertrūkio ekranas bus tuščias. Jei laikrodis nenustatytas, ekranas bus tuščias tol, kol nustatysite ruošimo trukmę.

- 1 **LAIKYKITE PASPAUSTĄ SUSTABDYMO MYGTUKĄ** (3 sekundes), kol ims mirksėti kairysis (valandų) skaitmuo.
- 2 **MYGTUKAIS +/-** nustatykite valandas.
- 3 **PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ** (ims mirksėti du dešinieji (minučių) skaitmenys).
- 4 **MYGTUKAIS +/-** nustatykite minutes.
- 5 **VĖL PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ**.

**DABAR LAIKRODIS NUSTATYTAS** ir veikia.

### PASTABA:

**NUSTATYDAMI LAIKRODĮ LAIKYKITE DURELES ATIDARYTAS.** Taip turėsite 10 minučių laikrodžiui nustatyti. Priešingu atveju kiekvieną veiksmą reikia užbaigti per 60 sekundžių.



**NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ** įprastai gamindami ir pašildydami maistą, pavyzdžiui, daržoves, žuvį, bulves ir mėsą.

- 1 **MYGTUKAIS +/-** nustatykite laiką.
- 2 **KELETĄ KARTŲ PASPAUSDAMI MAITINIMO MYGTUKĄ** nustatykite galingumą.
- 3 **PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

**PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI:**

Paspaudžiant paleidimo mygtuką, laiką galima ilginti 30 sekundžių padalomis. *Kaskart paspaudus* mygtuką, laikas pailginamas 30 sekundžių. Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti paspausdami mygtukus „+/-“.

**SPAUDŽIANT MAITINIMO MYGTUKĄ** galima keisti ir galingumo lygį.

Paspaudus pirmą kartą, bus parodytas šiuo metu nustatytas galingumo lygis. Paspauskite maitinimo mygtuką keletą kartų, kad nustatytumėte galingumo lygį.

**GALIOS LYGIS**

TIK MIKROBANGOS	
GALIA	REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:
750 W	<b>GĖRIMŲ, VANDENS</b> , skaidrių sriubų, kavos, arbatos ar kitų maisto produktų su dideliu kiekiu vandens šildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, parinkite mažesnę galingumą. Žuvies, mėsos, daržovių ir kt. gaminimas.
500 W	<b>ATSARGESNIS GAMINIMAS</b> , pvz., daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų, taip pat troškinių užbaigimas.
350 W	<b>TROŠKINIMAS</b> , sviesto tirpinimas.
160 W	<b>ATITIRPINIMAS</b> . Sviesto, sūrio ir ledų minkštinimas.
0 W	<b>LAIKYMO</b> laiko nustatymas (naudojant tik laikmatį).



## SPARTUSIS PALEIDIMAS




LT



**ŠI FUNKCIJA NAUDOJAMA** norint greitai pašildyti maistą, kuriame yra daug vandens, pavyzdžiui, netirštas sriubas, kavą arba arbatą.

### 1 PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.

**ŠI FUNKCIJA AUTOMATIŠKAI PALEIDŽIAMA** naudojant didžiausią mikrobangų galingumo lygį ir 30 sekundžių gaminimo trukmę. *Kaskart paspaudus* mygtuką, laikas pailginamas 30 sekundžių. Funkcijai pradėjus veikti, laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti paspausdami mygtukus „+/-“.

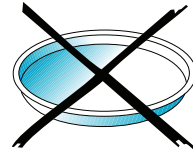

## NEAUTOMATINIS ATITIRPINIMAS



**KAI ATITIRPINATE** rankiniu būdu, vadovaukitės skirsnyje „Gaminimas ir pašildymas naudojant mikrobangas“ aprašyta procedūra ir pasirinkite 160W galingumo lygį.

**REGULIARIAI PATIKRINKITE GAMINAMĄ MAISTĄ.** Su patirtimi įgysite žinių, kiek trunka atitirpinti įvairių kiekių produktų.

**ŠALDYTĄ MAISTĄ PLASTIKINIuose MAIŠELIUOSE,** plastiko plėvelėje ar kartono pakuotėse galima dėti tiesiai į krosnelę, jeigu pakuotė neturi metalinių dalių (pvz., vielinių spaustukų).

**APSUKITE DIDELIUS MĖSOS GABALUS SU KAULAIS** praėjus pusei nustatytos atitirpinimo trukmės.

**NUO PAKUOTĖS FORMOS** priklauso atitirpinimo laikas. Maistas plokščioje pakuotėse atitirpsta greičiau negu giliose dėžėse.

**VIRTAS MAISTAS, TROŠKINIAI IR MĖSOS PADAŽAI** geriau atitirpsta, jeigu atitirpinant jie pamaišomi.


**ATITIRPINANT** geriau maisto produktą atitirpinti mažiau ir leisti šiam procesui baigtis produkto laikymo metu.

**ATSKIRKITE DALIS,** kai jos pradeda atitirpti. Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.

**JEI KAI KURIOS MAISTO DALYS** per daug įkaista, (vištos šlaunelių ar sparnelių galai), uždenkite jas nedidelėmis aliuminio folijos skiautėmis.



**LAIKYMO LAIKAS PO ATITIRPINIMO VISADA PAGERINA** rezultatus, nes tada temperatūra tolygiai paskirsto visame maisto tūryje.

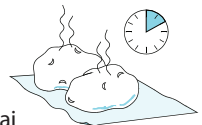



# SPARTUSIS ATITIRPINIMAS




**NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ** tik tuo atveju, jei produkto svoris yra nuo 100 g iki 2 kg.

**VISADA DĖKITE MAISTĄ** ant stiklinio sukamojo padėklo.

- 1 **PASPAUSKITE SPARČIOJO ATITIRPINIMO MYGTUKĄ.**
- 2 **MYGTUKAIS + / - nustatykite maisto svorį.**
- 3 **PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

**PRAĖJUS PUSEI ATITIRPINIMO LAIKO**, krosnelė išsijungs ir paragins **APVERSTI MAISTĄ**.

- ❄️ Atidarykite dureles.
- ❄️ Apsverskite maistą.
- ❄️ Uždarykite dureles ir krosnelę vėl paleiskite paspausdami paleidimo mygtuką.

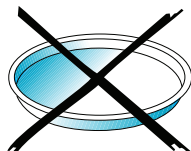

**PASTABA:** Jei po 2 minučių maistas neapverčiamas, krosnelė automatiškai pradeda vėl veikti. Tokiu atveju atitirpinimo laikas bus ilgesnis.

## SVORIS:

**ŠIAI FUNKCIJAI TURI BŪTI ŽINOMAS** visas maisto svoris. Tada krosnelė automatiškai apskaičiuos laiką, reikalingą šiai procedūrai atlikti.


**JEI SVORIS MAŽESNIS ARBA DIDESNIS NEI REKOMENDUOJAMAS SVORIS:** atlikite procedūrą, nurodytą skyriuje „Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“, o atitirpindami nustatykite 160 W galingumą.



## UŽŠALDYTI PRODUKTAI:

**JEIGU MAISTO TEMPERATŪRA AUKŠTESNĖ**, negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), pasirinkite mažesnę maisto svorį.

**JEIGU MAISTO TEMPERATŪRA ŽEMESNĖ**, negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), pasirinkite didesnį maisto svorį.



MAISTO PRODUKTAS	PATARIMAI
<b>MĖSA</b> (100 g–2,0 kg)	Malta mėsa, pjaustiniai, žlėgtainiai arba kepsniai. <b>APVERSKITE MAISTĄ</b> , kai krosnelė paragins.
<b>PAUKŠTIENA</b> (100 g–2,0 kg)	Visa višta, gabalėliai arba filė. <b>APVERSKITE MAISTĄ</b> , kai krosnelė paragins.
<b>ŽUVIS</b> (100 g–2,0 kg)	Visa, gabaliukai arba filė. <b>APVERSKITE MAISTĄ</b> , kai krosnelė paragins.

**JEIGU MAISTAS NENURODYTAS ŠIOJE LENTELĖJE** ir jei jo svoris didesnis arba mažesnis nei rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyriuje „Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“ ir parinkti 160 W atitirpinimo galingumą.

## GRILIS

LT



**NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ** maisto paviršiui paskrudinti.

- 1 PASPAUSKITE KEPTUVO MYGTUKĄ.**
- 2 MYGTUKAIS +/- nustatykite laiką.**
- 3 PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

**NEPALIKITE KROSNELĖS DURELIŲ ATIDARYTŲ** ilgą laiką, kai veikia keptuvas, nes sumažės temperatūra.

### **PASTABA:**

**PASPAUDUS KEPTUVO MYGTUKĄ**, kai vyksta maisto gaminimas, keptuvo elementas įjungiamas arba išjungiamas. Kai keptuvo elementas yra išjungtas, laikmatis toliau vykdyt atvirkštinį laiko skaičiavimą.

***ĮSITIKINKITE, KAD NAUDOJAMI ĮRANKIAI yra atsparūs karščiui ir tinkami naudoti krosnelėje, jeigu ruošiatės naudoti keptuvo funkciją.***

***NENAUDOKITE PLASTIKINIŲ ĮRANKIŲ, jeigu naudojate keptuvo funkciją. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.***



**NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ** gamindami apkepus, lazaniją, paukštieną ir keptas bulves.


- 1 **PASPAUSKITE KEPTUVO MYGTUKĄ.**
- 2 **SPAUDAMI MAITINIMO MYGTUKĄ** nustatykite galingumą.
- 3 **MYGTUKAIS +/-** nustatykite laiką.
- 4 **PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

**KROSNELEI VEIKIANT** keptuvo elementą galite įjungti arba išjungti paspausdami keptuvo mygtuką.

**DIDŽIAUSIAS MIKROBANGŲ GALIOS LYGIS** naudojant keptuvą ribojamas iki gamykloje nustatyto lygio. Mikrobangas galimas išjungti sumažinant mikrobangų galios lygį iki 0 W. Kai pasiekiamas 0 W lygis, krosnelė persijungia į tik keptuvo režimą.

### GALIOS LYGIS

KOMBINUOTAS KEPTUVAS	
GALIA	REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:
350–500 W	<b>GAMINANT</b> paukštieną, lazaniją ir daržoves
160–350 W	<b>GAMINANT</b> žuvį ir šaldytus apkepus
160 W	<b>GAMINANT</b> mėsą
0 W	<b>APSKRUDINANT</b> tik gaminant

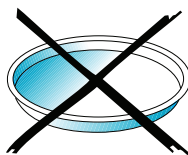



## SKRUDINIMAS



LT



**NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ** norėdami pašildyti ar pagaminti picą ir kitus tešlos patiekalus. Ji taip pat tinka kepti kumpiui su kiaušiniene, dešrelėms, mėšainiams ir kt.

- 1 **PASPAUSKITE SKRUDINIMO MYGTUKĄ.**
- 2 **MYGTUKAIS +/- nustatykite laiką.**
- 3 **PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

**NAUDOJANT SKRUDINIMO FUNKCIJĄ**, neįmanoma įjungti / išjungti keptuvo ar keisti galios lygio.

**KROSNELĖ AUTOMATIŠKAI** naudoja mikrobangas ir keptuvą skrudinimo lėkštei įkaitinti. Taip skrudinimo lėkštė greitai įkais iki darbinės temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.

*ĮSITIKINKITE, kad skrudinimo lėkštė padėta tinkamai, t. y. stiklinio sukamojo padėklo viduryje.*

**NAUDOJANT ŠIĄ FUNKCIJĄ krosnelė ir skrudinimo lėkštė smarkiai įkaista.**


**NEDĖKITE ĮKAITUSIOS SKRUDINIMO LĖKŠTĖS ant jokių karščiui neatsparių paviršių.**

**SAUGOKITĖS, KAD NEPALIESTUMĖTE krosnelės lubų po keptuvo elementu.**

**NAUDOKITE VIRTUVĖS PIRŠTINES** arba komplekte esančią **specialią skrudinimo rankeną**, kai išimate karštą skrudinimo lėkštę.



**KAI NAUDOJATE** šią funkciją, naudokite tik komplekte esančią skrudinimo lėkštę. Jei naudodami šią funkciją naudosite kitas skrudinimo lėkštes, kurias galima nusipirkti parduotuvėse, rezultatas nebus geras.



**VALYMAS** – tai VAIKINTELĖ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ, kuri paprastai turi būti atliekama.

**JEIGU NEUŽTIKRINSITE KROSNELĖS ŠVAROS**, gali būti sugadintas paviršius, taip pat tai gali neigiamai paveikti įrenginio eksploatavimo laiką bei sukelti pavojų.



**NENAUDOKITE METALINIŲ ŠVEIČIAMŲJŲ KEMPINĖLIŲ, ABRAZYVINIŲ VALIKLIŲ, vielinių šveitiklių, šurkščių skudurėlių ir kitų priemonių, kurios gali pažeisti valdymo pultą ir prietaiso vidinius bei išorinius paviršius. Naudokite kempinę, suvilgytą švelnaus poveikio plovikliu, arba popierinį rankšluostį ir purškiamąjį stiklų valiklį. Purškiamojo stiklų valiklio užpurškite ant popierinio rankšluosčio.**



**NEPURKŠKITE** tiesiai ant krosnelės.

**REGULIARIAI**, ypač jei yra išsiliejusio maisto, išimkite sukamąjį padėklą, padėklo atramą ir švariai nuvalykite krosnelės pagrindą.



**ŠI KROSNELĖ PRITAIKYTA** veikti, kai sukamasis padėklas yra įdėtas.



**NEJUNKITE** mikrobangų krosnelės, jei sukamąjį padėklą išėmėte nuvalyti.

**VIDINIUS PAVIRŠIUS**, priekines ir galines dureles bei durelių angą valykite nestipraus poveikio valikliu, vandeniu ir minkštu audiniu.



**NELEISKITE RIEBALAMS** arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles.

**JEI DĖMES SUNKU NUVALYTI**, krosnelėje 2–3 minutes pavirkite puodelį vandens. Garai suminkštins šias dėmes.




**MIKROBANGŲ KROSNELEI VALYTI** nenaudokite valymo garais prietaisų.

**NORĖDAMI IŠ KROSNELĖS PAŠALINTI KVAPUS**, į puodelį vandens įlašinkite citrinos sulčių, padėkite puodelį ant sukamojo padėklo ir, įjungę krosnelę, pavirkite vandenį keletą minučių.

**KEPTUVO ELEMENTO** valyti nereikia, nes didelis karštis nudegina visus tiškalus, tačiau ertmės lubas gali tekti reguliariai valyti. Valykite šiltu vandeniu, valikliu ir kempinėle. Jei keptuvą naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia įjungti 10 minučių, kad išdegtų visi tiškai.

**GALIMA PLAUTI INDAPLOVĖJE:**


**SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA.**

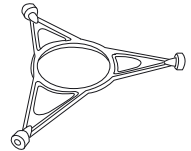

**STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS.**




**„CRISP“ LĖKŠTĖS RANKENA.**

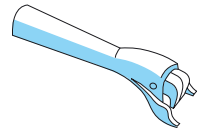

**RŪPESTINGAS VALYMAS:**

**SKRUDINIMO LĖKŠTĖ** reikia valyti vandeniu, kuriame yra šiek tiek nestipraus poveikio valiklio. Smarkiai užterštas vietas galima valyti šveičiamąja kempinėle ir nestipraus poveikio valikliu.



**VISADA** prieš plaudami skrudinimo lėkštę, leiskite jai atvėsti.



**NEPANARDINKITE** į vandenį ir neskalkaukite vandeniu, kol skrudinimo lėkštė karšta. Dėl staigaus atvėsimo ji gali būti pažeista.



**NENAUDOKITE VIELINIŲ ŠVEITIKLIŲ.** Jie gali subraižyti paviršius.



## KAIP NAUDOTIS GAMINIMO LENTELE

**LENTELĖJE NURODYTA KONKREČIAM PRODUKTUI** ar patiekalui geriausiai tinkanti funkcija. Gaminimo laikas, kur nurodytas, prasideda nuo laiko, kai produktas ar patiekalas įdedamas į mikrobangų krosnelės ertmę, neskaitant įkaitinimo laiko (jei jis reikalingas).

**GAMINIMO NUSTATYMŲ IR LAIKO** vertės yra tik orientacinės, jos priklauso nuo maisto kiekio ir naudojamų priedų tipo.

## PLĖVELĖS IR MAIŠELIAI

**PRIEŠ DĖDAMI MAIŠELĮ Į MIKROBANGŲ** krosnelės ertmę, nuo popierinių ar plastikinių maišelių pašalinkite metalinius spaustukus.

**PLASTIKINĘ FOLIJĄ REIKIA ĮPAUTI ARBA** pradurti šakute, kad išeitų slėgis ir kad gaminimo metu susikaupus garams pakuotė nesprogtų.

## MAISTO GAMINIMAS

**KADANGI MIKROBANGOS RIBOTĄ LAIKĄ** prasiskverbia į maisto produktus, jei vienu metu gaminami keli gabaliukai, juos išdėliokite ratu, kad daugiau ploto būtų į išorę.

**MAŽI GABALIUKAI IŠKEPS GREIČIAU** negu dideli. Kad visi gabaliukai apkeptų vienodai, jie turi būti vienodo dydžio.

**KEPANT MIKROBANGOSE** išgaruoja drėgmė.

**MIKROBANGŲ KROSNELĖMS TINKAMAS** indo dangtelis padeda sumažinti drėgmės praradimą.

**DAUGELIS MAISTO PRODUKTŲ IR TOLIAU GAMINASI**, kai mikrobangų krosnelė nustoja veikti, todėl visada palaukite numatytą laiko tarpą, kad maistas pastovėtų ir taip būtų tinkamai paruoštas iki galo.

**GAMINANT MIKROBANGŲ KROSNELĖJE** paprastai reikia pamaišyti. Maišydami jau iškeptą maisto dalį nuo kraštų perklokite link centro, o mažiau iškepusią dalį patraukite link kraštų.

**PLONUS MĖSOS GRIEŽINĖLIUS DĖKITE VIENĄ** ant kito arba perklokite vieną su kitu. Storesnius gabalus, pavyzdžiui, mėsos kepsnius arba dešreles, reikia dėti arti vieną kito.

Visada gaminkite maistą nurodytą reikalingą minimalų gaminimo laiką, jam praėjus patikrinkite, ar jis iškepė iki galo.

**GERIAUSIUS REZULTATUS GAUSITE** tiksliai paisydami gaminimo lentelėje esančių patarimų apie tai, kaip naudoti konkrečius pateikiamus priedus (jei pateikiami).

## SKYSČIAI

**SKYSČIAI GALI PASIEKTI VIRIMO TEMPERATŪRĄ** dar nepradėję kunkuliuoti. Todėl karšti skysčiai gali staiga išbėgti.

**KAD TAIP NEATSITIKYTŲ:**

- 1 Nenaudokite indu su tiesiomis sienelėmis ir siauru kakliuku.
- 2 Prieš dėdami indą į mikrobangų krosnelės ertmę, skystį sumaišykite ir inde palikite arbatinį šaukštelį.
- 3 Pakaitinę dar kartą pamaišykite prieš atsargiai ištraukdami indą iš mikrobangų krosnelės.

## KŪDIKIŲ MAISTAS

**PAŠILDĖ KŪDIKIŲ MAISTELĮ AR SKYSČIUS** buteliuke ar stiklainėlyje, visada pamaišykite ir prieš patiekdami patikrinkite temperatūrą.

**TAIP UŽTIKRINAMAS TOLYGUS ŠILUMOS** pasiskirstymas ir nekyla pavojus nusiplikyti arba nudegti.

**PRIEŠ KAITINDAMI BŪTINAI** nuimkite dangtelį ir žinduką.

## ŠALDYTAS MAISTAS

**GERIAUSIAM REZULTATUI REKOMENDUOJAME** atšildyti maistą tiesiai ant sukamojo stiklinio padėklo. Jei reikia, galima naudoti lengvus plastikinius indus, jei jie yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse.

**VIRTAS MAISTAS**, troškiniai ir mėsos padažai geriau atitirpsta juos pamaišant.

**KAI DALYS PRADEDA ATITIRPTI**, jas vieną nuo kitos atskirkite. Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.

## GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS

### PRIETAISAS NEVEIKIA

- Sukamojo padėklo atrama yra vietoje.
- Durelės yra tinkamai uždarytos.
- Patikrinkite saugiklius ir ar elektros tinklu teka srovė.
- Patikrinkite, ar prietaisas gerai ventiliuojamas. Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite prietaisą įjungti.
- Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite dureles.
- Nuo prietaiso atjunkite elektros maitinimą. Prieš vėl prijungdami palaukite 10 min. ir tuomet bandykite dar kartą.

### NEVEIKIA ELEKTRONINIS PROGRAMAVIMO VALDIKLIS

Jei ekrane rodoma raidė „F“ su skaičiais, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo po pardavimų tarnybą.

Nurodykite skaičių po raidės „F“.

## APTARNAVIMAS PO PARDAVIMO

### PRIEŠ SKAMBINDAMI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PO PARDAVIMO TARNYBAI

1. Vadovaudamiesi skyriaus „Triukčių šalinimo vadovas“ patarimais pamėginkite problemą pašalinti patys.
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar triktis nepašalinama.

**Jei atlikus šias patikras triktis nepašalinama, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo po pardavimų tarnybą.**

Visada pateikite:

- trumpą gedimo aprašymą;
- prietaiso tipą ir tikslų modelį;
- techninės priežiūros numerį (numerį, esantį po žodžio „Service“ ant duomenų plokštelės), kuris yra ant dešiniojo prietaiso ertmės krašto (pamatysite atidarę dureles).

**SERVICE** 0000 000 00000



Techninės priežiūros numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje.

- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.

PASTABA: Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotą **techninės priežiūros po pardavimo tarnybą** (tada turėsite garantiją, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas bus atliktas tinkamai).

## KAIP IŠMESTI BUITIES PRIETAISUS

- Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Atiduokite prietaisą perdirbti pagal vietinius atliekų utilizavimo reglamentus. Prieš išmesdami nupjaukite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima įjungti į elektros tinklą.
- Dėl išsamesnės informacijos apie buities elektros prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į kompetentingą vietos instituciją, buities atliekų surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje prietaisą įsigijote.

## ATITINKA IEC 60705.

TARPTAUTINĖ ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJA nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristikų palyginamojo testavimo standartą. Rekomendacijos šiai krosnlei:

BANDYMAS	KIEKIS	APYTIKRIS LAIKAS	GALIOS LYGIS	INDAS
12.3.1	750 G	10 MIN.	750 W	„PYREX 3.220“
12.3.2	475 G	5 ½ MIN.	750 W	„PYREX 3.827“
12.3.3	900 G	15 MIN.	750 W	„PYREX 3.838“
13.3	500 G	2 MIN. 40 SEK.	SPARTUSIS ATITIRPINIMAS	

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

<b>ELEKTROS TINKLO ĮTAMPA</b>	230 V / 50 Hz
<b>VARDINĖS GALIOS ĮVESTIS</b>	1 900 W (JK 2 030 W)
<b>SAUGIKLIS</b>	10 A (JK 13 A)
<b>MW IŠVESTIES GALIA</b>	750 W
	AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS
<b>IŠORINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS)</b>	382 x 595 x 320
<b>VIDINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS)</b>	187 x 370 x 290