

Whirlpool



Naudojimo vadovas



www.whirlpool.eu/register



NAUDOJIMO VADOVAS



DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ.

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
užregistruokite savo prietaisą svetainėje www.whirlpool.eu/register

RODYKLĖ

SVEIKATOS IR SAUGUMO VADOVAS	3
Saugos instrukcijos	3
NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVAS	5
Gaminio aprašymas	5
Skalbiklio dozatorius	5
Techniniai duomenys prijungimui prie vandentiekio	5
Valdymo skydelis	6
Programos	6
Parinktys	7
Funkcijos	7
Programų lentelė	8
Durėlės	8
Priedai	8
Kaip naudoti prietaisą	9
Naudojimas pirmą kartą	9
Kasdieninis naudojimas	9
Indikatoriai	11
Patarimai ir rekomendacijos	11
Valymas ir techninė priežiūra	12
Išorinių skalbimo mašinos paviršių valymas	12
Vandens tiekimo žarnos patikra	12
Vandens tiekimo žarnos tinklinių filtrų valymas	13
Skalbiklio dozatoriaus valymas	13
Vandens filtro valymas / likusio vandens išleidimas	14
Gedimų šalinimas	15
Transportavimas ir naudojimas	16
Paslaugos po pardavimo	17
ĮRENGIMO VADOVAS	18

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai. Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada laikytis. Gamintojas nepriima atsakomybės, jei nesilaikoma šioje saugos instrukcijoje pateiktų nurodymų, prietaisas naudojamas netinkamai arba neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.

⚠ Labai maži vaikai (0–3 metų) turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso. Vyresni vaikai (3–8 metų) turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties arba žinių, jei jie yra prižiūrimi ir supažindinami su saugiu džiovyklės naudojimu bei supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso. Niekada nemėginkite jėga atidaryti durelių ir jokių būdu nesinaudokite jomis kaip laipteliu.

LEISTINAS NAUDOJIMAS

⚠ **PERSPĖJIMAS.** Prietaisas nėra pritaikytas valdyti naudojant išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.

⚠ Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašiose patalpose, pavyzdžiui: parduotuvių, biurų ir kitų įstaigų darbuotojų virtuvėse; gyvenamuosiuose namuose-ūkiuose; viešbučiuose, moteliuose, nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl. „Bed and Breakfast“), bei kitose apgyvendinimo įstaigose.

⚠ Nedėkite į įrenginį daugiau, nei maksimalus leidžiamas kiekis (kg sausų drabužių), kuris nurodomas programų lentelėje.

⚠ Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui. Nenaudokite prietaiso lauke.

⚠ Nenaudokite tirpiklių (pvz., terpentino, benzeno), valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, šveitimo miltelių, stiklo ar universalių valiklių ir degių skysčių; skalbimo mašinoje neskalbkite skalbinių, kurie buvo apdoroti tirpikliais ar degiais skysčiais.

MONTAVIMAS

⚠ Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti.

Jei džiovyklę ketinate pastatyti ant skalbimo mašinos, kreipkitės į techninės priežiūros centrą arba pardavėją ir pasiteiraukite, ar tai yra įmanoma. Įrenginius galima dėti vieną ant kito, tik jei džiovyklė prie skalbimo mašinos pritvirtinama atitinkamu tvirtinimo rinkiniu, kurį galima įsigyti techninės priežiūros centre arba iš pardavėjo.

⚠ Perkelkite įrenginį, nekeldami jo už darbaltalio arba viršutinio paviršiaus.

⚠ Įrengimą, prijungimo prie vandentiekio bei

PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS

elektros tinklo darbus bei remontą turi atlikti kvalifikuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.

Pasirūpinkite, kad montavimo vietoje nebūtų vaikų. Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas pervežimo metu. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą. Įrengus prietaisą, pakuotės medžiagas (plastiką, polistireno dalis ir pan.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad nekiltų uždusimo pavojus. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad montuojant, prietaisas nepažeistų maitinimo laido. Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus. Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo darbus.

⚠ Neįrenkite prietaiso vietoje, kur yra ekstremalios sąlygos, pvz.: prasta ventiliacija, žemesnė nei 5 °C ar aukštesnė nei 35 °C temperatūra.

⚠ Įrengiant prietaisą įsitikinkite, kad visos keturios kojelės tvirtai remiasi į grindis (jei ne, sureguliuokite jas), o tada patikrinkite, ar prietaisas pastatytas lygiai (naudokitės gulsčiuuku).

⚠ Jei prietaisas statomas ant medinių arba plūdriųjų grindų (ant tam tikrų parketo ir laminato rūšių), pirma pritvirtinkite prie grindų 60 x 60 x 3 cm (mažiausiai) fanerą ir tik tada statykite ant jos prietaisą.

⚠ Vandens įleidimo žarną (-as) reikia prijungti prie vandentiekio laikantis vietinės vandentiekio įmonės reikalavimų.

⚠ Skirta modeliams, kurie pildomi tik šaltu vandeniu: nejunkite prie karšto vandens tiekimo čiaupo.

⚠ Skirta modeliams, kurie gali būti užpildomi karštu vandeniu: įleidžiamo karšto vandens temperatūra neturi viršyti 60 °C.

⚠ Skalbimo mašinoje įsukti transportavimo varžtai, kurie apsaugo prietaiso vidų nuo galimų pažeidimų pervežant. Prieš pradėdami naudoti skalbimo mašiną, transportavimo varžtus reikia išsukti. Išsukus varžtus jų angas reikia uždengti 4 pridedamais plastikiniais dangteliais.

⚠ Baigę montavimo darbus prieš įjungdami skalbimo mašiną palaukite kelias valandas, kad ji prisitaikytų prie patalpos aplinkos sąlygų.

⚠ Pasirūpinkite, kad skalbimo mašinos pagrinde esančių vėdinimo angų (jei tokios jūsų prietaise yra) neuždengtų kilimas ar kokia kita medžiaga.

⚠ Prietaiso prijungimui prie vandentiekio naudokite tik naujas žarnas. Senų žarnelių naudoti pakartotinai negalima.

⚠ Tiekiamo vandens slėgis turi būti 0,1–1 MPa.

ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS

⚠ Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laidą kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų

taisykles sumontuotu daugiapoliu jungikliu ir prietaisais turi būti įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.


⚠ Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas yra drėgnas arba esate basi. Šio prietaiso nenaudokite, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas ar buvo numestas.

⚠ Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo – taip išvengsite elektros smūgio pavojaus.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ **ĮSPĖJIMAS** Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus; jokių būdu nenaudokite valymo garais įrenginių – kyla elektros smūgio pavojus.


PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu .

Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.


BUITINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos Direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEJA) reikalavimus. Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio.

Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis  nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.




GAMINIO APRAŠYMAS

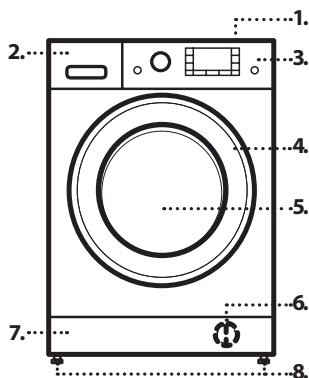

1. Viršus
2. Skalbiklio dozatorius
3. Valdymo skydelis
4. Durelių rankenėlė
5. Durelės
6. Vandens filtras – už cokolio
7. Cokolis (nuimamas)
8. Reguliuojama kojelė (4)

SKALBIKLIO DOZATORIUS

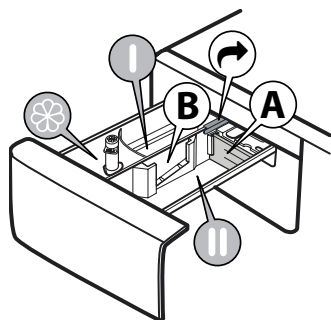


1. Pagrindinio skalbimo skyrius **I**
 - Skalbiklis pagrindiniam skalbimui
 - Dėmių šalinimas
 - Vandens minkštiklis
 - Jei naudojamas skystas skalbiklis, užtikrinant tinkamą dozę rekomenduojama naudoti nuimamą plastikinę pertvarėlę **A** (pridedama). Jei naudojami skalbimo milteliai, įstatykite pertvarėlę į plyšį **B**.
2. Pirminio skalbimo skyrius **I**
 - Skalbiklis pirminiam skalbimui
3. Minkštiklio skyrius **I**
 - Audinių minkštiklis
 - Skystas krakmolos

Minkštiklio ar krakmolos tirpalo pilkite tik iki „MAX“ žymos.
4. Atlaisvinimo mygtukas **I**
(paspauskite norėdami išimti ir išvalyti skalbiklio dozatorių)

TECHNINIAI DUOMENYS PRIJUNGIMUI PRIE VANDENTIEKIO

Prijungimas prie vandentiekio	
Vandens tiekimas	Šaltas
Vandens čiaupas	3/4" sriegio žarnos jungtis
Maž. tiekiamo vandens slėgis	100 kPa (1 bar)
Didž. tiekiamo vandens slėgis	1000 kPa (10 bar)

VALDYMO SKYDELIS

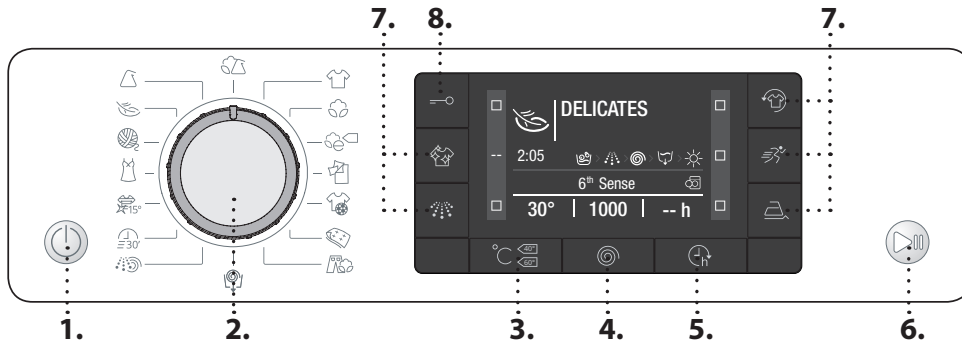

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Programos parinkiklis
3. Mygtukas „Temperatūra“ °C
4. Mygtukas „Sukti“
5. Mygtukas „Paleidimo delsa“
6. Mygtukas „Paleidimas / pauzė“
7. Parinkčių mygtukai
8. Mygtukas „Mygtukų užraktas“

PROGRAMOS

Rinkdamiesi skalbinių tipui tinkamą programą, vadovaukitės skalbinių priežiūros etikečių nurodymais. Kubilo simboliuje nurodyta vertė yra didž. leistina vandens temperatūra, kurioje galima skalbti skalbinius.

	MIŠRŪS Nuo mažai iki įprastai suteptų tvirtų audinių drabužių iš medvilnės, lino, sintetinio pluošto ar mišraus jų pluošto skalbimas.
	BALTI Nuo normaliai iki stipriai suteptų rankšluosčių, apatinio trikotažo, staltiesių ir patalynės bei kt. tvirtų medvilninių ir lino audinių skalbimas. Tik kai pasirinkta 90 °C temperatūra, cikle prieš pagrindinę skalbimo fazę atliekama pirminio skalbimo fazė. Tokiu atveju rekomenduojama įpilti skalbiklio į abu, tiek pirminio, tiek pagrindinio skalbimo skyrius.
	MEDVILNĖ Vidutiniškai ir stipriai suteptų bei tvirtos medvilnės skalbinių skalbimas.
	EKO MEDVILNĖ Įprastai suteptų medvilninių drabužių skalbimui. Nustatius 40 °C ir 60 °C, tai yra standartinė medvilnės programa ir pati efektyviausia vandens ir energijos sąnaudų atžvilgiu.
	PATALYNĖ Šią programą naudokite patalynei ir rankšluosčiams, kuriuos skalbate kartu. Ji optimaliai išnaudoja minkštiklio savybes ir padeda taupyti laiką bei energiją. Rekomenduojame naudoti skalbiamuosius miltelius.
	SPORTINĖ Skirta mažai suteptiems sportiniams drabužiams (sportiniams kostiumams, šortams ir t. t. Siekiant geriausių rezultatų rekomenduojame neviršyti didžiausios įkrovos, nurodytos PROGRAMŲ LENTELĖJE. Rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį ir įpilti pusei įkrovos skirtą kiekį.
	ANTKLODĖS Skirta skalbti pūkinėms antklodėms su užpildu, pvz., dvigulėms arba viengulėms antklodėms, pagalvėms ir striukėms su gobtuvu. Tokius skalbinius su užpildu rekomenduojama dėti į būgną užlenkus kraštus į vidų ir neviršyti ¾ būgno tūrio. Užtikrinant optimalų skalbimą rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį.

	DŽINSAI Prieš skalbdami išverskite drabužius ir naudokite skystą skalbiklį.
	GRĘŽIMAS+VANDENS IŠLEIDIMAS Skalbiniai išsukami, tada išleidžiamas vanduo. Tik tvirtų audinių drabužiai. Neįtraukus sukimo ciklo mašina tik išleis vandenį
	SKALAVIMAS+GRĘŽIMAS Atliekamas skalavimas ir gręžimas. Tik tvirtų audinių drabužiai.
	GREITA 30' ≡30' Greitas mažai suteptų drabužių skalbimas. Šio ciklo trukmė tik 30 min., taupomas laikas ir energija.
	COLOURS 15° ★15° Šis ciklas padeda apsaugoti spalvas skalbiant šaltame vandenyje (15 °C) ir jo metu naudojama mažiau energijos šildyti vandenį, bet užtikrinamas pakankamas skalbimo rezultatas. Tinka mažai suteptiems drabužiams be dėmių. Šio ciklo skalbimo rezultatai panašūs į mišrių skalbinių skalbimą 40 °C temperatūroje naudojant vos 15 °C
	ŠILKAS Šį ciklą naudokite visiems šilkiniais drabužiams skalbti. Rekomenduojame naudoti specialų skalbiklį, kuris skirtas gležniams drabužiams.
	VILNA Naudojant programą „Vilna“ galima skalbti visus vilnonius drabužius, net pažymėtus ženklu „Skalbti tik rankomis“. Siekdami geriausių rezultatų naudokite specialius skalbiklius ir neviršykite maksimalaus nurodyto skalbinių svorio kg.
	GLEŽNI AUDINIAI itin gležnų skalbinių skalbimas. Prieš skalbiant drabužius patariama išversti.
	SINETIKA Įprastai suteptų drabužių iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir kt.) ar medvilnės / sintetikos mišinių skalbimas.

PARINKTYS

! Jei pasirinkta funkcija yra nesuderinama su nustatyta programa, apie nesuderinamumą praneš signalas (3 pyptelėjimai), o ekrane pasirodys pranešimas „No Selection“.

! Jei pasirinkta funkcija yra nesuderinama su anksčiau nustatyta funkcija, ekrane pasirodys pranešimas „No Selection“, o funkcija neįjungiama.

 **CLEAN+**
„Clean+“ parinktis gali būti naudojama su 3 skirtingais lygiais (intensyvus, kasdienis ir greitas), kurie yra specialiai pritaikyti tinkamam skalbimui pagal poreikius pasirinkti:
„**Intensyvus**“: ši parinktis yra skirta labai suteptiems skalbiniams, kai reikia pašalinti sunkiai išimamas dėmės.
„**Kasdienis**“: ši parinktis yra skirta kasdienėms dėmėms pašalinti.
„**Greitas**“: ši parinktis yra skirta nedidelėms dėmėms pašalinti.

 **INTENSIVUS SKALAVIMAS**
Pasirinkus šią parinktį padidinamas skalavimo intensyvumas ir užtikrinamas optimalus skalbiklio pašalinimas. Tai ypač naudinga jautrios odos atveju. Paspauskite mygtuką vieną kartą, dukart arba triskart ir pasirinkite 1, 2 arba 3 papildomus skalavimus po standartinio ciklo skalavimo ir pašalinkite visus skalbiklio likučius. Paspauskite mygtuką dar kartą ir grąžinkite įprastą skalavimą.

 **PALEIDIMO DELSA**
Norėdami pasirinktą programą pradėti vėliau, paspauskite mygtuką ir pasirinkite pageidaujama delsos laiką. Kai ši parinktis įjungžiama, ekrane parodoma „**Waiting**“ arba „**Starts in**“. Jei norite atšaukti atidėtą paleidimą, paspauskite mygtuką dar kartą ir palaikykite, kol ekrane pasirodys „--:--“ bus rodoma ekrane.

 **LENGVAS LYGINIMAS**
Pasirinkus šią funkciją, skalbimo ir sukimo ciklai bus pakeisti, siekiant sumažinti raukšlių susidarymą.




 **GREITA**
Jei pasirinksite šią parinktį, atsižvelgiant į pasirinktą ciklą, iki 50 % sutrumpės skalbimo trukmė, todėl tuo pat metu bus taupomas vanduo ir energija. Šį ciklą naudokite silpnai suteptiems drabužiams.


 **FreshCare+**
Ši parinktis pagerina skalbimo kokybę generuodama garus, slopinančius pagrindinių blogo kvapo šaltinių dauginimąsi mašinos viduje. Po garų fazės skalbimo mašina švelniai pavartys skalbinius lėtai pasukiodama būgną. Parinktis „FreshCare+“ įsijungs pasibaigus ciklui ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui ir ją galite bet kuriuo metu pertraukti paspaudę bet kurį mygtuką valdymo skydelyje arba pasukdami rankenėlę.
(*) Prieš atidarydami dureles palaukite apie 5 min.


 **TEMPERATŪRA**
Kiekvienai programai taikoma iš anksto numatyta temperatūra. Jei norite ją pakeisti, paspauskite temperatūros  mygtuką. Reikšmės parodomos ekrane.





 **GRĘŽIMAS**
Kiekvienai programai taikomas iš anksto numatytas sukimo greitis. Jei norite pakeisti sukimosi greitį paspauskite mygtuką „Sukimas“ . Reikšmės parodomos ekrane.




FUNKCIJOS





 **IJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS**
Norėdami įjungti skalbimo mašiną: Paspauskite įjungimo / išjungimo  mygtuką, pradeda šviesti paleidimo / pristabdymo mygtukas . Jei skalbimo mašiną norite išjungti plovimo ciklo metu, paspauskite ir palaikykite mygtuką maždaug 3 sekundes. Jei mygtukas spaudžiamas trumpiau arba paspaudžiamas netyčia, mašina neišsijungs. Norėdami išjungti skalbimo mašiną pasibaigus programai: spauskite mygtuką, kol lemputė užges.

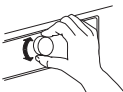 **RANKENĖLĖ**
Programoms parinkti ir patvirtinti. Pasukite ir pasirinkite.

 **PALEIDIMAS / PRISTABDYMAS**
Paleisti programą atlikus visus nustatymus. Vykdomos programos pristabdymas. Tęsti pristabdytą programą.

 **MYGTUKŲ UŽRAKTAS**
Norėdami užrakinti valdymo skydelį, paspauskite ir apie 3 sek. palaikykite MYGTUKŲ UŽRAKTO  mygtuką. Kai ekrane parodoma „**KEY LOCK ON**“, valdymo skydelis užrakinamas (išskyrus įjungimo / išjungimo  mygtuką). Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinių programų pakeitimų, ypač kai netoli skalbimo mašinos yra vaikų. Norėdami atrakinti valdymo skydelį, paspauskite ir apie 3 sek. palaikykite MYGTUKŲ UŽRAKTO  mygtuką.

BALINIMAS
Jei norite skalbinius balinti, įdėkite juos į mašiną ir nustatykite „**Skalavimas+grėžimas**“ programą . Įjunkite mašiną ir palaukite, kol ji baigs visą pirmąjį vandens užpildymo ciklą (apie 2 minutes). Paspaukę paleidimo / pristabdymo mygtuką  nustatykite mašinoje pauzės režimą, atidarykite skalbiklio stalčiuką ir įpilkite baliklio (laikykites nurodymų dėl rekomenduojamos dozės, pateiktų ant pakuotės) į pagrindinį skalbimo skyrių prieš tai įstatę pertvarėlę. Paspaukę paleidimo / pauzės mygtuką  vėl įjunkite ciklą. Pageidaujant į atitinkamą ploviklio stalčiaus skyrelį galima įpilti audinių minkštiklio.

DEMONSTRACINIS REŽIMAS
Ši funkcija naudojama tik demonstracijoms parduodant. Pasirinkus šią funkciją, galima išbandyti mašiną ir pažiūrėti, kaip ji dirba be vandens. Jei norite įjungti demonstracinį režimą, skalbyklę įjunkite, tada vėl išjunkite. Paspauskite ir palaikykite PALEIDIMO / PRISTABDYMO  mygtuką, tada per 5 sek. paspauskite įjungimo / išjungimo  mygtuką ir abu mygtukus palaikykite 10 sek. Jei norite išjungti šią funkciją, skalbyklę išjunkite. Paspauskite ir palaikykite PALEIDIMO / PRISTABDYMO  mygtuką, per 5 sek. paspauskite įjungimo / išjungimo  mygtuką ir abu mygtukus palaikykite 2 sek.

PROGRAMŲ LENTELE

Maks. įkrova 6 kg Energijos suvartojimas išjungus 0,5 W / įjungus 8 W							Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinis drėgnumas % (**)	Energijos sąnaudos kWh	Viso vandens, l
Programa	Temperatūra		Maks. grežimo greitis (aps./min)	Maks. įkrova (kg)	Trukmė (min.)	Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	Milteliai	Skystis				
	Numatytasis	Diapazonas												
Mišrūs	40°C	☼ - 40°C	1000	3	***	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Balti	60°C	☼ - 90°C	1200	6	***	● (90°)	●	○	✓	✓	–	–	–	
Medvilnė	40°C	☼ - 60°C	1200	6	240'	–	●	○	✓	✓	53	1,00	63	
Eko medvilnė	60°C	60°C	1200	6	210'	–	●	○	✓	✓	53	0,81	50	
		40°C	1200	6	240'	–	●	○	✓	✓	53	1,00	63	
Patalynė	60°C	☼ - 60°C	1200	6	***	–	●	○	✓	✓	–	–	–	
Sportinė	40°C	☼ - 40°C	600	2,5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Antklodės	30°C	☼ - 30°C	1000	1	***	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Džinsai	40°C	☼ - 40°C	800	2,5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Gręžimas+vandens išleidimas	–	–	1200	6	***	–	–	–	–	–	–	–	–	
Skalavimas+gręžimas	–	–	1200	6	***	–	–	○	–	–	–	–	–	
Greita 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3	***	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Colours 15°	15°C	15°C	1000	1,5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Šilkas	30°C	☼ - 30°C	–	0,5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Vilna	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Gležni audiniai	30°C	☼ - 30°C	–	0,5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Sintetika	40°C	☼ - 60°C	1200	3	195'	–	●	○	✓	✓	33	0,79	66	

● Dozavimas būtinas ○ Dozavimas pasirenkamas

Eko Medvilnė – išbandykite skalbimo ciklus pagal reglamentus 1061/2010
 Tai yra referencinės energijos ženklų programos. Šiais skalbimo ciklais nustatykite 40 °C arba 60 °C temperatūrą. Tai yra efektyviausios energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu programos skalbiant įprastai suteptus medvilninius skalbinius. Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo deklaruotosios.

Visoms testavimo institucijoms:
 Ilgas skalbimo ciklas medvilnei: pasirinkite skalbimo ciklą **Medvilnė** ir 40 °C temperatūrą.
 Sintetinių programa visada: nustatykite skalbimo ciklą „**Sintetika**“ ir 40 °C temperatūrą.

Šie duomenys gali skirtis nuo gautųjų jūsų namuose dėl kintančių įleidžiamojo vandens temperatūros, vandens slėgio ir pan. sąlygų. Apytikrės programų trukmės reikšmės nurodo numatytąjį programų nustatymą be parinkčių.


** Pasibaigus programai ir sukant didžiausiu galimu pasirinkti sukimo greičiu, esant numatytajam programos nustatymui.

*** **Programos vykdymo trukmė rodoma ekrane.**


„6th Sense“ – jutiklių technologija pritaiko vandens, energijos ir programos trukmę jūsų skalbinių įkrovai.

DURELĖS

Norėdami atidaryti dureles, patraukite rankenėlę.

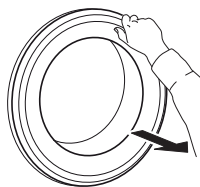

Norėdami uždaryti dureles, suimkite ir paspauskite rankenėlę, kad pasigirstų spragtelėjimas.

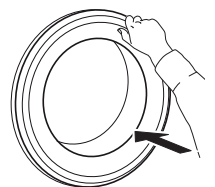

PRIEDAI




Norėdami sužinoti, ar jūsų skalbimo mašinos modeliui galimi toliau nurodyti priedai, kreipkitės į techninės priežiūros centrą




ĮRENGIMO ANT VIRŠAUS RINKINYS







Įrengimo ant viršaus rinkinys, kurį naudodami galite ant skalbimo mašinos viršaus įrengti džiovyklę ir sutaupyti pastatymo vietos bei palengvinti skalbinių krovimą į džiovyklę.

KAIP NAUDOTI PRIETAISĄ


NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Pirmą kartą įjungus mašiną, būsite paprašyti pasirinkti kalbą, o ekrane bus automatiškai parodytas kalbos pasirinkimo meniu. Norėdami pasirinkti norimą kalbą, paspauskite temperatūros mygtuką  arba paleidimo atidėjimo  mygtuką. Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami gręžimo  mygtuką.

Jei norite pakeisti kalbą, išjungimo mašiną ir vienu metu spaudinėkite mygtukų užrakto , intensyvaus skalavimo  ir „FreshCare+“  mygtukus, kol pasigirs signalas: vėl bus parodytas kalbos pasirinkimo meniu.

Jei norite pakeisti ekrano apšvietimo ryškumą, kuris pagal numatytuosius nustatymus yra vidutinis, mašiną išjunkite, tada vienu metu paspauskite mygtukų užrakto , „Clean+“  ir greitosios programos  mygtukus, kad pasigirstų signalas. Paspauskite temperatūros  ir paleidimo atidėjimo  mygtukus, ir pasirinkite reikiamą apšvietimo ryškumo lygį, tada patvirtinkite paspausdami gręžimo  mygtuką.

Gamybinių nuosėdų pašalinimas:

- Pasirinkite „Medvilnė“  programą ir 60 °C temperatūrą.
- Į skalbiklio dozatoriaus pagrindinio skalbimo ciklo skyrelį įpilkite nedidelį kiekį skalbimo miltelių (daug. 1/3 skalbiklio gamintojo rekomenduotino kiekio mažai suteptiems skalbiniams skalbti).
- Paleiskite programą **be skalbinių** (tuščiu būgnu).
- Skaitykite sk. KASDIENIS NAUDOJIMAS pateiktą informaciją apie programos pasirinkimą ir įjungimą.

KASDIENINIS NAUDOJIMAS

SKALBINIŲ PARUOŠIMAS



Ištuštinkite kišenes

- Monetos, sąvaržėlės ir t. t. gali pažeisti įdėtus skalbinius ir skalbimo mašinos komponentus.
- Popierinės servetėlės suplyšta skalbimo metu ir vėliau jų daleles reikia pašalinti rankiniu būdu.



Užtraukite visus užtrauktukus, užsekite sagas ir užkabinkite kabliukus. Suriškite visus juosteles ir dirželius

- Mažesnius skalbinius (pvz., nailoninį trikotažą, dirželius ir t. t.) ir drabužius su kabliukais (pvz., liemenėles) skalbkite maišelyje ar užtrauktuku užsegtame pagalvės užvalkale. Nuo užuolaidų nuimkite žiedus ir kt. arba sudėkite užuolaidas su žiedais į skalbimo maišelį.



Audinio tipas / simbolis etiketėje

- Medvilnė
Mišrus pluoštas, lengvai prižiūrimi / sintetiniai audiniai, vilna, rankomis skalbiami drabužiai.
- Spalva
Atskirkite spalvotus ir baltus skalbinius. Naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai.
- Dydis
Skirtingo dydžio skalbinius skalbkite kartu; tokiu būdu skalbimas bus efektyvesnis ir skalbiniai geriau pasiskirstys būgne.
- Gležni audiniai
Gležnų audinių skalbinius skalbkite atskirai; jiems būtinas švelnesnis apdorojimas.

KAIP NAUDOTIS SKALBIMO MAŠINA

1. Sudėkite skalbinius



Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius. Sudėkite skalbinius į būgną po vieną, tik neperpildykite būgno. Laikykitės PROGRAMŲ LENTELĖJE nurodytų įkrovų dydžių. Perkrovus skalbimo mašiną skalbimo rezultatai netenkins, o skalbiniai bus suglamžyti.

2. Uždarykite dureles



Pasirūpinkite, kad skalbiniai neįstrigtų tarp durelių stiklo ir guminio durelių tarpiklio. Uždarykite dureles; turi pasigirsti spragtelėjimas.

3. Atidarykite čiaupą



Įsitinkinkite, kad skalbimo mašina prijungta prie vandentiekio. Atsukite vandens čiaupą.

Įjunkite skalbimo mašiną


Paspauskite įjungimo / išjungimo  mygtuką, iš lėto pradės mirksėti paleidimo / pristabdymo  lemputė. Valdymo skydelyje bus rodomas paskutinį kartą naudotos programos nustatymas.

4. Nustatykite norimą programą

P Naudodamiesi programų pasirinkimo ratuku pasirinkite reikiamą programą. Ekrane pasirodys ciklo pavadinimas ir trukmė. Skalbimo mašina automatiškai rodo didžiausius galimus temperatūros ir sukimo greičio nustatymus pasirinktai programai. Jei reikia, naudodamiesi atitinkamais mygtukais nustatykite temperatūros ir (arba) sukimo greičio nustatymus.


Jei reikia, pakeiskite temperatūrą





Spauskite temperatūros mygtuką  ir palaipsniui mažinkite temperatūros nustatymą, kol nustatysite skalbimą šaltame vandenyje (ekrane rodoma „-“). Paspaudus mygtuką dar kartą nustatomas didžiausias galimas nustatymas.

Jei reikia, pakeiskite sukimo greitį



Spauskite gręžimo mygtuką  ir palaipsniui mažinkite gręžimo greitį, kol visiškai išjungsitė gręžimo ciklą (ekrane rodoma „-“). Paspaudus mygtuką dar kartą nustatomas didžiausias galimas nustatymas.

Jei reikia, pasirinkite kitas parinktis

- Paspauskite mygtuką ir pasirinkite parinktį; ekrane užsidegs atitinkamas kvadratinis simbolis .
- Paspauskite mygtuką dar kartą ir atšaukite parinktį; ekrane simbolis užgęsta .

! Jei pasirinkta parinktis yra nesuderinama su nustatyta programa, apie nesuderinamumą praneš signalas (3 pyptelėjimai), o ekrane pasirodys pranešimas „No Selection“.
! Jei pasirinkta parinktis yra nesuderinama su anksčiau nustatyta parinktimi, ekrane pasirodys pranešimas „No Selection“, o parinktis neįjungiama.

5. Įpilti skalbiklio



Ištraukite skalbiklio dozatorių ir į atitinkamus skyrius įpilkite skalbiklio (taip pat priedų / minkštiklio), kaip tai aprašoma skyriuje SKALBIKLIO DOZATORIUS. Laikykitės skalbiklio pakuotėje nurodytų dozavimo rekomendacijų.

Tinkamas skalbiklio / priedų dozavimas yra būtinas, nes tik tokiu atveju:

- pasiekiami optimalių skalbimo rezultatų;
- skalbiniuose nelieta skalbiklio pertekliaus;
- taupomi pinigai ir nenaudojamas per didelis skalbiklio kiekis;
- skalbimo mašina saugoma nuo komponentų apkalkėjimo;
- tausojama ir bereikalingai neteršiama aplinka.

6. Programos paleidimo delsa

- Jei norite nustatyti programos įjungimą vėlesniam laikui, žr. skyrių PARINKTYS / PALEIDIMO ATIDĖJIMAS

7. Paleiskite programą

- Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką . Švies susijusios indikatorių lemputės, o simboliai „durelės užrakintos“ ir „durelės atidarytos“ užges.
- Veikiant programai neatidarinėkite skalbiklio dozatoriaus, nes priemonės gali pradėti bėgti per kraštus.
- Ekrane pasirodys likęs programos vykdymo laikas. Tam tikri veiksniai, pvz., skalbinių įkrovos nesuderinamumas ar per didelis putojimas, gali turėti įtakos programos trukmei.

8. Jei reikia, pakeiskite vykstančios programos nustatymus

Prasidėjus programai, Jūs vis dar galite pakeisti nustatymus.

Pakeitimai bus pritaikyti dar nesibaigus atitinkamai programos vykdymo fazei.

Jei norite pakeisti veikiančios programos nustatymą:

- paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ir pristabdykite veikiančią programą.
- Pakeiskite nustatymus.
- Dar kartą paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ir tęskite programos vykdymą.

Jei pakeisite programą, nepilkite skalbiklio naujai programai.

Kad išvengtumėte atsitiktinio veikiančios programos pakeitimo (pvz., tai padaryti gali vaikai), naudokite mygtukų užrakto funkciją (žr. skyrių „FUNKCIJOS“).

Jei reikia, pristabdykite vykstančią programą ir atidarykite dureles

- Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ir pristabdykite veikiančią programą.
- Jei įleisto vandens kiekis nėra per didelis ir (arba) vandens temperatūra nėra per aukšta, švies atidarytų durelių indikatorius . Galite atidaryti dureles ir, pavyzdžiui, įdėti ar išimti per klaidą sudėtus skalbinius.
- Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ir tęskite programą.

9. Veikiančios programos atšaukimas (jei reikia)


- Paspauskite ir palaikykite įjungimo / pristabdymo mygtuką , kol skalbimo mašina sustos.
- Jei vandens lygis ir temperatūra yra pakankamai žemi, durelės bus atrakintos ir galėsite jas atidaryti.
- Jei būgne yra vandens, durelės liks užrakintos. Norėdami atrakinti dureles, įjunkite skalbimo mašiną, pasirinkite programą ir išjunkite grėžimo funkciją nustatydami „-“ greitį.
- Bus išleistas vanduo, baigta programa ir atsirakins durelės.

10. Mašiną išjunkite, kai užsidega

- Kai ciklas bus baigtas, ekrane pasirodys pranešimas „Cycle end“ (Ciklas baigtas).
- Dureles galima atidaryti, tik kai užsidega simbolis „Atidarykite dureles“ .
- Patikrinkite, ar šviečia atblokuotų durelių simbolis, tada atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir skalbimo mašiną išjunkite.

Jei skalbimo mašina neišjungiama paspaudžiant mygtuką, siekiant taupyti elektros energiją, skalbimo mašina išjungiama automatiškai maždaug 30 min. po programos pabaigos. Dureles palikite plačiai atvertas, kad išdžiūtų skalbimo mašinos vidus.

INDIKATORIAI

	GALITE ATIDARYTI DURELES	Šis indikatorius švies <ul style="list-style-type: none"> • prieš paleidžiant programą; • jei buvote pristabdę programą ir vandens lygis skalbimo mašinoje yra per mažas arba konkrečios programos fazės vykdymo metu skalbiniai nėra per karšti; • jei programa baigta ir galima išimti skalbinius.
	KALKIŲ NUOSĖDŲ ŠALINIMAS	Ekrane reguliariai bus parodomas pranešimas (maždaug kas 50 ciklų), kuriuo bus paraginama paleisti automatinį valymo ciklą, kad būtų išvalyta skalbimo mašina ir pašalintos susikaupusios kalkių nuosėdos bei blogi kvapai. Kad priežiūrą galėtumėte atlikti tinkamai, siūlome naudoti WPRO kalkių ir riebalų šalinimo priemonę bei vadovautis ant pakuotės esančiomis instrukcijomis. Šio produkto galima įsigyti susisiekus su techninės pagalbos tarnyba arba internetu svetainėje www.whirlpool.eu . „Whirlpool“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą prietaisui, kuri atsirado naudojant kitokią skalbimo mašinų valymo priemonę.
	GEDIMAI	Daugiau informacijos pateikta sk. „Trikčių šalinimas“.






PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

SKALBINIŲ RŪŠIAVIMO TAISYKLĖS

- Audinio tipas / priežiūros etiketės nurodymai (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, skalbti rankomis)
- Spalva (atskirinkite spalvotus ir baltus skalbinius, naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai)
- Dydis (tuo pat metu skalbkite skirtingo dydžio skalbinius, nes taip pagerinamas skalbimo efektyvumas ir pasiskirstymas būgne)
- Audinio gležnumas (mažus daiktus – pvz., nailonines kojines – ir daiktus su užsegimais – pvz., liemenėles – skalbkite skalbimo maišelyje ar užtrauktuku užsegtaime pagalvės užvalkale).

SKALBIMO SIMBOLIAI DRABUŽIŲ ETIKETĖSE



Kubilo simboliuje nurodyta vertė yra didž. leistina vandens temperatūra, kurioje galima skalbti skalbinius.

-  Įprastas mechaninis poveikis
-  Sumažintas mechaninis poveikis
-  Mažas mechaninis poveikis
-  Skalbti rankomis
-  Neskalbti

VANDENS FILTRĄ VALYKITE REGULIARIAI

- Šį veiksma reikia atlikti, kad neužsikimštų filtras ir būtų tinkamai išleidžiamas vanduo.

ENERGIJOS TAUPYMAS IR PAGALBA SAUGANT APLINKĄ

- Laikantis PROGRAMŲ LENTELEJE nurodytų įkrovos dydžių optimizuojama energija, vandens ir skalbiklio sąnaudos bei sutrumpėja skalbimo laikas.
- Neperdozuokite skalbiklio; paisykite skalbiklio gamintojo nurodyto dozavimo.
- Energiją taupykite naudodami 60 °C skalbimo programą vietoje 90 °C skalbimo programos arba 40 °C vietoje 60 °C skalbimo programos. Medvilninius drabužius rekomenduojame skalbti pasirinkus programą „**Eko medvilnė**“  60 °C; ji trunka ilgiau, bet suvartojama mažiau energijos.
- Skalbant energiją ir laiką taupykite pasirinkdami didžiausią galimą sukimo greitį pagal programą, kad pasibaigus skalbimo ciklui skalbiniuose liktų kuo mažiau vandens.
- Kad nereikėtų naudoti programos su aukšta temperatūra ir skalbti ne tokiaame karštame vandenyje, prieš skalbimą apdorokite dėmes naudodami atitinkamą dėmių valiklį arba įsisenėjusias dėmes pamirkykite vandenyje.
- Mažai suteptus spalvotus drabužius skalbkite pasirinkę programą „**Colours 15°**“ ; taip sumažinamas vandens pašildymui suvartojamas energijos kiekis.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš valant ar atliekant techninę priežiūrą, skalbimo mašiną būtina išjungti ir atjungti nuo elektros tinklo. Nevalykite skalbimo mašinos naudodami degius skysčius.


IŠORINIŲ SKALBIMO MAŠINOS PAVIRŠIŲ VALYMAS

Išorines skalbimo mašinos dalis valykite drėgnu audiniu.

Valdymo skydelio valymui nenaudokite stiklo ar universaliųjų valiklių, šveitimo miltelių ar panašių priemonių – šios medžiagos gali pažeisti spaudinius.

VANDENS TIEKIMO ŽARNOS PATIKRA

Reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnoje nėra įtrūkimų ir sutrūkinėjusių vietų. Jei žarna pažeista, pakeiskite ją nauja; naują vandens įleidimo žarną galima įsigyti techninės priežiūros centre arba pas įgaliotąjį atstovą. Atsižvelgiant į žarnos tipą:



Jei vandens įleidimo žarna yra skaidri, reguliariai tikrinkite, ar tam tikrose vietose nesikeičia spalva. Jei taip, žarna gali praleisti vandenį; tokią žarną reikia pakeisti.




Žarnos su vandens sustabdymo vožtuvu: tikrinkite mažą apsauginio vožtuvo patikros langelį (žr. rodyklę). Jei langelis raudonas, vandens sustabdymo vožtuvas sugedo ir žarną būtina pakeisti nauja.


Norėdami atsukti šią žarną, atsukimo metu turėsite nuspausti atlaisvinimo mygtuką (jei yra).

VANDENS TIEKIMO ŽARNOS TINKLINIŲ FILTRŲ VALYMAS


1. Užsukite vandens čiaupą ir atsukite vandens įleidimo žarną.




2. Atsargiai naudodami smulkų šepetėlį išvalykite žarnos gale esantį tinklinį filtrą.

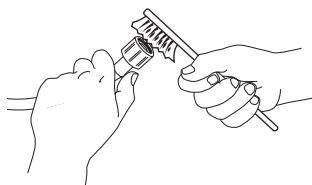

3. Tuomet ranka vėl prisukite vandens įleidimo žarną skalbimo mašinos nugarėlėje. Replėmis iš skalbimo mašinos nugarėlėje esančio vožtuvo ištraukite tinklinį filtrą ir kruopščiai jį išvalykite.

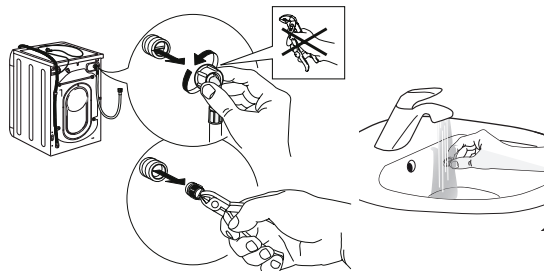


4. Vėl įstatykite tinklinį filtrą. Vandens įleidimo žarną vėl prijunkite prie vandens čiaupo ir skalbimo mašinos. Prijungiant įleidimo žarną, įrankių naudoti nereikia. Atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar visi sujungimai yra sandarūs.

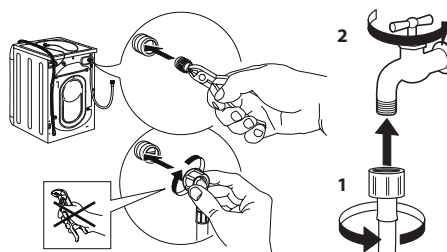


SKALBIKLIO DOZATORIAUS VALYMAS


1. Skalbiklio dozatorių išimkite spausdami atlaisvinimo mygtuką ir tuo pačiu metu traukdami skalbiklio dozatorių.

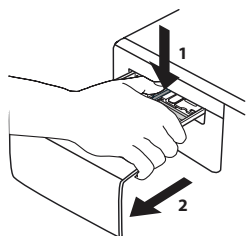


2. Ištraukite įdėklą iš skalbinių minkštiklio skyriaus.

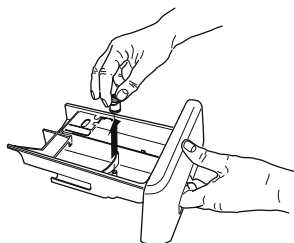


3. Visas dalis plaukite po tekančiu vandeniu, kol neliks skalbiklio ir minkštiklio likučių.

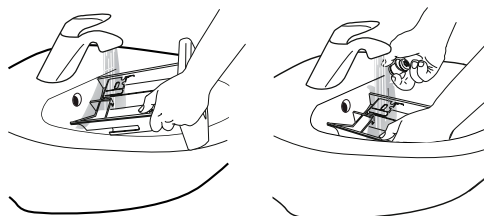

4. Dalis nusausinkite minkštu audiniu.

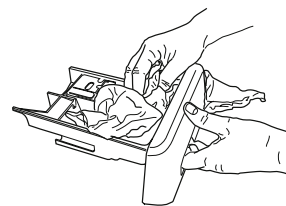


5. Įstatykite skalbiklio dozatorių ir įspauskite jį į skalbiklio skyrelį.

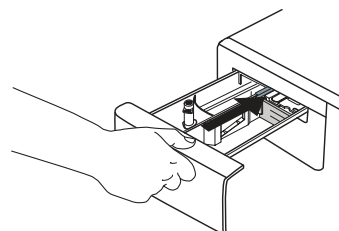


VANDENS FILTRO VALYMAS / LIKUSIO VANDENS IŠLEIDIMAS

Prieš valydami vandens filtrą ar išleisdami likusį vandenį, skalbimo mašiną išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo. Jei naudojote skalbimo karštame vandenyje programą, prieš išleisdami likusį vandenį palaukite, kol vanduo atvės. Kad išvengtumėte situacijų, kai vandens nepavyksta išleisti dėl užsikūšusio vandens filtro, reguliariai valykite vandens filtrą. Jei vandens išleisti nepavyksta, ekrane bus rodoma, kad užsikūšęs vandens filtras.


1. Nuimkite cokolį. Naudodamiesi atsuktuvu atlikite paveikslėlyje pavaizduotus veiksmus.

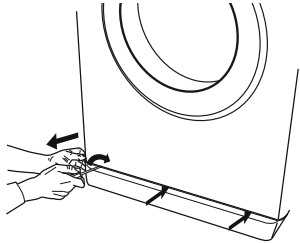


2. Indas išleidžiamam vandeniui: Po vandens filtro padėkite žemą ir platų indą, kad jame susirinktų likęs vanduo.

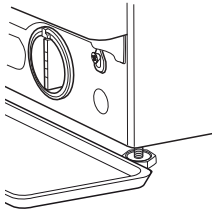


3. Vandens išleidimas
Lėtai sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol ištekės visas vanduo. Leiskite vandeniui tekėti neišėmę filtro. Kai padėklas prisipildys, uždarykite vandens filtrą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Išpilkite vandenį iš padėklo. Kartokite šią procedūrą, kol ištekės visas vanduo.

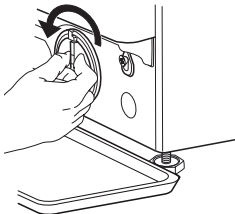


1. Filtro išėmimas Po vandens filtru patieskite medvilninį rankšluostuką, kad jis sugertų tekančią vandenį. Tada sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite.

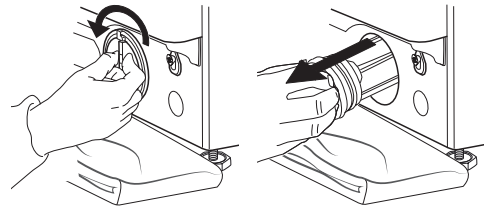

2. Vandens filtrą valykite reguliariai: išvalykite filtrą susikaupusius likučius ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu.

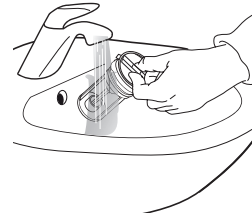

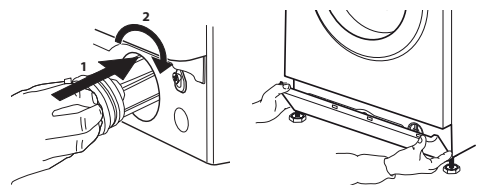


3. Įstatykite vandens filtrą ir pritvirtinkite cokolį: įstatykite vandens filtrą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai prisukite filtrą iki galo; filtro rankenėlė turi būti vertikalioje padėtyje. Jei norite patikrinti vandens filtro sandarumą, į skalbiklio dozatorių įpilkite 1 l vandens. Tada pritvirtinkite cokolį.



GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jūsų skalbimo mašinoje yra įvairios automatinės apsaugos funkcijos. Jos leidžia tinkamu laiku nustatyti gedimus bei pagal tai suaktyvina atitinkamą saugos sistemą.

Šie gedimai yra nelabai dideli, todėl juos galima pašalinti per kelias minutes.

Sutrikimai:	Galimos priežastys / sprendimas:
Skalbimo mašina neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> • Kištukas neįkištas į sieninį elektros lizdą arba nepakankamai įkištas ir nėra kontakto. • Nutrūko elektros tiekimas.
Skalbimo ciklas neprasideda.	<ul style="list-style-type: none"> • Nevisiškai uždarytos durelės. • Nepaspaustas įjungimo / išjungimo  mygtukas. • Nepaspaustas paleidimo / pauzės  mygtukas. • Užsuktas vandens čiaupas. • Nustatytas atidėtas paleidimas .
Skalbimo mašina nepripildoma vandens (ekrane rodomas pranešimas „NO WATER, Turn tap on. Kas 5 sek. pasigirsta pyptelėjimas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vandens tiekimo žarna neprijungta prie čiaupo. • Žarna sulenкта. • Užsuktas vandens čiaupas. • Užsuktas pagrindinis vandens tiekimo čiaupas. • Nepakankamas slėgis. • Nepaspaustas paleidimo / pauzės  mygtukas.
Vanduo nuolat pilamas į skalbimo mašiną ir iš jos išleidžiamas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vandens išleidimo žarna įrengta kitame nei 65–100 cm nuo grindų aukštyje. • Vienas vandens išleidimo žarnos galas panardintas į vandenį. • Vandens išleidimo jungtyje sienoje nėra vėdinimo angos. <p>Jei ir atlikus nurodytas patikras problema išlieka, užsukite vandens čiaupą, išjunkite skalbimo mašiną ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jei jūsų butas yra viršutiniame pastato aukšte, kartais gali susidaryti sifono efektas, kuriam įvykus skalbimo mašina nuolat įleis ir išleis vandenį. Tokiu atveju įrengiami nuo sifono efekto apsaugantys vožtuvai, kuriuos galite įsigyti parduotuvėse.</p>
Skalbimo mašina neišleidžia vandens arba nesisuka.	<ul style="list-style-type: none"> • Programa nevykdo vandens išleidimo funkcijos: kai kuriose programose ją reikia įjungti rankiniu būdu. • Sulenкта vandens išleidimo žarna. • Užsikimšusi vandens išleidimo linija.
Sukimo ciklo metu skalbimo mašina per stipriai vibruoja.	<ul style="list-style-type: none"> • Montuojant būgnas nebuvo tinkamai atlaisvintas. • Skalbimo mašina stovi nepakankamai horizontaliai. • Skalbimo mašina prispausta tarp baldų ir sienos.
Iš skalbimo mašinos prateka vanduo.	<ul style="list-style-type: none"> • Netinkamai priveržta vandens tiekimo žarna. • Užsikimšo skalbiklio dozatorius. • Netinkamai pritvirtinta vandens išleidimo žarna.
Mašina yra užrakinta, o ekranas mirksi rodydamas klaidos kodą (pvz., F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite mašiną, atjunkite kištuką nuo maitinimo tinklo ir palaukite apie 1 minutę prieš vėl įjungdami. <p>Jei problema išlieka, paskambinkite į techninės priežiūros centrą.</p>
Susidaro per didelis putų kiekis.	<ul style="list-style-type: none"> • Variklis nepritaikytas skalbti mašinomis (turi būti nurodyta, kad jis tinka „skalbti mašina“, „skalbti rankomis ir skalbimo mašinomis“ ar panašiai). • Per didelis skalbiklio kiekis.
Durelės yra užrakintos, šviečia / nešviečia gedimo indikatorius, o programa nevykdoma.	<ul style="list-style-type: none"> • Durelės užrakinamos ir elektros pertrūkio atveju. Atsinaujinus elektros tiekimui programa bus tęsiama automatiškai. • Skalbimo mašina yra visiškai sustabdyta. Programa bus tęsiama automatiškai pasibaigus numatyti prastovai.

TRANSPORTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

Niekada nekelkite skalbimo mašinos suėmę už stalviršio.

1. Atjunkite elektros kištuką ir užsukite vandens čiaupą.
2. Patikrinkite, ar durelės ir skalbiklio dozatorius uždaryti tinkamai.
3. Vandens išleidimo žarną atjunkite nuo čiaupo, o vandens išleidimo žarną ištraukite iš išleidimo taško. Išpilkite žarnose likusį vandenį; tada pritvirtinkite žarnas, kad jos nebūtų pažeistos pervežant.
4. Įsukite transportavimo varžtus. Atvirkštine tvarka atlikite transportavimo varžtų išsukimo nurodymus, pateiktus įrengimo vadove.

Svarbu. Draudžiama pervežti skalbimo mašiną neįsukus transportavimo varžtų.

PASLAUGOS PO PARDAVIMO

PRIEŠ SKAMBINDAMI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ


1. Vadovaudamiesi skyriaus **GEDIMŲ ŠALINIMAS**

JEIGU PROBLEMA IŠLIEKA IR ATLIKUS ANKSČIAU NURODYTAS PATIKRAS, KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame lankstinuke nurodytu numeriu arba vykdykite nurodymus, pateikiamus svetainėje **www.whirlpool.eu**

Kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo po pardavimo tarnybą, visada nurodykite:

- trumpą gedimo aprašymą;
- prietaiso tipą ir tikslų modelį;

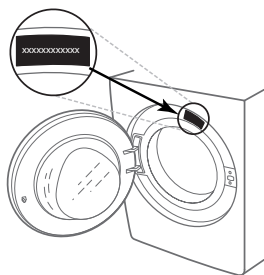

2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar triktis nepašalinama.



- techninės priežiūros numerį (numeris po žodžio „Service“ ant duomenų lentelės).

SERVICE 0000 000 00000




- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.


Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą (tuomet būsite tikri, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas bus atliktas tinkamai).

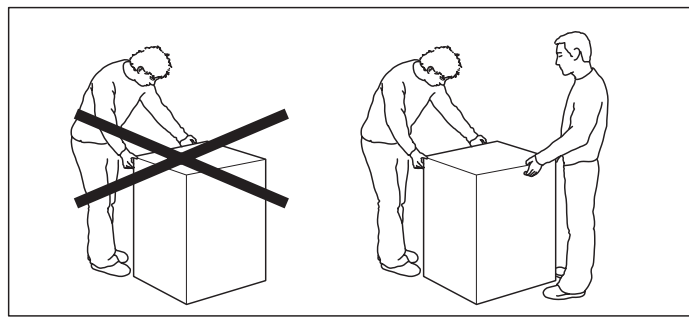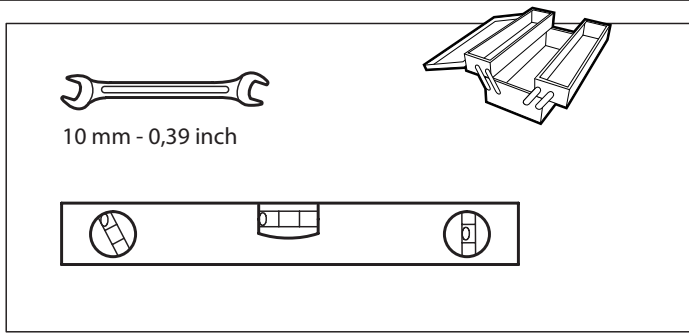


1.

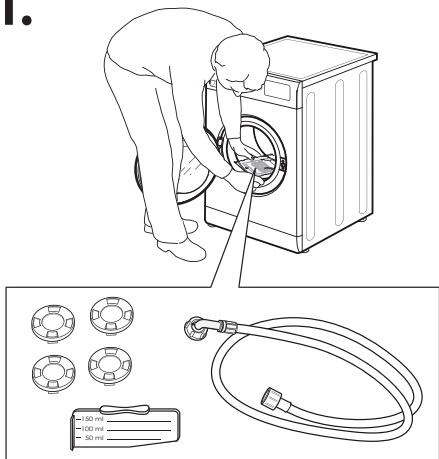


2.

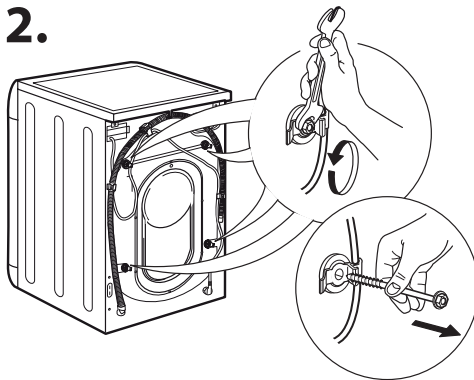


3.

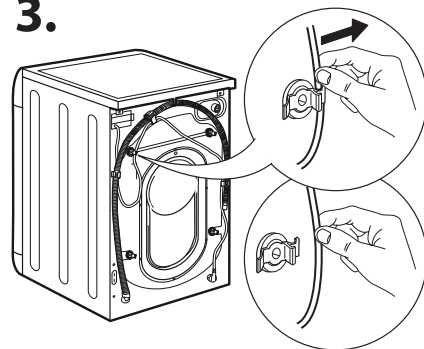


4.

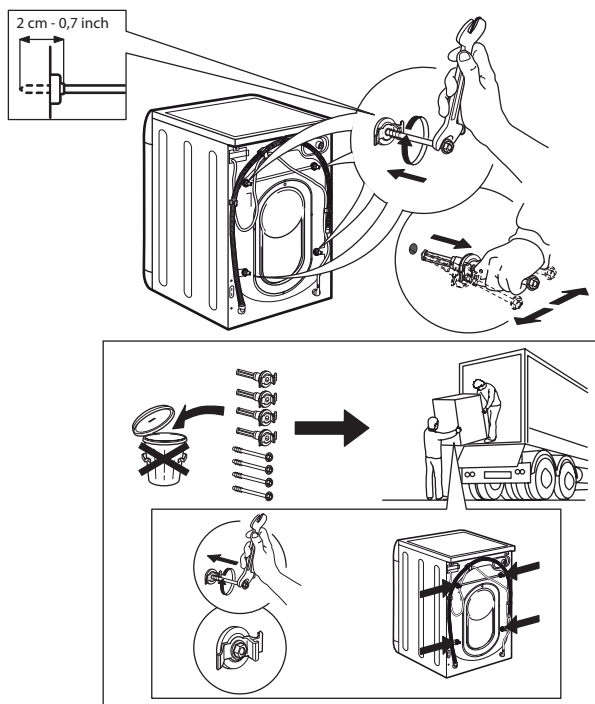


5.

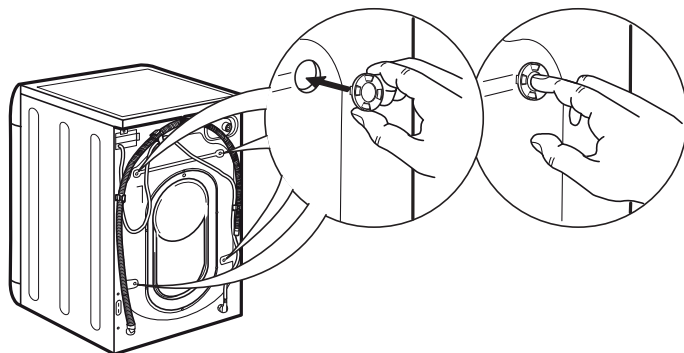


6.

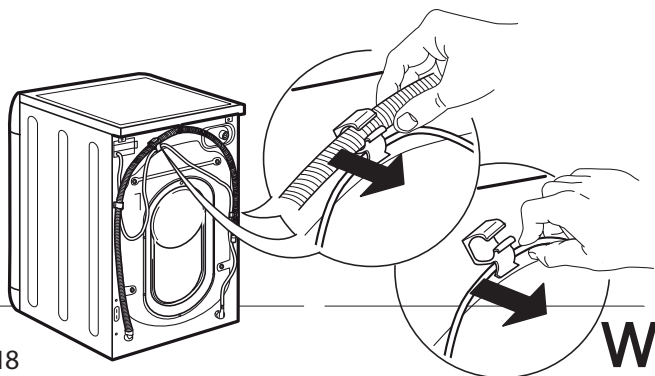


7.

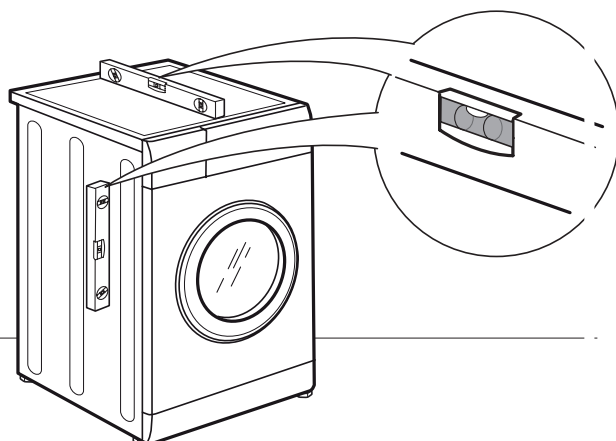


8.

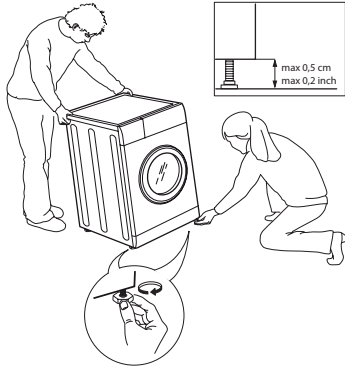


9.

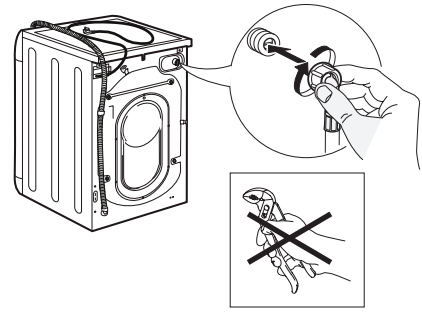


10.

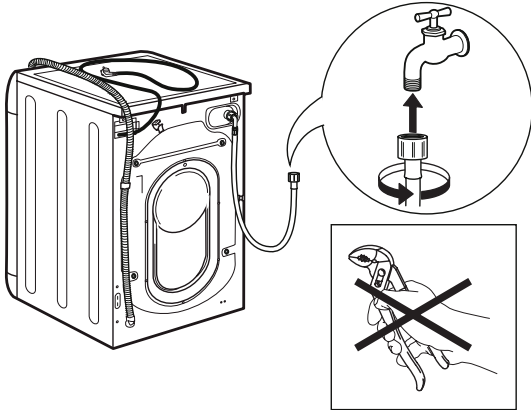


11.

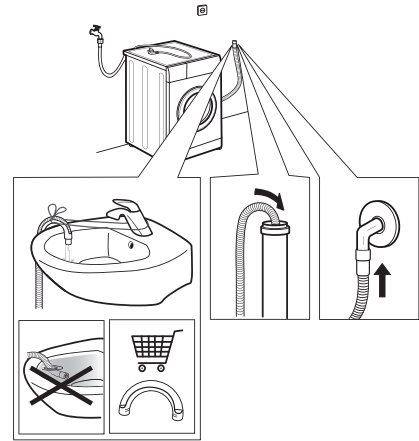

12.

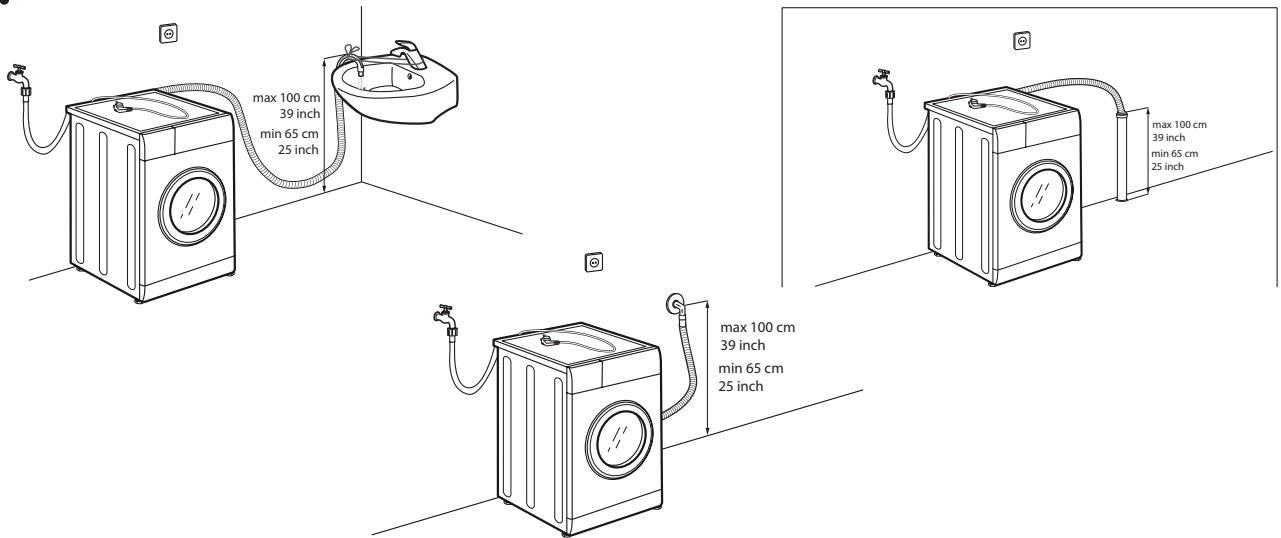

13.

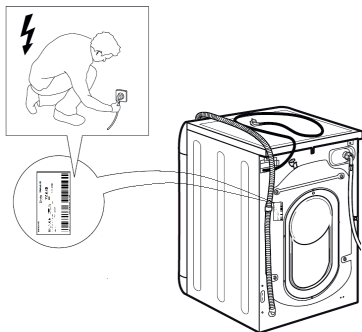

14.

