



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na
www.indesit.eu/register





Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte
Bezpečnostní pokyny.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku: Reset)
- 2 Programátor
- 3 Start/Pauza (Spustit: led svítí; Pauza: led bliká)
- 4 Push & GO

Tlačítka možností*

- 5 Odložený start
- 6 Proti pomačkání
- 7 Zámek tlačítek

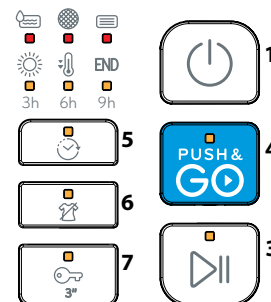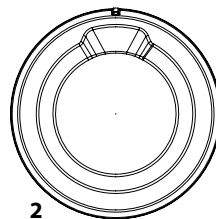

*Poznámka: u některých modelů mohou být použity místo ikon plné texty

UKAZATELE

Fáze cyklu: ☀ Sušení - ❄ Chlazení - END Konec cyklu

Stejně ukazatele fáze cyklu pokud blikají, udávají odložený start nastaveného programu.

🚰 Vyprázdněte nádobu na vodu 🌀 Vyčistěte dveřní filtr 📄 Vyčistěte spodní filtr

PRVNÍ POUŽITÍ

Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta. Ujistěte se, že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně upevněna, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu systému.

Sušičku je třeba instalovat do místnosti s teplotou v rozsahu 5 až 35 °C, aby byl zajištěn její řádný provoz.

Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6 hodin.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Zde uvedené pokyny vám pomohou udržet toto zařízení dlouhodobě v OPTIMÁLNÍM technickém stavu. Nezapomeňte po každém sušení vypustit vodu ze sběrné nádržky. Nezapomeňte po každém sušení vyčistit filtry. (Viz oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ).

1. Otevřete dveře a naložte prádlo; dodržujte pokyny na etiketách textilu a maximální hmotnost náplně uvedené v oddíle programů. Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že prádlo nezůstane zachyceno mezi dveřmi a/nebo dveřním filtrem.
2. Zavřete dveře.
3. Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
4. Vyberte program pro daný typ prádla.
5. Vyberte potřebné možnosti.
6. Pro spuštění pracovního cyklu stiskněte Start/Pauza.
7. Skončení cyklu sušení signalizuje zvukové znamení. Ukazatel na ovládacím panelu oznamuje konec cyklu. Náplň neprodleně vyložte, pomůže to zabránit pokrčení prádla.
8. Vypněte stroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto, otevřete dveře a vyberte prádlo. Jestliže se stroj nevypne ručně, po uplynutí cca 15 minut od skončení cyklu se zařízení z důvodů úspory energie vypne automaticky samo.

Jestliže se tento poslední krok neprovede okamžitě, některé modely a/nebo některé programy/možnosti jsou vybaveny funkcí tzv. nemačkové péče. Několik hodin po skončení sušení se bublen v pravidelných intervalech otáčí, aby se zabránilo vytváření záhybu, neboli pokrčení prádla.

V případě výpadku elektrického proudu musíte stisknout tlačítko Start/Pauza pro zrestartování cyklu.

PUSH & GO

Tato funkce umožňuje spustit sušící cyklus po zapnutí stroje bez použití dalších tlačítek a/nebo ovladačů (jinak se program Push & GO vypne).

Body 1, 2 a 3 jsou pro běžné použití vždy nezbytné. Pro spuštění cyklu Push & GO podržte stisknuto toto tlačítko. Svítící kontrolka znamená, že cyklus nastartoval. Tento cyklus je ideální pro bavlněné a syntetické textilie. Max. náplň 4 kg. (Trvání cyklu 110').

Jestliže dojde během cyklu k otevření dveří, musíte pro pokračování cyklu zavřít dveře a stisknout tlačítko START/PAUZA. Tento program nedovoluje nastavit další možnosti.


OTEVŘENÍ DVEŘÍ BĚHEM PRACOVNÍHO CYKLU

Dveře je možné otevřít i během práce. Po znovuzavření dveří je nutno znovu stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se sušička zase spustila.

VISAČKY NA PRÁDLE

Zkontrolujte visačky na prádlo, zejména při jeho prvním vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější symboly:


- ☐ Může se sušit v sušičce.
- ☒ Nesušit v sušičce.
- ☀ Sušit při vysoké teplotě.
- ☁ Sušit při nízké teplotě.

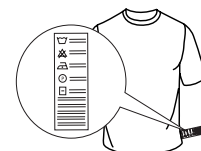


Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od dalších zvolených možností.


U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na ovládacím panelu. Čas zbývajících do konce se během cyklu sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co nejpřesnější odhad.


PROGRAMY

 **Mix** **kg 4 Čas 110'**
Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně, se stupněm sušení usnadňujícím žehlení.


Bavlna


 **Extra Sušení** **kg Max* Čas 223'**
Program určený pro sušení bavlněných textilií, které se budou ihned v vyjmutí ze sušičky oblékat.


 **Sušení K Uložení** **kg Max* Čas 165'**
Tento program umožňuje usušit bavlněné textilie tak, aby je bylo možno rovnou uložit do skříně (Standardní počáteční nastavení).


 **Sušení K Žehlení** **kg Max* Čas 140'**
Sušení bavlněných textilií. Je vhodné tehdy, když se budou textilie ihned po sušení žehlit.

Syntetika


 **Sušení K Uložení** **kg 4 Čas 86'**
Sušení syntetických textilií tak, aby je bylo možno rovnou uložit do skříně.


 **Sušení K Žehlení** **kg 4 Čas 73'**
Sušení syntetických textilií. Je vhodné tehdy, když se budou textilie ihned po sušení žehlit.


 **Košile** **kg 3 Čas 137'**
Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsí bavlny se syntetickými vlákny.

 **Osvěžení**
Krátký program určený k regeneraci vláken a textilií studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie. Může se používat s libovolným objemem náplně, ale neúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.

Speciální

 **Jemné Prádlo** **kg 2 Čas 82'**
Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.

 **Vlna** **kg 1 Čas 72'**
Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte dosušit přirozeně na vzduchu.

 **Sportovní Boty** **1 pár Čas 100'**
Program určený pro sušení jednoho páru sportovních bot. Boty musí být vyprány a odstředěny při rychlosti odstředivky minimálně 400 otáček. Musíte použít speciální stojan na boty, který je v příslušenství. Sušit lze pouze plátěné boty nebo boty vyrobené ze syntetických materiálů.

Čas Sušení

Tyto programy se používají pokud si přejete zadat určitý čas trvání sušení.

TLAČÍTKA MOŽNOSTÍ

Tato tlačítka slouží k úpravě navoleného programu dle vlastní potřeby.

Ne všechny možnosti jsou dostupné pro všechny programy. Některé možnosti nelze kombinovat s jinými, které již byly zvoleny. Na nekompatibilitu upozorní zvukové znamení a/ nebo blikání ukazatelů. Je-li určitá možnost dostupná, zůstane ukazatel rozsvícený. Některé možnosti mohou zůstat v paměti programu, pokud byly zvoleny při předchozím sušení.

MOŽNOSTI

Po navolení programu lze v případě potřeby vybrat si z dostupných možností.

Odložený start

Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu. Opakovaně stisknete příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený. Po stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývajících do spuštění cyklu. V případě otevření dvírek musíte po jejich zavření zase stisknout tlačítko Start/Pauza.

Zámek tlačítek

Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na stroji s výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

Zapnutý stroj:


- Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se nerozsvítí příslušný ukazatel.
- Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud příslušný ukazatel nezhasne.

Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti

Proti pomačkání

Tato možnost nabízí po skončení cyklu pravidelné otáčení bubny (až 10 hodin po skončení sušení), které má zamezit mačkání usušeného prádla. Je to mimořádně praktické řešení v případě, že nemáte možnost vyjmout prádlo ze sušičky bezprostředně po skončení sušení. Jestliže se tato možnost použije v kombinaci s odloženým startem, bude nemačková péče zařazena i ve fázi odkladu. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.

POUŽITÍ STOJANU

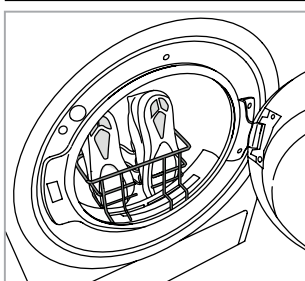

Odstraňte dveřní filtr a umístěte stojan. Tkaničky vložte dovnitř bot, špičky otočte směrem dolů a podrážky směrem nahoru. Do bubny nevkládejte již žádné další boty ani prádlo. Po skončení sušení vložte dveřní filtr zpět na místo.

***MAX. NÁPLŇ 7 Kg (Dosušení prádla)**

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Během čištění a provádění údržby musí být sušička odpojena od elektrické sítě.

☰ Vyprázdnění sběrné nádržna vodu po každém sušení (viz obrázek A).

Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdňte ji do umyvadla nebo do jiného vhodného odtoku, následně je vraťte na místo. Sušičku nikdy nepoužívejte bez sběrné nádobky.

🌀 Čištění dveřního filtru po každém sušení (viz obrázky B).

Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu tak, že ho umyjete pod tekoucí vodou nebo vyčistíte vysavačem. Pro dosažení optimálního výkonu všechny filtry předtím, než je vložíte zpět na místo, vysušte. Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.

Jak vyjmout dveřní filtr:

1. Otevřete dvířka a vytáhněte filtr směrem nahoru.
2. Otevřete filtr a vyčistěte všechny části od nánosů. Vraťte filtr na místo; ujistěte se, že je řádně osazený na doraz s těsněním sušičky.

☰ Čištění spodního filtru po rozsvícení příslušného ukazatele (viz obrázky C).

Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu tak, že ho umyjete pod tekoucí vodou nebo vyčistíte vysavačem. Nicméně se doporučuje čistit tento filtr po každém sušení, aby byl sušící výkon optimální. Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.

Jak vyjmout spodní filtr:

1. Otevřete spodní dvířka.
2. Uchopte rukojeť a vytáhněte spodní filtr.
3. Otevřete zadní stěnu filtru a odstraňte případné usazeniny z vnitřní plochy sítky.
4. Vyčistěte komoru spodního filtru aniž by jste se přímo dotýkali plíšků.
5. Zavřete zadní stěnu spodního filtru a zasuňte na místo; zkontrolujte přítom, zda dokonale sedí.
6. Posuňte rukojeť filtru dolů a zamkněte spodní dvířka.
7. Ujistěte se, že je otvory pro nasávání vzduchu volný.

Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud by se filtry ucply, proudění vzduchu sušičkou by bylo značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, nebude možné sušičku uvést do chodu.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Nikdy sušičku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.

1. Odpojte sušičku od sítě.
2. Ujistěte se, že jsou dvířka a nádrž na vodu důkladně uzavřené.
3. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém, opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce instalací).

Příkon			
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt			0.50
V pohotovostním stavu (PI) - Watt			2.00
Programy	Kg	kWh	Minuty
Eco Bavlna* ◻	7	2.20	197
Eco Bavlna ◻	3.5	1.32	116
Syntetika	4	1.19	116



* Referenční program pro energetický štítek, tento program je vhodný pro sušení bavlněného prádla a jedná se o nejučinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. (Počáteční standardní nastavení).

Instalace s tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo používá skleníkové plyny, které se nacházejí v hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované jednotce se nachází 0.15 kg plynu R134a F. GWP = 604 (1 t CO₂).

POPIS PRODUKTU

1. Nádrž na vodu
2. Otvory pro nasávání vzduchu
3. Spodní filtr
4. Dveřní filtr

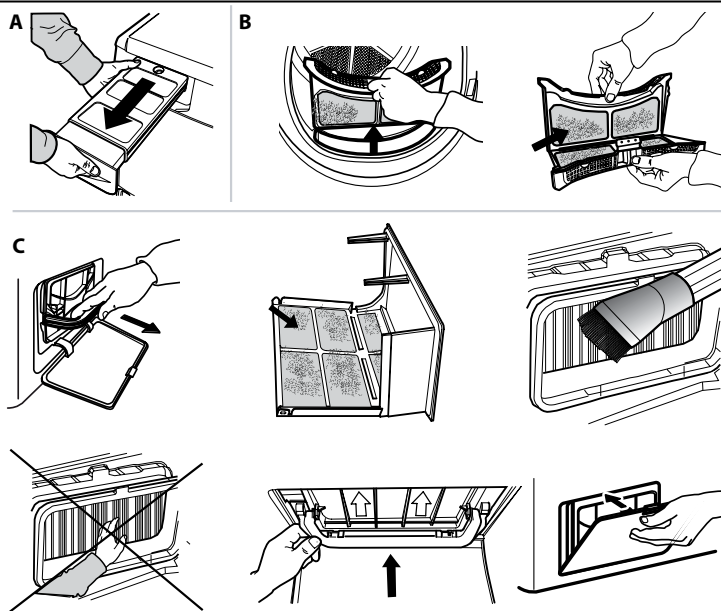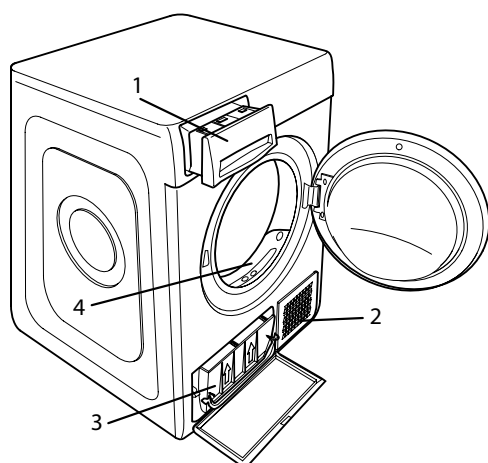


V případě poruchy si ještě předtím, než zavoláte centrum zákaznické podpory, prostudujte následující tabulku. Shledané anomálie jsou často málo závažné a lze je vyřešit během několika minut.

Chyba	Možná příčina	Postup
Sušička se nechce zapnout.	Zástrčka není správně zapojena do elektrické zásuvky.	Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Pokuste se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič. Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry nebo prodlužovačky.
	Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.	Počkejte, než bude obnoven přívod proudu a v případě potřeby opět sepněte pojistky.
Sušička se nechce uvést do činnosti.	Nejsou řádně zavřena dvířka.	Zavřete dvířka.
	Byl navolen odložený start cyklu.	Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si oddíl Možnosti.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena tato možnost.	Viz Výběr možností. Pokud byl zvolený Zámek tlačítek, vypněte jej. Vypnutí stroje neznemožní použití této možnosti.
Prádlo je po dokončení cyklu mokré.	Malá náplň.	Automatický program nedetekoval požadovanou konečnou vlhkost a sušička program dokončí a zastaví se. Pokud k tomu dojde, jednoduše vyberte další kratkou dobu sušení, popřípadě vyberte možnost „extra suché“, pokud je tato možnost k dispozici.
	Velké dávky nebo těžší tkaniny.	Stupně vysušení lze měnit podle požadované míry usušení. Možnost „Extra sušení“ se doporučuje pro oblečení, které lze hned oblékat.
Příliš dlouhé časy sušení.	Nebyla provedena potřebná údržba.	Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a proveďte požadované operace.
	Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně v sušičce.	Přečtěte si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat nevhodnější program a možnosti pro dané textilie.
	Textilie jsou příliš mokré.	Proveďte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se vyždimalo co nejvíc vody.
	Příčinou může být přetížení sušičky.	Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou hmotnost náplně pro každý program.
	Pokojeová teplota.	Doba schnutí může trvat déle, pokud je pokojová teplota v rozsahu 14–30 °C.
Program nebyl dokončen.	Mohlo dojít k přerušení dodávky elektrického proudu.	V případě přerušení dodávky elektrického proudu musíte stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se cyklus zrestartoval.

Světelné ukazatele


Nádrž na vodu	Sběrná nádrž na vodu je plná.	Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Dveřní filtr	Porucha proudění vzduchu nezbytného pro práci stroje.	Vyčistěte dveřní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, může se sušička poškodit. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Spodní filtr*	Spodní filtr se musí vyčistit.	Vyčistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

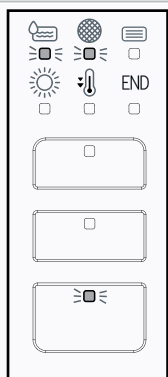

Současně blikající LED signalizují poruchu. Proveďte postupy popsané na této straně. Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete dvířka a vyložte prádlo, aby se rozptýlilo teplo. Počkejte přibližně jednu hodinu. Připojte sušičku opět k elektrické síti, naložte prádlo a znovu spusťte cyklus sušení.

Jestliže problém přetrvává, kontaktujte centrum zákaznické podpory, kde oznámíte abecedně-číselné kódy, které blikají na displeji. Příklad:
První a druhá LED ve vodorovném směru na světelných ukazatelích.
První LED svislým směrem na tlačítkách možností.

*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

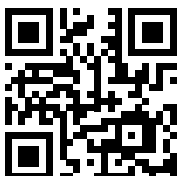

Firmní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- návštěvou našeho webu docs.indesit.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- pomocí naskenování QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

