



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.com/register




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Pärast ühendamist hakkab see automaatselt tööle. Ideaalsed temperatuurisätted on seadistatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist oodake 4 kuni 6 tundi, et see saavutaks toidu säilitamiseks sobiva temperatuuri.

JUHTPANEEL

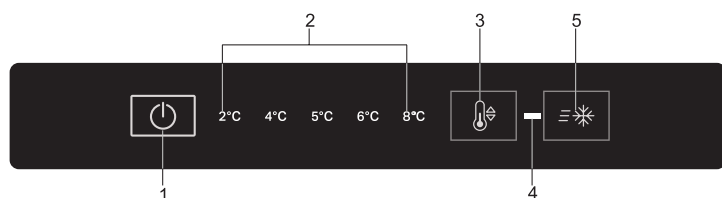

1. Sisse/välja
2. Külmiiku temperatuuri näidik
3. Külmiiku temperatuuri seade
4. Fast freeze (Kiirkülmutuse) märgutuli
5. Fast freeze (Kiirkülmutuse) nupp

SISSE/VÄLJA

Kogu toote (külmiiku ja külmutusseksioonid) saab sisse lülitada 2 sekundit seda nuppu vajutades. Liidesel on näidatud viimane seatud väärtus. Vajutage seadme väljalülitamiseks seda nuppu.

KÜLMIKU TEMPERAATUURI MÄRGUTULI

Näitab külmiikuseksiooni temperatuuri.

KÜLMIKU TEMPERAATUURI SEADISTAMINE

Võimaldab tsükliiselt muuta külmiiku temperatuuri; lisaks kinnitab valitud temperatuuri liidesel. Külmiikuseksiooni soovituslik temperatuuriseade on +4 °C.

FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTUSE) MÄRGUTULI

Süttib, kui vajutatakse kiirkülmutuse nuppu.

KIIRE FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada värsket toidu külmutamiseks. Värske toit tuleks külmutada võimalikult kiiresti, et see säiliks kaua ja ei kaotaks oma toiteväärtust. Kui tahate värsket toitu külmutada, vajutage KIIRKÜLMUTUSE nuppu; süttib KIIRKÜLMUTUSE näidik.

Soovitame vajutada KIIRKÜLMUTUSE nuppu 24 tundi enne toidu seadmesse panemist, et külmutusseksioonis oleksid võimalikult head tingimused toidu külmutamiseks. Soovitame külmutusvõimsuse maksimeerimiseks kasutada alumist sahtlit.

KIIRKÜLMUTUSE funktsioon lülitatakse automaatselt 48 tunni pärast välja või saate selle käsitsi välja lülitada, vajutades KIIRKÜLMUTUSE nuppu.

LED-VALGUSTI

Tootes on kasutusel energiaklassi F valgusallikas. Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

Tähtis. Külmiikuseksiooni valgustus süttib külmiikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.


6th SENSE

See funktsioon tagab automaatselt külmiikus oleva toidu säilitamise optimaalsed tingimused. Funktsioon 6th Sense aktiveerub automaatselt järgmistel juhtudel:

- külmiikusse pannakse suur kogus toitu
- külmiiku uks on kauaks lahti jäänud;
- toimunud on pikk voolukatkestus, mille tulemusel on temperatuur seadme sisemuses tõusnud tasemeni, mille juures ei ole toidu ohutu säilitamine enam tagatud.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

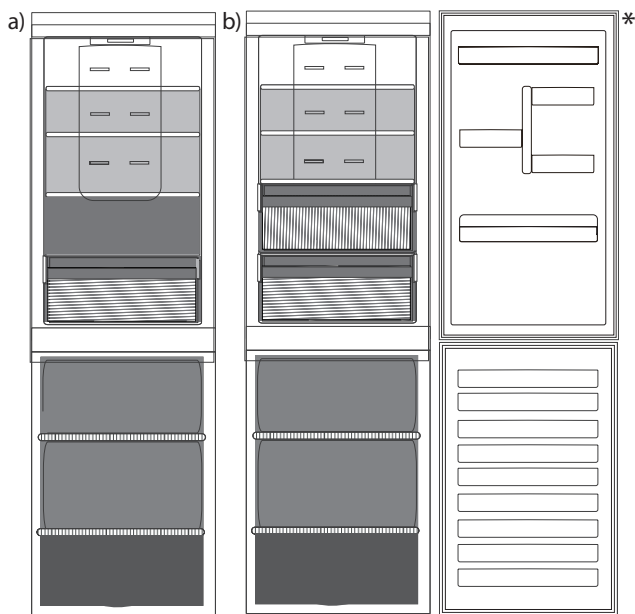

* Ukseriulite arv ja tüüp oleneb mudelist

KÜLMIKUSEKTSIOON


Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmiku sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jääemaldus. Sulatusvesi juhitakse automaatselt äravooluavasse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

Sahtel Fresh Box 0 °C *

Sahtel Fresh Box 0 °C (b) sobib eriti hästi liha ja kala säilitamiseks. Külmiku temperatuuri suurendamine/langetamine mõjutab ka sahtli Fresh Box 0 °C temperatuuri. Arvestage, et tegemist on mehaanilise funktsiooniga, mida ei saa välja lülitada.

Humidity control (Niiskuse reguleerimine)*

Lülitage niiskusregulaator sisse (asend B), kui soovite säilitada toitu (nt puuviljad) vähema õhuniiskusega keskkonnas, lülitage see välja (asend A), kui soovite säilitada toitu (nt köögiviljad) suurema õhuniiskusega keskkonnas.

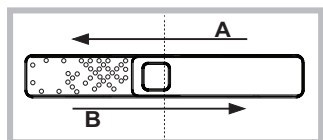

* Saadaval ainult teatud mudelitel


Kirjeldus

-  **MÕÕDUKAS TSOON**
Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks
-  **JAHE TSOON**
Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks
-  **KÕIGE KÜLMEM TSOON**
a) Soovitatav lihalõikude, magustoitude, liha ja kala säilitamiseks
-  b) Soovitatav liha ja kala säilitamiseks. Sahtel on saadaval vaid osal mudelitest
-  **PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL**
-  **SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID**
(Üks sahtel mudelites, mis on madalamad kui 1,7 m)
-  **KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL**
(Max jahe tsoon)
Soovitatav kasutada värsket/valmistatud toidu külmutamiseks


Kokkukäiv riiul*

Seda riiulit saab kasutada kolmel erineval viisil:


1. Täissügavusega – kogu pinna kasutamiseks.

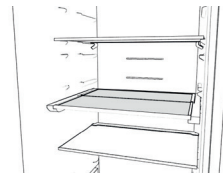

2. Keskmise sügavusega – võimaldab kasutada tagaosa ja samal ajal teha ruumi kõrgemate esemete jaoks (nt pudelid ja kannud) allpool oleval riiulil. Riiuli seadmiseks keskmisele sügavusele tõstke esiosa pisut ülespoole ja tõmmake see siis sisse.

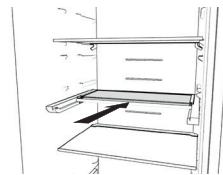

3. Ülesklapitult – kui alumisel riiulil on vaja teha ruumi kõrgetele või suurtele esemetele. Riiuli ülesklappimiseks seadke see esmalt keskmise asendisse. Keerake riiul tagasi alla, et kasutada seda keskmise sügavusega või täissügavusega.

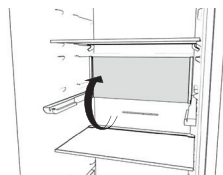

KÜLMUTUSSEKTSIOON

Sügavkülmikutes Total No Frost ringleleb jahutatud õhk säilituspiirkondades, mis takistab jää teket, seega ei ole neid vaja kunagi sulatada.

Külmunud toit ei jää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja hoiuruum on puhas ning korras.

Külmutusseksioon võimaldab külmutatud toidu säilitamist ja värsket toidu külmutamist.

Värsket toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil. Paigutage värsket toit külmutusseksiooni külmutuspiirkonda, jättes selle ümber õhu vabaks ringluseks piisavalt ruumi. Ärge laske värskel toidul puutuda kokku külmutatud toiduga. Laadimishahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riiulid jne.

Veenduge, et need komponendid sulguksid pärast laadimist takistusega. Allpool oleval pildil on külmutussooni sahtel/seksioon. Külmutuskiiruse optimeerimiseks ja hoiuruumi suurendamiseks võib külmutusseksiooni kasutada ilma sügavkülmasahtliteta ja asetada toidu otse seksiooni põhja. Toidu riknemise vältimiseks vaadake soovituslikku sätet ja säilitusaegu veebis olevast kasutusjuhendist.

Jääkuubikud


Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange see tagasi külmutusseksiooni. Ärge kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid.

TARVIKUD*


MUNAREST




JÄÄKUUBIKUTE REST

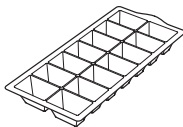

PUDELIHOIDIK

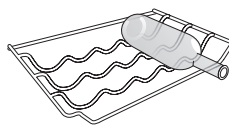

KOKKUKÄIV RIIUL

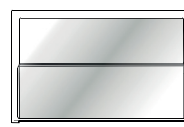

ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riiulite asendit ei tohi muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisiti öeldud.

Külmikusseksiooni sees oleval valgustussüsteemis on kasutusel LED-tuled, mis tagavad parema valgustuse ja tarbivad vähem energiat kui tavalised lambipirnid.

Külmiku ukсед ja kaaned tuleb enne äraviskamist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisse lõksu jääda.

TÕRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge.Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeidEt vältida vee mahavoolumist, veenduge, et seade on loodis.
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpuse servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal tavaline.	
Tuli ei põle.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed on töökorras.Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pingeKui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügijärgses teeninduses ja volitatud edasimüüjate juures.
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud.Kontrollige, kas seadmesse on korruga pandud liiga suur kogus toiduaineid.Veenduge, et ust ei avata liiga tihti.Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas.Veenduge, et uks on korralikult kinni.Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas.Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt.Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korruga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette.Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal.Veenduge, et uksetihendid ei ole määrduvad ega kleepuvad.Veenduge, et seade on loodis.

HÄIRETE TABEL

Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire.	Külmiku valgustus vilgub.	Uks on jäänud avatuks kauemaks kui 3 minutiks.	Sulgege uks.
Tõrge.	Mõni temperatuuri märgutuli vilgub.	Toote tõrge.	Pöörduge teenindusse.

* Saadaval ainult teatud mudelitel


Poliitika, standarddokumentatsiooni, varuosade tellimise ja toote lisainfo leiate, kui

- Külastate meie veebilehti docs.whirlpool.eu/docs ja parts-selfservice.europeanappliances.com
- Kasutate QR-koodi
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügi järgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügi järgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressil <https://eprel.ec.europa.eu/>, mis on ELi ametlik EPRELI tooteandmebaas.

Pärast tootekategooria valimist otsige mudel, kasutades toote mudelitunnust. Mudelitunnus koosneb tähtedest ja numbritest ning on leitav selle tüübiplaadilt, nagu Mod. (vt pilti paremal).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Toode tud litsentsi alusel.





PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU!

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc uzstādīšanas uzgaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci barošanas avotam. Pēc pievienošanas ierīce sāks automātiski darboties. Piemērotākie temperatūras iestatījumi jau ir atlasīti rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas uzgaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta pareiza pārtikas uzglabāšanas temperatūra.

VADĪBAS PANELIS

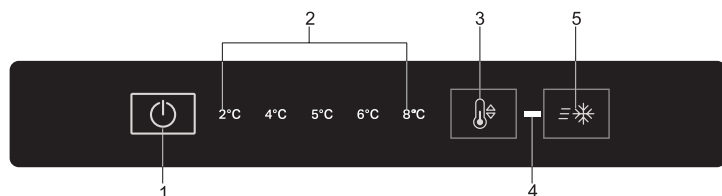

1. Iesl./Izsl.
2. Ledusskapja temperatūras gaismas indikators
3. Ledusskapja temperatūras iestatīšana
4. Fast freeze (Ātrās saldēšanas) indikatora lampiņa
5. Fast freeze (Ātrās saldēšanas) poga (ātra sasaldēšana)

IESL./IZSL.

Visu ierīci (gan ledusskapi, gan saldētavu) var ieslēgt, 2 sekundes turot nospiežot šo pogu. Pēdējā iestatītā vērtība ir norādīta interfeisā. Nospiežot šo pogu, lai izslēgtu ledusskapi.

LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS GAIŠMAS INDIKATORS

Tiek parādīta ledusskapja nodalījuma temperatūra.

LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Ir iespējams cikliski mainīt ledusskapja temperatūras vērtību; tiek apstiprināta arī interfeisā izvēlēta temperatūra. Ieteicamais iestatījums ledusskapja nodalījumam ir +4 °C.

FAST FREEZE (ĀTRĀS SALDĒŠANAS) INDIKATORA LAMPIŅA

ledegas, nospiežot pogu Ātrā saldēšana.

FAST FREEZE (ĀTRĀS SALDĒŠANAS) FUNKCIJA

Šī funkcija ir ieteicama svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai. Svaiga pārtika jāsasaldē iespējami ātrāk, lai to varētu iespējami labāk uzglabāt, saglabājot tās uzturvērtību. Nospiežot pogu Ātrā saldēšana, kad jāsasaldē svaigi pārtikas produkti; iedegsies Ātrās saldēšanas indikators.

Mēs iesakām jums nospiežot pogu Ātrā saldēšana 24 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas. Lai maksimāli palielinātu sasaldēšanas apjomu, ieteicams izmantot apakšējo atvilktni.

Ātrās saldēšanas funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 48 stundām vai arī jūs varat to izslēgt ar roku, nospiežot pogu Ātrā saldēšana.

GAISMAS DIOŽU APGAISMOJUMS

Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi F. Ja gaismas diožu apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.

Svarīgi: Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, atverot ledusskapja durvis. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēdzas.


6th SENSE

Šī funkcija darbojas automātiski, lai nodrošinātu optimālus apstākļus ilgākai produktu uzglabāšanai. „6th Sense” funkcija tiek automātiski ieslēgta, kad:

- ledusskapī ievietots liels daudzums pārtikas produktu
- ledusskapja durvis bijušas atvērtas pārāk ilgu laiku
- pārāk ilga elektropadeves traucējuma dēļ ierīces iekšējā temperatūra palielinājusies līdz tādai, kas negarantē pārtikas produktu drošu uzglabāšanu.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

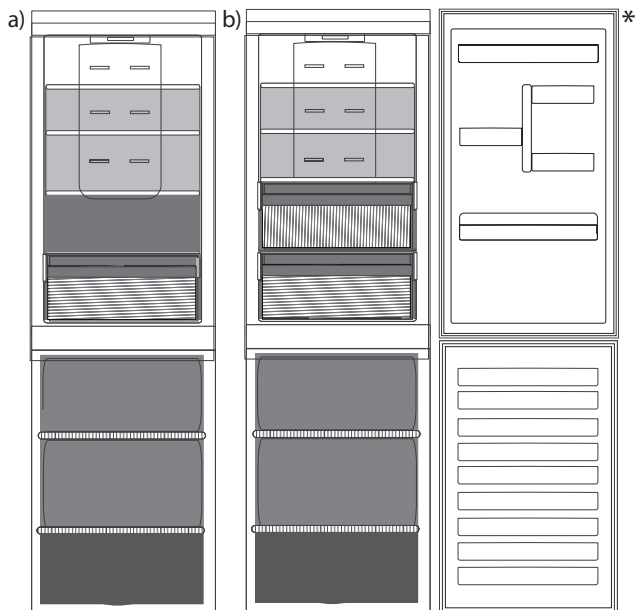

* Durvju plauktu skaits un veids ir atkarīgs no modeļa

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS


Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski. Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda, ka notiek automātiskā atkausēšana. Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz iztukšošanas atveri un savākts tvertnē, kur tas iztvaiko.

Fresh Box 0°C atvilktnē *

Fresh Box 0°C ir atvilktnē (b), kas ideāli piemērota gaļas un zivju uzglabāšanai. Samazinot/ paaugstinot ledusskapja temperatūru, tiek ietekmēta arī Fresh Box 0°C nodalījuma temperatūra. Paturiet prātā, ka šī zona ir mehāniska funkcija, kas ir ieslēgta visu laiku un kuru nevar izslēgt.

Humidity Control (Mitruma līmeņa vadība)*

Pārslēdziet mitruma līmeņa regulatoru (stāvoklis B), ja vēlaties produktus uzglabāt sausākā vidē (piemēram, augļus), vai izslēdziet to (stāvoklis A), lai uzglabātu produktus mitrākā vidē (piemēram, dārzeņus).

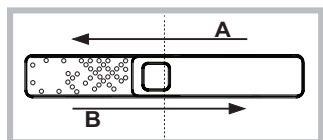

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem


Apzīmējums

-  **MĒRENĀ ZONA**
Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta un ievārijuma uzglabāšanai
-  **VĒSĀ ZONA**
Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai
-  **VĒSĀKĀ ZONA**
a) paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai
-  b) paredzēta gaļas un zivju uzglabāšanai. Atvilktnē pieejama tikai noteiktam modeļim
-  **AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE**
-  **SALDĒTAVAS ATVILKTNES**
(Viena atvilktnē modeļos atrodas zemāk par 1,7 m)
-  **SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE**
(Visvēsākā zona)
Paredzēta, lai sasaldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

Saliekams plaukts*

Šo plauktu var lietot trīs dažādos veidos:


1. Pilnā platumā, izmantojot visu virsmu.

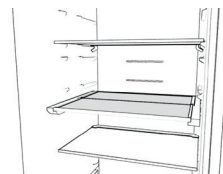

2. Pusi no platuma, izmantojot virsmas aizmugurējo daļu, vienlaikus iegūstot vietu garākiem priekšmetiem (piemēram, pudelēm vai burkā) uz apakšējā plaukta. Lai regulētu plauktu līdz pusei no platuma, nedaudz paceliet priekšējo daļu un pēc tam iebīdiet to uz iekšu.



3. Pilnīgi atlocīts uz augšu, lai izveidotu vietu gariem vai apjomīgiem priekšmetiem uz apakšējā plaukta. Lai atlocītu plauktu uz augšu, vispirms pārvietojiet to līdz pusei no platuma. Lai atgrieztu plauktu līdz pusei no platuma vai visā platumā, nolokiet to uz leju.

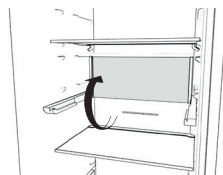

SALDĒTAVA

Saldētavas ar tehnoloģiju "Total No frost" nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapi atkausēt. Sasaldētie produkti nepielip pie sienām, marķējums paliek salasāms, un uzglabāšanas vieta saglabājas kārtīga un tīra. Saldētavā var uzglabāt saldētu pārtiku un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē. Svaigo pārtiku izkārtojiet saldētavas saldēšanas zonā, atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss brīvi cirkulētu. Nepieļaujiet svaigu produktu saskari ar saldētiem produktiem. Ierobežojumi ir atkarīgi no groziem, atlokiem, atvilktnēm, plauktiem utt.

Pārliecinieties, ka šīs daļas pēc produktu ievietošanas joprojām ir viegli aizveramas. Saldēšanas zonas atvilktnē/nodalījums ir redzams iepriekš attēlā. Lai optimizētu saldēšanas ātrumu un iegūtu vairāk vietas, saldētavu var izmantot bez saldētavas atvilktnēm un produktus var novietot tieši nodalījuma apakšdaļā. Lai nepieļautu pārtikas sabojāšanos, skatiet ieteicamo iestatījumu un uzglabāšanas laiku, kas atrodams tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

LEDUS GABALIŅI


Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

PIEDERUMI*


OLU TRAUKS




LEDUS TRAUKS

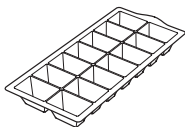

PUDEĻU STATĪVS

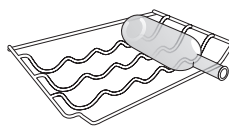

SALIEKAMS PLAUKTS

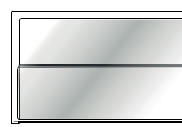

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilktnes, grozi un plaukti jātur pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā isajā pamācībā nav ieteikts citādi. Ledusskapja nodalījuma apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas gaismas diožu (LED) gaismas, kas nodrošina labāku apgaismojumu un patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jānoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojas.	Var būt traucēta ierīces elektroapgāde.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir ievietots elektrotīkla kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu.Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi
Atkausēšanas teknē ir ūdens.	Tā ir parasta parādība siltos, mitros laika apstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka ierīce ir nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras ar durvju blīvējumu, tiem pieskaroties, šķiet silti.	Tas nav defekts. Tā ir parasta parādība siltos laika apstākļos un kompresora darbības laikā.	
Gaisma nedarbojas.	Iespējams, ka jāmaina spuldze. Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāves režīmā.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai ar atbilstošu spriegumuGadījumā, ja gaismas diodes ir bojātas, lietotājam ir jāsazinās ar apkopes dienestu, lai apmainītu ar tāda paša veida gaismas diodēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas apkopes centros vai pie pilnvarotajiem izplatītājiem.
Motors, šķiet, darbojas pārāk ilgi.	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka ierīces vadības elementi ir iestatīti pareizi.Pārbaudiet, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas.Nodrošiniet, lai durvis netiek atvērtas pārāk bieži.Nodrošiniet, lai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.
Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļu un pūku.Nodrošiniet, lai ierīces durvis tiek kārtīgi aizvērtas.Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums.Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk.Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai ierīcē ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atdzēsētu ierīces iekšpusi.
Durvis neatveras un neaizveras pareizi.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka pārtikas iepakojumi nebloķē durvis.Pārliecinieties, ka iekšējās daļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas paredzētajā vietā.Pārbaudiet, vai durvis nav netīras vai lipīgas.Pārbaudiet, vai ierīce ir nolīmeņota.

TRAUKSMES SIGNĀLU TABULA

Trauksmes signāla veids	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājums.	Ledusskapja gaismiņa mirgo.	Durvis ir atvērtas ilgāk nekā 3 minūtes.	Aizveriet durvis.
Darbības traucējums.	Kāds no temperatūras indikatoriem mirgo.	Izstrādājuma darbības traucējums.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem




Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:

- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu** un **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā).

Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē. Plašāku informāciju par savu modeli varat atrast tiešsaistē vietnē <https://eprel.ec.europa.eu/>, kas ir oficiālā ES EPREL produktu datubāze.

Pēc produkta kategorijas izvēles meklējiet modeli, izmantojot produkta Modeļa identifikatoru. Modeļa identifikators sastāv no burtiem un cipariem, un to var atrast uz tā datu plāksnītes kā Mod. (skatiet attēlu labajā pusē).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci.





DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje www.whirlpool.eu/register




Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Įrengę prietaisą, prieš prijungdami jį prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijungus jis ims veikti automatiškai. Idealūs temperatūros parametrai yra iš anksto nustatyti gamykloje.

Įjungę įrenginį palaukite 4–6 valandas, kol jis pasieks tinkamą temperatūrą maistui laikyti.

VALDYMO SKYDELIS

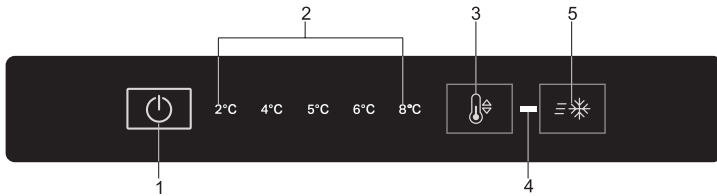

1. Įjungti / išjungti
2. Šaldytuvo temperatūros indikatorius
3. Šaldytuvo temperatūros nustatymas
4. „Fast Freeze“ (Greitojo užšaldymo) indikatoriaus lemputė
5. „Fast Freeze“ (Greitojo užšaldymo) mygtukas (greitas užšaldymas)

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Galima įjungti visą gaminį (šaldytuvo ir šaldiklio skyrius), jei paspausite šį mygtuką 2 sek. Sąsajoje rodoma vėliausiai nustatyta reikšmė. Paspauskite šį mygtuką ir išjunkite įrenginį.

ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS INDIKATORIAUS LEMPUTĖ

Parodo šaldytuvo skyriaus temperatūrą.

ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Suteikia galimybę pakeisti šaldytuvo temperatūros reikšmę taikant ciklą; taip pat patvirtina pasirinktą temperatūrą sąsajoje. Rekomenduojamas šaldytuvo skyriaus nustatymas +4 °C.

„FAST FREEZE“ (GREITOJO UŽŠALDYMO) INDIKATORIAUS LEMPUTĖ

Šviečia, kai paspaudžiamas Greito užšaldymo mygtukas.

„FAST FREEZE“ GREITOJO UŽŠALDYMO FUNKCIJA

Šią funkciją rekomenduojame naudoti užšaldant šviežius maisto produktus. Šviežias maistas turi būti kuo greičiau užšaldytas, kad būtų užtikrintas geriausias išsaugojimas ir maistinių medžiagų išlaikymas. Paspauskite Greitojo užšaldymo mygtuką, jei jums reikia užšaldyti šviežius maisto produktus; užsidegs Greitojo užšaldymo indikatorius. Rekomenduojame paspausti mygtuką Greitas užšaldymas 24 valandas prieš dedant maistą, kad paruoštumėte šaldiklio skyrių geriausioms užšaldymo sąlygoms. Rekomenduojame naudoti apatinį stalčių, jei norite padidinti šaldymo galingumą. Greitojo užšaldymo funkcija automatiškai išsijungs po 48 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami Greitojo užšaldymo mygtuką.

LED LEMPUTĖ

Šiame gaminyje įrengtas F klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis. Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.

Svarbu: Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės. Jei dureles paliksite atviras ilgiau nei 8 min., apšvietimas automatiškai išsijungs.


„6th SENSE“

Ši funkcija veikia automatiškai ir užtikrina tinkamas sąlygas, reikalingas maisto produktams saugoti. „6th Sense“ funkcija įjungiamas automatiškai, kai:

- į šaldytuvo kamerą sudedamas didelis maisto produktų kiekis;
- šaldiklio durelės paliekamos atidarytos ilgą laiką;
- dėl per ilgai nutrūkusio maitinimo tiekimo temperatūra prietaiso viduje pakyla tiek, kad tampa nebesaugu laikyti maistą.

* Tik tam tikruose modeliuose

KAIP LAIKYTI ŠVIEŽIĄ MAISTĄ IR GĖRIMUS

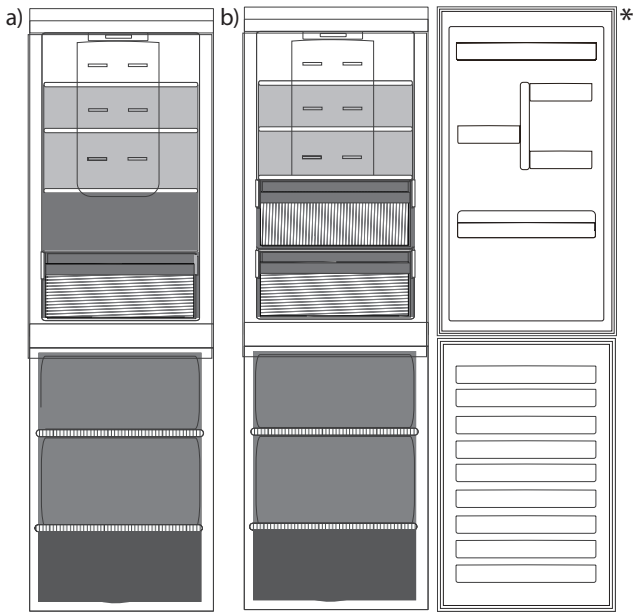

* Durų lentynėlių skaičius ir tipas priklauso nuo modelio

ŠALDYTUVO SKYRIUS


Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai. Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodiškas automatinio atitirpinimo ciklas. Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.

„Fresh Box 0°C“ stalčius*

„Fresh Box 0°C“ stalčius (b) puikiai tinka mėsai ir žuviai laikyti. Mažinant / didinant šaldytuvo temperatūrą, taip pat keičiasi ir „Fresh Box“ 0 °C skyriaus temperatūra. Nepamirškite, kad šis skyrius yra valdomas mechanškai, veikia nuolatos ir jo negalima išjungti.

„Humidity control“ (Drėgnumo valdymas)*

Jei maisto produktus norite laikyti mažesnio drėgnumo sąlygomis (pvz., vaisius), įjunkite drėgnumo reguliatorių (B padėtis), o jei juos norite laikyti drėgniau (pvz., daržoves), reguliatorių išjunkite (A padėtis).

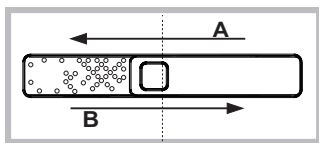

* Tik tam tikruose modeliuose


Legenda

	VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti
	VĖSI ZONA Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti
	ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA a) rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviai laikyti
	b) rekomenduojama mėsai ir žuviai laikyti. Stalčius yra tik tam tikruose modeliuose
	VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS
	ŠALDIKLIO STALČIAI (Vienas stalčius žemesniuose nei 1,7 m modeliuose)
	ŠALDYMO ZONOS STALČIUS (Vėsiusia zona) Rekomenduojama šviežiams / paruoštiems maisto produktams šaldyti


Sulankstoma lentyna *

Ši lentyna gali būti naudojama trimis skirtingais būdais:


1. Viso gylio, jei norite naudoti visą jos paviršių.

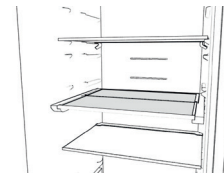

2. Pusės gylio, jei norite naudoti galinę lentynos dalį ir tuo pačiu padaryti vietos aukštesniems indams (pvz., buteliams, ąsočiams) ant apačioje esančios lentynos. Jei norite nustatyti pusės gylio lentyną, šiek tiek pakelkite lentynos priekinę dalį, o tada ją sustumkite.

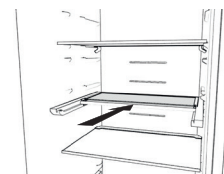

3. Užverskite ją į viršų, jei jums reikia padaryti vietos aukštesniems arba dideliems indams ant apačioje esančios lentynos. Jei lentyną norite užversti aukštyn, pirma sustumkite ją iki pusės gylio. Nuleiskite lentyną, jei vėl norite naudoti pusės arba viso gylio lentyną.

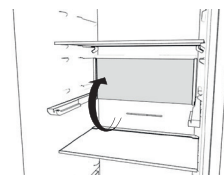

ŠALDIKLIO SKYRIUS

„Total No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink šaldymo skyrius, todėl nesusiformuoja ledas ir nereikia įrenginio atitirpinti. Šaldomi produktai neprišąla prie sienelių, etiketės išlieka įskaitomos, o šaldymo skyrius išlieka tvarkingas ir švarus. Šaldiklio skyriuje galima ilgai laikyti užšaldytus produktus ir užšaldyti šviežius produktus. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per tam tikrą laiką, yra nurodytas techninių duomenų lentelėje. Sudėkite šviežią maistą į šaldymo kamerą, palikdami pakankamai vietos aplink jį, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Neleiskite, kad šviežias maistas liestųsi su užšaldytu maistu. Įkvosv ribojimą apsprendžia krepšiai, atvartai, stalčiai, lentynos ir t. t.


Įsitinkinkite, kad sudėjus maistą šie komponentai lengvai užsidaro. Šaldymo zonos stalčius / skyrius parodytas aukščiau pateiktame paveikslėlyje. Siekiant optimizuoti šaldymo greitį ir gauti daugiau vietos produktų laikymui, šaldiklio skyrius gal i būti naudojamas be šaldiklio stalčių, maistą dedant tiesiai ant skyriaus dugno. Rekomenduojamus nustatymus ir produktų laikymo laiką galite pažiūrėti internetiniame naudotojo vadove, kad maisto nereikėtų išmesti.

Ledukai


Pripildykite 2/3 ledukų padėklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių. Ledukams išimti nenaudokite aštrių ar smailių įrankių.

PRIEDAI *


KIAUŠINIŲ DĒKLAS

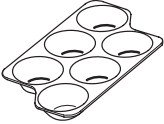


LEDUKŲ PADĒKLAS

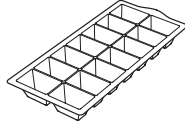

BUTELIŲ LENTYNĒLĒ

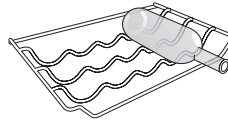

SULANKSTOMA LENTYNA

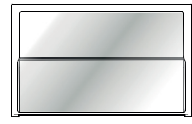

BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi būti likti esamoje padėtyje, jei šiame trumpajame vadove nenurodoma kitaip. Apšvietimui šaldytuvo skyriuje naudojamos LED lemputės, kurios užtikrina geresnį apšvietimą ir naudoja mažiau energijos, nei tradicinės lemputės.

Prieš utilizuojant įrenginį, šaldytuvo dureles ir dangčius reikia nuimti, kad viduje negalėtų įstrigti vaikai ar gyvūnai.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia.	Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	<ul style="list-style-type: none">Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa.Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai
Atitirpinimo padėkle yra vandens.	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padėklas gali būti net iki pusės pripildytas.	<ul style="list-style-type: none">Įsitinkinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.
Prietaiso kraštai, kurie liečiasi su durelių guma, šilti. Neveikia apšvietimas.	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius. Gali reikėti pakeisti lemputę. Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budėjimo režimu.	<ul style="list-style-type: none">Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai.Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampaJei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar įgaliotojo prekybos atstovo.
Atrodo, kad variklis veikia per ilgai.	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kiekio, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymų.	<ul style="list-style-type: none">Įsitinkinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai.Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produktų kiekio.Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės.Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
Prietaiso temperatūra per aukšta.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none">Įsitinkinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjęs arba apsivėlęs.Įsitinkinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai.Įsitinkinkite, kad prietaiso durelių sandarikliai tinkami įstatyti.Karštomis dienomis arba jei kambaryje labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau.Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvėsintų prietaiso vidų.
Durelės netinkamai atsideda ir užsidaro.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none">Patikrinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuotės.Patikrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatų yra savo vietoje.Patikrinkite, ar durelių sandarikliai švarūs ir nelimpa.Įsitinkinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai.

SIGNALŲ LENTELE

Signalų tipas	Signalas	Priežastis	Priemonės
Atidarytų durelių signalas.	Mirksi apšvietimo lemputė.	Durys buvo paliktos atidarytos ilgiau kaip 3 minutes.	Uždarykite dureles.
Gedimas.	Mirksi kuris nors iš temperatūros indikatorių.	Gaminys veikia netinkamai.	Kreipkitės į tarnybą, aptarnaujančią po pardavimo.

* Tik tam tikruose modeliuose




Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Apsilankydami mūsų tinklalapyje docs.whirlpool.eu/docs ir parts-selfservice.europeanappliances.com
- Naudodami QR kodą
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

Daugiau informacijos apie savo modelį galite rasti internete adresu <https://eprel.ec.europa.eu/>, kuris yra oficiali ES EPREL gaminių duomenų bazė.

Pasirinkę gaminio kategoriją, ieškokite modelio naudodami gaminio modelio identifikatorių. Modelio identifikatorių sudaro raidės ir skaičiai, jį galima rasti duomenų plokštelėje, kaip Mod. (žr. paveikslėlį dešinėje).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Pagaminta pagal licenciją.



Whirlpool



400011573860/A