


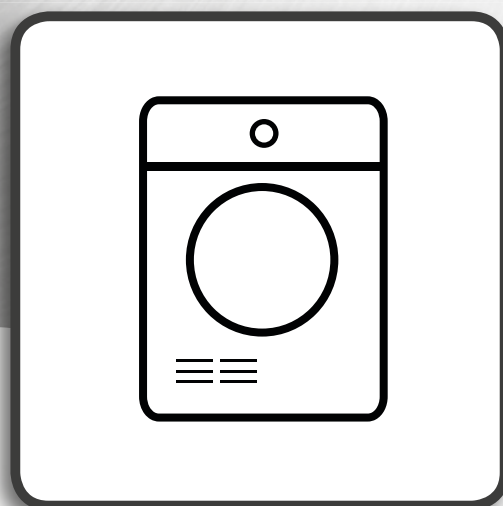

Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu, održavanje i po- stavljanje



www.whirlpool.eu/register



HRVATSKI	3
-----------------------	----------

HRVATSKI VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST, UPO- TREBU, ODRŽAVANJE I POSTAVLJANJE



ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register

Indeks

Vodič za zdravlje i sigurnost

SIGURNOSNE UPUTE	5
OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE	5
ZAŠTITA OKOLIŠA	8
IZJAVA O SUKLADNOSTI	9

Vodič za upotrebu i održavanje

OPIS PROIZVODA	10
UREĐAJ	10
UPRAVLJAČKA PLOČA	10
VRATA	11
SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen)	11
DOSTUPNA OPREMA	11
NAČIN UPOTREBE UREĐAJA	12
PRVA UPOTREBA	12
SVAKODNEVNA UPOTREBA	13
PROGRAMI	15
OPCIJE	19
FUNKCIJE	20
INDIKATORI	22
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE	23

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	24
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU	24
ČIŠĆENJE FILTRA VRATA	25
ČIŠĆENJE DONJEG FILTRA	26
ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA SUŠILICE.....	28
OKRETANJE GRANIČNIKA VRATA	29
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I POSTPRODAJNI SERVIS	34
INDIKATOR KVARA I PORUKE.....	36
PRIJEVOZ I RUKOVANJE	38
POSTPRODAJNI SERVIS.....	39
<i>Vodič za postavljanje</i>	40

SIGURNOSNE UPUTE

OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE

Prije upotrebe sušilice pažljivo pročitajte vodiče za zdravlje, sigurnost, upotrebu i održavanje.

Upute čuvajte na dohvat ruke radi budućih referenci.

VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST DRUGIH VRLO JE VAŽNA.

Ovaj priručnik i sam uređaj daju važna sigurnosna upozorenja koja morate pročitati i stalno ih se pridržavati.



Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja. Ovaj vas simbol upozorava na potencijalne opasnosti koje mogu ubiti ili ozlijediti vas i druge osobe. Sve sigurnosne poruke prati simbol sigurnosnog upozorenja i riječ **OPASNOST** ili **UPOZORENJE**. Ove riječi označavaju sljedeće:

OPASNOST

Ukazuje na opasnu situaciju koja će, ako je ne izbjegnute, prouzročiti tešku ozljedu.

UPOZORENJE

Ukazuje na opasnu situaciju

koja bi, ako je ne izbjegnute, mogla prouzročiti tešku ozljedu.

Sva sigurnosna upozorenja daju posebne pojedinosti o potencijalnim rizicima i navode kako se može smanjiti opasnost od ozljeda, oštećenja i strujnog udara koji može nastati uslijed neprihvatljive upotrebe sušilice. Pažljivo se pridržavajte uputa koje slijede. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do opasnosti. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za ozljede osoba ili životinja ili oštećenje imovine u slučaju nepoštivanja ovih savjeta i mjera opreza.

Vrlo malu (0-3 godine) i malu djecu (3-8 godina) treba držati dalje od uređaja osim ako su pod stalnim nadzorom. Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

Predmete zaprljane tvarima poput kuhinjskog ulja, acetona,

alkohola, benzina, kerozina, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voska i sredstava za uklanjanje voska, prije sušenja u sušilici rublja morate oprati u vrućoj vodi i dodatnoj količini deterdženta.

U sušilici rublja ne smijete sušiti predmete kao što su gumena pjena (pjene lateksa), kape za tuširanje, nepromočivih tkanina, predmeta s gumenom podlogom te odjeće ili jastuka ispunjenih jastučićima od gume pjene.

Izvadite iz džepova sve predmete kao što su upaljači i šibice.

Nemojte koristiti sušilicu rublja ako ste za čišćenje koristili kemijska sredstva.

Predmeti natopljeni uljem mogu se spontano zapaliti, naročito ako su izloženi izvorima topline kao što je sušilica rublja. Artikli se zagrijevaju, što izaziva oksidacijsku reakciju u ulju. Oksidacija stvara toplinu. Ako se toplina ne može osloboditi, artikl se može toliko zagrijati da se može i zapaliti. Slaganje predmeta natopljenih uljem na hrpu, jednog na drugog, odnosno njihovo spremanje može spriječiti oslobađanje topline i tako izazvati opasnost od požara.

⚠ UPOZORENJE

Sušilicu rublja nemojte nikad zaustavljati prije kraja ciklusa sušenja, osim ako ne namjeravate brzo izvaditi i raširiti svu odjeću kako bi se toplina raspršila.

Posljednja faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline (faza hlađenja) koja omogućuje da rublje ostane na temperaturi koji ne dovodi do oštećenja rublja.

Ako želite sušilicu postaviti na perilicu rublja, najprije se obratite našem postprodajnom servisu kako biste provjerili je li to moguće. Postavljanje sušilice na perilicu dozvoljeno je samo ako je sušilica sigurno pričvršćena na perilicu rublja pomoću odgovarajućeg kompleta za okomito postavljanje.

NAMJENSKA UPOTREBA PROIZVODA

Ova sušilica predviđena je samo za upotrebu u kućanstvu. Upotreba uređaja u profesionalne svrhe zabranjena je. Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost za neprikladnu uporabu ili neispravno postavljanje upravljanje.

PAŽNJA: Sušilica nije namijenjena za rukovanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili posebnog sustava za daljinsko upravljanje.

Sušilicu ne upotrebljavajte na otvorenom.
Eksplozivne ili zapaljive tvari

kao što su spremnici raspršivača ne pohranjujte i ne upotrebljavajte benzin ili druge zapaljive tvari u uređaju ili u njegovoj blizini: ako se uređaj nehotično uključi, može izbiti požar.

POSTAVLJANJE

Postavljanje i održavanje mora izvršiti kvalificirani tehničar prema uputama proizvođača i u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio sušilice osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.

Djeca ne smiju obavljati postupke postavljanja. Ne dozvolite djeci približavanje prilikom postavljanja sušilice. Čuvajte pakiranja (plastične vrećice, polistiren itd.) izvan dohvata djece, tijekom i nakon postavljanja sušilice.

Nosite zaštitne rukavice pri skidanju ambalaže i postavljanju uređaja.

Nakon uklanjanja ambalaže sa sušilice provjerite da nije došlo do oštećenja za vrijeme transporta. U slučaju problema, kontaktirajte distributera ili najbliži postprodajni servis. Dvije ili više osoba mora rukovati sušilicom i postavljati je. Ne dozvolite djeci približavanje prilikom postavljanja sušilice.

Sušilicu morate iskopčati iz napajanja prije obavljanja zahvata postavljanja.

Tijekom postavljanja pazite da sušilica ne ošteti kabel za napajanje.
Sušilicu uključite tek kada završi postupak postavljanja.

Nakon postavljanja uređaja pričekajte nekoliko sati prije pokretanja kako bi se prilagodila uvjetima u prostoriji. Sušilicu ne postavljajte na mjestu gdje bi mogla biti izložena ekstremnim uvjetima kao što su: loša ventilacija, temperatura ispod 5°C ili iznad 35°C.

Sušilica se ne smije postaviti iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata koja se otvaraju prema sušilici rublja, tako da se vrata sušilice ne mogu potpuno otvoriti.

Sušilica se mora postaviti tako da je stražnji dio okrenuti prema zidu kako bi se izbjegle ozljede uslijed dodirivanja stražnje ploče koja se može jako zagrijati tijekom postupka sušenja.

Sušilicu ne postavljajte u prostorije sa slabom ventilacijom. Ako je želite postaviti u malo spremište, zahod, kupaonicu ili sličnu prostoriju, morate osigurati dobru ventilaciju (otvorena vrata, ventilacijska rešetka ili otvor veći od 500 cm²).

Prilikom postavljanja sušilice provjerite jesu li sve četiri nožice stabilne te da stoje na podu, podešavajući ih ako je potrebno, a zatim pomoću libele provjerite je li sušilica savršeno poravnata.

Ako je moguće, koristite crijevo za ispuštanje vode izravno u kućni odvodni sustav. Tako nećete morati prazniti spremnik za vodu na kraju svakog ciklusa sušenja, jer će se kondenzirana voda izravno ispuštati.

Pazite da sušilicu ne postavite na debelom sagu.

Ako zbog nedostatka prostora sušilicu morate postaviti izravno uz plinsku ili peć na ugljen između njih morate postaviti ploču za toplinsku izolaciju (85 x 57 cm) i stranica ploče koja je okrenuta prema peći mora se prekriti aluminijskom folijom.

Sušilica nije namijenjena za ugradnju u element.

Sušilica se može postaviti ispod radne površine pod uvjetom da se omogućiti odgovarajuća ventilacija. Postavite ventilacijsku rešetku (minimalno 45 cm x 8 cm) na stražnju stranu radne površine ispod koje je postavljena sušilica.

ELEKTRIČNA UPOZORENJA

Provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj pločici onome u vašem domu.

Kako bi instalacija bila u skladu s važećim sigurnosnim propisima, potrebna je višepolarna sklopka s minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.

Prema propisima, uređaj mora biti uzemljen.

Ako su sušilice već opremljene utikačem, a utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se kvalificiranom tehničaru.

Ne upotrebljavajte produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptere. Sušilicu ne spajajte na utičnicu kojom se može upravljati daljinskim upravljačem.

Kabel za napajanje mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj,

nakon postavljanja u element, mogao priključiti na izvor napajanja.

Ne povlačite kabel za napajanje.

Ako se kabel za napajanje ošteti morate ga zamijeniti identičnim. Kabel za napajanje smije zamijeniti samo kvalificirani tehničar u skladu s uputama proizvođača i važećim sigurnosnim odredbama. Obratite se ovlaštenom servisu.


Ova se sušilica ne smije stavljati u pogon ako su njezin dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno, ili ako je oštećena ili je pala na tlo. Ne uranjajte električni kabel ili utikač u vodu. Držite kabel za napajanje dalje od vrućih površina. Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku.

Nemojte dodirivati sušilicu bilo kojim mokrim dijelom tijela ni rukovati njime ako ste bos.

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU, SAMO ZA VELIKU BRITANIJU I IRSKU

Zamjena osigurača.

Ako je mrežni kabel ove sušilice opremljen utikačem s osiguračem BS 1363A od 13 A, za zamjenu osigurača u ovoj vrsti utikača koristite osigurač označen A.S.T.A., odobren za BS 1362 i postupite kako slijedi:

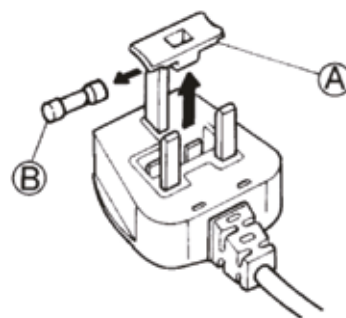

1. Skinite poklopac s osigurača (A) i izvadite osigurač (B).
2. Postavite zamjenski osigurač od 13 A u poklopac osigurača.
3. Ponovo ih priključite.

Važno:

Poklopac osigurača mora se ponovno postaviti prilikom zamjene osigurača. Ako je poklopac izgubljen, osigurač se ne smije koristiti dok se ne postavi odgovarajuća zamjena.

Ispravna zamjena prepoznaje se po boji umetka ili po boji u reljefnom otisku teksta na dnu utikača.

Zamjenske poklopce osigurača možete nabaviti u lokalnoj trgovini elektromaterijala.

Samo za Republiku Irsku

Često se primjenjuju informacije navedene za Veliku Britaniju, ali se koristi i treća vrsta utikača i utičnice, odnosno 2-pinska vrsta s bočnim uzemljenjem.

Utičnica/utikač (vrijedi za obje zemlje)

Ako postojeći utikač nije prikladan za vašu utičnicu, kontaktirajte postprodajni servis za daljnje upute. Ne pokušavajte sami zamijeniti utikač. Ovaj postupak mora izvršiti kvalificirani tehničar u skladu s uputama proizvođača i važećim sigurnosnim propisima.

ISPRAVNA UPOTREBA

Ne prelazite najveću dozvoljenu količinu punjenja. Najveću dozvoljenu težinu provjerite u tablici programa.

Neoprane predmete nemojte sušiti u sušilici rublja.

Nemojte previše osušiti rublje.

Pazite da oko sušilice nema dlačica ili nakupljene prašine.

Omekšivače rublja ili slične proizvode trebate koristiti kako je naznačeno u uputama za omekšivač rublja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Sušilicu morate iskopčati iz napajanja prije čišćenja ili radova održavanja.

Nikada ne upotrebljavajte uređaje za čišćenje parom.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Za modele sušilice s tehnologijom toplinske pumpe: Ova sušilica sadrži fluorirani staklenički plin (R134a). Sustav koji sadrži plin hermetički je zatvoren. Električni razvodni uređaj ima ispitanu godišnju stipu curenja manju od 0,1%.

ODLAGANJE AMBALAŽNOG MATERIJALA

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja:



Različiti dijelovi ambalaže moraju se stoga odgovorno odlagati i u skladu s propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

RASHODOVANJE KUĆANSKIH APARATA

Pri rastavljanju sušilice onesposobite je tako da prerežete kabel za napajanje i uklonite vrata i police (ako postoje) tako da se djeca ne mogu lako popeti u njega i zaglaviti.

Ova sušilica proizvedena je od materijala koje se može reciklirati



ili ponovno iskoristiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada.

Dodatne informacije o postupanju, uporabi i recikliranju električnih kućanskih uređaja, potražite u nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj kupili.

Ovaj je sušilica označena je sukladno europskoj direktivi 2012/19/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE). Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći u slučaju neprimjerenog rukovanja otpadom od ovog proizvoda. Ovaj simbol



na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se on ne smije odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se mora predati u najbliži centar za recikliranje električne i elektroničke opreme.

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Uvijek sušite punu sušilicu: ovisno o vrsti rublja i programu/vremenu sušenja. Za više informacija, vidi tablicu programa.

Po mogućnosti upotrebljavajte maksimalnu brzinu centrifuge koju dopušta vaša perilica

rublja, jer mehaničko ispuštanje vode zahtijeva manje energije. Uštedjet ćete vrijeme i energiju prilikom odvijanja ciklusa sušenja.

Kako biste postigli željene rezultate sušenja, za stavljeno rublje uvijek odaberite ispravan program/vrijeme sušenja.

Odaberite blagu opciju samo

kod malih količina rublja.

Prilikom sušenja pamuka, sušite zajedno rublje za glačanje i za spremanje u ormar. Počnite s programom vremena sušenja za glačanje/postavkom vrijeme sušenja, na kraju tog ciklusa izvadite rublje koje treba izglacati, pa osušite preostalo stavljeno rublje na postavci sušenja za u ormar.


IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ova sušilica je napravljena, izrađena i distribuirana se sukladno sigurnosnim zahtjevima europskih direktiva:

- direktiva 2006/95/EZ o niskom naponu
- direktiva 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti.


OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

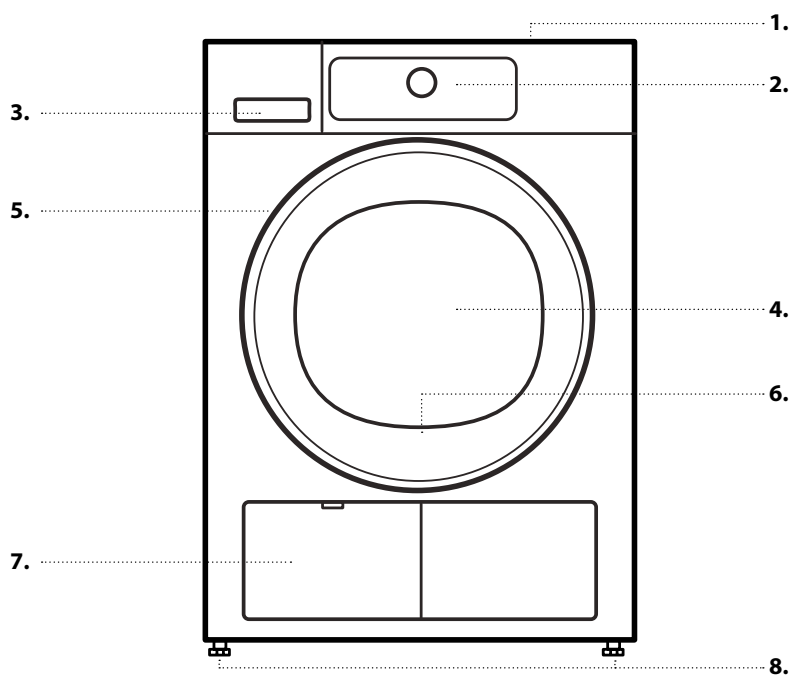

1. Radna površina
2. Upravljačka ploča
3. Spremnik vode
4. Vrata
5. Ručka na vratima
6. Filtar vrata (iza vrata)
7. Podnožje
8. Podesive nožice (4)


UPRAVLJAČKA PLOČA

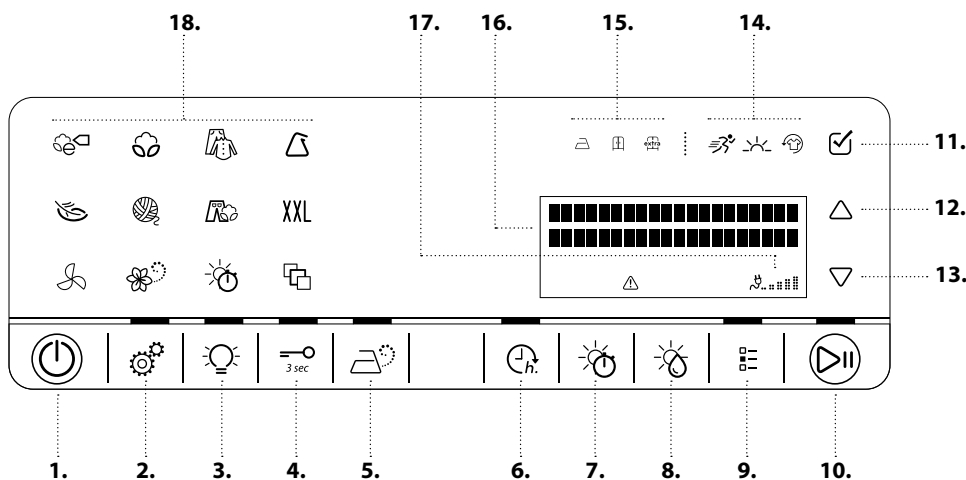


1. Gumb za uključivanje/ isključivanje (za ponovno početno postavljanje ako se dulje pritisne)
2. Gumb postavki
3. Svjetlo u bubnju
4. Zaključavanje tipki
5. Opcija pare
6. Završetak
7. Vrij sušenja
8. Razina sušenja
9. Gumb opcija
10. Gumb Start/Pauza
11. Tipka U redu (za potvrdu)
12. Tipka GORE
13. Tipka DOLJE
14. Indikatori opcija
15. Indikatori razine sušenja
16. Zaslon
17. Eco Monitor
18. Područja programa

VRATA

Za otvaranje vrata povucite ručku.

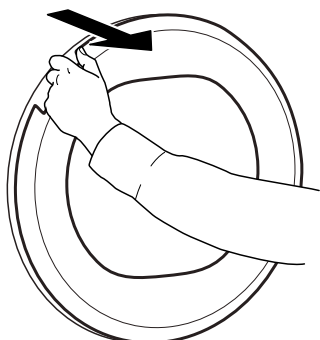

Za zatvaranje vrata uhvatite kvaku i gurnite tako da čujete da su kliknula kod zatvaranja.

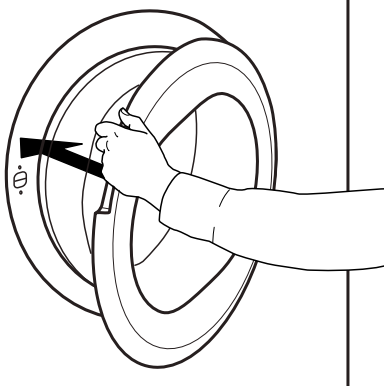

Ako program u radu prekinete otvaranjem vrata, program će se ponovno početno postaviti ako se vrata sušilice ne zatvore u roku od jedne minute.

SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen)

- Tijekom odabira programa: svjetlo se uključuje kod punjenja rublja.
- Nakon pokretanja programa: svjetlo svijetli jače i slabije dok se otkriva težina punjenja.
- Po završetku programa, kada otvorite vrata, svjetlo se nakratko uključuje kako biste moglo izvaditi rublje. Zatim se isključuje radi uštede energije; dodirnite bilo koji gumb kako biste ga ponovno uključili.

DOSTUPNA OPREMA

Kontaktirajte naš postprodajni servis kako biste provjerili je li sljedeći dodatni pribor raspoloživ za vaš model sušilice rublja.

POLICA ZA OKOMITO POSTAVLJANJE pomoću koje sušilicu možete pričvrstiti iznad perilice rublja radi uštede prostora te lakšeg punjenja i pražnjenja sušilice u visokom položaju.

NAČIN UPOTREBE UREĐAJA

PRVA UPOTREBA

1. PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA SUŠILICE OD VAS ĆE SE ZATRAŽITI DA

postavite željeni jezik

Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za odabir željenog jezika,



i potvrdite pritiskom na tipku U redu.



prilagodite vrijednost lokalne provodnosti vode

Provodnost vode koja se primjenjuje tijekom sušenja može utjecati na rezultate sušenja. Ako, promjenom dostupnih razina sušenja (Suho za peglanje; suho za spremanje; ekstra suho), niste zadovoljni krajnjim rezultatom sušenja, možete prilagoditi razinu provodnosti.

Sušilica se isporučuje s unaprijed postavljenom razinom 2.

Odaberite između razine 1 (najvlažniji rezultati) i 5 (najsušiji rezultati) pritiskom na tipku GORE ili DOLJE. Potvrdite je pritiskom na tipku U redu.

Postavite sušilicu tako da poziva ili ne poziva postavku posljednjeg upotrijebljenog programa

Pritisnite tipku GORE ILI DOLJE za odabir jedne od sljedećih postavki

Uklj: sušilica poziva program koji je upotrijebljen prilikom posljednjeg uključivanja uređaja.


Isklj: Eko pamuk je zadani program odabran prilikom uključivanja uređaja.

Potvrdite je pritiskom na tipku U redu.

Ove se postavke po potrebi mogu naknadno promijeniti. Pogledajte odjeljak FUNKCIJE / Postavke.


2. PROVJERITE SPREMNIK ZA VODU

Provjerite je li spremnik za vodu ispravno umetnut

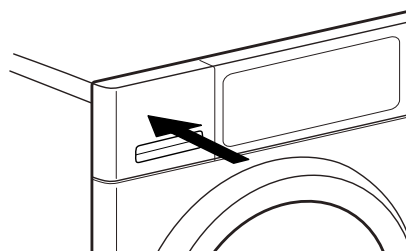

3. PROVJERITE ODVODNO CRIJEVO

Provjerite je li odvodno crijevo na stražnjem dijelu sušilice ispravno pričvršćeno bilo na spremnik vode (pogledajte sliku) ili na sustav odvoda u domaćinstvu (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).

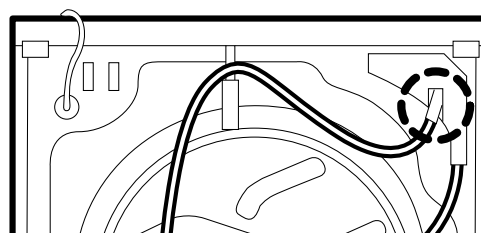

SVAKODNEVNA UPOTREBA

⚠ UPOZORENJE

Provjerite da u rublju nisu ostali upaljači ili šibice.

Provjerite da rublja nije natopljeno zapaljivim tekućinama.

1. STAVITE RUBLJE

Pridržavajte se uputa na etiketama za održavanje rublja; pazite da se u sušilici obrađuje na odgovarajući način.

Etikete za održavanje u sušilici

Točke označavaju stupanj temperature za sušenje rublja.



Uobičajena temperatura



Snižena temperatura




Nemojte sušiti u sušilici rublja

Otvorite vrata i stavite rublje. Poštujte maksimalne količine punjenja rubljem navedene u tablici programa.



2. ZATVORITE VRATA

Provjerite da se rublje nije zaglavilo između stakla vrata i filtra vrata.



Zatvorite vrata tako da čujete da su kliknula kod zatvaranja.



3. UKLJUČIVANJE SUŠILICE

Pritišćite gumb za uključivanje/isključivanje " sve dok se ne uključi svjetlo gumba programa. Pojavljuje se animacija i čuje se zvuk. Sušilica rublja sada je spremna za rad.

4. POSTAVITE ŽELJENI PROGRAM

Pritisnite simbol programa na upravljačkoj

ploči. Naziv programa i zadano trajanje pojavljuju se na zaslonu.

Više informacija o programima pogledajte u dijelu PROGRAMI i u Vodiču za svakodnevnu upotrebu.

Odaberite program

Pritisnite simbol potrebnog programa na upravljačkoj ploči; Naziv programa i zadano trajanje pojavljuju se na zaslonu.



Položaj ovog programa pruža niz posebnih programa koje možete odabrati pritiskom na tipku GORE ili DOLJE; odabrani program prikazuje se na zaslonu. Zatim pritisnite tipku U redu za potvrdu željenog programa.

Više informacija o programima pogledajte u dijelu **PROGRAMI**.



Ako je potrebno odaberite vrijeme sušenja

Samo ako ste odabrali program *Vrij Sušenja* ili *Prozračivanje*, možete postaviti željeno vrijeme sušenja od minimalno 10 minuta do maksimalno 180 minuta (tri sata). Pritisnite gumb Vrijeme sušenja; na zaslonu se prikazuje da se može postaviti vrijeme sušenja.

Pritisnite tipku GORE ili DOLJE ili uzastopce pritišćite gumb Vrijeme sušenja kako biste odabrali željeno vrijeme sušenja/prozračivanja.



Ako je potrebno postavite razinu sušenja

Ako želite promijeniti razinu sušenja pritisnite gumb Razina sušenja; na zaslonu se prikazuje da se može postaviti razina sušenja.

Pritisnite tipku GORE ili DOLJE ili uzastopce pritišćite gumb Razina sušenja za odabir željene razine sušenja.



Odabir opcija, prema potrebi

Ako želite odabrati dodatne opcije pritisnite

gumb Opcije. Opcije koje se mogu odabrati za program navedene su na zaslonu.

Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za kretanje kroz popis dostupnih opcija. Odabrana opcija trepće. Za potvrdu odabira pritisnite tipku U redu. Uključuje se pripadajući simbol na zaslonu.

Neke opcije / funkcije mogu se odabrati izravno pritiskom na gumb.



Više informacija potražite u dijelu **OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI**.



5. POKRETANJE PROGRAMA

Pritisnite i držite gumb *Start/Pauza* " sve dok se svjetlo gumba trajno ne uključi, a zatim se program uključuje.

Tijekom programa trajanje se može ponovno izračunati i prilagoditi.

Tijekom takvih faza na upravljačkoj ploči prikazuje se animacija.

6. PROMJENA POSTAVKI PROGRAMA U RADU, AKO JE POTREBNO

Nakon pokretanja programa neke od postavki ipak možete promijeniti:

- Podešavanje vremena sušenja (samo ako je odabran program *Vrijeme sušenja* ili *Prozračivanje*)
- Podešavanje ili poništavanje "*Završetak*", ako je odgoda odabrana i započela
- Dodavanje ili poništavanje opcije ako faza je programa i dalje omogućuje.

Pritisnite odgovarajući gumb. Odabrana će postavka nekoliko sekundi treptati.

Dok trepće, postavku možete podesiti pritiskom na tipku GORE ili DOLJE. Ako vrijednost ili postavka prestane treptati, ponovno pritisnite gumb.

Nakon promjene postavke program se automatski nastavlja.

Za promjenu postavki programa u radu ili odgode pokretanja možete i:

- pritisnuti gumb *Start/Pauza* kako biste privremeno zaustavili program u radu
- promijeniti postavke
- ponovno pritisnuti gumb *Start/Pauza* za nastavak programa.



7. PONIŠTITI PROGRAM U TIJEKU, AKO JE POTREBNO

Pritisnite i držite pritisnutim gumb *Uklj/Isklj* " sve dok se na zaslonu ne pokaže da je program poništen.

! UPOZORENJE

Nakon poništavanja programa u radu brzo izvadite i raširite sve predmete tako da se toplina rasprši.



8. ISKLJUČIVANJE SUŠILICE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

Na zaslonu se prikazuje da je ciklus završen. Pritisnite gumb *Uklj/Isklj* " za isključivanje sušilice. Otvorite vrata i izvadite rublje.

Radi uštede energije sušilica će se automatski isključiti četvrt sata nakon završetka programa.

Ako se ne isključi odmah po završetku programa, sušilica će oko 10 minuta okretati rublja kako bi se spriječilo gužvanje. Animacija se prikazuje na zaslonu.

9. PRAŽNENJE SPREMNIKA VODE / ČIŠĆENJE FILTRA VRATA / ČIŠĆENJE DONJEG FILTRA

Ispraznite

- spremnik vode nakon svakog programa

Očistite

- filter vrata nakon svakog programa
 - donji filter nakon svakog petog programa.
- Pogledajte dio **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

PROGRAMI

Značenje etiketa za održavanje rublja:
Točke označavaju stupanj temperature za sušenje rublja.

-  Uobičajena temperatura
-  Snižena temperatura
-  Nemojte sušiti u sušilici rublja

PROGRAM	Vrsta sušenja i preporuke	Etikete za održavanje	Pravila
EKO PAMUK 	Standardni program za pamuk, prikladan za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja. Najučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje pamučnog rublja. Vrijednosti na oznaci potrošnje energije temelje se na ovom programu.		MAKS. PUNJENJE (KG): maks. ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 2:10 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina
PAMUK 	Sušenje pamučnog rublja.		MAKS. PUNJENJE (KG): maks. ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 2:30 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Osvježavanje parom, Razina sušenja, Osvježavanje, Nježno, Brzo
MJEŠOVITO 	Za sušenje mješovitog rublja izrađenog od pamuka, lana, sintetičkih vlakana i njihovih mješavina.		MAKS. PUNJENJE (KG): 2,0 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:15 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Osvježavanje parom, Osvježavanje, Nježno
SINTETIKA 	Za rublje izrađeno od sintetičkih vlakana.		MAKS. PUNJENJE (KG): 3,5 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:20 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Osvježavanje parom, Razina sušenja, Osvježavanje, Nježno

PROGRAM	Vrsta sušenja i preporuke	Etikete za održavanje	Pravila
OSJETLJIVO 	Za sušenje osjetljivog rublja koje treba nježnu obradu.		MAKS. PUNJENJE (KG): 2,5 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:15 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina
WOOL EXCELLENCE 	Za sušenje vunениh tkanina s oznakom Woolmark VUNA KOJA SE LAKO ODRŽAVA.		MAKS. PUNJENJE (KG): 1,0 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:20 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: ---
JEANS 	Za sušenje odjeće od jeansa i odjeća od čvrstih materijala poput jeansa kao što su hlače i jakne.		MAKS. PUNJENJE (KG): 3,0 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:50 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina, nježno
VEĆI PREDMETI XXL	Za sušenje velikih komada kao što su vreće za spavanje, deke itd.		MAKS. PUNJENJE (KG): 3,0 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 2:00 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina
PROZRAČIVANJE 	Za prozračivanje, osvježavanje i otpuštanje rublja na 30 minuta, bez grijanja.	 	MAKS. PUNJENJE (KG): maks. ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 0:15 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Vrijeme sušenja, Osvježavanje
OSVJEŽAVANJE PAROM 	Za osvježavanje rublja parom. Posebno napravljeno za osvježavanje rublja i uklanjanje neugodnih mirisa iz suhih i čistih uobičajenih odjevnih predmeta kao što su košulje, bluze, hlače izrađenih od pamuka, sintetike i njihovih mješavina. Prije no što odjeću stavite u bubanj lagano je navlažite vodom (maksimalno 200 ml; upotrijebite raspršivač u boci). Umetnite malo vlažno rublje u bubanj i pokrenite program. Po završetku programa odjevne predmete treba odmah izvaditi i staviti na vješalice kako bi se umanjilo gužvanje.		MAKS. PUNJENJE (KG): 1,5 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 0:30 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: ---

PROGRAM	Vrsta sušenja i preporuke	Etikete za održavanje	Pravila
VRIJEME SUŠENJA 	Vremenski ograničen program sušenja. Odaberite trajanje programa pomoću opcije Vrij sušenja. Za sve tkanine koje se mogu sušiti u sušilici. Prikladno za dodatne kratke faze sušenja po završetku programa. Više informacija potražite u odjeljcima OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI / opcija Vrij sušenja.		MAKS. PUNJENJE (KG): maks. ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 0:10 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Vrijeme sušenja, Osvježavanje
KOŠULJE 	Nježno sušenje košulja i bluza izrađenih od pamuka, sintetičkih vlakana ili njihovih mješavina.		MAKS. PUNJENJE (KG): 2,5 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:15 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina, nježno
SVILA 	Nježno sušenje svilenih predmeta.		MAKS. PUNJENJE (KG): 2,5 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:05 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina
SPORT 	Ta sušenje sportske odjeće izrađene od sintetike ili pamuka.		MAKS. PUNJENJE (KG): 2,5 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:15 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina
RUČNICI 	Za sušenje glomaznih komada rublja od pamuka kao što su veliki ručnici.		MAKS. PUNJENJE (KG): 5,0 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 2:00 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina, nježno, brzo
ODJEĆA ZA SLOBODNO VRIJEME 	Za sušenje odjeće za slobodno vrijeme koja se može sušiti u sušilici.		MAKS. PUNJENJE (KG): 2,0 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:15 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina
PERNATE JAKNE 	Za sušenje pojedinačnih velikih predmeta kao što su pernate jakne.		MAKS. PUNJENJE (KG): 1,5 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:45 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina

PROGRAM	Vrsta sušenja i preporuke	Etikete za održavanje	Pravila
MINI PUNJENJE 	Ekonomično sušenje malih punjenja rublja.	 	MAKS. PUNJENJE (KG): 1,0 ZADANO TRAJANJE PROGRAMA (H): 1:00 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI: Svježina

maks. = maksimalni kapacitet sušilice

Trajanja programa navedena u tablici predstavljaju zadane vrijednosti. Trajanje programa uglavnom ovisi o razini vlažnosti rublja i količini punjenja. Zbog toga stvarno trajanje programa može se razlikovati od navedenih vrijednosti.

OPCIJE

OPCIJE KOJE SE MOGU IZRAVNO ODABRATI PRITISKOM NA ODREĐENI GUMB

OPCIJA PARE



Smanjuje gužvanje odjevnih predmeta od pamuka, sintetike i njihovih mješavina dodavanjem faze vlaženja na kraju ciklusa sušenja.

Opciju upotrijebite samo s punjenjem od manjih predmeta, odmah po

završetku ciklusa izvadite odjeću i objesite je na vješalice.

Razina vlage automatski se podešava na "Suho za spremanje" i ne može se promijeniti za ovu opciju.

OPCIJA VRIJEME SUŠENJA



Željeno vrijeme može se podesiti samo ako je odabrano Vrijeme sušenja ili program Prozračivanje.

Pritisnite gumb; svjetlo se uključuje i posljednje upotrijebljeno vrijeme sušenja pojavljuje se na zaslonu.

Pritisnite tipku GORE ili DOLJE ili uzastopce pritisnite gumb opcije Vrijeme sušenja kako biste odabrali željeno vrijeme sušenja od minimalno 10 do maksimalno 180 /prozračivanja.

RAZINA SUŠENJA



Za odabir željene razine sušenja punjenja.

Uzastopce pritisnite gumb sve dok se željena razina sušenja ne pojavi na zaslonu. Uključuje se pripadajući simbol na zaslonu.

Odaberite između:

suho za glačanje (prikladno za glačanje nakon ciklusa sušenja, dakle

lagano vlažno)

suho za spremanje (dovoljno suho za spremanje u ormar po završetku ciklusa sušenja)

ekstra suho (maksimalna razina sušenja) i potvrdite pritiskom na gumb.

Razina sušenja može se podesiti u programima Pamuk i Sintetika.

OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI POMOĆU GUMBA OPCIJE

SVJEŽINA



Pomaže u sprječavanju gužvanja ako rublje ne možete izvaditi brzo nakon završetka programa.

Sušilica rublja započinje povremeno okretati rublje nekoliko minuta nakon završetka programa. Ovo okretanje

trajati će približno 12 sati nakon završetka programa.

Možete ga prekinuti u bilo koje vrijeme tako da sušilicu isključite pritiskom na gumb Uklj/Isklj.

NJEŽNO



Omogućuje nježniju obradu rublja smanjivanjem temperature sušenja.

BRZO



Omogućuje brže sušenje skraćivanjem trajanja programa.

FUNKCIJE

UKLJUČIVANJE/ ISKLUČIVANJE



Uključivanje sušilice: pritisnite gumb sve dok ne zasvijetli gumb Start/Pauza.

Isključivanje sušilice po završetku programa: pritisnite gumb dok se svjetlo ne ugasi.

Poništavanje programa u radu: pritisnite i držite pritisnutim gumb sve dok se na zaslonu ne pokaže da je program poništen.

⚠ UPOZORENJE

Nakon poništavanja programa u radu brzo izvadite i raširite sve

predmete tako da se toplina rasprši.

TIPKE GORE I DOLJE



Za pregledavanje i odabir na izborniku zaslona.

Tipke GORE i DOLJE uključuju se samo kada je moguće pregledavanje ili odabir.



TIPKA U REDU



Za potvrdu odabira u izborniku gumba Opcije ili izborniku Postavke.

Tipka U redu uključuje se samo kada je moguća potvrda odabrane stavke.

START/PAUZA



Za pokretanje programa nakon što ste završili s postavkama

Za pauziranje programa u radu

Za nastavak pauziranog programa

ZAKLJUČAVANJE TIPKI



3 sec

Ova vam opcija omogućuje zaključavanje tipki i gumba na upravljačkoj ploči kao zaštitu od neželjenog pokretanja, na primjer od strane male djece.

Sušilica mora biti uključena.



Pritisnite i držite pritisnut gumb Zaključavanje tipki sve dok zaslon ne navede da su tipke zaključane.



3 sec

Gumbi i tipke sada su zaključani. Jedina funkcija koja radi je "Uključivanje/isključivanje" za isključivanje sušilice.

Zaključavanje tipki ostaje uključeno sve dok sušilicu ponovno ne isključite i uključite.

Za otključavanje gumba/tipke ponovno pritisnite i držite pritisnut gumb opcije sve dok zaslon ne navede da su tipke otključane.

ZAVRŠETAK



Omogućuje da rublje bude spremno u određeno vrijeme postavljanjem dogode do završetka programa.

Odaberite program i opcije. Pritisnite gumb Završetak – na zaslonu se prikazuje da se može postaviti razdoblje završetka.



Pritisnite tipku GORE ili DOLJE kako biste postavili željenu odgodu završetka programa.

Pritisnite Start / Pauza - odbrojavanje odgode započinje. Na zaslonu se prikazuje zadano trajanje odabranog programa, a ispod toga postavljeno vrijeme "Završetka". Uključuju se gumb Start/Pauza i gumb Završetak;

dvotočka između sati i minuta vremena završetka treperi.

Po završetku razdoblja odgode program automatski započinje.

Na trajanje programa mogu utjecati određeni faktori, a to je u prvom redu razina vlažnosti rublja. Zbog toga se trajanje programa ponovno izračunava i prilagođava u određenim fazama programa. Tijekom tih faza na zaslonu se prikazuje animacija. To može dovesti do ranijeg ili kasnijeg kraja programa od onog koje je početno postavljeno pomoću funkcije *Završetak*. U tom slučaju na zaslonu se prikazuje, po završetku programa, da je program završio ranije ili kasnije.

Maksimalna odgoda koja se može odabrati je 23:30. Za izlaz iz načina rada Postavljanje, a da ne postavite vrijeme Završetka, odaberite "___:___".

Poništavanje odgode:

pritisnite gumb "Start/Pauza" za poništavanje odgode. Za trenutno pokretanje odabranog programa ponovno pritisnite gumb "Start/Pauza".

Ili pritisnite i držite pritisnutim gumb *Uključivanje/Isključivanje* za potpuno poništavanje postavke programa.

POSTAVKE



Sljedeće postavke mogu se promijeniti:

Jezik: za prilagođavanje jezika zaslona

Zvuk tipki: za prilagođavanje zvuka kada pritisćete gumb

Upozorenje na kraj ciklusa: za prilagođavanje zvučnog signala na kraju programa ili njegovo isključivanje

Kontrast zaslona: za podešavanje kontrasta teksta na zaslonu

Provodnost vode: za prilagođavanje na lokalnu provodnost vode; više informacija potražite u dijelu PRVA UPOTREBA.

Pamćenje posljednjeg upotrijebljenog ciklusa: za uključivanje ili isključivanje pozivanja programa koji je upotrijebljen prilikom posljednjeg uključivanja sušilice

Eko način rada: za uključivanje ili isključivanje funkcije automatskog isključivanja po završetku programa

Tvorničke postavke: za povratak na tvorničke postavke

Pritisnite i najmanje 3 sekunde držite pritisnut gumb *Postavke*. Na zaslonu se prikazuje da ste ušli u način rada Postavljanje.

Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za kretanje kroz postavke. Postavku koju želite promijeniti potvrdite pritiskom na tipku U redu.

Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za podešavanje postavke i potvrdite pritiskom na tipku U redu.

Za izlaz pritisnite gumb *Postavke*. Ako ne pritisnete gumb *Postavke*, iz načina rada postavljanje izaći ćete automatski nakon otprilike 10 sekundi.

INDIKATORI

NADZOR ENERGIJE



Što je niža razina energije uključena, to je ekonomičnija postavka programa.

KVAR



Za sve oznake kvara na zaslonu više informacija potražite u dijelu OTKLANJANJE KVARA.

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA

Sušilica je izrađena tako da štedi energiju. Zbog toga se četvrt sata nakon završetka programa automatski isključuje.

Razdoblje od završetka programa do automatskog isključivanja (= Eko način rada) može se produljiti ili se čak može i onemogućiti automatsko isključivanje. Pogledajte dio FUNKCIJE / POSTAVKE

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

- Kako biste smanjili vrijeme sušenje rublje ocijedite maksimalnom dozvoljenom brzinom centrifuge u programu pranja. Time se smanjuje sadržaj vlage u rublju.
- Po mogućnosti sušite cijelo punjenje kako je navedeno u tablici Programi, time se optimizira pripadajuća potrošnja energije.
- Rublje ne sušite previše.
- Filtar vrata očistite nakon svakog ciklusa sušenja.
- Donji filter očistite nakon svakog petog ciklusa sušenja.

- Optimalna temperatura okoline za sušilicu je između 15 i 20 °C. U slučaju da je temperatura viša prozračite prostoriju.
- Opciju *Nježno* upotrebljavajte samo s malim punjenjima.
- Prilikom sušenja pamučne i sintetičke odjeće zajedno pokrenite punjenja *Suho za glačanje* i *Suho za spremanje*. Program pokrenite s razinom sušenja *Suho za glačanje*. Po završetku programa izvadite rublje koje treba glačati. Postupak sušenja za ostatak punjenja završite razinom sušenja *Suho za ormar*.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



UPOZORENJE


Ne upotrebljavajte zapaljive
tekućine za čišćenje sušilice.

Sušilicu isključite za sve zahvate čišćenja i održavanja.


PRAŽNENJE SPREMNIKA ZA VODU

Nakon svakog programa ispraznite spremnik za vodu ako odvodno crijevo nije spojeno na sustav odvoda (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).


- 1.** Uhvatite ručku i pažljivo izvadite spremnik vode. Pun spremnik vode držite s obje ruke.

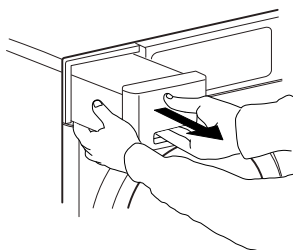

- 2.** Ispraznite vodu.

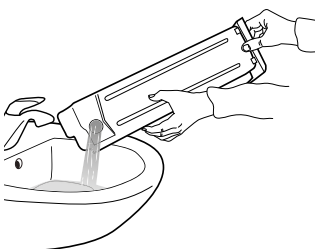


- 3.** Spremnik za vodu umetnite tako da ga gurnete na njegovo mjesto. Provjerite je li potpuno umetnut u odjeljak.

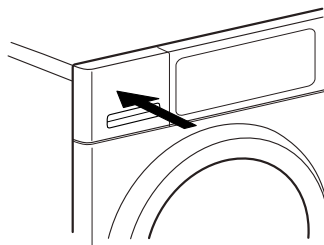


ČIŠĆENJE FILTRA VRATA

Filtar vrata očistite nakon svakog programa. Provjerite je li punjenje izvađeno. Otvorite vrata.


- 1.** Filtar uklonite tako da ga gurnete prema gore.

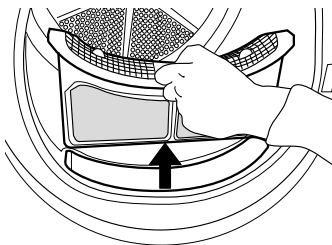


- 2.** Pritisnite gumb kako biste otvorili filtar vrata.

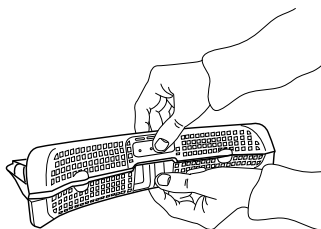


- 3.** Pažljivo rukom uklonite sve dlačice s poklopca. Po potrebi poklopac se može oprati i pod tekućom vodom pomoću meke četke.

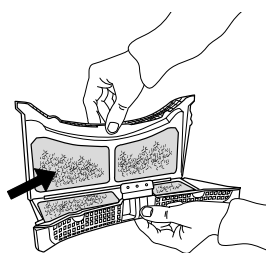

- 4.** Odjeljak filtra očistite mekom krpom ili pažljivo usisavačem.

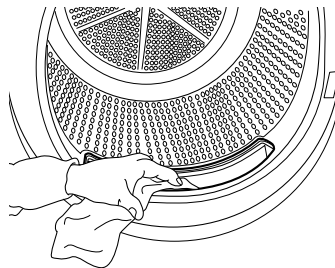


- 5.** Zatvorite filtar i ponovno ga umetnite u ispravnom smjeru tako da se do kraja uđe u odjeljak filtra.

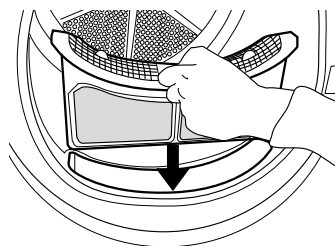


ČIŠĆENJE DONJEG FILTRA

Donji filter očistite nakon svakog petog programa.


- 1.** Otvorite preklopna vratašca na dnu.

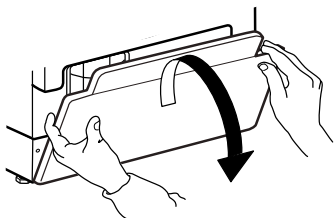


- 2.** Uхватite ručku i izvucite donji filter.

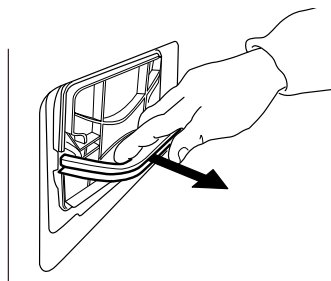

- 3.** Izvadite pjenasti dio iz donjeg filtra kako biste ga očistili.

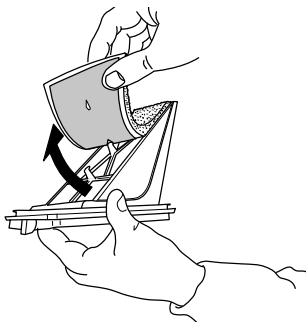


- 4.** Pjenasti dio filtra i filter očistite rukom ili pod tekućom vodom. Pjenasti dio filtra ne perite u perilici rublja.

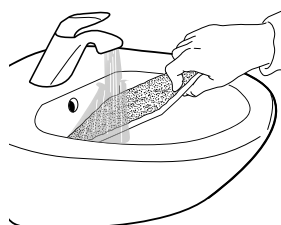


- 5.** Pažljivo ocijedite pjenasti dio filtra. Nemojte ga umetati u donji filter dok iz njega curi voda.




- 6.** Pričvrstite pjenasti dio filtra na donji filter.

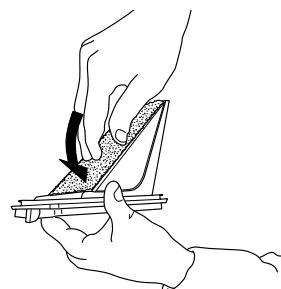


- 7.** Komoru filtra na sušilici očistite vlažnom krpom ili pažljivo upotrebljavajući usisavač.

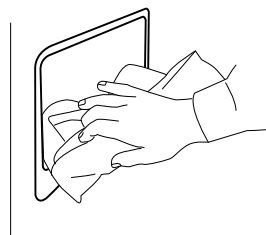


- 8.** Ponovno umetnite donji filtar. Provjerite je li potpuno umetnut u odjeljak filtra.

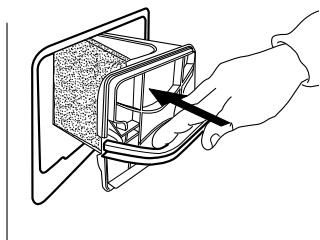

- 9.** Gurnite ručku filtra prema dolje.

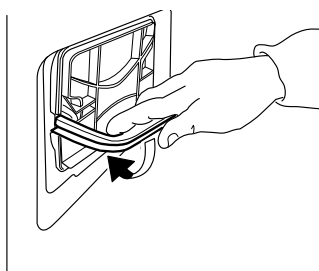

- 10.** Zatvorite donja preklopna vratašca.

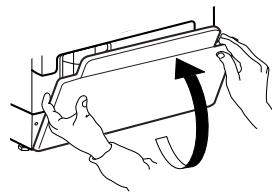

ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA SUŠILICE

Mekom vlažnom krpom čistite vanjske dijelove sušilice.

Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla ili opće namjene, sredstva za ribanje u prahu ili slična za čišćenje upravljačke ploče – te tvari mogu oštetiti površine.




OKRETANJE GRANIČNIKA VRATA


Po potrebi graničnik vrata može se okrenuti. Postupak obavite pomoću kliješta i križnog odvijača.

Preporučuje se da vam druga osoba pomogne prilikom skidanja i učvršćivanja vrata. Provjerite je li sušilica iskopčana. Otvorite vrata sušilice.


- 1.** Skinite dva vijka koja se nalaze ispod i iznad brave vrata, lijevo od otvora vrata.

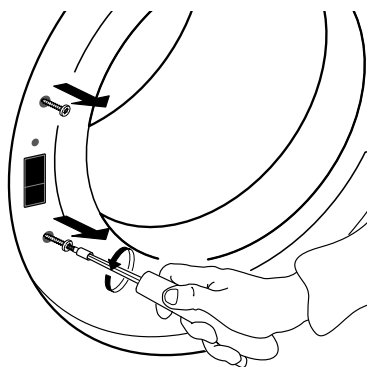



- 2.** Pritisnite mali gumb iznad brave vrata malim odvijačem. Istovremeno pomaknite bravu vrata prema gore i prstima je povucite prema naprijed.

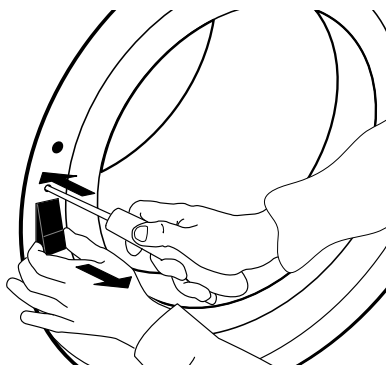


- 3.** Izvadite dva vijka na šarki vrata.

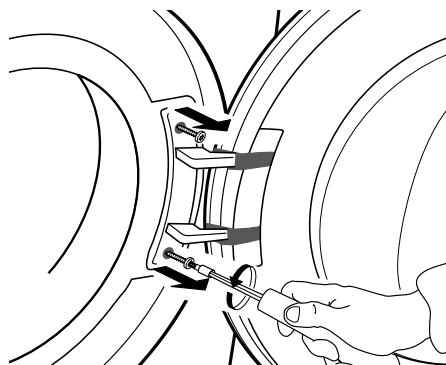



- 4.** Skinite vrata i pažljivo ih obrnuto polegnite na deku ili slično.

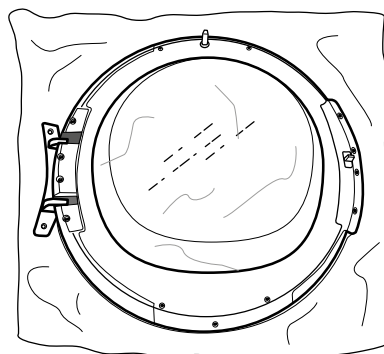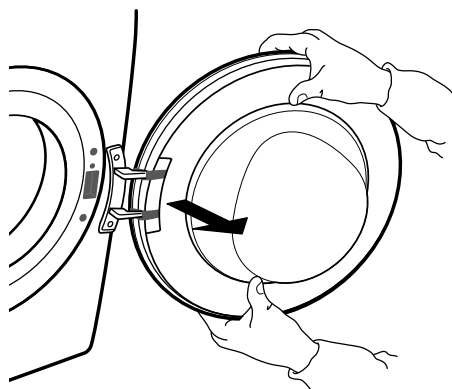


5. Odvijte donji vijak kako biste otpustili okvir poklopca na prednjem dijelu vrata.

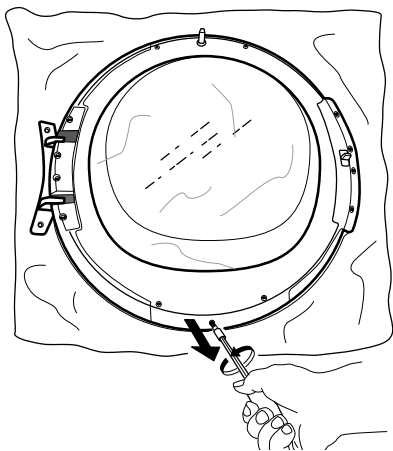



6. Okrenite vrata i polegnite ih na staklo vrata.

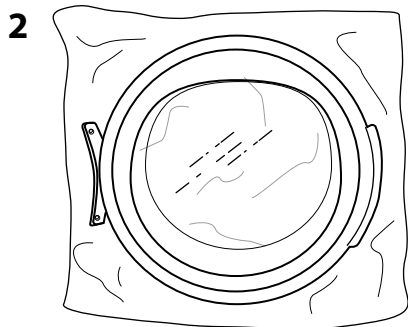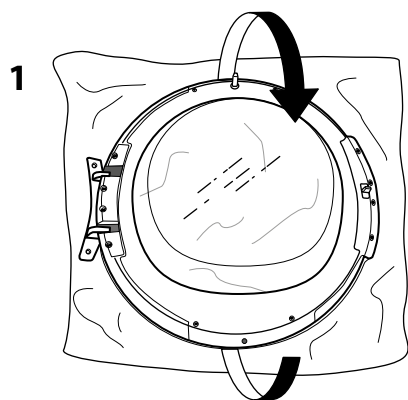


7. Pažljivo okrenite okvir vrata u smjeru kazaljki na satu pa ih skinite.

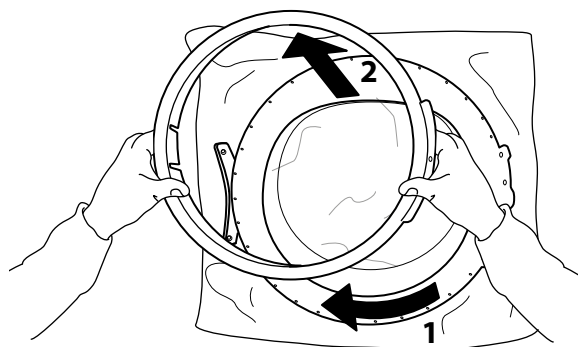


8. Ponovno okrenite vrata i polegnite ih tako da je gornji dio okrenut prema dolje.

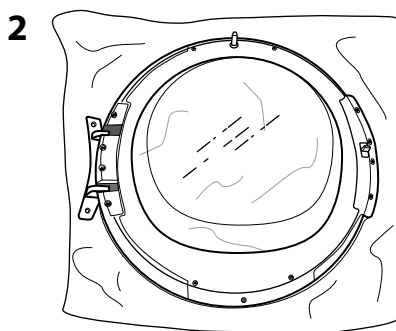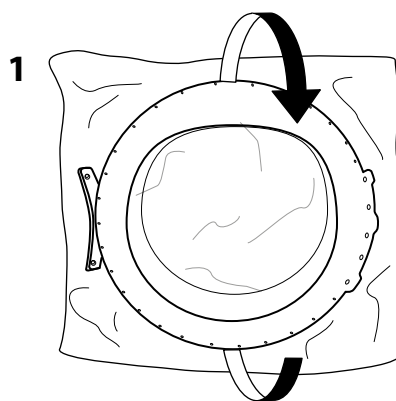


9. Skinite dva bočna vijka. Ovo napravite s obje strane vrata.

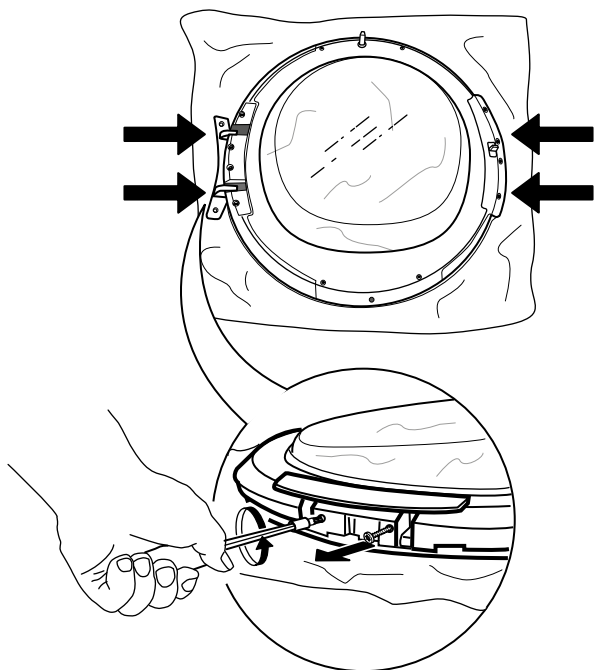


10. Skinite 4 unutarnja vijka sa svake strane vrata.

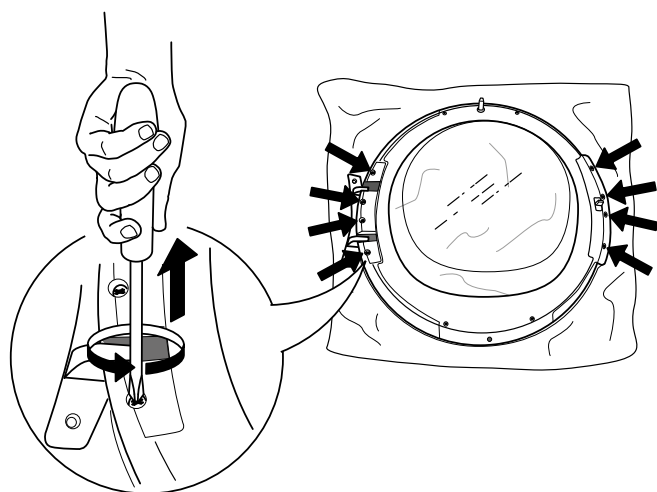


11. Skinite bočne dijelove sa svake strane vrata.

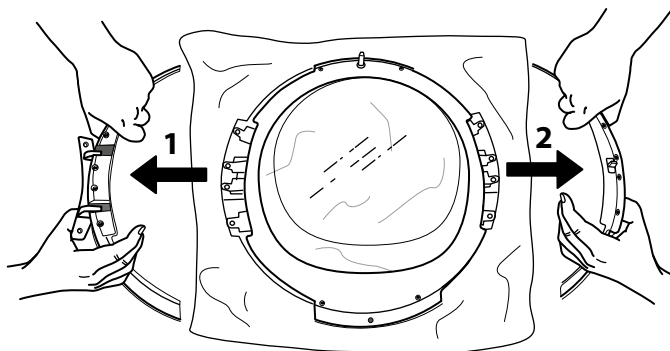


12. Okrenite bočne dijelove i ponovno ih postavite.

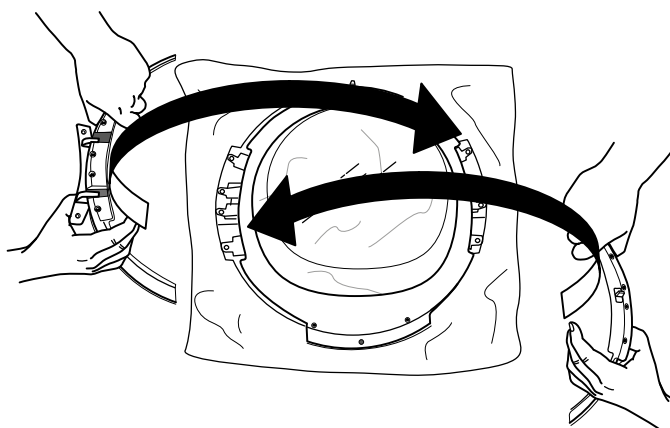


13. Ponovno pričvrstite 2 bočna vijka s obje strane vrata.

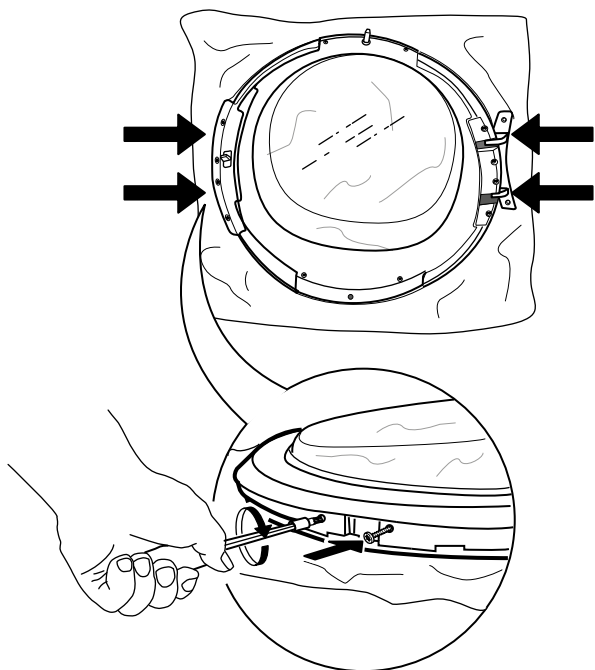


14. Ponovno pričvrstite 4 unutarnja vijka sa svake strane.

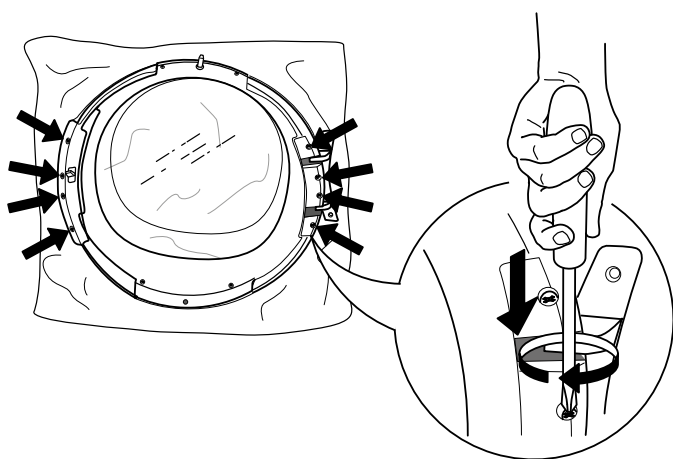


15. Okrenite vrata i polegnite ih na staklo vrata.

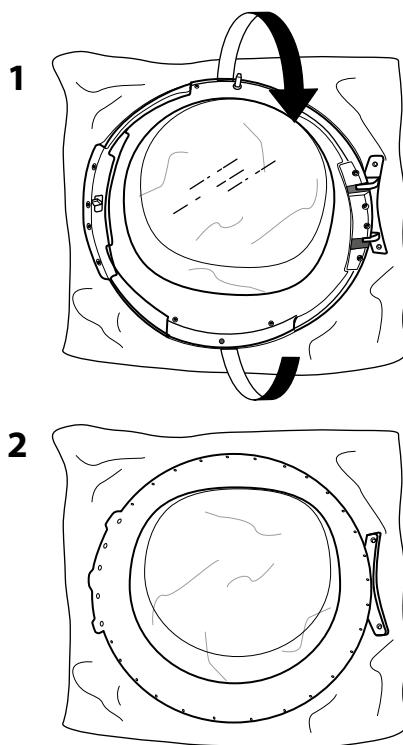


16. Ponovno postavite okvir vrata.

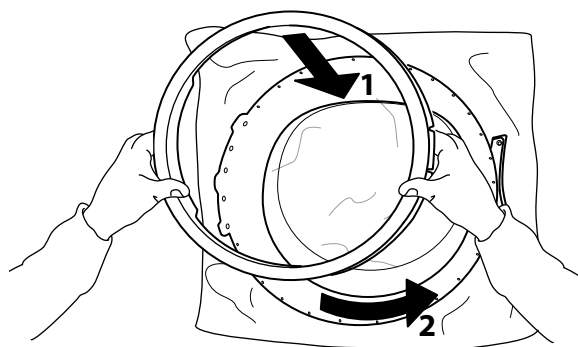


17. Ponovno okrenite vrata i polegnite ih tako da je gornji dio okrenut prema dolje. Ponovno pričvrstite donje vijke.

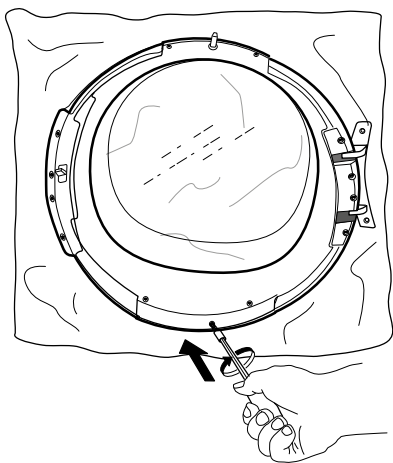


18. Bravu vrata umetnite s desne strane otvora vrata. Pritisnite je do kraja u otvor i pomaknite malo prema dolje, dok se mali gumb brave vrata ne zakači u svom položaju.

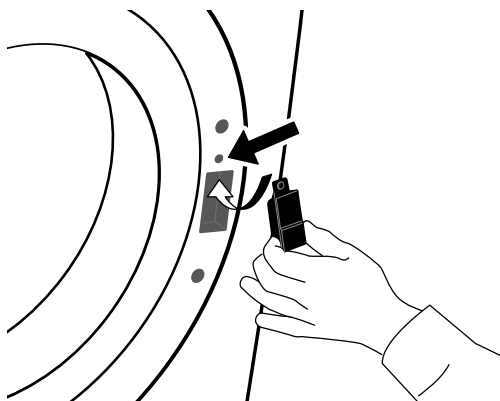

19. Dva vijka pričvrstite iznad i ispod brave vrata desno od otvora vrata.

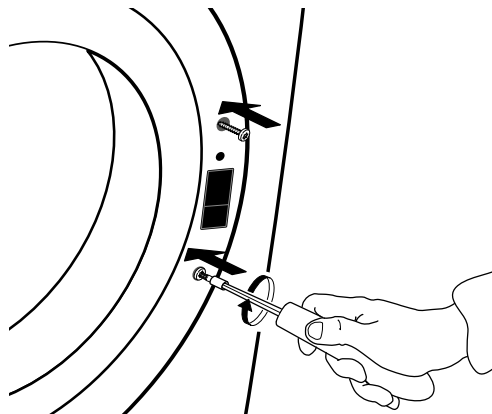

20. Pričvrstite vrata s lijeve strana otvora vrata tako da okrenete dva vijka.

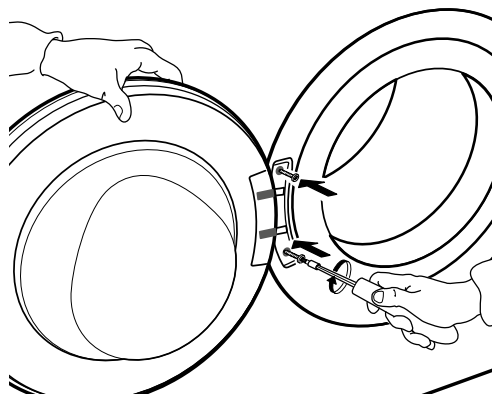

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I POSTPRODAJNI SERVIS

Vaša sušilica opremljena je raznim automatskim sigurnosnim funkcijama. One omogućuju pravovremeno otkrivanje kvarova i reagiranje sigurnosnog sustava na odgovarajući način. Često su ti kvarovi toliko mali da se mogu ukloniti u roku od nekoliko minuta.

<i>Problem</i>	<i>Mogući uzrok</i>	<i>Rješenje</i>
SUŠENJE PREDUGO TRAJE / RUBLJE NIJE DOVOLJNO SUHO	Odabrani program ne odgovara vrsti rublja	• Odaberite program koji najbolje odgovara vrsti rublja; pogledajte dio PROGRAMI
	Začepljen je filter vrata ili donji filter	• Očistite filtre prema uputama u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
	Rublje je previše mokro	• Provjerite je li rublje centrifugirano maksimalnom brzinom centrifuge prije sušenja. Ako je rublje centrifugirano brzinom manjom od 800 o/min, spremnik za vodu može se napuniti tijekom programa sušenja.
	Temperatura okoline je previsoka	• Idealna temperatura okoline je između 15 i 20°C. Ako je temperatura okoline viša, prozračite sobu.
SUŠILICA SE NE POKREĆE IAKO JE PRITISNUT GUMB START/ PAUZA	Vrata nisu ispravno zatvorena	• Vrata gurnite tako da čujete da su kliknula kod zatvaranja
	Zaključavanje tipki je uključeno	• Pritisnite i držite pritisnut gumb sa simbolom tipke sve dok zaslon ne navede da su tipke otključane.

<i>Problem</i>	<i>Mogući uzrok</i>	<i>Rješenje</i>
ISPOD SUŠILICE IMA KAPLJICA VODE	Donji filter nije ispravo umetnut Dlačice su ostale na donjem filtru ili brtvi vrata Spremnik za vodu nije ispravno umetnut Izravan spoj na odvod ne radi ispravno Sušilica nije poravnata	• Provjerite položaj donjeg filtra i provjerite je li do kraja umetnut u odjeljak filtra. • Uklonite ostatke dlačica na gumenim brtvama donjeg filtra i brtve vrata. • Spremnik za vodu gurnite i provjerite je li do kraja umetnut u odjeljak spremnika. • Provjerite spoj na odvod i provjerite može li odvoditi vodu. • Provjerite poravnatost sušilice tako da na radnu površinu stavite libelu; Po potrebi podesite nožice sušilice. pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).

INDIKATOR KVARA I PORUKE

Obavezno

- ispraznite spremnik vode nakon svakog programa
- filter vrata očistite nakon svakog programa
- donji filter očistite nakon svakog petog programa

Indikator kvara	Poruka na zaslonu	Mogući uzrok	Rješenje
	PUN SPREMNIK VODE	Spremnik za vodu može biti • napunjen vodom • nepravilno postavljen	• Ispraznite spremnik za vodu; zatim ga ispravno postavite. • Spremnik za vodu gurnite i provjerite je li do kraja umetnut u odjeljak spremnika.
	OČISTITE DONJI FILTER	Donji filter može biti • blokiran dlačicama • nepravilno postavljen	• Očistite donji filter; zatim ga ispravno postavite • Gurnite donji filter i pomaknite ručice za otpuštanje u okomiti položaj kako biste provjerili je li filter ispravno postavljen u odjeljak filtra. Zatvorite preklopna vratašca.
	OČISTITE FILTER VRATA	Filter vrata može biti • blokiran dlačicama • nepravilno postavljen	• Skinite i očistite filter vrata; zatim ga ispravno postavite tako da ga do kraja umetnete u odjeljak filtra. • Provjerite položaj filtra vrata; provjerite je li ispravno umetnut u odjeljak filtra.

Postupak pražnjenja spremnika za vodu ili čišćenja filtera pogledajte u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

U nastavku se nalazi sažetak mogućih uzroka kvara i rješenja.

Ako se problem i dalje javlja nakon što ste pratili gore navedene upute, pritisnite i držite pritisnut gumb za uključivanje/isključivanje najmanje tri sekunde. Ako se nakon toga oznaka kvara i dalje javlja, isključite i iskopčajte sušilicu te kontaktirajte postprodajni servis.

Indikator kvara	Poruka na zaslonu	Mogući uzrok	Rješenje
	F01 do F04	Neispravnost sastavnog dijela	Pritisnite i držite pritisnut gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 3 sekunde.
	F05 do F09	Neispravnost sastavnog dijela	Isključite sušilicu i iskopčajte utikač. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje kako bi se raspršila toplina. Provjerite je li temperatura okoline u rasponu između 5°C i 35°C. Pričekajte oko pola sata. Ukopčajte sušilicu, stavite rublje i ponovno pokrenite program. Ako se pogreška i dalje javlja, pozovite postprodajni servis.
	F10 do F24	Neispravnost sastavnog dijela	Isključite sušilicu i iskopčajte utikač. Pričekajte oko pola sata. Ponovno ukopčajte sušilicu i ponovno pokrenite program. Ako se pogreška i dalje javlja, pozovite postprodajni servis.

PRIJEVOZ I RUKOVANJE

UPOZORENJE

Sušilicu nikada ne podižite
držeći je za radnu površinu.

1. Iskopčajte kabel sušilice.

2. Provjerite jesu li vrata i spremnik za vodu
ispravno zatvoreni.

3. Ako je odvodno crijevo spojeno na vaš sustav
odvoda, ponovno učvrstite odvodno crijevo na
stražnjem dijelu sušilice (pogledajte Vodič za
postavljanje).

POSTPRODAJNI SERVIS

**PRIJE NEGO ŠTO
KONTAKTIRATE
POSTPRODAJNI SERVIS**

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem uz pomoć prijedloga danih u **VODIČU ZA OTKLANJANJE KVAROVA**.

2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li kvar uklonjen.

**AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR
I DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBЛИŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU**

Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite upute na web-mjestu **www.whirlpool.eu**

Uvijek navedite:

- kratki opis kvara;
- vrstu i točan model uređaja;
- servisni broj (broj iza riječi SERVICE na nazivnoj pločici na stražnjoj strani sušilice).
Broj za pomoć navodi se i na jamstvu;
- svoju punu adresu;
- telefonski broj.


SERVICE 0000 000 00000



Za sve popravke obratite se našem ovlaštenom postprodajnom servisu kako biste osigurali ispravan popravak i upotrebu originalnih rezervnih dijelova.


Proizvođač:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

1.

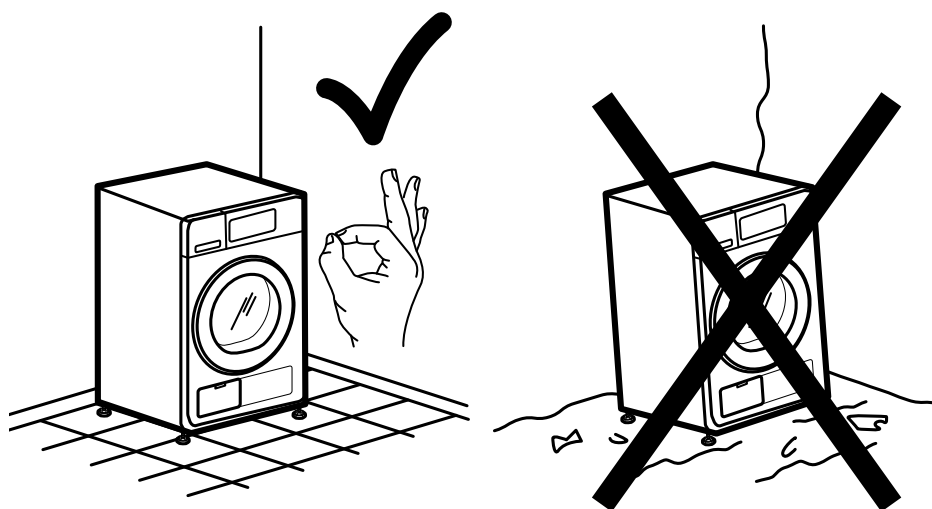


2a.


2b.

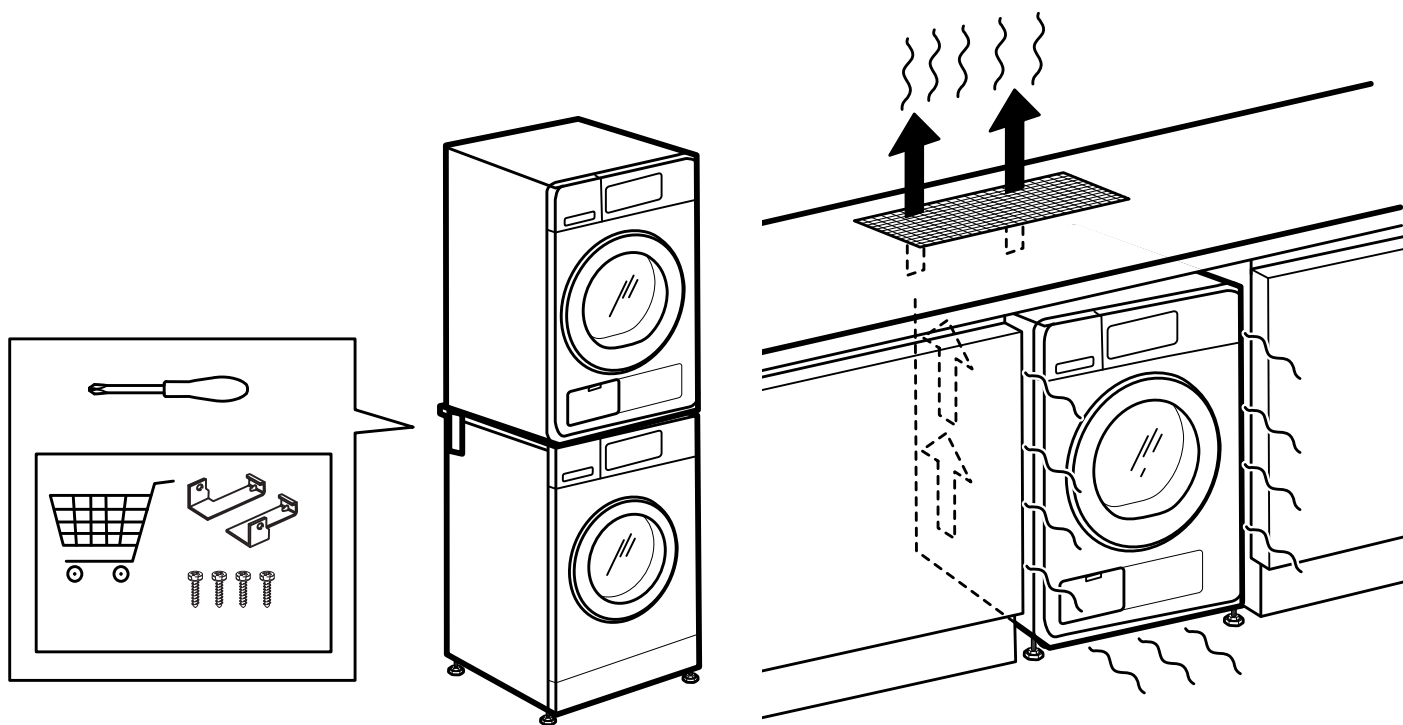





3a.

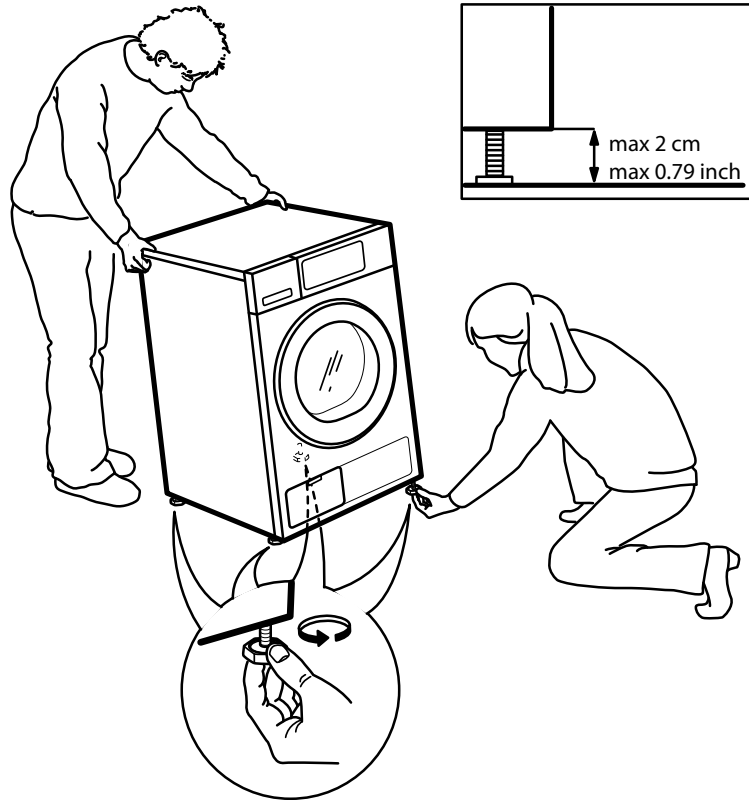


3b.

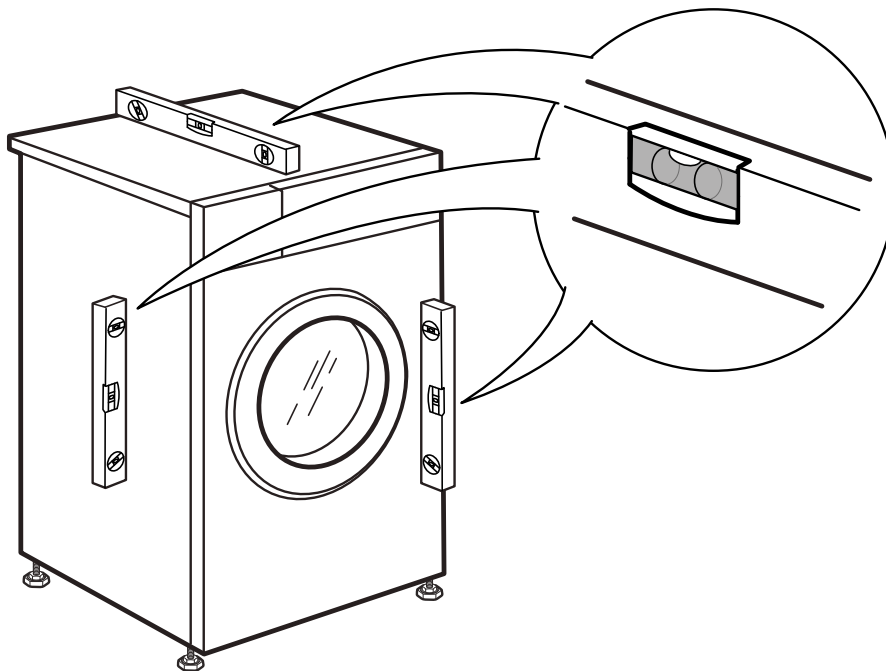

4.

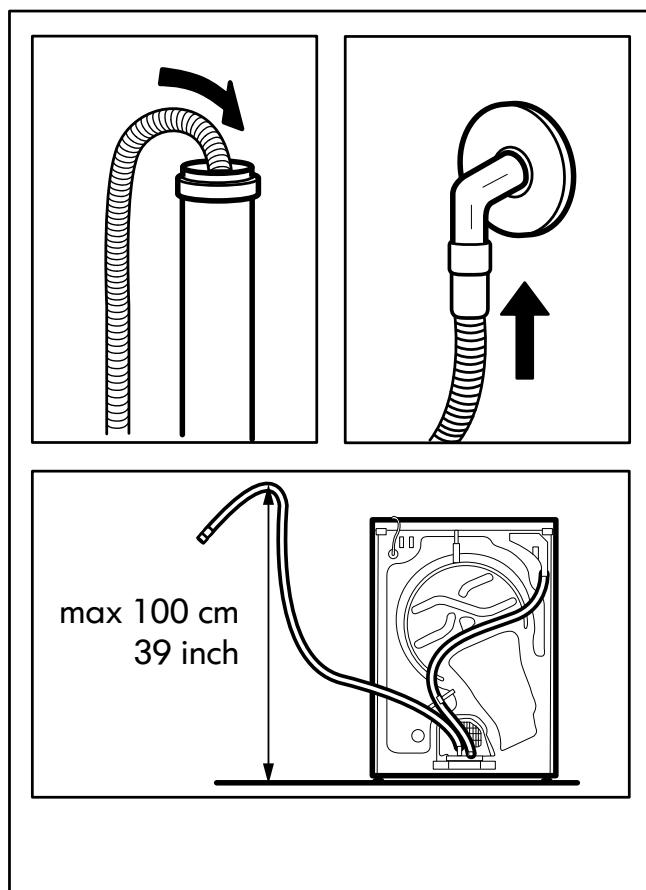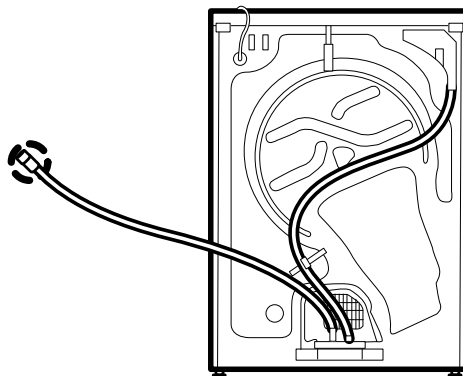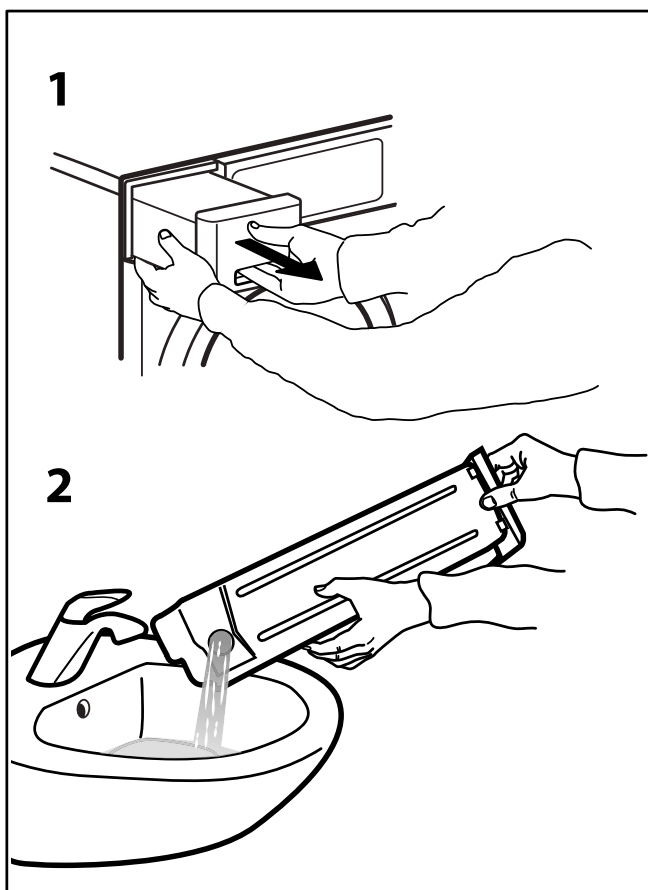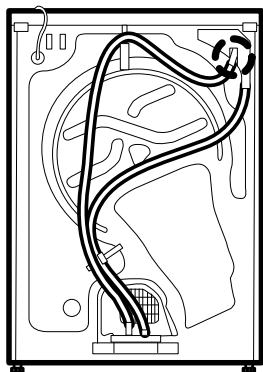


5.

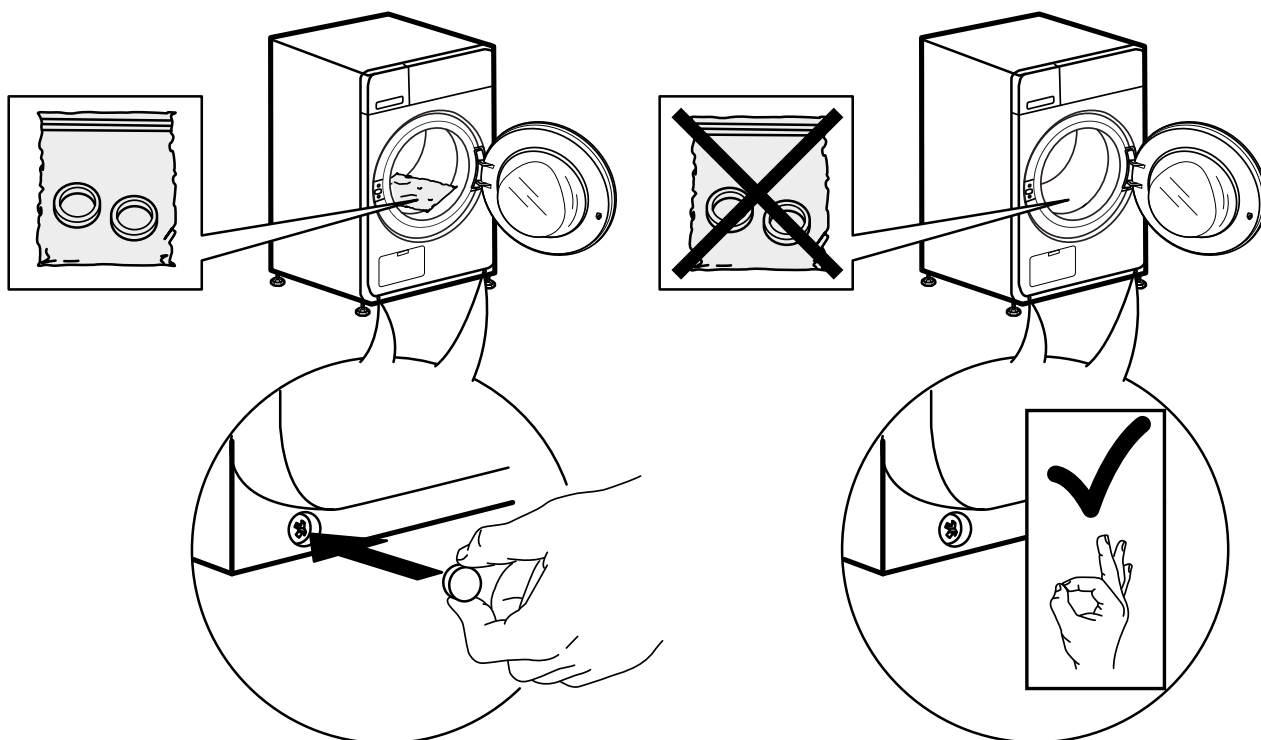

6a.

6b.

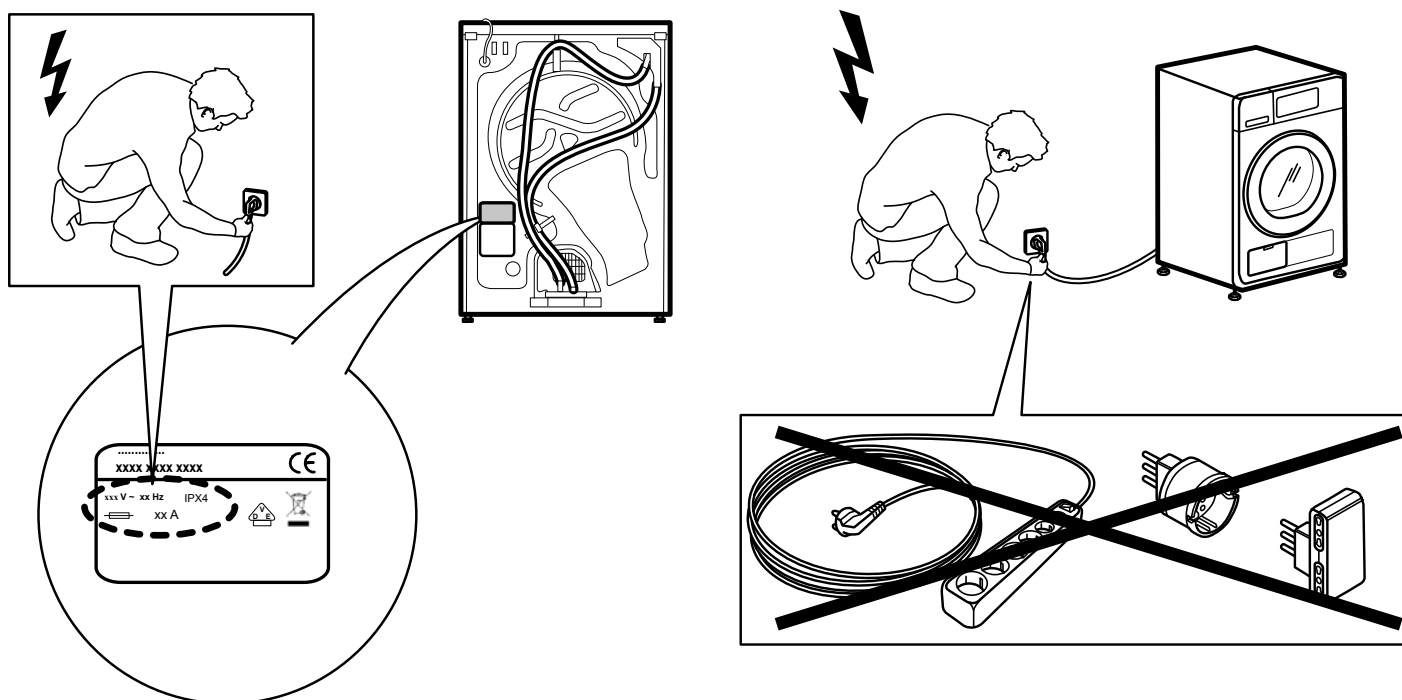

Whirlpool je registrirani trgovački žig tvrtke Whirlpool iz SAD-a



400010765591

