

KIITOS, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOLIN TUOTTEEN.



Jos haluat saada täydellisen huoltopalvelun, muista rekisteröidä laite osoitteessa www.whirlpool.eu/register


Ennen laitteen käyttöä lue huolellisesti terveys- ja turvallisuusopas.



Ennen laitteen käyttöä on ehdottomasti poistettava kuljetuspultit. Katso asennusoppaasta tarkemmat niiden poistoa koskevat ohjeet.

OHJAUSPANEELI

- PIKA -painike
- VIERITÄ YLÖS/VIERITÄ ALAS -painikkeet
- PÄÄLLÄ/POIS -painike
- WATER SAVE -painike ja merkkivalo
- START/TAUKO -painike
- VAHVISTA/NÄPPÄLUK. -painike
- KÄYNNISTYSVIIVE -painike
- LINKOUS -painike
- LÄMPÖTILA -painike
- OHJELMAN LISÄTOIMINTOVALIKKO/ASETUSTEN VALIKKO -painike
- HÖYRYHYGIENIA -painike
- PESUOHJELMAN VALINTANAPPULA

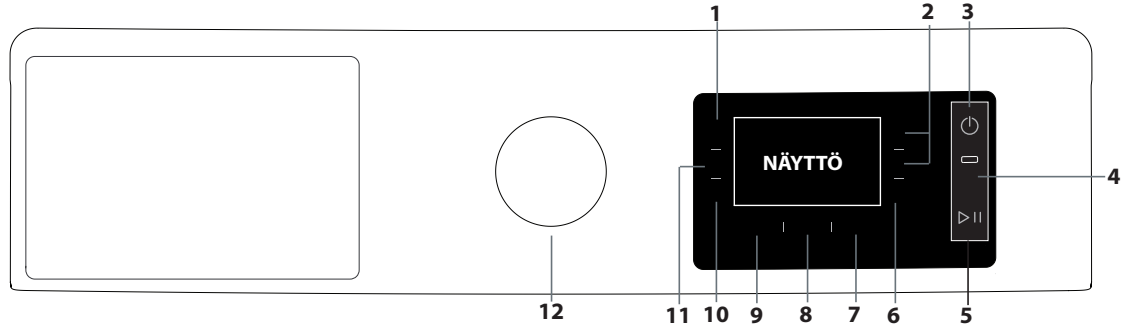

PESUOHJELMA TAULUKKO

Enimmäistäyttö 9 kg Virrankulutus pois päältä -tilassa 0,5 W/ päälle jätettynä -tilassa 8 W						WATER SAVE		Pesuaine ja lisäaineet			Suositeltu pesuaine		Jäännöskosteus % (***)	Energiankulutus kWh	Kokonaisvesi l	Pyykkien lämpötila °C	
Pesuohjelma	Lämpötila		Maksimili- kousnopeus (rpm)	Enim- mäis- täyttö- määrä (kg)	Kesto (h : m)			Espesu	Pesu	Huuhte- luaine	Jauhe	Neste					
	Asetus	Alue															
Extra hiljainen sekapyykki	40°C	- 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Sekapyykki	40°C	- 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Tekokuidut (3)	40°C	- 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,830	56	45	
Puuvilla (2)	40°C	- 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	1,423	100	45	
Hienopesu	30°C	- 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Hienopesu	20°C	- 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	54	0,210	90	22	
Villa	30°C	- 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Linkous & tyhjennys *	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Linkous ja huuhtelu	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Anti allergia	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Lisää ohjelmia																	
Paidat	40°C	- 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Farkut	40°C	- 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Liinavaatteet	60°C	- 60°C	1400	9,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Peitot	30°C	- 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Silkki & verhot	30°C	- 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Vauvan vaatteet	40°C	- 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Pehmolelut	30°C	- 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Eläinten tekstiilit	40°C	- 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Monta väriä	20°C	- 20°C	1400	9,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Tahranpoisto	40°C	- 40°C	1400	9,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	53	0,730	60	30	
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,470	40	24
			1351	2,5	2:30	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,310	26	22
MAX täyttö 45'	40°C	- 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Pika 30'	30°C	- 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	-	✓	67	0,167	42	28°C	
Höyryraikastus 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

! Valitsemalla "Lisää ohjelmia" kikkosäätimellä, pääset lisäpesuohjelmiin, jotka osoitetaan edellä olevassa taulukossa.

Näytöllä tai käyttöoppaassa osoitettu ohjelman kesto aika pohjautuu vakio-olosuhteisiin. Todellinen kesto saattaa vaihdella useiden tekijöiden vaikutuksesta kuten tuloveden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, täyttömäärä ja -tyyppi, kuorman tasapaino ja mahdollisesti valitut lisätoiminnot. Muille kuin Eco 40-60 -ohjelmille annetut arvot ovat vain suuntaa antavia.

1) **Eco 40-60** - Eurooppalaisen ekosuunnittelusetuksen 2019/2014 mukainen testipesuohjelma. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaaliliikaisen puuvillapyykin pesuun.

Huomautus: näytöllä osoitetut linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon arvoista.

Kaikille testauslaitoksille:

- Pitkä puuvillaohjelma: aseta pesuohjelma "Puuvilla" ja lämpötilaksi 40 °C.
- Pitkä tekokuituohjelma: aseta pesuohjelma "Tekokuidut" ja lämpötilaksi 40 °C.

* Valitsemalla "Linkous & tyhjennys" -ohjelman ja poistamalla linkousohjelman, pesukone suorittaa vain tyhjennyksen.


** Pesuohjelmien kesto voidaan tarkastaa näytöltä.

*** Ohjelman ja valittavissa olevan maksiminopeudella suoritettua linkouksen päätyttyä, ohjelman oletusasetuksilla.

6th Sense -anturitekniologia säättää veden- ja energiankulutuksen sekä ohjelman keston pyykin täyttömäärän mukaisesti.

TUOTTEEN KUVAUS

1. Ylätaso
2. Pesuaineen annostelijan lokerikko
3. Ohjauspaneeli
4. Kädensija
5. Luukku tarkastusikkunalla
6. Pumpun suodatin/ Hätytyhjennysletku (suojaläpän takana)
7. Säädettävät jalat (4)

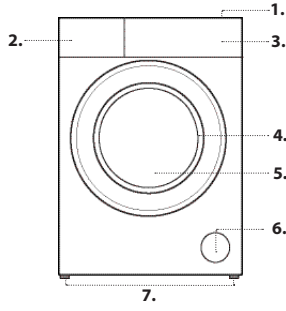

PESUAIINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO

Käsittele lokerikkoa huolella. Älä vedä tai työnnä lokerikkoa voimakkaasti sitä avattaessa ja suljettaessa.

osasto 1: Esipesun pesuaine (jauhe)


osasto 2: Pesuaineen pesuaine (jauhe tai neste)

osasto 3: Lisäaineet (huuhteluaine ym.)

Huuhteluainetta ei saa vuotaa ritilän yli.

! Käytä jauhemaista pesuainetta valkoisille puuvillapyykkeille, esipesuun ja pestäessä yli 60 °C:ssa.

! Noudata pesuainepakauksessa olevia ohjeita.

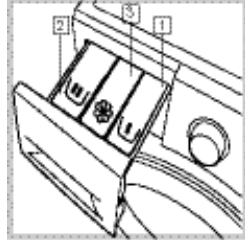

PESUOHJELMAT

Noudata vaatteiden pesumerkinnoissa olevien symbolien ohjeita. Symbolissa osoitettu arvo on vaatteiden pesuun suositeltu enimmäislämpötila. Parhaat pesutulokset saadaan noudattamalla ohjelmataulukossa ilmoitettuja maksimikuormia (kg).



Extra hiljainen sekapyykki

Tutustu hiljaisuuteen: ohjelma toimii hiljaisesti koko ohjelman ajan, linkous mukaan lukien, pysyen jatkuvasti alle 60 dB:n. Ohjelman ominaisuudet ja kesto tekevät siitä täydellisen yöllä käytettäväksi. Se on suunniteltu puolitäytölle ja sekoitekuiduille (puuvilla ja tekokuidut), linkousnopeus säädetty hienovaraisempaa pesua varten. Ohjelman jälkeen lisätoiminto FreshCare+ käynnistyy automaattisesti taaten 100-prosenttisen rauhan ja täydellisen mielenrauhan.

Sekapyykki

Pestäessä hieman likaisia ja normaalilukaisia kestäviä puuvillaa, pellavaa, tekokuituja tai kuitusekoitteita olevia vaatteita.

Tekokuidut

Sopii hieman likaisten tekokuiduista (esim. polyesteri, polyakryyli, viskoosi ym.) tai teko- ja puuvillakuitujen sekoitteista tehtyjen vaatteiden pesuun.

Puuvilla

Normaalilukaisille ja erittäin likaisille kestäville puuvillapyykkeille.

Hienopesu

Erittäin arkojen vaatteiden pesuun. Suositellaan kääntämään vaatteet nurinpäin ennen niiden pesua. Käytä nestemäistä pesuainetta aroille vaatteille parhaan tuloksen takaamiseksi.

20°C

Hieman likaisten puuvillavaatteiden pesuun, lämpötilassa 20 °C.

Villa

Kaikki villavaatteet voidaan pestä käyttämällä "villaohjelmaa", myös "vain käsinpesu sallittu" -merkinillä varustetut tuotteet. Saat parhaan tulokset käyttämällä erityispuuainetta älä ylitä ilmoitettua pyykkien maksimitäyttömäärää.

Linkous & tyhjennys

Linkoa pyykkiä ja tyhjentää sitten veden. Kestäville pyykeille. Jos suljet pois linkousohjelman, pesukone suorittaa vain veden tyhjennyksen.

Linkous ja huuhtelu

Huuhtelee ja linkoa sitten. Kestäville pyykeille.

Anti allergia

Sopii tärkeimpien allergeenien, esimerkiksi siitepöly, punkit ja kissan tai koiran karvat, poistoon korkealämpöisellä teknologialla ja ylimääräisillä huuhteluilla.

! Tämä ohjelma käyttää 60 °C:n lämpötilaa vähintään 30 minuuttia.

Lisä ohjelmia

Paidat
Käytä erityistä pesuohjelmaa eriväristen ja erityyppistä kangasta olevien tekstiilien pesuun, jotta taataan paras mahdollinen hoito.

Farkut
Käännä ylösalaisin ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta.

Liinavaatteet
Vuodevaatteiden ja pyyhkeiden pesuun yhdellä ohjelmalla. Se optimoi huuhteluaineen käytön ja sen avulla voit säästää aikaa ja sähköä. Suosittelemme, että käytät jauhemaista pesuainetta.

Peitot
Suunniteltu haahkan untuvilla täytettyjen tuotteiden kuten peittojen, tynnyjen ja anorakkien pesuun. Suositellaan lisäämään kyseiset täytetyt tuotteet rumpuun kulmat taitettuna sisäänpäin. Älä ylitä ¾ rumpun täyttömäärästä. Parasta mahdollista pesutulosta varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.

Silkki & verhot
Käytä tätä erityispuuainetta silkisten vaatteiden tai verhojen pesuun. Suosittelemme käyttämään erityispuuainetta, joka on suunniteltu arkojen vaatteiden pesuun.

Pese verhot taittelemalla ja asettamalla ne tynnyliinaan tai verkkopussiin.

Vauvan vaatteet

Käytä tätä erityistä pesuohjelmaa, joka puhdistaa pienten lasten vaatteissa olevat tyypilliset likajäämät ja joka poistaa kaikki pesuainejäämät vaipoista, jotta ehkäistään allergiaoireiden syntymistä vauvojen herkälle iholle. Ohjelma voidaan määrittää vähentämään bakteerien määrää käyttämällä suurempi määrä vettä ja optimoimalla pesuaineeseen lisättyjen desinfiointien lisäaineiden erityisvaikutus.

Pehmolelut

Erityisohjelma pehmolelujen pesuun ja pölynpoistoon.

Eläinten tekstiilit

Poistaa eläinten karvat niiden makuualustoista ja tavaroista.

Monta väriä

Ohjelma sopii moniväristen tai useiden eriväristen pyykkien pesuun yhdessä. Ohjelma on suunniteltu takaamaan värit ja se toimii 20 °C:ssa samalla suorituskyvyllä kuin 40 °C:ssa. Suositellaan käyttämään värillisille vaatteille ja alhaisille lämpötiloille tarkoitettuja pesuaineita.

! Suositellaan erottelamaan aina haalistuneet vaatteet ensimmäisen kerran pestävistä uusista värillisistä vaatteista.

Tahrannoitus

Ohjelma sopii erittäin likaisten väritään kestävien vaatteiden pesuun. Se takaa pesuluokan, joka on korkeampi kuin perusluokka. Kun käytät ohjelmaa, älä laita erivärisiä vaatteita samaan koneelliseen. Suosittelemme, että käytät jauhemaista pesuainetta. Suositellaan esikäsittelemään erityisellä lisäaineella, jos havaitaan pintyneitä tahroja.

Eco 40-60

Sopii käytettäväksi pestäessä samassa ohjelmassa normaalilukaisia puuvillavaatteita, joille suositellaan pesulämpötilaksi 40 °C tai 60 °C. Tämä on peruspuuvillaohjelma ja se on tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta. Se on standardiohjelma, jonka lämpötilaksi voidaan asettaa vain 40 °C.

MAX täyttö 45'

Sopii 45 minuutin pesuun täyttämällä kokonaan hieman likaisilla puuvillavaatteilla.

Pika 30'

Hieman likaisten pyykkien nopeaan pesuun. Tämä ohjelma kestää ainoastaan 30 minuuttia säästämällä aikaa ja energiaa.

Höyryraikastus 20'


Vaatteet ovat kosteita ohjelman päättyessä ja siten suosittelemme ripustamaan ne kuivumaan (2 kg, karkeasti arvioiden 3 pyykkiä). Tämä ohjelma raikastaa vaatteita poistaen pahat hajut ja elvyttämällä kuituja. Laita ainoastaan kuivia pyykkejä (jotka eivät ole likaisia) ja valitse ohjelma "Höyryraikastus 20'". "Höyryraikastus 20'" ansiosta siittäminen on helpompaa.

! Älä lisää huuhtelu- tai pesuaineita.

! Ei suositella villalle tai silkille.

NÄYTTÖ

Näyttö on hyödyllinen pesukonetta ohjelmoitaessa ja se antaa paljon tietoja.

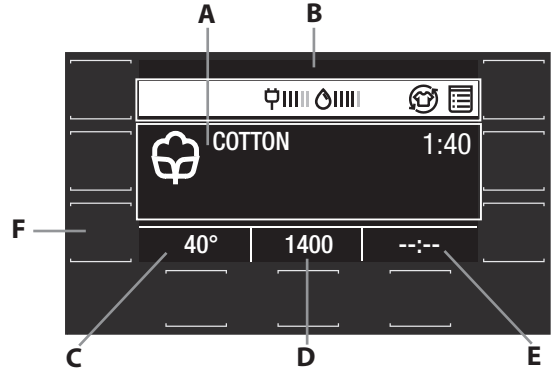

Valitse haluamasi lisätoiminto painamalla painikkeita \triangle ja ∇ sekä vahvista se \checkmark -painikkeella.

Kun pesukone kytketään päälle ensimmäisen kerran, sinua pyydetään valitsemaan kieli ja näyttö tulee automaattisesti kielivalintavalikko.

Valitse haluamasi kieli painamalla painikkeita \triangle ja ∇ sekä vahvista valinta painamalla \checkmark -painiketta.

Alue **A** näyttää seuraavat: kuvake ja valittu pesuohjelma, pesun vaiheet ja pesuohjelman loppuun jäljellä oleva aika.

Alue **B** näyttää: valitut lisätoiminnot, valitun ohjelman energian ja veden kulutus sekä painikkeiden lukituksen symboli.

Alue **C** näyttää asetetun ohjelman mukaisen oletuslämpötilan ja jos ohjelma ei sisällä lämpötilan asetusta, alueella näkyy symboli "-- °".

Alue **D** näyttää asetetun ohjelman mukaisen oletuslinkousnopeuden ja jos ohjelma ei sisällä linkouksen asetusta, alueella näkyy symboli "--".

Alue **E** näyttää valitun ohjelman käynnistykseen jäljellä olevan ajan, jos on asetettu VIIVASTETTY KÄYNNISTYS.

Paina **F** ja voit siirtyä valikkoon, josta asetetaan pesun lisätoiminnot.

Paina jatkuvasti painiketta **F** noin 3 sekuntia ja voit siirtyä asetusten valikkoon:

- **Kielivalinta:** käyttäjä voi valita halutun kielen painamalla \triangle ja ∇ painikkeita ja hän voi vahvistaa sen \checkmark -painikkeella.

- **Ääni:** painamalla painikkeita \triangle ja ∇ voit aktivoida tai kytkeä pois painikkeänet ja valinta vahvistetaan \checkmark -painikkeella.

- **Näytön kirkkaus:** käyttäjä voi valita näytön kirkkauden tyyppin painamalla painikkeita \triangle ja ∇ , valinta vahvistetaan \checkmark -painikkeella.

- Tehdasasetusten palauttaminen: tehdasasetukset voidaan palauttaa painamalla jatkuvasti painiketta \checkmark 2 sekuntia.

HOITO JA HUOLTO

Ennen puhdistuksen ja huollon suorittamista, sammuta pesukone ja kytke se irti verkkovirrasta.

Älä käytä syttyviä nesteitä pesukoneen puhdistukseen. Puhdista ja huolla pesukone säännöllisin väliajoin (vähintään 4 kertaa vuodessa).

Veden ja sähkön syöttöjen katkaiseminen

Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Tämä vähentää pesukoneen hydraulijärjestelmän kulumista sekä ehkäisee vuotoja.

Kytke pesukone irti, kun sitä puhdistetaan ja kaikkien huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Pesukoneen puhdistaminen

Laitteen ulkoiset osat ja kumikomponentit voidaan puhdistaa lämpimään saippuaveteen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.

Pesuainelokerikon puhdistus

Poista pesuainelokerikko kuten osoitetaan PESUAINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO -kappaleessa, pese se juoksevan veden alla ja juoksuta vettä myös pesuaine- ja huuhteluainetankkien kautta. Tämä toimenpide tulee suorittaa usein.

Luukun ja rummun hoito

Jätä tarkastusikkunallinen luukku aina auki, jotta ehkäistään ikävien hajujen muodostuminen.

Veden tuloletkun tarkastaminen


Tarkasta veden tuloletku vähintään kerran vuodessa. Jos se säröytynyt tai rikki, se on vaihdettava: pesuohjelmien aikana korkea vedenpaine saattaa halkaista letkun. ! Älä koskaan käytä aiemmin käytettyjä letkuja.

Tyhjennospumpun suodattimen puhdistus / jäämaveden tyhjennys


Sammuta ja kytke irti pesukone; ennen tyhjennospumpun suodattimen puhdistusta tai jäämaveden tyhjentämistä.

Kuuman pesuohjelman käyttämisen jälkeen odota, kunnes vesi on jäähtynyt ennen veden tyhjentämistä. Puhdista tyhjennospumpun suodatin säännöllisesti, jotta vältetään se, ettei vesi poistu pesun jälkeen suodattimen tukkeutumisen vuoksi. Jos vettä ei voi tyhjentää, näyttö osoittaa tyhjennospumpun suodatin saattaa olla tukkeutunut.


1. Sammuta virta ja kytke pesukone irti sähköpistorasiasta.
2. Paina kevyesti suodattimen kannen yläosaa ja avaa se.

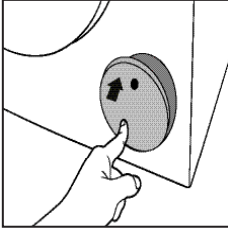

3. Aseta säiliö pumpun viereen, jotta kerätään mahdollisesti vuotava vesi.
4. Venytä "häätätyhjennysletku" astiaan.


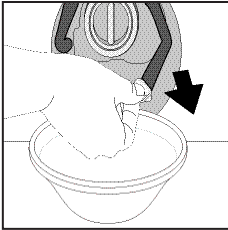


5. Kierrä "häätätyhjennysletkun" tulppaa letkun päähän ja anna veden valua astiaan.

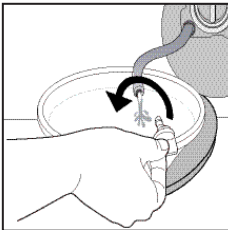


6. Kun astia on täynnä vettä, työnnä tulppa letkun päähän ja aseta pieni letku takaisin pesukoneen jalustaan. Tämän jälkeen tyhjennä astia. Myöhemmin sulje häätätyhjennysletku tulpalla tiukasti.

7. **Poista suodatin:** Aseta puuvillakangas tyhjennospumpun suodattimen alle, jotta se voi imeä pienen määrän vettä. Poista sitten tyhjennospumpun suodatin kääntämällä sitä vastapäivään.

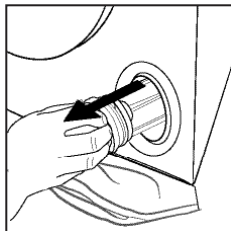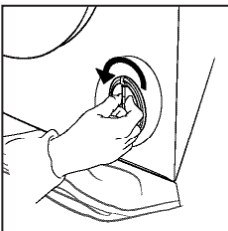

8. Puhdista tyhjennospumpun suodatin: poista jäämät suodattimesta ja puhdista se juoksevan veden alla.

9. Laita tyhjennospumpun suodatin paikalleen: Aseta tyhjennospumpun suodatin takaisin kääntämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että käännät sitä niin pitkälle kuin se kiertyy, suodattimen kahvan on oltava pystysuorassa asennossa.

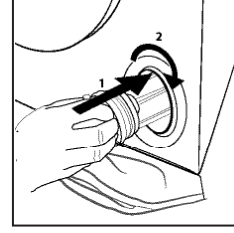

LISÄVARUSTEET

Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja tarkasta ovatko seuraavat lisävarusteet saatavilla tätä pesukonemallia varten.

Pinoamissarja

Tämän lisävarusteen avulla voit kiinnittää kuivausrummun pesukoneen päälle ja säästää tilaa sekä helpottaa kuivausrummun täyttämistä ja tyhjentämistä.








KULJETUS JA KÄSITELY


Älä nosta pesukonetta tarttumalla kiinni sen yläosasta.

Kytke laite irti ja sulje vesihana. Tarkasta, että luukku ja pesuaineen annostelijan lokerikko ovat suljettu kunnolla. Irrota tuloletku vesihanasta ja irrota sitten tyhjennysletku. Tyhjennä kaikki jäännösvesi letkuista ja kiinnitä ne niin, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana. Kiinnitä kuljetuspultit takaisin paikoilleen. Toista käänteisessä järjestyksessä kuljetuspulttien irrotusmenetelmä, joka kuvataan "Asennusohjeissa".

VIANETSINTÄ

Pesukoneessa saattaa joskus ilmetä toimintahäiriö. Ennen tekniseen huoltopalveluun yhteyden ottamista, varmista seuraavan luettelon avulla, ettei ongelmaa voida ratkaista helposti itse.

Häiriöt	Mahdolliset syyt/ Ratkaisu
Pesukone ei käynnisty.	Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan kunnolla tai riittävästi niin, että se saisi kontaktin. Kodissa ei ole verkkovirtaa.
Pesuohjelma ei käynnisty.	Pesukoneen luukkua ei ole suljettu kunnolla. PÄÄLLÄ/POIS  -painiketta ei ole painettu. START/TAUKO  -painiketta ei ole painettu. Hanavettä ei ole aukaistu. Käynnistysajalle on asetettu viivästys. Demotila on päällä (katso miten kytkeä pois käytöstä).
Pesukone ei täyty vedellä (”” näkyy näytöllä).	Veden tuloletkua ei ole liitetty hanaan. Letku on taittunut. Hanavettä ei ole aukaistu. Vesi puuttuu kodin vesijohtoverkosta. Paine on liian alhainen. START/TAUKO  -painiketta ei ole painettu.
Pesukone lastaa ja poistaa vettä jatkuvasti.	Tyhjennysletku ei ole 65 - 100 cm:n korkeudella lattiasta. Letkun vapaa pää on veteen upotettuna. Seinäviemärijärjestelmää ei ole varustettu huohotusputkella. Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, kytke laite pois päältä ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. Jos koti sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, ongelmat saattavat liittyä lappoilmioon, joka voi aiheuttaa pesukoneen jatkuvan vedenoton ja poiston. Kaupoissa on saatavilla erityisiä lappoventtiilejä ja niiden avulla voidaan estää tämä ongelma.
Pesukone ei tyhjennä ja näytöllä näkyy symboli  (F9E1).	Puhdista pumpun suodatin (katso lukua Hoito ja huolto) Tyhjennysletku on taittunut. Tyhjennyskanava on tukkeutunut.
Pesukone tärisee paljon linkousohjelman aikana.	Kuljetuspultteja ei ole poistettu oikein asennuksen aikana. Pesukonetta ei ole asetettu vaakatasoon. Pesukone on tuettu huonekalujen kaappien ja seinän väliin.
Pesukone vuotaa.	Veden tuloletkua ei ole kierretty kiinni kunnolla. Pesuainelokerikko on tukkeutunut. Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty kunnolla.
Symboli  näkyy ja näytölle ilmestyy virhekoodi (esim.: F1E1, F4...).	Sammuta pesukone ja kytke se irti, odota noin 1 minuutti ja kytke se sitten takaisin päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
Liian paljon vaahtoa.	Pesuaine ei sovi pesukoneelle (siinä on oltava maininta ”sopii konepesuun” tai ”kone- ja käsinpesuun” tai vastaava). Käytettiin liian paljon pesuainetta.
””-vaiheen kuvake vilkkuu, ”0”-linkousnopeus näkyy.	Pyykkien epätasapaino on estänyt linkousohjelman, näin suojataan pesukonetta. Jos haluat lingota märkiä pyykkejä, lisää enemmän erikokoisia pyykkejä ja käynnistä ”Linkous & tyhjennys”-ohjelma. Vältä pieniä pyykkimääriä, jotka sisältävät vain muutaman ison erittäin paljon vettä imevän tuotteen/pese erikokoisia pyykkejä samassa koneellisessa.

Poista käytöstä DEMO MODE: Seuraavat toimenpiteet on suoritettava peräkkäin ilman keskeytyksiä. Kytke kone PÄÄLLE ja sitten kytke se POIS uudelleen. Paina START/TAUKO  -painiketta, kunnes sumneri soi. Kytke kone takaisin päälle. ”DEMO”-osoitin vilkkuu ja kytkeytyy sitten POIS.



Voit ladata TERVEYS- JA TURVALLISUUSOHJEET, TUOTE-ESITTEEN ja ENERGIATIEDOT seuraavasti:

- Vieraile verkkosivullamme - <http://docs.whirlpool.eu>
- Käytä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ota yhteys tekniseen huoltopalveluun** (Katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Katso Käyttäjän korjaus- ja huoltotiedot verkkosivulta: www.whirlpool.com

Mallin tiedot voidaan saada käyttämällä energiamerkinnässä olevaa QR-koodia. Merkinnästä löytyy myös mallitunniste, jota voidaan käyttää tutustuttaessa energiamerkinnän tuotetietokantaan osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>

