



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības instrukciju.




Pirms ierīces izmantošanas jāizņem transportēšanas skrūves. Lai uzzinātu vairāk par to, kā tās izņemt, skatiet *Veselības un drošības un montāžas instrukcija*.

VADĪBAS PANELIS

1. "Ieslēgt/izslēgt" poga
2. Programmu selektors
3. "Temperatūras" poga
4. "Centrifūgas" poga
5. "Aizkavētās palaišanas" poga
6. "Palaist/apturēt" poga
7. Opciju pogas
8. "Tautiņu bloķēšanas poga" poga

INDIKATORI

Var atvērt durvis

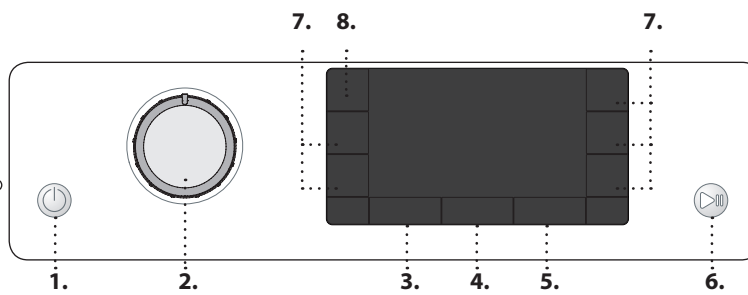

Mazgāšanas fāze

Norāda cikla mazgāšanas fāzi

Kļūme: sazinieties ar apkopes dienestu

Skat. sadaļu "Problēmu novēršana"

Kļūme: Ūdens filtrs ir aizsērējis

Nevar aizvadīt ūdeni; iespējams, ka bloķēts ūdens filtrs

Kļūme: Nav ūdens

Ieplūdes ūdens nav, vai tas ir nepietiekamā daudzumā. Skaņas signāls atskan ik pēc 5 sekundēm.

Ja ir radusies kļūda, skatiet sadaļu "Problēmu novēršana" LIĒTĀJĀ ROKASGRĀMATĀ

PROGRAMMU TABULA

Maks. noslodze: 8 kg Jaudas patēriņš, kad izslēgta: 0,5 W/kad izslēgta: 8 W				Mazgāšanas līdzekļi un piedevas						Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis		Atlikušais mitrums % (**)	Energijas patēriņš kWh	Kopējais ūdens (l)
Programma	Temperatūra		Maks. centrifūgas ātrums (apgr./min)	Maks. noslodze (kg)	Il-gums (minūtes)	Priekš-mazgāšana	Pamat-mazgāšana	Mikstinātājs	Pulveris	Šķidrums				
	Noklusējuma	Diapazons												
Jaukts	40°C	☼ - 40°C	1000	4	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Baltā veļa	60°C	☼ - 90°C	1200	8	***	● (90°)	●	○	✓	✓	-	-	-	
Kokvilna	40°C	☼ - 60°C	1200	8	230	-	●	○	✓	✓	53	0,89	88	
Ko Kokvilna	60°C	60°C	1200	8	210	-	●	○	✓	✓	53	1,17	55	
		40°C	1200	8	230	-	●	○	✓	✓	53	0,89	88	
Gultas veļa	60°C	☼ - 60°C	1200	8	***	-	●	○	✓	✓	-	-	-	
Sporta apģērbi	40°C	☼ - 40°C	600	4	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Dūnu segas	30°C	☼ - 30°C	1000	2	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Atsvaidzināšana ar tvaiku	-	-	-	1,5	***	-	-	-	-	-	-	-	-	
Centrifugēšana + notecināšanu	-	-	1200	8	***	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skalošana + centrifugēšanu	-	-	1200	8	***	-	-	○	-	-	-	-	-	
Ātrā 30	30°C	☼ - 30°C	800	3	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Colours 15°	15°C	15°C	1000	4	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Zīds	30°C	☼ - 30°C	-	1	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Vilna	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Delikāti apģērbi	30°C	☼ - 30°C	-	1	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Sintētika	40°C	☼ - 60°C	1200	4	200	-	●	○	✓	✓	32	0,80	78	

● Nepieciešama dozēšana ○ Dozēšana nav obligāta

Ko Kokvilna - pārbaudes mazgāšanas cikli saskaņā ar Regulu Nr. 1061/2010. Tās ir atsauces programmas enerģijas patēriņa marķējumam. Iestatiet mazgāšanas cikliem 40 °C vai 60 °C temperatūru. Tās ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu nedaudz netīras kokvilnas veļas mazgāšanai. Faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no deklarētās.


Visiem pārbaudes institūtiem:

ilgais mazgāšanas cikls kokvilnas veļai: Iestatiet mazgāšanas ciklu "Kokvilna" ar temperatūru 40 °C.

Sintētiskas programma: Iestatiet mazgāšanas "Sintētika" ar temperatūru 40 °C.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

1. Darba virsma
2. Mazgāšanas līdzekļa dozators
3. Vadības panelis
4. Durvju rokturis
5. Durvis
6. Ūdens filtrs - aiz pārsega
7. Vāciņš (izņemams)
8. Regulējamas kājiņas (4)

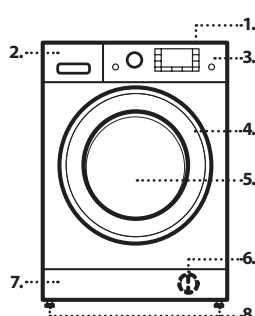

Šie dati jūsu mājās var atšķirties tādu mainīgu apstākļu kā ieplūdes ūdens temperatūras, ūdens spiediena u.c. faktoru dēļ. Aptuvenās programmu ilguma vērtības attiecas uz programmu noklusējuma iestatījumiem bez variantiem.

** Pēc programmas beigām ar centrifugēšanu ar maksimālo izvēlēto centrifūgas ātrumu un noklusējuma programmas iestatījumu.

*** Programmas darbības laiku parāda displejā.

6th Sense – sensoru tehnoloģija pielāgo ūdens un enerģijas patēriņu, kā arī programmas ilgumu atbilstīgi mazgāšanas noslodzei.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORS

Galvenais mazgāšanas nodaļums

Galvenās mazgāšanas līdzeklis, trauņu noņēmējs vai ūdens mikstinātājs. Šķidrājam mazgāšanas līdzeklim, lai nodrošinātu pareizu dozējumu, ieteicams lietot izņemamo plastmasas nodaļumu **A** (iekļauts komplektācijā). Ja tiek izmantots pulverveida mazgāšanas līdzeklis, ievietojiet nodaļumu atverē **B**.


Priekšmazgāšanas nodaļums
Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanai.

Mikstinātāja nodaļums
Auduma mikstinātājs. Šķidrā stērķe.

Ielejiet mikstinātāju vai cietes šķidrumu tikai līdz atzīmei "max".

Atbrīvošanas poga

Nospiediet, lai izņemtu atvilktni tīrīšanai.

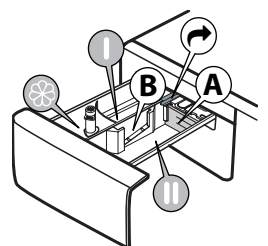

PROGRAMMAS

Lai izvēlētos piemērotāko programmu atbilstoši veļas veidam, vienmēr ņemiet vērā apģērba gabalu kopšanas etiķetēs sniegtos norādījumus. Vērtība, kas norādīta bļodas simbolā, ir maksimālā pieļaujamā temperatūra apģērba gabala mazgāšanai.



Jaukts

Parasti netīru līdz vidēji netīru elastīgu kokvilnas, linu, sintētisko vai jauktu audumu apģērbu mazgāšanai.

Baltā veļa

Vidēji līdz ļoti netīru kokvilnas un linu dvieļu, apakšveļas, galdautu un gultas veļas mazgāšanai. Cikls ar priekšmazgāšanas fāzi pirms galvenās mazgāšanas fāzes tiek nodrošināts tikai tad, kad izvēlēta temperatūra ir 90 °C. Šajā gadījumā ieteicams pievienot mazgāšanas līdzekli gan priekšmazgāšanas, gan galvenās mazgāšanas nodaļījumā.

Kokvilna

Nedaudz netīru vai ļoti netīru rupju kokvilnas audumu mazgāšanai.

Ko Kokvilna

Nedaudzi netīru kokvilnas apģērbu mazgāšanai. 40 °C un 60 °C temperatūrā tā ir standarta kokvilnas programma, kas ir visefektīvākā attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu.

Gultas veļa

Izmantojiet šo programmu, lai vienā mazgāšanas ciklā mazgātu gultas veļu un dvieļus. Tas uzlabo mikstinātāja iedarbību un palīdz ietaupīt laiku un enerģiju. Iesakām lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

Sporta apģērbi

Nedaudz notraipīta sporta apģērba (treniņtērpu, šortu un tml.) mazgāšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mēs iesakām nepārsniegt PROGRAMMU TABULĀ norādīto maksimālo noslodzi. Mēs iesakām izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, pievienojot pusnoslodzei piemēroto daudzumu.

Dūnu segas

Paredzēts dūnu polsterējuma priekšmetu, piemēram, dubultu vai vienas segas, spilvenu un silto vējjaku mazgāšanai. Šādus polsterētus priekšmetus ieteicams ievietot cilindrā ar uz iekšu ielocītām malām, un nepārsniedzot ¾ cilindra apjomu. Optimālu mazgāšanas nosacījumu nodrošināšanai mēs iesakām izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli.

Atsvaidzināšana ar tvaiku

Šī programma atsvaidzina apģērbus, novēršot nepatīkamu smaku un mikstinot šķiedras (1,5 kg, aptuveni 3 vienības). Ielieciet tikai sausu apģērbus (kas nav netīrs) un atlasiet programmu "Atsvaidzināšana ar tvaiku". Cikla beigās apģērbs būs nedaudz mitrs un pēc dažām minūtēm to var vilkt. Programma "Atsvaidzināšana ar tvaiku" atvieglo gludināšanu.

! Nav ieteicams vilnas vai zīda apģērbiem.

! Nepievienojiet veļas mikstinātājus vai mazgāšanas līdzekļus.

Centrifugēšana + notecināšanu

Veic veļas centrifugēšanu, tad novada ūdeni. Elastīgiem apģērba gabaliem. Ja jūs izslēdzat izgriešanas ciklu, mašīna veiks tikai notecināšanu

Skalošana + centrifugēšanu

Skalo, tad centrifugē. Elastīgiem apģērba gabaliem.

Ātrā 30

Ātrai nedaudz netīru apģērbu mazgāšanai. Šis cikls ilgst tikai 30 minūtes, tādējādi taupot laiku un enerģiju.

Colours 15°

Šis cikls palīdz aizsargāt krāsas, mazgājot aukstā ūdenī (15 °C), un patērē mazāk enerģijas, lai uzsildītu ūdeni, vienlaikus piedāvājot apmierinošus mazgāšanas rezultātus. Piemērots nedaudz netīram apģērbam bez traipiem. Šis cikls tikai 15 °C temperatūrā nodrošinā rezultātus, kas salīdzināmi ar mazgāšanu 40 °C temperatūrā jauktajā režīmā.

Zīds

Izmantojiet šo ciklu, lai mazgātu zīda apģērbus. Iesakām izmantot īpašu līdzekli, kas paredzēts smalku audumu mazgāšanai.

Vilna

Visus vilnas apģērbus var mazgāt, izmantojot programmu "Vilna" pat tad, ja uz tiem ir "mazgāšanas tikai ar rokām" etiķete. Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojiet speciālos mazgāšanas līdzekļus un nepārsniedziet maks. kg norādīto veļas daudzumu.

Delikāti apģērbi

Īpaši delikātu apģērbu mazgāšanai. Pirms mazgāšanas ieteicams apģērbu izgriezt ar iekšpusi uz āru.

Sintētika

Nedaudz netīru apģērbu mazgāšanai, kas gatavoti no sintētiskajām šķiedrām (piemēram, poliestera, poliakrila, viskozes u.c.) vai kokvilnas/sintētisku materiālu sajaukuma.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pirmajā mašīnas ieslēgšanas reizē tiks lūgts atlasīt valodu un displejs

automātiski parādīs valodas atlasē izvēlni.

Lai atlasītu vēlamu valodu, nospiediet pogu "Temperatūra" vai pogu "Aizkavētā palaišana" ; nospiediet pogu "Centrifugēšana" , lai apstiprinātu atlasī.

Lai mainītu valodu, izslēdziet veļas mašīnu un vienlaikus turiet nospiešanas pogas "Taustiņu bloķēšana" , "Intensīvā skalošana" un "FreshCare+" , līdz atskan trauksmes signāls: atkal tiks parādīta valodas atlasē izvēlnē.

Lai atbrīvotos no visiem netīrumiem, kas radušies ražošanas procesa laikā. Atlasiet funkciju "Kokvilna" ar temperatūru 60° C. Iepildiet nelielu daudzumu stipras iedarbības mazgāšanas līdzekļa (ne vairāk kā 1/3 no mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteicamās devas nedaudz netīrai veļai) dozatora galvenajā mazgāšanas nodaļījumā. Palaidiet programmu, neievietojot nekādu veļu.

IKDIENAS LIETOŠANA

Sagatavojiet veļu, ņemot vērā ieteikumus sadaļā „PADOMI UN IETEIKUMI”. Ievietojiet veļu, aizveriet durvis, atveriet ūdens krānu un nospiediet pogu "IESL./IZSL." , lai ieslēgtu veļas mašīnu; mirgo poga "Palaišana/apturēšana" . Pagrieziet programmu pārlēgu uz vēlamu programmu un izvēlieties jebkuru opciju, kas nepieciešama. Temperatūru un centrifūgas ātrumu var mainīt, nospiežot pogu "Temperatūra" vai pogu "Centrifugēšana" . Tagad pavelciet ārā mazgāšanas līdzekļa dozatoru un pievienojiet mazgāšanas līdzekli (un piedevas/mikstinātāju). Ievērojiet uz iepakojuma minētos dozēšanas norādījumus. Pēc tam aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru un nospiediet "Palaišanas/pauzes" pogu. Poga "Palaišana/apturēšana" iedegas, un durvis tiek bloķētas.

LAI APTURĒTU AKTĪVU PROGRAMMU

Lai apturētu mazgāšanas ciklu, vēlreiz nospiediet pogu "Palaišana/apturēšana" ; mirgos indikatora lampiņa. Ja simbols deg, durvis var atvērt. Lai atsāktu mazgāšanas ciklu no vietas, kur tas tika apturēts, nospiediet pogu vēlreiz.

LAI ATVĒRTU DURVIS NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ

Pirms programmas palaišanas un pēc programmas beigām izgaismojas simbols "Durvis atvērta" , lai norādītu, ka durvis var atvērt. Kamēr mazgāšanas programma darbojas, durvis paliek bloķētas. Lai atvērtu durvis, kamēr programma ir aktīva, nospiediet pogu "Palaišana/apturēšana" . Ja ūdens līmenis un/vai temperatūra nav pārāk augsti, iedegas indikators "Durvis atvērta" un durvis var atvērt. Piemēram, lai pievienotu/izņemtu veļu. Lai turpinātu programmas darbību, nospiediet pogu "Palaišana/apturēšana" vēlreiz..

PROGRAMMAS BEIGAS

Iedegas indikatora lampiņa "Durvis atvērta" , un displejā redzams "Cycle end". Lai izslēgtu veļas mašīnu pēc programmas beigām, nospiediet pogu "IESL./IZSL." ; lampiņas nodziest. Ja pogu "IESL./IZSL." nospiež, veļas mašīna automātiski izslēdzas aptuveni pēc pusstundas. Aizveriet ūdens krānu. Atveriet durvis un iztukšojiet mašīnu. Atstājiet durvis vaļā, lai ļautu cilindram izžūt.

IZVĒLNES

! Ja atlasītā funkcija ir nesaderīga ar iestatīto programmu, par nesaderību signalizē zummers (3 pīkstoši signāli) un displejā ir redzams uzraksts "No Selection".

! Ja atlasītā funkcija ir nesaderīga ar citu iepriekš iestatīto funkciju, displejā ir redzams uzraksts "No Selection" un funkcija netiek iespējota.

Clean+

Clean+ ir funkcija, kas darbojas 3 dažādos līmeņos (intensīvais, ikdienas un ātrais), kuri ir īpaši izstrādāti, lai veiktu pareizo mazgāšanas darbību atbilstīgi nepieciešamajam mazgāšanas veidam.

Intensive (Intensīvais): šī opcija ir paredzēta ļoti netīram apģērbam, lai iztīrītu visnoturīgākos traipus.

Daily (Ikdienas): šī opcija ir paredzēta, lai iztīrītu ikdienas traipus.

Fast (Ātrais): šī opcija ir paredzēta pavisam nedaudz netīram apģērbam.

Intensīvā skalošana

Izvēloties šo opciju, tiek palielināta skalošanas efektivitāte un nodrošināta optimāla mazgāšanas līdzekļa atlieku aizvākšana. Tas ir īpaši noderīgi jutīgas ādas gadījumā. Nospiediet pogu vienreiz, divreiz vai trīsreiz, lai atlasītu 1, 2 vai 3 papildu skalošanas pēc standarta skalošanas un atbrīvotos no mazgāšanas līdzekļa atliekām. Lai atlasītu skalošanas veidu "Standarta skalošana", nospiediet pogu vēlreiz.

Aizkavētā palaišana

Lai iestatītu atlasītās programmas atlikto palaišanu, nospiediet pogu, lai iestatītu vēlamu atlikšanas laiku. Displejā tiek parādīts "Waiting" vai "Starts in", kad šī opcija ir iespējota. Lai atceltu aizkavēto palaišanu, nospiediet pogu vēlreiz, līdz vērtība "--:--" tiek parādīta displejā.

FreshCare+

Šī opcija uzlabo mazgāšanas veiktspēju, radot tvaiku, lai novērstu nepatīkamu smaku izplatīšanos mašīnas iekšpusē. Pēc tvaika fāzes veļas mašīna izpilda vienmērīgu grozišanas ciklu, veicot lēnus cilindra apgriezienus. FreshCare+ opcija sāk darboties pēc cikla beigām maksimāli 6 stundas ilgi, un to var pārtraukt jebkurā brīdī, nospiežot jebkuru pogu uz vadības paneļa vai pagriežot kloķi.

(*) Uzgaidiet aptuveni 5 minūtes, pirms atverat durvis.

Higiēniskā tvaika funkcija


Šī opcija uzlabo mazgāšanas rezultātus, mazgāšanas cikla laikā radot tvaiku, lai likvidētu baktērijas, tajā pašā laikā apstrādājot šķiedras. Ievietojiet veļu cilindrā, izvēlieties atbilstošu programmu un atlasiet opciju "FreshCare+".

! Mazgāšanas procesa laikā ģenerētā tvaika ietekmē durvis var kļūt nespodras.


Vieglā gludināšana

Ja atlasa šo funkciju, mazgāšanas un notecināšanas cikli tiek mainīti, lai mazinātu burzīšanos.

Temperatūra

Katrai programmai ir iepriekš noteikta temperatūra. Ja vēlaties mainīt temperatūru, nospiediet "temperatūras" °C  pogu. Vērtība ir redzama displejā.




Centrifugēšana

Katrai programmai ir iepriekš noteiktais izgriešanas ātrums. Ja vēlaties mainīt izgriešanas ātrumu, nospiediet "Centrifūgas"  pogu. Vērtība ir redzama displejā.


Demo režīms



Šī ierīce ir aprīkota ar "Demo" režīma funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU/nodaļu "Demo režīms".

TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

Lai bloķētu vadības paneli, turiet nospiestu pogu "TAUSTIŅU BLOKĒŠANA"  aptuveni 3 sekundes. Kad displejā redzams "KEY LOCK ON", vadības panelis ir bloķēts (izņemot pogu "IESL./IZSL." ). Tādējādi tiek samazināta iespēja, ka nejauši tiks veiktas programmas izmaiņas, jo īpaši, ja ierīces tuvumā ir bērni. Lai atbloķētu vadības paneli, turiet nospiestu pogu "TAUSTIŅU BLOKĒŠANA"  aptuveni 3 sekundes.

BALINĀŠANA

Ja vēlaties balināt veļu, ievietojiet to veļas mašīnā un iestatiet programmu "Skalošana + centrifugēšanu" .

Palaidiet mašīnu un uzgaidiet, kamēr tā pabeidz pirmo ūdens uzpildes ciklu (aptuveni 2 minūtes). Iestatiet mašīnu pauzes režīmā, nospiežot pogu "Palaišana/apturēšana" , atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un iepildiet balinātāju (ievērojiet uz iepakojuma norādīto daudzumu) galvenajā mazgāšanas nodalījumā, kurā iepriekš iemontēta starpsiena. Atkārtoti palaidiet ciklu, nospiežot pogu "Palaišana/apturēšana" . Ja vēlaties, atbilstošajā mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā ir iespējams pievienot mikstinātāju.

PADOMI UN IETEIKUMI

Sašķirojiet veļu atbilstoši

Auduma veidam/kopšanas etiķetei (kokvilna, jaukti audumi, sintētika, vilna, priekšmeti mazgāšanai ar rokām). Krāsai (nodaliet atsevišķi krāsaino un balto veļu, jaunus krāsainos apģērbus mazgājiet atsevišķi). Delikātu apģērbu (mazgājiet nelielus apģērba gabalus – piemēram, neilona zeķes – un apģērbus ar āķiņiem – piemēram, krūšturus – auduma maisā vai spilvendrānā ar rāvējslēdzēju).

Iztukšojiet visas kabatas

Tādi priekšmeti kā monētas vai šķiltavas var sabojāt jūsu veļu un veļas mašīnas cilindru.

ATKAĻKOŠANA UN TĪRĪŠANA

Ziņojums displejā regulāri (apmēram ik pēc 50 cikliem) iesaka lietotājam veikt automatiskās tīrīšanas ciklu, lai iztīrītu veļas mašīnu un novērstu kaļķakmens uzkrāšanos un nepatīkama aromāta veidošanos.

Lai apkope būtu optimāla, iesakām izmantot WPRO kaļķakmens un netīrumu tīrīšanas līdzekli atbilstīgi norādījumiem uz iepakojuma. Līdzekli var iegādāties ar tehniskās palīdzības dienesta starpniecību vai tiešajā vietnē www.whirlpool.eu.

Whirlpool neatbild par jebkādiem ierīces bojājumiem, kas radušies, izmantojot citus tirdzniecībā pieejamos veļas mašīnu tīrīšanas līdzekļus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms tīrīšanas un apkopes izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no strāvas. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet uzliesmojošus šķidrums.

Veļas mazgājamās mašīnas ārpuses tīrīšana

Ar maigu, mitru drānu notīriet veļas mazgājamās mašīnas ārējās daļas. Neizmantojiet stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvu pulveri vai līdzīgus līdzekļus, lai tīrītu vadības paneli, jo tie var bojāt uzrakstus

Ūdens padeves šļūtenes pārbaude

Regulāri pārbaudiet ūdens padeves caurules trauslumu un plaisas. Ja tā ir bojāta, nomainiet to pret jaunu, ko varat iegādāties mūsu pēcārdošanas servīšā vai pie ierīces izplatītāja. Atkarībā no caurules veida:

Ja iepļūdes caurulei ir caurspīdīgs pārklājums, periodiski pārbaudiet, vai nemainās tā krāsa. Ja mainās, iespējams, ka radusies noplūde un caurule ir jānomaina.

Ūdens padeves šļūtenes sietfiltru tīrīšana

Aizveriet krānu un atbrīvojiet ūdens iepļūdes šļūteni pie krāna. Izīriet iekšējo sietfiltru un pieskrūvējiet ūdens iepļūdes šļūteni atpakaļ pie krāna. Tagad atskrūvējiet iepļūdes šļūteni veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Izvelciet ārā sietfiltru no veļas mašīnas savienojuma, izmantojot universālās plakanknaibles, un izīriet to. Uzstādiet atpakaļ sietfiltru un pieskrūvējiet iepļūdes šļūteni. Ieslēdziet krānu un pārlicinieties, ka savienojumi ir pilnībā ūdeni necaurlaidīgi.

Ūdens filtra tīrīšana / atlikušā ūdens iztecināšana

Ja izmantojāt karstu mazgāšanas programmu, pirms ūdens iztecināšanas nogaidiet, līdz ūdens atdziest. Tīriet ūdens filtru regulāri, lai izvairītos no tā, ka pēc mazgāšanas nav iespējams novadīt ūdeni aizsprostota ūdens filtra dēļ. Ja ūdeni nevar novadīt, displejs norāda, ka ūdens filtrs var būt aizsērējis.

Noņemiet pārsegu, izmantojot mazgāšanas līdzekļa dozatora izņemamo daļu: ar roku nospiediet uz leju vienu pārsega pusi, tad iespiediet izņemamo plastmasas daļu spraugā starp pārsegu un priekšējo paneli un noņemiet pārsegu. Novietojiet plašu, lēzenu tvertni zem ūdens filtra, lai savāktu drenāžas ūdeni. Lēnām grieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz no tā sāk tecēt ūdens. Ļaujiet ūdenim izplūst, neizņemot filtru. Kad tvertne ir pilna, aizveriet filtru, griežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Iztukšojiet tvertni. Atkārtojiet šo procedūru, lai viss ūdens ir novadīts. Zem filtra novietojiet kokvilnas drānu, kas var uzsūkt nelielu daudzumu atlikušā ūdens. Pēc tam izņemiet ūdens filtru, griežot to uz āru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Izīriet ūdens filtru: izīriet netīrumus no filtra un noskalojiet to zem tekoša ūdens. Ievietojiet atpakaļ filtru un uzstādiet vāciņu: ievietojiet atpakaļ ūdens filtru, griežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Pārlicinieties, ka tas tiek ievietots iespējami dziļi; filtra rokturim jābūt vertikālā pozīcijā. Lai pārbaudītu ūdens filtra hermētiskumu, varat ieliet aptuveni 1 litru ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatorā. Tad uzstādiet vāciņu.

Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana

Izņemiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, nospiežot atbrīvošanas pogu un tajā pašā laikā velkot ārā dozatoru. Izņemiet ieliktni no dozatora un mikstinātāja nodalījuma. Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens un atbrīvojieties no mazgāšanas līdzekļa un mikstinātāja atliekām. Nosusiniet detaļas ar mikstu drānu. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru atpakaļ vietā un iestumiet to dozatora nodalījumā.

PIEDERUMI

Sazinieties ar pēcārdošanas servīšu, lai pārbaudītu, vai jūsu veļas mazgājamās mašīnas modelim ir pieejami turpmāk minētie piederumi.

Sekcijas sistēmas plaukts

Ar to varat nostiprināt zāvētāju virs veļas mašīnas, lai ietaupītu vietu un jums būtu vieglāk ievietot veļu veļas mašīnā un izņemt veļu no tās augstākā pozīcijā.

PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE





Nekādā gadījumā neceliet veļas mazgājamo mašīnu, turot to aiz darbvirsmas.

Izvelciet strāvas kontaktspraudni un aizveriet ūdens krānu. Pārlicinieties, vai ierīces durvis un mazgāšanas līdzekļa dozators ir kārtīgi aizvērti.

Atvienojiet iepļūdes cauruli no ūdens krāna, bet drenāžas cauruli — no drenāžas punkta. Izlejiet no caurulēm atlikušo ūdeni un nostipriniet tās tā, lai transportēšanas laikā tās nevarētu sabojāt. Ievietojiet atpakaļ transportēšanas skrūves. Ievērojiet MONTĀŽAS INSTRUKCIJĀ sniegtos norādījumus par transportēšanas skrūvju izņemšanu pretējā secībā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Veļas mašina dažkārt var nedarboties pareizi dažādu iemeslu dēļ. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, ir ieteicams pārbaudīt, vai problēmu nevar novērst, izmantojot šo sarakstu.

Problēma:	Iespējamie cēloņi / risinājums:
Veļas mašina neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none">• Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā vai nav ievietota pietiekami dziļi, lai izveidotu kontaktu.• Ir notikusi elektropadeves pārtrauce.
Mazgāšanas cikls nepalaižas.	<ul style="list-style-type: none">• Durvis nav kārtīgi aizvērtas.• Nav nospiesta poga "IESL./IZSL." .• Nav nospiesta poga "PALAIŠANA/APTURĒŠANA" .• Ūdens krāns ir aizvērts.• Ir iestatīta aizkavētā palaišana .
Veļas mašina neuzpilda ūdeni (displejā tiek parādīts ziņojums "NO WATER", "Turn tap on"). Skaņas signāls atskan ik pēc 5 sekundēm.	<ul style="list-style-type: none">• Ūdens ieplūdes caurules nav pievienota pie ūdens krāna.• Šļūtene ir satinusies.• Ūdens krāns ir aizvērts.• Ir atslēgta ūdens padeve.• Spiediens ir pārāk mazs.• Nav nospiesta poga "PALAIŠANA/APTURĒŠANA" .
Veļas mašina uzņem un notecina ūdeni nepārtraukti.	<ul style="list-style-type: none">• Novadšļūtene nav uzstādīta 65–100 cm no zemes.• Novadšļūtenes gals ir iegremdēts ūdenī.• Novadšļūtenes savienotājam pie sienas nav gaisa ventilācijas. <p>Ja problēma pēc šo pārbaūžu veikšanas nav atrisināta, tad aizveriet ūdens krānu, izslēdziet veļas mašīnu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja mājoklis atrodas vienā no ēkas augšējiem stāviem, reizēm var rasties sifona efekts, tādējādi izraisot nepārtrauktu veļas mašīnas uzpildīšanos ar ūdeni un tā noteci. Tirdzniecība ir pieejami īpaši vārsti, kas novērš šādu problēmu.</p>
Veļas mašina nenovada ūdeni vai neveic veļas izgriešanu.	<ul style="list-style-type: none">• Programmā nav iekļauta ūdens novadīšanas funkcija: izmantojot dažas programmas, tā ir aktivizējama manuāli.• Novadšļūtene ir satinusies.• Neteka ir nosprostota.
Veļas mašina pārmērīgi vibrē centrifūgas darbības cikla laikā.	<ul style="list-style-type: none">• Montāžas bridī cilindrs nebija kārtīgi atbloķēts.• Veļas mašina nav nolīmeņota.• Veļas mašina ir iespiesta starp mēbelēm un sienu.
Ūdens noplūde no veļas mašīnas.	<ul style="list-style-type: none">• Ūdens ieplūdes šļūtene nav pienācīgi nostiprināta.• Mazgāšanas līdzekļa dozators ir aizsērējis.• Novadšļūtene nav atbilstīgi nostiprināta.
Mašīna ir bloķēta un displejā mirgo kļūdas kods (piemēram, F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">• Izslēdziet mašīnu, atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas un nogaidiet aptuveni 1 minūti, pirms ieslēdzat to atpakaļ. <p>Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.</p>
Veidojas pārāk daudz putu.	<ul style="list-style-type: none">• Mazgāšanas līdzeklis nav saderīgs ar veļas mašīnu (tam jābūt uzrakstam "veļas mašīnām", "mazgāšanai ar rokām un veļas mašīnām" vai tamlīdzīgi).• Daudzums ir pārāk liels.
Durvis ir bloķētas, kļūdas indikators ir/nav iedegts, un programma nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none">• Durvis tiek bloķētas, ja ir strāvas padeves pārtrauce. Programma automātiski atsāks darbu, tiklīdz strāvas padeve būs atjaunota.• Veļas mašīna ir nogaidēs režīmā. Programma automātiski atsāks darbu, tiklīdz tiks novērsts dīkstāves iemesls.



Jūs varat lejupielādēt drošības instrukcijas, lietotāja rokasgrāmatu, ražojuma datu lapu un enerģētikas datus:

- apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
- Izmantojot QR kodu
- Alternatīvi, **sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu** (Skatiet tālruņa numuru garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

