

KEZELŐPANEL

FORRALÁS GOMB

A forralás funkció és az ételtípus kiválasztására szolgál.

DIGITÁLIS KIJELEZŐ

A kijelző 24 órás rendszerű órát és jelzőszimbólumokat tartalmaz.

SÜTÉS/FELMELEGÍTÉS GOMB

A mikrohullámú teljesítményszint beállításához való.

GRILL GOMB

A Grill funkció kiválasztására szolgál.

GRATIN GOMB


A Gratin funkció kiválasztására szolgál.

FORGÓTÁNYÉR LEÁLLÍTÁSA GOMB

Használja a forgótányér leállításához. Ezt a funkciót csak mikrohullámú és gratin funkciókkal történő sütéshez lehet használni. A gomb nem működik más funkciókkal.

STOP GOMB

Nyomja meg az óra váltásához és tartsa lenyomva 3 mp-ig a főzés megszakításához és a mikrohullámú sütő kikapcsolásához, vagy bármely sütőfunkció alaphelyzetbe állításához.

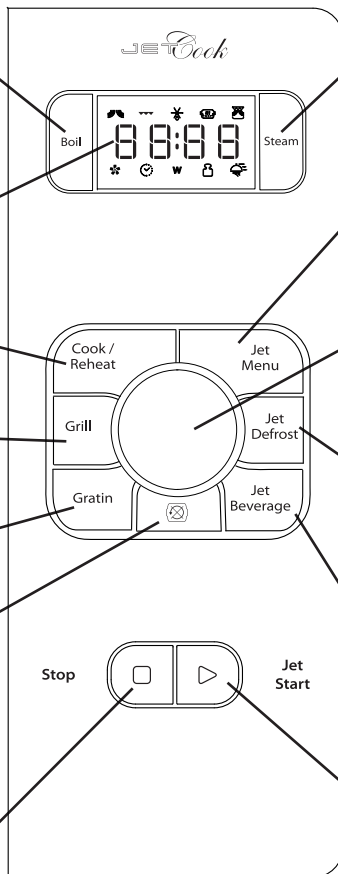

PÁROLÁS GOMB

A párolás funkció és az ételtípus kiválasztására szolgál.

JET MENÜ GOMB

A Jet menü funkció és az ételtípus kiválasztására szolgál.

FORGATÓGOMB

A paraméterek kijelzőn történő beállításához való.

JET KIOLVASZTÁS GOMB

A Jet kiolvasztás funkció és a kiolvasztandó ételtípus kiválasztására szolgál.

JET ITAL GOMB

A Jet ital kiolvasztás funkció és a felmelegítendő poharak számának kiválasztására szolgál.

JET START GOMB

A sütési folyamat indítására vagy a Jet Start funkció aktiválására szolgál.

CLOCK (ÓRA)

AMIKOR A KÉSZÜLÉKET ELŐSZÖR CSATLAKOZTATJA A HÁLÓZATHOZ vagy áramkimaradást követően, automatikusan óra beállítás módra lép.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSÁRA MINDIG lehetőség van, ha 3 másodpercig megnyomja a Stop gombot, amikor a termék készenléti módban van.

- 1 FORGASSA EL A FORGATÓGOMBOT az óra értékének beállításához.
- 2 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT. (A két jobb oldali szám (perc) villog.).
- 3 FORGASSA EL A FORGATÓGOMBOT a perc értékének beállításához.
- 4 NYOMJA MEG ÚJRA A JET START GOMBOT.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA MEGTÖRTÉNT és működik.

MEGJEGYZÉS: ha beállítás közben megnyomja a Stop gombot, kilép a beállítás módból, készenléti módba lép. Ha az óra beállítását nem végzik el az óra beállítás mód időtúllépésén belül (1 perc), készenléti módba lép.

CHILD LOCK (GYERMEKZÁR)

BIZTONSÁGI FUNKCIÓKÉNT GYERMEKZÁR AKADÁLYOZTA MEG A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ BEKAPCSOLÁSÁT.

Ez a szolgáltatás lezárja a panelt. A kioldásához egyszerűen ki kell nyitni, majd becsukni az ajtót.

A SÜTŐ AJTÁJÁT KI KELL NYITNI ÉS BE KELL ZÁRNI (pl. élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a biztonsági zár kioldódna. Ellenkező esetben a kijelzőn megjelenik a "door" (Ajtó) felirat.

JET START (JET START)

EZ A FUNKCIÓ nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.

- 1 NYOMJA MEG A JET START VAGY FORGATÓGOMBOT.

EZ A FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN ELINDUL maximális mikrohullámú teljesítménnyel és 30 másodperces sütési idővel. A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel meghosszabbodik az időtartam. A sütés időtartama a forgatógomb elforgatásával módosítható - növelhető vagy csökkenthető - a funkció elindítása után.

PAUSE OR STOP COOKING
(A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA)

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE:

HA ELLENŐRIZNI, ÖSSZEKEVERNI VAGY MEGFORGATNI szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 10 percig megőrzi.

A FŐZÉS FOLYTATÁSA:

ZÁRJA BE AZ AJTÓT, és nyomja meg a START gombot EGYSZER. A sütés onnan folytatódik, ahol megszakadt.

HA NEM AKARJA FOLYTATNI A SÜTÉST:

VEGYE KI AZ ÉTELT, zárja be az ajtót és nyomja meg a STOP gombot.

MEGJEGYZÉS: a sütés befejeződése után a ventilátor, forgótányér és sütőtér világítás működésben marad a STOP gomb megnyomása előtt.

EGY JELEZŐHANG HALLHATÓ percenként 10 percen át, amikor a sütés befejeződött. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

COOK & REHEAT WITH MICROWAVES SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL

EZT A FUNKCIÓT normál sütésre és melegítésre használja, pl. zöldségek, hal, burgonya és hús elkészítéséhez.

- 1 NYOMJA MEG TÖBBSZÖR A SÜTÉS/FELMELEGÍTÉS GOMBOT a teljesítmény beállításához.
- 2 FORGASSA EL A FORGATÓGOMBOT a sütési idő beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.



AMENNYIBEN A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDŐDÖTT:

Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésenként a Jet Start gomb megnyomásával. Minden további gombnyomással a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik. A sütés időtartama a forgatógomb elforgatásával is növelhető vagy csökkenthető a funkció elindítása után.

CSAK MIKROHULLÁM	
TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
JET (950 W)	ITALOK, víz, nem sűrű levesek, kávé, tea, illetve magas víztartalmú egyéb ételek melegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
750 W	HAL, HÚS, ZÖLDSÉG stb. elkészítéséhez.
650 W	NEM KEVERHETŐ ételek elkészítéséhez.
500 W	KÉNYES elkészítési módzatú ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtelemekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	PÁROLT ÉTELEK készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	KIOLVASZTÁS.
90 W	VAJ, SAJT ÉS FAGYLALT felpuhításához.

MŰSZAKI ADATOK

TÁPFESZÜLTSG	230 V/50 Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	2100 W
BIZTOSÍTÉK	10 A (UK 13 A)
MIKROHULLÁMÚ KIMENŐ TELJESÍTMÉNY	950 W
GRILL	1000 W
KÜLSŐ MÉRTEK (MA x SZ x MÉ)	333 x 548 x 461
BELSŐ MÉRTEK (MA x SZ x MÉ)	225 x 353 x 340

JET DEFROST (JET KIOLVASZTÁS)

EZT A FUNKCIÓT hús, baromfi, hal, zöldség és kenyér kiolvasztásához használja. A Jet kiolvasztás funkció csak 100 g - 2,5 kg közötti nettó súly esetében használható.

AZ ÉTELT MINDIG az üveg forgótányérra helyezze.

- 1 NYOMJA MEG TÖBBSZÖR A JET KIOLVASZTÁS GOMBOT az élelmiszerosztály kiválasztásához. (Lásd a táblázatot)
- 2 A FORGATÓGOMBOT ELFORGATVA állítsa be az élelmiszer súlyát.
- 3 NYOMJA MEG A JET START (GYORS INDÍTÁS) GOMBOT.



A KIOLVASZTÁSI FOLYAMAT FÉLIDEJÉBEN a sütő leáll, és az étel forgatására vonatkozó utasítást adja.

- 1 Nyissa ki az ajtót.
- 2 Fordítsa meg az ételt.
- 3 Zárja be az ajtót, és a Jet Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.

MEGJEGYZÉS: A sütő automatikusan folytatja a funkciót 2 perc elteltével, ha az ételt nem fordította meg. Ebben az esetben a kiolvasztási idő hosszabb.

FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREKRE VONATKOZÓ TANÁCSOK:

HA AZ ÉLELMISZER MELEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer súlyánál alacsonyabb súlyértéket.

HA AZ ÉLELMISZER HIDEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer súlyánál magasabb súlyértéket.

ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG	TIPPEK
1 HÚS	100 G - 2 KG	Darált hús, kotlett, steak vagy hússzeletek.
2 SZÁRNYAS	100 G - 2,5 KG	Csirke, egész, darabok vagy filék.
3 HAL	100 G - 1,5 KG	Egész, szeletek vagy filék.
4 ZÖLDSÉG	100 G - 1,5 KG	Vegyes zöldség, borsó, brokkoli stb.
5 KENYÉR	100 G - 1 KG	Kenyer, molnárka vagy zsömlé.

AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást, és válassza a 160 W teljesítményt, amikor a kiolvasztást végzi.

JET BEVERAGE (JET ITAL)

AZ ITAL FELMELEGÍTÉSE FUNKCIÓ EGYSZERŰ MÓDOT BIZTOSÍT 1-4 pohárnyi ital gyors felmelegítéséhez.

- 1 NYOMJA MEG AZ ITAL FELMELEGÍTÉSE GOMBOT többször a felmelegítendő poharak számának mennyiségének kiválasztásához.
- 2 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

1 CSÉSZE 150 ml italnak felel meg.



GRILL (GRILL)

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL az ételek pirosra süthetők.

- 1 NYOMJA MEG A GRILL GOMBOT.
- 2 FORGASSA EL A FORGATÓGOMBOT a sütési idő beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

SÜTÉS KÖZBEN a sütési időt a forgatógomb forgatásával lehet beállítani.

- i** MIELŐTT BÁRMILYEN KONYHAI ESZKÖZT a grillezéshez igénybe venne, győződjön meg arról, hogy el-
lenáll-e a sütőben keletkező hőnek.
- i** NE HASZNÁLJON MŰANYAGBÓL készült eszkö-
ket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatásá-
ra megolvadnak. A papírból vagy fából készült
eszközök szintén nem megfelelőek.



GRILL COMBI (GRILL COMBI)

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételek készíthetők el, mint a csőbensültek, lasagne, baromfi és
héjában sült burgonya.

- 1 NYOMJA MEG A GRILL GOMBOT.
- 2 NYOMJA MEG A SÜTÉS/FELMELEGÍTÉS GOMBOT a teljesítmény beállításához.
- 3 FORGASSA EL A FORGATÓGOMBOT a sütési idő beállításához.
- 4 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.



MŰKÖDÉS KÖZBEN be-/kikapcsolhatja a grill fűtőszálat a Grill gomb megnyomásával.

A maximális beállítható mikrohullám-teljesítményszint a gyárilag beállított szintre van korlátozva.

LEHETŐSÉG VAN a mikrohullámok kikapcsolására, ha a mikrohullámos teljesítményszintet 0 W-ra csökkenti.
Amikor elérte 0 W szintet, a sütő csak grillezési módba kapcsol.

- i** MIELŐTT BÁRMILYEN KONYHAI ESZKÖZT a grillezéshez igénybe venne, győződjön meg arról, hogy el-
lenáll-e a sütőben keletkező hőnek.

- i** NE HASZNÁLJON MŰANYAGBÓL készült eszkö-
ket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatásá-
ra megolvadnak. A papírból vagy fából készült
eszközök szintén nem megfelelőek.

JET MENU (JET MENÜ)

E FUNKCIÓT különféle fagyasztott ételek elkészítéséhez használja.

A SÜTŐ AUTOMATIKUSAN kiválasztja a főzési módot, időt és a szükséges teljesítményt.

- 1 NYOMJA MEG TÖBBSZÖR A JET MENÜ GOMBOT az
élelmiszerosztály kiválasztásához. (Lásd a tá-
blázatot)
- 2 A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFORGATVA állítsa be az
élelmiszer súlyát.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

EGYES ÉLELMISZEROSZTÁLYOK ESETÉBEN az ételt sütés
közben kell hozzáadni és keverni (típusonként
eltér). Ilyen esetben a sütő leáll és figyelmezteti,
hogy el kell végeznie a szükséges feladatot.

- i** Nyissa ki az ajtót.
i Adja hozzá vagy keverje meg az
ételt.
i Zárja be az ajtót, és a Start gombot
megnyomva indítsa újra a sütőt.

MEGJEGYZÉS: Ha "étel hozzáadása" állapotban
nem nyitják ki az ajtót (2 percen belül), a sütő
leáll és készenléti módba lép. Ha az ajtót "forgas-
sa meg"/"keverje meg" állapotban nem nyitják ki,
a sütő folytatja a sütést.



ÉLELMISZE- ROSZTÁLY	ÉTEL	JAVASOLT MENNYISÉG	HASZNÁLANDÓ KIEGÉSZÍTŐK	FŐZÉS KÖZBEN
1	RIZSKEVERÉK	300g - 650g	MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNY	KEVERJE MEG AZ ÉTELT
2	VEGYES TÉSZTA	250g - 550g	MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNY	KEVERJE MEG AZ ÉTELT
3	LEVES	250g - 1 000g	MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNY	KEVERJE MEG AZ ÉTELT
4	TÁNYÉR ÉTELLEL / FAGYASZTOTT ÉTEL	200g - 500g	MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁL- HATÓ TÁNYÉR	
5	VEGYES ZÖLDSÉG	150g - 600g	MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNY	KEVERJE MEG AZ ÉTELT

AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott
súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.

GRATIN (GRATIN)

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételek készíthetők el, mint a lasagne, csőbensült hal és zöldség.

- 1 NYOMJA MEG A GRATIN GOMBOT.
- 2 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a sütési idő
beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

NEM LEHETSÉGES A TELJESÍTMÉNYSZINT módosítása vagy
a Grill be-/kikapcsolása a Gratin funkció haszná-
lata mellett.

SÜTÉS KÖZBEN a sütési időt a beállító gomb forgatá-
sával lehet beállítani.


- i** GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A használt esz-
közök mikrohullámvezető és hőállóak,
amikor ezt a funkciót használja. A konyhai
eszközt az üveg forgótányérra helyezze.
- i** NE HASZNÁLJON MŰANYAGBÓL készült eszközöket
a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására
megolvadnak. A papírból vagy fából készült
eszközök szintén nem megfelelőek.



BOIL (FORRALÁS)

EZT A FUNKCIÓT rizs és tészta főzésére lehet használni.

MINDIG HASZNÁLJA a Forraló és Pároló kiegészítőt ehhez a funkcióhoz (csak a tálat), az alábbi utasításokat betartva. A kiegészítőn lévő jelzések segítenek a megfelelő mennyiségű víz kiválasztásában.

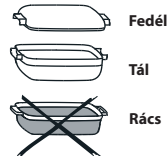


ÉLELMISZEROSZTÁLY	ÉTEL	ADAGOK	MENNYISÉG	SZINT
1	RIZS (RICE)		100 g	1
			200 g	2
			300 g	3
			400 g	4
2	TÉSZTA (PASTA)		70 g	1
			140 g	2
			210 g	3

MINDIG RÖVID TÉSZTADARABOKAT HASZNÁLJON (10-12 perces főzésidő-tartományban).

HAJTSA VÉGRE AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET (Példa tészta):

A) A tészta súlya	B) Tegye a tészta a táliba; Adjon hozzá sót	C) Öntsön vizet a megfelelő szintig	D) Fedje le a fedéllel, majd helyezze a sütőbe
-------------------	---	-------------------------------------	--

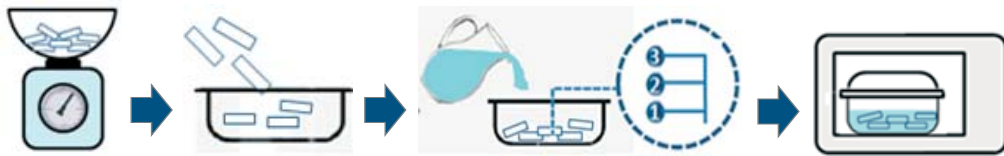

MINDIG TARTSA BE az adagok fenti táblázat szerinti mennyiségét.

SZOBAHŐMÉRSÉKLETŰ VIZET használjon.

E) Állítsa be a funkciót a kezelőpanelen

- NYOMJA MEG A FORRALÁS GOMBOT a funkció kiválasztásához.
- A FORRALÁS GOMBOT ismételten megnyomva válassza ki az élelmiszerosztályt (1 = Rizs, 2 = Tészta).
- FORGASSA EL A FORGATÓGOMBOT AZ ADAGOK SZÁMÁNAK KIVÁLASZTÁSÁHOZ (L1 = 1 adag, L2 = 2 adag...).
- NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.



STEAM (PÁROLÁS)

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételek készíthetők el, mint a zöldségek és halak.

MINDIG HASZNÁLJA A MELLÉKELT Forraló és Pároló kiegészítőt a funkció alkalmazásakor.




ÉLELMISZEROSZTÁLY	ÉTEL	MENNYISÉG	JAVASLATOK
1	BURGONYA / GYÖKERES ZÖLDSÉGEK	150 g - 500 g	EGYFORMA MÉRETŰEKET HASZNÁLJON. A zöldségeket egyforma méretű darabokra vágja. Főzés után 1-2 percig pihentesse.
2	LÁGY ZÖLDSÉGEK	150 g - 500 g	
3	FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGFÉLÉK	150 g - 500 g	
4	HALFILÉK	150 g - 500 g	TERÍTSE SZÉT A FILÉKET egyenletesen a párolórácson. A vékony részek fedjék egymást. Főzés után 1-2 percig pihentesse.

A: Öntsön vizet az edényen jelzett szintig.

B: Helyezze be a rácsot, majd az ételt.

C: Fedje le a fedéllel, majd helyezze a sütőbe.

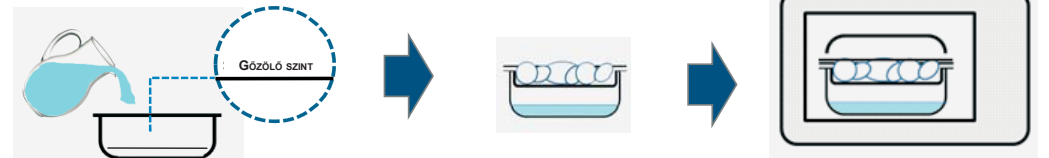

D: Állítsa be a funkciót a kezelőpanelen

- NYOMJA MEG A PÁROLÁS GOMBOT a funkció kiválasztásához.
- A PÁROLÁS GOMBOT ismételten megnyomva válassza ki az élelmiszerosztályt (1 = Burgonya, 2 = Lágy zöldség...).
- FORGASSA EL A FORGATÓGOMBOT az étel súlyának beállításához.
- NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.



A FORRALÓ-PÁROLÓ KIEGÉSZÍTŐT CSAK mikrohullámú sütőben való használatra tervezték!

A FORRALÓ ÉS PÁROLÓ KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATA bármilyen más funkciónál károsodást okozhat.

A SÜTŐ BEINDÍTÁSA ELŐTT MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, hogy a forgótányér szabadon tud forogni.

A FORRALÓ ÉS PÁROLÓ KIEGÉSZÍTŐT mindig az üveg forgótányérra helyezze.



W 1 0 6 0 4 3 3 3