

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ PRODUKTĄ.

Norėdami gauti daugiau pagalbos, užregistruokite savo įrenginį adresu www.whirlpool.eu/register




Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite sveikatos ir saugos vadovą.

Prieš naudojant prietaisą, būtina išsukti transportavimo varžtus. Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

1. GRĘŽIMO mygtukas
2. SLINKTI AUKŠTYN/SLINKTI ŽEMYN mygtukai
3. Mygtukas ĮJUNGIMO/ĮŠJUNGIMO
4. FRESHCARE+ mygtukas ir indikacinė lemputė
5. PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtukas
6. PATVIRTINIMO/UŽRAKTO mygtukas
7. PALEIDIMO DELSOS mygtukas
8. GRĘŽIMO mygtukas
9. TEMPERATŪROS mygtukas
10. CIKLO PARINKČIŲ MENUI/NUSTATYMŲ MENUI mygtukas
11. GARŲ HIGIENOS mygtukas
12. SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMO RANKENĖLĖ

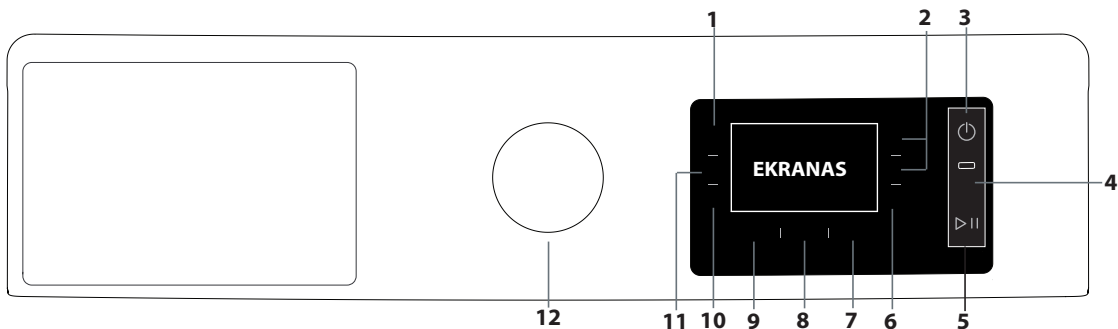

SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ

Didžiausia apkrova 9 kg Naudojama galia išjungus – 0,5 W / palikus įjungtą – 8 W						Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinė drėgmė, % (****)	Energijos suvartojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbinų temperatūra, °C		
Skalbimo programa	Temperatūra		Maks. grežimo greitis (sūk./min.)	Maks. apkrova (kg)	Trukmė (h : m)	FRESH CARE+	Išsukimo	Praplovimas	Skalbi-mas	Audinių minkštiklis					Milteliai	Skystis
	Nustaty-mas	Diapazonas									U	II	☼			
Maišyti, itin tyliai	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Maišyti	40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Sintetika (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45
Medvilnė (2)	40°C	☼ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45
Švelnūs	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20 °C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	72
Viilna	30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Grėžimas ir vandens išleidimas	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skalavimas ir grėžimas	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Anti alerginė	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Daugiau ciklų																
Marškiniai	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Džinsai	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Patalynė ir rankšluosčiai	60°C	☼ - 60°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Antklodės	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Šilkas ir užuolaidos	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Kūdikiams	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Minkšti žaislai	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
Naminių gyvūnų daiktai	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Spalvoti	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Dėmių šalinimas	40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,80	63	30
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,52	44	24
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,40	31	23
Visas būgnas, 45'	40°C	☼ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Greitas, 30'	30°C	☼ - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28
Atšviežinimas garais, 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Reikalingas kiekis ○ Pasirenkamas kiekis

! Valdymo pulte pasirinkus „Daugiau ciklų“ turėsite prieigą prie papildomų skalbimo ciklų, nurodytų aukščiau esančioje lentelėje.

Ekrane arba instrukcijų vadove nurodoma programos trukmė prognozuojama vadovaujantis standartinėmis sąlygomis. Reali trukmė gali skirtis dėl kelių veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, aplinkos temperatūros, skalbiklio kiekio, apkrovos kiekio ir tipo, apkrovos balansavimo ir visų pasirinktų parinkčių. Vertės, nurodomos kitoms nei Eco 40-60 40-60 programoms, yra tik orientacinės.

1) Eco 40-60 - bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014. Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbilinį įprastai išteptus medvilninius skalbinius atžvilgiu.

Pastaba. Ekrane rodomos sukimosi greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.

Visiems bandymų institutams:

- 2) Ilgas medvilnės ciklas: nustatykite „Medvilnė“ ciklą, esant 40 °C temperatūrai.
- 3) Ilgas sintetikos ciklas: nustatykite „Sintetika“ ciklą su 40 °C temperatūra.

* Pasirinkus ciklą „Grėžimas ir vandens išleidimas“ ir nenaudojant grėžimo ciklo, skalbimo mašina tik išleis vandenį.


** Skalavimo programų trukmę galima patikrinti ekrane.

*** Programai pasibaigus ir išgrėžus maksimaliu pasirenkamu grėžimo greičiu, pagal numatytąją programos nuostatą.

6th Sense – jutiklio technologija pritaiko vandens kiekį, energiją ir programos trukmę pagal skalbinių įkrovą.

PRODUKTO APRAŠAS

1. Viršus
2. Skalbiškio dozatoriaus stalčiukas
3. Valdymo skydelis
4. Rankena
5. Durelės su stiklu
6. Siurblio filtras/avarinio išleidimo žarna (už sklendės)
7. Reguluojamos kojelės (4)

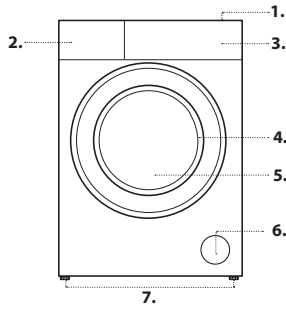


SKALBIKLIO DOZATORIAUS STALČIUKAS

Su dozatoriumi elkitės atsargiai. Atidarydami ir uždarydami per stipriai jo netraukite ar nestumkite.

- 1 skyrius: praplovimo skalbiklis (milteliai)
- 2 skyrius: skalbimo ciklo skalbiklis (milteliai arba skystis)
- 3 skyrius: priedai (audinių minkštiklis ir pan.)

Audinių minkštiklis negali pratekėti per tinklelį.
! Baltiems medvilniniams drabužiams, pirminiam skalbimui ir skalbdami aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje naudokite skalbimo miltelius.
! Laikykitės ant skalbiškio pakuotės pateiktų instrukcijų.

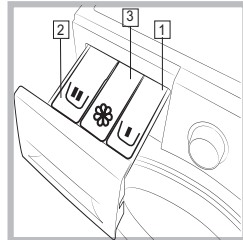

SKALBIMO PROGRAMOS

Laikykitės instrukcijų, esančių ant drabužių skalbimo etikečių simbolių. Simbolyje nurodyta reikšmė yra didžiausia rekomenduojama drabužio skalbimo temperatūra.



Maišyti, itin tyliai

Atraskite tylą: ši programa viso ciklo metu, įskaitant ir gręžimą, veikia tyliai. Sukurta pusei apkrovos ir maišytiems skalbiniams (medvilnė ir sintetika), gręžimo greitis sureguliuotas švelnesniam valymui. Po ciklo automatiškai įsijungs „FreshCare+“ parinktis, kad skalbiniai būtų 100 % gaivūs.

Maišyti

Mažai ir įprastai išteptiems, atspariams drabužiams iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišraus pluošto skalbti.

Sintetika

tinka vidutiniškai išteptiems sintetiniams drabužiams (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir pan.) arba maišyto sintetinio ir medvilninio pluošto drabužiams skalbti.

Medvilnė

Įprastai arba stipriai išteptiems ir tvirtiems medvilniniams audiniams.

Švelnūs

Apatiniams drabužiams skalbti. Prieš skalbiant patariama išversti drabužius išvirkščiai. Siekiami geriausių rezultatų, apatiniams drabužiams naudokite skystą skalbiklį.

20 °C

Nedaug išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

Vilna

Visus vilnonius drabužius galima skalbti naudojant programą „Vilna“ – netgi tuos, ant kurių uždėta etiketė „skalbti tik rankomis“. Siekiami geriausių rezultatų, naudokite specialius skalbiklius ir neviršykite maks. skalbinių kiekio (kg) nurodymo.

Gręžimas ir vandens išleidimas

Skalbiniai išgręžiami ir išleidžiamas vanduo. Atspariems drabužiams. Jei praleisite gręžimo ciklą, mašina tik išleis vandenį.

Skalavimas ir gręžimas

Išskalauja, o tada išgręžia. Atspariams drabužiams.

Anti alerginė

Dėl aukštos temperatūros technologijos tinka norint pašalinti pagrindinius alergenų, pavyzdžiui, žiedadulkes, dulkių erkutes ir kačių ar šunų plaukus.

! Ciklas bent 30 min. veikia 60 °C temperatūroje.

Daugiau ciklų

- **Marškiniai**
Naudokite specialų skalbimo ciklą įvairių audinių ir spalvų marškiniams, kad jie būtų prižiūrėti kuo geriausiai.
- **Džinsai**
Prieš skalbdami drabužius išverskite išvirkščius ir naudokite skystą skalbiklį.
- **Patalynė ir rankšluosčiai**
Vienas patalynėi ir rankšluosčiams skirtas ciklas. Jį pasirinkus optimaliai naudojamas audinių minkštiklis, taupomas laikas ir energija. Rekomenduojame naudoti skalbimo miltelius.
- **Antklodės**
Skirtas dygsniuotiems pūkinio pamašalo gaminiams, pvz., dviguboms arba vienguboms antklodėms, pagalvėlėms bei striukėms, skalbti. Į būgną tokius pūkinio pamašalo gaminius rekomenduojama dėti į vidų užlenktais kraštais ir neviršyti ¼ būgno tūrio. Siekiant optimalios skalbimo kokybės, rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį.
- **Šilkas ir užuolaidos**
Šį specialų skalbimo ciklą naudokite norėdami išskalbti šilkinis drabužius ar užuolaidas. Rekomenduojame naudoti specialų skalbiklį, skirtą gležniams skalbiniams. Ruošdamiesi skalbti užuolaidas jas sulankstykite ir sudėkite į pagalvės užvalkalą ar tinklinį maišą.
- **Kūdikiams**
Specialų valymo ciklą naudokite norėdami iš vystyklų pašalinti paprastai kūdikių paliktus nešvarumus bei skalbiškio pėdsakus, kad apsaugotumėte jautrią kūdikių odą

nuo alerginių reakcijų. Ciklas sukurtas taip, kad panaudojus didesnį vandens kiekį ir optimizavus specialią dezinfekuojančių, skalbišklyje esančių priedų teikiamą efektą būtų sumažintas bakterijų kiekis.

Minkšti žaislai

Speciali programa, skirta minkštų žaislų skalbimui ir dulkių pašalinimui.

Naminių gyvūnų daiktai

Puikiai tinka norint iš patalynės ir kitų daiktų pašalinti šunų plaukus.

Spalvoti

Šis skalbimo ciklas skirtas plauti įvairiaspalvius skalbinius ar skirtingų spalvų audinius kartu. Programa užtikrina spalvų priežiūrą, kadangi veikia 20 °C temperatūroje, tačiau rezultatai atitinka 40 °C temperatūrą. Rekomenduojama naudoti spalvotiems audiniams ir žemoms temperatūroms skirtą skalbiškį.

! Visuomet rekomenduojama atskirti jau pablukusius audinius nuo naujų, kurie skalbiami pirmą kartą.

Dėmių šalinimas

Programa tinka atsparių spalvų stipriai išteptiems drabužiams. Tai aukštesnė nei standartinė skalbimo klasė. Pasirinkę šią programą neskalkbite skirtingų spalvų drabužių. Rekomenduojame naudoti skalbimo miltelius. Jei yra sunkiai pašalinamų dėmių, rekomenduojama jas iš anksto apdoroti specialiais priedais.

Eco 40-60

Įprastai išteptus medvilninius drabužius, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.

Visas būgnas, 45'

Tinka vidutiniškai išteptiems medvilniniams drabužiams, pridėjus visą būgną, skalbti.

Trukmė – 45 min.

Greitas, 30'

Trumpas nedaug išteptų drabužių skalbimas. Šis ciklas trunka tik 30 minučių, jį naudojant taupomas laikas ir energija.

Atšviežinimas garais, 20'


Pasibaigus ciklui drabužiai bus drėgni, todėl rekomenduojame juos pakabinti džiūti (2 kg, apie 3 drabužius). Ši programa atnaujina drabužius pašalindama blogus kvapus ir suminkštindama pluoštą. Dėkite tik sausus skalbinius (nepurvinus) ir pasirinkite programą „Atšviežinimas garais, 20'“. Pasibaigus ciklui drabužiai bus šiek tiek drėgni ir po kelių minučių juos bus galima apsilvinti. Naudojant programą „Atšviežinimas garais, 20'“ lyginti bus lengviau.

! Nepilkite audinių minkštiklių ar skalbišklių.

! Nerekomenduojama vilnoniams ar šilkiniams drabužiams.

EKRANAS

Ekranas naudingas programuojant skalbimo mašiną, jame pateikiama daug informacijos.

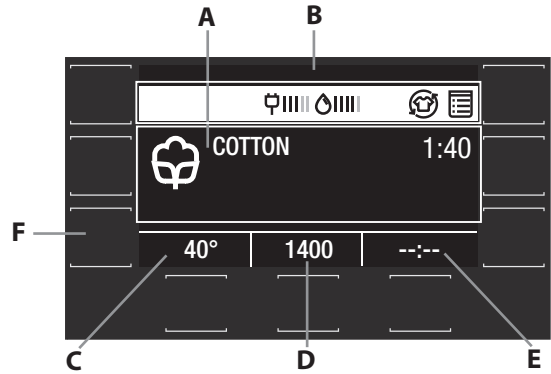

Spustelėjus mygtukus ir galima pasirinkti pageidaujamą parinktį, o mygtuku patvirtinti pasirinkimą.

Pirmą kartą įjungę mašiną būsite paprašyti pasirinkti kalbą, o ekrane bus automatiškai pateiktas kalbos pasirinkimo meniu,

Norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą, paspauskite mygtukus ir ; norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką .

Srityje **A** bus rodoma tokia informacija: piktograma ir pasirinkta skalbimo programa, skalbimo etapai ir iki skalbimo ciklo pabaigos likęs laikas.

Srityje **B** bus rodoma: pasirinktos parinktys, energijos ir vandens suvartojimas pasirinktam ciklui bei mygtuko užrakinimo simbolis.

Srityje **C** bus rodoma nuo nustatytos programos priklausanti numatytoji temperatūros vertė; jei programoje temperatūros nustatymas nebus numatytas, šioje srityje bus rodomas simbolis „-- °“.

Srityje **D** bus rodomas nuo nustatytos programos priklausantis numatytasis gręžimo ciklas; jei programoje gręžimo ciklas nebus numatytas, šioje srityje bus rodomas simbolis „-- °“.

Srityje **E**, nustačius funkciją PALEIDIMO DELSA, bus rodomas iki pasirinktos programos pradžios likęs laikas.

Paspaudus mygtuką **F** galima pasiekti meniu, kuriame galima nustatyti papildomas skalbimo parinktis.

Paspaudus ir 3 sekundes palaikius nuspaustą mygtuką **F** galima pasiekti toliau nurodytų nustatymų meniu.

- **Kalba:** spustelėjęs mygtukus ir naudotojas gali pasirinkti pageidaujamą kalbą, o mygtuku patvirtinti pasirinkimą.

- **Garsas:** spustelėjęs mygtukus ir naudotojas gali įjungti arba išjungti mygtukų garsą, o mygtuku patvirtinti pasirinkimą.

- **Ekrano ryškumas:** spustelėjęs mygtukus ir naudotojas gali pasirinkti ekrano ryškumo tipą, o mygtuku patvirtinti pasirinkimą.

- **Gamyklinių nustatymų atkūrimas:** paspaudus ir 2 sekundes palaikius nuspaustą mygtuką atkuriami gamykliniai nustatymai.

! Skalbimo ciklo metu arba naudotojui nesinaudojant ekranu 5 minutes bus įjungta EKRANO

UŽSKLANDA. Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, tiesiog paspauskite bet kurį mygtuką.

EKRANO INDIKATORIAI

Triktis. Skambinkite į techninės pagalbos tarnybą

Žr. trikčių šalinimo skyrių

Triktis. Užsikišęs išleidimo filtras

Vanduo neišleidžiamas; gali būti užsikišęs išleidimo filtras

Triktis. Nėra vandens

Netiekiamas arba nepakankamai tiekiamas vanduo.

Įvykus bet kokiai trikčiai žr. skyrių „Trikčių šalinimas“.

Užraktas

Norėdami įjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką . Ekrane pasirodžius užrašui “KEY LOCK” (UŽRAKTAS), valdymo skydelis bus užrakintas (išskyrus mygtuką ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO). Ši funkcija neleis atlikti netyčiųinį skalbimo ciklų modifikavimų, ypač kai namuose yra vaikų. Norėdami išjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką .

Užrakintų durelių indikatorius

Kai šviečia, simbolis reiškia, kad durelės užrakintos. Norėdami išvengti pažeidimų, prieš atidarydami dureles palaukite, kol simbolis užges.

Norėdami atidaryti dureles, kai vyksta skalbimo ciklas, paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką ; jei simbolis išjungtas, dureles galima atidaryti.

NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Sumontavę prietaisą ir prieš naudodami pirmą kartą, atlikite skalbimo ciklą su skalbikliu be skalbinių, nustatydami **Medvilnė** (**60°**) ne parinktos praplovimo parinkties.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius, vadovaudamiesi pasiūlymais, pateiktais skyriuje PATARIMAI IR PASIŪLYMAI.

- Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ; ekrane bus rodomas užrašas „HOTPOINT“.

- Atidarykite dureles. Įdėkite skalbinius, neviršydami skalbimo ciklų lentelėje nurodyto didžiausio apkrovos kiekio.

- Išstumkite skalbiklio dozatoriaus stalčiuką ir įpilkite skalbiklio į reikiamus skyrelius taip, kaip aprašyta skyriuje SKALBIKLIO DOZATORIAUS STALČIUKAS.

- Uždarykite dureles.

- Mašina automatiškai pagal pasirinktą skalbimo ciklą parinks numatytąją temperatūrą ir gręžimo greitį.

- Pasirinkite pageidaujimą skalbimo programą.

- Pasirinkite norimas parinktis.

- Paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką, kad paleistumėte skalbimo ciklą; durelės bus užrakintos (simbolis šviečia). Po šio veiksmo įsijungs skalbimo režimas.

PROGRAMOS SULAIKYMAS

Norėdami pristabdyti skalbimo ciklą, dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką. Norėdami tęsti ciklą nuo pristabdymo vietos, dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką .

DURELIŲ ATIDARYMAS ESANT REIKALUI

Prasidėjus ciklui, simbolis įsijungia ir praneša, kad durelių atidaryti negalima. Durelės lieka užrakintos, kol tęsiasi skalbimo programa. Jei norite atidaryti dureles ciklui vykstant, pvz., norėdami įdėti arba išimti drabužius, paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką, kad pristabdytumėte ciklą. Jei simbolis nešviečia, dureles galima atidaryti. Paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką dar kartą, kad programa būtų sustabdoma. Po šio veiksmo įsijungs skalbimo režimas.

SUSTABDYMAS IR ĮDĖJIMAS

Piktograma ekrane parodys, kada į skalbyklę galima pridėti papildomų drabužių, nesumažinant skalbimo našumo. Jei norite pridėti drabužių, pirmiausia sustabdykite skalbimo mašiną paspausdami PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką, tada atidarykite dureles ir sudėkite drabužius.

Dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką, kad skalbimo ciklas būtų pratęstas nuo pristabdymo vietos.

VYKSTANČIOS SKALBIMO PROGRAMOS PAKEITIMAS

Norėdami pakeisti skalbimo ciklą jam vykstant, pristabdykite skalbimo mašiną PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuku, tada pasirinkite norimą ciklą ir dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką.

! Norėdami atšaukti jau veikiančią programą, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką . Jei skalbyklėje yra vandens, įsijungs vandens išleidimo funkcija. Programa bus sustabdyta ir mašina išsijungs.

SKALBIMO CIKLO PABAIGA

Tai nurodys žodis „**CYCLE END**“ (**CIKLO PABAIGA**) ekrane; išsijungus simboliui galėsite atidaryti dureles. Atidarykite dureles, išimkite skalbinius ir išjunkite mašiną. Jei nepaspausite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuko, skalbimo mašina automatiškai išsijungs maždaug po 10 minučių.

PARINKTYS

- Jei pasirinkta parinktis nesuderinama su nustatytu skalbimo ciklu arba kita anksčiau pasirinkta parinktimi, nesuderinamos parinkties pavadinimas meniu pateikiamas pilka spalva, o ekrane pasirodo užrašas „**Not available**“ (**Nepasiekiamą**) ir tuo pat metu pasigirsta garsinis signalas – parinktis išjungiamo.

gaivumo, o jums nebereikia rūpintis net kelias valandas po ciklo pabaigos. Apdorojimas „FreshCare+“ neleidžia susidaryti blogam kvapui (skalbyklėje) iki 6 valandų po skalbimo pabaigos.

Greitas

Pasirinkite šią parinktį, kad sumažintumėte ciklo trukmę. Šis ciklas siūlomas norint išskalbti mažai išpurvintus rūbus.

Garų higiena

Ši parinktis padidina skalbimo efektyvumą: per skalbimo ciklą generuojami garai, pašalinantys iš pluošto bakterijas ir kartu išvalantys pluoštą. Sudėkite skalbinius į būgną, pasirinkite suderinamą programą ir pasirinkite garų higienos parinktį.

! Dėl garų, generuojamų veikiant skalbimo mašinai, durelės su stiklu gali apsitraukti migla.

Paleidimo delsa

Norėdami nustatyti pasirinkto ciklo paleidimo delsą, kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kol bus pasiektas norimas delsos laikotarpis. Įjungus šią parinktį pasirinktos paleidimo delsos vertės pradedamos rodyti ekrane. Norėdami pašalinti paleidimo delsos nustatymą, mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys „-:--“.

Lengvas lyginimas

Pasirinkus šią funkciją bus modifikuoti skalbimo ir gręžimo ciklai, kad būtų sumažinta įlįnklių susiformavimo tikimybė.

Daugybinis skalavimas

Pasirinkus šią parinktį padidinamas skalavimo efektyvumas ir užtikrinamas optimalus ploviklio pašalinimas. Ypač naudinga naudoti jautrios odos atveju. Pasibaigus standartinei skalavimo procedūrai vieną, du arba tris kartus paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte 1, 2 arba 3 papildomus skalavimus ir pašalintumėte visus ploviklio pėdsakus. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad vėl būtų įjungtas įprastas skalavimo tipas.

Šaltas plovimas

Naudojant šią parinktį, taupoma energija nešildant skalbti naudojamo vandens – tai nauda tiek aplinkai, tiek jūsų sąskaitai už energiją. Vietoj to, intensyvus skalbimas ir vandens optimizavimas užtikrina puikius skalbimo rezultatus per tą pačią vidutinę standartinio ciklo trukmę.

Geriausiams skalbimo rezultatams gauti rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį.

Praplovimas

Leidžia atlikti išankstinį plovimą.

Temperatūra

Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą temperatūrą. Norėdami pakeisti temperatūrą, paspauskite mygtuką „“: Ekrane pasirodys reikšmė.

Gręžimas

Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą gręžimo greitį. Norėdami pakeisti gręžimo greitį, paspauskite mygtuką „“: Ekrane pasirodys reikšmė.

KALKIŲ ŠALINIMO IR VALYMO PROCEDŪRA

Priminimas ekrane reguliariai (maždaug kas 50 ciklų) primena naudotojams, kad laikas paleisti priežiūros ciklą, skirtą skalbimo mašinai išvalyti, per kurį pašalinamos susikaupusios kalkės ir blogas kvapas.

Siekiant optimalios techninės priežiūros, rekomenduojame vykdyti tuščią Medvilnės ciklą parinkus mažiausiai 60 °C temperatūrą be pirminio plovimo ir naudojant WPRO kalkių ir riebalų šalinimo priemonę.

Gaminį galima įsigyti kreipusis į techninės pagalbos centrą arba interneto svetainėje www.whirlpool.eu.

„Whirlpool“ neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokios žalos prietaisui, kilusios dėl rinkoje parduodamų kitų valiklių, skirtų skalbyklėms, naudojimo.

Norėdami pašalinti įspėjimą apie kalkių šalinimą, pasukite rankenėlę arba paspauskite bet kurį mygtuką (įskaitant ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką).

PATARIMAI IR PASIŪLYMAI

Pagal ką galima surūšiuoti skalbinius

Medžiagos tipas (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, rankomis skalbiami drabužiai).

Spalva (atskirkite spalvotus drabužius nuo baltų, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). Apatiniai drabužiai (mažus drabužius, pvz., nailonines kojines, ir drabužius su kabliukais, pvz., liemenėles, įdėkite į medžiaginį maišelį).

Ištuštinkite kišenes

Monetos, žiebtuvėliai ir panašūs daiktai gali pažeisti skalbimo mašiną ir būgną. Patikrinkite visas sagas.

Laikykitės dozavimo/priedų naudojimo rekomendacijų

Taip bus optimizuotas skalbimo rezultatas, ant skalbinių neliks dirginančių skalbiklio pertekliaus nuosėdų, taip pat sutaupysite pinigų, nes nereikės naudoti per didelio kiekio skalbiklio

Naudokite žemesnę temperatūrą ir ilgesnę trukmę

Energijos vartojimo požiūriu paprastai efektyviausios yra tos programos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgesnį laiką.

Atsižvelkite į apkrovos dydį

Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbyklę dėkite tiek skalbinių, kiek nurodyta programų lentelėje.

Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis

Šiems veiksniams įtakos turi sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis sukimosi etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami valymą ir priežiūrą, išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinos valyti nenaudokite degių skysčių. Skalbyklę valykite reguliariai (bent 4 kartus per metus).

Vandens ir elektros tiekimo atjungimas

Po kiekvieno skalbimo užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins skalbimo mašinoje esančios hidraulinės sistemos dėvėjimąsi ir padės išvengti nuotėkių.

Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, kai valote ir atliekate visus priežiūros darbus.

Skalbimo mašinos valymas

Prietaiso išorines dalis ir guminius komponentus galima valyti švelnia šluoste, išmirkyta drungname muiluotame vandenyje. Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.

Skalbiklio dozatoriaus stalčiuuko valymas

Plaukite po tekančiu vandeniu; šią procedūrą reikia kartoti dažnai.

Durelių ir būgno priežiūra

Dureles su stiklu visada palikite praviras, kad išvengtumėte nemalonių kvapų susidarymo.

Vandens įleidimo žarnos tikrinimas

Vandens įleidimo žarną tikrinkite bent kartą per metus. Jei ji įskilusi arba sulūžusi, ją būtina pakeisti: veikiant skalbimo programai aukštas vandens slėgis gali staiga suskaldyti žarną.


! Niekada nenaudokite jau naudotų žarnų.

Išleidimo siurblio filtro valymas/likusio vandens išleidimas


Išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo prieš valydami išleidimo siurblio filtrą ar išleiddami likusį vandenį.

Jei naudojote skalbimo karštu vandeniu programą, prieš išleiddami vandenį palaukite, kol jis atvės. Išleidimo siurblio filtrą valykite reguliariai, kad išvengtumėte filtro užsikimšimo, dėl kurio vanduo po plovimo gali būti neišleidžiamas. Jei vandens negalima išleisti, ekrane rodoma, kad išleidimo siurblio filtras gali būti užsikimšęs.


1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo.
2. Švelniai paspauskite filtro dangtelio viršų, kad atidarytumėte.

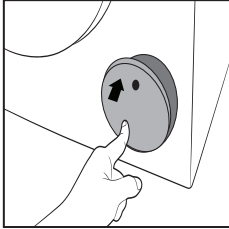

3. Prie siurblio padėkite indą išsiliejusiam vandeniui surinkti.
4. Į talpą įdėkite „avarinio išleidimo žarną“.

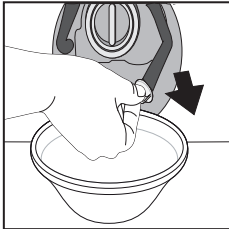


5. Pasukite „avarinio išleidimo žarnos“ gale esantį kamštį ir išleiskite vandenį į indą.

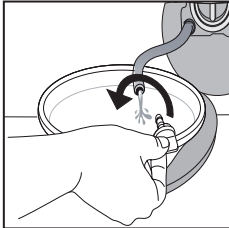

6. Pasukite išmetimo filtro rankeną ir ištraukite ją iš korpuso. Kai talpa bus pilna vandens, žarnos galą užkimškite kamščiu ir žarnelę vėl įkiškite į skalbimo mašinos pagrindą. Indą ištuštinkite.


Po to tvirtai užkimškite kamščiu avarinio išleidimo žarną.

7. **Išimkite filtrą:** po išsiurbimo siurblio filtru patieskite medvilninę šluostę, kuri sugertų nedidelį kiekį likusio vandens. Tada išimkite išleidimo siurblio filtrą, išsukdami prieš laikrodžio rodyklę.

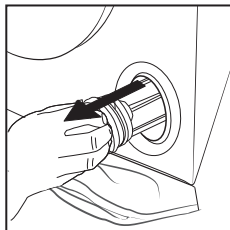

8. Išvalykite išleidimo siurblio filtrą: išimkite filtre esančias liekanas ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu.

9. Įstatykite išleidimo siurblio filtrą: išleidimo siurblio filtrą įdėkite į vietą, sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Sukite iki galo, filtro rankena turi būti vertikaliajoje padėtyje. Norėdami patikrinti išleidimo siurblio filtro sandarumą, į skalbiklio dozatoriaus stalčiuuką galite įpilti apie 1 l vandens.

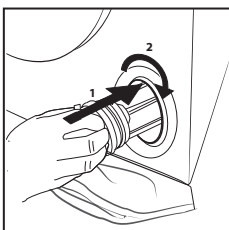

PRIEDAI

Kreipkitės į mūsų techninės pagalbos tarnybą, jei norite išsiaiškinti, ar šie priedai prieinami šiam skalbimo mašinos modeliui.

Uždėjimo komplektas

Su šiuo priedu galite pritvirtinti būgninę džiovyklę ant viršutinės skalbimo mašinos dalies, norėdami sutaupyti vietos ir palengvinti būgninės džiovyklės pripildymą ir ištuštinimą.








TRANSPORTAVIMAS IR NEŠIMAS

Nekelkite skalbimo mašinos, laikydami už viršutinės dalies.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą. Patikrinkite, ar durelės ir skalbiklio dalytuvo stalčiuukas sandariai uždaryti. Atjunkite pripildymo žarną nuo vandens čiaupo, tada atjunkite išleidimo žarną. Pašalinkite visą žarnose likusį vandenį ir pritvirtinkite jas, kad transportuojant nebūtų pažeistos. Vėl įstatykite transportavimo varžtus. Atvirkštine tvarka pakartokite transportavimo varžtų išėmimo procedūrą, aprašytą „Montavimo vadove“.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Skalbyklė kartais neveikia. Prieš kreipdamiesi į techninės pagalbos tarnybą, įsitikinkite, kad problema nėra lengvai išsprendžiama naudojant šį sąrašą.

Anomalijos	Galimos priežastys/sprendimas
Skalbyklė neįsijungia.	Skalbyklė nėra iki galo prijungta prie elektros lizdo arba kontaktas nėra pakankamas. Nėra elektros.
Skalbimo ciklas neprasideda.	Skalbimo mašinos durelės nėra tinkamai uždarytos. Nepaspaustas ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO  mygtukas. Nepaspaustas PALEIDIMO/PRISTABDYMO  mygtukas. Neatsuktas vandens čiaupas. Nustatytas atidėtas paleidimo laikas. Aktyvintas demonstracinis režimas (kaip išjungti, žr. toliau).
Skalbimo mašina neprisipildo vandens (ekrane mirksi „  “).	Vandens įleidimo žarna nėra prijungta prie čiaupo. Žarna sulenкта. Neatsuktas vandens čiaupas. Namui netiekiamas vanduo. Slėgis per mažas. Nepaspaustas PALEIDIMO/PRISTABDYMO  mygtukas.
Skalbyklė be perstojo prisipildo vandens ir jį išleidžia.	Išleidimo žarna nėra pritvirtinta 65–100 cm atstumu nuo grindų. Laisvasis žarnos galas panardintas vandenyje. Sieninė išleidimo sistema neturi alsuoklio vamzdžio. Jei problema išlieka net po šių patikrų, užsukite vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. Jei gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, gali kilti problemų, susijusių su atgaliniu tekėjimu nuo sifono, dėl kurio skalbyklė be perstojo prisipildo vandens ir jį išleidžia. Parduotuvėse galima įsigyti specialių nuo tekėjimo nuo sifono apsaugančių vožtuvų, padedančių išvengti šio nepatogumo.
Skalbimo mašina neišleidžia vandens, o ekrane rodomas simbolis  (F9E1).	Išvalykite siurblio filtrą (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“). Išleidimo žarna sulenкта. Išleidimo kanalas užsikimšęs.
Veikiant grėžimo ciklui skalbyklė labai vibruoja.	Montuojant nebuvo tinkamai išsukti transportavimo varžtai. Skalbimo mašina nėra lygi. Skalbimo mašina įsprausta tarp spintelėlių ir sienos.
Skalbimo mašina nesandari.	Vandens įleidimo žarna nėra tinkamai prisukta. Užkimštas skalbiklio dalytuvo stalčiukas. Išleidimo žarna nėra tinkamai pritvirtinta.
Rodomas simbolis  , o ekrane rodomas klaidos kodas (pvz.: F1E1, F4...).	Išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo, palaukite maždaug 1 minutę, tada vėl ją įjunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
Per daug putų.	Skalbiklis nėra tinkamas skalbti (jis turi būti pažymėtas „skalbti skalbyklėms“, „skalbti rankomis ir skalbyklėms“ ar pan.). Naudojama per daug skalbiklio.
Mirksi etapo „  “ simbolis, rodomas grėžimo greitis „0“.	Dėl nesubalansuotos skalbinių įkrovos nebuvo įjungtas grėžimo ciklas, kad būtų apsaugota skalbimo mašina. Jei norite gręžti šlapius skalbinius, pridėkite daugiau skirtingų dydžių skalbinių ir paleiskite programą Grėžimas ir vandens išleidimas. Venkite nedidelių įkrovų, kurias sudarytų keli dideli ir daug vandens sugeriantys skalbiniai/ per vieną skalbimą skalbkite skirtingų dydžių skalbinius.

DEMO MODE (demonstracinio režimo) išjungimas. Reikia iš eilės, be pertraukų atlikti toliau nurodytus veiksmus. Mašiną įjunkite ir vėl išjunkite. Spauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO  mygtuką, kol pasigirs skambutis. Mašiną dar kartą įjunkite. Indikatorius „DEMO“ mirksi, o po to išsijungia.



SAUGOS INSTRUKCIJAS, PRODUKTO APRAŠĄ ir ENERGIJOS DUOMENIS galite atsisiųsti:

- Mūsų interneto svetainėje <http://docs.whirlpool.eu>
- Naudodami QR kodą
- Taip pat galite **kreiptis į mūsų garantinės priežiūros tarnybą** (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). Susisiekię su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų produkto identifikavimo lentelėje.

Naudotojui skirtą remonto ir priežiūros informaciją rasite svetainėje www.whirlpool.eu

Informaciją apie modelį galite gauti nuskaityę QR kodą, nurodytą energijos informacijos etiketėje. Etiketėje taip pat nurodomas modelio identifikatorius, pagal kurį galima teikti užklausas registravimo portale <https://eprel.ec.europa.eu>

