


CZ

- A. Volič programu
- B. Časový displej
- C. Tlačítko "Odložený start"
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Start/Pauza"
- F. Ukazatel průběhu programu
- G. Tlačítko "Reset"
- H. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Akustická hladina hluku :
 Praní - 59 dB(A) / 1pW
 Odstředění - 1200, ot/min, 76 dB(A) / 1pW
 1100, 1000, ot/min, 75 dB(A) / 1pW

TABULKA PROGRAMŮ

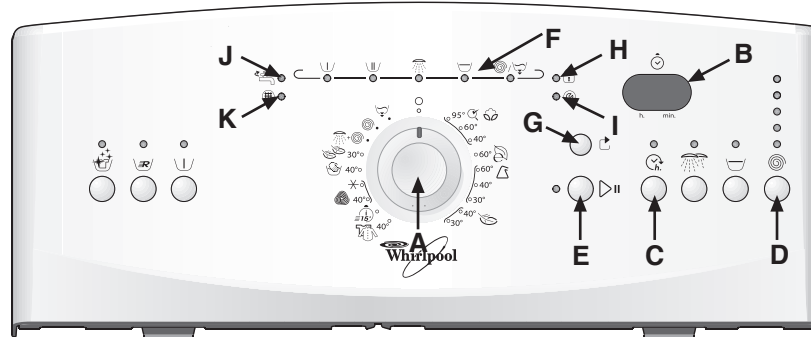

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- I. Kontrolka "Servis"
- J. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- K. Kontrolka "Čištění filtru"

- 1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.
- 2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- 3) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.
- 4) Volitelné pouze u programů Bavlna 60°C a 40°C.

Program		Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky - Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce							Max rychlost odstře- dění ot/min
					Před- pírka	Hlavní praní	Změkčo- vadlo	Clean+	Rychlé	Před- pírka	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění	
Bavlna / Antibakteriální program 40 - 60 - 95°C		  	5.5	Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, stolní prostírání, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu. Jestliže zvolíte program Bavlna 95°C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano ¹⁾	*	* ⁴⁾	* ⁴⁾	*	* ²⁾	*	*	*	max.
SuperEco 60°C		  	5.5	Velmi zašpiněné a robustní prádlo vyrobené z bavlny, syntetických materiálů a jejich směsí. Ekonomická spotřeba energie se docílí prodloužením trvání praní – ideální je, bude-li se uskutečňovat v noci, kvůli využívání výhodnějších sazeb za energii. Abyste zabránili hluku z rotace v noci, buď nastavte rotační rychlost na „0“ a rotační programy spusťte až ráno, nebo vhodně nastavte spuštění daného programu pomocí “Odložený start”. Pro prádlo s vysokým podílem syntetických vláken doporučujeme používat vhodný síťový sáček na prádlo.	–	Ano	*	–	–	–	* ²⁾	*	*	*	max.
Syntetické 30 - 40 - 60°C		   	3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano ¹⁾	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	1000 ³⁾
Jemné 30 - 40°C		 	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano ¹⁾	*	–	–	*	* ²⁾	–	*	*	1000 ³⁾
Denní náplň 40°C		   	3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	–	Ano	*	–	–	–	* ²⁾	*	*	*	max.
Rychlé praní 15' 30°C			3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	–	Ano	*	–	–	–	* ²⁾	–	*	*	max.
Vlna Studená ✖ - 40°C		 	1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	–	Ano	*	–	–	–	* ²⁾	–	*	*	1000 ³⁾
Ruční praní 40°C		 	1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k “ručnímu praní”. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní. Tento program končí velmi šetrným odstředěním.	–	Ano	*	–	–	–	* ²⁾	–	*	*	400 ³⁾
Dámské prádlo 30°C		 	1.0	Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	–	Ano	*	–	–	–	* ²⁾	–	*	*	400 ³⁾
Máchání & odstředování		–	5.5	Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”.	–	–	*	–	–	–	*	*	*	*	max.
Odstředění		–	5.5	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu “Bavlna”.	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	max.
Čerpání		–	–	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–

ano = nutná dávka pracího prostředku / * = volitelné

Prací cykly pro Vlnu a Ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů. M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11095

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ						
Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)	
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"
Bavlna	95	5.5	55*	1.70	1:55	—
Bavlna**	60	5.5	48	0.83	3:20	2:10
Bavlna**	60	2.8	33	0.72	2:10	***
Bavlna	40	5.5	48	0.65	2:00	1:45
Bavlna**	40	2.8	33	0.51	1:45	***
SuperEco	60	5.5	48	0.73	4:00	—
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	—
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00	—
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	—
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45	—
Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	—
Dámské prádlo	30	1.0	40	0.40	0:31	—

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změní tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracho programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek.

*** Automatické přizpůsobení trvání programu po zjištění velikosti dávky prádla k praní.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Přidejte detergent a poté přísady tak, jak je to uvedeno na první straně návodu k použití.
3. Zavřete víko.
4. Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Na časovém displeji se zobrazí délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a rozbliká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například "Vanish") - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Volitelné pro programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní příhrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmíte používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko "Rychlé"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka "Stop máchání" a rozbliká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** se začne odpočítávat nastavená doba odložení. Jakmile se program spustí, ukazatel doby odložení na displeji zmizí a začne se zobrazovat zbývajících čas programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... **před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":**

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **"Reset"**.

... **po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":**

- Stiskněte tlačítko **"Reset"** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- **Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokováno a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutné potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřené přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

"Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
- 1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset"**. Tak se odčerpá všechna voda a víko je pak možné otevřít.