




## Máquina de lavar e secar

Manual do utilizador

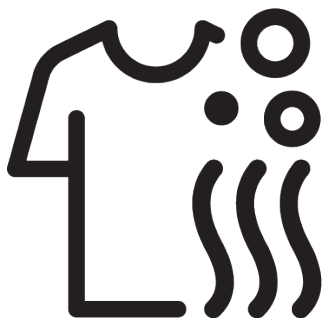

WPD 0649W ADS SPT

®/TM/© 2026 Whirlpool. Produzido sob licença

2820533844/ PT / / 27.03.2026 17:06

## Primeiro deve ler este manual do utilizador!

Caro Cliente,

Agradecemos ter escolhido Whirlpool os nossos produtos.

Deve registar o seu produto em [www.register10.eu](http://www.register10.eu).






Esperamos que obtenha os melhores resultados do seu produto o qual foi fabricado com tecnologia mais avançada e de alta qualidade. Portanto, o manual do utilizador deve ser lido na totalidade e cuidadosamente assim como todos os documentos que o acompanham antes de usar o produto.

Seguir todas as advertências e todas as informação no manual do utilizador. Assim, protege o seu produto contra possíveis perigos.

Guardar o manual do utilizador. Se entregar este produto a mais alguém, entregar também o manual do utilizador. Os termos de garantia, métodos de utilização e de resolução de problemas do seu produto estão no manual do utilizador.

### Símbolos e definições

São usados os seguintes símbolos no manual do utilizador:

	Perigo que pode resultar em morte ou lesões.
	Informação importante ou dicas úteis: uteis acerca da utilização.
	Ler o manual do utilizador.
	Materiais recicláveis.
	Advertência de superfície quente.
<b>ADVERTÊNCIA A</b>	Perigo que pode resultar em danos materiais ao produto ou ao meio ambiente.

# Índice

<b>1 Instruções De Segurança .....</b>	<b>5</b>	5.7.4 Encher com detergente ou amaciador no compartimento errado .....	21
1.1 Utilização Autorizada .....	6	5.8 Dicas para lavagem eficiente.....	21
1.2 Instalação .....	7	5.9 Dicas para secagem eficiente.....	23
1.3 Avisos Eléctricos .....	9	<b>6 Operar com a máquina de lavar roupa .....</b>	<b>23</b>
1.4 Limpeza e manutenção .....	9	6.1 Pannel de controlo .....	24
1.5 Informação técnica sobre a ligação Bluetooth e sem fios .....	10	6.2 Símbolos no visor .....	25
<b>2 Instruções importantes para o Ambiente .....</b>	<b>10</b>	6.3 Preparar a máquina .....	25
2.1 Conformidade com a Diretiva REEE .....	10	6.4 Seleção do Programa de Lavagem .....	25
2.2 Informação da embalagem .....	10	6.5 Programas de lavagem .....	26
<b>3 Especificações técnicas .....</b>	<b>11</b>	6.6 Seleção de temperatura .....	29
<b>4 Instalação .....</b>	<b>12</b>	6.7 Seleção da velocidade de centrifugação .....	30
4.1 Desembalagem e transporte do produto.....	12	6.8 Programas de secagem .....	31
4.2 Local adequado para instalação..	12	6.9 Programas de lavagem e secagem .....	31
4.3 Instalação de Tampas de Painéis Inferiores .....	13	6.10 Tabela do Programa .....	32
4.4 Remover os parafusos de segurança para transporte .....	13	6.11 Seleção de Funções Auxiliares .....	34
4.5 Ligar o abastecimento de água....	14	6.11.1 Funções Auxiliares .....	35
4.6 Ligar a mangueira de descarga ao escoamento .....	15	6.11.2 Funções/programas seleccionados premindo as teclas de função durante 3 segundos .....	37
4.7 Ajustar os suportes .....	15	6.12 Passos de secagem .....	37
4.8 Ligação eléctrica .....	16	6.13 Hora de Fim.....	38
4.9 Manusear a produto .....	16	6.14 Início do programa.....	39
<b>5 Preparação prévia .....</b>	<b>16</b>	6.15 Bloqueio da porta de carregamento .....	39
5.1 Separar a roupa .....	16	6.16 Alterar Seleções Após O Início Do Programa.....	40
5.2 Preparar a roupa para a lavagem.	16	6.17 Cancelar o programa .....	41
5.3 Dicas para economizar energia e água.....	17	6.18 Fim do programa .....	41
5.4 Iniciar.....	17	6.19 Modo em espera .....	41
5.5 Carregar a roupa.....	17	6.20 Funcionalidade HomeWhiz e função Controlo Remoto .....	41
5.6 Capacidade de carga correta .....	18	6.20.1 Configuração da aplicação HomeWhiz .....	42
5.7 Usar o detergente e o amaciador.	18	6.20.2 Configurar uma máquina de lavar ligada à conta de outra pessoa .....	44
5.7.1 Dosagem automática .....	19	6.20.3 A apagar a correspondência da conta HomeWhiz .....	44
5.7.2 Seleções de dosagem, cancelamento ou uso de detergente em pó.....	20	6.20.4 Função de controlo remoto e a sua utilização .....	44
5.7.3 Sem detergente e/ou amaciador .....	21	6.20.5 Resolução de problemas .....	45

6.20.6	Visor dos Valores do Consumo	45
	HomeWhiz.....	
<b>7</b>	<b>Manutenção e limpeza .....</b>	<b>46</b>
7.1	Limpar a gaveta de detergente.....	46
7.2	Limpar a porta de carregamento e o tambor.....	47
7.3	Limpar a estrutura e o painel de controlo.....	48
7.4	Limpar os filtros de entrada de água.....	48
7.5	Escoar a água restante e Limpar o filtro da bomba .....	48
<b>8</b>	<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>49</b>
<b>9</b>	<b>ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE .</b>	<b>54</b>

# 1 Instruções De Segurança

---

Importante ser lido e observado

Antes de utilizar o aparelho, leia estas instruções de segurança.

Mantenha-os por perto para referência futura. Estas instruções e o próprio aparelho fornecem avisos de segurança importantes, que devem ser observados em todos os momentos. O fabricante declina qualquer responsabilidade pelo não cumprimento destas instruções de segurança, pela utilização inadequada de outro aparelho ou pela configuração incorreta dos controlos. As condições de garantia são especificadas no documento que acompanha o aparelho.

- Mantenha as crianças muito pequenas (0-3 anos) afastadas do aparelho. Mantenha as crianças pequenas (3-8 anos) afastadas do aparelho, a menos que sejam continuamente supervisionadas. Crianças com 8 anos ou mais, bem como indivíduos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou indivíduos com falta de conhecimento e experiência, só podem utilizar o aparelho sob supervisão ou

após receberem instruções claras sobre uma utilização segura e compreenderem os possíveis riscos. As crianças não podem brincar com o aparelho. As crianças não devem realizar tarefas de limpeza e manutenção sem supervisão. Não force a abertura da porta nem a utilize como degrau.

- Não pare o aparelho antes de terminar o ciclo de secagem. Se você deve pará-lo, remova todos os itens imediatamente e espalhe os itens para dissipar o calor.
- Não seque itens sujos com substâncias inflamáveis. Estes incluem óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras ou removedores de cera.
- Não seque espuma de borracha, espuma de látex, Toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos de borracha ou roupas com almofadas de espuma de borracha.
- Remova todos os objetos, como isqueiros e fósforos, dos bolsos.

- Não utilize o aparelho se os produtos químicos industriais o limparem.
- Não seque os produtos embebidos em óleo. Estes materiais são altamente inflamáveis.
- Mantenha a torneira ligada durante os ciclos de secagem.
- Não carregue o aparelho acima da capacidade máxima (quilograma de pano seco) indicada na tabela de programas.
- Este aparelho não é para uso profissional. Não utilize o aparelho no exterior.
- Não utilize solventes (por exemplo, terebintina, benzeno), detergentes que contenham solventes, pó de limpeza, vidro ou produtos de limpeza de uso geral, ou fluidos inflamáveis. Não lave na máquina tecidos que tenham sido tratados com solventes ou líquidos inflamáveis.

### 1.1 Utilização Autorizada

- O aparelho não se destina a ser operado por meio de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou de um sistema de controlo remoto separado.
- Este aparelho destina-se ao uso doméstico e a aplicações semelhantes enumeradas a seguir:
  - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
  - Quintas
  - Hotéis, motéis, alojamento e Pequeno-almoço e outros ambientes residenciais
  - Zonas comuns em edifícios de apartamentos ou lavandarias
- Não armazene substâncias explosivas ou inflamáveis perto ou dentro do aparelho. Exemplos incluem latas de gasolina e aerossóis.
- Não seque itens não lavados no aparelho.
- Mantenha a área à volta do aparelho livre de fiapos e pó.
- Utilizar amaciadores de roupa ou produtos semelhantes apenas conforme indicado na sua embalagem.
- Não seque demais a roupa.
- Não utilize o aparelho para secar espuma de borracha ou elastómeros semelhantes.

## 1.2 Instalação

- Este aparelho requer duas ou mais pessoas para manusear e instalar para evitar ferimentos. Use luvas de proteção durante a desembalagem e instalação para evitar cortes.
- Não instale o aparelho em locais onde possa estar exposto a condições extremas, tais como ventilação deficiente, temperaturas inferiores a 5 C ou superiores a 35 C C.
- Mover o aparelho sem levantá-lo pela bancada ou tampa superior.
- A instalação, incluindo o abastecimento de água (se houver) e as ligações eléctricas e as reparações, devem ser efectuadas por um técnico qualificado.
- Não Repare Ou substitua qualquer parte do aparelho, salvo indicação específica no manual do utilizador.
- Mantenha as crianças afastadas do local de instalação.
- Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que não foi danificado durante o transporte. Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o serviço pós-venda mais próximo.
- Após a instalação do aparelho, conservar os resíduos da embalagem (plástico, isopor, etc.) fora do alcance das crianças para evitar o risco de asfixia.
- Antes de qualquer operação de instalação, desligue o aparelho da fonte de alimentação para evitar choques eléctricos.
- Durante a instalação, certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado para evitar incêndios ou choques eléctricos.
- Não opere o aparelho até que a instalação esteja concluída.
- Ao instalar o aparelho, certifique-se de que os quatro pés estão estáveis e apoiados no chão, ajustando-os conforme necessário. Verifique se o aparelho está perfeitamente nivelado utilizando um nível de bolha.
- Ao instalar o aparelho em pisos de madeira ou flutuantes (certos tipos de parquet e laminado), coloque uma folha de contraplacado de 60 x 60 x

3 cm (mínimo) por baixo do aparelho para proporcionar estabilidade.

- Conecte a(s) mangueira (s) de entrada de água ao abastecimento de água de acordo com os regulamentos da sua empresa de água local.
- Apenas para modelos de enchimento a frio: não ligar ao abastecimento de água quente.
- Para os modelos com enchimento a quente: a temperatura de entrada da água quente não deve exceder 60 C.
- A máquina de lavar está equipada com parafusos de transporte para evitar possíveis danos no interior durante o transporte. Antes de utilizar a máquina, é imperativo que os parafusos de transporte sejam removidos. Após a sua remoção, cubra as aberturas com as tampas de plástico incluídas.
- Após a instalação, aguarde algumas horas antes de operar o aparelho para que ele se aclimate às condições ambientais da sala.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação na base da sua máquina de lavar roupa (se disponível no seu modelo) não estão obstruídas por alcatifa ou outro material.
- Utilize apenas mangueiras novas para ligar o aparelho ao abastecimento de água. Não reutilize conjuntos de mangueiras velhos.
- A pressão da água de abastecimento deve situar-se na gama de 0,1-1 MPa.
- Se instalar o aparelho perto de um fogão a gás ou a carvão, coloque uma placa de isolamento térmico no meio (Dimensões: 85 x 57 cm). O lado voltado para o fogão deve ter uma tampa de folha de alumínio.
- Não instale o aparelho atrás de uma porta com fecho, deslizante ou articulada. A porta do aparelho deve abrir completamente sem obstruções.
- Não Repare Ou substitua qualquer parte do aparelho, salvo indicação específica no manual do utilizador. Utilize apenas o serviço pós-venda autorizado. A reparação independente ou não profissional pode conduzir a incidentes perigosos que resultem em risco de vida ou de saúde e/ou danos materiais significativos.

- As peças sobressalentes para as máquinas de lavar roupa para uso doméstico ficarão disponíveis durante 10 anos após a colocação da última unidade no mercado, conforme ditado pelo Regulamento Ecodesign for Sustainable Products.

### 1.3 Avisos Eléctricos

- Para desligar o aparelho da fonte de alimentação:
  - Desligue-o (se a ficha estiver acessível), ou
  - use um interruptor multipolar instalado a montante do soquete de acordo com as regras de fiação locais.
- Certifique-se de que o aparelho está ligado à terra de acordo com as normas nacionais de segurança eléctrica.
- Não utilize cabos de extensão, tomadas múltiplas ou adaptadores. Os componentes eléctricos não devem estar acessíveis ao Utilizador após a instalação. Não utilize o aparelho quando estiver molhado ou descalço. Não opere o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se o

aparelho não estiver a funcionar correctamente ou se tiver sido danificado ou deixado cair.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um idêntico pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar possíveis perigos e o risco de choque eléctrico.

### 1.4 Limpeza e manutenção

- Antes de efectuar qualquer manutenção, desligue e desligue o aparelho da fonte de alimentação.
- Use luvas de protecção e Calçado de segurança para evitar ferimentos durante a manutenção.
- Manuseie o aparelho com duas ou mais pessoas para evitar tensão ou ferimentos.
- Não utilize equipamento de limpeza a vapor no aparelho para evitar choques eléctricos.
- As reparações ou manutenções não profissionais anulam a garantia e podem representar riscos para a segurança.



## 1.5 Informação técnica sobre a ligação Bluetooth e sem fios

Declaração de Conformidade CE simplificada

Por este meio, Beko Europe Management S.R.l. se declara que o equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

O texto completo da declaração de conformidade UE é

disponibilizado no seguinte endereço de internet: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Banda de frequência: 2.4GHz (Função Wi-Fi ou Bluetooth)

Tensão máx. de transferência: < 100mW (Função Wi-Fi ou Bluetooth)

## Detalhes do software Wi-Fi Quartz

Este produto recolhe e transmite os dados de utilização quando ligado à Internet (por ex. definições de temperatura, duração da utilização, códigos de erro). Em conformidade com a Lei de Dados da UE (Regulamento EU 2023/2854), tem o direito de aceder e de gerir estes dados.

Para detalhes sobre os dados que são recolhidos, como são usados e como aceder aos mesmo, visite:

[www.homewhiz.com/eu-data-act-policy](http://www.homewhiz.com/eu-data-act-policy)

## 2 Instruções importantes para o Ambiente

### 2.1 Conformidade com a Diretiva REEE



Este produto está em conformidade com a Diretiva UE REEE (2012/19/UE). Este produto possui um símbolo de classificação para resíduos de equipamento elétrico e

eletrónico (REEE).


Este produto foi produzido com peças de elevada qualidade e materiais que podem ser reutilizados e são adequados para reciclagem. Não eliminar o produto residual com o lixo doméstico normal no final da vida útil. Colocar no centro de recolha para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Deve consultar as autoridades locais para saber mais sobre esses centros de recolha.

### 2.2 Informação da embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais recicláveis de acordo com os nossos Regulamentos Ambientais Nacionais. Não eliminar os materiais de embalagem, em conjunto com os resíduos domésticos ou outros. Colocá-los nos pontos de recolha de material de embalagem designados pelas autoridades locais.

### 3 Especificações técnicas

Nome ou marca comercial do fornecedor	WHIRLPOOL
Nome do modelo	WPD 0649W ADS SPT
	457000015900
Capacidade de lavagem (algodão) (kg)	10
Capacidade de secagem (algodão) (kg)	6
Velocidade máxima de centrifugação (ciclo/min)	1400
Encastrado	No
Altura (cm)	84,5
Largura (cm)	60
Profundidade (cm)	60
Entrada de água individual / Entrada de água dupla	+ / -

	As informações do modelo armazenadas no banco de dados do produto podem ser acedidas entrando no sítio web a seguir e procurando o identificador de modelo (*) encontrado na etiqueta de energia.  <a href="https://eprel.ec.europa.eu/">https://eprel.ec.europa.eu/</a>



Os valores de consumo aplicam-se quando a ligação à rede sem fios é desligada.



O período de suporte definido de atualização de software relacionado à segurança cibernética do produto é o período de garantia do produto. Após esse período, as atualizações de software relacionadas à segurança cibernética não são garantidas.

Tabela de símbolos

											
Pré-lavagem	Rápido	Rápida+	Enxaguamento extra	Água Extra	Antivincos	Remoção de pelos de animais domésticos	Vapor	Modo noturno	Molho	Enxaguamento suspenso	Enxaguamento suspenso
											
Dose automática	Seleção de detergente líquido	Seleção de amaciador	Enxaguamento	Rotação+ Descarga	Descarga	Temperatura	Centrifugação	Sem Centrifugação	Torneira da água (Fria)	Sem água	Retardamento
											
Bloqueio crianças	Bloqueio para crianças	Ligar / Desligar	Iniciar / Pausa	Nível de sujidade	Adicionar roupa	Programa transferido	Lavagem	Ok (Fim)	Cancelar	AntiCrease+ (Anti-amarrotamento+)	Secagem
											
Imersão	Secagem extra	Secagem para guardar	Secagem para enqomar	Secagem por tempo	Air Refresh (Refrescar)	Intensivo	Modo de água	Poupança de água	FreshCare		

## 4 Instalação



Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!



A sua máquina de lavar roupa deteta automaticamente a quantidade de roupa colocada no interior quando selecionar um programa.

Quando estiver a instalar o produto, antes da primeira utilização, deve ser realizada a calibração para assegurar que a quantidade de roupa é detetada da forma mais exata.

Para isso, selecionar o programa Limpeza do Tambor\* e cancelar a função de centrifugação. Iniciar o programa sem roupa. Aguardar que o programa termine, o que levará cerca de 15 minutos.

\*O nome do programa pode ser diferente dependendo do modelo. Para a seleção do programa apropriado, rever a secção das descrições do programa.

- Deve contactar o Agente de Assistência Autorizado para a instalação do aparelho.
- Assegurar que a instalação e as ligações elétricas do produto são realizadas pelo agente de assistência autorizado. O fabricante não será responsável por danos causados por operações realizadas por pessoas não autorizadas.
- A preparação do local e instalações elétrica, da torneira de fornecimento de água e dos sistemas de descarregamento de água no local da instalação são de responsabilidade do cliente.
- Assegurar que as mangueiras de entrada e descarga de água, assim como o cabo de alimentação, não fiquem dobrados, apertados ou comprimidos ao empurrar o produto para o seu lugar após a instalação ou procedimentos de limpeza.

- Antes da instalação, verificar visualmente se o produto tem defeitos. Não instalar o produto se estiver danificado. Os produtos danificados provocam riscos para a sua segurança.

### 4.1 Desembalagem e transporte do produto

#### Desembalar o produto

- Remova a caixa de papelão ou a embalagem de Isopor.
- Para remover a embalagem de cartão ou de isopor por baixo do Produto, Levante-o cuidadosamente. Se tal não for possível, retire-o inclinándolo ligeiramente para o lado ou colocando-o de lado sem danificar o produto.
- Abra a porta e remova a mangueira de entrada e quaisquer outros acessórios dentro do tambor.
- Retire o cabo de alimentação e a mangueira de drenagem das suas posições fixas.
- Remova os parafusos de segurança do transporte. (ver "remover os parafusos de segurança do transporte")

#### Transporte do produto



Leia primeiro a secção "Segurança dos Transportes"!

- Certifique-se de que a porta e a gaveta de detergente estão fechadas.
- Instale cuidadosamente os parafusos de segurança do transporte sem danificar o tambor do produto. (ver "remover os parafusos de segurança do transporte")
- Embale o produto com uma embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.

### 4.2 Local adequado para instalação

- Posicionar a máquina de lavar roupa sobre uma superfície dura, rígida e nivelada. Não colocar a máquina de lavar roupa sobre um tapete de pêlo alto ou outras superfícies semelhantes, sobre uma base ou sobre pavimento com elasticidade excessiva, como por

exemplo alguns tipos de pavimentos acústicos. A colocação sobre um piso inadequado causará problemas de ruído e vibração.

- Não colocar a máquina de lavar roupa sobre o cabo de alimentação.
- Não instalar a máquina de lavar roupa em locais onde a temperatura possa ser inferior a 5 °C O congelamento pode danificar a máquina de lavar roupa.
- Colocar a máquina e lavar roupa de modo a existir uma folga entre a mesma e as superfícies em volta da mesma. Se a sua máquina de lavar roupa for de encastrar, colocar a mesma de acordo com o esquema de instalação.
- Quando instalar o aparelho numa superfície inclinada, manter o mesmo afastado dos rebordos.
- Não colocar a máquina de lavar roupa em cima de qualquer plataforma.
- Não deve haver nenhuma portas bloqueada, deslizando ou articulada que possa impedir que a porta de carregamento se abra completamente no local de instalação deste produto.
- Não colocar ou usar fontes de calor como placas, ferros de engomar, fornos, aquecedores, etc. sobre o aparelho.


### 4.3 Instalação de Tampas de Painéis Inferiores



Em alguns modelos, as peças de base dos produtos são completamente fechadas. Estes modelos não têm tampa ou tampas.


- Boné e Capas são opcionais. Se estiver presente, retire a espuma da embalagem e, em seguida, instale a tampa e as tampas.

### Capa A

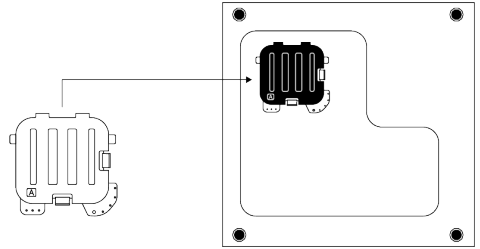


Incline ligeiramente a máquina para trás. Coloque as abas da Capa A contra o painel inferior. Rode a tampa para concluir a instalação.

### Capa B

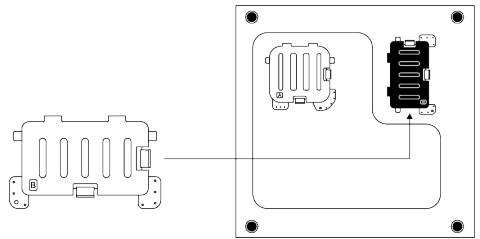

Coloque as abas da Capa B contra o painel inferior. Rode a tampa para concluir a instalação.

### Boné

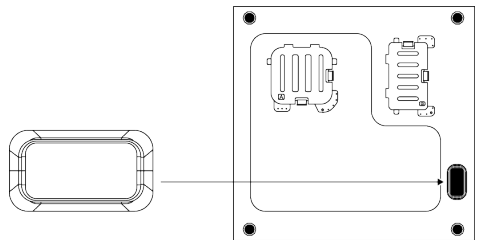


Instale a tampa empurrando-a com o dedo.

### 4.4 Remover os parafusos de segurança para transporte

1. Soltar todos os parafusos de segurança para transporte com uma chave de fendas adequada até que rodem livremente.
2. Dobrar a parte interior pressionando-a nas áreas de aperto e puxar a peça para fora.

3. Encaixar as tampas de plástico, fornecidas no saco do Manual do Utilizador, nos orifícios no painel traseiro.



#### **ADVERTÊNCIA**

Remover os parafusos de segurança no transporte antes de colocar o produto em funcionamento! Caso contrário, o produto vai ficar danificado.



#### **ADVERTÊNCIA**

Manter os parafusos de segurança para transporte num local seguro para os reutilizar quando o produto necessitar de ser deslocado novamente no futuro. Instalar os parafusos de segurança para transporte na ordem inversa ao procedimento de desmontagem. Nunca deslocar o produto sem que os parafusos de segurança para o transporte estejam devidamente fixados no lugar!

### **4.5 Ligar o abastecimento de água**



#### **ADVERTÊNCIA**

A pressão da água necessária para o funcionamento do produto é entre 1-10 bares (0,1-1 MPa). Para garantir o bom funcionamento da máquina, devem ser fornecidos 10 - 80 litros de água por minuto a partir de uma torneira totalmente aberta. Se a pressão da água for superior, instalar uma válvula redutora de pressão.



#### **ADVERTÊNCIA**

Os modelos com uma entrada de água única não deverão ser ligados a uma torneira de água quente. Se tal acontecer, a roupa ficará estragada ou o produto comutará para o modo de proteção e não funcionará.

Não usar mangueiras de entrada de água usadas ou antigas num produto novo. Podem provocar fugas de água da sua máquina e manchar a sua roupa.


1. Ligar as mangueiras especiais fornecidas com o produto às entradas de água do mesmo.



#### **ADVERTÊNCIA**

Assegurar que a ligação de água fria é realizada corretamente durante a instalação do produto. Caso contrário, a sua roupa pode sair muito quente no final do ciclo de lavagem e, por isso, pode ficar desgastada.

2. Apertar manualmente todas as porcas da mangueira. Nunca usar uma ferramenta para apertar as porcas.
3. Abrir totalmente as torneiras depois de fazer a ligação da mangueira para verificar se há fugas de água nos pontos de ligação. Se existir qualquer fuga, feche a torneira e retire a porca. Verificar as juntas e apertar de novo e cuidadosamente a porca. Para evitar fugas de água e os danos resultantes, mantenha as torneiras fechadas quando não estiver a utilizar a máquina.


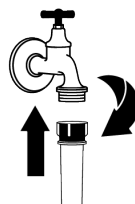


## 4.6 Ligar a mangueira de descarga ao escoamento

1. Encaixar a extremidade da mangueira de escoamento diretamente ao escoamento da água usada, ao lavatório ou à banheira.



A sua casa ficará inundada se a mangueira de escoamento de água for deslocada durante o escoamento da água. Existe também o risco de queimaduras devido às altas temperaturas da lavagem. Para evitar tais situações e para assegurar que o produto realiza os processos de entrada e de descarga de água sem problemas, fixar a mangueira de descarga com segurança.

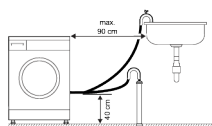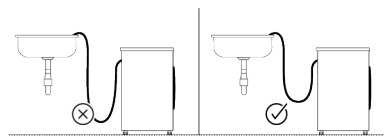

2. Ligar a mangueira de descarga a uma altura mínima de 40 cm e máxima de 90 cm.
  3. Se a mangueira for colocada no chão (ou a uma altura máxima de 40 cm do chão) e depois aumentar a sua altura, torna-se difícil o escoamento da água e a roupa pode sair muito molhada da máquina. Por isso, deve respeitar as alturas indicadas na figura.
  4. Para evitar que a água usada volte a entrar no produto e para assegurar um escoamento fácil, não submergir a extremidade da mangueira na água usada ou não inserir a mesma no escoamento mais de 15 cm. Se for demasiado comprida, cortá-la.
5. A extremidade da mangueira não deverá ser dobrada, pisada e a mangueira não deverá ficar apertada entre o escoadouro e o produto. Caso contrário, podem surgir problemas na descarga da água.
  6. Se o comprimento da mangueira for muito curto, utilize-a adaptando-lhe uma mangueira de extensão original. O comprimento total da mangueira não deve ser superior a 3,2 m. Para impedir fugas de água, fixar sempre a ligação entre a mangueira de extensão e a mangueira de escoamento do produto com um grampo adequado de modo que não saia e que possa provocar fugas.


## 4.7 Ajustar os suportes



### OBSERVAÇÃO

Para assegurar que o produto funcione mais silenciosamente e sem vibrações, deverá estar nivelado e equilibrado sobre os seus pés. Ajustar os pés para assegurar o equilíbrio. Caso contrário, o produto poderá deslocar-se do seu lugar e provocar problemas de compressão, ruído e vibrações.

1. Para soltar as porcas nos pés, rodar as porcas no sentido horário usando uma ferramenta manual.
2. Ajustar os pés até que o produto fique nivelado e estável. Para baixar os pés, rodar os mesmos no sentido anti-horário. Para subir os pés, rodar os mesmos no sentido horário.
3. Para voltar a apertar as porcas, rodar as mesmas no sentido anti-horário usando uma ferramenta manual.



## 4.8 Ligação elétrica

Ligar o produto a uma tomada de parede protegida por um fusível de 16 A. A nossa empresa não será responsável pelos danos que serão incorridos devido ao uso do produto sem ligação à terra de acordo com os regulamentos locais.

- A ligação deverá estar em conformidade com os regulamentos nacionais.
- A infraestrutura do cabo de ligação elétrica do produto tem de ser adequada e indicada aos requisitos do produto. É recomendável usar um corta-circuitos de falha de terra (GFCI).
- A ficha do cabo de alimentação deve ser de fácil alcance após a instalação.
- Se o fornecimento de corrente ao fusível ou disjuntor na casa for inferior a 16 amperes, consultar um electricista qualificado para instalar um fusível de 16 amperes.
- A voltagem especificada no capítulo "Especificações técnicas" deve ser igual à tensão elétrica da sua casa.
- Não fazer ligações através de cabos de extensão ou multi-tomadas. Pode ocorrer um sobreaquecimento e queimaduras devido ao cabo de ligação.



Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência autorizada de modo a impedir algum possível perigo.

## 5 Preparação prévia



Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"

### 5.1 Separar a roupa

- Separe a roupa de acordo com o tipo de tecido, cor, grau de sujidade e temperatura permissível da água.
- Observe as instruções presentes nas etiquetas do vestuário.

## 4.9 Manusear a produto

1. Desligar o produto da ficha antes de o manusear.
2. Desligar a saída de água e as ligações da conduta de água. 3 Escoar toda a água que permanecer no produto. Consultar a secção Escoar a água restante e Limpar o filtro da bomba
3. Instalar os parafusos de transporte na ordem inversa ao procedimento de desmontagem. Consultar Retirar os parafusos de transporte



Nunca transportar o produto sem os parafusos de transporte devidamente fixados!

O seu produto é tão pesado que não deve ser carregado por uma pessoa.

O seu produto deve ser transportado por duas pessoas e deve ser tido mais cuidado nas escadas por se tratar de um produto pesado. Se o produto cair sobre si, pode causar lesões. Os materiais de embalagem são perigosos para as crianças. Manter os materiais de embalagem num local seguro fora do alcance das crianças.

### 5.2 Preparar a roupa para a lavagem

- As roupas para lavar com metais pregados, tais como sutiãs com suportes, fivelas de cintos e botões de metal, danificarão o produto. Retire as peças metálicas ou lave estas roupas dentro de um saco de roupa ou fronha.
- Retirar todos os objetos dos bolsos, tais como moedas, canetas e clips de papel, vire os bolsos do avesso e escoe-os. Tais objetos podem danificar o produto ou originar ruídos.

- Colocar as peças pequenas, como peúgas de criança e meias de vidro, num saco para roupas ou numa fronha.
- Colocar os cortinados na máquina sem os comprimir. Retirar os itens de fixação no cortinado. Os itens de fixação das cortinas podem provocar rasgos nas cortinas.
- Fechar os fechos de correr, coser os botões soltos e remendar os rasgos.
- Lavar os produtos com a etiqueta "lavável na máquina" ou "lavável a mão" apenas num programa adequado. Secar estes tipos de roupas pendurando-as ou estendendo-as. Não as secar na máquina.
- Não lavar em conjunto roupas brancas e coloridas. Roupas de algodão de cor escura e novas soltam muita tinta. Lavá-las separadamente.
- Usar apenas tintas / agentes de mudança de cor e desincrustantes adequados para uso em máquinas. Respeitar sempre as instruções na embalagem
- As nódoas resistentes devem ser tratadas apropriadamente antes da lavagem. Se não tiver a certeza, verificar com uma lavandaria profissional.
- Lave as calças e roupas delicadas do avesso.
- As roupas que estão sujeitas a materiais como farinha, pó de calcário, leite em pó, etc., devem ser intensamente sacudidas antes de colocar no produto. Tais pós e poeiras na roupa poderão acumular-se nas partes interiores do produto ao longo do tempo e podem causar danos.
- Antes de lavar roupa feita de lã angorá, mantê-la no congelador do frigorífico durante algumas horas. Isto irá impedir que fiquem empilhadas.


### 5.3 Dicas para economizar energia e água

As seguintes informações irão ajudá-lo a utilizar o produto de uma forma ecológica e energeticamente eficiente em termos de água.

- Opere a capacidade de carga máxima para o programa selecionado, mas não a sobrecarregue. Ver quadro do programa.
- Observe as instruções de temperatura na embalagem do detergente.
- Lave a roupa ligeiramente suja a baixas temperaturas.
- Use programas mais rápidos para pequenas quantidades de roupa ligeiramente suja.
- Não utilize pré-lavagem ou temperaturas elevadas para roupa que não esteja muito suja ou manchada.
- Se planeia secar a roupa numa secadora, selecione a velocidade de centrifugação mais elevada recomendada durante o processo de lavagem.
- Não utilize mais detergente do que o recomendado na embalagem do detergente.

### 5.4 Iniciar

Antes de começar a usar o produto assegurar que os preparativos descritos na secção "Instruções ambientais" e "Instalação". Para preparar o produto para lavar roupa, execute a primeira operação no programa Limpeza do tambor. Se este programa não estiver disponível no seu produto, aplicar o método descrito na secção "Limpar a porta de carga e o tambor".

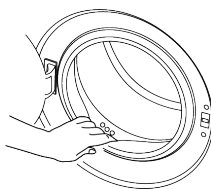

Usar um produto anti-calcário adequado para máquinas de lavar. Pode ter ficado alguma água no produto devido aos processos de controlo de qualidade na produção. Isto não é prejudicial para o produto.

### 5.5 Carregar a roupa

1. Abra a porta de carregamento.

2. Colocar a roupa dentro da máquina de modo que as peças fiquem soltas.
3. Empurre a porta de carregamento para a fechar, até ouvir um estalido. Verifique se não ficou nenhuma peça presa na porta. A porta de carregamento fica bloqueada enquanto o programa estiver a decorrer. O bloqueio da porta abrirá imediatamente após a finalização do programa de lavagem. Em seguida, poderá abrir a porta de carregamento. Se a porta não abrir, aplicar as soluções fornecidas na secção de Resolução de problemas do erro "A porta de carga não abre".

## 5.6 Capacidade de carga correta

A capacidade máxima de carga depende do tipo de lavandaria, do grau de sujidade e do programa de lavagem pretendido.

O produto ajusta automaticamente a quantidade de água de acordo com o peso da roupa colocada no seu interior.



Siga as instruções em "Tabela de programas". Quando o produto está sobrecarregado, o desempenho de lavagem do produto diminui. Além disso, podem ocorrer problemas de ruído e vibração.

Para um desempenho de secagem bem-sucedido, não coloque mais roupa na máquina do que o especificado.

Roupão de banho: 1200 g

Cama: 700 g

Folha: 500 g

Fronha: 200 g

Toalha de mesa: 250 g

Negligee/Pijama: 200 g

Lingerie: 100 g

Camisas: 200 g

Blusa: 100 g

Toalha: 200 g



A porta de carregamento é trancada enquanto um programa está em execução. A fechadura da porta abrir-se-á assim que o programa estiver concluído. Se a parte interna da máquina estiver muito quente no final do programa, a porta de carregamento não abrirá até que a temperatura caia. Se a porta não abrir, aplique as soluções fornecidas para o erro "A porta de carregamento não pode ser aberta" na seção Solução de problemas.



### ADVERTÊNCIA

Se a roupa for colocada incorretamente, podem ocorrer problemas de ruído e vibração na máquina.


## 5.7 Usar o detergente e o amaciador



### Aviso

Ao usar detergente, amaciante, amido, alvejante, branqueador e descalcificante, leia atentamente as instruções do fabricante na embalagem e respeite a dosagem recomendada. Use um copo doseador, se houver. Não utilize agentes de lavagem, tais como detergentes líquidos gelificados, não Fluidos, etc. na gaveta de detergente ou nos recipientes doseadores.

### Detergentes, amaciadores e outros agentes de limpeza



A gaveta de detergente é composta por três compartimentos:

- (1) compartimento para detergente líquido
- (2) compartimento para Detergente Em Pó

### (3) compartimento do amaciador

- Antes de iniciar o programa de lavagem, adicione detergente e amaciador.
- Não deixe a gaveta do detergente aberta enquanto o programa de lavagem estiver a funcionar.
- Se utilizar um saco de detergente ou uma esfera de dosagem, não seleccione um programa com pré-lavagem. Coloque o saco de detergente ou a esfera doseadora directamente entre as roupas no interior do tambor.
- Não há compartimento de pré-lavagem ou opção de pré-lavagem.

### Seleção do detergente

O tipo de detergente a utilizar depende do programa de lavagem, do tipo e da cor do tecido.

- Use detergentes separados para roupa colorida e branca.
- Lavar roupa delicada apenas com detergentes especiais para produtos delicados (detergente líquido, champô de lã, etc.) e utilizando os programas recomendados.
- Recomenda-se a utilização de detergente líquido ao lavar roupa e edredões de cor escura.
- Lave as lãs com um detergente especial utilizado apenas para lãs e utilizando o programa recomendado.
- Consulte as descrições dos programas para os diferentes programas recomendados para diferentes tecidos.
- Todas as recomendações relativas aos detergentes aplicam-se à gama de temperaturas seleccionável dos programas.



Deve utilizar apenas detergentes, amaciadores e aditivos destinados a máquinas de lavar roupa. Não utilize detergentes líquidos ou outros agentes de limpeza para amaciar a roupa. Não utilize sabão natural para lavar as mãos na máquina de lavar.

## 5.7.1 Dosagem automática

### Configuração Inicial


Ligue a máquina com o botão Ligar /

Desligar. O símbolo de dosagem ()


aparecerá nos programas em que a dosagem do detergente é permitida. Se os recipientes de detergente líquido ou amaciador estiverem vazios, o símbolo de dosagem piscará nos programas em que a dosagem é permitida.


### Enchimento do detergente líquido e do amaciador

1. Abra a gaveta do detergente puxando-a na sua direcção.

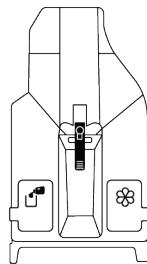


2. Para encher o detergente líquido (à esquerda) e o amaciador (à direita), abra a tampa do respectivo reservatório para cima, como indicado na figura.

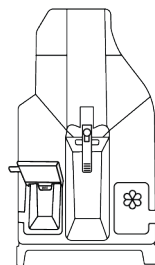

3. Ao encher detergente líquido ou amaciador, não exceda a marca "Max".
4. Feche a tampa do compartimento.
5. Empurre suavemente a gaveta do detergente para a fechar.
6. Depois de fechar a gaveta do detergente, o símbolo de dosagem intermitente () acenderá continuamente.

7. Isso indica que os compartimentos foram preenchidos com sucesso e que a gaveta de detergente está no lugar.

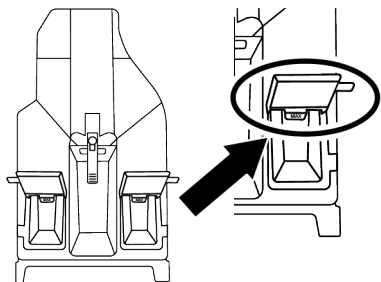

Recomenda-se encher o compartimento de detergente com detergentes líquidos que possam ser utilizados tanto com roupa de cor como com roupa branca.

Se o símbolo do detergente continuar a piscar mesmo que os compartimentos do detergente tenham sido preenchidos, a gaveta do detergente não está correctamente inserida. Empurre a gaveta para garantir que está firmemente inserida.




#### **Aviso**

Quando a gaveta de detergente estiver cheia de detergente e/ou amaciador, não puxe a máquina, mova-a ou incline-a para os lados ou para trás.

Antes de efectuar qualquer uma destas operações, deve retirar a gaveta de detergente da máquina. Se pretender iniciar o programa quando não houver detergente na gaveta de detergente, deve cancelar a dosagem do detergente líquido e lavar com detergente em pó.

Apenas o detergente líquido deve ser colocado no tanque doseador de detergente líquido e apenas o amaciador deve ser colocado no tanque doseador de amaciador. Colocar quaisquer outros produtos químicos líquidos e em pó nestes tanques pode danificar a sua roupa ou máquina.

### **5.7.2 Seleções de dosagem, cancelamento ou uso de detergente em pó**

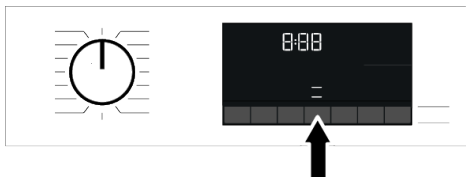


O detergente líquido não pode ser selecionado em alguns dos programas. Nestes casos, deve ser utilizado detergente em pó.

Se o detergente em pó se destinar a ser utilizado em programas em que o sistema de dosagem do detergente está a funcionar, a quantidade desejada de detergente é colocada no compartimento do detergente em pó. Se for utilizado o compartimento do detergente no meio, a seleção da dose do detergente líquido deve ser desativada.







A máquina mede a carga e determina a quantidade certa de detergente dependendo da quantidade de carga e das seleções feitas anteriormente. O detergente tomado não é visível durante a lavagem, é tomado diretamente com água sobre a roupa.

Se for preferível utilizar outro detergente líquido com propriedades diferentes do do reservatório de dosagem de detergente líquido, o detergente líquido com as referidas propriedades diferentes deve ser colocado no compartimento do detergente em pó no meio e a seleção de dosagem do detergente líquido deve ser desativada. O amaciador será retirado do sistema de dosagem.

Os símbolos de dosagem do detergente líquido e do amaciante no ecrã tornam-se ativos ou inativos de acordo com o programa selecionado.



A primeira posição no visor significa que o detergente líquido está ativo, o amaciante está ligado. Se o símbolo do detergente líquido e

	do amaciante estiver aceso, significa que a dosagem do detergente líquido e do amaciante está ativa.
 	Se os símbolos do detergente líquido e do amaciante estiverem ativos no ecrã; quando premir a tecla Dosagem Automática pela primeira vez, o detergente líquido liga-se e o amaciante desliga-se. Se o símbolo do amaciante não estiver aceso, significa que o amaciante não será utilizado na etapa de enxaguamento.
 	Quando premir a tecla Dosagem Automática pela segunda vez, o detergente em pó e o amaciante ligam-se. Se o símbolo do detergente líquido não estiver aceso, significa que pode ser lavado com detergente em pó.
 	Quando premir a tecla Dosagem Automática pela terceira vez, o detergente em pó liga-se e o amaciante desliga-se. Quando você pressioná-lo pela quarta vez, ele retornará à primeira posição.

### 5.7.3 Sem detergente e/ou amaciador

Quando o detergente ou amaciador colocados na gaveta tiver acabado, o símbolo de doseamento no visor fica intermitente. Quando este símbolo está intermitente, é necessário adicionar o detergente ou o amaciador em falta no depósito de dosagem. O produto pode assim dosear o suficiente para mais 2-3 ciclos a partir do momento em que o símbolo fica intermitente.

### 5.7.4 Encher com detergente ou amaciador no compartimento errado

No caso de colocar o detergente ou o amaciador no compartimento errado, consultar “Limpar a gaveta do detergente”.

## 5.8 Dicas para lavagem eficiente

	Roupas			
	Cores leves e brancas	Cores	Cores escuras/ pretas	Roupa Delicada/ Lãs/Sedas
	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: 40-90°C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -40 °C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -40 °C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -30 °C)

Nível de sujidade	<p><b>Muito suja</b> (nódoas difíceis, tais como de gordura, café, fruta e sangue.)</p>	<p>Pode ser necessário fazer o pré-tratamento para nódoas ou fazer uma pré-lavagem.</p> <p>Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas. É recomendado usar detergentes em pó para eliminar nódoas de lama e de terra e nódoas que são sensíveis a lixívia.</p>	<p>Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas. Recomenda-se usar detergentes em pó para eliminar nódoas de lama e de terra e nódoas que são sensíveis a lixívia. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.</p>	<p>Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas.</p>	<p>São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.</p>
	<p><b>Com sujidade normal</b> (Por exemplo, nódoas nos colarinhos e punhos causadas pelo suor do corpo)</p>	<p>Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas com sujidade normal.</p>	<p>Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas com sujidade normal. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.</p>	<p>Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas moderadamente sujas.</p>	<p>São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.</p>
	<p><b>Ligeiramente sujas</b> (Sem nódoas visíveis.)</p>	<p>Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas.</p>	<p>Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.</p>	<p>Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas.</p>	<p>São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.</p>

## 5.9 Dicas para secagem eficiente


		Programas				
		Secar Algodão	Secar Sintéticos	Babyprotect+	Lavar e secar	Wash&Wear
Tipo de Vestuário	Roupas duráveis que contêm algodão	Lençóis, roupa de cama, roupa de bebé, t-shirts, sweatshirts, roupa em tricot durável, jeans, calças canvas, camisas, me algodão, etc.	Não recomendado!	Lava e seca consecutivamente! Lençóis, roupa de cama, roupa de bebé, t-shirts, sweatshirts, roupa em tricot durável, jeans, calças canvas, camisas, me algodão, etc.	Lava e seca consecutivamente! Lençóis, roupa de cama, roupa de bebé, t-shirts, sweatshirts, roupa em tricot durável, jeans, calças canvas, camisas, me algodão, etc.	Roupas como camisas, t-shirts, sweatshirts, etc., que foram usadas por um curto período de tempo e não estiverem manchadas, deve ser carregada uma pequena quantidade de roupa.
	Roupas sintéticas (poliéster, nylon, etc.)	Não recomendado!	É recomendado para roupas que contenham poliéster, nylon, poliacetato, acrílico. A secagem não é recomendada para roupas que contenham viscose. Deve ser prestada atenção às instruções de secagem na etiqueta de manutenção.	É recomendado para roupa que contenha poliéster, nylon, poliacetato e acrílico a baixas temperaturas, tendo em conta as advertências de lavagem e de secagem indicados na etiqueta de manutenção.	É recomendado para roupa que contenha poliéster, nylon, poliacetato e acrílico a baixas temperaturas, tendo em conta as advertências de lavagem e de secagem indicados na etiqueta de manutenção.	Camisas ligeiramente sujas e sem manchas, t-shirts e sintéticos. Deve ser carregada uma pequena quantidade de roupa.
	Roupa delicada (que contenha seda, lã, caxemira, lã angorá, etc.)	Não recomendado!	Não recomendado!	Não recomendado!	Não recomendado!	Não recomendado!
	Roupa volumosa como cobertores, casacos, cortinados, etc.	Não recomendado! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não recomendado! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não recomendado! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não recomendado! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não recomendado! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.

## 6 Operar com a máquina de lavar roupa




Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!

## 6.1 Painel de controlo

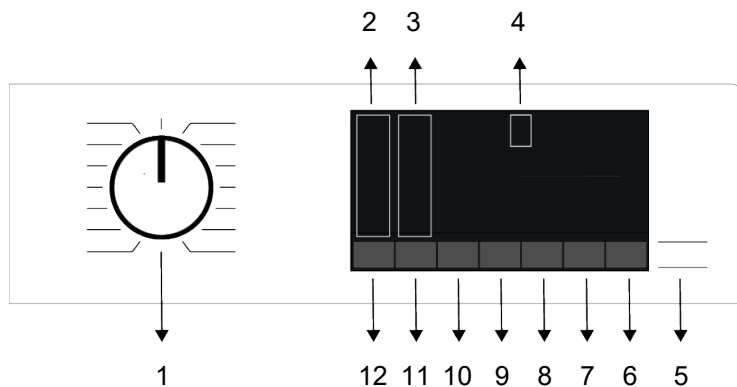

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 Botão de seleção do programa                    | 2 Luzes de nível da temperatura       |
| 3 Luzes indicadoras de nível de centrifugação     | 4 Visor                               |
| 5 Botão Iniciar/Pausa                             | 6 Botão de controlo remoto            |
| 7 Botão de definição da hora de fim               | 8 Botão de ajuste do nível de secagem |
| 9 Botão de função auxiliar 2                      | 10 Botão de função auxiliar 1         |
| 11 Botão de ajuste da velocidade de centrifugação | 12 Botão de definição de temperatura  |

## 6.2 Símbolos no visor

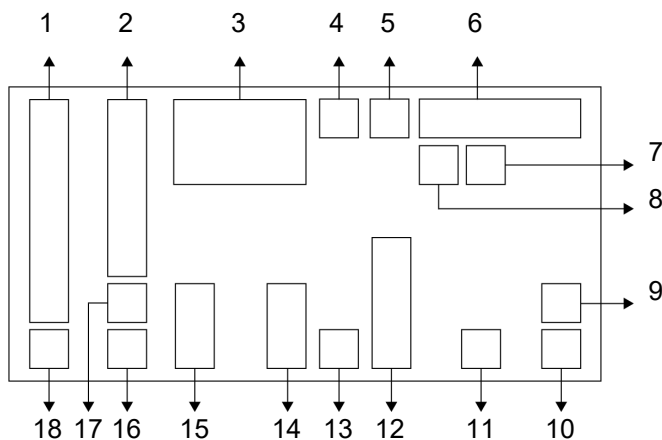

- |   |  |
|---|--|
| 1 Indicador da temperatura                        | 2 Indicador da velocidade de centrifugação |
| 3 Informação da duração                           | 4 Indicador de doseamento da unidade       |
| 5 Bloqueio da porta está com o símbolo de ativado | 6 Indicadores de seguimento do programa    |
| 7 Indicador de adicionar roupa                    | 8 Indicador de sem água                    |
| 9 Indicador de ligação sem fios                   | 10 Indicador de controlo remoto            |
| 11 Indicador de início diferido ativado           | 12 Indicadores do nível de secagem         |
| 13 Símbolo de bloqueio para crianças ativado      | 14 Indicadores da função auxiliar 2        |
| 15 Indicadores da função auxiliar 1               | 16 Indicador de não centrifugação          |
| 17 Indicador de enxaguamento suspenso             | 18 Indicador de água fria                  |



Os recursos visuais utilizados para a descrição da máquina nesta secção são esquemáticas e podem não coincidir com as características da sua máquina.

## 6.3 Preparar a máquina

1. Verificar se as manguueiras estão ligadas e bem apertadas.
2. Ligar a ficha da sua máquina.
3. Abrir as torneiras completamente.
4. Colocar a roupa no interior da máquina.
5. Colocar detergente e amaciador.


## 6.4 Seleção do Programa de Lavagem

1. De acordo com a "Tabela de programas", determine o programa adequado ao tipo, quantidade e nível de sujidade da lavandaria.



Os programas são limitados à mais alta velocidade de rotação adequada para o tipo de tecido. Ao escolher o programa que irá utilizar, tenha sempre em consideração o tipo de tecido, cor, grau de sujidade e temperatura da água permitida.

2. Selecione o programa desejado usando o botão Seleção de programas.

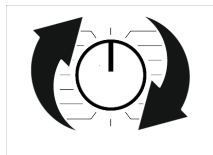

## 6.5 Programas de lavagem

Use os seguintes programas principais, dependendo do tipo de malha.

Depois de selecionar o programa de lavagem apropriado, você pode configurar sua máquina para prosseguir para a fase de secagem (automaticamente ou temporizada) no final do ciclo de lavagem sem pausas ou interrupções, pressionando o botão Secagem antes de iniciar o programa. Cada vez que você pressionar o botão, a etapa de secagem será exibida na linha de informações e o símbolo correspondente se acenderá. Dependendo das configurações de secagem adicionadas aos programas de lavagem, você pode ver a hora de término do programa no visor da máquina. Em alternativa, pode continuar a pressionar o botão durante o tempo máximo de secagem permitido.



Os símbolos mostrados na tela são esquemáticos e podem não corresponder exatamente ao produto.

Se não quiser secar após o programa selecionado, mantenha premido o botão da função auxiliar de secagem até a luz de secagem se apagar.

Ao lavar e secar usando a função de secagem da sua máquina, carregue um máximo de 6 quilogramas de roupa na máquina. Se carregar mais roupa do que a capacidade da máquina, a sua roupa não secará e a máquina funcionará mais tempo e consumirá mais energia.



### Aviso

A função de secagem não pode ser selecionada para o programa de lavagem de roupa de lã.

### • Função de enxaguamento extra automático

A sua máquina de lavar roupa verifica a turvação da água nalgumas fases do enxaguamento e adiciona até 2 fases de enxaguamento extra se necessário para purificar a sua roupa do detergente.

### • AdaptiveWash

Esta é uma funcionalidade inteligente que lhe permite personalizar o programa de lavagem através da aplicação HomeWhiz. Assim que o programa selecionado estiver concluído, pode avaliá-lo usando esta funcionalidade na HomeWhiz. Pode personalizar o programa através da aplicação de acordo com a sua avaliação.



Poderão ocorrer alterações na energia, no consumo de água e na duração do programa depois de o atualizar com esta funcionalidade. Os programas que suportam esta funcionalidade são indicados por este símbolo de funcionalidade na aplicação HomeWhiz.

### • Eco 40-60

O programa Eco 40-60 programa é adequado para lavar roupas de algodão normalmente sujas, adequadas para serem lavadas juntas a 40 °C ou 60 °C. Este programa é o programa de teste padrão de acordo com os regulamentos de design ecologicamente correto e de rotulagem energética da UE.

Embora este programa lave durante mais tempo do que outros programas de lavagem, é mais eficiente em termos de consumo de energia e água. A temperatura real da água poderá diferir da temperatura de lavagem declarada. Quando carrega a máquina de lavar roupa com menos roupa (por ex.: ½ capacidade ou menos), o tempo

do ciclos pode ser automaticamente encurtado. Desta forma, o consumo de energia e água seria muito menor.

Para avaliar a conformidade com o design ecológico da UE e os regulamentos de rotulagem energética, o ciclo de lavagem e secagem deve ser executado selecionando a função de secagem para arrumar do programa eco 40-60. O ciclo de lavagem e secagem pode limpar roupas normalmente sujas declaradas laváveis a 40 °C ou 60 °C num único ciclo e secá-las para que possam ser arrumadas imediatamente.

#### • Algodão

Pode utilizar este programa para lavar peças de algodão resistentes (lençóis, roupa de cama, toalhas, robes de banho, roupa interior, etc.). Quando o botão da função de lavagem rápida for premido, a duração do programa torna-se notavelmente mais curta, mas o desempenho eficaz da lavagem é garantido com movimentos intensos de lavagem. Se a função de lavagem rápida não for selecionada, é assegurado um desempenho de lavagem e enxaguamento eficaz para a sua roupa muito suja.

#### • Sintéticos

Utilizar este programa para lavar roupa como t-shirts, blusas, tecidos sintéticos/mistos com algodão, etc. A função de lavagem rápida encurta significativamente a duração do programa e garante um desempenho de lavagem eficaz para roupa ligeiramente suja. A função de lavagem rápida não é adequada para roupa muito suja.

Se a sua máquina de lavar roupa não tiver um programa específico para cortinas, pode utilizar este programa. Lavar as cortinas a uma temperatura máxima de 40 °C e com uma velocidade de centrifugação até 800 rpm.

#### • Lãs / Lavagem à mão

Usar para lavar a roupa de lã/delicada. Selecionar a temperatura adequada de acordo com as etiquetas das suas roupas.

A sua roupa será lavada com movimentos de lavagem muito suaves, para não as danificar.

#### • Edredão / Roupa interior

Usar este programa para lavar edredões de fibra que tenham a etiqueta "lavável à máquina". Verificar se carregou o edredão corretamente para não danificar a máquina de lavar roupa e o edredão. Remover a capa do edredão antes de carregar o edredão dentro da máquina de lavar roupa. Dobrar o edredão em dois e colocá-lo na máquina de lavar roupa. Colocar o edredão na máquina de lavar roupa prestando atenção para não entrar em contacto com o vedante da porta ou o vidro.

Além disso, usar também este programa para lavar casacos, coletes, blusões, etc. com penas que tenham a etiqueta "lavável à máquina".



Não carregar mais do que 1 edredão fibra dupla (200 x 200 cm). Não lavar na máquina de lavar roupa os seus edredões, almofadas, etc., que contenham enchimento de algodão.



Não usar a máquina de lavar roupa para lavar outros materiais, tais como carpetes, tapetes, etc. Caso contrário, a máquina de lavar roupa pode ficar danificada permanentemente.

#### • Centrif. e Drenagem

Pode usar este programa para retirar a água no vestuário/interior da máquina de lavar roupa.

#### • Enxag. e Centrif.

Usar quando quiser enxaguar ou engomar separadamente.

#### • Camisas

Este programa é usado para lavar conjuntamente as camisas feitas de algodão, sintético e tecidos com mistura de sintético. Reduz os vincos. É aplicado vapor no fim do programa para ajudar a função de redução dos vincos. O perfil especial de centrifugação e o vapor

aplicado no fim do programa reduz os vincos nas suas camisas. Quando a função de lavagem rápida for selecionada, é executado o algoritmo de pré-tratamento.

- Aplicar o pré-tratamento químico diretamente nas suas roupas ou adicionar o mesmo em conjunto com o detergente no compartimento de detergente em pó. Assim, poderá obter o mesmo desempenho que obteria com uma lavagem normal, durante um período de tempo muito mais curto. O tempo de vida das suas camisas aumentará. Não usar detergente de pré-lavagem se estiver a planear usar a função de diferimento da sua máquina de lavar roupa. O detergente de pré-lavagem pode verter sobre a sua roupa e dar origem a manchas.

\*\* É recomendado realizar o ciclo com o máximo de 6 camisas para minimizar os vincos nas suas camisas com este ciclo. Quando da lavagem com mais de 6 camisas, pode haver diferenças nos níveis de vincos e humidade nas camisas no final do ciclo.

\*\* Quando selecionar a função de secar com o programa Camisas, não carregar a sua máquina de lavar roupa com mais roupa do que a recomendada abaixo: Caso contrário, podem ocorrer problemas de vincos ou de humidade nas suas camisas.

### **Número máximo recomendado de camisas:**

Se a profundidade do produto for 50 cm, 4 camisas

Se a profundidade do produto for 54- 60 cm, 5 camisas



Pode encontrar a informação da profundidade do seu produto na tabela de Especificação Técnica no seu manual do utilizador.

### **• Rápido 28'**

Usar este programa para lavar a sua roupa de algodão ligeiramente suja ou sem nódoas num curto período de tempo, mas não para toalhas ou algodões pesados. A duração do programa pode ser reduzida

até 14 minutos quando a função de lavagem rápida é selecionada. Quando a função de lavagem rápida é selecionada, devem ser lavados um máximo de 2 (dois) kg de roupa.

### **• Limpeza Tambor**

Limpar regularmente (uma vez a cada 1 a 2 meses) o tambor para assegurar a higiene necessária. O vapor é aplicado antes do programa para suavizar os resíduos no tambor. Ativar o programa quando a máquina de lavar roupa estiver completamente vazia. Para resultados mais eficazes, colocar o anti-calcário em pó (materiais de limpeza do tambor) adequado para máquinas de lavar roupa dentro do compartimento de detergente "2". Há um passo de secagem após a limpeza do tambor neste programa para que o interior do tambor seque.



Este não é um programa de lavagem. Este é um programa de manutenção.

Não ativar este programa quando houver algo dentro da máquina de lavar roupa. Quando tentar executar o mesmo, a máquina de lavar roupa deteta automaticamente que há carga dentro e pode parar ou retomar o programa de acordo com o modelo da sua máquina de lavar roupa. Uma limpeza eficaz não é alcançada se o programa for retomado.

### **• Mista**

Usar para lavar as roupas de algodão e sintéticas em conjunto sem as separar.

### **• SenseWash**

Use este programa para lavar roupas de algodão, sintéticas ou mistas (algodão+sintéticos) lavadas com frequência. O programa deteta o tipo, quantidade e nível de sujidade da roupa que coloca na máquina de lavar roupa e ajusta automaticamente o consumo de água, a duração do programa e a quantidade de detergente se o seu produto tiver a função de doseamento automático.



## ADVERTÊNCIA

Não lavar as roupas de lã e delicadas neste programa.

A temperatura máxima de lavagem no programa Automático, dependendo do nível de sujidade e tipo de roupa, é de 60 °C. O desempenho da lavagem pode não ficar no nível pretendido para brancos muito sujos e nódoas resistentes (colarinhos, meias muito sujas, marcas de transpiração, etc.). Neste caso, recomenda-se que selecione o programa de algodões com pré-lavagem e ajustar a temperatura a 50-60 °C.

Muitos tipos de roupa podem ser lavados em segurança no programa automático.

### • Desporto

Pode usar este programa para lavar roupas de desporto e de exterior que contenham uma mistura de algodão/sintético e tecidos à prova de água, tal como Gore-Tex etc. Isso garante que as roupas são lavadas suavemente graças a movimentos especiais de rotação.

### • 20°C

Pode lavar as suas roupas de algodões ligeiramente sujos neste programa.


### • Ciclo Remoto

Este é um programa especial que lhe permite descarregar programas diferentes quando quiser. No início, há um programa que pode ver com a aplicação HomeWhiz por predefinição. No entanto, pode usar a aplicação HomeWhiz para seleccionar um programa a partir das definições das definições de programa predefinidos e, em seguida, alterá-lo.



Se quiser usar o recurso da HomeWhiz e funções de controlo remoto, tem de seleccionar o Programa descarregado. Pode ser encontrada informação detalhada na funcionalidade HomeWhiz e função Controlo remoto.

## 6.6 Seleção de temperatura

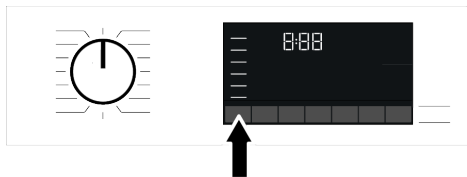

Sempre que um novo programa é seleccionado, aparece no respetivo indicador a temperatura recomendada para o programa. É possível que o valor de temperatura recomendado não seja a temperatura máxima que pode ser seleccionada para o programa atual. Premir o botão de Ajuste da temperatura para alterar a temperatura. A temperatura diminui gradualmente.




O botão de ajuste da temperatura apenas funciona no sentido inverso. Por exemplo, se quiser seleccionar 60°C enquanto 40°C estiver inscrito no visor, precisa de premir diversas vezes o botão até chegar aos 60°C, retrocedendo a partir de 40°C.

Se for para a opção de Lavagem a frio e premir novamente o botão de Ajuste de temperatura, será exibida a temperatura máxima recomendada para o programa seleccionado. Premir novamente o botão de ajuste da temperatura para diminuir a temperatura.

Finalmente, a luz Fria que indica a lavagem a frio acende-se no visor.

Pode também alterar a temperatura depois da lavagem ter começado. Pode também alterar a temperatura pretendida depois de iniciar o programa de lavagem. Contudo, terá de fazer isto antes de a fase de aquecimento ser iniciada.

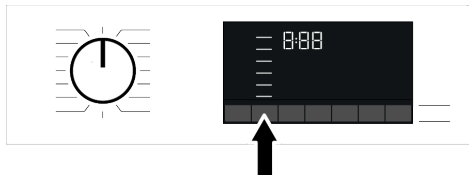

## 6.7 Seleção da velocidade de centrifugação




Sempre que for selecionado um novo programa, a velocidade recomendada para esse programa aparece no indicador de Velocidade de Centrifugação. É possível que o valor de temperatura recomendado da velocidade de centrifugação não seja a velocidade máxima de centrifugação que pode ser selecionada para o programa atual.

Premir o botão de Ajuste da velocidade de centrifugação para alterar a velocidade de centrifugação. A velocidade de centrifugação diminui gradualmente.

Depois, dependendo do modelo da máquina de lavar roupa, aparecem no visor

as opções "Manter Enxaguamento"  e "Sem centrifugação" .

 O botão de ajuste da velocidade de centrifugação funciona apenas no sentido inverso. Por exemplo, se quiser selecionar 1000 rpm enquanto 800 rpm (ciclo/min) estiver inscrito no visor, precisa de premir diversas vezes o botão até chegar às 1000 rpm, retrocedendo a partir de 800 rpm.


Se não vai retirar a roupa da máquina imediatamente após o fim do programa, pode usar a função Manter o Enxaguamento de modo a evitar que a sua roupa fique com vincos quando não há água na máquina.

**Esta função mantém a roupa na água de enxaguamento final. Caso pretenda centrifugar a roupa após a função Enxaguamento suspenso:**

1. Ajustar a Velocidade de centrifugação.


2. Premir o botão Iniciar/Pausa. O programa será retomado. A máquina descarrega a água e centrifuga a roupa.

Se pretender esvaziar a água no fim do programa sem centrifugar, usar a função Sem Centrifugação.


 Nenhuma alteração pode ser feita em programas onde o ajuste da velocidade de centrifugação não é permitido.

Podem alterar a velocidade de centrifugação depois de a lavagem começar se as fases da lavagem o permitirem. Não podem ser feitas alterações se as fases não o permitirem.

**Seleção da função auxiliar para secagem:**

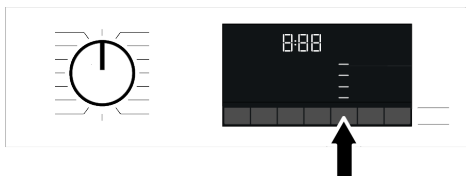

Após selecionar um novo programa de lavagem, premir o botão de Seleção de função auxiliar para definir a opção de secagem adequada para este programa.

 Em programas que não permitem a definição da secagem, quando for premido o botão da função auxiliar de Secagem, a luz respetiva não se altera e será ouvido um sinal sonoro.

Apenas para programas de secagem, definir a opção de secagem apropriada premindo o botão Seleção de função auxiliar.

## 6.8 Programas de secagem



### ADVERTÊNCIA

A máquina limpa automaticamente o próprio algodão que sai da roupa durante a programa secagem. A máquina usa água durante a secagem. Por este motivo, a torneira de água da máquina também deve estar aberta durante os programas de secagem. Ao selecionar um novo programa de lavagem, premir o botão de Seleção de função auxiliar para definir a opção de secagem adequada para este programa.

Em programas de secagem há um passo de centrifugação. A sua máquina realiza este processo para reduzir a duração da secagem. Quando o programa de secagem for selecionado, a definição da velocidade de centrifugação está no limite Máximo da velocidade de centrifugação.

Em programas que não permitem a definição da secagem, quando for premido o botão da função auxiliar de Secagem, a luz respectiva não se altera e será ouvido um sinal sonoro.

Apenas para programas de secagem, definir a opção de secagem apropriada premindo o botão Seleção de função auxiliar.



No caso de interrupção do fornecimento de água, a lavagem e a secagem não podem ser realizadas.

### • Secagem Sintéticos

Usar este programa para a secar roupa sintéticas com um peso seco de até 4 quilogramas. Pode somente secar neste programa.



Para os pesos secos da roupa, consultar Capacidade correta de carga

### • Secagem Algodão

Usar este programa para secar roupa de algodão com um peso seco de até 6 quilogramas. Pode somente secar neste programa.



Quando for secar roupas compostas apenas por toalhas e roupões de banho, colocar no máximo 4,5 quilogramas de roupa. Para os pesos secos da roupa, consultar Capacidade correta de carga


## 6.9 Programas de lavagem e secagem

### • Lava & Seca 6Kg

Usar este programa para secar roupa de algodão até 6 kg imediatamente após o programa de lavagem, sem fazer quaisquer outras seleções.



A função auxiliar de secagem externa não pode ser selecionada enquanto este programa estiver selecionado.

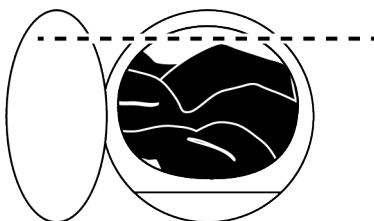

No programa de Lavagem de 6 kg e Secagem de 6 kg, é recomendado encher a máquina de lavar roupa até ao nível mostrado na imagem acima para obter condições ideais de secagem (pode ver a seta de nível ao abrir a porta de carregamento).

### • Lava & Seca 59'

Usar este programa para lavar 0,5 kg de roupa (2 camisas) em 40 minutos ou para lavar 1 kg de roupa (5 camisas) em 60 minutos.



O programa Lavar e Usar destina-se a lavar e secar rapidamente roupas de uso diário que tenham sido usadas por pouco tempo e não estejam muito sujas. Este programa é adequado para roupas de textura fina e de secagem rápida (camisas, t-shirts).

Para roupas com textura espessa que demoram mais a secar, devem ser usadas outras opções ou programas de secagem.

#### • Lava & Seca Intensivo

Um passo de vapor aplicado no início do programa ajuda a suavizar a sujidade.

Usar este programa para lavar e secar rapidamente roupas com peso até 2 quilos, que exijam lavagem antialérgica e higiénica (roupas de algodão, tais como roupas de bebé, lençóis e roupa interior).

#### • Ventilação Higiénica

##### Lavagem higiénica com ar quente (duração do programa 58 min.)

O programa de ventilação higiénica garante que a temperatura da roupa seja mantida em temperaturas relativamente altas com um método de aquecimento preciso e a limpeza higiénica realizada com ar.

Usar este programa para uma limpeza rápida e higiénica das suas roupas secas de algodão ou sintéticas com ar quente.



O programa de ventilação higiénica não usa água. Usar este programa para roupas que pretenda limpar por ventilação.

**NOTA:** Não colocar produtos químicos como detergentes, lixívia, tira-nódoas, etc. na gaveta para detergentes no programa de ventilação higiénica. Não é necessário nenhum pré-tratamento para a roupa antes de ativar o programa.

##### Refrescar com ar quente (48 min e 38 min.)

A duração padrão é de 58 minutos, se selecionar o programa "Ventilação higiénica". Com a função auxiliar "Rápido+" pode selecionar períodos diferentes do programa tal como 48 minutos e 38 minutos.

## 6.10 Tabela do Programa

Programa	Carga máx. (kg)
Algodão	10,0
Sintéticos	4,0
Rápido 28' + Lavagem rápida	2,0
Rápido 28'	10,0
Eco 40-60 ***	10,0
20°C	10,0
Limpeza Tambor	-
SenseWash	-
Ciclo Remoto *****	
Mista	4,0
Lãs / Lavagem à mão	2,0
Edredão / Roupa interior	-
Ventilação Higiénica	2,0
Camisas	4,0
Desporto	5,0

Programa	Carga máx. (kg)
Secagem Algodão	6,0
Secagem Sintéticos	4,0
Lava & Seca 59'	1,0
Lava & Seca 6Kg	6,0
Lava & Seca Intensivo	2,0

Valores de consumo (PT)								
	Seleção da temperatura °C	Velocidade de centrifugação (ciclo/min)	Capacidade (kg)	Duração do programa (h:min)	Consumo de energia( kW h/ciclo)	Consumo de água (litro/ciclo)	Temperatura da roupa (°C)	Porcentagem de humidade residual (%)
Eco 40-60	40***	1351	10,0	3:58	0,602	69,0	28	51,5
	40***	1351	5,0	2:59	0,470	48,0	29	52,0
	40***	1351	2,5	2:59	0,245	42,0	21	56,5
Algodão	20	1400	10,0	04:00	0,490	95,0	20,0	53,9
	60	1400	10,0	03:40	1,540	98,0	60,0	53,9
Sintéticos	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40,0	40,0
Rápido 28'	30	1400	10,0	00:28	0,200	75,0	23,0	62,0
Eco 40-60 + Secar para arrumar	40***	1400	6,0	8:45	3,016	66,0	24,0	0,0
	40***	1400	3,0	7:00	1,780	46,0	23,0	0,0

Os valores de consumo indicados para programas diferentes do programa Eco 40-60 são apenas indicativos.

- : Ver descrição do programa para a carga máxima.

: Eco 40-60 programa 40 ° C seleção de temperatura é o programa de teste de acordo com o regulamento da UE EU/2019/2014 e EN 60456:2016/A11:2020 padrão.

O programa Eco 40-60 é um programa de teste de ciclo de lavagem e secagem com temperatura de 40 °C e seleção de secura do gabinete, de acordo com o regulamento da UE EU/2019/2014 e a norma EN 62512.

: Estes programas podem ser usados com o aplicativo HomeWhiz. O consumo de energia pode aumentar devido à ligação.



Antes de utilizar pela primeira vez, reveja a secção Instalação do manual do utilizador.

O consumo de água e energia pode variar dependendo da pressão, dureza e temperatura da água, temperatura ambiente, tipo e quantidade de roupa, seleção de funções auxiliares, velocidade de rotação e mudanças na tensão da rede.

Os métodos de seleção de funções auxiliares podem ser alterados pelo fabricante. Novos métodos de seleção podem ser adicionados ou os existentes podem ser removidos.

A velocidade de rotação do seu produto pode variar dependendo do programa. A velocidade de rotação não pode exceder a velocidade máxima de rotação da sua máquina de lavar roupa.

A quantidade de ruído e humidade varia consoante a velocidade de rotação. Quando você seleciona uma velocidade de rotação mais alta, a lavandaria conterà menos umidade no final do programa, mas lá o nível de ruído.




Quando seleciona um programa, pode ver a duração estimada da lavagem no visor. A duração estimada da lavagem pode variar até 1,5 horas, dependendo da quantidade de roupa. O tempo real será exibido assim que o programa começar.

Selecione sempre a temperatura mais baixa adequada. Para eficiência energética, escolha a temperatura mais baixa adequada. Lavagens mais longas e de baixa temperatura são muitas vezes as mais eficientes.

Para a seleção de velocidade, tenha em conta as opções de velocidade de rotação mostradas no painel de controlo.

## 6.11 Seleção de Funções Auxiliares

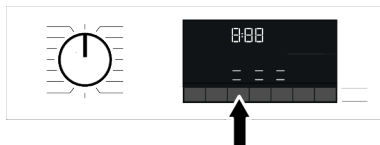

Antes de iniciar o programa, selecione as funções auxiliares desejadas. Quando um programa é selecionado, os ícones para o símbolo de função auxiliar selecionado acender-se-ão.



Quando um botão de função auxiliar que não pode ser selecionado com o programa atual é pressionado, a máquina de lavar roupa emite um som de aviso.

Algumas funções não podem ser selecionadas simultaneamente. Se uma segunda função auxiliar incompatível com a primeira for selecionada antes de iniciar a máquina, a primeira função selecionada será cancelada e a última função auxiliar selecionada permanecerá selecionada. Por exemplo, se selecionar Lavagem Rápida depois de selecionar a opção Água Extra, a Água Extra será cancelada e a Lavagem Rápida permanecerá ativa.

Uma função auxiliar que não é compatível com o programa não pode ser selecionada.

Alguns programas têm funções auxiliares que devem ser usadas em conjunto. Essas funções não podem ser desativadas. O quadro da função auxiliar não acenderá; apenas a área interior se iluminará.



Se o nível de humidade selecionado (Ferro Seco, Armário Seco, Armário Extra Seco) não for atingido no final do programa de secagem, a sua máquina prolonga automaticamente a duração do programa. O programa demora mais tempo.

Se a secagem cronometrada for selecionada, o programa terminará no final do tempo de secagem, mesmo que a roupa não esteja seca.

Durante o programa de secagem, se o nível de humidade selecionado (Ferro Seco, Armário Seco, Armário Extra Seco) for atingido, ou se for detetada secura extra nas opções de secagem cronometrada, o programa será mais curto. A redução de tempo é exibida na tela.

### 6.11.1 Funções Auxiliares

#### • Lavagem rápida

Depois de selecionar o programa, pode premir o botão de definição Lavagem Rápida para encurtar a duração do programa. Para alguns programas, a duração pode ser reduzida em cerca de 50%. Apesar disto, o desempenho da lavagem é bom, graças ao algoritmo alterado.

Embora seja diferente para cada programa, quando premir o botão Lavagem Rápida uma vez, a duração para um determinado nível. Quando premir o mesmo botão pela segunda vez, cai para duração mínima.

Não usar o botão de ajuste Lavagem Rápida ao lavar roupas muito sujas para um melhor desempenho de lavagem.

Usar o botão Lavagem Rápida para roupa ligeiramente suja e encurtar a duração do programa.

#### • AutoDose

Pode alterar as preferências do detergente e da dosagem com este botão de função auxiliar. Para informação detalhada, consultar “Seleções da dosagem, anulação ou uso de detergente em pó”

#### • Definição automática de dosagem

Pode usar esta função para alterar as quantidades do doseamento do detergente líquido e do amaciador. Premir o botão de Dosagem Automática para ativar estunção. Tendo em conta a quantidade de roupa, a quantidade da sujidade da roupa e a dureza da água para o uso da quantidade suficiente de detergente na lavagem. Para o doseamento automático, de modo a que a sua máquina de lavar roupa doseie a quantidade apropriada do detergente, tem de definir as quantidades recomendadas indicadas na embalagem do detergente que usa para a máquina de lavar roupa. Para isso, consultar abaixo “Alterar as definições de dosagem do amaciador e do detergente líquido”.

Pode encontrar a dureza da água junto do responsável da administração da água da sua localização ou pode determinar a mesma através da aplicação do teste de dureza da água. Os fabricantes de detergentes recomendam usar mais detergente quando a dureza da água é elevada.

Tendo em conta a dureza da água, pode definir um valor de referência entre 15-200 ml para 4-5 kg de roupa mediantemente suja. A quantidade de dosagem será ajustada automaticamente com base nas características detetadas da roupa.

#### **Para dureza de água média/macia:**

Ligeiramente suja: a ml

Mediantemente suja: **b ml**

Muito suja: c ml.

#### **Para dureza de água elevada:**

Ligeiramente suja: d ml

Mediantemente suja: **e ml**

Muito suja: f ml

Os fabricantes de detergentes fornecem as recomendações de utilização semelhantes à tabela acima. O valor que tem de definir para a máquina de lavar roupa é o valor de mediamente suja. Baseado na dureza da água, defina o valor **b** ou **e** para a máquina de lavar roupa.

Se a quantidade de roupa que irá lavar for diferentes de 4-5 kg, não precisa de alterar a definição de doseamento. A sua máquina de lavar roupa ajusta automaticamente a quantidade do doseamento com base na quantidade da carga.



Se alterar o modelo de detergente que utiliza, recomendamos o ajuste do doseamento de novo para obter os melhores resultados.

### Recomendação do programa para nível de sujidade da roupa

Pode usar a função "Rápida" para a sua roupa ligeiramente suja. Quando selecionar a função "Rápida", a sua máquina de lavar roupa irá ajustar o doseamento do detergente para roupa ligeiramente suja. Pode usar a função "Intensa" para a roupa muito suja. Quando selecionar a função "Intensa", a sua máquina de lavar roupa irá ajustar o doseamento de detergente para roupa muita suja.

### Nível de sujidade no programa automático

Em produtos que têm a função Enxaguamento Adicional Automático, a deteção de sujidade é realizada como parte do Programa Automático. A duração do programa e a dose do detergente serão alterados com base na sujidade detetada.

### Alterar as definições de dosagem do amaciador e do detergente líquido:



1. Premir a tecla de Dosagem Automática. Quando o detergente líquido está ativado e o amaciador está desativado,

o ecrã de definição do detergente líquido fica ativado. Quando o detergente líquido está desativado e o amaciador está ativado, o ecrã de definição do detergente líquido fica ativado. O LED do ecrã de definição ativo acende-se.



2. Premir as teclas "+" e "-" para alterar os valores de referência do doseamento.
3. Quando o processo de definição da quantidade da dosagem estiver concluído, pode voltar para o menu principal premindo qualquer tecla. Para todos os programas, a dosagem será realizado com base nas últimas definições que tiver selecionado até ter selecionado uma nova definição.

### • Controlo remoto

Pode utilizar esta tecla de função auxiliar para ligar o seu produto a dispositivos inteligentes. Para informação detalhada, veja a Função HomeWhiz ou a função Controlo Remoto.

### • Programa Personalizado

Esta função auxiliar pode ser usada apenas para programas de algodão e sintéticos, em conjunto com a aplicação HomeWhiz. Se esta função for ativada no menu HomeWhiz "Personalizar", pode adicionar ao programa até cinco fases de enxaguamento adicionais. Pode selecionar e utilizar algumas funções auxiliares, mesmo que não se encontrem no seu produto. Pode aumentar e diminuir o tempo dos programas de Algodões e Sintéticos dentro de um intervalo seguro.



Quando a função auxiliar do Programa Especializado for selecionada, o desempenho da lavagem e o consumo de energia serão diferentes do valor declarado.

#### • Secagem

Esta função permite que a roupa seque após a lavagem. Verificar na tabela de programas com que programas esta função auxiliar pode ser selecionada.

### 6.11.2 Funções/programas selecionados ao premir uma tecla durante 3 segundos

#### • Fresh Care

Esta função é selecionada quando o botão de função Auxiliar respectivo é premido e mantido premido durante 3 segundos e acende-se a luz indicadora de seguimento do programa para a fase correspondente. Quando selecionada, areja a roupa durante até 8 horas no final do programa para evitar vincos. Pode cancelar o programa e retirar a roupa a qualquer momento ao longo do período de 8 horas. Premir a tecla de seleção de função ou a tecla ligar/desligar para cancelar a função. A luz de acompanhamento do programa fica acesa até a função ser cancelada ou a fase ser concluída. Se a função não for cancelada, estará também ativa nos ciclos de lavagem posteriores.

#### • Vapor

Esta função pode ser selecionada premindo e mantendo premido o botão de função auxiliar durante 3 segundos. Esta função ajuda a reduzir os vincos nas suas roupas de algodão, sintética e mista, reduzindo o tempo de engomar e removendo a sujidade, amaciando-a.

\*A sua roupa pode ficar mais quente no final do ciclo de lavagem, quando a função de vapor for aplicada no final do programa. Esta é uma condição esperada dentro das condições de funcionamento do programa.

#### • Bloqueio crianças

Use a função de bloqueio para crianças para impedir as crianças de brincarem com a máquina. Assim, pode evitar qualquer alteração no programa em andamento.



Pode ligar e desligar a máquina com o botão Ligar/desligar quando o Bloqueio para Crianças está ativo. Ao ligar novamente a máquina, o programa recomeçará a partir do ponto onde parou. Quando o Bloqueio para crianças estiver ativado, será emitido um aviso sonoro se os botões forem premidos. O aviso sonoro será cancelado se os botões forem premidos cinco vezes consecutivamente.


#### Para ativar o bloqueio para crianças:

Premir e manter premido o botão de Ajuste do nível de secagem durante 3 segundos. Depois de a contagem regressiva como "CL 3-2-1" no visor terminar, aparece no visor o símbolo "CL On" (Bloqueio para crianças ativo). Pode libertar o botão de ajuste do nível de secagem quando o símbolo for exibido.

#### Para desativar o bloqueio para crianças:

Premir e manter premido o botão de Ajuste do nível de secagem durante 3 segundos. Depois de a contagem regressiva "CL 3-2-1" no visor terminar, aparece no visor o símbolo "CL Off" (Bloqueio para crianças inativo).

### 6.12 Passos de secagem

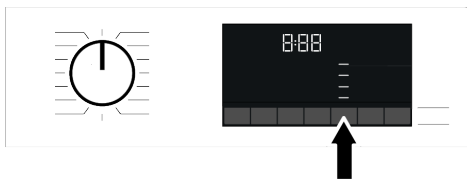

#### Secagem para engomar


A secagem é realizada até que o passo de Secagem para engomar seja atingida no nível de secagem.

## Secar para arrumar

A secagem é realizada até que o passo de Secagem para arrumar seja atingida no nível de secagem.

## Secagem extra

A secagem é realizada até que o passo de Secagem extra para arrumar seja atingida no nível de secagem.

 O nível de secagem pode variar dependendo da mistura da roupa e do tipo de material, bem como da quantidade e do nível de humidade. Roupas que contenham renda, tule, pedras, missangas, lantejoulas, arames, etc. e roupas com alto teor de seda não devem ser secas na máquina.

## Secagem programada - minuto

Para atingir o nível de secagem pretendido a uma baixa temperatura, pode escolher entre durações de secagem de 30, 90 e 150 minutos.

Ao secar uma pequena quantidade de roupa (máximo de 2 itens), devem ser selecionados os passos de secagem programada dos programas para secar Algodões ou Sintéticos.


Se a roupa não estiver no nível de secagem pretendido no final do programa, poderá selecionar a secagem programada para terminar o processo.


Quando esta função for selecionada, a máquina realiza a secagem durante o tempo definido, independentemente do nível de secagem.

## 6.13 Hora de Fim


### Indicação do tempo

Quando a função de hora de término é selecionada, o tempo restante até o início do programa é exibido no formato de hora, como 1h, 2h, e o tempo restante para o programa ser concluído após o início é exibido no formato de hora e minuto, como 01:30.


 A duração do programa pode variar dependendo da pressão da água, dureza e temperatura da água, temperatura ambiente, tipo e quantidade de roupa, seleção de funções auxiliares e mudanças na tensão da rede.

 Após um certo período de tempo após a função de hora de término ser ativada, o produto entra em modo de espera e alguns LEDs na tela se desligam. Se houver alguma entrada do usuário, os LEDs serão ligados novamente.


A hora de término do programa pode ser definida por até 24 horas usando a função End Time Adjustment. A hora exibida depois de pressionar o botão End Time é a hora de término estimada do programa. Se a Hora de Término estiver definida, o indicador de Hora de Término será iluminado.

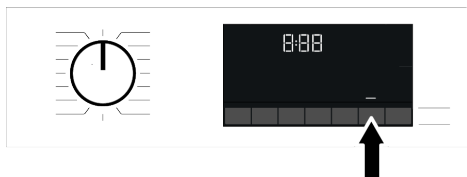

Para que a função End Time seja ativada e o programa termine no final do tempo especificado, o botão Start/Pause deve ser pressionado após a configuração de tempo.

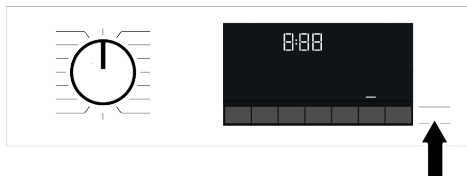

Se quiser cancelar a função Hora de Fim, rode o botão para a posição de ligar ou desligar.

 Quando ativar a função End Time, não adicione detergente líquido ao compartimento n.º 2 do detergente em pó. Existe o risco de manchas na roupa.


1. Abra a porta de carregamento, coloque a roupa e adicione detergente, etc.
2. Selecione o programa de lavagem, temperatura, velocidade de rotação e funções auxiliares, se necessário.
3. Pressione o botão End Time (Hora de término) para definir a hora de término desejada. O indicador de Hora de Fim acender-se-á.
4. Pressione o botão Start/Pause. Começa a contagem decrescente.



Roupa adicional pode ser adicionada à máquina durante a contagem regressiva do tempo de fim. No final da contagem regressiva, o indicador de Hora de Término desliga, a lavagem começa e a duração do programa selecionado é exibida.

A porta permanece trancada durante a contagem regressiva do Tempo de Fim. Para desbloquear a porta, pressione o botão iniciar/pausar do programa para colocar a máquina no modo de pausa. No final da contagem regressiva, o indicador End Time sai, o ciclo de lavagem começa e a duração do programa selecionado é exibida. Quando a Hora de Término é selecionada, a hora exibida na tela é a hora de término mais a duração do programa selecionado.

## 6.14 Início do programa

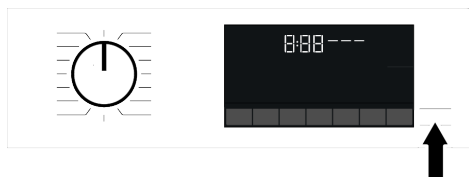

1. Iniciar o programa premindo o botão Iniciar/Pausa durante cerca de 1 segundo.

2. A luz do botão Iniciar/Pausa, que estava a piscar fica agora continuamente acesa, indicando que o programa começou.
3. A porta de carregamento é bloqueada. A expressão "A bloquear a porta" aparece no visor quando a porta está a ser bloqueada.

## 6.15 Bloqueio da porta de carregamento

Há um sistema de bloqueio na porta de carregamento da máquina que impede a abertura da porta de carregamento nos casos em que o nível da água não for adequado.

O símbolo "Bloqueio da porta" aparece no visor após a porta de carregamento estar bloqueada.



Se a função Controlo remoto for selecionada, a porta será bloqueada. Para abrir a porta, deve desativar a Função de Início Remoto premindo o botão Início Remoto ou alterando a posição do programa.

### Abrir a porta de carregamento em caso de falha de energia:




Em caso de falha de energia, pode utilizar a pega de emergência da porta de carga localizada sob a tampa do filtro da bomba para abrir a porta de carga manualmente.




Antes de abrir a porta de carregamento, assegurar que não existe água no interior da máquina para evitar inundações.

1. Desligar e retirar a ficha do aparelho.
2. Abrir a tampa do filtro da bomba.

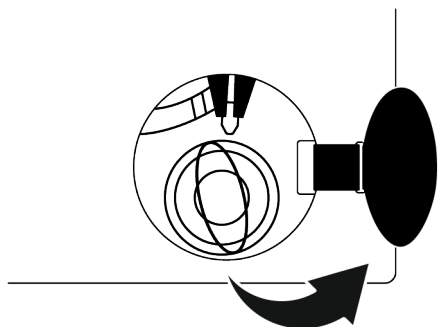


3. Empurrar a pega de emergência da porta de carregamento para a abrir. Em seguida, abrir a porta de carregamento.
4. Se a porta de carregamento não abrir, em seguida repetir o passo anterior.

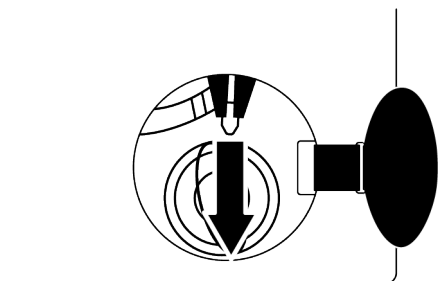


## 6.16 Alterar Seleções Após O Início Do Programa


### Adicionar roupa após o programa ter sido iniciado :

Se o nível de água na máquina for adequado quando premir o botão Iniciar/Pausa, o bloqueio da porta será desativado e a porta será aberta, permitindo-lhe adicionar peças de vestuário. O ícone de bloqueio da porta apaga-se quando o bloqueio é desativado. Depois de adicionar peças de vestuário, fechar a porta e premir de novo uma vez o botão Iniciar/Pausa para retomar o ciclo de lavagem.

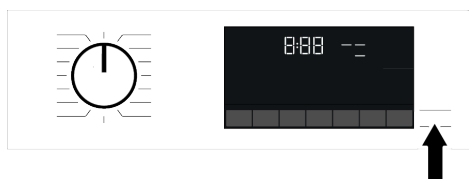


Se o nível de água na máquina não for adequado quando premir o botão Iniciar/Pausa, o bloqueio da porta não pode ser desativado e o ícone de bloqueio da porta mantém-se aceso.

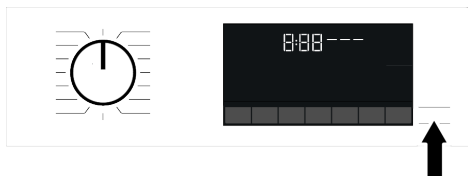

-  Se a temperatura da água dentro da máquina estiver acima de 50 °C, não poderá desativar o bloqueio da porta por razões de segurança, mesmo que o nível da água seja adequado.


### Colocar a máquina em modo de pausa:

Premir o botão Iniciar/Pausa durante 1 segundo para colocar a máquina de lavar roupa no modo de pausa. O símbolo de pausa pisca no visor.

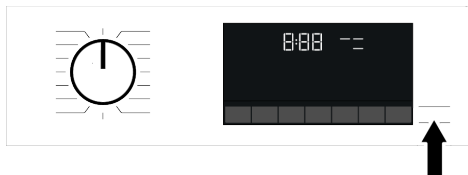

### Alterar a seleção de programa após este ter iniciado:

A alteração do programa é permitida quando o programa atual estiver em execução, a menos que o Bloqueio para crianças esteja ativado. Esta ação vai cancelar o programa atual.

-  O programa selecionado inicia novamente.

### Alterar a função auxiliar, velocidade e temperatura:

Dependendo do passo alcançado pelo programa, pode cancelar ou ativar as funções auxiliares. Consulte "Seleção da função auxiliar".

Também pode alterar as configurações de velocidade de centrifugação, temperatura e secagem. Consultar "Seleção da velocidade de centrifugação" e "Seleção da temperatura".



A porta de carga não irá abrir se a temperatura da água na máquina de lavar roupa estiver elevada ou se o nível da água estiver acima da linha base de abertura da porta.

## 6.17 Cancelar o programa

O programa é cancelado quando o botão de seleção de programa é rodado para um programa diferente ou a máquina é desligada e ligada novamente usando o botão de seleção de programa.



Se rodar o botão de seleção do programa quando o Bloqueio para crianças estiver ativado, o programa não será cancelado. Tem que desativar o Bloqueio para Crianças primeiro.

Se quiser abrir a porta de carregamento após ter cancelado o programa, mas não puder abrir a porta porque o nível de água na máquina está acima da linha de abertura da porta de carregamento, então, rode o botão de Seleção de programa para o programa Bomba+Centrifugação e escoe a água da máquina.

## 6.18 Fim do programa

O símbolo Fim aparece no visor quando o programa é concluído.

Se não premir qualquer botão durante 10 minutos, a máquina comutará para o modo DESLIGADA. O visor e todos os indicadores são desligados.

As fases concluídas do programa serão exibidas se premir qualquer botão.

## 6.19 Modo em espera

A sua máquina inclui a funcionalidade "Modo Em espera".

Depois de ligar a a máquina com o botão Ligar/ Desligar, se nenhum programa for iniciado ou nenhuma outra ação for realizada na fase de seleção ou não for indicada qualquer ação dentro de cerca de 2 minutos após o programa selecionado terminar, a máquina mudará automaticamente para o modo de poupança de energia. Além disso, se o seu produto tiver um visor que mostre o tempo do programa, esse visor será completamente desligado. Se rodar o botão de seleção de programa ou tocar em qualquer botão, as luzes acendem-se e o visor ativa-se novamente. As escolhas que fizer ao sair do estado de poupança de energia podem mudar.

Verificar a precisão das suas seleções antes de iniciar o programa. Ajustar de novo as suas definições se necessário. Isto não é um erro.

## 6.20 Funcionalidade HomeWhiz e função Controlo Remoto

Pode verificar a sua máquina de lavar a partir de dispositivos inteligentes e obter informação sobre o estado da sua máquina graças à função HomeWhiz. Pode realizar muitas operações na sua máquina a partir do seu dispositivo inteligente usando a aplicação HomeWhiz. Além disso, pode usar algumas funcionalidades somente com a função HomeWhiz.

Deve descarregar a aplicação HomeWhiz da loja de aplicações do seu dispositivo inteligente para usar a função Wi-Fi da sua máquina.

Para usar a aplicação, assegurar que o seu dispositivo inteligente está ligado à Internet.

Se está a usar a aplicação pela primeira vez, completar o registo de conta do utilizador seguindo as indicações na aplicação. Pode usar todos os produtos apresentados pela HomeWhiz na sua casa através desta conta assim que concluir o registo.

O Bluetooth do seu dispositivo inteligente deve estar ligado e o seu dispositivo deve estar ligado à Internet durante a configuração. O seu dispositivo inteligente tem de estar perto da máquina de lavar. Após a configuração, o Bluetooth pode ser desligado ou o seu dispositivo inteligente não precisa de estar perto da máquina de lavar. Pode usar o produto desde que o dispositivo inteligente esteja ligado à Internet.

Pode tocar no separador “Dispositivos” na aplicação para visualizar os aparelhos emparelhados com a sua conta. Pode executar a operação de emparelhamento do utilizador destes produtos nesta página. Depois da configuração da aplicação, com a Função HomeWhiz, a sua máquina de lavar pode fazer-lhe notificações instantâneas através do seu dispositivo inteligente.

#### **A sua máquina de lavar irá enviar notificações através da aplicação HomeWhiz nos seguintes casos:**

- No fim do programa,
- Quando a porta da máquina de lavar é aberta;
- No caso de aviso de corte de água.
- No caso de aviso de segurança.



Par utilizar a função HomeWhiz, assegurar que a aplicação HomeWhizz está instalada no seu dispositivo inteligente e que a sua máquina de lavar está ligada à rede Wi-Fi da sua casa. Quando a sua máquina de lavar não estiver ligada à rede, funciona como uma máquina sem a função HomeWhiz. O seu produto deve funcionar com uma ligação à rede sem fios na rede da sua casa. Os controlos feitos através da aplicação serão ativados através desta rede. Portanto, a intensidade do sinal sem fios perto da localização da máquina tem de ser a adequada. Opera com uma banda de frequência de HomeWhiz 2.4 GHz. Deve visitar a ligação [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) para saber quais as versões Android e IOS são suportadas pela aplicação HomeWhiz.




Todas as medidas de segurança descritas na secção intitulada **"INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS"** do manual do utilizador também são válidas para operação remota com a função HomeWhiz.

### **6.20.1 Configuração da aplicação HomeWhiz**


Deve ser feita uma ligação entre o seu produto e a aplicação de modo a que a aplicação funcione. Seguir os passos abaixo para estabelecer esta ligação.

1. Se estiver a adicionar um dispositivo pela primeira vez, tocar no separador “Aparelhos” na aplicação HomeWhiz. Selecionar o botão “ADICIONAR APARELHO” (tocar aqui para configurar um novo aparelho) no canto superior direito. Realizar a configuração seguindo os passos abaixo e os passos na aplicação HomeWhiz.


2. Para iniciar a configuração, assegurar que a sua máquina está desligada. Premir e manter premido o botão Temperatura e o botão Função do controlo remoto em simultâneo durante 3 segundos para mudar a máquina para o modo de configuração de HomeWhiz.

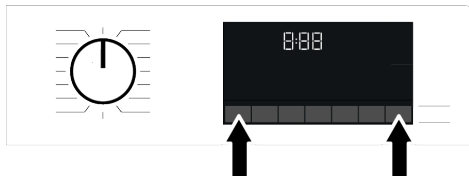


3. Quando no modo de configuração do HomeWhiz, aparece uma animação no ecrã e o ícone de Ligação Sem Fios fica a piscar até que a máquina se ligue à Internet. Apenas o botão do programa estará ativo neste modo. Os outros botões estarão inativos.

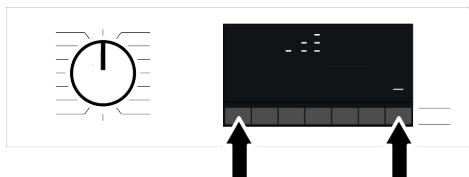

4. Seguir as instruções no visor da aplicação HomeWhiz.
5. Esperar até que a instalação esteja concluída. Quando a configuração estiver concluída, dê um nome à sua máquina de lavar. Agora, pode ver o produto que adicionou na aplicação HomeWhiz.

 A sua máquina de lavar será desligada automaticamente se não conseguir realizar a configuração dentro de 5 minutos. Neste caso, deve iniciar de novo o processo de configuração. Se o problema continuar, deve contactar a Assistência Técnica Autorizada. Pode utilizar a sua máquina de lavar com mais de um dispositivo inteligente. Para fazer isto, descarregar também no outro dispositivo inteligente a aplicação HomeWhiz. Quando entra na aplicação, é necessário iniciar a sessão com a conta que criou previamente e emparelhar com a sua máquina de lavar. Caso contrário, deve ler “Configurar uma máquina de lavar ligada à conta de outra pessoa”.

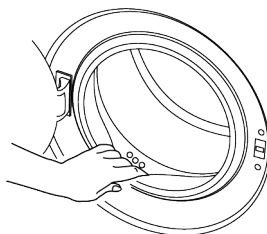

A aplicação HomeWhiz pode exigir que insira o número do produto mostrado na etiqueta do produto. Pode encontrar a etiqueta do produto dentro da porta do aparelho. O número do produto está localizado nesta etiqueta.



## 6.20.2 Configurar uma máquina de lavar ligada à conta de outra pessoa

Se a máquina de lavar roupa que quer usar foi previamente introduzida no sistema com a conta de outra pessoa, deve estabelecer uma nova ligação entre a sua aplicação HomeWhiz e o produto.

1. Descarregar a aplicação HomeWhiz no novo dispositivo inteligente que pretende usar.
2. Criar uma nova conta e iniciar sessão na mesma na aplicação HomeWhiz.
3. Seguir os passos descritos na Configuração HomeWhiz e continuar com o procedimento de configuração.




Dado que o nosso produto tem a funcionalidade HomeWhiz e Controlo Remoto opera tanto através de Bluetooth ou da tecnologia Wi-Fi, dependendo do modelo do seu produto, é importante notar que uma aplicação HomeWhiz pode controlar o seu produto em qualquer momento.

## 6.20.3 A apagar a correspondência da conta HomeWhiz

Seguir os seguintes passos de modo a apagar uma máquina de lavar emparelhada previamente com a conta de outra pessoa.

1. Ligar a sua máquina usando o botão programa.
2. Quando a sua máquina estiver em funcionamento premir e manter premido o botão de Função Controlo Remoto e os botões de Definição de Hora de Fim durante 5 segundos.

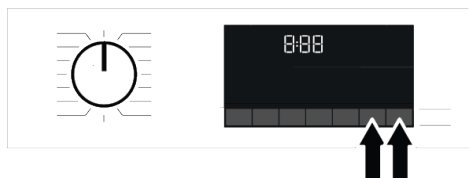

3. Irá ouvir um som de aviso do produto para notificar o seu pedido depois da contagem decrescente no ecrã. Apagar a correspondência levará alguns segundos.

Depois desta operação, não pode usar a função HomeWhiz da sua máquina de lavar até fazer outra configuração.

O seu produto não necessita ser ligado à Internet de modo a apagar uma conta correspondente. A sua solicitação será recebida. A correspondência será automaticamente apagada quando o produto for ligado primeiro à Internet.

## 6.20.4 Função de controlo remoto e a sua utilização

Após a configuração da HomeWhiz, a Ligação Wi-Fi ativa-se automaticamente. Para ativar ou desativar a ligação sem fios, deve consultar "Ligação sem fios".


Se desligar e ligar a sua máquina enquanto a Ligação sem Fios estiver ativa, a ligação é automaticamente restabelecida. No caso de alterar a palavra-passe da sua rede ou de desligar o modem, a ligação sem fios irá automaticamente desligar-se. Por esta razão, irá necessitar de ligar a Ligação sem Fios novamente se quiser usar a função de Controlo Remoto.

Pode verificar o símbolo de Ligação sem Fios no visor para ver o estado da ligação. Se o símbolo estiver continuamente ligado, tem ligação à Internet. Se o símbolo estiver a piscar, significa que a máquina está a tentar estabelecer a ligação. Se o símbolo estiver desligado, não tem ligação.



Quando a ligação sem fios estiver ativada no seu produto, a função Controlo Remoto será selecionável. Se não for possível selecionar a função Controlo Remoto, verifique o estado da ligação. Se a ligação não puder ser estabelecida, repetir as definições da configuração inicial no aparelho.

Se pretender controlar remotamente a sua máquina de lavar, tem de ativar a função do controlo remoto premindo o botão Controlo Remoto no painel de controlo. Quando o acesso for estabelecido com o produto, verá um ecrã semelhante ao que se segue.

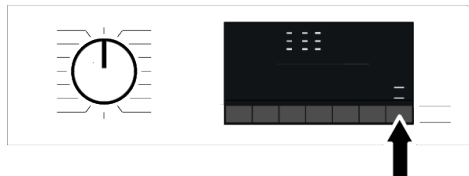

Quando o controlo remoto estiver ativado, apenas pode gerir a máquina, desligá-la e acompanhar os estados através da sua máquina de lavar. E todas as funções, exceto bloqueio para crianças, podem ser geridas através da aplicação.

Pode acompanhar se a função Controlo Remoto está ligada ou desligada através do indicador de função no visor.

Se a função Controlo Remoto estiver desligada, todas as operações são controladas na máquina de lavar e apenas é possível acompanhar o estado da mesma na aplicação.

A função Controlo Remoto pode não estar ativada se a ligação remota estiver desligada ou a porta do produto estiver ligada.

Uma vez ativada a função do controlo remoto na sua máquina de lavar roupa, a mesma mantém-se ativa exceto se forem aplicáveis circunstâncias específicas. Esta função permite-lhe controlar o controlo remoto da sua máquina através da Internet, independentemente se a máquina estiver ligada ou desligada e independentemente da sua localização.

Em alguns casos, desativa-se sozinha por questões de segurança:

- Quando a máquina de lavar sofre um corte de energia.
- Quando a porta da máquina de lavar é aberta

- Quando o botão do programa é rodado e selecionado um programa diferente ou quando o aparelho é desligado.

## 6.20.5 Resolução de problemas

Fazer o seguinte se tiver um problema com controlo ou ligação. Verifique se o problema persiste ou não após a ação que realizou.

1. Verifique se o dispositivo inteligente está ligado à rede doméstica relevante.
2. Reinicie a aplicação do produto.
3. Desligar e ligar o Bluetooth ou o Wi-Fi através do painel de controlo, dependendo do modelo do seu produto.
4. Se não for possível estabelecer a ligação com os processos acima referidos, repita as definições iniciais de configuração na máquina de lavar.

Se o problema persistir, consulte um Agente de Assistência Técnica Autorizado.

## 6.20.6 Visor dos Valores do Consumo HomeWhiz

O seu produto tem uma função de gestão de consumo. As capacidades desta função pode variar entre modelos diferentes de produto, englobando funcionalidades como a monitorização do consumo de energia, o seguimento da utilização da água e muitas mais. Para que a função funcione, o seu produto tem de ser adicionado à aplicação HomeWhiz e ligado à Internet.

Com esta função, pode seguir os dados do consumo do seu produto inteligente em vários intervalos de tempo e beneficia de sugestões personalizadas com o objetivo de reduzir o consumo.



Tenha em atenção que os dados de consumo exibidos na aplicação HomeWhiz servem apenas para fins de informação e podem não refletir exatamente o uso atual. Os valores especificados na etiqueta do produto são obtidos e condições laboratoriais normais.. Tenha em atenção que os valores atuais de consumo podem oscilar baseados nos padrões de uso individual e da variação das condições climatéricas.

## 7 Manutenção e limpeza

---



Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!

A durabilidade do produto estende-se e os problemas experimentados frequentemente diminuem se for limpa em intervalos regulares.

### 7.1 Limpar a gaveta de detergente

#### Quando devo limpá-lo?


- Se vir algum detergente ou amaciador solidificado, não fluido, quando abrir a tampa do compartimento do reservatório doseador,
- Se não estiver satisfeito com os resultados da lavagem, o detergente ou amaciador pode ter engrossado e não pode ser absorvido pelo tambor.
- Se a dosagem for seleccionada, mas você não tiver carregado detergente ou amaciante por um longo período E o líquido no compartimento não tiver reduzido,
- Se pretender trocar os agentes de lavagem que colocou no compartimento (por exemplo, se não estiver satisfeito com o detergente e não quiser utilizá-lo) ou se o tiver enchido incorretamente (por exemplo, se tiver colocado detergente no compartimento do amaciador ou amaciador no compartimento do detergente),
- Se pretender adicionar uma marca de detergente ou amaciador diferente da anterior,
- Se tiver adicionado um agente de lavagem com propriedades diferentes (por exemplo, se tiver adicionado detergente para cores em vez de detergente para brancos no compartimento),
- Se tiver adicionado um agente de lavagem com diferentes concentrações (para não desperdiçar o detergente antigo que esvaziou, pode utilizá-lo na próxima lavagem colocando-o no compartimento de detergente em pó e seleccionando a posição "detergente em pó activo" no visor).
- Se o novo amaciador a adicionar tiver as mesmas propriedades, mas apenas o cheiro for diferente, (tenha em atenção que a mistura terá um cheiro diferente quando adicionada sem limpar o amaciador restante),
- Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo (por exemplo, durante o período entre a mudança de e para a casa de veraneio, 3 meses ou mais), o agente de lavagem líquido pode gradualmente engrossar e eventualmente solidificar e o sistema pode não ser capaz de dosar mesmo que pareça estar cheio.

## Como limpar:


Antes de iniciar a limpeza, desligue o produto premindo o botão Ligar / Desligar e desligue a ficha de alimentação da tomada.




Recomenda-se que use luvas adequadas para evitar o contacto directo com o detergente e outros agentes de lavagem que esvazie da gaveta do detergente.

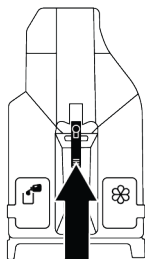

1. Pressione o elemento indicado pela seta e puxe a gaveta de detergente na sua direcção e retire-a.

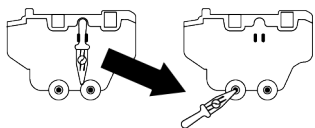

2. Remova o tubo de drenagem na parte de trás da gaveta da sua ranhura.
3. Coloque a ranhura na parte de trás do compartimento do detergente em direcção ao recipiente no qual esvazia o detergente.
4. Empurre suavemente o tubo de drenagem para dentro da ranhura na parte de trás do compartimento do detergente.
5. O detergente começará a escorrer para o recipiente.
6. Siga o mesmo procedimento para o compartimento do amaciador.

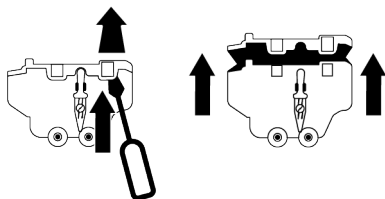

7. Remova as abas que prendem a tampa superior da gaveta de detergente com uma chave de fenda (existem 6 abas no total, duas à direita, esquerda e traseira da gaveta) e lave o interior da gaveta.
8. Quando terminar a limpeza, volte a colocar a tampa na gaveta. Certifique-se de que todas as abas estão instaladas. Se as abas não couberem, podem sair líquidos da gaveta ou o dispensador de detergente pode ficar preso na correição da gaveta ou ser difícil de mover. Portanto, certifique-se de que as abas estão totalmente engatadas.
9. Coloque o tubo de drenagem de volta no seu lugar na parte de trás da gaveta.
10. Inserir a gaveta para trás, observando a ranhura e as lâminas, e fechar a gaveta. Após a adição de detergente e amaciador, a máquina estará pronta a ser utilizada em programas com função de dosagem.


## 7.2 Limpar a porta de carregamento e o tambor

Para produtos com programa de limpeza do tambor, consultar a secção Funcionamento do produto



Repita o processo de limpeza do tambor a cada 2 meses.

**OBSERVAÇÃO:** Use um anti-calcário apropriado para máquinas de lavar.

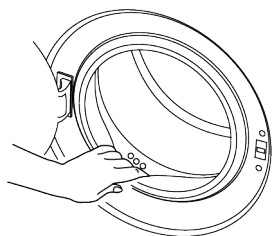

Após cada lavagem assegurar que nenhuma substância estranha foi deixada no tambor.

Se os orifícios do vedante da porta mostrados na figura estiverem bloqueados, abrir os orifícios usando um palito de dentes.

Objectos metálicos estranhos poderão causar nódoas de ferrugem no tambor. Limpe as nódoas na superfície do tambor usando agentes de limpeza para aço inoxidável.

Nunca usar palha de aço ou de fios de aço. Poderão danificar as superfícies pintadas, cromadas e plásticas.

Recomendamos a limpeza dos vedantes da porta com um pano seco e limpo no fim do programa. Isto irá remover os resíduos no vedante da porta da sua máquina e evitar a formação de maus odores.


### 7.3 Limpar a estrutura e o painel de controlo

Limpar a estrutura do produto com água e sabão ou detergente em gel neutro não corrosivo sempre que necessário e seque com um pano macio.

Usar um pano macio e um pano húmido para limpar o painel de controlo. Não usar produtos de limpeza contendo lixívia.

### 7.4 Limpar os filtros de entrada de água

Há um filtro no final de cada válvula de entrada de água atrás da máquina e também na extremidade de cada mangueira de entrada de água onde foram ligadas à torneira. Estes filtros evitam que substâncias estranhas e a sujidade da água entrem no produto. Os filtros devem ser limpos quando estiverem sujos.

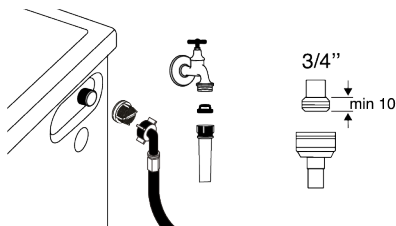

1. Fechar as torneiras.
2. Retirar as porcas das mangueiras de entrada de água para aceder aos filtros nas válvulas de entrada de água e limpar os mesmos com uma escova apropriada. Se os filtros estiverem muito sujos, extraia-os do seu sítio com um alicate e limpe-os deste modo.
3. Retire os filtros pelas extremidades achatadas das mangueiras de entrada de água com as juntas e limpe-os totalmente em água corrente.
4. Substituir os vedantes e os filtros cuidadosamente e apertar as porcas manualmente.

### 7.5 Escoar a água restante e Limpar o filtro da bomba

O sistema de filtro no seu produto evita que os itens sólidos como botões, moedas e fibras de tecidos entupam o impulsor da bomba durante o escoamento da água de lavagem. Assim, a água será escoada sem qualquer problema e a durabilidade da bomba prolongar-se-á.

Se o produto deixar de descarregar a água, o filtro da bomba está entupido. O filtro deve ser limpo sempre que entupido ou a cada 3 meses. A água deve ser primeiro descarregada para limpar o filtro da bomba.

Adicionalmente, antes de transportar o produto (por ex. quando mudar de casa) a água deve ser totalmente esvaziada.

**NOTA:**

Substâncias estranhas deixadas no filtro da bomba podem danificar o seu produto ou causar problemas de ruídos.

Se residir numa zona propensa a geadas, lembre-se de fechar a torneira da água, desligar a mangueira principal e esvaziar a água do produto quando não estiver em uso.

Após cada utilização, fechar a torneira à qual a mangueira principal está ligada.

**Para limpar o filtro sujo e esvaziar a água:**

1. Retirar a ficha do produto da tomada para cortar a alimentação elétrica.



A temperatura da água no interior do produto pode chegar a 90°C. Para evitar o risco de queimaduras, limpar o filtro depois da água do produto ter arrefecido.

## 8 Resolução de problemas



Leia primeiro a secção "Instruções de segurança"!


**Os programas não iniciam após o fecho da porta de carregamento.**

- O botão Start / Pause / Cancel não é pressionado. >>> Pressione o botão Iniciar / Pausar / Cancelar.
- Pode ser difícil fechar a porta de carga em caso de carga excessiva. >>> Reduza a quantidade de roupa e certifique-se de que a porta de carregamento está devidamente fechada.

**O programa não pode ser iniciado ou seleccionado.**

- O produto mudou para o modo de autoproteção devido a um problema de alimentação (tensão da linha, pressão da água, etc.). >>> Dependendo do modelo do produto, seleccione outro programa rodando o botão de Selecção do programa ou mantendo premido o botão

2. Abrir a tampa do filtro.

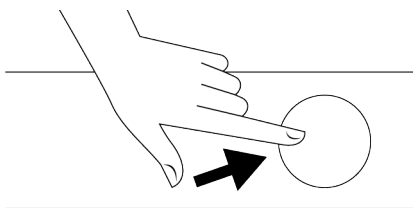

3. Seguir os procedimentos abaixo para descarregar a água.

1. Limpar quaisquer resíduos dentro do filtro bem como as fibras, se houver, em volta da área do propulsor da bomba.
2. Substituir o filtro.
3. Se a tampa do filtro for composta de duas peças, feche a tampa do filtro pressionando a aba. Se for de uma peça, encaixe primeiro as abas nos seus lugares na parte inferior e depois pressione a parte superior para fechar.

Ligar/Desligar durante 3 segundos para cancelar o programa. O programa anterior será cancelado. Ver Cancelar o programa [► 41]

**Água no interior do produto.**

- Alguma água permaneceu no produto devido aos processos de controlo de qualidade na produção. >>> Isto não é uma falha; a água não é prejudicial para o produto.

**O produto não absorve água.**

- A torneira está desligada. >>> Ligue as torneiras.
- A mangueira de entrada de água está dobrada. >>> Alise a mangueira.
- O filtro de entrada de água está entupido. >>> Limpar o filtro.
- A porta de carregamento não está fechada. >>> Feche a porta.

**O produto não drena água.**

- A mangueira de drenagem de água está entupida ou torcida. >>> Limpe ou alise a mangueira.

- O filtro da bomba está entupido. > > > Limpar o filtro da bomba.

#### **O produto vibra ou faz barulho.**

- O produto está desequilibrado. > > > Ajustar os suportes para equilibrar o produto.
- Uma substância dura entrou no filtro da bomba. > > > Limpar o filtro da bomba.
- Os parafusos de segurança do transporte não são removidos. > > > Remova os parafusos de segurança do transporte.
- A quantidade de roupa no produto é muito pequena. > > > Adicione mais roupa ao produto.
- O excesso de roupa é carregado no produto. > > > Retire parte da roupa do produto ou distribua a carga manualmente para equilibrá-la homogeneamente no produto.
- O produto está apoiado em um artigo rígido. > > > Certifique-se de que o produto não se apoia em nada.

#### **Há fugas de água do fundo do produto.**

- A mangueira de drenagem de água está entupida ou torcida. > > > Limpe ou alise a mangueira.
- O filtro da bomba está entupido. > > > Limpar o filtro da bomba.

#### **O produto parou logo após o início do programa.**

- A máquina parou temporariamente devido à baixa tensão. > > > O produto voltará a funcionar quando a tensão voltar ao nível normal.

#### **O produto drena diretamente a água que absorve.**

- A mangueira de drenagem não está a uma altura adequada. > > > Ligue a mangueira de drenagem de água conforme descrito no manual do utilizador.

#### **Não é visível água no produto durante a lavagem.**

- A água está dentro da parte invisível do produto. > > > Isto não é um fracasso.

#### **A porta de carregamento não pode ser aberta.**

- O bloqueio da porta de carregamento é activado devido ao nível de água no produto. > > > Drene a água executando a bomba ou o programa de centrifugação.
- O produto está a aquecer a água ou está no ciclo de centrifugação. > > > Aguarde a conclusão do programa.
- A porta de carga pode ficar presa devido à pressão a que está sujeita. > > > Agarre a pega e empurre e puxe a porta de carregamento para a libertar e abrir.
- Se não houver energia, a porta de carregamento do produto não se abrirá. > > > Para abrir a porta de carga, abra a tampa do filtro da bomba e puxe para baixo o manípulo de emergência posicionado na parte de trás da referida tampa. Ver Bloqueio da porta de carregamento [► 39]

#### **A lavagem demora mais do que o especificado no manual do utilizador. (\*)**

- A pressão da água é baixa. > > > O produto aguarda até receber uma quantidade adequada de água para evitar uma má qualidade de lavagem devido à diminuição da quantidade de água. Portanto, o tempo de lavagem se estende.
- A tensão é baixa. > > > O tempo de lavagem é prolongado para evitar maus resultados de lavagem quando a tensão de alimentação é baixa.
- A temperatura de entrada da água é baixa. O tempo necessário para aquecer a água estende-se nas estações frias. Além disso, o tempo de lavagem pode ser prolongado para evitar maus resultados de lavagem.
- O número de enxaguamentos e/ou a quantidade de água de enxaguamento aumentaram. > > > O produto aumenta a quantidade de água de enxaguamento quando é necessário um bom enxaguamento e adiciona um passo de enxaguamento adicional, se necessário.

- Ocorreu excesso de espuma e o sistema automático de absorção de espuma foi ativado devido à utilização excessiva de detergente. > > > Utilizar a quantidade recomendada de detergente.

**A duração do programa não faz contagem decrescente. (Em modelos com visor) (\* )**

- O temporizador pode parar durante a entrada de água. > > > Indicador temporizador não Contagem regressiva até que o produto leva em quantidade adequada de água. O produto aguardará até que haja água suficiente para evitar maus resultados de lavagem devido à falta de água. O indicador do temporizador retomará a contagem decrescente depois disso.
- O temporizador pode parar durante a fase de aquecimento. > > > O indicador do temporizador não fará a contagem decrescente até que o produto atinja a temperatura seleccionada.
- O temporizador pode parar durante a etapa de centrifugação. > > > O sistema automático de detecção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.

**A duração do programa não faz contagem decrescente. (\*)**

- Há uma carga desequilibrada no produto. > > > O sistema automático de detecção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.

**O produto não muda para a etapa de rotação. (\*)**

- Há uma carga desequilibrada no produto. > > > O sistema automático de detecção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.
- O produto não irá girar se a água não for completamente drenada. > > > Verifique o filtro e a mangueira de drenagem.

- Ocorreu excesso de espuma e o sistema automático de absorção de espuma foi ativado devido à utilização excessiva de detergente. > > > Utilizar a quantidade recomendada de detergente.

**O desempenho da lavagem é fraco: a roupa fica cinzenta. (\*\*)**

- Foi utilizada uma quantidade insuficiente de detergente durante um longo período de tempo. > > > Utilize a quantidade recomendada de detergente adequada à dureza da água e à roupa.
- A lavagem é feita a baixas temperaturas há muito tempo. > > > Seleccionar a temperatura adequada para a lavagem da roupa.
- É utilizada uma quantidade insuficiente de detergente com água dura. > > > Usar uma quantidade insuficiente de detergente com água dura faz com que o solo grude no pano e isso transforma o pano em cinza a tempo. É difícil eliminar o envelhecimento quando isso acontece. Utilize a quantidade recomendada de detergente adequada à dureza da água e à roupa.
- É utilizada uma quantidade excessiva de detergente. > > > Utilize a quantidade recomendada de detergente adequada à dureza da água e à roupa.

**O desempenho da lavagem é fraco: as manchas persistem ou a roupa não é branqueada. (\*\*)**

- É utilizada uma quantidade insuficiente de detergente. > > > Utilize a quantidade recomendada de detergente adequada à dureza da água e à roupa.
- Roupa excessiva é carregada. >>> Não carregue o produto em excesso. Carregue com as quantidades recomendadas na "Tabela do programa".
- O programa e a temperatura errados foram seleccionados. > > > Seleccionar o programa e a temperatura adequados para a lavagem da roupa.
- É utilizado um tipo errado de detergente. > > > Utilizar detergente original adequado ao produto.

- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Coloque o detergente no compartimento correto. Não misture o agente branqueador e o detergente entre si.

**O desempenho da lavagem é fraco: surgiram manchas oleosas na roupa. (\*\*)**

- A limpeza regular do tambor não é aplicada. > > > Limpe o tambor regularmente. Para este procedimento, ver Limpar a porta de carregamento e o tambor [► 47]

**O desempenho da lavagem é fraco: as roupas cheiram desagradavelmente. (\*\*)**

- Formam-se camadas de odores e bactérias no tambor como resultado da lavagem contínua a temperaturas mais baixas e/ou em programas curtos. >>> Deixe a gaveta do detergente, bem como a porta de carga do produto, entreabertas, após cada lavagem. Assim, um ambiente úmido favorável para bactérias não pode ocorrer na máquina

**Cor das Roupas desbotadas. (\*\*)**

- Havia excesso de roupa. > > > Não carregue o produto em excesso.
- O detergente EM USO está húmido. > > > Mantenha os detergentes fechados num ambiente livre de humidade e não os exponha a temperaturas excessivas.
- Foi seleccionada uma temperatura mais elevada. > > > Seleccionar o programa e a temperatura adequados de acordo com o tipo e o grau de sujidade da roupa.

**Máquina de lavar roupa não enxaguar bem.**

- A quantidade, a marca e as condições de conservação do detergente utilizado são inadequadas. > > > Utilize um detergente adequado à máquina de lavar e à sua roupa. Mantenha os detergentes fechados num ambiente livre de humidade e não os exponha a temperaturas excessivas.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Coloque o detergente e o amaciante no compartimento correto.

- O filtro da bomba está entupido. > > > Verifique o filtro.
- A mangueira de drenagem está dobrada. > > > Verifique a mangueira de drenagem.

**A roupa ficou rígida após a lavagem. (\*\*)**

- É utilizada uma quantidade insuficiente de detergente. > > > A utilização de uma quantidade insuficiente de detergente para a dureza da água pode fazer com que a roupa fique rígida a tempo. Utilize uma quantidade adequada de detergente de acordo com a dureza da água.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Coloque o detergente e o amaciante no compartimento correto.
- O detergente foi misturado com o amaciador. > > > Não misture o amaciador com detergente. Lave e limpe a gaveta com água quente.

**A roupa não cheira a amaciador. (\*\*)**

- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Coloque o detergente e o amaciante no compartimento correto.
- O detergente foi misturado com o amaciador. > > > Não misture o amaciador com detergente. Lave e limpe a gaveta com água quente.
- O ajuste de dosagem do amaciador pode estar em nível baixo. >>> Aumentar a quantidade de dosagem amaciante por um nível. Ver "Configuração automática de dosagem".

**Resíduos de detergente na gaveta de detergente. (\*\*)**

- O detergente foi colocado numa gaveta húmida. > > > Seque a gaveta do detergente antes de colocar o detergente.
- O detergente ficou húmido. > > > Mantenha os detergentes fechados num ambiente livre de humidade e não os exponha a temperaturas excessivas.
- A pressão da água é baixa. > > > Verifique a pressão da água.

- O detergente no compartimento de lavagem principal molhou - se enquanto recolhia a água de pré-lavagem. Os orifícios do compartimento do detergente estão bloqueados. > > > Verifique os orifícios e limpe se estiverem entupidos.
- Existe um problema com as válvulas das gavetas de detergente. > > > Ligue para o agente de Serviço Autorizado.
- O detergente foi misturado com o amaciador. > > > Não misture o amaciador com detergente. Lave e limpe a gaveta com água quente.

#### **Resíduo de detergente nas roupas.**

- A máquina pode estar sobrecarregada. >>> Não sobrecarregue a máquina.
- O programa e a temperatura errados foram seleccionados. > > > Seleccionar o programa e a temperatura adequados para a lavagem da roupa.
- Pode ter sido utilizado um tipo errado de detergente. >>> Selecione o detergente adequado para a roupa a lavar.

#### **Forma-se demasiada espuma no interior do produto. (\*\*)**

- São utilizados detergentes impróprios para a máquina de lavar roupa. > > > Utilizar detergentes adequados para a máquina de lavar roupa.
- É utilizada uma quantidade excessiva de detergente. > > > Utilize apenas uma quantidade suficiente de detergente.
- O detergente foi armazenado em condições inadequadas. > > > Conservar o detergente num local fechado e seco. Não guarde em locais excessivamente quentes.
- Algumas roupas de malha, como o tule, podem espumar demais devido à sua textura. > > > Utilize pequenas quantidades de detergente para este tipo de produto.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. > > > Certifique-se de que coloca o detergente no compartimento apropriado.

#### **A espuma está a transbordar da gaveta do detergente.**

- Utiliza-se demasiado detergente. >>> Misture 1 colher de sopa de amaciante e 1/2 l de água e deite no compartimento de lavagem principal da gaveta do detergente. >>> Coloque detergente no produto adequado aos programas e cargas máximas indicados na "Tabela de programas". Quando utilizar produtos químicos adicionais (removedores de manchas, lixívia e etc.), reduza a quantidade de detergente.

#### **A roupa permanece húmida no final do programa. (\*)**

- Ocorreu excesso de espuma e o sistema automático de absorção de espuma foi ativado devido à utilização excessiva de detergente. > > > Utilizar a quantidade recomendada de detergente.

#### **A secagem dura demasiado tempo.**

- A máquina pode estar sobrecarregada. >>> Não sobrecarregue a máquina.
- A fiação pode não ser suficiente para lavar roupa. >>> Selecione uma velocidade de rotação mais elevada na etapa de lavagem da máquina de lavar e secar roupa.
- A torneira está desligada. > > > Ligue as torneiras.

#### **A roupa sai molhada após a etapa de secagem.**

- O programa seleccionado pode não ser adequado para o tipo de lavandaria. >>> Verifique as etiquetas de cuidados nas roupas e selecione um programa de acordo, ou selecione programas cronometrados adicionalmente.
- A máquina pode estar sobrecarregada. >>> Não sobrecarregue a máquina.
- A fiação pode não ser suficiente para lavar roupa. >>> Selecione uma velocidade de rotação mais elevada na etapa de lavagem da máquina de lavar e secar roupa.

### **A máquina não inicia ou o programa não pode ser iniciado.**

- O cabo de alimentação pode estar desligado. >>> Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado.
- O programa pode não estar definido ou o botão Iniciar/Pausar/Cancelar pode não estar pressionado. >>> Certifique-se de que o programa está configurado e que a máquina não está em modo de espera.
- O bloqueio de criança pode ser ativado. >>> Desativar o bloqueio de criança.

### **A roupa encolhe, desbota, mancha ou fica danificada.**

- O programa selecionado pode não ser adequado para o tipo de lavandaria. >>> Verifique as etiquetas de cuidados nas roupas e selecione um programa de acordo, ou selecione programas cronometrados adicionalmente. Não deve secar roupa que não seja adequada para secar.

### **A máquina não seca.**

- A roupa pode não estar seca ou a etapa de secagem pode não estar ativada. >>> Verifique se a função de secagem está selecionada após o programa de lavagem selecionado.

### **A porta de carregamento não pode ser aberta.**

- A porta da sua máquina pode não estar a abrir por razões de segurança. >>> Se o indicador de bloqueio da porta ainda

estiver ativo no visor após a etapa de secagem, a máquina manterá a porta trancada para sua segurança até arrefecer.

- Se não houver energia, a porta de carregamento do produto não se abrirá. >>> Para abrir a porta de carga, abra a tampa do filtro da bomba e puxe para baixo o manípulo de emergência posicionado na parte de trás da referida tampa. Ver Bloqueio da porta de carregamento [► 39]

(\* ) O produto não muda para a etapa de fiação quando a roupa não está distribuída uniformemente no tambor para evitar qualquer dano ao produto e ao seu ambiente circundante. A lavanderia deve ser reorganizada e girada novamente.

(\* \*) A limpeza regular do tambor não é aplicada. Limpe o tambor regularmente. Ver Limpar a porta de carregamento e o tambor [► 47]



Se não conseguir eliminar o problema apesar de seguir as instruções nesta secção, consulte o seu concessionário ou o Agente de Serviço Autorizado. Nunca tente reparar um produto não funcional sozinho.



Verifique a secção HomeWhiz para obter as informações relevantes sobre solução de problemas.

## **9 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Algumas falhas (simples) podem ser tratadas de forma adequada pelo utilizador final sem que surja qualquer problema de segurança ou de utilização não segura, desde que as mesmas sejam solucionadas dentro dos limites e de acordo com as seguintes instruções (consultar a secção “Reparação Autónoma”.

Portanto, exceto se contrariamente autorizado na secção “Reparação Autónoma” abaixo, as reparações devem ser realizadas por profissionais reparadores registados de modo a evitar

problemas de segurança. Um reparador profissional registado é um reparador profissional a quem o fabricante concedeu acesso às instruções e à lista de peças de substituição deste produto de acordo com os métodos descritos na lei nos termos da Diretiva 2009/125/CE.

**No entanto, apenas o agente de reparação (ou seja, os reparadores profissionais autorizados) com quem pode entrar em contacto através do número de telefone fornecido no manual do utilizador/cartão da garantia ou através do seu revendedor**

**autorizado que pode fornecer serviços de acordo com os termos de garantia. Portanto, deve estar ciente de que as reparações feitas por reparadores profissionais (que não estejam autorizados pela Whirlpool) anulam a garantia.**

### **Reparação Autónoma**

A reparação autónoma pode ser feita pelo utilizador final no que se refere exclusivamente às seguintes peças de substituição: porta, dobradiça e vedantes da porta, outros vedantes, conjunto de bloqueio da porta e acessórios de plástico, tal como os dispensadores de detergente (também está disponível uma lista atualizada em <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> desde 1 de março de 2021)

Além disso, para garantir a segurança do produto e evitar o risco de lesões graves, a reparação autónoma referida deve ser feita seguindo as instruções do manual do utilizador para reparação autónoma ou as que estão disponíveis em <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Para sua segurança, desligar o produto da tomada antes de tentar fazer qualquer reparação autónoma.

As reparações e tentativas de reparação feitas pelos utilizadores finais de peças não incluídas na referida lista e/ou não seguindo as instruções nos manuais do utilizador relativamente à mesma ou que se encontram disponíveis em <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, podem levantar questões de segurança não atribuíveis a <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, e anularão a garantia do produto.

Portanto, é altamente recomendável que os utilizadores finais evitem tentar realizar reparações que não se enquadrem na lista mencionada de peças de substituição, e nesse caso deverão contactar com reparadores profissionais autorizados ou reparadores profissionais registados. Por outro lado, as referidas tentativas por parte

dos utilizadores finais podem provocar problemas de segurança e danificar o produto e, subsequentemente, provocar incêndio, inundações, eletrocussão e ferimentos graves.

A título de exemplo, mas não limitado a, as seguintes reparações devem ser realizadas por reparadores profissionais autorizados ou reparadores profissionais registados: motor, conjunto da bomba, placa principal, placa do motor, placa do visor, aquecedores, etc.

O fabricante/vendedor não pode ser responsabilizado em nenhuma circunstância em que os utilizadores finais não cumpram com o acima referido. A disponibilidade de peças substituição da máquina de lavar ou a máquina de lavar-secar roupa que comprou é de 10 anos. Durante este período, as peças de substituição originais estarão disponíveis para operar corretamente a máquina de lavar ou a máquina de lavar-secar .

