



**OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL**

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido). Quando o alarme soa, significa que o alarme da temperatura foi ativado: prima o botão para desligar os alarmes sonoros.

### PAINEL DE CONTROLO

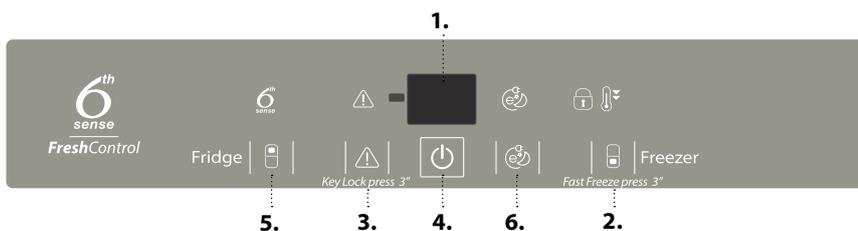

1. Visor da temperatura
2. Temperatura do congelador - Fast freeze (Congelação rápida)
3. Desligar o alarme sonoro - Child Lock (Bloqueio de segurança para crianças)
4. On/Stand-by
5. Temperatura do frigorífico
6. Eco Night

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

Permite que o aparelho atinja rápida e automaticamente a temperatura interna de conservação ideal. A função permite também controlar a humidade do aparelho. Para que funcione corretamente, a ventoinha também deve ser ligada. É possível ligar/desligar a função (consulte a descrição da Ventoinha).

#### VENTOINHA\*

Pode ligar ou desligar a ventoinha, premindo o botão existente na base (conforme apresentado na figura). Se a temperatura ambiente exceder os 27 °C, ou se aparecerem gotas de água nas prateleiras de vidro, é essencial que a ventoinha seja ligada para assegurar a preservação adequada dos alimentos. Desativar a ventoinha permite otimizar o consumo de energia.



#### FILTRO ANTIBACTERIANO\*

Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para frutas e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha. A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

#### ON/STAND-BY

Em modo Stand-By (Espera), aparecem dois traços no visor e a luz do compartimento frigorífico não se acende.

Nota: esta ação não desliga o aparelho da fonte de alimentação.

#### VISOR DE TEMPERATURA

O visor pode apresentar alternadamente a temperatura do compartimento frigorífico (entre 2°C e 8°C) ou a temperatura do compartimento congelador (entre -16°C e -24°C).

#### FUNÇÃO ECO NIGHT

A função "Eco Night" permite que o consumo de energia do aparelho se concentre nas horas de tarifa reduzida (geralmente à noite), quando a eletricidade é cobrada a preços inferiores aos praticados durante o dia (apenas em países que utilizem um sistema bi-horário - consulte o seu fornecedor de energia elétrica). Para ativar esta função, prima o botão à hora a que tiver início a tarifa reduzida (dependendo do tarifário específico). Por exemplo, se a tarifa reduzida começar às 20 horas, prima o botão a essa hora. Quando o LED da função "Eco Night" estiver aceso, a função está ativada. Após ter ativado a função, o aparelho adapta automaticamente o consumo de energia de acordo com a hora selecionada, ou seja, consumindo menos energia durante o dia.

\* Disponível apenas em determinados modelos

**IMPORTANTE:** Para funcionar devidamente, a função deve ficar ligada durante a noite e o dia. A função permanece ativada até que seja desativada (ou é desativada em caso de corte da energia ou de desativação do aparelho).

Para desativar a função, prima de novo o botão. Quando o LED da função "Eco Night" estiver apagado, a função está desativada.

Nota: O consumo de energia declarado do aparelho refere-se ao funcionamento com a função Eco Night desativada.

#### DESILGAR O ALARME SONORO

Para desligar o alarme sonoro, prima por breves instantes o botão .

#### "CHILD LOCK" (BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS)

O bloqueio de segurança para crianças pode ser ativado/desativado mantendo o botão do "Alarm" (alarme) premido durante 3 segundos, até que seja ouvido um som de confirmação (o ícone acende-se).

Se premir qualquer botão enquanto o bloqueio de segurança para crianças estiver ativado, ouvirá um sinal sonoro e o ícone de bloqueio de segurança para crianças irá piscar.

#### TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

É possível programar uma temperatura diferente com o botão "Fridge" (Frigorífico).

#### TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO CONGELADOR

É possível programar uma temperatura diferente através do botão "Freezer" (Congelador).

#### FAST FREEZE (CONGELAÇÃO RÁPIDA)


Prima o botão "Freezer" (Congelador) durante 3 segundos, 24 horas antes de colocar grandes quantidades de alimentos para congelar no compartimento do congelador. Quando a função é ativada, o símbolo acende-se. A função desliga-se automaticamente após 48 horas, ou manualmente se premir o botão "Freezer" (Congelador) de novo durante 3 segundos.

Nota: Evite o contacto direto entre os alimentos frescos e os alimentos já congelados. Para otimizar a velocidade de congelação, as gavetas podem ser retiradas e os alimentos colocados diretamente no fundo do compartimento.

## COMPARTIMENTO "0° ZONE"\*

O compartimento "0° ZONE" destina-se especificamente a manter uma baixa temperatura e humidade correta para preservar alimentos frescos durante mais tempo (por exemplo: carne, peixe, fruta e vegetais de inverno).


A tecnologia de controlo da humidade aliada à função Active 0 oferecem a melhor conservação de alimentos possível quando estes não estão totalmente embalados.

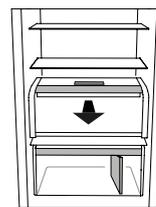

### LIGAR E DESLIGAR O COMPARTIMENTO

A temperatura interna do compartimento é de cerca de 0° quando o compartimento está ligado.

Para ligar o compartimento, prima o botão (1) durante mais de um segundo até que o símbolo (2) se acenda. O símbolo aceso (2) significa que o compartimento está a funcionar. Prima o botão (1) de novo durante mais de um segundo para desligar o compartimento. A temperatura no interior depende da gerada pelo compartimento frigorífico.

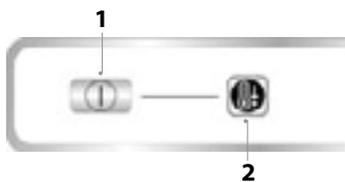

Para o compartimento "0° ZONE" funcionar corretamente, é necessário que:

- a temperatura do frigorífico esteja entre +2 °C e +6 °C;
- o compartimento "0° ZONE" esteja ativado;
- os modos Vacation (Férias) e Stand-by não estejam ativados

Nota:

- se o símbolo não se acender aquando da ativação do compartimento, certifique-se de que a gaveta está inserida corretamente; caso o problema persista contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado;
- quando o compartimento "0° ZONE" é introduzido no aparelho, poderá ouvir um pequeno ruído (situação normal);

**Importante:** Tenha cuidado quando posicionar alimentos e recipientes que sejam pequenos na prateleira superior do compartimento "0° ZONE" para evitar que estes caiam entre a prateleira e a parede de trás do compartimento do frigorífico.

### REMOVER O COMPARTIMENTO "0° ZONE"

Faça o seguinte:

1. Para facilitar a remoção do compartimento, recomendamos que despeje (e se possível retire) as prateleiras inferiores da porta.
2. Retire o compartimento rodando-o para cima.
3. Retire a prateleira branca de plástico sob o compartimento.


Nota: não é possível retirar a prateleira superior e os suportes laterais.

Para voltar a utilizar o compartimento "0° ZONE", volte a posicionar cuidadosamente a prateleira branca de plástico sob o compartimento antes de inserir a gaveta e ativar novamente a função.

Para obter um maior volume de refrigeração e reduzir o consumo de energia, recomendamos que remova o compartimento "0° ZONE". Limpe o compartimento e os seus componentes ocasionalmente usando um pano e uma solução de água morna (tendo cuidado para não mergulhar a prateleira branca de plástico sob a gaveta) e agentes de limpeza neutros específicos para limpar o interior do frigorífico. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.

**Antes de limpar o compartimento (também externamente) é necessário retirar a gaveta para desligar a energia elétrica.**

## COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

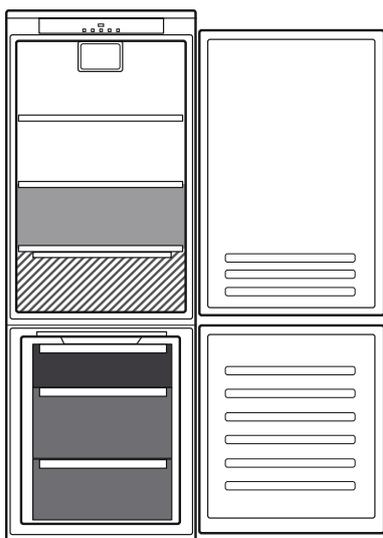

### Legenda

	<b>ZONA TEMPERATURA</b> Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga e comotas
	<b>ZONA FRESCA</b> Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes
	<b>ÁREA MAIS FRESCA</b> Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne
	<b>GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS</b>
	<b>GAVETAS DO CONGELADOR</b>
	<b>GAVETA ZONA DE CONGELAÇÃO</b> (Máx. zona fresca) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados

\* Disponível apenas em determinados modelos

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera). Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Ligue o aparelho premindo o botão On/Stand-by. Verifique se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• não ocorreu uma falha de energia;</li> <li>• a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia);</li> <li>• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes;</li> <li>• o cabo de alimentação não está danificado.</li> </ul>
A luz interior não funciona.	A lâmpada poderá ter de ser substituída.  O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera).	Modelos com LEDs: contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado.  Ligue o aparelho premindo o botão On/Stand-by.
A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	Verifique se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• as portas fecham perfeitamente;</li> <li>• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;</li> <li>• a temperatura programada é a adequada;</li> <li>• existe circulação do ar através da ventilação do aparelho.</li> </ul>
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	O dreno da água de descongelação está bloqueado.	Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a seção "Manutenção e limpeza").
A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessária realizar nenhuma ação.
O símbolo a vermelho  está a piscar e é ativado um alarme sonoro	<b>Alarme de porta aberta</b> É ativado quando a porta do compartimento do frigorífico e/ou do congelador permanece aberta durante um longo período de tempo.	Para desligar o sinal sonoro, feche a porta do aparelho que está aberta.
O símbolo  a vermelho está a piscar e é emitido um sinal sonoro e o símbolo  é ativado.	<b>Alarme de falha de energia</b> É ativado quando ocorre uma interrupção prolongada no abastecimento de energia que provocou um aumento de temperatura no compartimento do congelador.  Nota: até que o alarme de falha de corrente seja desativado, não poderá programar uma temperatura diferente no aparelho.	Antes de desligar o sinal sonoro, recomendamos que tome atenção à temperatura apresentada no visor de temperatura, correspondendo à temperatura mais elevada alcançada pelo compartimento do congelador durante a falha de corrente. Para desligar o sinal sonoro, prima por breves instantes o botão "Desligar sinal sonoro". Após premir o botão, o visor de temperatura irá mostrar de novo a temperatura programada. Se o compartimento do congelador ainda não atingiu a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme do compartimento do congelador poderá ser ativado (consulte alarme de temperatura do compartimento do congelador). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.
O ícone a vermelho  está aceso (sem piscar), é ativado um sinal sonoro e o visor da temperatura do congelador está a piscar.	<b>Alarme de temperatura do compartimento do congelador</b> O alarme de temperatura do compartimento do congelador indica que o compartimento não se encontra na temperatura ideal. Isto pode ocorrer quando: o utiliza pela primeira vez, após descongelar e/ou limpar, quando congela grandes quantidades de alimentos ou quando a porta do congelador não fecha completamente.	Para desligar o sinal sonoro, prima por breves instantes o botão "Desligar alarme sonoro" (o visor da temperatura para de piscar). Quando é atingida a temperatura ideal, o símbolo vermelho desliga-se automaticamente. Se o alarme de temperatura do compartimento do congelador continuar, contacte o Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
O símbolo a vermelho  acende-se, é ativado um alarme sonoro e a letra "F" pisca no visor.	<b>Alarme de mau funcionamento</b> O alarme indica o mau funcionamento de um componente técnico.	Contacte o Serviço de Assistência Técnica. Para desligar o sinal sonoro, prima por breves instantes o botão "Desligar sinal sonoro".



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.



Whirlpool



40001195064