


CZ

- A. Volič programu
- B. Volič teploty °C
- C. Displej teploty
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Odložený start"
- F. Časový displej
- G. Tlačítko "Start(Pauza)"
- H. Ukazatel průběhu programu

TABULKA PROGRAMŮ

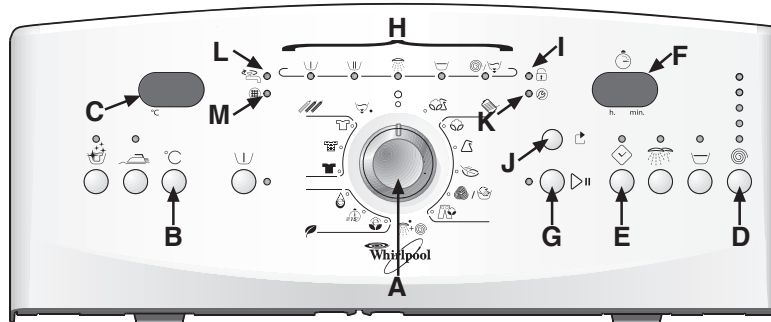

I. Kontrolka "Otevřená dvířka"

J. Tlačítko "Reset"
Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

K. Kontrolka "Servis"

L. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

M. Kontrolka "Čištění filtru"

Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1pW
Odstředění -	1200, ot/min, 76 dB(A) / 1pW
	1100, 1000, ot/min, 75 dB(A) / 1pW

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky - Dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce							Max rychlost odstředění ot/min
					Před-pírka	Hlavní prání	Změkčovaadlo	Clean+	Snadné žehlení	Před-pírka	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění	
Směsi	20 - 60°C		3.0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dějte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev. Jestliže to stupeň zašpinění vyžaduje, přidejte odstraňovač skvrn na bázi kyslíku.	-	Ano	*	-	*	-	*	*	*	*	Max.
Tkaniny	Bavlna		5.5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Syntetické		3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Jemné		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Vlna/Ruční prání		1.0	Vlna s visačkou Woolmark a určená pro prání v pračce, stejně jako tkaniny vyrobené z hedvábí, lnu, vlny a viskózy označené jako vhodné pro ruční prání. Tento program byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu pranou v pračce i v ruce. Zvolte otáčky při odstředování podle doporučení výrobce na etiketě.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Džíny		5.5	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	-	*	*	-	*	*	Max.
Barvy	Bílá		5.5	Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy. Setřete energii výběrem nižší teploty prání a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
	Světlé barvy		4.0	Bílé a pastelové světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezežloutlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovač skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Tmavé barvy		4.0	Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	-	-	*	*	*	*	*	Max.
Úsporný	AquaEco		2.5	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsí syntetiky a bavlny. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	-	Ano	-	-	-	-	*	-	*	*	Max.
	Rychlé prání 15'		3.0	Osvěžení krátce nošeného oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	Max.
	EcoCotton		5.5	Velmi zašpiněné odolné prádlo, které lze prát při 60°C jako ložní a stolní prádlo, ručníky apod. Prodloužená délka programu umožňuje úspornou spotřebu energie a vody a prádlo je přitom dobře vyprané.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
	Máchání & odstředování		-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
	Čerpání		-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

※: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Prací cykly pro vlnu a ruční prání u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro prání vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční prání" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11044

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)
Směsi	40	3.0	40	0.45	1:00
Bílá	40	5.5	48	0.65	2:15
Světlé barvy	40	4.0	70	0.55	1:20
Tmavé barvy	40	4.0	41	0.58	1:44
Bavlna	95	5.5	55*	1.70	1:55
Bavlna	60	5.5	48	1.02	2:25
Bavlna	40	5.5	48	0.65	2:00
Bavlna**	40	2.75	33	0.51	1:45
Syntetické	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetické	40	3.0	48	0.55	1:25
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35
Džiny	40	5.5	66	0.65	2:14
AquaEco	40	2.5	19	0.45	1:00
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
EcoCotton **	60	5.5	48	0.83	3:20
EcoCotton **	60	2.75	33	0.72	2:10

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změní tuto spotřebu.

☑ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání“).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části „Prací prostředky a přísady“ návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program. Na časovém displeji se ukáže délka programu v hodinách a minutách a předem stanovená teplota. Tlačítko **“Start(Pauza)”** bliká.
2. **Teplotu** můžete změnit stisknutím tlačítka Teplota.
3. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené **rychlosti odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka. Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko “Clean+”

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například “Vanish”) - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

- Prodlužuje program o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidla na bázi kyslíku. **Nesměji se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko “Ulahčené žehlenie”

- Můžete ho použít u programů “Bavlna”, “Syntetické” a “Denní prádlo”, chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko “Předpírka”

- Snižuje pomačkáni tkanin zvýšením množství vody a velmi jemnou rotací.

Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko “Stop máchání”

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případech, že chcete doložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpát.
- Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

Poznámka: program se zastaví na “Stop máchání” v okamžiku, kdy na ukazateli programů svítí kontrolka “Stop máchání”.

Kontrolka u tlačítka **“Start(Pauza)”** bliká.

Jak ukončit funkci “Stop máchání”:

- Stiskněte tlačítko **“Start(Pauza)”**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.

- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program “Čerpání” a stiskněte ještě jednou tlačítko **“Start (Pauza)”** ke spuštění programu Čerpání.

Tlačítko “Nastavení odstředění”

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko “Odložený start” k odložení času spuštění až o 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko **“Start(Pauza)”**. Kontrolka nad tlačítkem “Odložený start” se rozsvítí a začne se odpočítávat nastavený čas odložení. Tečka mezi hodinami a minutami uvedeného odloženého času bliká.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývajcí čas programu.
- Po stisknutí tlačítka **“Start(Pauza)”** je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka “Odložený start”. Od jedné hodiny lze odložený čas zkracovat v krocích po 10 minutách.

Jak zrušit funkci “Odložený start”

..před stisknutím tlačítka “Start(Pauza)”:

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **“Reset”**.

..po stisknutí tlačítka “Start(Pauza)”:

- Stiskněte **“Start (Pauza)”** - čas odložení zmizí z displeje; stiskněte **“Start (Pauza)”** ještě jednou a zvolený program se spustí okamžitě.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start(Pauza)”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start(Pauza)”**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Na displeji se ukáže zbývajcí čas programu. Vzhledem k odchylkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývajcí čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na časovém displeji objeví animace.

KONTROLKA “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutné potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu “Zrušení probíhajícího programu před koncem”.

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

“Servis”

Rozsvícení kontrolky “Servis” může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

“Zavřený přívod vody”

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu na použití.

“Čištění filtru”

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Jak vyjmout filtr”).

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka “Otevřená dvířka” svítí.
- 1. Voličem programů otočte do polohy “Vyp/O”.
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **“Start(Pauza)”**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **“Start(Pauza)”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset”** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset”**. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.