



Plně automatická pračka

Návod k obsluze



WAM 87WB EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobeno v licenci

Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Whirlpool .

Zaregistrujte svůj produkt na www.register10.eu.

Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtete celý návod k použití a všechny další přiložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochraňte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, používání a způsoby řešení problémů s vaším výrobkem naleznete v uživatelské příručce.

Symbyoly a definice

V uživatelské příručce jsou používány následující symboly:

	Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtete si návod k použití.
	Recyklovatelné materiály.
	Varování – horký povrch.
VAROVÁNÍ	Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí.

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.8 Výběr pomocné funkce	25
1.1 Povolené použití	4	6.8.1 Pomocné funkce	25
1.2 Instalace.....	5	6.8.2 Funkce/programy vybrané stisknutím funkčních kláves po dobu 3 sekund	26
1.3 Elektrická varování	7	6.9 Čas ukončení.....	27
1.4 Čištění a údržba	7	6.10 Spuštění programu	28
1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení	7	6.11 Uzamčení dvířek	28
2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí	8	6.12 Změna výběru po spuštění programu.....	29
2.1 Soulad se směnicí OEEZ.....	8	6.13 Stornování programu.....	29
2.2 Informace o balení	8	6.14 Ukončení programu	30
3 Technické specifikace	9	6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání	30
4 Instalace	10	6.15.1 HomeWhiz nastavení.....	31
4.1 Vybalení a přeprava produktu.....	10	6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného .	31
4.2 Vhodné umístění pro instalaci.....	10	6.15.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz	32
4.3 Instalace krytů spodního panelu ..	11	6.15.4 Funkce dálkového ovládání a jak ji používat.....	32
4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů.....	11	6.15.5 Odstraňování problémů	33
4.5 Připojování přívodu vody.....	12	6.15.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz	33
4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku	12	6.15.7 Transparentnost a informace o uživatelích umělé inteligence (v souladu se ZÁKONEM EU O umělé inteligenci (2024/1689)).	33
4.7 Nastavení stojanů.....	13	7 Čištění a údržba	34
4.8 Elektrické připojení	13	7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek	34
4.9 Spuštění	13	7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu	34
5 Předběžná příprava	13	7.3 Čištění těla a ovládacího panelu...	34
5.1 Třídění prádla.....	13	7.4 Čištění filtrů přívodu vody.....	34
5.2 Příprava prádla na praní.....	14	7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla	35
5.3 Tipy pro úsporu energie a vody	14	8 Odstraňování problémů.....	36
5.4 Vkládání prádla	14	9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI	40
5.5 Správná nosnost.....	14		
5.6 Použití pracího prostředku a aviváže	15		
5.7 Tipy pro efektivní praní.....	17		
5.8 Zobrazování doby trvání programu	18		
6 Obsluha spotřebiče	18		
6.1 Ovládací panel	18		
6.2 Symboly na displeji.....	19		
6.3 Tabulka programu	19		
6.4 Výběr programu	21		
6.5 Programy	21		
6.6 Volba teploty.....	24		
6.7 Volba rychlosti otáček.....	24		



1 Bezpečnostní pokyny

Důležité je číst a pozorovat

Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Mějte je nablízku pro budoucí použití. Tyto pokyny a samotný spotřebič poskytují důležitá bezpečnostní varování, která je třeba vždy dodržovat. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné použití jiného spotřebiče nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků. Záruční podmínky jsou uvedeny v dokumentu dodaném se spotřebičem.

- Udržujte velmi malé děti (0-3 roky) mimo dosah spotřebiče. Udržujte malé děti (3-8 let) mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou trvale pod dohledem. Děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou přístroj používat pouze pod dohledem nebo po obdržení jasných pokynů k bezpečnému používání a pochopení možných rizik. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Děti nesmí provádět čištění a

údržbu bez dozoru. Dvířka neotvírejte násilím ani je nepoužívejte jako schod.



1.1 Povolené použití

- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné aplikace uvedené níže:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích.
 - Venkovské domy
 - Hotely, motely, penziony se snídaní a další rezidenční prostředí
 - Společné prostory v bytových domech nebo prádelnách
- Spotřebič nezatěžujte nad maximální kapacitu (kilogram suchého hadříku) uvedenou v programové tabulce.
- Tento spotřebič není určen k profesionálnímu použití.
- Zařízení nepoužívejte venku.

- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzen), čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, čisticí prášek, skleněné nebo univerzální čisticí prostředky nebo hořlavé kapaliny. Neperte v pračce látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

1.2 Instalace

- Tento spotřebič vyžaduje manipulaci a instalaci dvou nebo více osob, aby se předešlo zranění. Při vybalování a instalaci používejte ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání.
- Před stohováním sušičky na pračku se obraťte na náš poprodejní servis nebo na svého specializovaného prodejce a ověřte si, zda je to možné. To je možné pouze v případě, že je sušička připojena k pračce pomocí vhodné stohovací sady, která je k dispozici prostřednictvím našeho poprodejního servisu nebo vašeho specializovaného prodejce.
- Spotřebič neinstalujte na místech, kde může být vystaven extrémním podmínkám, jako je špatné větrání, teploty pod 5 °C nebo nad 35 °C.
- Přemístěte spotřebič, aniž byste jej zvedli za pracovní desku nebo horní víko.
- Instalace, včetně přívodu vody (pokud existuje) a elektrických přípojek a oprav musí být prováděny kvalifikovaným technikem.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce.
- Udržujte děti mimo místo instalace.
- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že nebyl během přepravy poškozen. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo nejbližší poprodejní servis.
- Po instalaci spotřebiče uchovávejte obalový odpad (plast, polystyren atd.) mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
- Před jakoukoli instalací odpojte spotřebič od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Během instalace se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič nepoužívejte, dokud není instalace dokončena.
- Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že jsou čtyři nohy stabilní a spočívají na podlaze, a nastavte je podle potřeby. Zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný pomocí vodováhy.
- Při instalaci spotřebiče na dřevěné nebo plovoucí podlahy (některé typy parket a laminátu) umístěte pod spotřebič překližku o rozměrech 60 x 60 x 3 cm (minimálně), aby byla zajištěna stabilita.
- Připojte přívodní hadici(hadice) vody k přívodu vody v souladu s předpisy místní vodárenské společnosti.
- U modelů pouze se studenou náplní: nepřipojujte k přívodu teplé vody.
- U modelů s horkou náplní: teplota na vstupu horké vody nesmí překročit 60 °C.
- Pračka je vybavena přepravními šrouby, které zabraňují poškození interiéru během přepravy. Před použitím stroje musíte tyto přepravní šrouby odstranit. Po jejich odstranění zavřete otvory pomocí plastového krytu dodaného se strojem.
- Po instalaci počkejte několik hodin před uvedením spotřebiče do provozu, aby se přizpůsobil okolním podmínkám místnosti.
- Ujistěte se, že ventilační otvory v základně vaší pračky (pokud jsou u vašeho modelu k dispozici) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.
- Pro připojení spotřebiče k přívodu vody používejte pouze nové hadice. Staré hadicové sady nepoužívejte opakovaně.
- Tlak přívodní vody musí být v rozmezí 0,1-1 MPa.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce. Používejte pouze autorizovaný poprodejní servis. Vlastní nebo neprofesionální oprava může vést k nebezpečnému incidentu, jehož důsledkem je ohrožení života nebo zdraví a/ nebo významná škoda na majetku.
- Náhradní díly pro pračky pro domácnost budou k dispozici po dobu 10 let od uvedení poslední jednotky na trh podle nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky.

1.3 Elektrická varování

- Odpojení spotřebiče od zdroje napájení:
 - Odpojte jej (pokud je zástrčka přístupná), nebo
 - použijte vícepólový přepínač instalovaný před zásuvkou v souladu s místními pravidly pro zapojení.
- Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn v souladu s národními bezpečnostními normami.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, více zásuvek nebo adaptéry. Elektrické součásti nesmí být po instalaci přístupné uživateli. Nepoužívejte spotřebič, když jste mokří nebo naboso. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo pokud byl poškozen nebo spadl.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami vyměněn za stejný, aby se zabránilo možnému nebezpečí a riziku úrazu elektrickým proudem.

1.4 Čištění a údržba

- Před prováděním jakékoli údržby vypněte a odpojte spotřebič od napájení.
- Používejte ochranné rukavice a bezpečnostní obuv, abyste zabránili zranění během údržby.
- Manipulujte se spotřebičem se dvěma nebo více osobami, abyste zabránili namáhání nebo zranění.
- Nepoužívejte parní čisticí zařízení na spotřebiči, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Neprofesionální opravy nebo údržba ruší záruku a mohou představovat bezpečnostní rizika.

1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení



Zjednodušené EU prohlášení o shodě
Tímto Arçelik A.Ş. prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
(funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)

Max. přenosový výkon: <100 mW (funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)
Informace o softwaru: Quartz Wi-Fi

Tento výrobek shromažďuje a přenáší údaje o používání při připojení k internetu (např. nastavení teploty, délka

používání, chybové kódy). V souladu s Nařízením EU o datech (nařízení EU 2023/2854) máte právo na přístup k těmto údajům a jejich správu.

Podrobnosti o tom, jaké údaje se shromažďují, jak se používají a jak k nim získat přístup, naleznete na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

3 Technické specifikace

Název dodavatele nebo obchodní značka	WHIRLPOOL
Název modelu	WAM 87WB EE
	457100046500
Nominální kapacita (kg)	8
Maximální rychlost otáčení (cyklus/min)	1400
Vestavěný	No
Výška (cm)	84,5
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	55
Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody	+ / -

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	
Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku. https://eprel.ec.europa.eu/	

-  Hodnoty spotřeby platí za podmínek, kdy je bezdrátové síťové připojení vypnuto.
-  Doba podpory aktualizací softwaru kybernetické bezpečnosti pro výrobek je rovna záruční době produktu. Po uplynutí této doby nejsou aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností již zaručeny.

Tabulka Symbolů

Předpírka	Rychlé	Rychlé praní+	Extra máchání	Extra voda	Proti mačkání+	Odstranění zvířecích chlupů	Pára	Noční režim	Důkladné namáčení	Podržet máchání	
Auto Dose	Výběr tekutého pracího prostředku	Výběr aviváže	Máchání	Ždímání + vypouštění vody	Odčerpání	Teplota	Ždímání	Ne ždímání	Voda z kohoutku (Studená)	Žádná voda	Odložený start
Dviřka Zámek	Dětský Zámek	Zapnout / Vypnout	Start / Pauza	Stupeň znečištění	Přidat kus oblečení	Stažený program	Praní	Ok (Konec)	Zrušit	Proti zmačkání+	Sušení
Máčení	Extra sušení	Sušení do skříňě	Sušení k žehlení	Časované sušení	Osvěžení vzduchem	Intenzivní	Režim WaterMode	Úspora vody	FreshCare		

4 Instalace



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přírodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

4.1 Vybalení a přeprava produktu

Vybalení produktu

- Vyjměte kartonovou krabici nebo polystyrenový obal.

- Chcete-li odstranit kartonový nebo polystyrenový obal pod výrobkem, výrobek opatrně zvedněte. Pokud to není možné, odstraňte jej mírným nakloněním do strany nebo položením na bok, aniž by došlo k poškození produktu.
- Otevřete dvířka a vyjměte přírodní hadici a veškeré další příslušenství uvnitř bubnu.
- Odpojte napájecí kabel a vypouštěcí hadici od jejich pevných poloh.
- Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu. (viz „Demontáž bezpečnostních šroubů pro přepravu“)

Přeprava produktu



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnost dopravy“!

- Ujistěte se, že jsou dvířka a zásuvka čisticího prostředku zavřené.
- Opatrně namontujte přepravní bezpečnostní šrouby bez poškození bubnu produktu. (viz „Demontáž přepravních bezpečnostních šroubů“)
- Zabalte výrobek do ochranného obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy.

4.2 Vhodné umístění pro instalaci

- Umístěte výrobek na tvrdou, pevnou a rovnou podlahu. Neumísťujte výrobek na povrchy, jako jsou koberce s dlouhým vlasem nebo protiskluzové koberce, ani na nadměrně pružné podlahy, jako jsou akustické podlahové krytiny. Nevhodné povrchy mohou způsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Jsou-li pračka a sušička umístěny na sobě, jejich celková hmotnost – když jsou plné – činí přibližně 180 kilogramů. Umístěte výrobek na pevný a rovný povrch s dostatečnou nosností.
- Neumísťujte výrobek na napájecí kabel.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 5 °C. To by mohlo způsobit poškození výrobku v důsledku zamrznutí.

- Umístěte výrobek tak, aby mezi ním a okolními povrchy byla mezera. Pokud je váš výrobek vestavný, umístěte jej podle instalačního schématu.
- Při instalaci spotřebiče na stupňovitém povrchu jej udržujte v bezpečné vzdálenosti od okrajů.
- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.
- Na výrobek neumísťujte ani na něm nepoužívejte zdroje tepla, jako jsou varné desky, žehličky, trouby, ohřívače atd.


4.3 Instalace krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části produktů zcela uzavřeny. Tyto modely nemají víčko ani kryty.


- Víčko a kryty jsou volitelné. Pokud je přítomen, odstraňte obalovou pěnu a poté nainstalujte víčko a kryty.

Kryt A

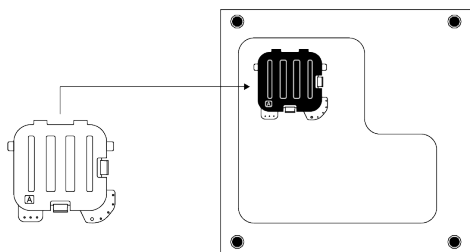


Stroj lehce nakloňte dozadu. Umístěte jazyčky krytu A proti spodnímu panelu. Otočením krytu dokončete instalaci.

Kryt B

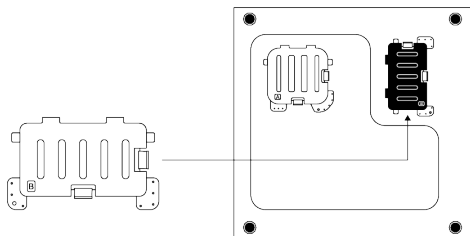

Umístěte jazyčky krytu B na spodní panel. Otočením krytu dokončete instalaci.


Víčko

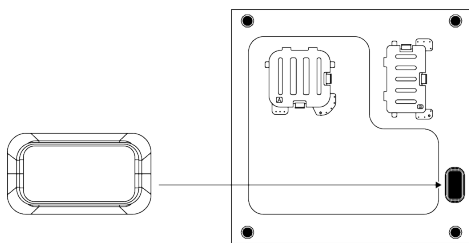

Nasadte uzávěr stisknutím prstu.

4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.



UPOZORNĚNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



UPOZORNĚNÍ

Ušchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit. Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemisťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

4.5 Připojování přívodu vody




UPOZORNĚNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. Prádlo může být poškozeno nebo může dojít k aktivaci ochranného režimu výrobku a jeho nefunkčnosti.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody z výrobku a znečištění prádla.

1. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Ujistěte se, že jsou všechna hadicová připojení pevně utažena. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
2. Po dokončení připojení hadice otevřete kohoutky naplno a zkontrolujte, zda z bodů spojení neteče voda. V případě úniku uzavřete kohoutek a povolte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Chcete-li předejít možným únikům vody a škodám, které mohou nastat, udržujte kohoutky uzavřené, když výrobek není používán.

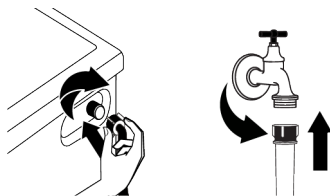


4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

2. Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
3. Instalace hadice pro vypouštění vody na úrovni země nebo blízko podlahy (40 cm níže) a její následné zvednutí ztěžuje vypouštění vody a prádlo může být extrémně mokrá. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

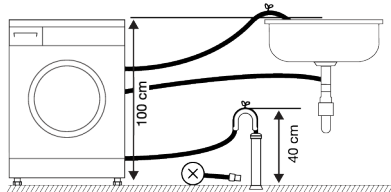

4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a neved'te jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkráťte ji.
5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistěte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.


4.7 Nastavení stojanů



UPOZORNĚNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Nastavte nožičky tak, aby byla zajištěna rovnováha. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit nárazy, hluk a vibrace.

1. Chcete-li matice na nožičkách povolít, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček pomocí ručního nářadí.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a stabilní. Chcete-li nožičky snížit, otáčejte jimi proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nožičky zvýšit, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček.
3. Chcete-li matice znovu utáhnout, otáčejte jimi pomocí ručního nástroje proti směru hodinových ručiček.

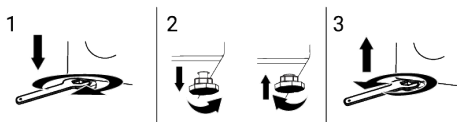

4.8 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat proudový chránič.


- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděn k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.



Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

4.9 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravcích popsaných v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v programu Čištění bubnu. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvířek pro plnění prádla a bubnu“.

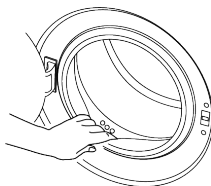

Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

5 Předběžná příprava



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

5.1 Třídění prádla

- Prádlo roztříďte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.

- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclyny vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon. Upevňovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhlíny a praskliny.
- Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

5.3 Tipy pro úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky úsporným způsobem.

- Provozujte při maximální nosnosti pro vybraný program, ale nepřetěžujte jej. Viz „Tabulka programu“.
- Dodržujte teplotní doporučení na obalu čisticího prostředku.

- Lehce znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Vyberte si rychlé programy pro lehce znečištěné a malé množství prádla.
- Nepoužívejte předpírku ani vysoké teploty na prádlo, které není silně znečištěné nebo špinavé.
- Pokud se chystáte sušit prádlo v sušičce, vyberte nejvyšší rychlost odstředování doporučenou pro váš program praní.
- Nepoužívejte více čisticího prostředku, než je doporučeno na obalu čisticího prostředku.

5.4 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Po dokončení programu se dvířka odemknou. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

5.5 Správná nosnost

Maximální nosnost závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném mycím programu.

Výrobek automaticky upravuje množství vody podle hmotnosti vloženého prádla.




Postupujte podle pokynů v „Programové tabulce“. Při přetížení produktu klesne mycí výkon produktu. Kromě toho může dojít k problémům s hlukem a vibracemi.

5.6 Použití pracího prostředku a aviváže



VAROVÁNÍ

Při použití pracích prostředků, změkčovadel, škrobu, bělidel a odbarvovačů, přípravků na odstraňování vodního kamene si přečtěte pokyny výrobce na obalu a řiďte se uvedenými informacemi o dávkování. Jeli to možné, používejte odměrku.

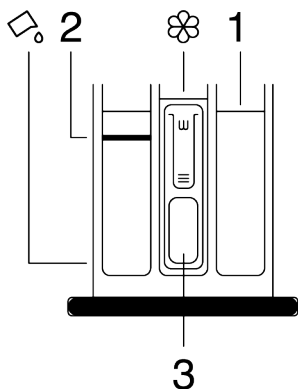

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří přihrádek:

- (1) pro předběžné praní,
- (2) pro hlavní praní,
- (3) pro aviváž,
- (☼) v přihrádce na aviváž je i sifonová část.
- (☼) v hlavním pracím oddělení se nachází nádobka na tekuté prací prostředky.

Prací prostředek, aviváž a další čistící prostředky

- Prací prostředek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte zásuvku s pracím prostředkem otevřenou, pokud je spuštěn program praní.
- Pokud používáte program bez předepírání, nekládejte do přihrádky pro předepírání prací prostředky (přihrádka č. 1).

- Používáte-li program s předpírkou, spusťte pračku po přidání práškového pracího prostředku do přihrádky na předpírku a hlavního praní (přihrádka 1 a 2).
- Nevybírejte program s předepíráním, pokud používáte krabičku na prací prostředek nebo dávkovací kouli. Krabičku s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, postupujte podle pokynů v části „použití tekutého pracího prostředku“ a nezapomeňte uložit nádobku na tekutý prací prostředek do správné polohy.

Volba typu pracího prostředku

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
- Jemné oděvy perte pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perte v příslušném doporučeném programu se zvláštním pracím prostředkem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.



Třeba používat pouze prací prostředky, aviváže a aditiva vhodná pro pračky.
Nepoužívejte mýdlový prášek.

Nastavení množství pracího prostředku

Množství pracího prostředku závisí na množství prádla, na tom, jak je znečištěné a na tvrdosti vody.

- Nepřekračujte doporučené hodnoty dávkování na obalu pracího prostředku, aby bylo možné odstranit nadměrné množství pěny a vyhnout se problémům s oplachem s cílem ušetřit peníze a chránit životní prostředí.
- Používejte menší množství pracího prostředku pro menší množství prádla nebo pro méně znečištěné prádlo.

Používání aviváže

Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž v zásuvce pro prací prostředky.

- Nepřekračujte značku (>max<) v přihrádce pro aviváž.
- Není-li aviváž tekutá, před vložením do přihrádky pro aviváž ji zředte vodou.




VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tekuté prací prostředky nebo jiné materiály s čistícími vlastnostmi, pokud nejsou určeny k použití v pračkách pro změkčování prádla.

Používání tekutých pracích prostředků

Pokud spotřebič obsahuje nádobku na tekutý prací prostředek

- Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, stiskněte a otočte nádobku v označeném místě. Níže uvedená část bude sloužit jako bariéra pro tekutý prací prostředek.
- Vyčistěte ji vodou tam, kde se nachází nebo v případě potřeby ji vyjměte a poté vyčistěte. Nezapomeňte nádobku po vyčištění umístit do hlavní prací přihrádky (přihrádka č. 2).
- Nádobka by měla být nahoře, pokud budete používat práškový prací prostředek.

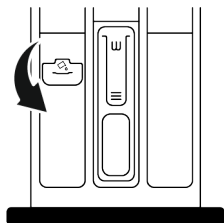

Použití gelových a tabletových pracích prostředků

- Pokud je prací prostředek tekutý a ve spotřebiči není žádná přihrádka na tekutý prací prostředek, vložte gelový prací prostředek do hlavní přihrádky na prací prostředek během prvního napouštění vody. Pokud je spotřebič vybaven přihrádkou na tekutý prací prostředek, před spuštěním programu naplňte přihrádku pracím prostředkem.
- Pokud gelový prací prostředek není tekutý nebo je ve formě kapslí, umístěte jej přímo do bubnu ještě před praním.
- Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní přihrádky na prací prostředek (přihrádka č. 2) nebo přímo do bubnu ještě před praním.

Použití škrobu

- Do přihrádky na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte aviváž a škrob ve stejném pracím programu současně.
- Po použití škrobu vytřete vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.

Použití přípravku proti vodnímu kameni

- V případě potřeby používejte pouze přípravek proti vodnímu kameni vyráběný pro použití v pračce.

Použití bělidla a odbarvovacích přípravků

- Vyberte program s přepráním a přidejte bělidlo na začátku programu přeprání. Do přihrádky pro přeprání nevkládejte prací prostředek. Případně můžete zvolit program s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací prostředek během prvního kroku máchání.
- Nemíchejte a nepoužívejte bělidla a prací prostředky společně.
- Protože bělidlo může způsobit podráždění kůže, používejte pouze malé množství (1/2 čajového šálku - přibližně 50 ml) a prádlo dobře opláchněte.
- Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- Nepoužívejte bělidla během praní barevného prádla.

- Vyberte program s nízkou teplotou praní za použití odbarvovacích prostředků na bázi kyslíku.
- Odbarvovací prostředek na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však nemá stejnou viskozitu jako prací prostředek, vložte

nejprve prací prostředek do přihrádky č. 2 v zásuvce na prací prostředky a počkejte, až spotřebič během příjmu vody prací prostředek spláchne. Odbarvovací prostředek přidávejte do stejné přihrádky, zatímco pračka pokračuje v odběru vody.

5.7 Tipy pro efektivní praní

		Oděvy			
		Světlé barvy a bílá	Barvy	Černé / tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
		(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C)
Úroveň znečištění	Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Běžně znečištěné (Například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.

5.8 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.


ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračky automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

6 Obsluha spotřebiče




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Ovládací panel

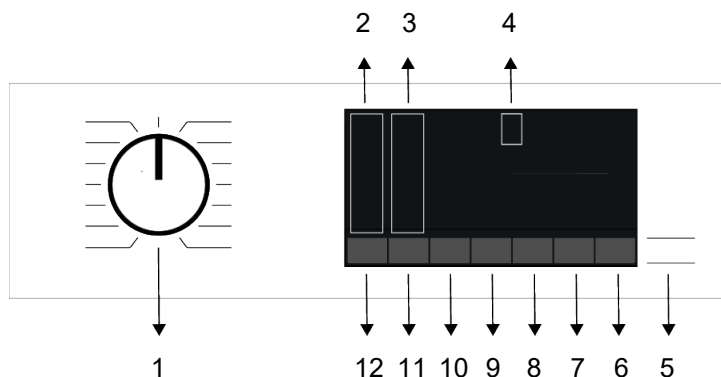

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Tlačítko pro volbu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovně odstředování | 4 Displej |
| 5 Tlačítko Start/Pauza | 6 Tlačítko dálkového ovládání |
| 7 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu | 8 Tlačítko pomocné funkce 3 |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2 | 10 Tlačítko pomocné funkce 1 |
| 11 Tlačítko nastavení rychlosti ždímání | 12 Tlačítko pro Nastavení teploty |

6.2 Symboly na displeji

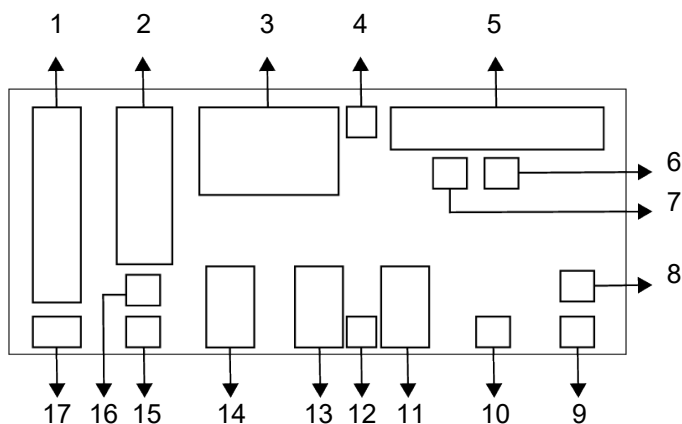

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Ukazatel teploty | 2 Ukazatel rychlosti ždímání |
| 3 Informace o délce trvání | 4 Symbol aktivovaného zámku dvířek |
| 5 Ukazatel průběhu programu | 6 Kontrolka Žádná voda |
| 7 Kontrolka Přidat oděv | 8 Kontrolka bezdrátového připojení |
| 9 Tlačítko dálkového ovládání | 10 Kontrolka aktivovaného odloženého startu |
| 11 Kontrolka pomocných funkcí 3 | 12 Symbol aktivovaného dětského zámku dvířek |
| 13 Kontrolka pomocných funkcí 2 | 14 Kontrolka pomocných funkcí 1 |
| 15 Kontrolka Bez odstředování | 16 Ukazatel Podržení máchání |
| 17 Kontrolka Studená voda | |

6.3 Tabulka programu

Program	Max. náplň v (kg)
Bavlna	8
Eco 40-60 ***	8
Syntetika	3

Smíšené	3,5
Rychlé 28°	8
Rychlé 28° + Rychlý / Intenzivní	2
Pérové	2
Jemné	1,5

Cištění bubnu	-
20°C	8
Intenzivní	8
Tmavé prádlo	3,5
Osvežení	1
Program přes aplikaci *****	

Košile	3
Studené praní	4
Ručníky	3
Závěsy	2
Sport	3,5
Spodní prádlo	1

Hodnoty spotřeby (CZ)

	Volba teploty °C	Rychlost odstředování (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litr/cyklus)	Teplota prádla (°C)	Procento zbytkové vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1351	8,0	03:38	0,590	63,0	31	53,3
	40	1351	4,0	02:47	0,395	44,0	28	53,7
	40	1351	2,0	02:47	0,265	33,0	21	54,8
Bavlna	20	1400	8,0	03:30	0,600	95,0	20	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,800	96,0	60	53,9
Syntetika	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40	40,0
Rychlé 28°	30	1400	8,0	00:28	0,200	66,0	23	62,0

Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.

- : Viz popis programu pro maximální zatížení.

***: Program Eco 40-60 Volba teploty 40 ° C je testovací program podle nařízení EU EU/2019/2014 a normy EN 60456:2016/A11:2020.

***** *: Tyto programy lze používat s aplikací HomeWhiz. Spotřeba energie se může v důsledku připojení zvýšit.



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v uživatelské příručce.

Spotřeba vody a energie se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti a teplotě, okolní teplotě, typu a množství prádla, volbě pomocné funkce, rychlosti odstředování a změnách síťového napětí.

Výrobce může změnit metody výběru pomocných funkcí. Mohou být přidány nové metody výběru nebo mohou být odstraněny stávající metody.

Rychlost odstředování vašeho produktu se může lišit v závislosti na programu. Rychlost odstředování nesmí překročit maximální rychlost odstředování vaší pračky.

Množství hluku a vlhkosti se liší v závislosti na rychlosti odstředování. Když zvolíte vyšší rychlost odstředování, prádlo bude na konci programu obsahovat méně vlhkosti, ale tam bude hladina hluku.



Když vyberete program, na displeji uvidíte odhadovanou dobu praní. Odhadovaná doba praní se může lišit až o 1,5 hodiny v závislosti na množství prádla. Skutečný čas se zobrazí po spuštění programu. Vždy zvolte nejnižší vhodnou teplotu. Pro energetickou účinnost zvolte nejnižší vhodnou teplotu. Delší, nízkoteplotní mytí je často nejúčinnější.

6.4 Výběr programu


1. Podle „Programové tabulky“ určete program vhodný pro typ, množství a úroveň nečistot prádla.



Programy jsou omezeny na nejvyšší rychlost odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny.

Při výběru programu, který budete používat, vždy berte v úvahu typ tkaniny, barvu, stupeň znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Vyberte požadovaný program pomocí tlačítka Výběr programu.

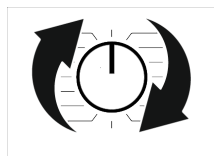

6.5 Programy

• AdaptiveWash

Jedná se o inteligentní funkci, která vám umožňuje přizpůsobit program mytí prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Po dokončení vybraného programu jej můžete vyhodnotit pomocí této funkce v aplikaci HomeWhiz. Program si můžete přizpůsobit prostřednictvím aplikace podle svého hodnocení.



Po aktualizaci programu pomocí této funkce může dojít ke změnám ve spotřebě energie, vody a trvání programu.

Programy, které tuto funkci podporují, jsou v aplikaci HomeWhiz označeny symbolem této funkce.

• Eco 40-60

Program Eco 40–60 je vhodný pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla označeného jako vhodného pro praní při 40 °C nebo 60 °C. Tento program je standardním testovacím programem podle nařízení EU o ekologickém designu a energetickém štítkování.

Ačkoli tento program pere déle než jiné prací programy, je účinnější z hlediska spotřeby energie a vody. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Pokud naplníte spotřebič menším množstvím prádla (např. polovina kapacity nebo méně), doba cyklu se může automaticky zkrátit. Spotřeba energie a vody by tak byla mnohem nižší.

• Bavlna

V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se výrazně zkrátí doba programu, ale účinný prací výkon je zajištěn intenzivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• Syntetika

Použijte tento program na praní vašich oděvů, jako jsou trička, halenky, syntetické/bavlněné směsi a podobně. Funkce rychlého praní výrazně zkracuje trvání programu a zajišťuje efektivní výkon praní pro lehce znečištěné prádlo. Funkce rychlého praní není vhodná pro silně znečištěné prádlo.

Pokud váš produkt nemá specifický program pro záclony, můžete použít tento program. Perte své záclony při maximální teplotě 40 °C a s maximální rychlostí odstředování 800 ot./min.

- **Jemné**

Slouží k praní jemného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

- **Intenzivní**

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špíny. Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo, bavlněné prádlo, atd.), u kterého požadujete antialergická hygienická praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

- **Pérové**

Pomocí tohoto programu se perou kabáty, vesty, bundy, apod. obsahující peří se štítkem „Ize prát v pračce“. Díky speciálním profilům odstředování je zajištěno, že se voda dostane do vzduchových mezer mezi peřím.

- **Odstředování**

Tuto funkci můžete použít pro odstranění vody z oděvu a vypuštění vody z produktu.

- **Máchání**

Použije k oddělení máchání nebo škrobení.

- **Osvežení**

Tímto programem snížíte pomačkání a zkrátíte dobu žehlení u malého množství nepříliš špinavého bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla.



Toto není prací program. Do zásuvky na prací prostředky v tomto programu nekládejte chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovač skvrn atd.

- **Závěsy**

Tento program můžete použít k praní tylu a závěsů. Protože jejich síťovaná struktura způsobuje nadměrné pění, vložte do přihrádky pro hlavní praní malé množství pracího prostředku. Díky speciálnímu profilu ždímání programu se tyl a závěsy méně mačkají. Neperte větší množství závěsů, než je uvedený objem, aby nedošlo k jejich poškození.



Pro praní záclon v tomto programu navrhuje přidat speciální doporučené prací prostředky do přihrádky na práškový prostředek.

- **Košile**

Tento program se používá ke společnému praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických směsných tkanin. Omezuje krčení oblečení. Pára se používá na konci programu jako podpora funkce snížení krčení oblečení. Speciální profil otáčení a použitá pára na konci programu snižují krčení košil. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus pro předpírání.

- Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem do přihrádky na práškový prostředek. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení. Pokud plánujete používat funkci zpoždění svého produktu, nepoužívejte prací prostředek pro předpírku. Prací prostředek na předpírku se může vylít na oblečení a způsobit skvrny.

****** Doporučuje se spustit cyklus s ne více než 6 košilemi, abyste při tomto cyklu minimalizovali zmačkání košil. Při praní

více než 6 košil může dojít k rozdílům v úrovni zmačkání a vlhkosti košil na konci cyklu.

• Rychlé 28°

Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné nebo čisté bavlněné prádlo v krátkém čase, neplatí to pro ručníky či těžké bavlněné prádlo. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

• Tmavé prádlo

Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod.

• Čištění bubnu

Buben pravidelně čistěte (jednou za 1 až 2 měsíce), zajistíte tak požadovanou úroveň hygieny. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Zapněte program, když je spotřebič zcela prázdný. Když je zvolena funkce práškového pracího prostředku, pro lepší výsledky používejte práškové prostředky proti vodnímu kameni (prostředky na čištění bubnu) vhodné pro pračky. Po skončení programu nechte plnicí dvířka naplň zavřená, aby se vnitřek produktu vysušil.



Toto není prací program. Jde o program údržby. Program nespouštějte, pokud je něco v produktu. Pokud se pokusíte produkt opět spustit, automaticky detekuje vložené prádlo a může program ukončit nebo obnovit, v závislosti na modelu produktu. Pokud dojde k obnovení programu, čištění bubnu nebude dokončeno.

• Smíšené

Použijte jej k praní bavlněného a syntetického prádla společně bez třídění.

• Spodní prádlo

Pomocí tohoto programu můžete prát jemné oblečení, které je určeno pro ruční praní, a jemné dámské spodní prádlo. Menší množství oděvů se musí prát v síťce. Háčky, knoflíky, zipy apod. musí být zapnuty.

• Sport

Tento program použijte na praní sportovního a outdoorového oblečení vyrobeného ze směsi bavlny a syntetiky, jakož i z nepromokavých tkanin, jako je například Gore-Tex. Zajišťuje šetrné praní díky speciálním rotačním pohybům bubnu.

• 20°C

Své lehce znečištěné letní bavlněné prádlo můžete vyprat v tomto programu.

• Studené praní

Použijte k praní středně znečištěného a odolného bavlněného/syntetického prádla. Díky pracímu algoritmu vyvinutému speciálně pro program je zajištěno efektivní praní, aniž by bylo prádlo vystaveno vysokým teplotám.

• Program přes aplikaci

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z předem určené množiny programů a poté ji změnit a využít.




Pokud chcete používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte zvolit funkci Stažený program. Podrobné informace naleznete v části funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

• Ručníky

Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s těsněním či se sklem dvířek.

6.6 Volba teploty

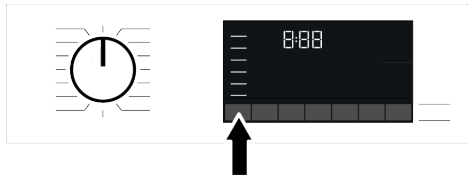

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje




Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Tuto změnu lze provést, jenom pokud to daný krok umožní



Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

6.7 Volba rychlosti otáček

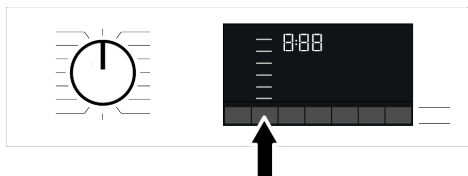

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředování doporučená rychlost odstředování vybraného programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředování změníte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímání. Rychlost otáček se postupně snižuje.

Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnosti „Podržení

máchání” a „Bez odstředování”. Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržení máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání. Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:

1. Nastavte Rychlost ždímání.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Pokud chcete na konci programu vypustit vodu bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.



Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.


Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

Máčení

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržení máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů v pračce bez přítomnosti vody. Pokud chcete vypustit vodu bez odstředění prádla, stiskněte po tomto postupu tlačítko spuštění/pozastavení. Program se znovu obnoví a dokončí po vyčerpání vody.

Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

6.8 Výběr pomocné funkce

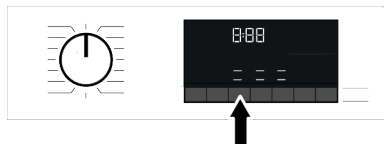

Před spuštěním programu vyberte požadované pomocné funkce. Po výběru programu se rozsvítí ikony vybraného symbolu pomocné funkce.



Když stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze vybrat v aktuálním programu, pračka vydá varovný zvuk.

Některé funkce nelze vybrat současně. Pokud je před spuštěním stroje vybrána druhá pomocná funkce, která není kompatibilní s první, první vybraná funkce bude zrušena a poslední vybraná pomocná funkce zůstane vybrána. Pokud například vyberete možnost Quick Wash (Rychlé mytí) po výběru možnosti Extra Water (Extra voda), bude funkce Extra Water (Extra voda) zrušena a Quick Wash (Rychlé mytí) zůstane aktivní. Pomocnou funkci, která není kompatibilní s programem, nelze vybrat.

Některé programy mají pomocné funkce, které musí spolupracovat. Tyto funkce nelze zakázat.

6.8.1 Pomocné funkce

• Rychlý / Intenzivní

Pomocí této funkce můžete zkrátit nebo prodloužit trvání programu. V závislosti na výběru programu mohou existovat rozdíly v prodloužování a zkracování času. V případě, že LED kontrolka FAST nebo INTENSIVE nesvítí, zobrazí se příslušné trvání programu pro vaše běžné oblečení/znečištěné oblečení/prádlo.

V závislosti na výběru programu lze automaticky zvolit funkci Intensive. V tomto případě bude na panelu svítit LED

Intensive. Volbu Intensive můžete použít k dosažení lepšího pracího výkonu při praní velmi znečištěného prádla.

Čas pro mírně znečištěné prádlo můžete zkrátit stisknutím tlačítka Fast/Intensive, abyste zvolili intenzivní programy. Když stisknete tlačítko jednou, LED dioda zhasne a dosáhnete vhodné doby trvání programu pro vaše běžné oblečení/znečištěné oblečení/prádlo. Když stejné tlačítko stisknete podruhé, rozsvítí se rychlá LED dioda, čas se trochu zkrátí a zobrazí minimální dobu trvání programu, která je vhodná pro vaše méně znečištěné prádlo. Doba trvání programů se může zkrátit o 50 %, je-li tato funkce vybrána. Díky optimalizovaným pracím krokům, vysoké mechanické obratnosti a optimální spotřebě vody se dosahuje vysoký prací výkon navzdory kratšímu trvání.

• Pára

Tato funkce pomáhá snížit pomačkání na bavlněném, syntetickém a smíšeném oblečení, zkrátit dobu žehlení a odstranit špínu změkčením.

* Za podmínek, kdy je na konci programu použita funkce páry, může být na konci praní vaše prádlo teplejší. To se očekává v rámci pracovních podmínek programu.



Když aktivujete funkci páry, nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud není k dispozici nádoba na tekutý prostředek nebo funkce dávkování tekutého pracího prostředku. Hrozí riziko pošpinění oděvů.

• Režim WaterMode

Toto pomocné funkční tlačítko vám umožňuje vybrat další funkce Úspora vody, Předpírka a Extra máchání nebo Extra voda v závislosti na modelu vaší pračky. Podrobné informace o výběru naleznete v popisu příslušné pomocné funkce.

• Úspora vody

Funkce se aktivuje jedním stisknutím tlačítka doplňkové funkce Nastavení vody. V programech, kde je tato funkce dostupná, se rozsvítí symbol Úspora vody.

Tato funkce je určena k praní mírně znečištěného prádla, které vyžaduje menší množství pracího prostředku (viz část „Správné tipy pro praní“).

• Extra máchání

Tato funkce se aktivuje dvojitým stisknutím tlačítka Nastavení vody v programech, kde lze zvolit doplňkovou funkci Úspora vody, nebo jedním stisknutím tlačítka v programech, kde tato funkce není dostupná. V programech, kde je tato funkce dostupná, se rozsvítí symbol Extra máchání.

Tato funkce umožňuje, aby pračka provedla dodatečné máchání po hlavním praní. Tímto způsobem se snižuje riziko podráždění citlivé pokožky (dětská, alergická apod.) z důvodu zbytků pracího prostředku, které mohou zůstat v prádle.

• Dálkové ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. Podrobné informace naleznete v části HomeWhiz a ve funkci dálkového ovládání.

• Přizpůsobený program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky společně. Pokud je tato funkce v nabídce HomeWhiz „Přizpůsobit“ aktivována, můžete k programu přidat až pět dalších kroků máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní Bavlny a Syntetiky v bezpečném rozsahu.



Když je zvolena pomocná funkce Specializovaného programu, prací výkon a spotřeba se budou lišit od uvedených hodnot.

6.8.2 Funkce/programy vybrané stisknutím funkčních kláves po dobu 3 sekund

• Fresh Care

Tato funkce se zvolí po stisknutí a podržení příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund a rozsvítí se kontrolka sledování programu pro příslušný krok. Když se zvolí tato funkce, buben se bude otáčet po dobu až 8 hodin, aby se zamezilo pomačkání prádla po ukončení programu. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Stiskněte tlačítko volby funkce nebo tlačítko zapnutí/vypnutí výrobku pro zrušení funkce. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

• Předpírka

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund. Předpírka se hodí pro silně ušpiněné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prostředek a čas.

• Máčení

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund. Pomocná funkce namočení ve vodě zajišťuje, že skvrny, které pronikly do prádla, jsou lépe čištěny namočením prádla do vody s pracím prostředkem před zahájením praní

• Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce produktu. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.

i Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil. Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětkrát

Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po odpočítání „3-2-1“ se na displeji objeví symbol „Dětský zámek“. Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit Tlačítko pomocné funkce 3.

Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji symbol „Dětský zámek“ zmizí.

• Wireless Connection (Bezdrátové připojení)

Svá zařízení a inteligentní zařízení můžete spárovat s bezdrátovým připojením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

Aktivace bezdrátového připojení:

Stiskněte a podržte tlačítko Dálkové ovládání na 3 sekundy. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ se na displeji zobrazí symbol „On“. Když se zobrazí toto upozornění, přestaňte mačkat tlačítko na dálkovém ovladači. Když se produkt připojuje k internetu, ikona bezdrátového připojení bliká. Pokud je spojení úspěšné, ikona bude svítit.

Deaktivace bezdrátového připojení:

Stiskněte a podržte tlačítko Dálkové ovládání na 3 sekundy. Spustí se odpočítávání „3-2-1“ a na displeji se objeví „Vypnuto“.

i Pro povolení bezdrátového připojení, nastavení stroje by mělo být dokončeno pomocí aplikace HomeWhiz. Pokud stisknete tlačítko „Dálkové ovládání“, po nastavení se bezdrátové připojení automaticky aktivuje.

6.9 Čas ukončení


Zobrazení času

Když je vybrána funkce end time, čas zbývajcí do spuštění programu se zobrazí v hodinovém formátu, jako je 1h, 2h, a čas zbývajcí do dokončení programu po jeho spuštění se zobrazí v hodinovém a minutovém formátu, jako je 01:30.


i Doba trvání programu se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti a teplotě vody, okolní teplotě, typu a množství prádla, výběru pomocných funkcí a změnách síťového napětí.

i Po určité době, kdy je aktivována funkce času ukončení, se stroj přepne do pohotovostního režimu a některé LED diody na displeji zhasnou. LED diody se rozsvítí v případě jakéhokoli vstupu uživatele.

Čas ukončení programu lze nastavit až na 24 hodin pomocí funkce Nastavení času ukončení. Čas zobrazený po stisknutí tlačítka End Time (Čas ukončení) je odhadovaný čas ukončení programu. Pokud je nastaven čas ukončení, rozsvítí se indikátor času ukončení.

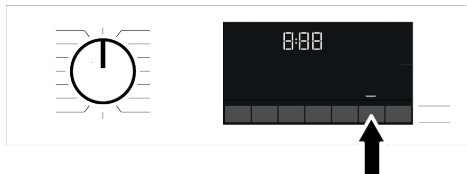

Aby bylo možné aktivovat funkci End Time a ukončit program na konci zadaného času, musí být po nastavení času stisknuto tlačítko Start/Pause.

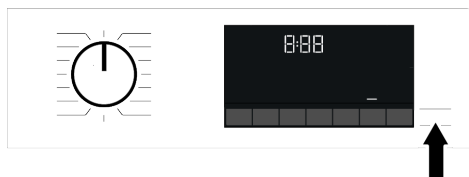

Pokud chcete zrušit funkci Čas ukončení, otočte knoflík do polohy zapnuto nebo vypnuto.


i Když aktivujete funkci Konec času, nepřidávejte tekutý prací prostředek do prostoru pro práškový prací prostředek č. 2. Na prádle existuje riziko skvrn.

1. Otevřete plnicí dvířka, umístěte prádlo a přidejte prací prostředek atd.
2. V případě potřeby vyberte mycí program, teplotu, rychlost odstřeďování a pomocné funkce.
3. Pro nastavení požadovaného času ukončení stiskněte tlačítko Čas ukončení. Rozsvítí se indikátor času ukončení.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odpočítávání začíná.

i Během odpočítávání času ukončení lze do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se indikátor času ukončení vypne, začne se prát a zobrazí se doba trvání vybraného programu.

6.10 Spuštění programu

1. Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start/Pauza na 1 sekundu.
2. Stmívatelné světlo tlačítka Start/Pauza se nyní ustálí, což znamená, že program byl spuštěn.

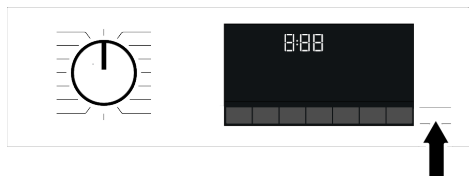

3. Nakládací dveře jsou uzamčeny. Po uzamčení nakládacích dveří se na obrazovce zobrazí symbol zámku dveří.
4. Kontrolky sledování programu na obrazovce ukazují aktuální krok programu.

6.11 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkládací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



i Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.


Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:

i V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




Abyste předešli jakémukoli přetečení vody před otevřením plnicích dvířek, ujistěte se, že uvnitř stroje nezůstala žádná voda.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

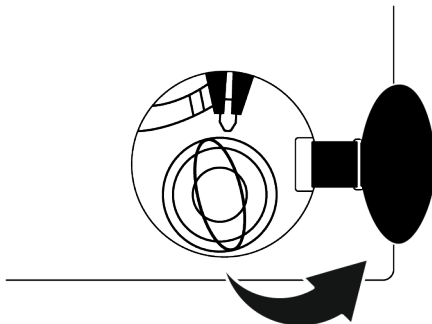


3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevřou, opakujte předchozí krok.

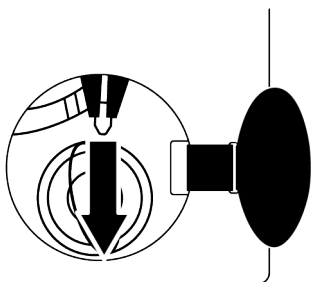


6.12 Změna výběru po spuštění programu

Přidání prádla po spuštění programu :

Když stisknete tlačítko Start/Pauza, pokud je hladina vody v přístroji vhodná, zámek dveří se deaktivuje a dveře se otevřou, abyste mohli přidat prádlo. Když je zámek dveří deaktivován, symbol zámku dveří na obrazovce zmizí. Po přidání prádla zavřete dvířka a opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza pokračujte v mytí.

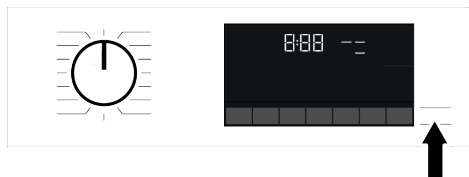


Pokud po stisknutí tlačítka Start/Pauza není hladina vody ve stroji dostatečná, zámek dveří nelze deaktivovat a na displeji se bude nadále zobrazovat ikona zámku dveří.

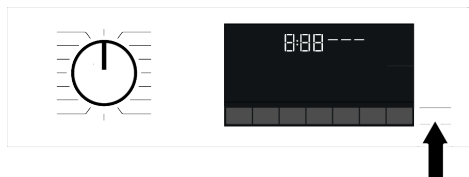

 Pokud je teplota vody uvnitř stroje vyšší než 50 °C, nemůžete z bezpečnostních důvodů vypnout zámek dveří (i když je hladina vody vhodná).

Uvedení stroje do režimu pauzy:

Pro pozastavení pračky stiskněte a podržte tlačítko Start/Pauza po dobu 1 sekundy. Na displeji bude blikat symbol pauzy.

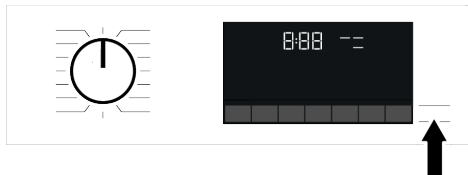

Změna volby programu po spuštění programu:

Pokud není dětský zámek aktivní, lze program změnit, když je aktuální program spuštěn. Tímto zrušíte aktuální program.

 Vybraný program se spustí znovu.

Změna pomocné funkce, nastavení rychlosti a teploty:

V závislosti na kroku, kterého program dosáhl, můžete vypnout nebo povolit pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce"

Můžete také změnit nastavení rychlosti odstředování a teploty. Viz „Výběr rychlosti odstředování“ a „Výběr teploty“.

 Pokud je teplota vody uvnitř stroje vysoká nebo je hladina vody nad krycí linií, nakládací dveře se neotevřou.

6.13 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

6.14 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

Plně automatickou pračku můžete zkontrolovat přímo z chytrého zařízení, informace o jejím stavu získáte prostřednictvím funkce HomeWhiz.

Aplikace HomeWhiz nainstalovaná na chytrém zařízení umožňuje provádět mnoho různých operací. Některé funkce můžete používat pouze prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Pro použití funkce wifi na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Chcete-li aplikaci používat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů v aplikaci. Po dokončení registrace můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny produkty HomeWhiz u vás doma.

Bluetooth vašeho chytrého zařízení by měl být zapnutý a vaše zařízení by mělo být během nastavování připojeno k internetu.

Vaše chytré zařízení by mělo být blízko pračky. Po nastavení lze Bluetooth vypnout a vaše chytré zařízení nemusí být blízko pračky. Produkt lze používat, pokud je vaše inteligentní zařízení připojeno k internetu.

Dotknutím se karty „Zařízení“ v aplikaci můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Na této stránce můžete spárovat uživatele těchto produktů.

Po nastavení aplikace s funkcí Homewhiz vám pračka může zasílat okamžitá upozornění o stavu přímo do vašeho chytrého zařízení.

Pračka bude zasílat upozornění přes aplikaci HomeWhiz v následujících případech:

- Na konci programu,
- Když jsou dvířka pračky otevřená,
- V případě varování výpadku vody,
- V případě bezpečnostního varování,



Chcete-li využít funkci HomeWhiz, ujistěte se, že je na vašem chytrém zařízení nainstalovaná aplikace HomeWhiz a že je vaše pračka připojena k vaší domácí síti Wi-Fi. Pokud pračka není připojena k síti, funguje jako pračka bez funkce HomeWhiz.

Produkt bude fungovat s připojením k bezdrátové síti ve vaší domácí síti. Prostřednictvím sítě se povolí ovládání pomocí aplikace. Proto musí být síla bezdrátového signálu v blízkosti umístění spotřebiče dostatečná.

Pracuje ve frekvenčním pásmu HomeWhiz 2,4 GHz.

Navštivte odkaz www.homewhiz.com a zjistěte, které verze systému Android a iOS jsou podporovány aplikací HomeWhiz.




Všechna bezpečnostní opatření popsaná v „**OBCENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH**“ uvedených v návodu k použití platí také pro dálkový provoz s funkcí HomeWhiz.


6.15.1 HomeWhiz nastavení

Aby aplikace fungovala, je nutné ji propojit s produktem. Pro navázání tohoto připojení postupujte podle následujících kroků.

1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Proveďte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

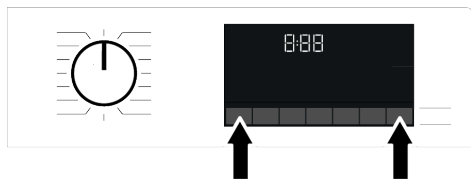

3. V režimu nastavení HomeWhiz se na obrazovce objeví animace a ikona bezdrátového připojení bliká, dokud se pračka nepřipojí k internetu. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.

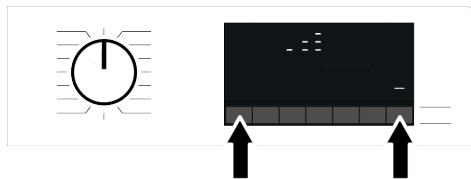


4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.
5. Počkejte na dokončení instalace. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud během 5 minut nebudete moci úspěšně provést nastavení, pračka se automaticky vypne. V takovém případě musíte proces nastavení znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Při spuštění aplikace se budete muset přihlásit do účtu, který jste předtím vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".

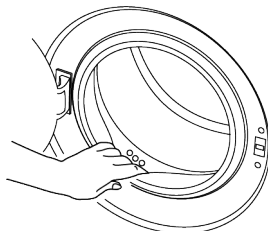

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvířkách spotřebiče. Číslo spotřebiče je uvedeno na štítku.



6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.

- Postupujte podle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz a proveďte instalaci.




Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a dálkové ovládání vašeho spotřebiče fungují prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Wi-Fi v závislosti na modelu vašeho spotřebiče, je důležité si uvědomit, že spotřebič může v daný okamžik ovládat pouze jedna aplikace HomeWhiz.

6.15.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz

Chcete-li odstranit pračku, která byla dříve spárována s účtem někoho jiného, postupujte podle následujících kroků.

- Zapněte pračku pomocí tlačítka programu.
- Když je vaše zařízení spuštěno, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko Funkce dálkového ovladače a tlačítko Nastavení času ukončení.

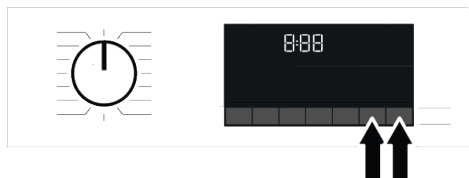

- Po odpočítávání na obrazovce uslyšíte z produktu varovný zvuk, který vás upozorní na váš požadavek. Odstranění propojení bude trvat několik sekund.

Po této operaci nemůžete používat funkci HomeWhiz vaší pračky, dokud neprovedete další nastavení.

Váš produkt nemusí být připojen k internetu, abyste mohli vymazat přiřazený účet. Vaše žádost bude přijata. Tato shoda se automaticky vymaže při prvním připojení produktu k internetu.

6.15.4 Funkce dálkového ovládání a jak ji používat

Po instalaci HomeWhiz se Wi-Fi automaticky zapne. Chcete-li Wi-Fi zapnout nebo vypnout, přečtěte si prosím část „Wi-Fi“.

Pokud pračku vypnete a znovu zapnete, když je zapnutá Wi-Fi, automaticky se znovu připojí. V situacích, jako je změna síťového hesla nebo vypnutí modemu, se Wi-Fi automaticky vypne. Pokud tedy chcete používat funkci dálkového ovládání, musíte Wi-Fi znovu zapnout.

Stav připojení můžete sledovat kontrolou symbolu Wi-Fi na obrazovce. Pokud symbol svítí trvale, máte připojení k internetu. Pokud symbol bliká, probíhá pokus o připojení. Pokud symbol nesvítí, znamená to, že připojení není k dispozici.



Pokud je připojení Wi-Fi vašeho produktu vypnuté, můžete současně aktivovat síťové připojení i funkcí dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání.

Pokud nelze funkci Dálkové ovládání vybrat na dálku, zkontrolujte stav připojení. Pokud nelze připojení navázat, zopakujte počáteční nastavení prostřednictvím produktu.

Pokud chcete pračku vypnout na dálku, musíte aktivovat funkci Dálkové ovládání stisknutím tlačítka Dálkové ovládání na ovládacím panelu.

I když je dálkové ovládání aktivní, můžete spustit program a pokračovat ve výběru přímo na prače. Prostřednictvím aplikace můžete provádět všechny operace kromě dětské pojistky.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnutá nebo vypnutá, můžete na dálku sledovat pomocí indikátoru funkce na obrazovce. Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, veškeré operace se provádějí prostřednictvím pračky; prostřednictvím aplikace je povoleno pouze sledování stavu.

Pokud je nastavení Wi-Fi vypnuté nebo jsou dvířka produktu otevřená, nebude možné aktivovat funkci dálkového ovládání.

Když tuto funkci na pračce aktivujete, zůstane aktivní, s výjimkou určitých okolností. Umožňuje vám také ovládat pračku přes internet, bez ohledu na to, kde se nacházíte, a zda je pračka zapnutá nebo vypnutá.

Za následujících podmínek se funkce z bezpečnostních důvodů automaticky deaktivuje:

- Když je pračka přerušena.
- Když se otevřou dvířka pračky.
- Když je výrobek vypnutý.

6.15.5 Odstraňování problémů

Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. V závislosti na modelu spotřebiče na ovládacím panelu vypněte a zapněte Bluetooth nebo Wi-Fi.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

6.15.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz

Váš spotřebič má funkci řízení spotřeby. Možnosti této funkce se mohou u různých modelů spotřebiče lišit a zahrnují funkce, jako je sledování spotřeby energie či vody a další. Aby tato funkce fungovala, musí být váš spotřebič přidán do aplikace HomeWhiz a musí mít připojení k internetu. Pomocí této funkce můžete sledovat údaje o spotřebě chytrého spotřebiče v různých časových intervalech a využívat přizpůsobené návrhy zaměřené na snížení spotřeby.



Upozorňujeme, že údaje o spotřebě zobrazené v aplikaci HomeWhiz jsou určeny pouze pro informační účely a nemusí přesně odrážet skutečné využití.

Hodnoty uvedené na etiketě výrobku jsou získány za standardizovaných laboratorních podmínek. Uvědomte si, že vaše skutečná spotřeba může kolísat v závislosti na individuálním způsobu používání a měnících se klimatických podmínkách.

6.15.7 Transparentnost a informace o uživateli umělé inteligence (v souladu se ZÁKONEM EU O umělé inteligenci (2024/1689))

Toto zařízení využívá technologie umělé inteligence (AI) ke zlepšení praní a snadnému použití. Funkce CustomWash/ AdaptiveWash přizpůsobuje budoucí cykly praní optimalizací parametrů cyklu na základě volitelné zpětné vazby od uživatelů a provozních údajů ze senzorů. Systém analyzuje počty zpětné vazby a lokálně upravuje parametry, jako je čistota, načasování, úroveň suchosti, zbytky čisticího prostředku nebo situace ždímání, aby lépe odpovídaly preferencím uživatele. Úpravy generované umělou inteligencí jsou pouze podpůrné funkce a nemohou přepsat funkce kritické pro bezpečnost, hardwarové limity nebo předdefinované bezpečnostní hranice. Všechny bezpečnostní funkce fungují nezávisle na AI. Uživatelé mají nadále kontrolu nad výběrem programu a mohou si vybrat, zda poskytnou zpětnou vazbu a schválí úpravy cyklu prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Funkce AI zpracovávají pouze provozní data senzorů a kategoričnou zpětnou vazbu uživatelů, nevystavují nezpracované systémové parametry a nevyžadují ani nesdílejí osobní údaje. Tato opatření transparentnosti jsou poskytována v souladu s článkem 50 zákona EU o umělé inteligenci.

7 Čištění a údržba




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Zásuvku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (jednou za 4 až 5 pracích cyklů), jak je uvedeno níže, aby se zabránilo hromadění prášku na praní.

Pokud v přihrádce pro aviváž zůstane nadměrné množství vody a směsi změkčovačel tkanin, sifon vyčistěte.

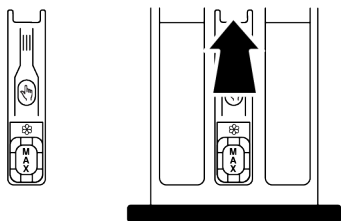

1. Stiskněte označenou část sifonu v přihrádce pro aviváž a vytáhněte zásuvku směrem k sobě, abyste ji mohli vytáhnout.
2. Nadzvedněte a vyjměte sifon zezadu, jak je znázorněno na obrázku.
3. Vypláchněte zásuvku a sifon ve dřezu, k tomu použijte velké množství teplé vody. Používejte rukavice nebo vhodný kartáč, abyste zabránili kontaktu zbytků v zásuvce s pokožkou.
4. Po vyčištění pevně namontujte sifon a zásuvku zpět.


7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.



Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

UPOZORNĚNÍ: Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

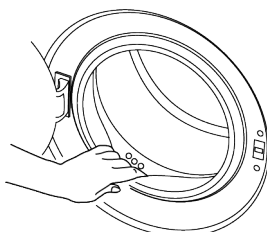

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka.

Pokud jsou otvory v těsnění dvířek zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátko.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvířek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvířek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující bělidla.

7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabraňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

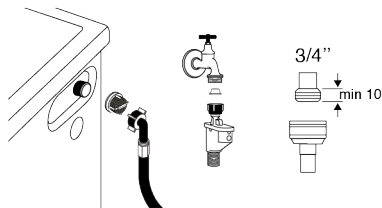

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysuňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabraňuje ucpání oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpáný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



POZNÁMKA:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

Pokud žijete v oblastech náchylných k mrazu, nezapomeňte vypnout vodovodní kohoutek, odpojit hlavní hadici a vypustit vodu z výrobku, když se nepoužívá. Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.


Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.



Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.

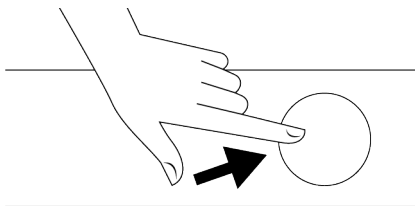

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

Pokud spotřebič není vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:



- Na konec hadice umístěte velkou nádobu, kam zachytíte vodu z filtru.
- Až z filtru čerpadla začne unikat voda, povolte jej otočením (proti směru hodinových ručiček). Vytékající vodu nasměrujte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Mějte po ruce připravený hadřík k utření vody, která by se mohla rozlít.

- Pokud voda vytéká ze spotřebiče, filtr čerpadla zcela otočte a vymějte jej.
- 1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
- 2. Vyměňte filtr.

8 Odstraňování problémů



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Program se nespustí po zavření dvířek spotřebiče.

- Tlačítko Start/Pauza nemuselo být stisknuto. >>> Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
- V případě přetížení může být zavírání dvířek obtížné. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou dvířka dobře zavřena.

Program nelze spustit nebo nelze provést výběr programu.

- Spotřebič se nejspíš přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku problémů se sítěmi (například napětí, tlak vody atd.). >>> Chcete-li zrušit program, v závislosti na modelu spotřebiče vyberte jiný program otočením knoflíku Výběr programu nebo stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp po dobu 3 sekund. Předchozí program bude zrušen. Viz Stornování programu ► 29]

Ve spotřebiči je voda.

- V důsledku postupů kontroly kvality během výroby může uvnitř produktu zůstat nějaká voda. >>> Není to porucha, voda není pro spotřebič škodlivá.

Výrobek nevypouští vodu.

- Kohoutek může být uzavřen. >>> Otevřete kohoutky. Spusťte program.
- Vodní přívodní hadice může být ohnutá. >>> Narovnejte hadici.
- Vodní přívodní filtr může být ucpaný. >>> Vyčistěte filtr.
- Vkládací dvířka nemusí být zavřená. >>> Zavřete dvířka.

- 3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usadte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

Spotřebič nevypouští vodu.

- Vodní vypouštěcí hadice může být ucpaná nebo ohnutá. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla může být ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Výrobek vibruje nebo je hlučný.

- Výrobek může být nestabilní. >>> Výrobek vyrovnejte pomocí nastavení nožiček.
- Tvrdý předmět se mohl zaseknout ve filtru čerpadla. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Převravní bezpečnostní šrouby nemusely být odstraněny. >>> Odstraňte převravní bezpečnostní šrouby.
- Množství prádla ve výrobku může být menší. >>> Přidejte do spotřebiče více prádla.
- Do výrobku mohlo být vloženo příliš mnoho prádla. Odeberte některé prádlo z výrobku nebo prádlo ručně narovnejte a rovnoměrně ho rozložte uvnitř výrobku.
- Výrobek může být umístěn na tvrdém povrchu. >>> Ujistěte se, že spotřebič nespočívá na žádném předmětu.

Ve spodní části spotřebiče dochází k úniku vody

- Vodní vypouštěcí hadice může být ucpaná nebo ohnutá. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla může být ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Výrobek přestal fungovat po chvíli po spuštění programu.

- Spotřebič se mohl na chvíli zastavit kvůli nízkému napětí. Když se napětí vrátí do normálu, výrobek bude pokračovat v provozu tam, kde přestal.

Výrobek napouštěnou vodu rovnou vypouští.

- Vypouštěcí hadice nemusí být dostatečně vysoko. >>> Vypouštěcí hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.

Během praní není v pračce vidět žádná voda

- Voda je uvnitř neviditelné části spotřebiče. >>> Nejedná se o poruchu.

Vkládací dvířka se neotevírají.

- S ohledem na hladinu vody ve výrobku se aktivoval zámek dvířek. Vypusťte vodu spuštěním programu Odstředit+Vypustit.
- Produkt může ohřívat vodu nebo být ve fázi odstředování. Počkejte, až se program dokončí.
- Přední kryt může zůstat připojen kvůli tlaku na něj. Přední kryt je uvolněn z jeho připojené pozice a otevřen stlačením a tažením za rukojeť.
- Pokud není k dispozici elektrická energie, vkládací dvířka spotřebiče se neotevřou. Chcete-li otevřít vkládací dvířka výrobku, otevřete kryt filtru čerpadla a stáhněte páku nouzového uvolnění dveří pro nakládání, která se nachází za ním. Viz Uzamčení dvířek [► 28]

Praní trvá déle, než je uvedeno v návodu k použití. (*)

- Tlak vody může být nízký. Výrobek čeká, dokud nedostane dostatečné množství vody, aby nedošlo ke snížení kvality praní kvůli sníženému přítoku vody. Tím se prodlužuje doba praní.
- Napětí může být nízké. Když je napětí nízké, doba praní se prodlužuje, aby nedošlo ke snížení kvality praní.
- Vodní přívodní teplota může být nízká. V chladném období se doba potřebná k ohřevu vody prodlužuje. Doba praní se dále prodlužuje, aby nedošlo ke snížení kvality praní.
- Počet máchání a/nebo množství vody na máchání se může zvýšit. Když výrobek potřebuje lépe máchat, zvýší množství vody k máchání a přidá další krok máchání, pokud je to nutné.

- Nadměrné pění mohlo být způsobeno nadměrným použitím pracího prostředku a mohlo dojít k aktivaci automatického systému tlumení pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

Čas programu se neodpočítává. (U modelů s displejem) (*)

- Zastavení časovače může nastat během napouštění vody. >>> Časovač nebude odpočítávat, dokud výrobek nenapustí dostatek vody. Aby se zabránilo snížení kvality praní při snížení množství napuštěné vody, výrobek počká, dokud nebude nádrž zcela naplněna. Časovač pak bude pokračovat v odpočítávání.
- Časovač se může zastavit během kroku ohřívání. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud spotřebič nedosáhne zvolenou teplotu.
- Časovač se může zastavit během kroku ždímání. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla ve spotřebiči.

Čas programu se neodpočítává. (*)

- Prádlo mohlo způsobit nerovnováhu ve výrobku. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení prádla uvnitř výrobku mohlo dojít k aktivaci automatického systému detekce nerovnováhy zatížení.

Výrobek neprochází krokem ždímání. (*)

- Prádlo mohlo způsobit nerovnováhu ve výrobku. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení prádla uvnitř výrobku mohlo dojít k aktivaci automatického systému detekce nerovnováhy zatížení.
- Cyklus ždímání nemusel být dokončen, protože voda uvnitř výrobku nemohla být vypuštěna. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Nadměrné pění mohlo být způsobeno nadměrným použitím pracího prostředku a mohlo dojít k aktivaci automatického systému tlumení pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

Prací výkon je špatný. Dochází k zašednutí prádla. ()**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku po dlouhou dobu. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku podle tvrdosti vody a prádla.
- Dlouho se pralo při nízkých teplotách. Vyberte odpovídající teplotu pro praní daného materiálu.
- V tvrdé vodě nemuselo být použito dostatečné množství pracího prostředku. Pokud je voda tvrdá a nepoužíváte dostatek pracího prostředku, nečistoty na prádle zůstanou a způsobí, že prádlo časem zašedne. Jakmile dojde k zašednutí, je těžké jej odstranit. Použijte doporučené množství pracího prostředku podle tvrdosti vody a prádla.
- Mohlo být použito příliš mnoho pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku podle tvrdosti vody a prádla.

Prací výkon byl špatný: Skvrny nebyly odstraněny nebo prádlo nebylo vyběleno. ()**

- Mohlo být použito nedostatečné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku podle tvrdosti vody a prádla.
- Mohlo být vloženo příliš mnoho prádla. >>> Nevkládejte do spotřebiče příliš velké množství prádla. Vložte množství prádla doporučené v sekci „Tabulka programů“.
- Byl vybrán nesprávný program a teplota. Vyberte program a teplotu odpovídající prádlu, které se má prát.
- Mohl být použit špatný prací prostředek. >>> Používejte originální prací prostředek vhodný pro tento spotřebič.
- Mohlo být použito příliš mnoho pracího prostředku. >>> Vložte prací prostředek do správné přihrádky. Nemíchejte bělidlo a prací prostředek.

Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. ()**

- Pravidelné čištění bubnu nemuselo být provedeno. >>> Buben pravidelně čistěte. Více informací o tomto procesu viz: Čištění vkladacích dvírek a bubnu [► 34]

Prací výkon je špatný. Prádlo zapáchá. ()**

- Pravidelné praní při nízkých teplotách a/ nebo v krátkých programech může způsobit vznik zápachu a hromadění bakterií ve bubnu. Po každém praní nechte zásuvku na prací prostředek a dvířka bubnu mírně otevřená. Tím se zabráňuje vzniku vlhkého prostředí, které je příznivé pro bakterie.

Barva prádla vybledla. ()**

- Mohlo být vloženo příliš mnoho prádla. >>> Nevkládejte do spotřebiče příliš velké množství prádla.
- Použitý prací prostředek mohl zvlhnout. Uchovávejte prací prostředky v uzavřené nádobě v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrnému teplu.
- Mohla být zvolena vysoká teplota. Vyberte program a teplotu odpovídající typu a stupni znečištění prádla.

Neprovádí se dobré máchání.

- Množství, značka nebo podmínky skladování pracího prostředku nejsou vhodné >>> Používejte vhodný prací prostředek pro pračku a prádlo. Prací prostředky skladujte v suché, uzavřené nádobě v suchém prostředí a nevystavujte je nadměrnému teplu.
- Prací prostředek mohl být vložen do špatného oddílu. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Filtřní čerpadla může být ucpaný. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice může být ohnutá. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Prádlo po vyprání ztvrdlo. ()**

- Mohlo být použito nedostatečné množství pracího prostředku. Použití nevhodného množství pracího prostředku vzhledem k tvrdosti vody způsobí postupné ztvrdnutí prádla. Použijte vhodné množství pracího prostředku podle tvrdosti vody.
- Prací prostředek mohl být vložen do špatného oddílu. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Prací prostředek a aviváž mohou být smíchány. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

Prádlo nevoní aviváží. ()**

- Prací prostředek mohl být vložen do špatného oddílu. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Prací prostředek a aviváž mohou být smíchány. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

V zásuvce jsou zbytky pracího prostředku. ()**

- Prací prostředek mohl být přidán do zásuvky, zatímco byla mokrá. Před přidáním pracího prostředku osušte zásuvku.
- Prací prostředek mohl zvlhnout. Uchovávejte prací prostředky v uzavřené nádobě v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrnému teplu.
- Tlak vody může být nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.

- Prací prostředek v hlavní přihrádce zvlhnul během předpírky. Může dojít k ucpání otvorů v oddílu na prací prostředek. Zkontrolujte otvory a vyčistěte jakékoli zanesení.
- Došlo k problému s ventily dávkovače pracího prostředku. >>> Zavolejte autorizovaný servis.
- Prací prostředek a aviváž mohou být smíchány. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
- Pravidelné čištění bubny nemuselo být provedeno. >>> Buben pravidelně čistěte. Více informací o tomto procesu viz Čištění vkladacích dvírek a bubnu [► 34]

Ve spotřebiči se tvoří mnoho pěny. ()**

- Můžete používat prací prostředky, které nejsou vhodné pro vaši pračku. Používejte prací prostředky vhodné pro vaši pračku.
- Je možné, že bylo použito příliš mnoho pracího prostředku. >>> Používejte pouze nutné množství pracího prostředku.
- Prací prostředek mohl být skladován za špatných podmínek. Uchovávejte prací prostředek v uzavřené nádobě v prostředí bez vlhkosti. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
- Perforované prádlo, jako je tyl, kvůli své struktuře hodně pění. >>> Pro tyto typy prádla použijte malé množství pracího prostředku.
- Prací prostředek mohl být vložen do špatného oddílu. >>> Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do správné přihrádky.
- Výrobek může předčasně absorbovat aviváž. >>> Pravděpodobně je problém s ventily v zásuvce pracího prostředku. Zavolejte autorizovaný servis.

Ze zásuvky na prací prostředek vytéká pěna.

- Mohlo být použito příliš mnoho pracího prostředku. >>> Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do přihrádky pro hlavní praní v zásuvce na prací prostředek. Přidejte odpovídající

množství pracího prostředku do produktu podle programu a maximální zátěže uvedené v sekci „Tabulka programů“. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.

Na konci programu zůstává prádlo mokré.

(*)

- Nadměrné pění mohlo být způsobeno nadměrným použitím pracího prostředku a mohlo dojít k aktivaci automatického systému tlumení pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

(*) Když prádlo není ve výrobku rovnoměrně rozloženo, výrobek nepřejde k fázi odstředování, aby zabránil poškození sebe sama a životního prostředí. Uspořádejte prádlo a znovu ho vyždímejte.

(**) Pravidelné čištění bubnu nemuselo být provedeno. Buben pravidelně čistěte.

Viz Čištění vkladacích dvířek a bubnu ► 34]



Pokud se problém nepodaří vyřešit i přes dodržení pokynů v této sekci, kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko, kde jste výrobek zakoupili. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční výrobek sami.



Príslušné informace o řešení problémů naleznete v části HomeWhiz.

9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravárnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce.

Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Whirlpool oprávněny) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel výlučně v případě těchto náhradních dílů: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik,

která nespádají do odpovědnosti společnosti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> a vedou k propadnutí záruky na výrobek. Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravy nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektřinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravárnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohřívače, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.

