



THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance,
please register your product on
www.register10.eu



Before using the appliance carefully
read the Safety Instruction.



PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION.

CONTROL PANEL

1 ON/OFF button (hold for Reset)

2 Programme selection Knob

3 Start/Pause

Options buttons*

4 Dryness level




5 Start delay

6 Timed drying

7 Cycle end

8 Rapid (hold for Key lock)

9 FreshCare+ (hold for Mute)

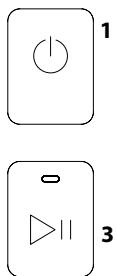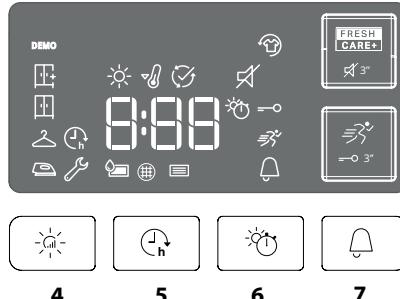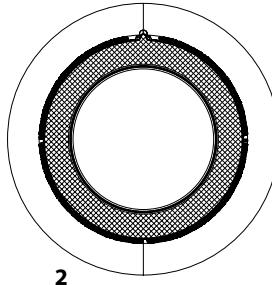

*Note: some models may have the wording in full instead of the icons.

INDICATORS

Dryness level: Iron dry - Hanger dry - Cupboard dry - Extra dry

Cycle phase: Drying - Cool down - End of cycle.

Empty water tank - **Clean door filter** - **Clean bottom filter**

Refer to troubleshooting section: **Failure:** Call after sales service

FIRST TIME USE

Make sure that the water tank is correctly inserted. Make sure that the drain hose on the back of the dryer is fixed correctly, either to the dryer's water tank, or to your domestic drainage system.

The dryer must be installed in a room with a temperature ranging between 5°C and 35°C to ensure proper operation. Before you use your dryer ensure that it has been in a upright position for at least 6 hours.

Opening the door during the cycle

The tumble dryer door can be opened at any time during the cycle to check progress and remove any garments already dry. However, since opening the door can extend the drying time, the recommendation is to keep the door closed throughout the cycle process to save time and energy.

After closing the door, press the "Start/Pause" button within 15 minutes to resume the machine operation.

DAILY USE

Doing this will keep your machine working at its BEST:

- remember to empty your water tank after each drying cycle.

- remember to clean your filters after each drying cycle.

Refer to the Care & Maintenance section.

1. Plug the dryer into the power supply socket.
2. Open the door and load garments; always refer to instructions on clothing labels and the max loads indicated in the programme section. Empty pockets. Make sure garments do not get caught between the door and/or the door filter. Do not load items that are dripping wet. Do not tumble dry large, very bulky items. For optimal drying result, garments should be loaded one by one.

3. Close the door.

4. Press the "On/Off" button.

5. Select the most suitable programme for the type of fabric in that load.

6. Select the options, if necessary.

7. Press the "Start/Pause" button to begin drying.

8. At the end of the drying cycle, a buzzer will beep. An indicator on the control panel signals the end of the cycle. Turn the machine off by pressing the "On/Off" button, open the door and pull the clothing immediately out to prevent the formation of creases on laundry.

If the machine is not switched off manually, after about a quarter of an hour from the end of the cycle, the appliance turns off automatically to save energy.

Note that some models perform a final cool tumble phase, for this reason the fabrics may not feel hot.

In case of power failure, it is necessary to press the "Start/Pause" button to restart the cycle

CARE LABEL

Always check the care labels, especially when placing garments in the tumble dryer for the first time. Below are the most commonly used symbols:

- May be tumble dried.
- Do not tumble dry.
- Tumble dry – high heat.
- Tumble dry – low heat.



PROGRAMS

The duration of these programs will depend on the size of the load, types of textiles, the spin speed used in your washer and any extra options selected. **In machines equipped with display, the duration of the cycles is shown on the control panel.** The remaining time is constantly checked and adjusted during the drying cycle to show the best possible estimate.

Option to use - If all your loads on Automatic Cycles are consistently less dry or more dry than you would like, you may increase or decrease the dryness level using the specific option.



kg Max*


This is the most efficient programme in terms of energy consumption and is suitable for drying normal wet cotton laundry. The values on the Energy Label are based on this programme.

NOTE: For optimal energy efficiency this cycle by default is set up to "Cupboard Dry" level. For a higher dryness level we suggest using the Cotton cycle.



kg Max*

Cycle suitable for drying all types of cotton, ready to be placed in the cupboard.

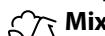

kg 4

This programme is ideal for drying cotton and synthetic fabrics together.



kg Max*

This programme is intended for drying cotton sheets.



kg 4

Programme intended to dry bulky items, such as a single duvet.



kg 3

This is a programme for Shirts made from cotton or cotton blend/synthetics.



kg 3

For drying sturdy cotton including denim trousers and jackets.



kg 3

This cycle relaxes fibres, thus making ironing and folding easier. Suitable for small load of damp or dry cotton and cotton blend fabrics. Not for wet items.



kg 1

A short programme suitable for refreshing fibres and garments through the emission of fresh air. Do not use on wet items. It can be used on with any load size but is more effective with small loads. It lasts about 20 minutes.



kg 0.5

Ideal for drying cotton garments spun at high speed in the washing machine.



kg 4

For drying synthetics or cotton sports garments.



kg 0.5

Gentle drying of silk garments.




kg 1

Programme for drying wool clothes. It is advisable to turn the items inside out before drying. If heavy edges remain damp, leave them to dry naturally.



kg 2

For drying delicate laundry requiring gentle treatment.

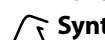

kg 4


For drying synthetic fabrics.

OPTIONS


These buttons allow you to personalise the selected programme according to personal requirements. Not all options are available for all programmes. Some options may be incompatible with ones you have previously set; if so, you will be alerted by the buzzer and/or blinking indicators. If the option is available, the option indicator will stay on. The programme may retain some options selected in previous drying cycles.




Press the related button several times to obtain a different level of residual moisture on garments. An indicator signals the level being selected.

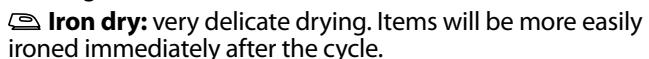


Iron dry: very delicate drying. Items will be more easily ironed immediately after the cycle.

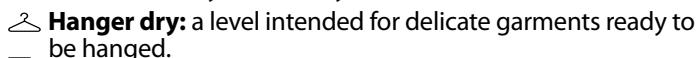

Hanger dry: a level intended for delicate garments ready to be hanged.

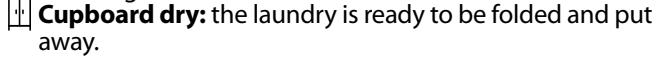

Cupboard dry: the laundry is ready to be folded and put away.

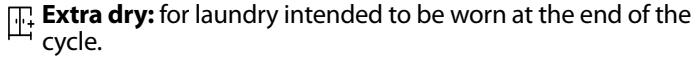

Extra dry: for laundry intended to be worn at the end of the cycle.



This option is to manually set the drying time. Press the corresponding button to set the required time for drying. An indicator on the control panel signals the time being selected.



Start delay This option is for delaying the start of the cycle. Press the corresponding button several times to find the required delay. Once the max time is reached, the option is reset by pressing the button again. An indicator on the control panel signals the time being selected. After pressing the "Start/Pause" button, the machine signals the time remaining to the start of the cycle. If the door is opened, press the "Start/Pause" button once the door has been closed.



Enables quicker drying.



FRESH CARE+ If laundry is left inside of the drum once the cycle has ended, it can be subjected to bacterial proliferation. This option helps to prevent this from happening by controlling the temperature and gently rotating the drum. This will continue for up to 6 hours after the end of the cycle. This setting will remain in the memory of the previous cycle. If this is used alongside Start Delay, a crease treatment will be performed during this phase by periodic rotations of the drum.



Key lock This option makes all machine controls inaccessible, except the "On/Off" button. When the machine is on:

- to activate the option, keep the button pressed until the machine signals that the option has been enabled.
- to disable the option, keep the button pressed until the machine signals that the option has been disabled.

This option remains in memory if selected in previous drying.



Cycle end This option activates a prolonged buzzer at the end of the cycle. Enable it if you are not sure to hear the normal sound at the end of the cycle. This option remains in memory if selected in the previous drying.



Mute This option turns off all sounds of control panel. Only warnings remain active.

- to activate the option, keep the button pressed until the indicator goes on.
- to disable the option, keep the button pressed until the indicator goes off.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: unplug the dryer during the cleaning and maintenance procedures.

Emptying the water tank after each cycle (see Fig. A).

Pull the container out of the dryer and empty it into a sink or other suitable drain, then place it back properly. Do not use the dryer without having inserted the container back in place.

Cleaning the filters

Take out the filters and clean them by removing the lint from their surfaces with your hand or a cloth or using a vacuum cleaner, then put them back in place. The lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system.

Do not use the dryer without having reinserted the filter in place.

Cleaning the door filter after each cycle (see Fig. B).

Remove the door filter as described below:

1. Open the door and pull the filter upwards.
2. Open the filter and remove the lint from all its parts.

Make sure to also remove any foreign objects inside the filter and the drum. Replace the filter correctly making sure it is fully seated.

Cleaning the bottom filter when the relevant indicator turns on (see Fig. C).

NOTE: however, it is advisable to clean this filter after each cycle to optimise drying performance.

Remove the bottom filter as described below:

C1. Open the bottom cover; take the handle and pull the filter out.

C2. Open the rear side of the filter and remove the lint from the inner surface of the mesh.

C3/C4. Check the bottom filter chamber every month. If you see residual lint accumulated on the metal fins, clean it with a vacuum cleaner, using a nozzle with a brush.

It's crucial to do vertical movements, you may destroy the component if you try to clean it in horizontal direction. Avoid the direct contact of the hand with the fins - risk of cut.

C5. Close the rear side of the filter and place it back by checking it is perfectly integrated into its seat, then lower the filter handle.


C6. Close the bottom cover.

Make sure the air intake is free.

The filters are essential parts for drying. They are intended to collect the lint formed during the drying process. In case of clogged filters, the air flow inside the dryer would be seriously affected: the drying times would be longer, the energy consumption would increase and the dryer could be damaged. If these procedures are not carried out properly, the dryer may not start.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Water Tank
2. Air Intake
3. Bottom filter
4. Door filter

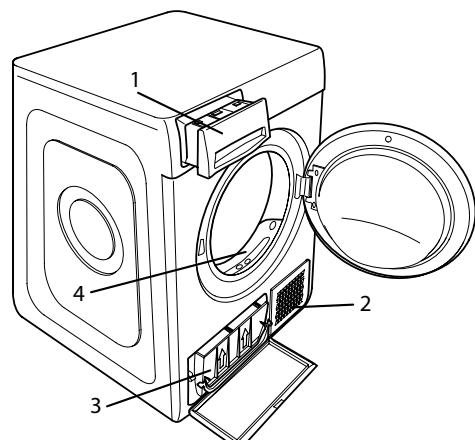

NOTE: After cleaning the filters the relevant indicator remains on; this is normal, it will disappear when you start a new drying cycle.

Cleaning the tumble dryer

- The external metal, plastic and rubber parts can be cleaned with a damp cloth.
- Clean the front air intake grille regularly (every 6 months) with a vacuum cleaner to remove any lint, fluff or dust deposits. Furthermore, remove any lint deposits from the filters area, using a vacuum cleaner every so often.
- Do not use solvents or abrasives.


TRANSPORT AND HANDLING

Never lift the dryer by holding it at the worktop.

1. Unplug the dryer.
2. Remove the water from the water tank completely.
3. Make sure that door and water tank are properly closed.
4. If the drain hose is connected to your drainage system, re-connect it to the back of the dryer (see "Installation" section in the Safety Instruction guide).

Power consumption			
off-mode (Po) - Watts			0.42
Programs	Kg	kWh	Minutes
Eco *	8	1.95	194
Eco	4	1.06	135
Synthetics	4	0.73	95

*The ECO is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry, and is used to assess compliance with Regulation (EU) 932/2012.

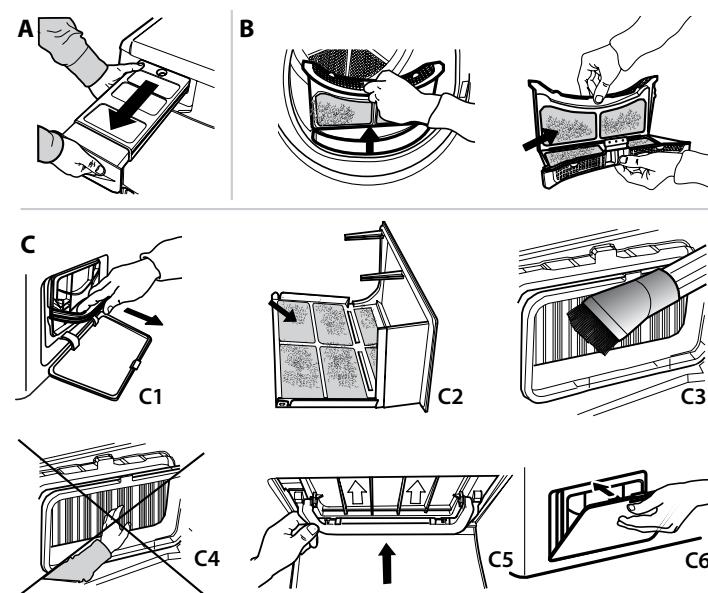

TROUBLESHOOTING

Before contacting the After-sales Service, refer to the table below. Often the malfunctions are minor and can be solved in few minutes. Spare parts will be available for a period of up to 10 years, according to the specific Regulation requirements.

Malfunction	Possible cause	Solution
The drying times are very long.	An appropriate maintenance was not carried out.	Refer to the Cleaning & Maintenance section and perform the operations described.
	The garments are too wet.	Carry out a washing cycle with higher spin speed to remove as much water as possible.
	Room temperature.	The drying time may be longer if the room temperature falls outside the 14–30°C range.
	The programme, the time and/or the drying level set are not suitable for the type and the amount of load inserted into the dryer.	Refer to Programmes and Options sections to find the programme and options most suitable for the type of load.
	The dryer may be overloaded.	Refer to the Programmes section to check the max load for each programme.
The tumble dryer does not turn on.	The "On/Off" button was not pressed.	Press the "On/Off" button.
	The plug is not inserted into the socket.	Insert the plug into the socket.
	The socket is faulty.	Try to plug another appliance in the same socket. Do not use connecting electrical devices to the socket, such as adapters or extensions.
	A power failure occurred.	Wait for the power supply to be restored and switch the fuse on again if necessary.
The tumble dryer does not start.	The door has not been closed properly.	Close the door.
	A time delay was set to the start of the cycle.	For machines equipped with this function: wait for the set delay to end or switch the machine off to reset it. Refer to the Options section.
	The "Start/Pause" button was not pressed.	Press the "Start/Pause" button.
	The Key Lock function was enabled (for machines equipped with this option).	If Key Lock was selected, disable it. Switching the machine off will not disable this option. Refer to the Options section.
Garments are wet at cycle completion.	Small load.	The automatic programme has not sensed the required final moisture so that the dryer completes the programme and stops. If this happens simply select an additional short period of drying or select Extra Dry option if available.
	Large loads or heavier fabrics.	Dryness levels can be modified to the specific dryness desired. Extra Dry is recommended for ready to wear items.
	The drying cycle was paused and then not reactivated within 15 minutes, causing the machine to shut down.	The drying cycle has to be set up once more and restarted.
	A power failure might have occurred, causing the machine to shut down.	The drying cycle has to be set up once more and restarted.
Lights on or flashing		
Water tank	The water tank is full.	Empty the water tank. Refer to the Cleaning & Maintenance section.
Door filter	Failure of the air flow necessary for machine operation.	Clean the door filter and check whether air intake is free. Carrying out these operations improperly may cause damages. Refer to Cleaning & Maintenance section.
Bottom filter*	The bottom filter requires cleaning.	Clean the bottom filter. Refer to Cleaning & Maintenance section.
The presence of wrench symbol signals a malfunction.	The machine sensors have detected a failure, one of the following error codes may appear on the display: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Switch the dryer off and unplug it. Open the door immediately and pull laundry out, to allow the heat to dissipate. Wait for about 15 minutes. Reconnect the dryer to the power supply, load the laundry and restart the drying cycle. If the problem still occurs, contact the After-Sales Service Centre and communicate the letters and digits flashing on the display.

*Note: some models are auto-cleaning and not equipped with bottom filter. Please refer to the Cleaning & Maintenance section.

Energy consumption values

Programs		Rated capacity [kg]	Programme duration [hours:minutes]	Energy consumption [kWh/drying cycle]	Final moisture content	Acoustic airborne noise emission [dB(A)]
ECO	<i>full load</i>	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	<i>partial load</i>	4	2:15	1.06		
Cotton Extra Dry	<i>full load</i>	8	3:35	2.16	0%	
	<i>partial load</i>	4	2:35	1.22		
Cotton Iron Dry	<i>full load</i>	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	<i>partial load</i>	4	1:55	0.90		
Synthetics	<i>full load</i>	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Synthetics Extra Dry	<i>full load</i>	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Synthetics Iron Dry	<i>full load</i>	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Delicates	<i>full load</i>	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Wool	<i>full load</i>	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

The ECO is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry, and is used to assess compliance with Regulation (EU) 2023/2533.

The values of programmes other than the ECO are indicative only. Their consumption data can vary from the nominal values given above depending on the size of the load, types of textiles, and residual moisture levels after spinning.

Loading the machine up to the maximum capacity indicated for each program will contribute to energy savings.

Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:

- Using QR code in your appliance
- Visiting our website docs.whirlpool.eu/docs and parts-selfservice.europeanappliances.com
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

You can find more information about your model online at <https://eprel.ec.europa.eu/> which is the official EU EPREL product database. After selecting the Product Category, enter the Model Identifier of the product. The Model Identifier is made up of letters and numbers and can be found on the identification plate, as Mod. (see image on the right).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produced under license.





БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.
Задаполучавате по-тълно съдействие,
регистрирайте Вашия уред на
www.register10.eu



Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно инструкциите за
безопасност.



ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

1 Бутона Вкл./Изкл. (Нулиране, ако се натисне и задържи)

2 Бутона за избор програми

3 Старт/Пауза

Клавиши Опции*

4 Степен изсуш.



5 Отложен старт

6 Време за сушене

7 Край на програмата

8 Кратка (Заключване ако се натисне и
задържи)

9 FreshCare+ (Безшумно ако се натисне и
задържи)

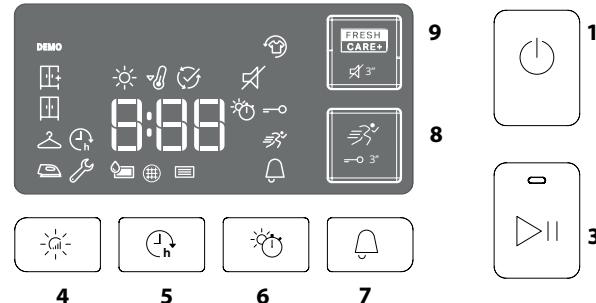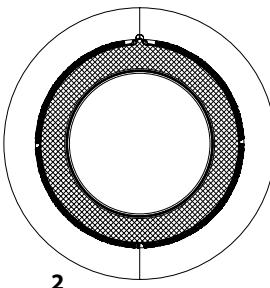

*Забележка: някои модели може да имат разширена формулировка вместо икони.

ИНДИКАТОРИ

Степен изсуш.: За гладене - За закачалка - За гардероб - Екстра сухо

Фази на цикъла: Сушене - Охлаждане - Край на прог

Изпразнете резервоара за вода - Почистете филтъра на вратичката - Почистете долнния филтър

Вижте раздела за отстраняване на неизправности: **Повреда:** Обадете се на Обслужваща сервиз

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

Уверете се че водният резервоар е поставен правилно.
Уверете се че маркучът за източване от задната страна на
сушилнята е закрепен правилно към водния резервоар на
сушилнята или към домашната Ви система канализационни
отпадъци.

Сушилнята трябва да бъде монтирана в помещение с
температурен диапазон между 5° C и 35° C, за да се
гарантира правилното функциониране.

Предупреждение! Преди да използвате сушилнята, трябва
да я оставите в изправено положение поне 6 часа.

усещат горещи.

В случай на спиране на тока е необходимо да натиснете бутона
"Старт/Пауза" за рестартиране на цикъла.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

**Вашата машина ще работи НАЙ-ДОБРЕ, ако спазвате
следните съвети:**

- запомнете да изпразвате вашия резервоар за вода
след всеки цикъл на сушене.
- запомнете да почиствате филтрите си след всеки
цикъл на сушене.

Обърнете се към раздел Грижи и поддръжка.

1. Вкарайте изсушителя в електрически контакт.
2. Отворете вратата и заредете дрехите; винаги се обръщайте
към инструкциите върху етикетите на дрехите и макс. тегла,
указани в раздела с програми. Изпразнете джобовете.
Уверете се, че дрехите не се улавят между вратата и/
или филтъра на вратата. Не зареждайте дрехи, които са
много мокри. Не сушете големи, много обемисти дрехи.
За оптимален резултат от сушенето дрехите трябва да се
зареждат една по една.
3. Затворете вратата.
4. Натиснете бутона "Вкл/Изкл".
5. Изберете най-подходящата програма за типа тъкани в това
зареждане.
6. Изберете опции, ако е нужно.

7. Натиснете бутона "Старт/Пауза" за започване на сушенето.
8. В края на цикъла на сушене ще прозвучи зумер. Индикатор
върху контролния панел сигнализира за края на цикъла.
Изх машината чрез натискане на бутона "Вкл/Изкл",
отворете капака и изтеглете дрехите независимо, за да
предотвратите формиране на намачквания по прането.

Ако машината не се изключи ръчно, след около четвърт час
след края на цикъла, устройството се изключва автоматично за
пестене на енергия.

Обърнете внимание, че някои модели изпълняват финална
фаза на охлаждане, поради което тъканите може да не се

отваряне на вратичката по време на цикъл

Вратата на барабанната сушилня може да се отвори по всяко
време на цикъла, за да се провери напредъкът и да се извадят
вече изсъхналите дрехи.

Въпреки това, тъй като отварянето на вратата може да удължи
времето за сушене, препоръката е вратата да се държи затворена
по време на целия цикъл, за да се пести време и енергия.
След като затворите вратата, натиснете бутона „Старт/Пауза“ в
рамките на 15 минути, за да възстановите работата на машината.

ЕТИКЕТИ С УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРАНЕ

Преглеждайте етикетите на дрехите си особено когато ги сушите
за първи път. Следните символи са най-често срещани:

- | | |
|--|---|
| | Подходящо за сушилня. |
| | Да не се сушки сушилня. |
| | Да се сушки при висока степен на нагряване. |
| | Да се сушки при ниска степен на нагряване. |



ПРОГРАМИ

Продължителността на тези програми зависи от количеството, от типа на тъканите, скоростта на центрофугата, използвана в пералната машина, и от други допълнително избрани опции.

В моделите с дисплей, на контролния панел се показва продължителността на циклите. Оставащото време е постоянно наблюдавано и модифицирано по време на цикъла на сушене, за да се покаже възможно най-добра оценка. Възможност, която можете да използвате - ако всичкото Ви пране на автоматичните цикли е постоянно не толкова сухо или по-сухо, отколкото бихте желали, можете да увеличите или намалите степента на изсушаване с помощта на специфичната възможност.



Макс. Тегло*

Стандартна програма за памук, подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране. Най-ефикасната програма по отношение на потребление на енергия за сушене на памучно пране. Стойностите на енергийния етикет са въз основа на тази програма.

ЗАБЕЛЕЖКА: За оптимална енергийна ефективност този цикъл по подразбиране се задава на ниво "За гардероб". За по-високо ниво на изсушаване препоръчваме да използвате цикъла Памук.



Макс. Тегло*

Цикъл, подходящ за сушене на всички видове памук, готови за поставяне в шкафа.



kg 4

Тази програма е идеална за сушене заедно на памучни и синтетични тъкани.



Макс. Тегло*

За сушене на спално бельо от памук.




Олекотени завивки

За сушене на обемни дрехи, като единични пухени завивки.



kg 3

Тази програма е подходяща на ризи от памук или смес от памук и синтетика.

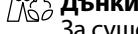

kg 3

За сушене на дънки и дънкови, устойчиви памучни дрехи, като панталони и якета.



Лесно гладене

Този цикъл облекчава влакната, като така прави сгъването и гладенето по-лесни. Подходящ за малки товари с пара или сух памук и памучни смеси. Не използвайте при още мокри дрехи.



Освежаване

Кратка програма, подходяща за освежаване на тъкани и облекла чрез вкаран чист въздух. Не използвайте с дрехи, които са още мокри. Може да се използва при всякакъв размер на товара, но е по-ефективен при малки товари. Цикълът отнема около 20 минути.



kg 0.5

За сушене на памучни облекла, центрофугирани на високи обороти в пералнята.




kg 4

За сушене на спортни дрехи, синтетични или от смесен памук.




kg 0.5

Деликатно сушене на копринени тъкани.

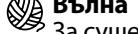

kg 1

За сушене на вълнени дрехи. Препоръчително е дрехите да се обръщат преди сушене. Оставяйте по-дебелите ръбове, които са все още влажни, да изсъхнат естествено.

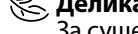

kg 2

За сушене на деликатни изделия, които трябва да се обработват внимателно.



kg 4

За сушене на пране от изкуствени влакна.

***МАКС. ТЕГЛО 8 Kg (Сух товар)**

ОПЦИИ

Тези бутони ви позволяват да персонализирате избраната програма според персоналните изисквания. Не всички опции са налични за всички програми. Някои опции могат да са несъвместими с тези, които сте настроили преди това; ако е така, ще бъдете предупредени от зумера и/или мигащи индикатори. Ако опцията е налична, индикаторът за опция ще остане включен. Програмата може да запази някои избрани опции в предишни цикли на сушене.




Степен изсушу. натиснете няколкократно съответния бутон, за да получите различна степен на остатъчната влажност на прането. Индикатор показва степента, която избирате.

За гладене: много деликатно сушене. Дрехите ще се гладят по-лесно веднага след цикъла.

За закачалка: ниво, предназначено за деликатни дрехи; готови за закачане.

За гардероб: прането е готово за сгъване и прибиране в гардероба.

Идеално суhi: използва се за дрехи, готови за обличане след края на цикъла.

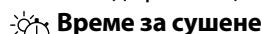

Време за сушене Тази опция Ви позволява да изберете продължителността на сушенето. Натиснете няколко пъти съответния бутон, за да настроите желаното време за сушене. Индикатор на контролния панел показва избраното време.



Отложен старт Тази опция ви позволява да зададете по-късно началото на програмата.

Няколократно натиснете съответния бутон, за да получите желаното закъснение. След достигане на максималното време за избор, натискането на бутона отново, задава опцията. Индикатор на контролния панел показва времето, което избирате. След натискане на бутона за старт/пауза: машината сигнализира за оставащото време до стартиране на цикъла. Ако вратата се отвори след затваряне, бутона за старт/пауза трябва да бъде натиснат отново.



Кратка Позволява по-бързо сушене.



FRESH CARE+ Ако прането остане в барабана след завършване на цикъла, то може да се подложи на бактериално замърсяване. Тази опция помага за предотвратяване на това при контролиране на температурата и внимателно въртене на барабана. Това ще продължи за до 6 часа след края на цикъла. Тази настройка ще остане в паметта на предишния цикъл. Ако това се използва заедно със Забавен старт, третиране срещу намачкване ще се извърши по време на тази фаза чрез периодични въртенета на барабана.



Заключване Тази опция прави всички командни механизми на машината недостъпни, с изключение на бутона "Включване/Изключване".

При включена машина:

- еза да активирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато машината не сигнализира, че опцията е активирана.
- за да деактивирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато машината не сигнализира, че опцията е деактивирана. Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.



Край на програмата Тази опция активира един удължен звуков сигнал в края на програмата. Активирайте я, ако не сте сигурни, че чувате нормалния звук за края на програмата. Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.



Безшумно Тази опция позволява да се изключат звуковите сигнали на контролния панел. Алармите за неизправност остават активни:

- за да активирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато съответният индикатор светне.
- за да деактивирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато съответният индикатор изгасне.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: откачете сушилната по време на процедурата по почистване и поддръжка.

Изпразване на резервоара за събиране на вода след всеки цикъл (виж фигура А).

Извадете резервоара за събиране на вода от сушилната и го изпразнете в мивка или друг канал, след което го поставете отново правилно. Не използвайте сушилната, преди да поставите отново контейнера на място.

Почистване на филтрите

Извадете филтрите и ги почистете, като отстраните мъха от повърхността им с ръка или кърпа или с помощта на прахосмукачка, след което ги поставете обратно на мястото им. Власинките трябва да се изхвърлят в торбичката за отпадъци, а не в канализацията, за да се избегне разпространяването на пластмасови микрочастици в използваната водоснабдителна система.

Не използвайте сушилната, преди да поставите филтъра на място.

Почистване на филтъра на вратите след всеки цикъл (виж фигура Б).

Как да премахнете филтъра на вратичката:

1. Отворете вратичката и издърпайте филтъра нагоре
2. Отворете филтъра и почистете всичките му части от мъх.

Уверете се, че сте отстранили и всички чужди предмети във филтъра и барабана. Поставете го отново правилно; уверете се, че филтърът е напълно изравнен с уплътнението на сушилната.

Почистване на долнния филтър, когато съответният индикатор е включен (виж фигура С).

ЗАБЕЛЕЖКА: препоръчва се обаче филтърът да се почисти след всеки цикъл, за да се оптимизира качеството на сушенето.

Как да премахнете долния филтър:

- C1. Отворете долния капак; Хванете дръжката и издърпайте филтъра.
- C2. Отворете задната стена на филтъра и отстранете мъха от вътрешността на мрежичката.
- C3 / C4 Проверявайте долната филтърна камера всеки месец. Ако по металните ребра се натрупат остатъци от мъх, почистете ги с прахосмукачка, като използвате накрайник с четка.
- Изключително важно е да се извършват вертикални движения, защото ако се опитате да почистите компонента в хоризонтална посока, може да го унищожите. Избягвайте директния контакт на ръката с перките – има опасност от порязване.
- C5. Затворете задната страна на филтъра и го поставете обратно, като проверите дали е идеално поставен на мястото си, след което спуснете дръжката на филтъра.
- C6. Затворете долния капак.

Уверете се, че отвора за въздуха е свободен.

Филтрите са основни компоненти на сушенето. Тяхната функция е да събират мъха, който се образува по време на сушенето. Ако филтрите се запушат, въздушният поток вътре в сушилната ще бъде сериозно нарушен: времето за изсушаване се удължава, консумира се повече енергия и може да настъпи повреда в сушилната. Ако тези операции не се извършват правилно, сушилната може да не стартира.

ЗАБЕЛЕЖКА: след почистване на филтрите съответният индикатор остава включен; това е нормално и ще изчезне, когато започнете нов цикъл на сушене.

Почистване на сушилната

- Външните метални, пластмасови и гумени части могат да се почистят с влажен парцал.
- Почиствайте редовно предната въздушна решетка (на всеки 6 месеца) с прахосмукачка за отстраняване на влакна, власинки или прах. Допълнително отстранявайте влакната от зоните на филтъра с прахосмукачка от време на време.
- Не използвайте разтворители или абразиви.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ

Никога не повдигайте сушилната чрез хващане за горната страна.

1. Откачете сушилната.
2. Изкарайте напълно водата от резервоара за вода.
3. Проверете дали вратичката и резервоарът за вода са добре затворени.
4. Ако маркуът за източване е свързан с канализационната система, закрепете го от задната страна на сушилната отново (вж. Ръководството за монтаж).



Разход на електроенергия

Начин: изключена (Po) - Watt	0.42		
Начин: оставена включена (Pl) - Watt	2.00		
Програми			
Eko*	Kg	kWh	Минути
8	1.95	194	
4	1.06	135	
Синтетични	4	0.73	95

* EKO е най-ефективната програма по отношение на потреблението на енергия за сушене на мокро памучно пране и се използва за оценка на съответствието с Регламент (EU) 932/2012.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Резервоар за вода
2. Отвор за въздух
3. долн филтър
4. Филтър на вратичката

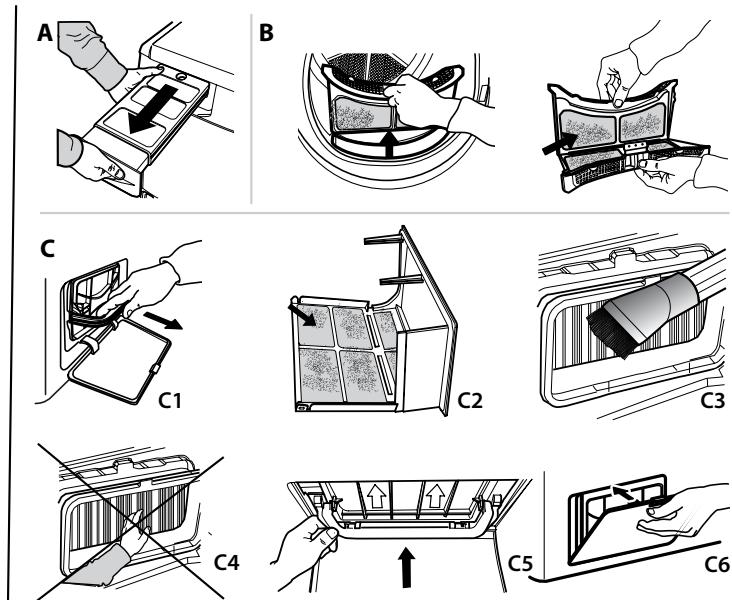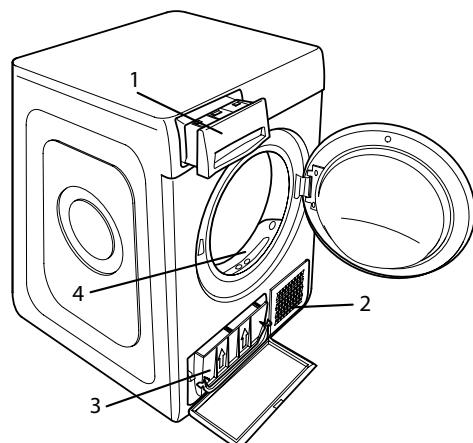

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

В случай на неизправност, преди да се свържете със Сервиза, проверете таблицата по-долу. Аномалиите често са незначителни и могат да бъдат разрешени след няколко минути.

Резервните части ще бъдат налични за период до 10 години, в съответствие с изискванията на конкретния регламент.

Аномалия	Вероятна причина	Решение
Времето за сушене е много дълго.	Не е извършена адекватна поддръжка.	Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка и изпълнете описаните операции.
	Дрехите са прекалено мокри.	Изпълнете един цикъл на пране с по-висока скорост на центрофугиране, за да елиминирате колкото е възможно повече вода.
	Температура на помещението.	Времето за сушене може да бъде по-дълго, ако температурата в помещението е извън диапазона 14 – 30°С.
	Програмата, времето и/или степента на сушене, които са зададени, не са подходящи за вида или количеството, поставено в сушилнята.	Консултирайте се с раздел "Програми и опции", за да намерите програмата и най-подходящите опции за вида натоварване.
	Сушилнята може да е претоварена.	Консултирайте се с раздел програми, за да проверите максималното натоварване за всяка програма.
Сушилнята не се включва.	Бутоны Включ./Изключ не е бил натиснат.	Натиснете бутона Включ./Изключ.
	Щепселт не е поставен в контакта на захранването.	Вкарайте щепсела в контакта на захранването.
	Контактът е повреден.	Опитайте да свържете друг уред в същия контакт. Не използвайте електрически устройства за свързване към контакта, като разклонители или удължители.
	Прекъсване на електрическата енергия.	Изчакайте електрозахранването да се възстанови и отново включете предпазителя, ако е нужно.
Сушилнята не стартира.	Вратата не е правилно затворена.	Затворете вратата.
	Зададен е късен старт на цикъла.	При сушилни с тази функция: изчакайте края на зададеното закъснение или изключете машината, за да я нулирате. Консултирайте се с раздел Опции.
	Бутоны Старт/Пауза не е натиснат, за да стартирате програмата.	Натиснете бутона Старт/Пауза.
	При уреди, оборудвани с функцията за заключване на клавишите, е включена тази опция.	Обърнете се към раздел Опции. Ако е избрано Заключване бутони, дезактивирайте го. Изключването на машината няма да дезактивира тази опция.
Прането е влажно при завършване на цикъла.	Малко зареждане.	Автоматичната програма не е усетила необходимата в края влага и сушилнята завършва програмата и спира. Ако това се случи, просто изберете допълнителен кратък период на сушене или изберете опцията extra dry, ако е налична.
	Слагате повече дрехи за пране или по-тежки тъкани.	Степента на изсушаване може да бъде променена в зависимост от желаното конкретно изсушаване. За готови за носене дрехи се препоръчва "Идеално сухи".
	Цикълът на сушене е бил спрян и не е бил активиран отново в рамките на 15 минути, което е довело до изключване на машината.	Цикълът на сушене трябва да се настрои още веднъж и да се стартира отново.
	Възможно е да е възникнала повреда в захранването, която да е довела до изключване на машината.	Цикълът на сушене трябва да се настрои още веднъж и да се стартира отново.

Индикаторите светят или мигат

Резервоар за вода	Резервоарът за вода е пълен.	Изпразнете резервоара за вода. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.
Филтър на вратичката	Аномалия във въздушния поток, необходим за работата на машината.	Почистете филтъра на вратичката и проверете дали отвора за въздуха е свободен. Ако тези операции не се извършват правилно, сушилнята може да се повреди. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.
Долен филтър*	Долният филтър трябва да се почисти.	Почистете долния филтър. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.
Наличието на символа гаечен ключ показва аномалия.	Сензорите на машината са открили дефект, като на дисплея може да се появи един от следните кодове за грешка: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Изключете сушилнята и я изключете от захранването. Отворете веднага вратата и извадете прането, за да може топлината да се разсее. Изчакайте около 15 минути. Свържете отново сушилнята към захранването, заредете прането и рестартирайте цикъла на сушене. Ако проблемът продължава, свържете се с Обслужващия сервис и съобщете буквите и цифрите, които мигат на дисплея.

*Забележка: някои модели са самопочистващи се; не са оборудван с долен филтър, консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.

Стойности на консумация на електроенергия

Програми		Номинален капацитет [kg]	Продължителност на програмата [часове:минути]	Разход на енергия [kWh/цикъл на сушение]	Крайно съдържание на влага	Акустична емисия на въздушен шум [dB(A)]
ЕКО	пълно натоварване	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	частично натоварване	4	2:15	1.06		
Микс Идеално сухи	пълно натоварване	8	3:35	2.16	0%	
	частично натоварване	4	2:35	1.22		
Микс За гладене	пълно натоварване	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	частично натоварване	4	1:55	0.90		
Синтетични	пълно натоварване	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Синтетични Идеално сухи	пълно натоварване	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Синтетични За гладене	пълно натоварване	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Деликатни	пълно натоварване	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Вълна	пълно натоварване	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

ЕКО е най-ефективната програма по отношение на потреблението на енергия за сушение на мокро памучно пране и се използва за оценка на съответствието с Регламент (EU) 2023/2533.


Стойностите на програмите, различни от ЕКО, са само ориентировъчни. Данните за потреблението им могат да варираят от посочените по-горе номинални стойности в зависимост от размера на товара, видовете текстил и нивата на остатъчна влага след преденето.

Зареждането на машината до максималния капацитет, посочен за всяка програма, ще допринесе за икономия на енергия.

Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите на:

- Използване на QR кода на вашето устройство
- Посетите нашия уебсайт docs.whirlpool.eu/docs и parts-selfservice.europeanappliances.com
- Като алтернатива можете да се **свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

Можете да намерите повече информация за вашия модел онлайн на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/>, който е официалната продуктова база данни на EPREL на ЕС. След като изберете категорията на продукта, въведете идентификатора на модела на продукта. Идентификаторът на модела се състои от букви и цифри и може да бъде открит на идентификационната белка като Mod. (вж. изображението вдясно).

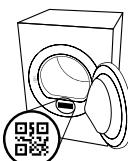



DĚKUJEME VÁM, že jste si zakoupili výrobek značky WHIRLPOOL.
Přejete-li si získat plnou podporu,
zaregistrujte svůj výrobek na
www.register10.eu



Před použitím spotřebiče si pečlivě
prečtěte Bezpečnostní pokyny.



PRO ZÍSKÁNÍ PODROBNĚJŠÍCH INFORMACÍ NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA VAŠEM SPOTŘEBIČI.

OVLÁDACÍ PANEL

1 Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku):

Reset)

2 Programátor

3 Start/Pauza

Tlačítka možností*

4 Úroveň sušení



5 Odložený start

6 Časované sušení

7 Konec cyklu

8 Rychlé (při dlouhém stisku Zámek tlačítek)

9 FreshCare+ (při dlouhém stisku Mute)

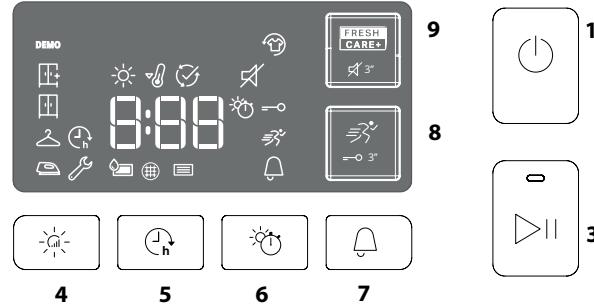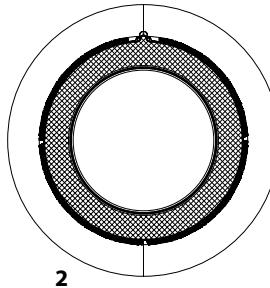

*Poznámka: u některých modelů mohou být použity místo ikon plné texty.

UKAZATELE

Úroveň sušení: Sušení k žehlení - Na ramínko - Sušení k uložení - Extra Sušení

Fáze cyklu: Sušení - Chlazení - Konec cyklu

Vyprázdněte nádobu na vodu - **Vyčistěte dveřní filtr** - **Vyčistěte spodní filtr** -

Viz oddíl Problémy a jejich řešení: **Závada:** Zavolat servis

PRVNÍ POUŽITÍ

Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta.

Ujistěte se, že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně upevněna, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu systému.

Sušičku je třeba instalovat do místnosti s teplotou v rozsahu 5 až 35 °C, aby byl zajištěn její řádný provoz.

Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6 hodin.

Otevření dveří během pracovního cyklu

Během sušicího cyklu je možné kdykoliv otevřít dvířka sušičky a zkontrolovat stupeň usušení prádla či vyjmout již usušené kusy. Každé otevření dvířek může ale prodloužit dobu sušení prádla, pro ušetření času a energie tedy doporučujeme ponechat dvířka zavřená po celou dobu sušení.

Pro pokračování stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ během 15 minut po zavření dvířek.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Budete-li se řídit těmito pokyny, docílíte MAXIMÁLNÍCH výsledků:

- nezapomeňte po každém cyklu sušení vyprázdnit zásobník vody.

- nezapomeňte po každém cyklu sušení vyčistit filtry.

Viz část Údržba a čištění.

1. Zapojte sušičku do zásuvky.

2. Otevřete dvířka a vložte prádlo; Vždy se řídte pokyny na cedulkách oděvů a pokyny ohledně maximální kapacity daného programu. Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že se vám prádlo nezasleko mezi dvířky a/nebo ve filtru dvířek. Nevkládejte věci, ze kterých odkapává voda. V sušičce nesušte velké, nadrozměrné předměty. Pro dosažení optimálních výsledků sušení, vkládejte prádlo do sušičky po jednotlivých kusech.

3. Zavřete dvířka.

4. Stiskněte tlačítko "Zapnout/Vypnout".

5. Zvolte nevhodnější program pro druh látky, ze které je dané oblečení.

6. V případě potřeby si vyberte z možností.

7. Sušení spusťte tlačítkem "Start/Pauza".

8. Po skončení sušicího cyklu zapíše zvukové znamení. Indikátor na ovládacím panelu značí konec cyklu. Prádlo ihned vyjměte, aby se nepomačkalo. Stroj vypněte stisknutím tlačítka "Zapnout/Vypnout", otevřete dvířka a oblečení ihned vyjměte, aby se nepomačkalo.

Pokud spotřebič nevypnete ručně, zhruba čtvrt hodiny po konci cyklu se kvůli šetření energie vypne automaticky.


Upozorňujeme, že některé modely využívají v poslední fázi sušení studený vzduch, prádlo tedy není na dotek teplé.

V případě výpadku proudu je nutné stisknout tlačítko "Start/Pauza" a cyklus tak restartovat.

VISAČKY NA PRÁDLE

Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější symboly:

- Může se sušit v sušičce.
- Nesušit v sušičce.
- Sušit při vysoké teplotě.
- Sušit při nízké teplotě.

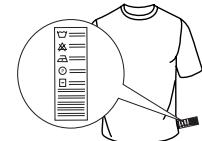

PROGRAMY

Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od dalších zvolených možností. **U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na ovládacím panelu.** Čas zbývající do konce se během cyklu sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co nejpřesnější odhad.

Možnost použití – Pokud u automatických cyklů bývá všechno vaše prádlo sušší nebo vlhké, než požadujete, pomocí speciální funkce můžete stupeň vysušení zvýšit nebo snížit.



kg Max*


Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.

POZNÁMKA: Aby bylo zajištěno optimální využití energie, je tento cyklus v rámci výchozího nastavení nastaven na úroveň „Sušení k uložení“. Pro vyšší stupeň usušení doporučujeme použít cyklus Bavlna.



kg Max*

Cyklus je vhodný pro sušení všech druhů bavlněného prádla, které je připraveno k uložení do skříně.

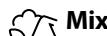

kg 4

Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně, se stupnem sušení usnadňujícím žehlení.



kg Max*

Sušení bavlněného ložního povlečení.



kg 3

Pro sušení objemných kusů jako například peřina.

Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsi bavlny se syntetickými vlákny.



kg 3

Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů vyrobených z odolných materiálů typu denim, jako jsou kalhoty či bundy.




kg 3

Tento cyklus uvolňuje vlákna a usnadňuje tak žehlení a skládání. Vhodné pro menší objemy mokrého i suchého bavlněného prádla či látek s příměsí bavlny. Nepoužívejte na stále mokré oblečení.



kg 1

Krátý program určený k regeneraci vláken a textilií studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie. Může se používat s libovolným objemem náplně, ale nejúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.

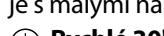


kg 0.5

K sušení bavlněných textilií po odstředění v pračce na vysokých otáčkách.



kg 4

Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo bavlny.

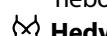

kg 0.5

Jemné sušení hedvábných oděvů.



kg 1

Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte dosušit přirozeně na vzduchu.



kg 2

Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.



kg 4

Pro sušení syntetických tkanin.

MOŽNOSTI

Těmito tlačítky si můžete přizpůsobit zvolený program na míru podle svých osobních potřeb.

Ne všechny možnosti jsou k dispozici pro všechny programy. Některé možnosti nemusí být kompatibilní s těmi, které jste si zvolili dříve; V takovém případě vás na to upozorní zvukový signál a/nebo blikající indikátory. Pokud je možnost k dispozici, zůstane její indikátor rozsvícený. Program může mít zapamatované některé možnosti zvolené v předchozích cyklech.



Úroveň sušení Úroveň vysušení prádla zvolíte opakováním tisknutí příslušného tlačítka, až dokud se nenavolí požadovaná úroveň. Ukazatel signalizuje úroveň, která je navolena.



Sušení k žehlení: velmi jemné sušení. Prádlo se bude snadně žehlit ihned po ukončení cyklu.



Na ramínko míra vysušení určena pro velmi jemné textilie, které se hned vyvěsí.



Sušení k uložení: prádlo bude připraveno k poskládání a uložení do skříně.



Extra sušení: používá se pro oděvy, které se budou oblékat ihned po skončení cyklu.



Časované sušení Tato možnost nabízí volbu času trvání sušení. Opakově tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný čas trvání sušení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navoleny.



Odložený start Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu. Opakově tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navoleny. Po stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývající do spuštění cyklu. V případě otevření dvířek musíte po jejich zavření zase stisknout tlačítko Start/Pauza.



Rychlé Umožňuje rychlejší sušení.



FreshCare+ CARE+ V prádle ponechaném uvnitř bubnu po skončení cyklu se mohou začít šířit bakterie. Tato možnost tomu předchází tím, že hlídá teplotu a jemně otáčí bubenem. Tento režim potrvá přibližně 6 hodin po skončení cyklu. Toto nastavení zůstane mezi uchovanými informacemi o posledním cyklu. Pokud toto použijete společně s odloženým startem, proběhne v této fázi prevence zmačkáním formou pravidelného otáčení bubnu.



Zámek tlačítkek Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na zařízení s výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

Zapnutý stroj:

- Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o aktivaci možnosti.
- Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o její deaktivaci. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavená v paměti.



Konec cyklu Tato možnost znamená, že po skončení cyklu zazní dlouhé zvukové znamení. Používá se za předpokladu, že standardní bzučák nebude slyšet. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.



Mute Tato možnost nabízí vypnutí veškeré zvukové signalizace na ovládacím panelu. Aktivní zůstanou pouze hlášení poruch:

- pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se nerozsvítí příslušný ukazatel.
- pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud příslušný ukazatel nezhásne.

Stručný návod

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ: Při čisticích a údržbářských procedurách sušičku vypojte ze zásuvky.

▀ Vyprázdnění sběrné nádržna vodu po každém sušení (viz obrázek A).

Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdněte ji do umyvadla nebo do jiného vhodného odtoku, následně je vratte na místo. Sušičku nikdy nepoužívejte bez sběrné nádobky.

Čištění filtrů

Vyměňte filtry a vyčistěte je odstraněním vláken z jejich povrchu rukou nebo hadříkem nebo pomocí vysavače, poté je vraťte na místo. Textilní vlákna a nečistoty vyjmouté při čištění z filtrů by se mely vyhazovat do popelnice, a ne vypouštět odtokem, aby se zabránilo šíření mikroplastů v používaném vodovodním systému.

Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.

█ Čištění dveřního filtru po každém sušení (viz obrázky B).

Jak vymout dveřní filtr:

1. Otevřete dvírka a vytáhněte filtr směrem nahoru.
2. Otevřete filtr a vyčistěte všechny části od nánosů. Nezapomeňte také odstranit všechny cizí předměty uvnitř filtru a bubnu. Vratte filtr na místo; ujistěte se, že je rádně osazený na doraz s těsněním sušičky.

█ Čištění spodního filtru po rozsvícení příslušného ukazatele (viz obrázky C).

POZNÁMKA: nicméně se doporučuje čistit tento filtr po každém sušení, aby byl sušící výkon optimální.

Jak vymout spodní filtr:

- C1. Otevřete spodní kryt; uchopte rukojeť a vytáhněte filtr ven.
- C2. Otevřete zadní stěnu filtru a odstraňte případné usazeniny z vnitřní plochy sítky.
- C3/C4. komoru spodního filtru zkонтrolujte každý měsíc. Pokud na kovových částech ulpí zbytky žmolků, vyčistěte je vysavačem pomocí nástavce s kartáčkem.

Kovové části vždy čistěte vertikálními pohyby, pokud se je pokusíte čistit vodorovně, můžete je poškodit. Na kovové části nikdy nesahejte holou rukou, předejdete tak riziku pořezání.

- C5. Zavřete zadní stranu filtru, vložte jej zpět a současně překontrolujete, zda je dokonale usazen na svém místě, poté sklopěte rukojeť.

C6. Zamkněte spodní kryt.

Ujistěte se, že je otvory pro nasávání vzduchu volný.

Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud by se filtry upaly, proudění vzduchu sušičkou by bylo značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, nebude možné sušičku uvést do chodu.

POZNÁMKA: i po vyčištění filtrů zůstane svítit příslušný indikátor; jde o normální jev, zhasne, jakmile spustíte nový sušící cyklus.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Sušičku nikdy nezdvihejte za vrchní část.

1. Odpojte sušičku od sítě.
2. Odstraňte veškerou vodu ze zásobníku.
3. Ujistěte se, že jsou dvírka a zásobník na vodu důkladně uzavřené.
4. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém, opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce instalací).

Čištění sušičky



- Vnější kovové, plastové i gumové části lze čistit mokrým hadříkem.
- Přední mřížku pro nasávání vzduchu čistěte pravidelně (každých 6 měsíců) vysavačem, abyste z ní odstranili veškeré žmolky, chomáčky nebo zbytky prachu. Občas také odstraňte vysavačem zbytky žmolků z oblasti filtrů.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.

Příkon			
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt			0.42
Programy	Kg	kWh	Minuty
Eco * □	8	1.95	194
Eco □	4	1.06	135
Syntetika	4	0.73	95

* Program ECO je nejúčinnějším programem z pohledu spotřeby energie při sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s nařízením (EU) 932/2012.

POPIS PRODUKTU

1. Nádrž na vodu
2. Otvory pro nasávání vzduchu
3. Spodní filtr
4. Dveřní filtr

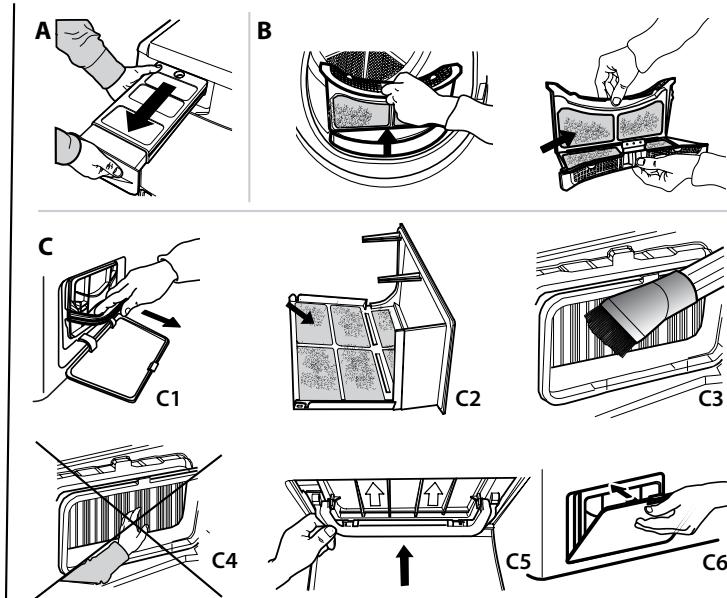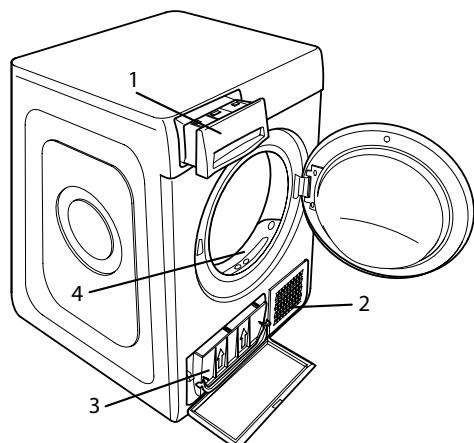

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

V případě poruchy si ještě předtím, než zavoláte centrum zákaznické podpory, prostudujte následující tabulku. Shledané anomálie jsou často málo závažné a lze je vyřešit během několika minut.

Náhradní díly budou k dispozici po dobu až 10 let v souladu s požadavky konkrétního nařízení.

Chyba	Možná příčina	Postup
Příliš dlouhé časy sušení.	Nebyla provedena potřebná údržba.	Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a provedte požadované operace.
	Textilie jsou příliš mokré.	Prověděte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se vyždímalo co nejvíce vody.
	Pokojová teplota.	Doba schnutí může trvat déle, pokud je pokojová teplota v rozsahu 14–30 °C.
	Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně v sušičce.	Přečtěte si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat nejvhodnější program a možnosti pro dané textilie.
	Příčinou může být přetížení sušičky.	Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou hmotnost náplně pro každý program.
Sušička se nechce zapnout.	Tlačítko Zapnuto/Vypnuto nebylo stisknuto.	Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout.
	Zástrčka není správně zapojena do elektrické zásuvky.	Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Pokusete se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič. Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry nebo prodlužovačky.
Sušička se nechce uvést do činnosti.	Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.	Počkejte, než bude obnoven přívod proudu a v případě potřeby opět sepněte pojistky.
	Nejsou řádně zavřená dvířka.	Zavřete dvířka.
	Byl navolen odložený start cyklu.	Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si oddíl Možnosti.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Prádlo je po dokončení cyklu mokré.	Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena tato možnost.	Viz Výběr možností. Pokud byl zvolený Zámek tlačítek, vypněte jej. Vypnutí stroje neznemožní použití této možnosti.
	Malá náplň.	Automatický program nedetekoval požadovanou konečnou vlhkost a sušička program dokončí a zastaví se. Pokud k tomu dojde, jednoduše vyberte další krátkou dobu sušení, popřípadě vyberte možnost „extra suché“, pokud je tato možnost k dispozici.
	Velké dávky nebo těžší tkaniny.	Stupně vysušení lze měnit podle požadované míry usušení. Možnost „Extra sušení“ se doporučuje pro oblečení, které lze hned oblékat.
	Sušící cyklus byl přerušen a během 15 minut nebyl znova spuštěn, proto se spotřebič vypnul.	Sušící cyklus byl znova nastaven a spuštěn.
	Pravděpodobně došlo k výpadku elektrického napájení, proto se spotřebič vypnul.	Sušící cyklus byl znova nastaven a spuštěn.

Světelné ukazatele

Nádrž na vodu	Sběrná nádrž na vodu je plná.	Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Dveřní filtr	Porucha proudění vzduchu nezbytného pro práci stroje.	Vyčistěte dveřní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, může se sušička poškodit. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Spodní filtr*	Spodní filtr se musí vyčistit.	Vyčistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Symbol anglického klíče označuje poruchu.	Snímače stroje zjistily poruchu, na displeji se může zobrazit jeden z následujících chybových kódů: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete dvířka a vyložte prádlo, aby se rozptýlilo teplo. Počkejte přibližně 15 minut. Připojte sušičku opět k elektrické sítí, naložte prádlo a znova spusťte cyklus sušení. Jestliže problém přetrhává, kontaktujte centrum zákaznické podpory, kde oznamíte abecedně-číselné kódy, které blikají na displeji.

*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

Hodnoty spotřeby energie

Programy		Jmenovitá kapacita [kg]	Doba trvání programu [hodiny:minuty]	Spotřeba energie [kWh/cyklus sušení]	Konečný obsah vlhkosti	Akustický hluk šířený vzdudem [dB(A)]
ECO	plné naplnění	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	částečné naplnění	4	2:15	1.06		
Bavlna Extra Sušení	plné naplnění	8	3:35	2.16	0%	
	částečné naplnění	4	2:35	1.22		
Bavlna Sušení k Žehlení:	plné naplnění	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	částečné naplnění	4	1:55	0.90		
Syntetika	plné naplnění	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Syntetika Extra Sušení	plné naplnění	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Syntetika Sušení k Žehlení:	plné naplnění	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Jemné	plné naplnění	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Vlna	plné naplnění	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

Program ECO je nejúčinnějším programem z pohledu spotřeby energie při sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s nařízením (EU) 2023/2533.

Hodnoty ostatních programů než je program ECO, jsou pouze orientační. Údaje o jejich spotřebě se mohou lišit od výše uvedených jmenovitých hodnot v závislosti na velikosti nákladu, typech textilií a zbytkové vlhkosti po odstředování.

K úspore energie přispěje, když stroj zatížíte až na maximální kapacitu uvedenou pro každý program.

Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- Pomocí QR kódu ve vašem spotřebiči
- Návštěvou našeho webu docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefoniční číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Další informace o svém modelu najdete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/>, což je oficiální databáze výrobků EU EPREL. Po výběru kategorie výrobku zadejte identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu se skládá z písmen a číslic a naleznete jej na výrobním štítku, jako Mod. (Viz obrázek vpravo.)





TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på
www.register10.eu,
for at modtage en mere komplet assistance






Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu,
før apparatet tages i brug.



SCAN VENLIGST QR-KODEN PÅ DIT APPARAT FOR AT INDHENTE FLERE DETALJEREDE OPLYSNINGER.

BETJENINGSPANEL

- 1 Tændt/Slukket knap (Nulstilling ved langvarigt tryk)
 - 2 Programknap
 - 3 Start/Pause
- Tilvalgsknapper***
- 4 Indstil tørhed
 - 5 Forsinket start
 - 6 Tidsindstillet tørring
 - 7 Program slut
 - 8 Hurtigvask (Tastelås ved langvarigt tryk)
 - 9 FreshCare+ (Ludløs ved langvarigt tryk)

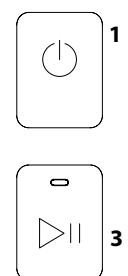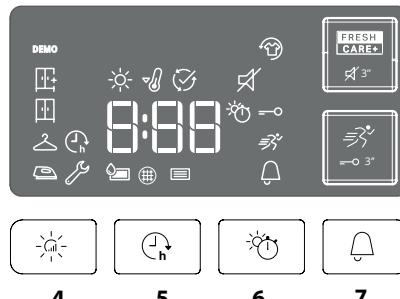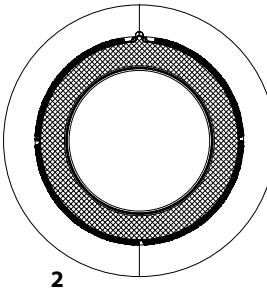

*Bemærk: visse modeller kunne have fuldt ud anførte betegnelser i stedet for ikoner.

INDIKATORER

Indstil tørhed: Strygetørt - Hængetørt - Skabstørt - Ekstra tørt

Cyklusfase: Tørring - Afkøling - Program slut

Tøm vandtanken - **Rengør lågens filter** - **Rengør bundfilteret** -

Se afsnittet Fejlfinding: **Fejl:** Kontakt service.

FØRSTE GANGSBRUG

Kontrollér at vandtanken er sat korrekt i. Kontrollér at afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets spildevandssystem.

Tørretumbleren skal installeres i et rum med en temperatur mellem 5 °C og 35 °C for at sikre, at den fungerer korrekt. Inden tørretumbleren tages i brug skal man sikre sig, at den har stået i lodret position i mindst 6 timer.

Åbning af lågen under cyklussen

Døren på tørretumbleren kan åbnes på ethvert tidspunkt under tørringen, så man kan tjekke hvor tørt tøjet er, og fjerne tøj som allerede er tørt.

Men, eftersom åbning af døren kan forlænge tøretiden, anbefales det, at man holder døren lukket under tørringen, hvilket vil spare tid og strøm.

Efter at have lukket døren, skal du trykke på knappen "Start/Pause" inden for 15 minutter, for at genoptage tørringen.

DAGLIG BRUG

Dette medvirker til at din maskine fungerer BEDST:

- husk at tømme din vandtank efter hver tørrecyklus.
- husk at rense dine filtre efter hver tørrecyklus.

Se afsnittet Pleje og Vedligeholdelse.

1. Tilslut tørretumbleren til strømstikket.
2. Åbn døren og kom tøjet i maskinen; overhold altid instruktionerne på tøjmærkaterne, samt den maksimale mængde som er indikeret i programafsnittet. Tøm lommerne. Sørg for at tøjet ikke bliver fastklemt mellem døren og/eller dørfilteret. Du må ikke tørre tøj der er meget vådt. Du må ikke tørre meget store massive enheder. For optimale tørreresultater bør tøjet læses en efter en.
3. Luk døren.
4. Tryk på knappen "Tænd/Sluk".
5. Vælg det mest passende program iht. teksttiltypen.
6. Vælg tilvalg hvis nødvendigt.
7. Tryk på knappen "Start/Pause" for at begynde tørringen.

8. Når tørrecyklussen er slut, vil en lydhør alarm kunne høres. En indikator på kontrolpanelet angiver at cyklussen er slut. Sluk for maskinen ved at trykke på knappen "Tænd/Sluk", åben døren og tag omgående tøjet ud af maskinen, for at forhindre krøller på vasketøjet.


Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, vil den automatisk slukke efter omkring et kvarter efter cyklussen er afsluttet, for at spare energi. Bemærk, at visse modeller udfører en endelig kølende tørrefase, og af denne årsag, vil tøjet måske ikke føles varmt.

I tilfælde af et strømnedbrud, er det nødvendigt at trykke på knappen "Start/Pause" for at genstarte cyklussen sætte tørretumbleren i funktion igen.

VASKEMÆRKER

Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges i tørretumbleren. Herunder listes nogle af de mest almindelige symboler:

- Kan tørretumbles.
- Kan ikke tørretumbles.
- Tørring ved høj temperatur.
- Tørring ved lav temperatur.

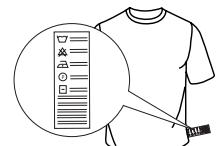

PROGRAMMER

Disse programmers varighed afhænger af den påfyldningsmængde, tekstil-type og centrifugehastighed der bruges i Jeres vaskemaskine og af andre yderligere valgte tilvalg. **På modellerne med display, vises cyklussens varighed på betjeningspanelet.** Den tilbageværende tid overvåges konstant og ændres under tørrecyklussen, for at vise den bedst mulige vurdering.

Anvendelig valgmulighed - Hvis alle dine maskinfulde i Automatiske cyklusser er konstant mindre eller mere tørre end du ønsker, kan du forøge eller reducere tørhedsniveauet ved hjælp af den specifikke valgmulighed.



Max påfyldning*

Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af bomuldstøj. Energimærketets værdier er baseret på dette program.

BEMÆRK: Af hensyn til den optimale energieffektivitet er denne cyklus som standard indstillet på niveauet "Skabstørt". For et højre indstil tørhed anbefaler vi at bruge cyklussen Bomuld.



Max påfyldning*

Tørreprogram der er egnet til kulørt tøj.



kg 4

Dette program er ideelt til at tørre alt bomuldstøj og syntetisk tøj sammen.



Max påfyldning*

For at tørre bomuldslagener.



For at tørre fyldige artikler, såsom en enkelt dyne.



kg 3

Dette program er egnet til skjorter der er lavet af bomuld eller blandet bomuld/syntetisk.



kg 3

Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt cowboytoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker.



Denne cyklus afspænder tøjets fibre og gør strygningen og sammenlægningen nemmere; den må ikke anvendes med tøj der stadig er vådt. Den er egnet til små fyldninger af tøj af bomuld eller blandet bomuld.



Et kort program der er egnet til at opfriske fibre og tøj gennem udsending af frisk luft. Det må ikke anvendes med tøj der stadig er vådt.

Det kan anvendes på enhver fyldestørrelse, men det er mest effektiv på små fyldninger. Cyklussen varer cirka 20 minutter.



kg 0.5

For at tørre bomuldstøj der er centrifugeret med en høj hastighed i vaskemaskinen.



kg 4

Til tørring af sportstøj af syntetiske fibre eller bomuld.



kg 0.5

Blid tørring af silketøj.



kg 1

For at tørre tøj i uld. Det anbefales at omvende tøjet inden tørring. Lad de tungeste sider, som ser ud til stadig at være fugtige, tørre på en naturlig måde.



kg 2

Til tørring af fint vasketøj med behov for en blid behandling.



kg 4

Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.

TILVALG

Disse knapper giver dig mulighed for at tilpasse det valgte program iht. dine personlige krav.

Det er ikke alle tilvalg der er tilgængelige for alle programmerne. Visse tilvalg er måske ikke kompatible med dem du tidligere har indtastet; hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret af alarmen og/eller blinkende indikatorlamper. Hvis tilvalget er tilgængeligt, vil tilvalgsindikatoren forblive tændt. Programmet kan bevare disse tilvalg som blev valgt i tidligere tørrecyklusser.



Tryk den tilhørende knap flere gange, for at ændre restfugtighedsniveauet på vasketøjet. En indikator signalerer niveauet som man er ved at vælge.

Strygetørt: en meget skånsom tørring. Den er nyttig til at hjælpe til tøjets strygning, lige efter cyklussens slut.

Hængetørt: et niveau der er udstuderet til sart tøj; så det er klart til at blive hængt op.

Skabstørt: vasketøjet er klart til at blive lagt sammen og lagt i skabet.

Ekstra tørt: bruges til tøj så det kan iføres efter cyklussens slut.



Dette tilvalg gør det muligt at vælge tørringens varighed. Tryk den tilhørende knap flere gange for at indstille den tørringstid man ønsker. En indikator på betjeningspanelet signalerer den tid man er ved at vælge.



Dette tilvalg gør det muligt at indstille en forsinkelse i forhold til cyklussens start.

Tryk den tilhørende knap flere gange for at få den forsinkelse man ønsker. Når man har fået den maksimalt indstillelige tid, vil endnu et tryk på tasten gøre at tilvalget nulstilles. En indikator på betjeningspanelet signalerer tiden som man er ved at vælge. Når man har trykket tasten start/pause: vil maskinen signalere den tilbageværende tid til cyklussens start. I tilfælde af lågens åbning, efter lukning, skal man igen trykke tasten start/pause.



Iværksætter en hurtigere tørring.



CARE+ Hvis vasketøjet efterlades indeni tromlen efter at cyklussen er endt, kan der opstå bakteriedannelse. Dette tilvalg gør det muligt at forhindre denne dannelses, gennem temperaturkontrol og tromlens rotation. Denne behandling har en varighed på maksimalt 6 timer efter det indstillede programs slutning. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring. Hvis dette tilvalg bruges sammen med en forsinket start, vil antikrøl-behandlingen (gennem periodiske rotationer af tromlen) også tilføjes den forsinkede start-fase.



Dette tilvalg gør at samtlige af maskinens taster bliver utilgængelige, bortset fra tasten tændt/slukket.

Ved slukket maskine:

- for at aktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator tændes.
- for at deaktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator slukkes.

Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.



Dette tilvalg aktiverer et forlænget akustisk signal ved programmets slutning. Det kan aktiveres hvis man ikke er sikker på at høre lyden ved slutningen af det normale program. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.



Dette tilvalg gør det muligt at deaktivere betjeningspanelets aksutiske signaler. Alarmerne for fejfunktion forbliver aktive:

- for at aktivere dette tilvalg, skal man holde tasten trykket indtil at den tilhørende indikator tændes.
- for at deaktivere tilvalget, skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator slukkes.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: tag stikket ud af stikkontakten under rense- og vedligeholdelsesprocedurer.

■ Tømning af vandtank efter hver cyklus (se figurer A).

Træk tørretumblerens beholder ud og tøm den i en håndvask eller et andet egnet afløb, sæt den derefter i på korrekt måde igen. Brug ikke tørretumbleren uden først at have sat tanken på plads igen.

Rengøring affiltrene

Tag filtrene ud og rengør dem ved at fjerne fnug fra deres overflader med din hånd eller en klud eller ved at bruge en støvsuger, og sæt dem derefter på plads igen. Fnug skal smides i skraldespanden og ikke skyldes gennem afløbet for at undgå spredning af mikroplast i vandsystemet.

Brug ikke tørretumbleren uden først at have sat filteret på plads igen.

■ Rengøring af lågens filter efter hver cyklus (se figurer B).

Sådan fjernes lågens filter:

1. Åbn lågen og træk filteret opad.

2. Åbn filteret og gør det rent for fnug i alle dets dele. Sørg også for at fjerne eventuelle fremmedlegemer inde i filteret og tromlen. Sæt det korrekt i igen; vær sikker på at filteret er fuldstændigt sat i langs tørretumblerens pakning.

■ Rengøring af bundfilter når den tilsvarende indikator tændes (se figurer C).

BEMÆRK: Det anbefales dog at gøre dette filter rent efter hver anden cyklus, for at optimere tørrepræstationerne.

Sådan fjernes bundfilteret:

C1. Åbn det nederste dæksel; Tag håndtaget og træk filteret ud.

C2. Åbn filterets bagerste væg og fjern eventuelle fnug fra nettets indre overflade.

C3/C4. Tjek kammeret med bundfilteret hver måned. Hvis du ser lommeuld som har samlet sig på metalribberne, skal det fjernes med en støvsuger, med et mundstykke med en børste.

Det er vigtigt at der anvendes vertikale bevægelser, eftersom du kan ødelægge komponenten hvis du prøver at rengøre i en horizontal retning. Undgå at berøre ribberne direkte med hånden – risiko for snitsår.

C5. Luk bagsiden af filteret, og placér det tilbage i dets position, tjek at det sidder perfekt i dets sæde og træk derefter filterhåndtaget ned.


C6. Luk det nederste dæksel.

Vær sikker på at kondensatorlåget er frit.

Filtrene er nogle af tørretumblerens vigtigste bestanddele. Deres funktion er at samle de fnug som dannes under tørringen. I tilfælde hvor filtrene tilstoppes, vil luftstrømmen indeni tørretumbleren alvorligt påvirkes: tørretiderne forlænges, der forbruges mere energi og der kunne opstå

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Vandtank
2. Kondensatorlåg
3. Bundfilter
4. Lågens filter

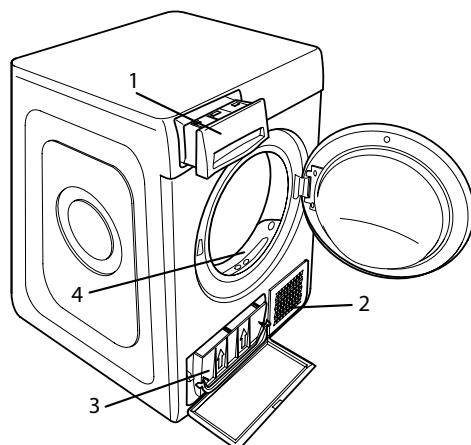

skader på tørretumbleren. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne det ske at tørretumbleren ikke vil starte.

BEMÆRK: efter rengøring af filtrene vil den relevante indikator forblive tændt; dette er normalt, den vil slukke når du starter en ny tørrecyklus.

Rensning af tørretumbleren

- De eksterne dele i metal, plast og gummi kan renses med en fugtig klud.
- Rens jævnligt den forreste indsugningsrist (hver 6. måned) med en støvsuger, for at fjerne fnuller, lommeuld eller støvaflejringer. Derudover fjernes fnuller og aflejringer fra filerområdet med en støvsuger, så ofte som muligt.
- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende produkter.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Du må aldrig løfte tørretumbleren ved at holde den øverst på siden.

1. Tag stikket ud af stikkontakten


2. Fjern vandet helt fra vandtanken.

3. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.

4. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal afløbsslangen fastgøres på tørretumblerens bagside igen (jfr. Installationsvejledningen).

Strømforbrug			
Slukket tilstand (Po) - Watt		0.42	
Programmet	Kg	kWh	Minutter
Eco*	8	1.95	194
Eco	4	1.06	135
Syntetisk	4	0.73	95

* ECO er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldsasketøj og bruges til at vurdere overholdelsen af forordning (EU) 932/2012.

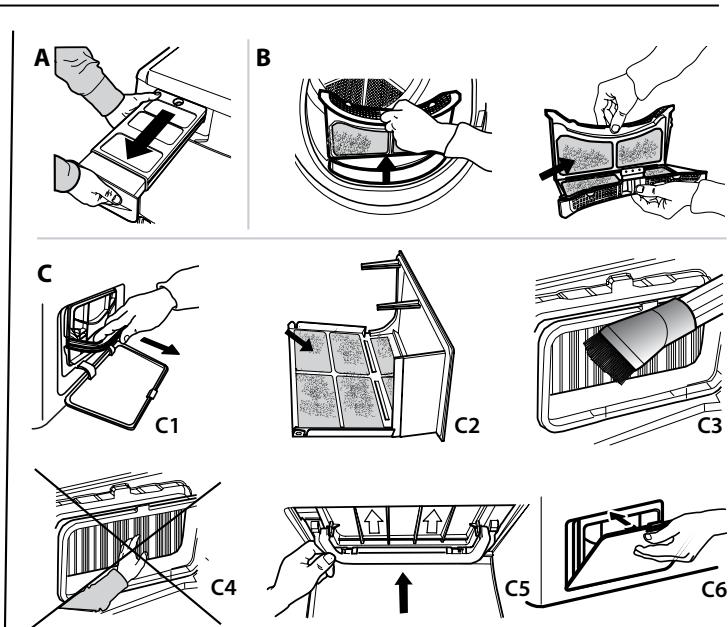

FEJLFINDING

I tilfælde af fejlfunktion, skal man inden man kontakter Servicen, tjekke den nedenstående tabel. Ofte er anomalier ikke alvorlig og kan løses i løbet af få minutter.

Reservedele vil stå til rådighed i en periode på op til 10 år i henhold til de specifikke krav i bestemmelserne.

Anomali	Mulig årsag	Løsning
Tørretiderne er meget lange.	Der er ikke blevet udført en passende vedligeholdelse.	Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse og udfør de beskrevne handlinger.
	Tøjet er alt for vådt.	Udfør en maskinvask med et højere antal centrifugeringssomdrejninger, for at fjerne den størst mulige vandmængde.
	Stuetemperatur.	Tørretiden kan være længere, hvis stuetemperaturen falder uden for området 14-30 °C.
	Det indstillede program, tid og/eller tørhed er ikke egnede til den type eller mængde der er fyldt i tørretumbleren.	Se afsnittet programmer og tilvalg, for at finde det tilvalg der er bedst egnet til den type fyldning.
	Tørretumbleren kan eventuelt være overfyldt.	Se afsnittet programmer for at tjekke den maksimale fyldning for hvert program.
Tørretumbleren tændes ikke.	Knappen Tændt/Slukket var ikke aktiveret.	Tryk på knappen Tændt/Slukket.
	Stikket er ikke sat i strømudtaget.	Sæt stikket i strømudtaget.
	Der er problemer med strømudtaget.	Prøv at tilslutte et andet husholdningsapparat til samme strømudtag. Brug ikke elektriske tilslutningsanordninger til strømudtaget, såsom adaptorer eller forlængerledninger.
	Der er strømafrydelse.	Vent på at strømforsyningen gendannes, og tænd for sikringen igen hvis nødvendigt.
Tørretumbleren starter ikke.	Døren er ikke blevet lukket korrekt.	Luk lågen.
	Programstarten har en indstillet forsinkelse.	Ved maskiner med denne funktion: vent til at den indstillede forsinkelsestid slutter eller sluk maskinen for at nulstille den. Se afsnittet Tilvalg.
	Tasten Start/Pause til at starte programmet er ikke blevet trykket.	Tryk tasten Start/Pause.
	På maskiner der er udstyrede med tastelås-funktion, er dette tilvalg isat.	Se afsnittet for Tilvalg. Hvis Tastelås er valgt, skal du deaktivere det. Selv om du slukker for maskinen, vil du ikke deaktivere dette tilvalg.
Beklædningsgenstandene er våde ved cyklussens afslutning.	Lille vask.	Det automatisk program har ikke registreret slutfugtigheden, og tørretumbleren vil gennemføre programmet og stoppe. Hvis dette sker, skal du blot vælge en ekstra kort tørreperiode, eller vælge muligheden ekstra tør, hvis tilgængelig.
	Stor maskinfuld eller tungere stoffer.	Tørhedsgraden kan ændres til den ønskede specifikke tørhed. Ekstra tørt anbefales til klar-til-brug artikler.
	Tørrecykussen blev sat på pause, og derefter ikke genaktiveret.	Tørrecykussen skal opsættes igen og genstartes.
	Der kan være opstået en strømfejl, hvilket får maskinen til at lukke ned.	Tørrecykussen skal opsættes igen og genstartes.

Tændte eller blinkende indikatorer

Vandtank	Vandtanken er fuld.	Tøm vandtanken. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Lågens filter	Anomali i luftstrømmen der er nødvendig til maskinens funktion.	Gør lågens filter rent og tjek at kondensatorlåget er frit.. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne tørretumbleren beskadiges.
Bundfilter*	Bundfilteret har brug for blive gjort rent.	Udfør rengøring af bundfilter. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Skruenøglens tilstedeværelse signalerer en anomali.	Maskinens sensorer har registreret en fejl, og en af følgende fejlkoder kan blive vist på displayet: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Sluk tørretumbleren og frakobl den elforsyningen. Åbn straks lågen og tag tøjet ud, således at varmen kan fordamppe. Vent i cirka 15 minutter. Tilslut igen tørretumbleren elforsyningen, fyld vasketøjet i og genstart tørreprogrammet. Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og oplyse bogstaver og numre der blinker på displayet.

*Bemærk: visse modeller har selvrens; de er ikke udstyrede med bundfilter, se afsnittet pleje og vedligeholdelse.

Værdier for energiforbrug

Programmet		Nominel kapacitet [kg]	Programvarighed [timer:minutter]	Energiforbrug [kWh/tørrecyklus]	Afsluttende fugtindhold	Emission af luftbåren støj [dB(A)]
ECO	<i>fyldt</i>	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	<i>delvist fyldt</i>	4	2:15	1.06		
Bomuld Ekstra Tørt	<i>fyldt</i>	8	3:35	2.16	0%	
	<i>delvist fyldt</i>	4	2:35	1.22		
Bomuld Strygetørt	<i>fyldt</i>	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	<i>delvist fyldt</i>	4	1:55	0.90		
Syntetisk	<i>fyldt</i>	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Syntetisk Ekstra Tørt	<i>fyldt</i>	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Syntetisk Strygetørt	<i>fyldt</i>	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Skånevask	<i>fyldt</i>	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Uld	<i>fyldt</i>	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

ECO er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldsasketøj og bruges til at vurdere overholdelsen af forordning (EU) 2023/2533.


Værdierne for andre programmer end ECO er kun vejledende. Deres forbrugsdata kan variere fra de nominelle værdier, der er angivet ovenfor, afhængigt af fyldningen, tekstiltyper og restfugtighedsniveau efter centrifugering.

Fyldning af maskinen op til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, vil bidrage til energibesparelser.

Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Brug QR-koden på dit apparat
- Besøge vores website docs.whirlpool.eu/docs og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Du kan finde flere oplysninger om din model online på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EU's officielle produktdatabase EPREL. Indtast produktets modelidentifikator, når du har valgt produktkategori. Modelidentifikatoren består af bogstaver og tal og findes på identifikationsskiltet, som Mod. (se billedet til højre).

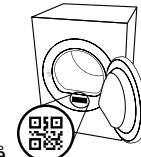



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.
Para recibir una asistencia más completa,
registre su producto en
www.register10.eu



Antes de usar el aparato, lea atentamente
las Instrucciones de seguridad.



ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA.

PANEL DE CONTROL

1 Encendido/Apagado (Reset si se mantiene pulsado)

2 Mando Programas

3 Inicio/Pausa

Teclas de Opciones*

4 Nivel secado



5 Inicio diferido

6 Tiempo secado

7 Fin de ciclo

8 Rápido (Teclas bloqueo si se mantiene pulsado)

9 FreshCare+ (Silencio si se mantiene pulsado)

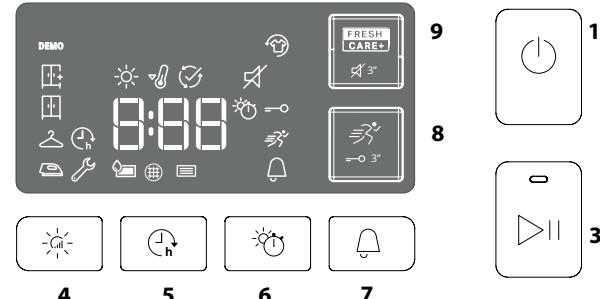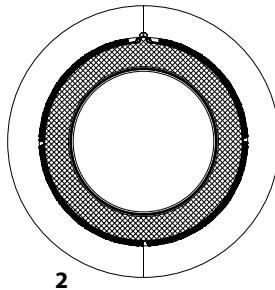

*Nota: algunos modelos podrían presentar la indicación completa en lugar de los iconos.

INDICADORES

Nivel secado: Seco plancha - Seco para colgar - Seco armario - Extra seco

Fase del ciclo: Secado - Enfriado - Fin del ciclo

Vaciar el depósito del agua - **Limpiar el filtro de la puerta** - **Limpiar el filtro inferior**

Consultar la sección Problemas y soluciones: **Avería:** Contactar servicio de asistencia.

PRIMER USO

Asegúrese de que el depósito de agua esté introducido correctamente. Asegúrese de que el tubo de desagüe situado en la parte trasera de la secadora esté fijado correctamente al depósito de agua de la secadora o al sistema de desagüe de la casa.

La secadora se debe instalar en una habitación con una temperatura entre 5°C y 35°C para asegurar el funcionamiento correcto.

Antes de utilizar su secadora controle que haya permanecido en posición vertical durante 6 horas, como mínimo.

USO DIARIO

Si hace esto, su aparato funcionará lo MEJOR posible:

- recuerde vaciar el depósito de agua después de cada ciclo de secado.

- recuerde limpiar los filtros después de cada ciclo de secado.

Consulte el apartado Cuidados y mantenimiento.

1. Conecte la secadora en la toma de corriente.
2. Abra la puerta y cargue la ropa; consulte siempre las instrucciones en las etiquetas de la ropa y las cargas máximas indicadas en el apartado de programas. Vacíe los bolsillos. Asegúrese de que la ropa no quede atrapada entre la puerta y/o el filtro de la puerta. No cargue artículos demasiado mojados. No seque objetos grandes y demasiado voluminosos. Para un óptimo secado, las prendas deben cargarse una a una.
3. Cierre la puerta.
4. Pulse el botón de "Encendido/apagado".
5. Seleccione el programa más adecuado para el tipo de tejido de la carga.
6. Seleccione las opciones, si es necesario.
7. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para comenzar el secado.

8. Al final del ciclo de secado, sonará una advertencia acústica. Un indicador en el panel de control mostrará el final del ciclo. Apague la máquina pulsando el botón de "Encendido/Apagado", abra la puerta y Saque la carga inmediatamente para evitar la formación de arrugas en la ropa.

Si la máquina no se apaga manualmente, aproximadamente un cuarto de hora después de finalizar el ciclo el aparato se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Tenga en cuenta que algunos modelos realizan una fase final de secado en frío, por lo que es posible que los tejidos no estén calientes. En caso de corte de corriente, es necesario pulsar el botón "Inicio/pausa" para reiniciar el ciclo.

Apertura de la puerta durante el ciclo

La puerta de la secadora puede abrirse en cualquier momento durante el ciclo para comprobar el progreso y retirar las prendas que ya estén secas.


Sin embargo, dado que la apertura de la puerta puede prolongar el tiempo de secado, se recomienda mantener la puerta cerrada durante todo el ciclo para ahorrar tiempo y energía.

Una vez cerrada la puerta, pulse el botón «Inicio/pausa» en los próximos 15 minutos para reanudar el funcionamiento de la máquina.

ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO

Controle las etiquetas de las prendas, en especial cuando se introducen por primera vez en la secadora. A continuación se reproducen los símbolos más comunes:

- Puede utilizarse en la secadora.
- No se puede secar en secadora.
- Secar a alta temperatura.
- Secar a baja temperatura.

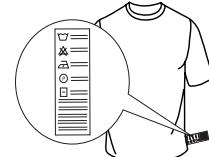

PROGRAMAS

La duración de estos programas depende del tamaño de la carga, del tipo de tejidos, de la velocidad del centrifugado usado en su lavadora y de las otras opciones seleccionadas.

En los modelos con pantalla, la duración de los ciclos se muestra en el panel de control. El tiempo restante es monitorizado constantemente y modificado durante el ciclo de secado para mostrar la mejor estimación posible.

De forma opcional puede aumentar o disminuir el nivel de secado utilizando la opción correspondiente, en el caso de que todas las cargas en los ciclos automáticos queden siempre menos secas o más secas de lo que le gustaría.



kg Max*

Programa de algodón estándar, apto para secar ropa normalmente mojada de algodón. El programa más eficiente en términos de consumo de energía para secar la ropa de algodón. Los valores de la etiqueta de energía se basan en este programa.

NOTA: Para una eficiencia energética óptima, este ciclo está configurado por defecto en el nivel "Seco armario". Para un nivel de secado más alto, recomendamos utilizar el ciclo Algodón.



kg Max*

Ciclo adecuado para secar prendas de todo tipo de algodón, salen listas para colocarlas en el armario.



kg 4

Este es el programa ideal para secar juntos los tejidos de algodón y los sintéticos.



kg Max*

Para secar sábanas de algodón.



kg 3

Para secar prendas voluminosas como un edredón.



kg 3

Este programa está dedicado a las camisas de algodón o mezcla algodón/sintéticos.



kg 3

Para secar ropa vaquera de algodón y prendas de material resistente similar al tejido vaquero como pantalones y chaquetas.



Fácil planchado

Este ciclo relaja las fibras, facilitando el planchado y el doblado. Apto para cargas pequeñas de tejidos de algodón y mezcla húmedos o secos. No usar con ropa todavía mojada.



Refrescar

Programa breve adecuado para refrescar fibras y prendas mediante la emisión de aire fresco. No utilizar con prendas aún mojadas. Puede utilizarse con cualquier dimensión de carga, pero es más eficaz con cargas pequeñas. El ciclo dura unos 20 minutos.



kg 0.5

Para secar prendas de algodón centrifugadas a alta velocidad en lavadora.



kg 4

Para secar ropa de deporte de tejido sintético o algodón.



kg 0.5

Secado suave de prendas de seda.



kg 1

Para secar prendas de lana. Se aconseja dar la vuelta a las prendas antes del secado. Dejar que los bordes más pesados que estuvieran aún húmedos sequen naturalmente.



kg 2

Para secar ropa delicada que requiere un tratamiento suave.



kg 4

Para secar ropa con tejidos sintéticos.

OPCIONES

Estos botones le permiten personalizar el programa seleccionado según las necesidades personales.
No todas las opciones están disponibles para todos los programas. Algunas opciones podrían ser incompatibles con las que ha ajustado previamente; en este caso, se le alertará mediante la advertencia acústica y/o mediante indicadores parpadeando. Si la opción está disponible, el indicador de la opción permanecerá encendido. El programa podría tener algunas opciones seleccionadas en ciclos de secado anteriores.



Nivel secado Apretar varias veces el botón correspondiente para obtener un nivel de humedad residual diferente en la ropa. Un indicador señala el nivel que se está seleccionando.

Seco plancha: secado muy delicado. Las prendas se plancharán más fácilmente justo después del ciclo.

Seco para colgar: un nivel estudiado para prendas delicadas; listas para ser colgadas

Seco armario: la ropa está lista para ser doblada y guardada en el armario.

Extra seco: utilizado para prendas que se van a vestir al final del ciclo.



Tiempo secado Esta opción permite escoger la duración del secado. Apretar varias veces el botón correspondiente para configurar el tiempo deseado para el secado. Un indicador, en el panel de control, señala el tiempo que se está escogiendo.



Inicio diferido Esta opción permite configurar un retraso respecto al inicio del ciclo. Apretar varias veces el botón correspondiente con el fin de obtener el retraso deseado. Después de haber alcanzado el tiempo máximo seleccionable, si se vuelve a apretar la tecla, la opción se restablece. Un indicador, en el panel de control, señala el tiempo que se está escogiendo. Después de haber apretado la tecla "Inicio/Pausa": la máquina señala el tiempo restante para el comienzo del ciclo.

En caso de apertura de la puerta, después del cierre, hay que volver a apretar la tecla "Inicio/Pausa".



Rápido Para un programa de secado más rápido.



FreshCare+ Si la ropa se deja dentro del tambor una vez finalizado el ciclo, podrían proliferar las bacterias. Esta opción ayuda a evitar que esto suceda controlando la temperatura y girando suavemente el tambor. Esto seguirá durante un máximo de 6 horas después de finalizar el ciclo. Esta configuración se mantendrá en la memoria del ciclo anterior. Si se utiliza junto con el Inicio diferido, se llevará a cabo un tratamiento antiarrugas durante esta fase mediante rotaciones periódicas del tambor.



Teclas bloqueo Esta opción bloquea todos los mandos de la máquina, menos la tecla "Encendido/Apagado".

Con la máquina encendida:

- para activar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que la máquina señala que la opción ha sido habilitada.
 - para desactivar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que la máquina señala que la opción ha sido deshabilitada.
- Esta opción, si se ha seleccionado en el secado precedente, permanece en la memoria.



Fin de ciclo Esta opción activa una señal acústica prolongada al final del ciclo. Activarla si no se está seguro de escuchar el sonido normal de final de ciclo. Esta opción, si se ha seleccionado en el secado precedente, permanece en la memoria.



Silencio Esta opción permite desactivar las señales acústicas del panel de control. Las alarmas de errores de funcionamiento permanecen activas.

- para activar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que se encienda el indicador correspondiente.
- para desactivar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que se apague el indicador correspondiente.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: desenchufe la secadora durante los procedimientos de limpieza y mantenimiento.

Vaciado del depósito de recogida del agua después de cada ciclo (véase la figura A).

Extraer el contenedor de la secadora y vaciarlo en un lavabo o en otro drenaje adecuado, después, volver a colocarlo correctamente. No utilizar la secadora sin haber vuelto a introducir el depósito en su alojamiento.

Limpieza de los filtros

Extraer los filtros y limpiarlos eliminando la pelusa de sus superficies con la mano o un paño o usando una aspiradora, luego vuelve a colocarlos en su lugar. Las pelusas deben tirarse a la basura y no eliminarse por el desagüe para evitar la propagación de microplásticos en el sistema de agua utilizado.

No utilizar la secadora sin haber introducido antes de nuevo el filtro en su alojamiento.

Limpieza del filtro de la puerta después de cada ciclo (véase la figura B).

Como desmontar el filtro de la puerta:

1. Abrir la puerta y tirar del filtro hacia arriba.

2. Abrir el filtro y limpiarlo, en todas sus partes, de pelusa. Asegúrese también de retirar cualquier objeto extraño del interior del filtro y del tambor. Volver a colocarlo correctamente; asegurarse de que el filtro se haya vuelto a introducir completamente a ras de la junta de la secadora.

Limpieza del filtro inferior cuando se enciende el indicador correspondiente (véase la figura C).

NOTA: en cualquier caso, se recomienda limpiar el propio filtro después de cada ciclo para optimizar las prestaciones de secado.

Como desmontar el filtro inferior:

C1. Abra la tapa inferior; sujeté el asa y saque el filtro.

C2. Abrir la pared posterior del filtro y eliminar la pelusa de la superficie interna de la malla.

C3/C4. Compruebe la cámara del filtro inferior cada mes. Si observa pelusas residuales acumuladas en las aletas metálicas, límpielas con un aspirador, utilizando una boquilla con cepillo.

Es fundamental realizar movimientos verticales, ya que puede destruir el componente si intenta limpiarlo en sentido horizontal. Evite el contacto directo de la mano con las aletas; hay riesgo de corte.

C5. Cierre la parte trasera del filtro y vuelva a colocarlo comprobando que está perfectamente colocado en su sitio, a continuación baje el asa del filtro.


C6. Bajar lla tapa inferior.

Asegurarse de que la rejilla de la toma de aire esté libre.

Los filtros son componentes fundamentales del secado. Su

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Depósito de agua
2. Rejilla de la toma de aire
3. Filtro inferior
4. Filtro de la puerta

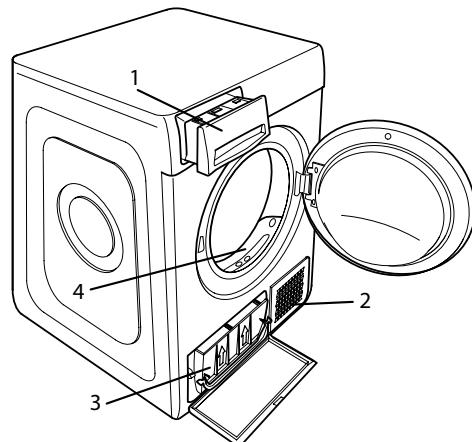

función es la de recoger la pelusa que se forma durante el secado. En caso de que los filtros se atasquen, el flujo de aire al interior de la secadora se pondría en peligro gravemente: los tiempos de secado se alargan, se consume más energía y pueden provocarse daños a la secadora. Si estas operaciones no se efectúan correctamente, la secadora podría no ponerse en marcha.

NOTA: después de limpiar los filtros, el indicador correspondiente permanece encendido; es normal, desaparecerá al iniciar un nuevo ciclo de secado.

Limpieza de la secadora

- Las piezas externas de metal, plástico y goma se pueden limpiar con un paño húmedo.
- Limpie la rejilla delantera de entrada de aire periódicamente (cada seis meses) con una aspiradora para eliminar cualquier depósito de pelusa, pelo o polvo. Además, elimine de vez en cuando cualquier depósito de pelusa de la parte de los filtros utilizando una aspiradora de vez en cuando.
- No utilice disolventes o abrasivos.


TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

No levante nunca la secadora sosteniéndola por su parte superior.

1. Desenchufe la secadora.
2. Elimine el agua por completo del depósito de agua.
3. Asegúrese de que la puerta y depósito de agua estén bien cerrados.
4. Si el tubo de desagüe está conectado a su sistema de desagüe, vuelva a fijar el tubo de desagüe a la parte trasera de la secadora (consulte la Guía de Instalación).

Consumo de energía			
Modo apagado (off) (Po) - Watts			0.42
Programas	Kg	kWh	Minutos
Eco*	8	1.95	194
Eco	4	1.06	135
Sintéticos	4	0.73	95

* El ECO es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el secado de ropa húmeda de algodón, y se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento(EU) 932/2012.

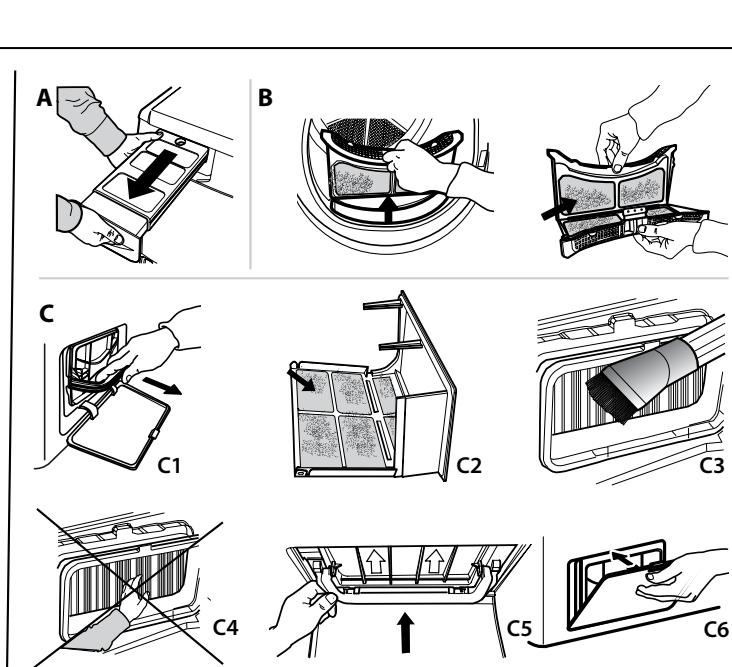

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

En caso de error de funcionamiento, antes de contactar con la asistencia, controlar la tabla de abajo. Las anomalías son a menudo poco graves y pueden resolverse en pocos minutos.
Las piezas de recambio estarán disponibles durante un periodo de hasta 10 años, de acuerdo con los requisitos específicos del Reglamento.

Anomalía	Possible causa	Solución
Los tiempos de secado son muy largos.	No se ha efectuado un mantenimiento adecuado.	Consultar la sección Limpieza y mantenimiento y efectuar las operaciones descritas.
	La ropa está demasiado mojada.	Efectuar un ciclo de lavado con revoluciones de centrifugado más elevadas para eliminar la mayor cantidad de agua posible.
	Temperatura ambiente.	El secado puede llevar más tiempo si la temperatura ambiente se sale del rango de 14–30°C.
	Programa, tiempo y/o nivel de secado configurados no son adecuados para el tipo o la cantidad de carga introducida en la secadora.	Consultar la sección programas y opciones para encontrar el programa y las opciones más adecuados para la carga.
	La secadora podría estar sobrecargada.	Consultar la sección programas para verificar la carga máxima para cada programa.
La secadora no se enciende.	No se ha pulsado el botón Encendido/Apagado.	Pulse el botón Encendido/Apagado.
	El enchufe no está introducido en la toma de corriente.	Introducir el enchufe en la toma de corriente.
	La toma de corriente está averiada..	Intentar conectar otro electrodoméstico en la misma toma. No usar dispositivos eléctricos de conexión a la toma como adaptadores o prolongaciones.
	Se ha producido una interrupción de la corriente eléctrica.	Espere a que vuelva el suministro eléctrico y vuelva a encender el fusible si es necesario.
La secadora no arranca.	La puerta no se ha cerrado correctamente.	Cerrar la puerta.
	Se ha configurado un retraso para el arranque del ciclo.	En las máquinas con esta función: esperar al final del retraso configurado o apagar la máquina para restablecerla. Consultar la sección Opciones.
	No se ha apretado la tecla Inicio/Pausa para poner en marcha el programa.	Apretar la tecla Inicio/Pausa.
	En las máquinas dotadas de función de teclas bloqueo, se ha activado esta opción.	Consulte el apartado Opciones. Si el Bloqueo de teclas está seleccionado, desactivelo. Apagar la máquina no desactivará esta opción.
Las prendas están húmedas al finalizar el ciclo.	Carga pequeña.	El programa automático no ha captado la humedad final requerida y la secadora completará el programa y se detendrá. Si esto sucede, simplemente seleccione un período de secado adicional corto o seleccione la opción de secado extra si está disponible.
	Cargas grandes o tejidos pesados.	Los niveles de secado pueden modificarse hasta alcanzar el nivel de secado deseado. Se recomienda utilizar la opción «Extra seco» para las prendas que vaya a usar al momento.
	El ciclo de secado se detuvo y no se reactivó en 15 minutos, lo que provocó que la máquina se apagara.	El ciclo de secado debe configurarse una vez más y reiniciarse.
	Es posible que se haya producido un fallo de alimentación que haya provocado el apagado de la máquina.	El ciclo de secado debe configurarse una vez más y reiniciarse.
Indicadores encendidos o intermitentes		
Depósito de agua	El depósito está lleno.	Vaciar el depósito. Consultar la sección Limpieza y mantenimiento.
Filtro de la puerta	Anomalía en el flujo de aire necesario para el funcionamiento de la máquina.	Limpiar el filtro de la puerta y controlar que la rejilla de la toma de aire esté libre. Si estas operaciones no se efectúan correctamente, la secadora podría sufrir daños. Consultar la sección Limpieza y mantenimiento.
Filtro inferior*	El filtro inferior tiene que ser limpiado.	Efectuar la limpieza del filtro inferior. Consultar la sección Limpieza y mantenimiento.
La presencia del símbolo de la llave inglesa señala una anomalía.	Los sensores de la máquina han detectado un fallo, en la pantalla puede aparecer uno de los siguientes códigos de error: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Apagar la secadora y desconectarla la red eléctrica. Abrir la puerta inmediatamente y extraer la ropa de manera que el calor pueda disiparse. Esperar unos 15 minutos. Volver a conectar la secadora a la red eléctrica, cargar la ropa y volver a poner en marcha el ciclo de secado. Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia y comunicar las letras y los números que parpadean en la pantalla.

*Nota: algunos modelos se limpian solos; no dotados de filtro inferior, consultar la sección Limpieza y mantenimiento.

Valores del Consumo de energía

Programas		Capacidad nominal [kg]	Duración del programa [horas:minutos]	Consumo de energía [kWh/ciclo de secado]	Contenido de humedad	Emisión acústica de ruido aéreo [dB(A)]
ECO	carga llena	8	3:14	1.95	≤ 3%	64
	carga parcial	4	2:15	1.06		
Algodón Extra seco	carga llena	8	3:35	2.16	0%	
	carga parcial	4	2:35	1.22		
Algodón Seco para plancha	carga llena	8	2:55	1.76	≤ 16%	
	carga parcial	4	1:55	0.90		
Sintéticos	carga llena	4	1:35	0.73	≤ 5%	
Sintéticos Extra seco	carga llena	4	1:55	0.90	≤ 3%	
Sintéticos Seco para plancha	carga llena	4	1:20	0.60	≤ 16%	
Delicados	carga llena	2	1:27	0.61	≤ 7%	
Lana	carga llena	1	1:08	0.50	≤ 5%	

El ECO es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el secado de ropa húmeda de algodón, y se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2023/2533.

Los valores de los programas distintos del ECO son meramente indicativos. Sus datos de consumo pueden variar con respecto a los valores nominales indicados anteriormente en función del tamaño de la carga, los tipos de textiles y los niveles de humedad residual después del centrifugado.

Cargar la máquina hasta la capacidad máxima indicada para cada programa contribuirá al ahorro de energía.

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar, así como pedir piezas de repuesto, mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el código QR en tu aplicación
- Visitando nuestra página web docs.whirlpool.eu/docs y parts-selfservice.europeanappliances.com
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Puede encontrar más información sobre su modelo en línea en <https://eprel.ec.europa.eu/>, que es la base de datos oficial de productos EPREL de la UE. Tras seleccionar la Categoría de producto, introduzca el Identificador de modelo del producto. El identificador del modelo se compone de letras y números y se encuentra en la placa de identificación, como Mod. (véase la imagen de la derecha).





TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.
Parema tugiteenuse saamiseks,
registreerige oma seade aadressil
www.register10.eu



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.





LISATEABE SAAMISEKS SKANNIGE SEADMEL OLEV QR-KOOD.

JUHTPANEEL

- 1 Sisselülitatud/Väljalülitatud (pikal vajutamisel lähtestab)
- 2 Programmide pöörlev nupp
- 3 Start/Paus

Lisafunktsoonide nupud*

- 4 Määra kuivatusaste
- 5 Viitstart
- 6 Ajatud Kuivatus
- 7 Tsükli Lõpp
- 8 Kiire (kui pikalt vajutada Nupud lukustatud)
- 9 FreshCare+ (kui pikalt vajutada Hääletu)

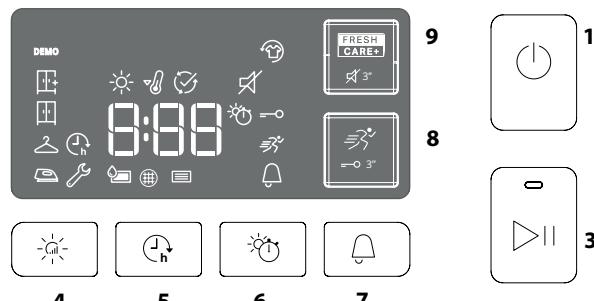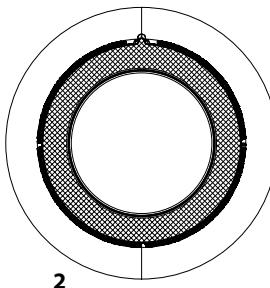

*Märkus: osadel tootemudelitel võivad ikoonide asemel olla juhistel laiendatud sõnastused.

MÄRGUTULED

Kuivatusaste: Triikimiskuiv - Riidepuukuiv - Kapikuiv - Eriti kuiv

Tsükli faas: Kuivatamine - Jahutamine - Tsükli lõpp

Tühjendada vee kogumise anum - **Puhastada ukse filter** - **Puhastada alumine filter**

Konsulteerige osa törkeotsing: **Tõrge:** Helistada teenindusse.

ESMAKASUTUS

Veenduge et veepaak on õigesti paigaldatud. Veenduge et tühjendusvoolik kuivati tagaküljel on ühendatud õigesti kas kuivati veepaagi külge või majapidamise kanalisatsiooni süsteemi.

Kuivati nõuetekohase talitluse tagamiseks tuleb see paigutada ruumi, kus temperatuur jäääb vahemikku 5 °C kuni 35 °C. Enne kuivati kasutamist veenduge, et kuivati on olnud vertikaalses asendis vähemalt 6 tundi.

Laadimisluugi avamine tsükli käigus

Trummelkuivati ukse võib tsükli ajal edenemise kontrollimiseks alati avada ja juba kuivatid riided võib eemaldada.

Kuna ukse avamine võib kuivatuse aega pikendada, on soovitatav uks aja ja energia kokkuhoiiks tsükli lõpuni kinni hoida.

Pärast ukse sulgemist vajutage 15 minuti jooksul nuppu „Start/Paus“, et masin tööd jätkaks.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Nõnda toimides hoiate oma masina PARIMAS töökorras!

- tühjendage veepaak pärast iga kuivatustsüklit.
- puhastage filtreid pärast iga kuivatustsüklit.

Lugege jaotist „Puhastamine ja hooldamine“.

1. Ühendage kuivati pistikupessa.
2. Avage uks ja laadige riideesemed; järgige alati riite siltidel toodud juhtnööre ja programmjaotises viidatud maksimaalset kogust. Tühjendage taskud. Pidage silmas, et riideesemed ei jäääks ukse ja/või uksefiltri vaheli. Ärge pange masinasse tilkuvald esemeid. Ärge tsentrifuugige liiga suuri esemeid. Siekiant optimalaus džiovinimo rezultato, drabužius reiketud dëti po vienä.
3. Sulgege uks.
4. Vajutage nuppu „Sisselülitatud/Väljalülitatud“.
5. Valige laaditud esemete riidetüibi jaoks sobivaim programm.
6. Vajaduse korral valige lisafunktsoonid.
7. Vajutage kuivatamise alustamiseks nuppu „Start/Paus“.
8. Kuivatustsüklil lõpus sumisti piiksub. Juhtpaneeli näidik annab märku tsükli lõppemisest. Lülitage masin välja, vajutades nuppu „Sisselülitatud/Väljalülitatud“, avage uks ja Võtke kohe riideesemed välja, et pesule ei tekkiks kortse. Kui masinat ei lülitata kätsiti välja, lülitub masin ligikaudu 15 minutit pärast tsükli lõppu energia säästmiseks automaatselt välja.


Arvestage, et osa mudeliteid teeb viimase jaheda tsentrifuugifaasi, mistöttu ei pruugi riie katsudes kuum olla.

Toitekatkestuse korral tuleb tsükli taaskäivitamiseks vajutada nuppu „Start/Paus“.

HOOLDUSMÄRGID

Kontrollige alati rõivaste hooldusmärke, eriti enne rõiva esimest kuivatuskorda pesukuivatis. Tavaliselt on neile kantud kõige tavalisemad sümbolid:

- | | |
|--|--|
| | Pesukuivatis kuivatamine lubatud. |
| | Pesukuivatis kuivatamine pole lubatud. |
| | Kuivatada kõrgel temperatuuril. |
| | Kuivatada madalal temperatuuril. |

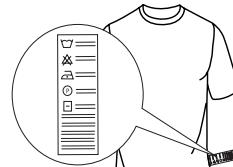

PROGRAMMID

Programmi kestvus sõltub pesu kogusest, kangatüübist, pesu pesemiseks kasutatud pesumasina tsentrifuugi kiirusest ja lisafunktsioonidest.

Ekraaniga varustatud mudelite on tsükli pikkus näidatud juhtpaneelil. Tsükli lõpuni jäav aeg on pidevalt monitoreeritud ja uuendatud.

Lisafunktsioon, mida kasutada: kui automaattsüklitega pestud pesu on pidevalt soovitust vähem või rohkem kuiv, võite kuivatusastet spetsiaalse lisafunktsiooniga suurendada või vähendada.



Max kaal*

Standardne puuvillase pesu programm, sobib tavalise märja puuvillase pesu kuivatamiseks. Kõige energiasäästlikum programm puuvillase pesu kuivatamiseks. Energiamärgise näitajad põhinevad sellel programmil.

MÄRKUS. Optimaalse energiatõhususe tagamiseks on see tsükkel vaikimisi seadistatud tasemele „Kapikuiv“. Kõrgema kuivusastme määramiseks soovitame kasutada tsüklit Puuvill.



Max kaal*

Igat tüüpi puuvilla jaoks sobilik tsükkel, valmis kappi panemiseks.



kg 4

Programm puuvillase ja sünteetilise pesu kuivatamiseks.



Max kaal*

Programm puuvillaste voodilinade kuivatamiseks.



kg 3

Programm mahuka pesu kuivatamiseks, nt tekk.



kg 3

Programm puuvillaste või puuvilla ja sünteetika segust särkide kuivatamiseks.



kg 3

Programm teksade ja vastupidavast puuvillast riideesemete kuivatamiseks, nt püksid ja jakid.



kg 3


See tsükkel pehmendab kiude, mis muudab triikimise ja kokkupaneku lihtsamaks. Sobiv väikse koguse niiskete või kuivade puuvillast ja puuvillasugest riideesemete jaoks. Ärge kasutage riideesemete jaoks, mis on veel märiad.



Värskendus

Lühiprogramm riideesemete jaheda õhuga värskendamiseks. Ärge kasutage märga pesu.

Sobib iga laadimiskogusega, kuid on efektiivsem väikeste koguste puhul. Tsükkel kestab umbes 20 minutit.

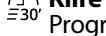

kg 0.5

Programm pesumasinas suurel kiirusel tsentrifuugitud puuvillase pesu kuivatamiseks.



kg 4

Programm sünteetilisest või segakiust spordiriite kuivatamiseks.



kg 0.5

Programm siidist riideesemete õrnaks kuivatamiseks.



kg 1

Programm villaste riideesemete kuivatamiseks. Enne kuivatamist pöörata riideesemed pahupidi. Kui kuivatustüsli lõpus on riideesemete kätised ja ääred niisked, lasta õhu käes kuivada.



kg 2

Örna, ettevaatlikku käsitsemist nõudva pesu kuivatamiseks.



kg 4

Sünteetilisest kangast pesu kuivatamiseks.

LISAFUNKTSIOONID

Nende nuppudega saab valitud programmi kohandada isiklike eelistuste järgi.

Kõik lisafunktsioonid pole kõigi programmidega koos kasutatavad. Osa lisafunktsioone võivad eelnevalt valitutega mitte ühilduda; kui see on nii, annab sellest märku sumisti ja/ või vilkuvad näidikud. Kui lisafunktsioon on saadaval, jääb lisafunktsiooni näidik põlema. Programm võib alles hoida osa lisafunktsioone, mis on valitud eelmistes kuivatustüsklites.

Määra kuivatusaste

Vajutada korduvalt vastavat nuppu, et valida sobiv niiskuskoguse jääl kuivatatud pesus. Märgutuli näitab valitud taset.

Triikimiskuiv: väga õrn kuivatus. Esemeid on kohe pärast tsükli lõppu lihtsam kuivatada.

Riidepuukuiv: tsükkel, mis sobib õrnadele materjalidele. Pärast seda tsüklit on pesu valmis riidepuule riputamiseks.

Kapikuiv: pesu on täiesti kuiv ja selle võib panna kappi triikimata.

Eriti kuiv: pärast seda tsüklit on riited kandmisvalmis.

Ajatud kuivatus

Lisavalik, mis võimaldab valida kuivatustüsli kestvuse. Vajutage korduvalt nuppu kuni sobiv kuivatustüsli kestvus on valitud. Juhtpaneelil olev märgutuli näitab valitatavat aega.

Viitstart

Lisavalik, mis võimaldab programmi hilisemat käivitumist. Sobiva programmi käivitamiseks vajutage korduvalt nuppu kuni vajalik viivitusaja väärtsus on valitud. Kui olete korduva nupulevajutusega ületanud maksimaalse võimaliku viiteaja, siis seade lähtestab lisavaliku algusest. Juhtpaneelil olev märgutuli näitab valitatavat viiteaega. Pärast Start/Paus nupu vajutamist: seade näitab tsükli alguseni jäavat aega. Laadimislugu avamise ja seejärel sulgemise korral on vajalik uuesti vajutada Start/Paus nuppu.

Kire

Võimaldab kiiremat kuivatamist.

FRESH CARE+

KIRE Kui pesu jäetakse pärast tsükli lõppu trumlisse, võivad sellel levida bakterid. See valik aitab seda ära hoida, reguleerides temperatuuri ja keerutades aeglaselt trumlit. See kestab kuni 6 tundi pärast tsükli lõppu. See säte jääb eelmise tsükli mällu. Kui seda kasutatakse koos hilisema käivitusega, hoitakse selles etapis kortsude tekkimist ära regulaarse trumli pöörelmisega.

Nupud lukustatud

Lisavalik, mis piirab kuivati programmivaliku, välja arvatud Start/Paus nuppu.

Töötava seadme korral:

- lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp allavajutatuna kuni valikule vastav märgutuli süttib.
- lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav märgutuli kustub.

Kui seda lisavalikut on kasutatud eelneva kuivatustüsli korral, jääb see seadme mällu.

Tsükli lõpp

Lisavalik, mis käivitab tsükli lõpus pika helisignaali. Aktiveerida see valik, kui tavahelisignaal pole tsükli lõpumärgundena piisav. Kui seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustüsli korral, jääb see seadme mällu.

Hääletu

Lisavalik, mis võimaldab tühistada juhtpaneeli helisignaalid. Törkesignaalid jäavad aktiivseks.

- lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp all kuni valikule vastav märgutuli süttib.
- lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav märgutuli kustub.

HOOLDAMINE

HOIATUS! Lahutage kuivati puastus- ja hooldustoimingute ajaks toitest.

Vee kogumise anuma tühjendamine iga tsükli järel (vt joonist A).

Võtke anum pesukuivatist välja ja tühjendage see kraanikaussi või muusse sobivasse nõusse, siis pange õigesti tagasi. Ärge kasutage kuivatit, kui anum ei ole asetatud oma kohale.

Filtrite puastamine

Võtke filtripärlid välja ja puastage neid, eemaldades nende pinnalt kiud käe või lapiga või tolmuimejaga, seejärel pange need oma kohale tagasi. Filtrite puastamisel saadud ebemed tuleb visata prügikasti ja mitte ärvoolu, et vältida mikroplasti levimist kasutatavasse veesüsteemi.

Ärge kasutage kuivatit, kui filter ei ole asetatud oma kohale.

Ukse filtri puastamine iga tsükli järel (vt joonist B).

Kuidas eemaldada ukse filtrit:

1. Avage laadimislukk ja tömmake filtrit ülespoole.
 2. Avage filter ja puastage selle kõik osad võimalikest ebemetest. Eemaldage filtripärlid ja trumlist kindlasti ka kõik vörkehad.
- Asetage filter oma kohale; veenduge, et filter on pandud täielikult pesukuivatiti tihendi vastu.

Alumise filtri puastamine vastava näidiku süttimise korral (vt joonist C).

MÄRKUS. On soovitatav puastada filter pärast iga kuivatustsüklit masina parimate töömaduste säilitamiseks. Kuidas eemaldada alumine filter:

C1. Avage alumine kate. Võtke käepidemest kinni ja tömmake filter välja.

C2. Avage filtri tagumine külg ja eemaldage seesmise võrgu pinnal olevad ebemed.

C3/C4. Kontrollige iga kuu alumist filtri kambrit. Kui näete, et metallribidele on kogunenud kiujääke, puastage seda tolmuimejaga, kasutades harjaga otsakut.

Oluline on vertikaalliigutuste tegemine, horisontaalsuunas puastamine võib komponendi lõhkuda. Vältige käe otsest kokkupuudet ribidega, sisselöökamise oht.

C5. Sulgege filtri tagakülg ja pange see tagasi, pidades silmas, et see läheks täpselt paika, seejärel langetage filtri käepide.

C6. Sulgege alumise kate.

Veenduge, et õhu sisselaskewe oleks vaba.

Filtrid on kuivati oluliseimad komponendid. Nende ülesandeks on koguda kokku kuivatustsükli välitel tekkivad ebemed. Kui filtripärlid on umbes, on õhu juurepääs kuivati sisemusse raskendatud: kuivatustsükli kestus pikeneb, energiakulu suureneb ja kuivati võib saada kahjustusi. Kui

puastusoperatsioonid pole korrektelt sooritatud, võib kuivati mitte tööle hakata.

MÄRKUS. Asjakohane näidik jääb pärast filtrite puastamist sisselülitatuks; see on normaalne, see kaob, kui käivitate uue kuivatustsükli.

TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINÉ

Ärge töstke kunagi kuivatit ülemisest osast kinni hoides.

1. Lahutage kuivati toitest.
2. Tühjendage veepaak täielikult veest.
3. Veenduge, et uks ja veepaak oleksid korralikult suletud.
4. Kui tühjendusvoilik on ühendatud kanalisatsiooniga, kinnitage tühjendusvoilik uesti kuivati tagaossa (vt paigaldusjuhendit).

Trummelkuivati puastamine



- Väliseid metallist, plastist ja kummist osi võib puastada niiske lapiga.
- Puastage eesmist õhu sisnevõtvõret regulaarselt (iga 6 kuu tagant) tolmuimejaga, et eemaldada sellelt kiud, ebemed ja tolm. Lisaks puastage aeg-ajalt tolmuimejaga kiududest filtrite ala.
- Ärge kasutage lahusteid ega abrasiivseid materjale.

Energiatarbimine			
Väljalülitatud (Po) - Watts	0.42		
Sisselülitatud (Pl) - Watts	2.00		
Programmi	Kg	kWh	Minutid
Eco*	8	1.95	194
Eco	4	1.06	135
Sünteetika	4	0.73	95

* ECO on märja puuvillase pesu kuivatamiseks energiakulu suhtes kõige töhusam programm, mida kasutatakse, et hinnata vastavust määrusel (EU) 932/2012.

TOOTE KIRJELDUS

1. Vee kogumise paak
2. Õhu sisselaskewe
3. Alumine filter
4. Ukse filter

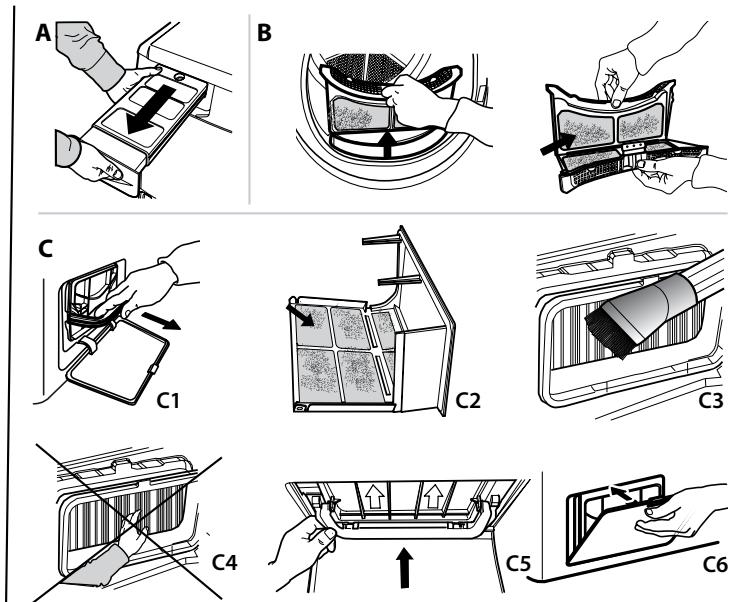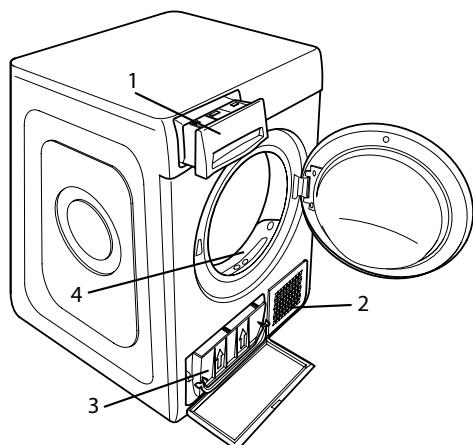

TÖRKEOTSING

ET

Törke korral vaadake enne Teenindusse helistamist allpool asuvat tabelit. Törked on sageli väikse tähtsusega ja neid saab mõne minut jooksul lahendada.

Varuosad on ajakohase määrase nõuete järgi saadaval kuni 10 aastat.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Kuivatsutsükkel kestab liiga kaua.	Masinat on hooldatud ebakorrektelt.	Konsulteerige osa Hooldamine ning sooritage kirjeldatud toimingud.
	Pesu on liiga märg.	Tehke pesutsükkel suurema tsentrifugimiskiirusega, et võimalikult palju vett eemaldada.
	Toatemperatuur.	Kuivatamise aeg võib pikeneda, kui temperatuur jääb vahemikust 14–30 °C välja.
	Programm, kestvus ja/või kuivatusaste pole sobivad kuivatatava pesu tüübile või kogusega.	Konsulteerige osa Programmid ja lisafunktsioonid sobiva programmi ja lisafunktsiooni leidmiseks.
	Kuivati võib olla ülekoormatud.	Konsulteerige osa Programmid, et valida kuivatisse laetava pesu maksimaalne kogus.
Pesukuivati ei käivitu.	Sisselülitatud/Väljalülitatud nuppu pole vajutatud.	Vajutage Sisselülitatud/Väljalülitatud nuppu.
	Pistik pole korralikult pistikupesas.	Ühendage pistik pistikupesaga.
	Pistikupesa on katki.	Proovige ühedada mõni teine kodumasin sama pistikupesaga. Ärge kasutage elektriseadmeid, nt adapterid või pikendusjuhtmed, pistikupesasse ühendamiseks või laiendamiseks.
	On toiminud elektrikatkestus.	Oodake elektri taastumist ja lülitage vajaduse korral kaitse uesti sisse.
Kuivatustüsükkel ei käivitu.	Uks ei ole korralikult suletud.	Sulgege laadimislukk.
	On seatud viivitusaja.	Viitstardiga mudelite puhul: oodake seatud viivitusaja lõppu või seadistage masin uesti Konsulteerige osa Lisafunktsioonid.
	Programmi käivitamiseks pole nuppu Start/Paus vajutatud.	Vajutage nuppu Start/Paus.
	Nupud lukustatud lisafunktsioon on aktiveeritud, selle lisafunktsiooniga varustatud mudelite puhul.	Vt jaotist „Lisafunktsioonid“. Kui valitud oli klahvilukk, lülitage see välja. Masina väljalülitamine seda lisafunktsiooni ei inaktiveeri.
Riideesemed on pärast tsükli lõppu märjad.	Väike kogus.	Automaatne programm ei ole tajunud nõutud lõplikku niiskust ja kuivati lõpetab programmi ja seisub. Kui nii juhtub, valige lihtsalt lühike kuivatamise lisaperiood või valige põhjalik kuivatus, kui see on saadaval.
	Suured pesukogused või raskemad riideesemed.	Kuivatusastet saab muuta oma eelistuse järgi. Riideesemete kohe kasutamiseks on soovitatav valida „Eriti kuiv“.
	Kuivatustüsükkel peatati ja seda ei aktiveeritud uesti 15 minuti jooksul, mistöttu masin lülitati välja	Kuivatustüsükkel tuleb uesti seadistada ja taaskäivitada.
	Esines elektrikatkestus, mistöttu masin lülitati välja	Kuivatustüsükkel tuleb uesti seadistada ja taaskäivitada.

Märgutuled põlevad või vilguvad

Vee kogumise paak	Vee kogumise paak on täis.	Tühjendage vee kogumise paak. Konsulteerige osa Hooldamine.
Ukse filter	Tõrge masina tööks vajalikuks öhuvooolus.	Puhastage ukse filter et õhu sisselaskeava oleks vaba. Ebakorrektelt sooritatud hooldus võib kahjustada masinat. Konsulteerige osa Hooldamine.
Alumine filter*	Alumine filter vajab puhastamist.	Puhastage alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.
Mutrivõtme sümbol näitab törke olemasolu.	Masina andurid tuvatasid rikke, ekraanil võidakse kuvada üks järgmistest törkekoodidest: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Lülitage kuivati välja ja eemaldage vooluvõrgust. Avage koheselt laadimislukk ja võtke pesu välja, et see saaks jahtuda. Oodake umbes 15 minutit. Ühendage kuivati vooluvõrguga, laadige kuivatisse pesu ja taaskäivitage kuivatustüsükkel. Kui probleem püsib, helistage Teenindusse ning teage tähed ja numbrid, mis vilguvad ekraanil.

*Märkus: mõned mudelid on isepuhastuvad; nendega ei kaasne alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.

Energiakulu väärtsused

Programmi		Nimimahutavus [kg]	Programmi kestus [tunnid:minutid]	Energiakulu [kWh kuivatustükli kohta]	Löplik niiskussaldo	Öhus leviv müra [dB(A)]
ECO	täiskogus	8	3:14	1.95	≤ 3%	64
	osaline kogus	4	2:15	1.06		
Puuvill Eriti kuiv	täiskogus	8	3:35	2.16	0%	
	osaline kogus	4	2:35	1.22		
Puuvill Triikimiskuiv	täiskogus	8	2:55	1.76	≤ 16%	
	osaline kogus	4	1:55	0.90		
Sünteetika	täiskogus	4	1:35	0.73	≤ 5%	
Sünteetika Eriti kuiv	täiskogus	4	1:55	0.90	≤ 3%	
Sünteetika Triikimiskuiv	täiskogus	4	1:20	0.60	≤ 16%	
Õrnpesu	täiskogus	2	1:27	0.61	≤ 7%	
Vill	täiskogus	1	1:08	0.50	≤ 5%	

ECO on märja puuvillase pesu kuivatamiseks energiakulu suhtes kõige tõhusam programm, mida kasutatakse, et hinnata vastavust määrusele (EU) 2023/2533.

Muude programmide kui ECO väärtsused on ligikaudsed. Nende kuluandmed võivad eespool toodud nimiväärustest erineda olenevalt pesu kogusest, riidetüübist ja tsentrifuugijärgsest jäakniiskusest.

Masina kasutatava programmi jaoks lubatud mahus täislaadimine aitab energiat säästa.

Poliitika, standarddokumentid, varuosade tellimise ja lisateabe toote kohta leiate siit:

- QR-koodi kasutamine teie seadmes
- Külalades meie veebisaitte docs.whirlpool.eu/docs ja parts-selfservice.europeanappliances.com
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressil <https://eprel.ec.europa.eu/>, mis on ELi ametlik EPRELi tooteandmebaas. Pärast tootekategooria valimist sisestage toote mudelitunnus. Mudelitunnus koosneb tähtedest ja numbritest ning on leitav identifitseerimissildilt, nagu Mod. (vt pilti paremal).





KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Täyden tuen saamiseksi
on tuote rekisteröitvä osoitteessa
www.register10.eu





Lue turvallisuusohjeet huolellisesti
ennen laitteen käyttöä.



SKANNAAMALLA LAITTEESSASI OLEVAN QR-KOODIN SAAT TARKEMPAA TIETOA.

KÄYTTÖPANEELI

- 1 Päälliä/Pois (pitkä painallus suorittaa nollauksen)
- 2 Ohjelmanvalitsin
- 3 Käynnistys/Tauko
- Valintojen painikkeet***
- 4 Aseta kuivuustaso
- 5 Viivästetty käynnistys
- 6 Ajastettu kuivaus
- 7 Ohjelma loppu
- 8 Pika (pitkä painallus suorittaa Näpp. Luk.)
- 9 FreshCare+ (pitkä painallus suorittaa Ääneton)

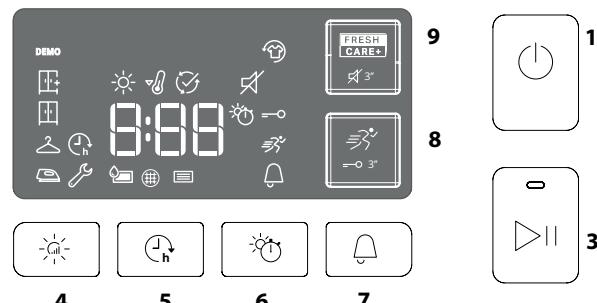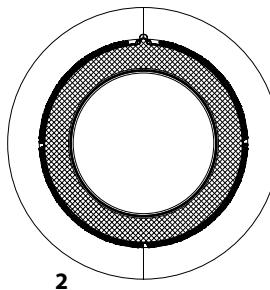

*Huomautus: joissakin malleissa kuvakkeiden tilalla voi esiintyä kirjoitus kokonaisuudessaan.

MERKKIVALOT

Aseta kuivuustaso: Silityskuiva - Hengarikuiva - Kaappikuiva - Extra kuiva

Ohjelman vaihe: Kuivaus - Jäähditys - Ohj. loppu

Tyhjennä vesisäiliö - **Puhdista luukun sihti** - **Puhdista alasihhti**

Tutustu osaan Ongelmat ja ratkaisut: **Vika:** ota yht. huolto.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Varmista, että vesisäiliö on asetettu paikalleen oikein. Varmista, että kuivausrummun takana oleva tyhjennysletku on kiinnitetty oikein, joko kuivausrummun vesisäiliöön tai asunnon viemärijärjestelmään.

Kunnollisen toiminnan takaamiseksi kuivausrumpu on asennettava huoneeseen, jonka lämpötila on välillä 5–35 °C. Ennen kuivausrummun käyttöä varmista, että se on ollut vaakasuorassa asennossa vähintään 6 tuntia.

Luukun avaaminen ohjelman aikana

Kuivausrummun luukku voidaan avata milloin tahansa jakson aikana tilanteen tarkastamiseksi ja jo kuivien tekstiilien poistamiseksi.

Luukun avaaminen kuitenkin saattaa pidentää kuivausjaksoa, joten suosituksena on pitää luukku kiinni jakson aikana energian ja ajan säästämiseksi.

Koneen toiminta jatkuu luukun suljemisen jälkeen, kun käynnistys-/tauopainiketta painetaan 15 minuutin kuluessa.

PÄIVITTÄINEN KÄYTÖTÖ

Näin toimien saat koneesi toimimaan PARHAALLA mahdollisella tavalla:

- muista tyhjentää vesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen.
- muista tyhjentää sihdit jokaisen kuivausjakson jälkeen.

Katso kohdasta Puhdistus & Huolto.

1. Liitä kuivausrumpu pistorasiaan.
2. Avaa luukku ja laita tekstiilit sisään; noudata aina tekstiilien pesuhuoneita ja ohjelmaosiossa ilmoitettuja maksimitäytönmäriä. Tyhjennä taskut. Varmista, että tekstiilit eivät jää kiinni luukun ja/tai luukun sihdin väliin. Älä laita sisään vettä tippuvia tekstiilejä. Älä kuivaa rummussa erittäin suurikokoisia tekstiilejä. Optimaalisten kuivaustulosten saamiseksi tekstiilit on hyvä laittaa koneeseen yksi kerrallaan.
3. Sulje luukku.
4. Paina virtapainiketta.

5. Valitse kyseiselle kangas- ja täyttytöypille sopivin ohjelma.

6. Tee mahdollisesti tarvittavat lisävalinnat.

7. Aloita kuivaaminen painamalla "Käynnistys/Taukopainike"-painiketta.


8. Kuivausohjelman lopussa kuuluu äänimerkki. Käyttöpaneeliin tulee ilmoitus ohjelman loppumisesta. Sammuta kone painamalla virtapainiketta, avaa luukku ja pyykki välittömästi ulos rypistymisen ehkäisemiseksi. Jos konetta ei sammuteta manuaalisesti, noin 15 minuutin kuluttua ohjelman loppumisesta laite sammuu automaattisesti energian säästämiseksi.

Huomaat, että erääät mallit suorittavat lopussa viileän kuivausvaiheen, minkä vuoksi tekstiilit eivät tunnu kuumilta. Jos tulee sähkökatko, on ohjelman käynnistämiseksi uudelleen painettava "Käynnistys/Taukopainike"-painiketta.

HOITO-OHJEET

Tarkista vaatteiden etiketit erityisesti ennen kuin laitat ne ensimmäisen kerran kuivausrummuun. Seuraavassa esitetään tavallisimmat tunnukset:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Voidaan kuivata kuivausrummussa. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ei voida kuivata kuivausrummussa. |
| <input type="checkbox"/> | Kuivaus korkeassa lämpötilassa. |
| <input type="checkbox"/> | Kuivaus alhaisessa lämpötilassa. |

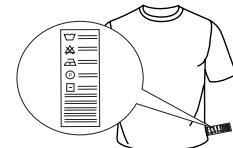

OHJELMAT

Näiden ohjelmien kesto riippuu pyykien määrästä, kankaiden tyypistä, pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta sekä muista valituista lisävalinnoista.

Näytöllä varustetuissa malleissa ohjelman kesto näytetään käyttöpaneelilla. Jäljelle jäävä aika valvotaan jatkuvasti ja muutetaan kuivausohjelman aikana parhaan mahdollisen arvioinnin tarjoamiseksi.

Käytettävä vaihtoehto - Jos kaikki automaattisilla jaksoilla pesty koneelliset ovat jatkuvasti joko märempiä tai kuivempia kuin haluaisit, voit nostaa tai laskea kuivuustasoa kyseisellä vaihtoehdolla.



Max täytö*

Puuvillan yleisohjelma, sopii normaalilin märän puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehokkain ohjelma puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehomerkkin arvot perustuvat tähän ohjelmaan.

HUOM.: Optimaalista energiatehokkuutta varten tämän jakson oletusasetuksena on "Kaappikuiva"-taso. Korkeampaa kuivuustasoa varten suosittelemme käyttämään Puuvilla-jaksoa.



Max täytö*

Jakso soveltuu kaikentyyppisen puuvillan kuivaamiseen kaappikuivaksi.




kg 4

Tämä ohjelma on ihanteellinen kun kuivatetaan yhdessä puuvilla- ja tekokuitutekstilejä.



Max täytö*

Puuvillalakanoiden kuivaamiseen.

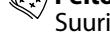

kg 3

Suurikokoisten pyykkien kuivaamiseen yhden peiton tapaan.



kg 3

Tämä ohjelma on tarkoitettu puuvillasta tai puuvillasta/ tekokuidusta valmistettujen paitojen kuivaukseen.



kg 3

Puuvillaisten farkkuvaatteiden sekä tukevasta farkkutyypistä kankaasta tehtyjen vaatteiden (esim. housut ja pusakat) kuivaukseen.



*

Tämä ohjelma suoristaa vaatteiden kuidut helpottamalla niiden silittämistä ja viikkaamista; älä käytä jos vaatteet ovat vielä märkiä. Soveltuu pienille puuvilla- tai sekapuuvillavaatemääritteille.



*

Lyyht ohjelma, joka soveltuu vaatteiden raikastukseen raikkaan ilman puhalluksella. Älä käytä jos vaatteet ovat vielä märkiä. Ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa pyykkimääriissä, mutta se on tehokkain kun kyseessä on pieni pyykkimääriä. Ohjelma kestää noin 20 minuuttia.



kg 0.5

Pesukoneessa korkealla nopeudella lingottujen puuvillavaatteiden kuivaamiseen.



kg 4

Tekokuidusta tai puuvillasekoitteesta valmistettujen urheiluvaatteiden kuivaamiseen.



kg 0.5

Silkkivaatteiden hellävarainen kuivas.




kg 1

Villavaatteiden kuivaukseen. Käännä vaatteet nurinpäin ennen kuivatusta. Anna mahdollisten kosteiksi jäneiden reunojen kuivua luonnollisesti.



kg 2

Hellävaraista käsittelyä tarvitsevien arkojen tekstiilien kuivaamiseen.

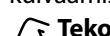

kg 4

Tekokuidusta valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.

LISÄVALINNAT

Näitä painikkeita käytetään valitun ohjelman yksilöllistämiseksi omien tarpeiden mukaan.

Kaikkia lisävalintoja ei ole saatavilla kaikille ohjelmille. Jotkut lisävalinnat eivät sovi yhteen edellä asetettujen valintojen kanssa. Epäyhdenmukaisuudesta on merkkinä äänimerkki ja/tai vilkkuvat merkkivalot. Jos lisävalinta on saatavilla, valitun lisävalinnan merkkivalo jää päälle. Jotkut lisävalinnat voivat jäädä ohjelman muistiin jos ne on valittu edellisessä kuivauksessa.

☀ Aseta kuivuustaso

Paina vastaavaa painiketta useaan kertaan saadaksesi erilaisen jäljelle jäävän kosteustason pyykkeihin. Merkkivalo osoittaa valittavaa tasoa.

Silityskuiva: erittäin hellävarainen kuivas. Tekstiilien silittäminen onnistuu helpommin väliittömästi ohjelman jälkeen.

Henkarikuiva: herkille tekstileille suunniteltu taso, jotka ovat valmiita ripustettavaksi.

Kaappikuiva: vaatteet ovat valmiita viikkattavaksi ja kaappiin laitettavaksi.

Extra kuiva: käytetään vaatteille, jotka puetaan päälle ohjelman loputtua.

⌚ Ajastettu kuivas

Tämän valinnan avulla voidaan valita kuivausaika. Paina vastaavaa painiketta useaan kertaan halutun kuivausajan asettamiseksi. Käyttöpaneelilla oleva merkkivalo osoittaa aikaa jota ollaan valitsemassa.

⌚ Viivästetty käynnistys

Tämä lisävalinta sallii viivästyksen asettamisen suhteessa ohjelman alkuun.

Paina useaan kertaa vastaavaa painiketta saadaksesi halutun viivästyksen. Kun suurin sallittu valittavissa oleva aika on saavutettu, uusi näppäimen painallus nollaavat valinnan.

Käyttöpaneelilla oleva merkkivalo osoittaa aikaa jota ollaan valitsemassa. Kun käynnistys-/taukopainiketta on painettu: laite ilmoittaa jäljelle jäävää aikaa ohjelman käynnistykseen.

Jos luukku avataan sen suljemisen jälkeen, käynnistys-/taukopainiketta on painettava uudelleen.

⚡ Pika

Kuivaa nopeammin.

FRESH CARE+

Jos pyykki jätetään rumpuun ohjelman loppumisen jälkeen, siinä saattaa kehittyä bakteeristo. Sen kehittymisen estetään tällä valinnalla, joka valvoa lämpötilaa ja pyörittää rumpua hellävaroen. Toiminto jatkuu noin 6 tuntia ohjelman päättymisen jälkeen. Asetus pysyy edellisen ohjelman muistissa. Jos sitä käytetään yhdessä Ajastuksen kanssa, ryppykäsittely suoritetaan tämän vaiheen aikana pyörättämällä rumpua säännöllisin väläjoin.

▬ O Näpp. Luk.

Tämä lisävalinta estää kaikkien laitteen ohjausten käytön lukuun ottamatta painiketta päälli/pois.

Laite päälli:

• lisävalinnan kytkemiseksi päälle on pidettävä painettuna painiketta, kunnes ilmoittaa että lisävalinta on päälli.

• lisävalinnan kytkemiseksi pois on painiketta pidettävä painettuna, kunnes vastaava merkkivalo sammuu.

Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa.

⌚ Ohjelma loppu

Tämä lisävalinta kytkee päälle pitkän äänimerkin ohjelman lopussa. Kytke se päälle jos et ole varma, että kuulet normaalialohjelman lopun merkkiaantä. Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa.

🚫 Ääneton

Tämän lisävalinnan kautta voidaan kytkeä pois päältä käyttöpaneelin äänimerkit. Toimintahäiriön hälytykset jäävät päälle.

• Lisävalinnan kytkemiseksi päälle näppäintä on painettava, kunnes vastaava merkkivalo ei syty.

• Lisävalinnan kytkemiseksi pois näppäintä on painettava, kunnes vastaava merkkivalo sammuu.

PUHDISTUS JA HUOLTO

VAROITUS: irrota kuivausrummun pistoke puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.

ⓧ Vesisäiliön tyhjennys jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuvा A).

Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se pesualtaaseen tai viemäriin, ja aseta se sitten takaisin paikoilleen. Älä käytä kuivausrumpua jos säiliötä ei ole asetettu paikoilleen.

Suodattimien puhdistus

Ota suodattimet pois ja puhdista ne poistamalla nukka niiden pinnoilta käsin, liinalla tai pölynimurilla ja aseta ne takaisin paikoilleen. Nukka tulee heittää roskakoriin eikä huuhtoa viemäriin, jotta vältetään mikromuovien levämisen viemärijärjestelmään.

Älä käytä kuivausrumpua ellei siitä ole asetettu takaisin paikoilleen.

ⓧ Luukun sihdin puhdistus jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuvat B).

Miten luukun sihti irrotetaan:

1. Avaa luukku ja vedä sihtiä yläsuuntaan.
2. Avaa sihti ja puhdista se kaikilta osin nöyhdästä. Varmista myös, että poistat kaikki mahdollisesti suodattimessa ja rummun sisällä olevat sinne kuulumattomat esineet. Asemoi se oikein; varmista, että sihti on asetettu tarkalleen kohdakkain kuivausrummun tiivisteen kanssa.

ⓧ Alasihdin puhdistus kun vastaava merkkivalo syttyy (ks. kuvat C).

HUOM.: tämän sihdin puhdistamista suositellaan jokaisen ohjelman lopussa kuivausrummun suorituskykyjen optimoimiseksi.

Miten alasihti irrotetaan:

C1. Avaa alasuojuksen; tarttu kahvaan ja vedä sihti ulos.

C2. Avaa sihdin takaseinämä ja poista verkon sisäpinnalla oleva mahdollinen nöyhtä.

C3/C4. Tarkasta alasihdin lokero kuukausittain. Jos metalliripoihin on kerääntynyt nöyhtä, puhdista se pölynimurilla harjasuutinta käyttäen.

Liikkeiden on ehdottomasti oltava pystysuuntisia; komponentti saattaa rikkoutua lopullisesti, jos sitä yritetään puhdistaa vaakasuuntaisella liikkeellä. Vältä koskettamassa ripoja suoraan käsillä – leikkautumisvaara.

C5. Sulje sihdin takapuoli ja laita se takaisin; varmista, että se on täysin omassa lokerossaan ja laske sitten sihdin kahva alas.

C6. Sulje alasuojuks

Varmista, että lauhduttimen kanssi on vapaa.

Kuivaamisen kannalta sihdit ovat olennaisia osia. Niiden

tehtävänä on kerätä nöyhtää, jota muodostuu kuivauksen aikana. Jos sihdit tukkeutuvat, kuivausrummun sisäinen ilmavirtaus estyy: kuivausajat pidentyvät, energiankulutus lisääntyy ja kuivausrumpu voi vahingoittua. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu ei välttämättä käynnisty.

HUOM.: sihtien puhdistamisen jälkeen kyseinen osoitin jää palamaan; tämä on normaalja ja se sammuu kun aloitat uuden kuivausjakson.

Kuivausrummun puhdistaminen

- Ulkoiset metalli-, muovi- ja kumiosat voidaan puhdistaa kostealla liinalla.
- Puhdista etuosan ilmanottoritilä säännöllisesti (6 kk:n välein) nöyhdästä, nukasta ja pölyjäänteistä pölynimurilla. Puhdista lisäksi nöyhtääjämät sihtien alueelta pölynimurilla usein.
- Älä käytä liuotteita tai hankaavia aineita.

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä koskaan nostaa kuivausrumpua pitämällä kiinni sen yläpuolelta.



1. Irrota kuivausrummun pistoke pistorasiasta.
2. Poista vesisäiliössä oleva vesi kokonaan.
3. Varmista, että luukku ja vesisäiliö ovat kunnolla kiinni.
4. Jos tyhjennysletku on yhdistetty asunnon viemärijärjestelmään, kiinnitä tyhjennysletku kuivausrummun takaosaan uudelleen (ks. Asennusopas).

Tehonkulutus			
Pois päältä -tilassa (Po) - Wattia	0.42		
Pääälle jätettyynä -tilassa (Pl) - Wattia	2.00		
Ohjelmat	Kg	kWh	Minuuttia
Eko* □	8	1.95	194
Eko □	4	1.06	135
Tekokuidut	4	0.73	95

* EKO on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja sitä käytetään asetuksen (EU) 932/2012. noudattamisen varmistamiseen.

TUOTTEEN KUVAUS

1. Vesisäiliö
2. Lauhduttimen kanssi
3. Alasihti
4. Luukun sihti

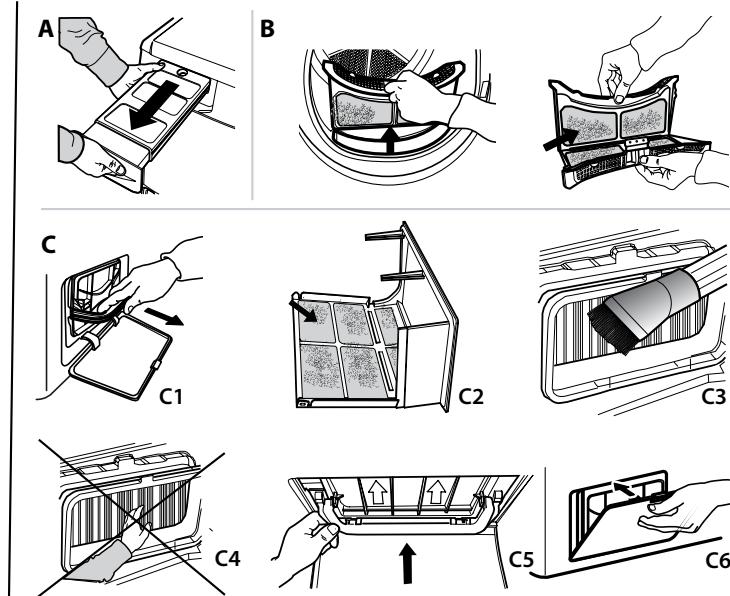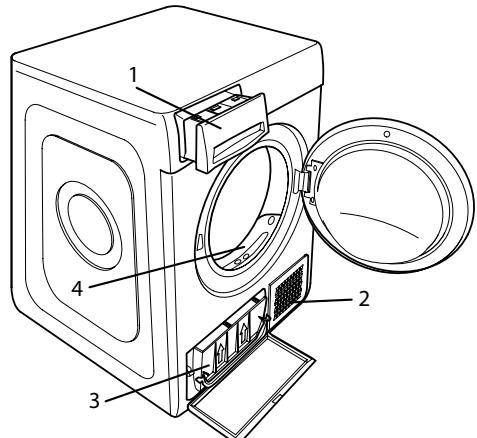

ONGELMAT JA RATKAISUT

Toimintahäiriön syntyessä, tutustu alla olevaan taulukkoon ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Toimintahäiriöt ovat usein pieniä ja voidaan ratkaista muutamassa minuutissa.

Varaosia on saatavilla 10 vuoden ajan, asiaa koskevien määräysten vaatimusten mukaisesti.

Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuivausajat ovat erittäin pitkiä.	Asianmukaista huoltoa ei ole suoritettu.	Tutustu osaan puhdistus ja huolto ja suorita kuvatut toimenpiteet.
	Pyykki on liian märkä.	Suorita pesuohjelma korkeammilla linkouskierroksilla saadaksesi mahdolisimman suuren määän vettä pois.
	Huoneenlämpö.	Kuivausaika voi olla pidempi, jos huoneenlämpö on alueen 14–30 °C ulkopuolella.
	Ohjelma, aika ja/tai kuivaustaso eivät sovellu kuivausrumpuun asetettuun pyykkityyppiin tai -määrään.	Tutustu osaan ohjelmat ja lisävalinnat löytääksesi pyykkityypille sopivimman ohjelman ja lisävalinnan.
Kuivausrumpu ei käynnisty.	Kuivausrumpu voi olla ylikuormitettu.	Tutustu osaan ohjelmat tarkistaaksesi maksimitäytön jokaiselle ohjelmalle.
	Virtapainiketta ei ole painettu.	Paina virtapainiketta.
	Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Pistorasia on rikki.	Yritä kytkeä toinen kodinkone samaan pistorasiaan. Älä kytke sähköliittimiä pistorasiaan kuten adapttereita tai jatkojohtoja.
Kuivausrumpu ei käynnisty.	Sähkökatko.	Odota kunnes virta palaa ja käynnistä sulake uudelleen, jos tarpeen.
	Luukkua ei ole suljettu oikein.	Sulje luukku.
	Ohjelman viivästetty käynnistys on asetettu.	Laitteissa joissa on tämä toiminto: odota asetetun viivästetyn käynnistykseen loppua tai sammuta laite sen nollaamiseksi. Tutustu osaan lisävalinnat.
	Käynnistys-/taukopainiketta on painettu ohjelman käynnistämiseksi.	Paina käynnistys-/taukopainiketta.
Tekstiilit ovat märkiä ohjelman lopussa.	Näppäimet lukittu toiminnolla varustettuihin tuotteisiin on asetettu tämä lisävalinta.	Katso kappaleesta Lisävalinnat. Jos Näppäinlukitus oli valittuna, deaktivoi se. Koneen sammuttaminen ei deaktivoi tästä valintaa.
	Pieni täyttömäärä.	Automaattiohjelma ei ole havainnut haluttua lopullista kosteutta ja kuivausrumpu vie ohjelman päätykseen ja pysähtyy. Jos näin käy, valitse lisäksi lyhyt kuivausjakso tai valitse ohjelmaksi "erittäin kuiva", jos sellainen koneessa on.
	Suuri kuorma tai raskaita materiaaleja.	Kuivuustasojia voidaan muuttaa haluttuun kuivuustasoon. Extra kuivaa suositellaan käyttövalmiiden tekstiliien saamiseksi.
	Kuivausjakso laitettiin taukotilaan, mutta sitä ei aktivoitu uudelleen.	Kuivausjakson asetukset on tehtävä ja kone on käynnistettävä uudelleen.
	On saattanut tapahtua sähkökatko, minkä vuoksi kone on sammunut.	Kuivausjakson asetukset on tehtävä ja kone on käynnistettävä uudelleen.
Merkkivalot päällä tai vilkkuvat		
Vesisäiliö	Vesisäiliö on täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö. Tutustu osaan puhdistus ja huolto.
Luukun sihti	Toimintahäiriö laitteen toiminnan kannalta tarpeellisessa ilmavirtauksessa.	Puhdista luukun sihti ja tarkista, että lauhduttimen kansi on vapaa. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu saattaa vahingoittua. Tutustu osaan puhdistus ja huolto
Alasihti*	Alasihti vaatii puhdistamista.	Suorita alasihdin puhdistus. Tutustu osaan puhdistus ja huolto.
Jakoavaimien symboli osoittaa toimintahäiriötä.	Koneen anturit ovat havainneet vian; jokin seuraavista virhekoodeista saattaa tulla näkyviin näytölle: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Sammuta kuivausrumpu ja kytke se irti sähköverkosta. Avaa luukku väliittömästi ja ota pyykki pois siten, että lämpö saadaan haihtumaan. Odota noin 15 minuuttia. Kytke kuivausrumpu takaisin sähköverkkoon, lisää pyykki ja käynnistä kuivausjakso. Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoon ja ilmoita näytöllä vilkkuvat numerot ja kirjaimet, esimerkiksi.

*Huomautus: jotkut mallit ovat automaatisesti puhdistuvia; niissä ei ole alasihtiä. Katso osa puhdistus ja huolto.

Energiankulutusarvot

Ohjelmat		Nimelliskapasiteetti [kg]	Ohjelman kesto [tuntia:minuuttia]	Energiankulutus [kWh/kuivausjakso]	Jäljellä oleva kosteuspitoisuus	Äänitaso [dB(A)]
EKO	täynnä	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	osittain täynnä	4	2:15	1.06		
Puuvilla Extra kuiva	täynnä	8	3:35	2.16	0%	
	osittain täynnä	4	2:35	1.22		
Puuvilla Silityskuiva	täynnä	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	osittain täynnä	4	1:55	0.90		
Tekokuidut	täynnä	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Tekokuidut Extra kuiva	täynnä	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Tekokuidut Silityskuiva	täynnä	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Hienopesu	täynnä	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Villa	täynnä	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

EKO on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja sitä käytetään asetuksen (EU) 2023/2533 noudattamisen varmistamiseen.


Muiden kuin EKO-ohjelman tiedot ovat yksinomaan suuntaa-antavia. Niiden kulutustiedot saattavat poiketa yllä annetuista nimellisarvoista riippuen täyttömäärästä, tekstilien tyyppistä sekä linkoamisen jälkeen jäljellä olevasta kosteustasosta.

Koneen täyttäminen kunkin ohjelman kohdalla ilmoitettuun maksimitäyttömäärään asti auttaa säästämään energiaa.

Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Laitteesi QR-koodin käyttäminen
- Käymällä verkkosivustolla docs.whirlpool.eu/docs ja parts-selfservice.europeanappliances.com
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteystä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvensä olevat koodit.

Löydät lisätietoja mallista osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/>, joka on EU:n virallinen EPREL-tuotetietokanta. Kun olet valinnut tuoteryhmän, syötä tuotteen mallin tunniste. Mallin tunniste koostuu kirjaimista ja numeroista, ja se löytyy arvokilvestä, kuten mallissa (katso oikealla oleva kuva).

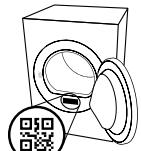



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.
Afin de profiter d'une assistance complète,
veuillez enregistrer votre appareil sur
www.register10.eu



Lire attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil.



MERCI DE SCANNER LE QR CODE SUR VOTRE APPAREIL POUR OBTENIR DES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES.

PANNEAU DE COMMANDE

1 Touche Marche/Arrêt (Remise à zéro en cas de pression prolongée)

2 Sélecteur de programmes

3 Départ / Pause

Touches Options*

4 Niveau de séchage



5 Départ différé

6 Temps de séchage

7 Fin de cycle

8 Rapide (Verrouillage en cas de pression prolongée)

9 FreshCare+ (Silence en cas de pression prolongée)

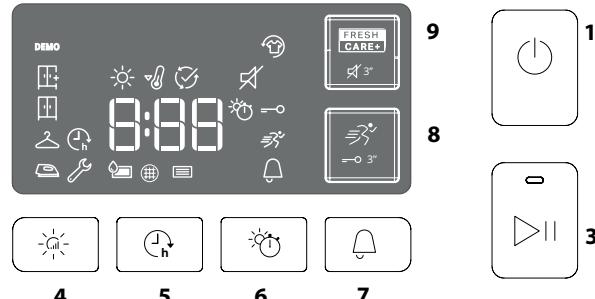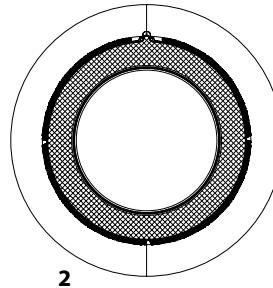

*Note : certains modèles peuvent contenir l'inscription écrite en entier à la place des icônes.

VOYANTS

Niveau de séchage: Prêt à repasser - Sur cintre - Prêt à ranger - Prêt à porter

Phase du cycle: Séchage - Refroidissement - Fin de cycle

Vider le réservoir d'eau - **Nettoyer le filtre de porte** - **Nettoyer le filtre inférieur**

Consulter la section résolution des problèmes: **Panne:** Contacter l'assistance

PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que le réservoir d'eau soit correctement monté et que le tuyau de vidange situé au dos du sèche-linge soit branché correctement au réservoir de récupération de l'eau ou à votre système directe d'évacuation de l'eau.

Le sèche-linge doit être installé dans une pièce dont la température se situe entre 5°C et 35°C afin d'en assurer le bon fonctionnement.

Avant d'utiliser le sèche-linge, assurez-vous qu'il est resté en position verticale pendant au moins 6 heures.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Le respect de cette notice permettra à votre machine de fonctionner de façon performante:

- rappelez-vous de vider le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.

- rappelez-vous de nettoyer votre filtre après chaque cycle de séchage.

Consultez la section Entretien.

1. Branchez le sèche-linge à la prise d'alimentation électrique.
2. Ouvrez la porte et chargez les vêtements; consultez toujours les instructions sur les étiquettes des vêtements et les charges maximales indiquées dans le chapitre programme. Videz les poches. Assurez-vous que les vêtements ne sont pas coincés entre la porte et/ou le filtre de porte. Ne chargez pas de vêtements qui ne sont pas essorés. Ne séchez pas d'articles très volumineux et de grandes dimensions. Pour un résultat de séchage optimal, les vêtements doivent être chargés un par un.

3. Fermez la porte.

4. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".

5. Sélectionnez le programme le plus adapté pour le type de tissu dans ce chargement.

6. Sélectionnez les options, si nécessaire.

7. Appuyez sur le bouton "Départ/Pause" pour lancer le séchage.

8. À la fin du cycle de séchage, un signal sonore retentira. Un indicateur sur le panneau de commande signale la fin du cycle. Coupez la machine en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt", ouvrez la porte et retirez les vêtements immédiatement pour empêcher la formation de plis sur les vêtements.

Si la machine n'est pas coupée manuellement, après environ un quart d'heure à compter de la fin du cycle, l'appareil se coupe automatiquement pour économiser de l'énergie. Il faut noter que certains modèles effectuent une phase de refroidissement finale, c'est la raison pour laquelle les tissus peuvent ne pas être chauds à la fin. En cas de panne de courant, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton "Départ/Pause" pour relancer le cycle.

Ouverture de la porte durant le cycle

La porte du sèche-linge peut être ouverte à tout moment pendant le cycle pour vérifier la progression et éliminer les éventuels vêtements déjà secs.


Toutefois, puisque l'ouverture de la porte peut prolonger le temps de séchage, il est recommandé de maintenir la porte fermée pendant tout le processus du cycle pour gagner du temps et économiser de l'énergie.

Après la fermeture de la porte, appuyez sur le bouton "Départ/Pause" dans les 15 minutes pour reprendre le fonctionnement de la machine.

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN

Regardez les étiquettes sur vos vêtements, en particulier lorsque vous les séchez pour la première fois au sèche-linge. Les symboles suivants sont les plus courants:

- Séchage en machine.
- Pas de séchage en machine.
- Séchage à haute température.
- Séchage à basse température.

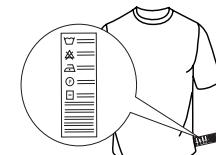

PROGRAMMES

La durée de ces programmes dépend du poids du linge, du type de tissus, de la vitesse d'essorage utilisée sur votre machine à laver et des autres options sélectionnées.

Sur les modèles avec afficheur, la durée des cycles est indiquée sur le panneau de commande. Le temps résiduel est constamment surveillé et modifié durant le cycle de séchage pour montrer la meilleure estimation possible.

Option - Lorsque vous lancez un cycle automatique, et que vous constatez que vos affaires sont plus ou moins sèches que souhaitées, vous pouvez modifier le réglage par défaut, pour augmenter ou diminuer le niveau de séchage.



kg Max*

Programme coton standard, indiqué pour sécher le linge en coton normalement humide. Programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton. Les valeurs reportées sur l'Étiquette énergétique se réfèrent à ce programme.

REMARQUE: Pour un rendement énergétique optimal, ce cycle par défaut est réglé jusqu'au niveau « Prêt à ranger ». Pour un niveau de sécheresse plus élevé, nous vous suggérons d'utiliser le cycle Coton.



kg Max*

Cycle adapté pour le séchage de tous types de coton, prêts à être rangés dans l'armoire.



kg 4

Ce cycle est idéal pour sécher ensemble le coton et les synthétiques.



kg Max*

Pour sécher les draps en coton.



kg 4

Pour sécher du linge volumineux comme, par exemple, une couette.



kg 3

Ce programme est destiné aux chemises en coton ou mixte coton/synthétique.



kg 3

Pour sécher les jeans et les vêtements en coton réalisés en matériaux semblables aux jeans robustes, comme les pantalons et les vestes.



kg 3

Ce cycle détend les fibres, facilitant ainsi le repassage et le pliage. Adapté à une petite charge de coton humide ou sec et de tissus en mélange de coton. N'utilisez pas avec des vêtements encore humides.



kg 3

Programme rapide indiqué avec toutes les charges, mais plus efficace avec les petites charges. Ne pas utiliser avec du linge encore humide. Peut être utilisé avec toutes les charges, mais plus efficace avec les petites charges. Le cycle dure environ 20 minutes.



kg 0.5

Pour sécher le linge en coton essoré à grande vitesse dans la machine à laver.



kg 4

Pour sécher les vêtements de sports en synthétique ou coton.



kg 0.5

Séchage délicat des vêtements en soie.



kg 1

Pour sécher les vêtements en laine. Il est conseillé de retourner les vêtements avant leur séchage. Faire sécher naturellement les bords les plus épais qui sont encore humides.



kg 2

Pour sécher le linge délicat qui a besoin d'un traitement doux.



kg 4

Pour sécher le linge en fibres synthétiques.

OPTIONS

Ces boutons vous permettent de personnaliser le programme sélectionné selon vos exigences personnelles. Toutes les options ne sont pas compatibles pour tous les programmes. Certaines options peuvent être incompatibles avec celles que vous avez précédemment réglées ; dans ce cas, vous serez alertés par le signal sonore et/ou des indicateurs clignotants. Si l'option est disponible, l'indicateur d'option restera allumé. Le programme peut conserver quelques options sélectionnées dans des cycles de séchage précédents.



Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour obtenir un niveau différent d'humidité résiduelle du linge. Un voyant indique le niveau choisi.

Repassage: séchage très délicat. Des articles seront plus faciles à repasser immédiatement après le cycle.

Sur cintre: niveau étudié pour le linge délicat; prêt pour être mis sur les cintres.

Prêt à ranger: le linge est prêt pour être plié et rangé dans l'armoire.

Prêt à porter: utilisé pour les vêtements à porter dès la fin du cycle.



Cette option permet de choisir la durée du cycle de séchage. Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour programmer le temps désiré de séchage. Un voyant lumineux, placé sur le panneau de contrôle, signale le temps choisi.



Cette option permet de programmer un délai par rapport au démarrage du cycle. Appuyer plusieurs fois sur le bouton correspondant afin d'obtenir le délai désiré. Après avoir atteint le temps maximum sélectionnable, une autre pression de la touche remet l'option à zéro. Un indicateur, placé sur le panneau de commande, signale le temps choisi. Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause: la machine signale le temps résiduel avant le démarrage du cycle. En cas d'ouverture de la porte, après sa fermeture, il est nécessaire d'appuyer de nouveau sur la touche Départ/Pause.



Permet un séchage plus rapide.

FRESH **FreshCare+**

Si le linge est laissé à l'intérieur du tambour une fois que le cycle est terminé, il peut être soumis à une prolifération bactérienne. Cette option aide à empêcher que cela se produise en contrôlant la température et en faisant délicatement tourner le tambour. Cette rotation dure jusqu'à 6 heures après la fin du cycle. Ce réglage restera dans la mémoire du cycle précédent. Si elle est utilisée avec le Démarrage différé, un traitement anti-froissement sera réalisé pendant cette phase par des rotations régulières du tambour.



Cette option rend toutes les commandes de la machine inaccessibles, sauf la touche Marche/Arrêt.

Avec la machine allumée:

- pour actionner l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que la machine signale que l'option a été validée.
- pour retirer l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que la machine signale que l'option a été exclue.

Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.



Cette option actionne un signal sonore prolongé en fin de cycle. Il est conseillé de l'actionner si on n'est pas certain d'entendre le son normal de fin de cycle. Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.



Cette option permet d'interrompre les signaux sonores. Les alarmes d'anomalies de fonctionnement demeurent actives:

- pour valider l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant s'allume.
- pour retirer l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: débranchez le sèche-linge pendant les procédures de nettoyage et d'entretien.

▀ Vidange du réservoir d'eau après chaque cycle (voir figure A).

Extraire le réservoir du sèche-linge et le vider dans un évier ou autre dispositif d'évacuation, puis le remettre à sa place correctement. Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le réservoir à sa place.

Nettoyage des filtres

Extraire les filtres et nettoyez-les en enlevant les peluches de leurs surfaces avec la main ou un chiffon ou à l'aide d'un aspirateur, puis remettez-les en place. Les peluches doivent être jetées dans la poubelle et non évacuées dans les conduites d'eau afin d'éviter la propagation de microplastiques dans le système d'eau usée.

Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le filtre à sa place.

▀ Nettoyage du filtre de la porte après chaque cycle (voir figure B).

Comment extraire le filtre de la porte:

1. Ouvrir la porte et tirer le filtre vers le haut.

2. Ouvrir le filtre et le nettoyer entièrement, en éliminant les traces de peluches. Assurez-vous de toujours enlever les objets étrangers à l'intérieur du filtre et du tambour. Remettre le filtre à sa place en vérifiant qu'il soit introduit à fond et aligné avec le joint du sèche-linge.

▀ Nettoyage du filtre inférieur quand le indicateurs correspondant s'allume (voir figure C).

REMARQUE: il est cependant recommandé de nettoyer ce filtre après chaque cycle pour optimiser les prestations du sèche-linge.

Comment extraire le filtre inférieur:

C1. Ouvrez le capot inférieur; saisissez la poignée et sortez le filtre.

C2. Ouvrir la paroi arrière du filtre et éliminer les éventuels résidus de la surface interne du grillage.

C3/C4. Vérifiez le boîtier de filtre inférieur tous les mois. Si vous voyez des peluches résiduelles accumulées sur les ailettes métalliques, nettoyez-les avec un aspirateur, en utilisant une buse avec une brosse.

Il est crucial de faire des mouvements verticaux, vous risquez d'endommager le composant si vous essayez de le nettoyer dans le sens horizontal. Évitez le contact direct des mains avec les ailettes - risque de coupure.

C5. Fermez le côté arrière du filtre et le replacer en vérifiant qu'il est parfaitement intégré dans son logement, puis baissez la poignée de filtre.

C6. Refermer le capot inférieur.

Vérifier que la prise d'air soit libre.

Les filtres sont des composants fondamentaux du sèche-linge. Leur fonction est de recueillir les peluches qui se forment lors du séchage. Si les filtres sont bouchés, le flux d'air à l'intérieur du sèche-linge est gravement compromis : les temps de séchage s'allongent, on consomme davantage d'énergie et le sèche-linge peut subir des dommages. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut ne pas démarrer.

REMARQUE: après le nettoyage des filtres, le témoin correspondant reste allumé; c'est normal, il disparaîtra lorsque vous démarrez un nouveau cycle de séchage.

Nettoyage du sèche-linge à tambour

- Les pièces métalliques, en plastique et en caoutchouc peuvent être nettoyées avec un chiffon humide.
- Nettoyez la grille d'admission d'air régulièrement (tous les 6 mois) avec un aspirateur pour éliminer les dépôts de peluches, de duvet ou de poussière. En outre, enlevez tous les dépôts de peluches des filtres, à l'aide d'un aspirateur le plus souvent possible.
- N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs.

TRANSPORT ET SOULÈVEMENT

Ne levez jamais le sèche-linge en le tenant par sa partie supérieure.

1. Débranchez le sèche-linge

2. Enlevez toute l'eau du réservoir d'eau.

3. Assurez-vous que la porte et le réservoir d'eau sont correctement fermés.



4. Si le tuyau de vidange est branché à votre prise d'évacuation, fixez-le au dos du sèche-linge (voir les Instructions pour le montage).

Consommation d'électricité			
Mode arrêt (Po) - Watts			0.42
Programmes	Kg	kWh	Minutes
Eco* □	8	1.95	194
Eco □	4	1.06	135
Synthétiques	4	0.73	95

* Le programme ECO est le plus efficace en termes de consommations d'énergie pour sécher un linge en coton humide, et il est utilisé pour évaluer la conformité au Règlement (EU) 932/2012.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Réservoir d'eau
2. Grille d'entrée d'air
3. Filtre inférieur
4. Filtre de porte

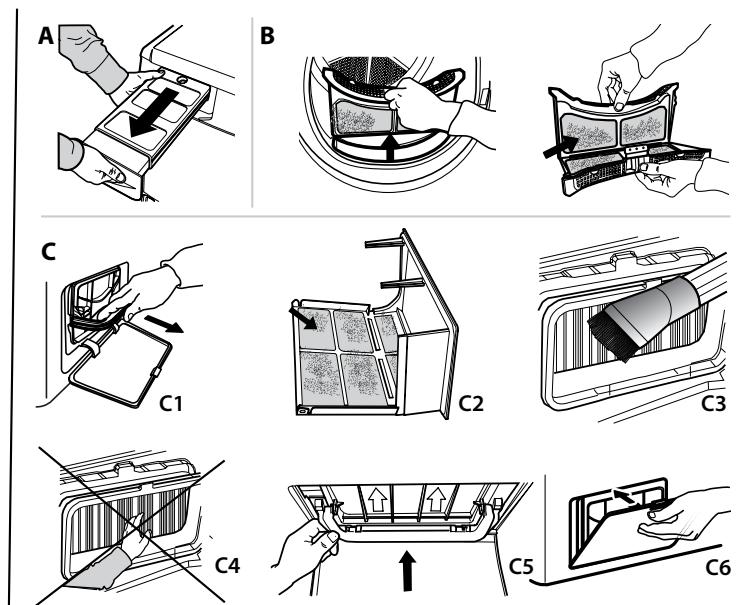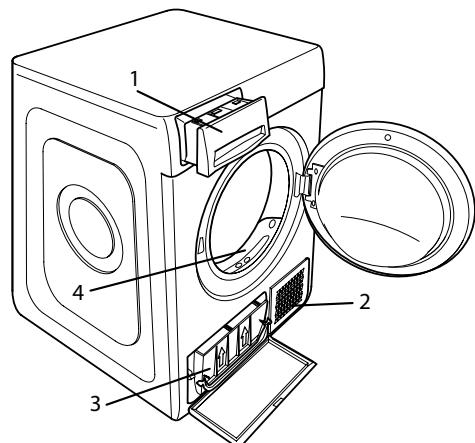

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

En cas de mauvais fonctionnement, avant de contacter l'assistance, contrôler le tableau ci-dessous. Les anomalies sont souvent de petite importance et elles peuvent être résolues en quelques minutes.

Les pièces détachées seront disponibles jusqu'à 10 ans, en fonction des exigences de la Réglementation spécifique.

Anomalie	Cause possible	Solution
Les temps de séchage sont trop longs.	Négligence dans la maintenance.	Consulter la section Nettoyage et entretien et effectuer les opérations indiquées.
	Le linge est trop humide.	Effectuer un cycle de lavage avec un essorage important (tours minute plus élevés) pour éliminer le plus d'eau possible.
	Température ambiante.	La durée du séchage pourra être supérieure si la température de la pièce se situe hors de la plage 14-30°C.
	Le programme, les temps et/ou le niveau de séchage programmés ne sont pas adéquats pour le type ou pour la quantité de charge introduite dans le sèche-linge.	Consulter la section Programmes et options pour trouver le programme et les options les plus adéquats au type de charge effectuée.
	Le sèche-linge pourrait être surchargé.	Consulter la section Programmes et vérifier la charge maximum admise pour chaque programme.
Le sèche-linge ne s'allume pas.	La touche Marche/Arrêt n'a pas été enfoncee.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
	La fiche n'a pas été branchée dans la prise de courant.	Brancher la fiche dans la prise de courant.
	La prise de courant est endommagée.	Essayer de brancher un autre appareil électroménager dans la même prise. Ne pas utiliser de dispositifs électriques de branchement à la prise tels que des adaptateurs ou des rallonges.
	Une coupure de courant électrique s'est vérifiée.	Attendez que l'alimentation électrique soit rétablie et relancez le fusible si nécessaire.
Le sèche-linge ne démarre pas.	La porte n'a pas été fermée correctement.	Fermer la porte.
	On a programmé un départ différé pour le démarrage du cycle.	Sur les machines avec cette fonction : attendre la fin du départ différé programmé ou éteindre la machine pour la réinitialiser. Consulter la section Options.
	La touche Départ/Pause n'a pas été enclenchée.	Appuyer sur la touche Départ/Pause.
Les vêtements sont mouillés à la fin du cycle.	Sur les machines munies de la fonction Verrouillage touches, cette option a été actionnée.	Consultez le chapitre Options. Si le Verrouillage a été sélectionné, désactivez-le. L'extinction de la machine ne désactivera pas cette option.
	Faible charge.	Le programme automatique n'a pas détecté l'humidité finale requise et le sèche-linge achèvera le programme et s'arrêtera. Si cela se produit, il suffit de sélectionner une courte durée de séchage supplémentaire ou de sélectionner une option extra-dry (ultra-sec) si elle est disponible.
	Grosses charges ou tissus plus lourds.	Les niveaux de séchage peuvent être modifiés en fonction de la finition de séchage souhaitée. Le niveau "Prêt à porter" est recommandé pour les affaires que vous souhaitez porter directement à la fin du cycle.
	Le cycle de séchage a été mis en pause et n'a pas été réactivé dans les 15 minutes, provoquant ainsi l'arrêt de la machine.	Le cycle de séchage doit être réinitialisé et relancé.
	Une panne de courant peut s'être produite, provoquant l'arrêt de la machine.	Le cycle de séchage doit être réinitialisé et relancé.
Voyants lumineux allumés ou clignotant		
Réservoir d'eau	Le réservoir d'eau est plein.	Vider le réservoir d'eau. Consulter la section Nettoyage et entretien.
Filtre de porte	Anomalie dans le flux d'air nécessaire pour le fonctionnement de la machine.	Nettoyer le filtre de porte et contrôler que la grille d'entrée d'air soit libre. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut subir des dommages. Consulter la section Nettoyage et entretien.
Filtre inférieur*	Le filtre inférieur a besoin d'être nettoyé.	Nettoyer le filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.
La présence du symbole de la clé anglaise indique une anomalie.	Les capteurs de la machine ont détecté une panne, l'un des codes inconvénients suivants peut apparaître sur l'écran: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Éteindre le sèche-linge et le débrancher du réseau électrique. Ouvrir immédiatement la porte et extraire le linge, de façon à ce que la chaleur puisse se dissiper. Attendre 15 minutes. Rebrancher le sèche-linge au réseau électrique, charger le linge dans le tambour et lancer le cycle de séchage. Si le problème persiste, contacter le Service d'Assistance et communiquer les lettres et les numéros qui clignotent sur l'afficheur. Par exemple F3 et E2.

*Note : certains modèles sont autonettoyants; non munis de filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.

Valeurs de consommation d'énergie

Programmes		Capacité nominale [kg]	Durée du programme [heures:minutes]	Consommation d'énergie [kWh/cycle de séchage]	Teneur en humidité finale	Émission de bruits aériens acoustiques [dB(A)]
ECO	<i>charge totale</i>	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	<i>charge partielle</i>	4	2:15	1.06		
Coton Prêt à porter	<i>charge totale</i>	8	3:35	2.16	0%	
	<i>charge partielle</i>	4	2:35	1.22		
Coton Prêt à repasser	<i>charge totale</i>	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	<i>charge partielle</i>	4	1:55	0.90		
Synthétiques	<i>charge totale</i>	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Synthétiques Prêt à porter	<i>charge totale</i>	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Synthétiques Prêt à repasser	<i>charge totale</i>	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Délicat	<i>charge totale</i>	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Laine	<i>charge totale</i>	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

Le programme ECO est le plus efficace en termes de consommations d'énergie pour sécher un linge en coton humide, et il est utilisé pour évaluer la conformité au Règlement (EU) 2023/2533.

Les valeurs des programmes autres que le programme ECO sont fournies à titre indicatif uniquement. Leurs données de consommation peuvent varier des valeurs nominales indiquées ci-dessus en fonction de la taille de la charge, du type de textiles et des niveaux d'humidité résiduelle après l'essorage.

Le chargement de la machine jusqu'à sa capacité maximale indiquée pour chaque programme contribuera aux économies d'énergie.

Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant nos sites web docs.whirlpool.eu/docs et parts-selfservice.europeanappliances.com
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Vous trouverez plus d'informations sur votre modèle en ligne à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/>, qui est la base de données officielle des produits EPREL de l'UE. Après avoir sélectionné la catégorie de produit, saisissez l'identifiant du modèle du produit. L'identifiant du modèle est composé de lettres et de chiffres et se trouve sur la plaque signalétique, comme Mod. (voir l'image à droite).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Produit sous licence.

Whirlpool

02/2025



ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi
www.register10.eu



Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije
upotrebe uređaja.



SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA.

UPRAVLJAČKA PLOČA

1 Uključivanje/Isključivanje (Ako se dulje pritisne: Reset)

2 Ručica programa

3 Start/Pauza

Opcijske tipke*

4 Razina sušenja



5 Odgoda starta

6 Vremensko sušenje

7 Kraj ciklusa

8 Brzo (ako se dulje pritisne Zaključanex tipke)

9 FreshCare+ (ako se dulje pritisne Utisano)

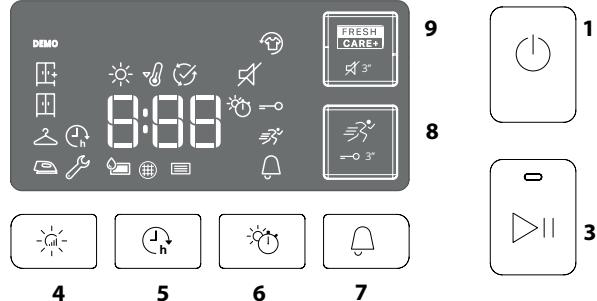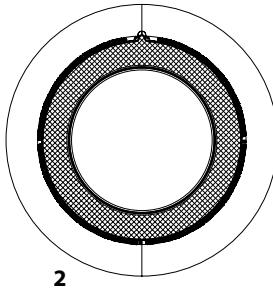

*Napomena: umjesto ikona, neki modeli će možda imati potpuno ispisane riječi.

INDIKATORI

Razina sušenja: Suho za peglanje - Suho za vješanje - Suho za ormari - Ekstra suho

Faza ciklusa: Sušenje - Hlađenje - Kraj ciklusa

Isprazniti spremnik za vodu - Očistiti filter vrata - Očistiti donji filter

Pogledati odjeljak Problemi i rješenja: Kvar: Nazovi servis.

PRVA UPOTREBA

Provjerite je li spremnik vode ispravno umetnut. Provjerite je li odvodno crijevo na stražnjem dijelu sušilice ispravno pričvršćeno bilo na spremnik vode ili na sustav odvoda u domaćinstvu.

Sušilica se mora ugraditi u prostoriji s rasponom temperature od 5 °C do 35 °C kako bi se osigurao njezin ispravan rad.

Prije upotrebe sušilice uvjerite se da je ostala u okomitom položaju najmanje 6 sati.

Otvaranje vrata tijekom ciklusa

Vrata sušilice rublja mogu se otvoriti u bilo kojem trenutku tijekom ciklusa da bi se provjerio napredak i izvadila sva već osušena odjeća.

Međutim, budući da otvaranje vrata može produljiti vrijeme sušenja, preporučujemo da vrata držite zatvorena tijekom cijelog procesa ciklusa kako biste uštedjeli vrijeme i energiju.

Nakon zatvaranja vrata pritisnite gumb "Start/Pause" (Pokretanje/Pauza) u roku od 15 minuta da bi stroj nastavio raditi.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Obavljanjem tih radnji vaš će stroj uvijek raditi na NAJBOLJOJ razini:

- nemojte zaboraviti isprazniti spremnik vode nakon svakog ciklusa sušenja.

- nemojte zaboraviti očistiti filtre nakon svakog ciklusa sušenja.

Pogledajte dio Čišćenje i održavanje.

1. Ukopčajte sušilicu u električnu utičnicu.
2. Otvorite vrata i stavite odjeću; uvijek pogledajte upute na naljepnicama na odjeći i maksimalno punjenje navedeno u odjeljku programa. Ispraznите džepove. Pazite da se odjeća ne prikleješti između vrata i/ili filtra vrata. Nemojte stavljati predmete koji su puni vode. Nemojte sušiti velike, vrlo glomazne predmete. Za optimalne rezultate sušenja, morate stavljati jedan po jedan odjevni predmet.

3. Zatvorite vrata.

4. Pritisnite gumb za "Uključivanje/Isključivanje".

5. Odaberite program koji najbolje odgovara vrsti tkanine u punjenju.

6. Odaberite opcije, prema potrebi.

7. Pritisnite gumb "Start/Pauza" da biste započeli sušenje.

8. Po završetku ciklusa sušenja oglašava se zvučni signal. Indikator na upravljačkoj ploči označava kraj ciklusa. Stroj isključite pritiskom na gumb za "Uključivanje/Isključivanje", otvorite vrata i odmah izvadite punjenje kako biste sprječili gužvanje rublja.

Ako se stroj ručno ne isključi, nakon približno četvrt sata od završetka ciklusa uređaj će se automatski isključiti radi uštede energije.


Napominjemo da neki modeli obavljaju završno hladno sušenje pa zbog toga tkanina nije vruća.

U slučaju nestanka struje potrebno je pritisnuti gumb za "Start/Pauza" da bi se sustav ponovno pokrenuto.

ETIKETE O ODRŽAVANJU

Provjerite etikete na komadima rublja, posebno kad ih prvi put stavljate u sušilicu rublja. U nastavku se navode najčešći simboli.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| | Može se staviti u sušilicu rublja. |
| | Ne može se sušiti u sušilici rublja. |
| | Sušiti na visokoj temperaturi. |
| | Sušiti na niskoj temperaturi. |

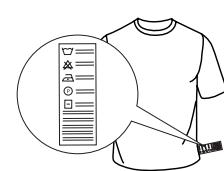

PROGRAMI

Trajanje ovih programa ovisi o kolicini punjenja, vrsti tkanine, brzini centrifuge korištene perilicom i drugih odabranih opcija.
U modelima sa zaslonom, trajanje ciklusa prikazano je na upravljačkoj ploči. Preostalo vrijeme neprekidno se prati i mijenja tijekom ciklusa sušenja kako bi se prikazala najbolja moguća procjena. Opcija za uporabu - Ako je svako vaše punjenje na Automatskim ciklusima stalno manje suho ili više suho nego što biste željeli, možete povećati ili smanjiti razinu suhoće pomoću posebne opcije.



Mak. punjenje*

Standardni program za pamuk, prikladan za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja. Naučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje pamučnog rublja. Vrijednosti na oznaci potrošnje energije temelje se na ovom programu.

NAPOMENA: Ovaj je ciklus, radi optimalne energetske učinkovitosti, postavljen na razinu „Suhu za ormar“. Za višu razinu sušenja preporučujemo upotrebu ciklusa Pamuk.



Mak. punjenje*

Ciklus pogodan za sušenje svih vrsta pamuka, spremnog za spremanje u ormar.



kg 4

Ovaj program idealan je za zajedničko sušenje pamuka i sintetike.



Mak. punjenje*

Za sušenje pamučne krevetnine.



kg 3

Za sušenje velikih komada kao što je poplun.



kg 3

Ovaj program namijenjen je košuljama od pamuka ili mješavine pamuka/sintetike.



kg 3

Za sušenje odjeće, na primjer hlača i jakni od trapera i odjeće od otpornog pamuka, tipa denim.



Jednostavno peglanje

Ovaj ciklus opušta vlaka i tako olakšava glačanje i slaganje. Prikladno za mala punjenja vlažnih ili suhih pamučnih predmeta i tkanina od mješavina pamuka. Nemojte upotrebjavati za odjeću koja je još uvijek mokra.



Osvježavanje

Kratki program prikladan za osvježavanje vlakana i rublja unošenjem svježeg zraka. Ne koristiti na vlažnom rublju. Može se koristiti za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je učinkovitiji na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.



kg 0.5

Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom brzinom u perilici.



kg 4

Za sušenje sportske odjeće od sintetike ili mješavine pamuka.



kg 0.5

Nježno sušenje svilene odjeće.



kg 1

Za sušenje vunenog rublja. Prijе sušenja, preporučuje se okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni, ostavite da se prirodno osuše.



kg 2

Za sušenje osjetljivog rublja koje treba nježnu obradu.



kg 4

Za rublje izrađeno od sintetičkih vlakana.

OPCIJE

Ovi vam gumbi omogućavaju personaliziranje odabranog programa prema vlastitim željama.

Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije možda nisu kompatibilne s onima koje ste već postavili; Ako se to dogodi, na to vas upozoravaju zvučni signal i ili trepereći indikatori. Ako je opcija dostupna, indikator opcija ostat će uključen. Program može zadržati određene opcije odabrane u prethodnim ciklusima sušenja.

Razina sušenja

Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste dobili različitu razinu vlažnosti rublja. Indikator označava razinu koja se odabira.

Suhu za peglanje: sušenje vrlo osjetljivog rublja. Predmeti će se lakše glačati odmah nakon ciklusa.

Suhu za vješanje: razina osmišljena za osjetljive odjevne predmete; spremne za vješanje.

Suhu za ormar: rublje je spremno za slaganje i spremanje u ormar.

Ekstra suho: koristi se za odjeću koja će se nositi na kraju ciklusa.

Vremensko sušenje

Ova opcija omogućuje odabir trajanja sušenja. Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste postavili željeno vrijeme sušenja. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira.

Odgoda starta

Ova opcija omogućuje postavljanje odgode u odnosu na početak ciklusa. Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste dobili željenu odgodu. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće odabrati, dodatni pritisak gumba vrši resetiranje opcije. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira. Nakon pritiska na gumb "Start/Pauza": stroj signalizira preostalo vrijeme do pokretanje ciklusa. U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno pritisnuti gumb "Start/Pauza".

Brzo

Omogućuje brže sušenje.

FreshCare+ CARE+

Ako se rublje ostavi u bubnju po završetku ciklusa, može doći do stvaranja bakterija. Ova opcija pomaže da se to sprječi kontrolirajući temperaturu i lagano okrećući bubanj. To se nastavlja 6 sati nakon završetka ciklusa. Ova postavka ostaje u memoriji prethodnog ciklusa. Ako se ovo upotrebjava uz Odgodu pokretanja, obrada protiv stvaranja nabora obavit će se tijekom faze povremenog okrećanja bubnja.

Zaključanex tipke

Ova opcija čini nedostupnima sve komande stroja, osim gumba za "Uključivanje/Izključivanje".

S uključenim strojem:

- za aktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

Kraj ciklusa

Ova opcija aktivira produženi zvučni signal na kraju ciklusa. Aktivirajte je ako niste sigurni da ćete čuti normalni zvučni signal kraja ciklusa. Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

Utisano

Ova opcija omogućuje deaktiviranje zvučnih signala s upravljačke ploče. Alarni neispravnog rada ostaju aktivni:

- za aktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: sušilicu iskopčajte prilikom obavljanja čišćenje i održavanja.

▀ Spremnik vode ispraznite nakon svakog ciklusa (vidi sliku A).

Izvucite spremnik iz sušilice i ispraznite ga u umivaonik ili neki drugi odgovarajući odvod i potom ga ispravno vratite na mjesto. Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno vratili posudu u sjedište.

Čišćenje filtera

Izvadite filtere i očistite ih uklanjanjem dlačica s njihovih površina rukom ili krpom ili pomoću usisavača, a zatim ih vratite na mjesto. Nakupljena vlakna treba bacati u smeće, a ne isprati kroz odvod kako bi se izbjeglo širenje mikroplastike u korištenom sustavu vode.

Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno vratili filter u sjedište.

▀ Filter vrata očistite nakon svakog ciklusa (vidi slike B)

Uklanjanje filtera vrata:

1. Otvorite vrata i povucite filtra prema gore.

2. Otvorite filter i očistite sve njegove dijelove od dlačica. Obavezno izvadite sve strane predmete iz filtra i bubnja. Ispravno ga vratite na mjesto; uvjerite se da je filtra potpuno umetnut do brtve sušilice.

▀ Donji filter očistite kad se upali odgovarajući indikator (vidi slike C).

NAPOMENA: ipak preporučujemo da očistite ovaj filter nakon svakog ciklusa kako biste optimizirali učinkovitost sušilice.

Uklanjanje donjeg filtera:

C1. Otvorite donji pokrov: Uhvatite ručicu i izvucite filter.

C2. Otvorite stražnju stijenku filtra i uklonite eventualne dlačice s unutarnje površine mrežice.

C3/C4. Svakog mjeseca provjerite donju komoru filtra. Ako vidite zaostale dlačice nakupljene na metalnim rebrima, očistite ih usisavačem, s mlaznicom s četkom.

Ključno je da se to radi u okomitim pokretima, jer biste sastavni dio mogli uništiti ako ga pokušate očistiti u vodoravnom smjeru. Izbjegavajte izravan rukom dodirivati rebra – opasnost od posjekotina.

C5. Zatvorite stražnju stranu filtra i vratite je pazeći da se savršeno uklapa na mjesto, a zatim spustite ručicu filtra.

C6. Zatvorite donji pokrov.

Uvjerite se da je dovod zraka slobodan.

Filtri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija je skupljanje dlačica koje se stvaraju tijekom sušenja. U slučaju začepljenja filtra, protok zraka u unutrašnjosti sušilice se ozbiljno ugrožava: vrijeme sušenja se produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do pojave oštećenja na

sušilici. Ako se ovi postupci neispravno vrše, sušilica se možda neće pokrenuti.

NAPOMENA: nakon čišćenja filtara odgovarajući indikator ostaje uključen: to je uobičajeno i isključiti će se kad započnete novi ciklus sušenja.

Čišćenje sušilice

- Vanjske metalna, plastične i gumene dijelove možete čistiti vlažnom krpom.
- Prednju rešetku za zrak redovito čistite (svakih 6 mjeseci) usisivačem da biste uklonili sve mucice, dlačice ili nakupljenu prašinu. Osim toga, sve nakupine mucica iz područja filtara svako malo uklonite usisivačem.
- Nemojte upotrebljavati benzin ili otapala.

PRIJEVOZ I RUKOVANJ

Sušilicu nikada nemojte podizati tako da je držite s gornje strane.

1. Iskopčajte sušilicu.

2. Spremnik vode potpuno ispraznite.

3. Provjerite jesu li vrata i spremnik vode ispravno zatvoreni.



4. Ako je odvodno crijevo spojeno na vaš sustav odvoda, ponovno učvrstite odvodno crijevo na stražnjem dijelu sušilice (pogledajte Vodič za postavljanje).

Potrošnja energije			
Isključeni režim (Po) - Watt	0.42		
Uključeni režim (Pl) - Watt	2.00		
Programi	Kg	kWh	Minute
Eko*	8	1.95	194
Eko	4	1.06	135
Sintetika	4	0.73	95

* EKO je najučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja i upotrebljava se za ocjenu sukladnosti s Uredbom (EU) 932/2012..

OPIS PROIZVODA

- Spremnik vode
- Dovod zraka
- Donji filter
- Filtar vrata

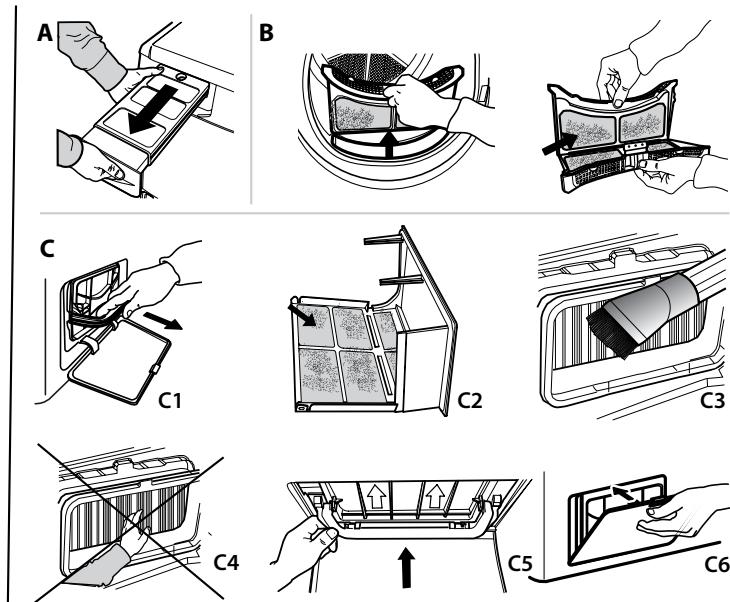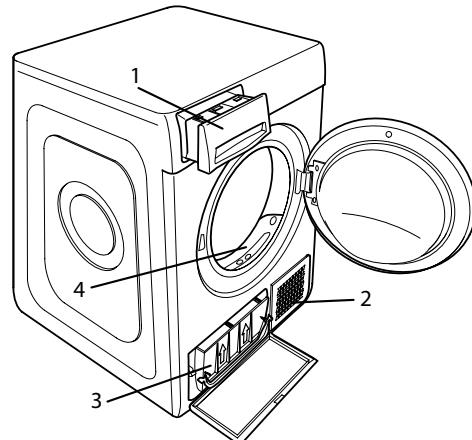

PROBLEMI I RJEŠENJA

U slučaju neispravnosti, prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedeću tabelu. Neispravnosti su često male i mogu se riješiti za nekoliko minuta.

Rezervni dijelovi bit će dostupni u razdoblju do 10 godina, u skladu s specifičnim zahtjevima Uredbe.

Neispravnost	Mogući uzrok	Rješenje
Vrijeme sušenja je jako dugo.	Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.	Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje i izvršite opisane postupke.
	Odjeća je previše mokra.	Izvršite ciklus pranja s većim brojem okretaja centrifuge kako bi se uklonila što veća količina vode.
	Temperatura u prostoriji.	Vrijeme sušenja može biti duže ako je temperatura u prostoriji izvan raspona od 14 °C do 30 °C.
	Postavljeni program, vrijeme i/ili razina sušenja ne odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u sušilicu.	Pogledajte odjeljak Programi i opcije kako biste pronašli program i opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja.
	Sušilica je možda previše napunjena.	Pogledajte odjeljak Programi kako biste provjerili maksimalnu napunjenošću za svaki program.
Sušilica se ne uključuje.	Gumb "Uključivanje/Isključivanje" nije pritisnut.	Pritisnite gumb "Uključivanje/Isključivanje".
	Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu.	Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
	Električna utičnica je u kvaru.	Probajte priključiti neki drugi kućanski aparat u istu utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su adapteri ili produžni kabeli.
	Došlo je do prekida električne struje.	Pričekajte da se ponovno uspostavi napajanje i, prema potrebi ponovno uključite osigurač.
Sušilica se ne pokreće.	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Postavljena je odgoda pokretanja ciklusa.	Na strojevima s ovom funkcijom: sačekajte kraj postavljenog odgoda ili isključite stroj kako biste ga resetirali. Pogledajte odjeljak Opcije.
	Nije pritisnut gumb Start/Pauza za pokretanje programa.	Pritisnite gumb Start/Pauza.
	Na strojevima opremljenima funkcijom Zaključane tipke, postoji ova opcija.	Pogledajte odjeljak Opcije. Ako je odabrano Zaključavanje tipki, onemogućite ga. Isključivanje stroja ne onemogućuje tu opciju.
Rublje je potpuno mokro na kraju ciklusa.	Malo punjenje.	Automatski program nije osjetio traženu završnu vlagu te će sušilica završiti program i zaustaviti se. Ako se to dogodi, samo odaberite dodatno kratko sušenje ili odaberite opciju extra dry (ekstra suho), ako je dostupna.
	Veliko punjenje ili teže tkanine.	Razina suhoće se može preinaciti na određenu željenu suhoću. Ekstra suho se preporuča za odjeću koja je spremna za nošenje.
	Ciklus sušenja je pauziran, a zatim nije ponovno aktiviran unutar 15 minuta, pa je došlo do isključenja stroja.	Ciklus sušenja mora se još jednom postaviti i ponovno pokrenuti.
	Možda je došlo do nestanka struje pa je došlo do isključenja stroja.	Ciklus sušenja mora se još jednom postaviti i ponovno pokrenuti.
Upaljeni ili trepćući indikatori		
Spremnik vode	Spremnik vode je pun.	Ispraznite spremnik vode. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Filtar vrata	Neispravnost u protoku zraka potrebnog za rad stroja.	Očistite filter vrata i provjerite je li dovod zraka slobodan. Ako se ovi postupci neispravno vrše, može doći do oštećenja sušilice. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Donji filter*	Potrebno je očistiti donji filter.	Izvršiti čišćenje donjeg filtra. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Prisutnost simbola francuskog ključa označava neispravnost.	Senzori stroja otkrili su kvar, na zaslonu se može pojaviti jedan od sljedećih kodova pogreške: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Isključite sušilicu i iskopčajte je iz električne mreže. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, kako bi toplina izšla. Sačekajte otprilike 15 minuta. Priklučite sušilicu na električnu mrežu, napunite je rubljem i ponovno pokrenite ciklus sušenja. Ako se problem ne riješi, obratite se servisu i navedite slova i brojeve koji trepere na zaslonu.


*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.

Vrijednosti potrošnje energije

Programi		Nazivni kapacitet [kg]	Trajanje programa [sati: minute]	Potrošnja energije [kWh/ciklus sušenja]	Udio vlage na kraju ciklusa	Emisija buke koja se prenosi zrakom [dB(A)]
EKO	puno opterećenje	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	djelomično opterećenje	4	2:15	1.06		
Pamuk Ekstra suho	puno opterećenje	8	3:35	2.16	0%	
	djelomično opterećenje	4	2:35	1.22		
Pamuk Suho za peglanje	puno opterećenje	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	djelomično opterećenje	4	1:55	0.90		
Sintetika	puno opterećenje	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Sintetika Ekstra suho	puno opterećenje	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Sintetika Suho za peglanje	puno opterećenje	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Nježno pranje	puno opterećenje	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Vuna	puno opterećenje	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	
EKO je najučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja i upotrebljava se za ocjenu sukladnosti s Uredbom (EU) 2023/2533.						
Vrijednosti programa osim EKO služe samo kao informacija. Njihovi podaci o potrošnji mogu varirati od gore navedenih nazivnih vrijednosti ovisno o veličini punjenja, vrsti tkanine i razinama preostale vlage nakon centrifuge.						
Punjeno stroja do maksimalnog kapaciteta navedenog za svaki program pridonijet će uštedi energije.						

Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- Koristeći QR kod na Vašem uređaju
- Posjetite naše web.mjesto docs.whirlpool.eu/docs i parts-selfservice.europeanappliances.com
- Mozete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

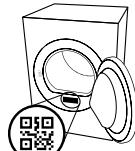

Više informacija o modelu možete pronaći na mreži na <https://eprel.ec.europa.eu/> što je službena baza podataka proizvoda za EU EPREL. Nakon što odaberete kategoriju proizvoda, unesite identifikacijsku oznaku modela proizvoda. Identifikacijska oznaka modela sastoji se slova i brojki i nalazi se na nazivnoj pločici, npr Mod. (pogledajte sliku s desne strane).



KÖSZÖNÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKET VÁLASZTOTTAA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.register10.eu oldalon



A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót!



A RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK, SZKENNELJE BE A KÉSZÜLKÉN TALÁLHATÓ QR KÓDOT.

KEZELŐPANEL

1 Be-Ki gomb (hosszan történő megnyomáskor: nullázás)

2 Programok gomb

3 Start/Szünet

Opciók gombok*

4 Szárítási szint



5 Késleltetett elindítás

6 Szárítás ideje

7 Progr. vége

8 Gyorsprogram (hosszan történő megnyomáskor: Gombok lezárása)

9 FreshCare+ (hosszan történő megnyomáskor: Némítás)

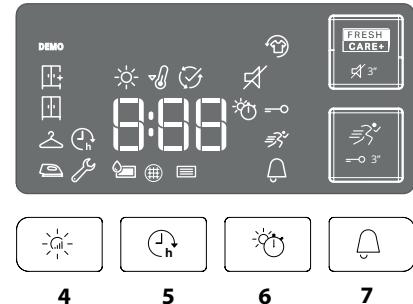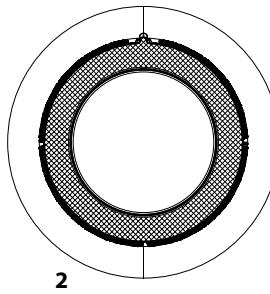

*Megjegyzés: néhány modellen az ikonok helyett az adatok teljesen ki vannak írva.

KIJELZÉSEK

Szárítási szint: Vasalásszáraz - Vállfaszáraz - Szekrényszáraz - Extra száraz

A program fázisa: Szárítás - Hűtés - Program vége

A tartály ürítéséhez - Tisztítsa meg az ajtószűrőt - Tisztítsa meg az alsó szűrőt

Olvassa el a Problémák és elhárításuk szakaszt: üzemzavar: Hívjon szervizt

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Ellenőrizze hogy a víztartály megfelelően van-e behelyezve. Ellenőrizze hogy a szárítógép hátulján lévő leeresztő tömlő megfelelően van-e rögzítve a szárító víztartályához vagy a szennyvízelvezető rendszerhez.

A megfelelő működés érdekében a szárítógép egy olyan szobában kell felszerelni, ahol a hőmérséklettartomány 5 °C és 35 °C között van.

A szárítógép használata előtt győződjön meg róla, hogy függőleges helyzetben maradt-e legalább 6 órán át.

Ajtónyitás a program közben

A szárítógép ajtaja a ciklus során bármikor kinyitható, hogy ellenőrizze a folyamatot és kivegye a már megszáradt ruhadarabokat.

Mivel azonban az ajtó kinyitása meghosszabbítja a szárítási időt, az idő- és energiatakarékkosság érdekében ajánlott az ajtót a ciklus teljes időtartama alatt zárva tartani.

Az ajtó bezárását követően 15 percen belül nyomja meg a „Start/Szünet” gombot, hogy folytassa a programot.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A készülék KIVÁLÓ működéséhez szükséges műveletek:

- ne felejtse el az egyes szárítási ciklusok után kiüríteni a víztartályt.
- ne felejtse el az egyes szárítási ciklusok után megtisztítani a szűrőket.

Lásd a Kezelés és karbantartás c. részét.

- Csatlakoztassa a szárítót az elektromos aljzatba.
- Nyissa ki az ajtót és rakja be a ruhákat; mindenkor olvassa el a ruhák címkején található utasításokat, illetve a programokra vonatkozó részben a maximális terhelést. Ügyeljen arra, hogy a ruhák ne akadjanak el az ajtó és/vagy az ajtó szűrője között. Ne rakjon be olyan darabokat, amelyekből még cseppek a víz. Ne száritson nagy, terjedelmes darabokat. Az optimális szárítási eredmény elérése érdekében a ruhadarabokat egyesével kell betenni.
- Zárja be az ajtót.
- Nyomja meg a "BE/KI" gombot.
- Válassza ki a betöltött ruha típusához legmegfelelőbb programot.
- Válassza ki az opciókat, ha szükséges.
- Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot a szárítás megkezdéséhez.

- A szárítóprogram végén egy hangjelzés szólal meg. A ciklus végén a vezérlőpanelen egy visszajelző világít. Kapcsolja ki a gépet a "BE/KI" gombot megnyomásával, nyissa ki az ajtót és azonnal vegye ki a ruhákat a gépből, hogy megakadályozza a gyűrűdések kialakulását.

Ha a gépet manuálisan nem kapcsolja ki, a ciklus befejezését követően a gép kb. negyed óra elteltével automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.

Vegye figyelembe, hogy egyes modellek egy utolsó, hideg szárítási ciklust végeznek, ezért előfordulhat, hogy a ruhákat nem éri forrónak.

Áramszünet esetén a ciklus újraindításához meg kell nyomni a "Start/Szünet" gombot.

KEZELÉSI CÍMKÉK

Ellenőrizze a ruhadarabok címkeit, különösen akkor, ha ez az első alkalom, hogy a szárítógépben kívánja őket szárítani. Az alábbiakban a leggyakoribb szimbólumok vannak felsorolva:

- Szárítógépben szárítható.
- Szárítógépben nem szárítható.
- Magas hőmérsékleten való szárítás.
- Alacsony hőmérsékleten való szárítás.



PROGRAMOK

Ezeknek a programoknak az időtartama a terhelés mértékétől, a mosógépben használt centrifuga sebességétől és a többi kiválasztott opciótól függ.

A programidőt jelző modellekben a kezelőpanel jelenik meg. A fennmaradó idő állandóan ellenőrzés alatt van a szárító program alatt a legjobb becsült idő megjelenítéséhez.
Használható opció - Ha az automatikus ciklusok töltetei konzisztensen nedvesebbek vagy szárazabbak mint szeretné, növelje vagy csökkentse a Szárazság szintjét az adott opcióval.



Max töltősúly*

Normál pamutprogram normál nedvességtartalmú pamut ruhanemű szárításához. Energiafogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program a pamut ruhanemű szárításához. Az energiacímkén szereplő értékek erre a programra vonatkoznak.

MEGJEGYZÉS: Az optimális energiahatékonyság érdekében ez a ciklus alapértelmezés szerint a „Szekrényszáraz” szintre van beállítva. A magasabb szárítás érdekében javasoljuk a Pamut ciklus használatát.



Max töltősúly*

Mindenfajta pamut szárítására alkalmas program, mely után a ruhák elpakolhatók.



kg 4

Ez a program ideális a pamut és szintetikus ruhák közös szárítására.



Max töltősúly*

Pamut ágynemű szárításához.



kg 3

Nagy méretű ruhák szárításához, mint pl. egy egész paplan.




kg 3

Ez a program pamut vagy kevert pamut/szintetikus ruhákhoz való.



kg 3

Pamut farmerruházat és vastag, farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik szárításához.

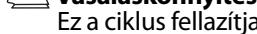

Vasaláskönnyítés

Ez a ciklus fellazítja a szálakat, így megkönnyíti a vasalást és a hajtogatást. Megfelelő kisebb mennyiséggű nedves vagy száraz, pamutból, illetve pamutkeverékből készült ruhához. Ne használja nedves ruhadarabokkal.



Frissítő

Rövid program, amely a szövegetek felfrissítésére való, a szöveget átfűjt friss levegőnek köszönhetően. Még nedves ruhákat ne használjon.

Bármilyen mennyiséggel jól működik, de kisebb mennyiségeken hatékonyabb. A program körülbelül 20 percig tart.



Gyorsprogram 30' kg 0.5

Ideális nagy sebességgel a mosógépben centrifugázott pamut ruhák szárítására.



kg 4

Szintetikus anyagból vagy pamutból készült sportruházat szárításához.



kg 0.5

Selyem ruhanemű kímélő szárítása.



kg 1

Gyapjú ruhák szárításához. Szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat. Hagya a ruhákat természetesen száradni, ha a szélük még nedves.



Kímélőprogram

kg 2

Kímélő szárítást igénylő, kényes ruhanemű szárításához.



kg 4

Műszálás anyagokból készült ruhanemű szárításához.

OPCIÓK

Ezek a gombok lehetővé teszik a kiválasztott program igény szerinti testre szabását.

Nem minden opció érhető el minden programhoz. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek a korábban már beállított lehetőségekkel; ha mégis kiválasztja, egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és/vagy a visszajelző lámpák villognak. Ha az adott opció elérhető, az opcióhoz tartozó visszajelző lámpa tovább világít. A program megőrizhet korábbi szárítási ciklusok során kiválasztott opciókat.

Száritási szint

a vonatkozó gombot nyomja meg többször, a ruhán a különböző nedvességi szint eléréséhez. Egy kijelzés mutatja, hogy melyik szintet választotta ki.

Vasalásszáraz: nagyon kényes ruhák szárítása. A ruhadarabok sokkal könnyebben vasalhatók közvetlenül a szárítási ciklust követően.

Vállfaszáraz: érzékeny ruhákhoz; felakasztható.

Szekrényszáraz: a ruhákat összehajthatja és berakhatja a szekrénybe.

Extra száraz: ezeket a ruhákat a program végén hordhatja is.

Száritás ideje

Ezzel az opcióval kiválaszthatja a száritás idejét. Nyomja meg többször a vonatkozó gombot, hogy beállíthassa a száritás kívánt idejét. A vezérlőpanel egyik kijelzése jelzi azt az időt, amelyet szeretne kiválasztani.

Késleltetett elindítás

Ezzel az opcióval késést állíthat be a program kezdetéhez képest.

Többször nyomja meg a vonatkozó gombot, amíg eléri a kívánt késleltetett bekapcsolási időt. Miután kiválasztotta a maximális időt, a gomb további nyomásával visszaállítja az opciót. A vezérlőpanel egyik kijelzése jelzi azt az időt, amelyet szeretne kiválasztani. Miután megnyomta a start/szünet gombot: a gép jelzi a ciklus elindításáig fennmaradó időt. Ajtónyitáskor, vagy bezáráskor nyomja meg a Start/Szünet gombot.

Gyorsprogram

Egy gyorsabb szárítást tesz lehetővé.

FRESH CARE+

Ha a szárítási ciklus befejezését követően a ruhadarabok a dobban maradnak, baktériumok szaporodhatnak el. Ez az opció ezt segít megelőzni a hőmérséklet szabályozásával, illetve a dob forgatásával. Ez a ciklus befejezését követően akár 6 óra hosszan is történhet. Ez a beállítás az előző ciklusból a berendezés memoriájában maradhat. Ha a Késleltetett indítás opcióval együtt használja, akkor ebben a fázisban a dob időszakos forgatásával a gyűrűdésigató kezelés is biztosítható.

Gombok lezárása

Ezzel az opcióval a gép összes vezérlését lezárja, kivéve a "Be/Ki" gombot.

Bekapcsolt gépnél:

- az opció bekapsolásához tartsa nyomva a gombot, amíg a gép jelzi, hogy az opció be van kapcsolva.
- az opció kikapsolásához tartsa nyomva a gombot, amíg a gép jelzi, hogy az opció ki van kapcsolva.

Ha az előző szárításban kiválasztja ezt az opciót, akkor a memoriában marad.

Progr. Vége

Ezzel az opcióval a program végén akusztikus jelzést hallhat. Akkor kapcsolja be, ha nem biztos benne, hogy a program végén hallja a normális hangot. Ha kiválasztja ezt az opciót, akkor az előzőleg elmentett szárítás a memoriában marad.

Némítás

Ezzel az opcióval kikapcsolhatja a vezérlőpanel akusztikus jelzéseit. A hibás működés riasztásai aktívak maradnak:

- az opcióhoz tartsa lenyomva a gombot, amíg a hozzáartozó kijelzés bekapsol.
- az opció kikapsolásához tartsa lenyomva a gombot, amíg a hozzáartozó kijelzés kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: a tisztítás és karbantartás során húzza ki a szárítógépet.

A vízgyűjtő tartályt minden program után ürítse ki (lásd az A ábrát).

Estrarre il contenitore dall'asciugatrice e svuotarlo in un Húzza ki a szárító tartóját és ürítse ki egy mosdókagylóba vagy másik megfelelő ürítőbe, majd tegye helyre. Ne használja a szárítót, mielőtt a tálcát nem tette helyre.

A szűrők tisztítása

Vegye ki a szűrőket, és tisztítsa meg őket úgy, hogy kézzel vagy ruhával vagy porszívóval távolítsa el a szöszöket a felületükön, majd helyezze vissza a helyükre. A szöszt nem szabad mosás útján a lefolyóba engedni, hanem a szemes kosárba kell dobni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a mikroműanyagok terjedése a szennyvízrendszerben.

Ne használja a szárítót, mielőtt a szűrőt nem tette helyre.

Az ajtónál lévő szűrő tisztítása minden ciklus után (lásd a B ábrát).

Az ajtónál lévő szűrő eltávolítása:

1. Nyissa ki az ajtót és távolítsa el a szűrőt felfelé.
2. Nyissa ki a szűrőt és tisztítsa meg minden részét a szöszöktől. Ügyeljen arra, hogy eltávolítson minden idegen tárgyat a szűrőből és a dobból. Tegye helyre; ellenőrizze, hogy a szűrő teljesen be legyen dugva a szárító tömítése mellett.

Az alsó szűrő tisztítása a mindenkor kijelzés bekapcsolása után (lásd a C ábrát).

Megjegyzés: minden esetben ezt a szűrőt minden használat után tisztítsa meg, hogy a szárítás teljesítménye jobb legyen.

Az alsó szűrő eltávolítása:


- C1. Nyissa ki az alsó fedeleit; Fogja meg a fogantyút, és vegye ki a szűrőt.
- C2. Nyissa ki a szűrő hátsó falát és távolítsa el az esetleges szöszmaradványokat a háló belső felületéről.
- C3/C4. Havonta ellenőrizze az alsó szűröházat. Ha a fémbordákon felhalmozódott szöszmaradványokat lát, tisztítsa meg porszívó kefés szívófejével.
- Nagyon fontos, hogy függőleges mozdulatokat végezzen, mert tönkreteheti az alkatrészt, ha vízszintes irányban próbálja meg tisztítani. Kerülje a kéz közvetlen érintkezését a bordákkal, nehogy megvágja magát.
- C5. Csukja vissza a szűrő hátsó oldalát, majd helyezze vissza a szűrőt. Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyére illesztette-e, majd hajtsa le a szűrő fogantyúját.
- C6. Zárja ki az alsó fedeleit.

Ellenőrizze, hogy a légbeszívó rács szabad legyen.

A szűrők a szárító alapvetően fontos részei. A szárítás

A TERMÉK BEMUTATÁSA

1. Tartály
2. Légbeszívó rács
3. Alsó szűrő
4. Ajtónál lévő szűrő

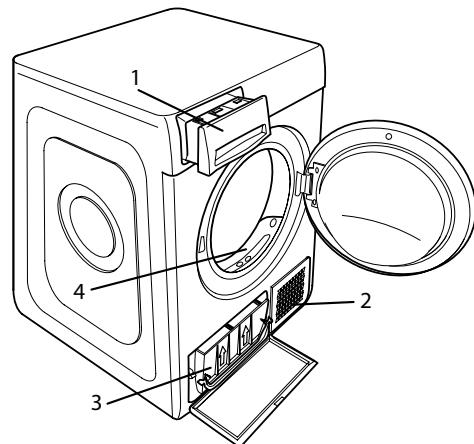

közben képződött szöszök összegyűjtésében segítenek. Ha a szűrők eldugulnak, akkor a szárítóban lévő levegőáramlat elromlik: a szárítási idő meghosszabbodik, több energiát fogyaszt és a szárító is elromolhat. Ha ezeket a folyamatokat nem végezi el helyesen, akkor a szárító esetleg nem indul el.

Megjegyzés: a szűrők tisztítása után a megfelelő jelzőfény világít; ez normális jelenség, és új szárítási ciklus indításakor a jelzőfény kialszik.

A szárítógép tisztítása

- A külső fém, műanyag és gumi alkatrészek egy nedves ruhával megtisztíthatók.
- Rendszeres időközönként tisztítsa meg porszívóval a levegő bemeneti rácsát (minden 6 hónapban), hogy eltávolíthassa a szöszöket vagy a felhalmozódott port. Ezen felül távolítsan el minden lerakódást a szűrők területéről, amelyhez rendszeresen használjon porszívót.
- Ne használjon oldószereket vagy súroló hatású szert.


SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

Soha ne emelje fel a szárítót úgy, hogy a tetejét fogja.

1. Húzza ki a szárító csatlakozódugóját.
2. Távolítsa el az összes vizet a tartályból.
3. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a víztartály megfelelően be van-e zárva.
4. Ha a leeresztő tömlő közvetlenül a szennyvízhálózatra csatlakozik, kösse rá a tömlő végét ismét a szárítógép hátuljára (lásd Üzembe helyezési útmutató)

Áramfogyasztás			
Kikapcsolt üzemmód esetén (Po) - Watt	0.42		
Bekapcsolva hagyott üzemmód esetén (Pl) - Watt	2.00		
Programok	Kg	kWh	Perc
Eco*	8	1.95	194
Eco	4	1.06	135
Műszál	4	0.73	95

* Az ECO a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhanemű szárításának energiafogyasztása szempontjából, és az (EU) 932/2012 rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.

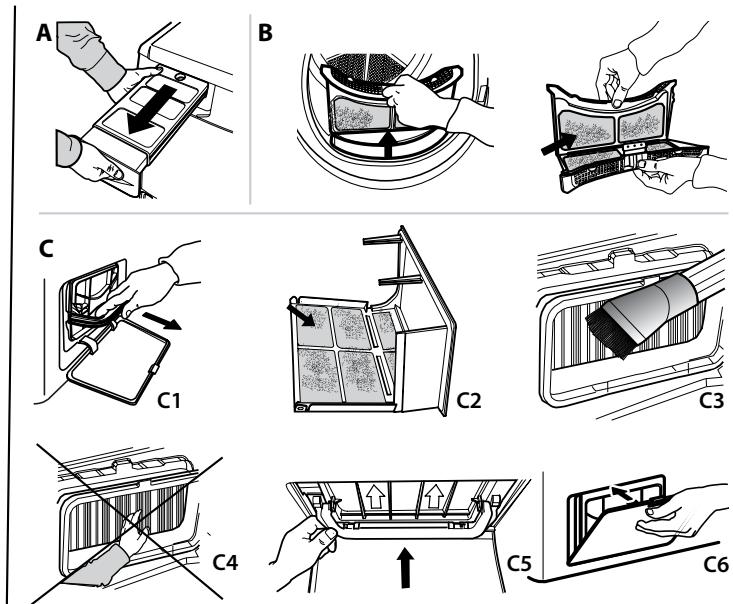

PROBLÉMÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK

Hibás működés esetén először keresse fel az ügyfélszolgálatot, ellenőrizze az alábbi táblázatot. Az üzemzavarok gyakran egyszerűek és néhány perc alatt elháríthatók.

A pótalkatrészek legfeljebb 10 évig állnak rendelkezésre, az adott rendelet követelményeinek megfelelően.

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A szárítás hosszú ideig tart.	Nem végzett megfelelő karbantartást.	Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt és végezze el a leírt folyamatokat.
	A ruhák túl nedvesek.	Hajtson végre gyorsabb centrifugás mosóprogramot, hogy a lehető legtöbb vizet eltávolítsa.
	Szobahőmérséklet.	A szárítás ideje hosszabb lehet, ha a szoba hőmérséklete a 14–30 °C-os tartományon kívül esik.
	A beállított program, idő és/vagy szárítási szint nem felel meg a szárítóba tett tipushoz és ruhamennyiségezhez.	Olvassa el a programok és opciók szakaszt, hogy megtalálja a ruhatípushoz legmegfelelőbb programot és opciókat.
	A szárító túl lehet terhelve.	Olvassa el a programok szakaszt és ellenőrizze minden egyes program maximális ruhamennyiséget.
A szárító nem kapcsol be.	A Be/Ki gombot nem nyomta meg.	Nyomja meg a Be/Ki gombot.
	A dugót nem dugta be a csatlakozóaljzatba.	Dugja be a dugót az aljzatba.
	A csatlakozóaljzat hibás.	Próbáljon meg másik készüléket csatlakoztatni az aljzathoz. Ne használjon csatlakozó elektromos berendezéseket adapterként vagy hosszabbítóként.
	Az elektromos áram megszűnt.	Várjon, amíg helyreáll az áramellátást, majd kapcsolja fel a biztosítékot, ha szükséges.
A szárítógép nem indul be.	Az ajtó nincs megfelelően bezárvá.	Zárja be az ajtót.
	Késleltetést állított be a program elindításához.	Ilyen funkcióval felszerelt gépeknél: várja meg a beállított késlekedés végét és kapcsolja ki a gépet, majd állítsa vissza. Olvassa el az Opciók szakaszt.
	Nem nyomta meg a Start/Szünet gombot a program elindításához.	Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
	Gombzárral felszerelt gépeknél van ilyen opció.	Lásd az Opciók c. részt. Ha a Záras opció kiválasztásra kerül, oldja fel. A gép kikapcsolása nem oldja fel ezt az opciót.
A ruhák nedvesek a ciklus végén.	Kis terhelés.	Az automatikus program nem érzékelte a kívánt végső nedvességet, a szárító befejezi a programot és leáll. Ha ez megtörténik, egyszerűen válasszon további rövid szárítási időszakot, vagy válassza az extra szárítási opciót, ha van ilyen.
	Nagyobb töltet vagy nehezebb szövet.	A szárazság szintje a kívánt szárazságra módosítható. Az „Extra száraz” opció az azonnal viselni kívánt darabokhoz javasolt.
	A szárítási ciklus szünetelt, majd 15 percen belül nem aktiválták újra, ami a gép leállását okozta.	A szárítási ciklust még egyszer be kell állítani és újra kell indítani.
	Áramkimaradás történt, ami a gép leállását okozta.	A szárítási ciklust még egyszer be kell állítani és újra kell indítani.
Bekapcsolt és villogó kijelzések		
Tartály	A tartály tele van.	Ürítse ki a tartályt. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
Ajtónál lévő szűrő	A gép működéséhez szükséges levegőáramlás üzemzavara.	Tisztítsa meg az ajtónál lévő szűrőt és ellenőrizze, hogy a légbeszívó rács szabad. Ha ezeket a folyamatokat nem végez el helyesen, akkor a szárító esetleg sérült. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
Alsó szűrő*	Az alsó szűrőt meg kell tisztítani.	Tisztítsa meg az alsó szűrőt. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
A villáskulcs szimbólum üzemzavart jelez.	A gépérezelők üzemzavart észleltek. A gép érzékelői hibát észleltek, az alábbi hibakódok valamelyike jelenhet meg a kijelzőn: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Kapcsolja ki a szárítógépet és válassza le az elektromos hálózatról. Gyorsan nyissa ki az ajtót és vegye ki a ruhákat, hogy a hő felszívódhasson. Várjon mintegy 15 percert. Ismét csatlakoztassa a szárítót az elektromos hálózathoz, töltse fel az elemeket és indítsa újra a szárítóprogramot. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor keresse fel az Ügyfélszolgálatot és adja meg a kijelzőn villogó betűket és számokat.

*Megjegyzés: néhány modell öntisztító; nincs bennük alsó szűrő, ekkor olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.

Energiafogyasztási értékek

Programok		Névleges kapacitás [kg]	Program időtartama [óra:perc]	Energiafogyasztás [kWh/száritási ciklus]	Végső nedvességtartalom	Légitárigi zajkibocsátás [dB(A)]
ECO	teljes terhelés	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	részleges terhelés	4	2:15	1.06		
Pamut Extra száraz	teljes terhelés	8	3:35	2.16	0%	
	részleges terhelés	4	2:35	1.22		
Pamut Vasalásszáraz	teljes terhelés	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	részleges terhelés	4	1:55	0.90		
Műszál	teljes terhelés	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Műszál Extra száraz	teljes terhelés	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Műszál Vasalásszáraz	teljes terhelés	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Kímélő	teljes terhelés	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Gyapjú	teljes terhelés	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

Az ECO a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhanemű szárításának energiafogyasztása szempontjából, és az (EU) 2023/2533 rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.


Az ECO-tól eltérő programok értékei csak tájékoztató jellegűek. Fogyasztási adatok eltérhetnek a fent megadott névleges értékektől a terhelés mértékétől, a textíliák típusától és a centrifugálás utáni maradék nedvességtartalomtól függően.

A gépnek az egyes programokban feltüntetett maximális kapacitásig történő betöltése hozzájárul az energiamegtakarításhoz.

A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékkalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi módon érhetők el:

- A készüléken lévő QR-kód használata
- Látogasson el a [docs.whirlpool.eu/docs and parts-selfservice.europeanappliances.com](https://docs.whirlpool.eu/docs_and_parts-selfservice.europeanappliances.com) weboldalra
- Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattabláján feltüntetett kódokat.

Az Ön modelljével kapcsolatos további információkat online a <https://eprel.ec.europa.eu/> oldalon találhat, amely az EU hivatalos EPREL termékkatadbázisa. A termékkategória kiválasztása után adja meg a termék modellazonosítóját. A modellazonosító betűkből és számokból áll, és megtalálható az azonosítótábla „Mod.” sorában (lásd a jobb oldali képet).

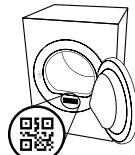



DĚKOJAME, KAD JSIGIJOTE WHIRLPOOL GMINJ.
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
užregistruokite gaminj svetainėje
www.register10.eu



Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai
perskaitykite saugos instrukcijas.





JEI REIKIA DAUGIAU IŠSAMIOS INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE ANT PRIETAISO PATEIKTĄ QR KODĄ.

VALDYMO SKYDELIS

- 1 Ijungta / Išjungta (ilgiau palaikius – nustatymas iš naujo)
- 2 Programų rankena
- 3 Paleidimas / Pristabdymas

Parinkčių mygtukai*

- 4 Džiovinimo lygis
- 5 Starto atidėjimas
- 6 Džiovinimo laikas
- 7 Ciklo pabaiga
- 8 Spartusis plovimas (jei ilgiau spaudžiamas Mygtukai blokuoti)
- 9 FreshCare+ (jei ilgiau spaudžiamas Nutildyt)

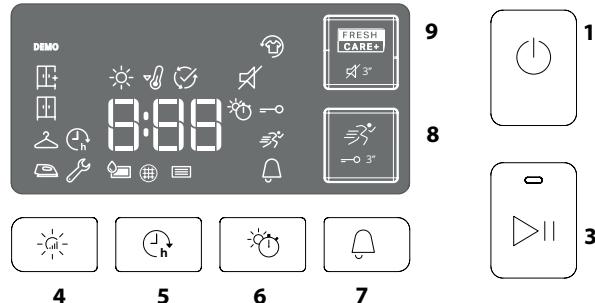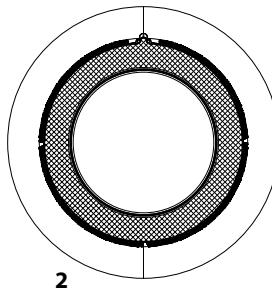

*Pastaba: kai kuriuose modeliuose vietoj piktogramų gali būti pateikiamas užrašas.

INDIKATORIAI

Džiovinimo lygis: Lyginimui - Džiovinimas pakabinimui - Džiov. į spiną - Ypat.džiov. į spiną

Ciklo etapas: Džiovinimas - Vėsinimas - Ciklo pabaiga

Ištuštinkite vandens baką - **Išvalykite durelių filtrą** - **Išvalykite apatinį filtrą**

Žr. skyrių „Trikčių šalinimas“: **Gedimas:** Skambinti pagalbos tarnybai.

PIRMAS NAUDOJIMAS

Patirkinkite ar tinkamai įstatytas vandens bakas. Patirkinkite ar džiovyklės nugarėlėje esanti vandens išleidimo žarna pritvirtinta tinkamai prie džiovyklės vandens bako arba namų nutekamojo vandens sistemos.

Siekiant užtikrinti tinkamą veikimą, džiovyklę reikia irengti patalpoje, kurios temperatūros diapazonas yra nuo 5 °C iki 35°C.

Prieš naudodami savo džiovyklę, įsitikinkite, kad ji bent 6 valandas buvo vertikaliajje padėtyje.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Elkités taip, jei norite, kad įrenginys veiktu

NEPRIEKAIŠTINGAI:

- po kiekvieno džiovinimo ciklo nepamirškite ištuštinti vandens talpyklos.
- po kiekvieno džiovinimo ciklo nepamirškite išvalyti filtrų.

Žr. skyrių "Valymas ir priežiūra".

1. Prijunkite džiovyklę prie maitinimo lizdo.
2. Atidarykite dureles ir sudékite drabužius; visada vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis drabužių etiketėse, ir didžiausia programos skyriuje nurodyta įkrova. Ištuštinkite kišenes. Įsitikinkite, kad drabužių neprispaudė tarp durelių ir (arba) durelių filtro. Nedékite šlapių skalbinių, kurie varva. Nedžiovinkite didelių, labai sunkių skalbinių. Siekiant optimalaus džiovinimo rezultato, drabužius reikėtų dėti po vieną.
3. Uždarykite dureles.
4. Paspauskite "Ijungta/Išjungta" mygtuką.
5. Pagal skalbinių audinių tipą pasirinkite tinkamiausią programą.
6. Pasirinkite reikiamas parinktis (jei reikia).
7. Kad pradétumėte džiovinimą, paspauskite "Paleidimas / Pristabdymas" mygtuką.
8. Pasibaigus džiovinimo ciklui pasigirs signalas. Indikatorius valdymo skydelyje nurodo ciklo pabaiga.

Mašiną išjunkite paspaudami "Ijungimo/Išjungimo" mygtuką, atidarykite dureles ir skalbinius išimkite drabužius nedelsdami, kad jie nesusiglamžytų.

Jei mašinos neišjungsite rankiniu būdu, pasibaigus ciklui maždaug po penkiolikos minučių prietasas išsijungs automatiškai, kad būtų taupoma energija.

Atminkite, kad kai kurių modelių atveju yra galutinis vėsus džiovinimo etapas, dėl šios priežasties drabužiai gali būti nekaršti.

Jei nutrūktų elektros tiekimas, ciklui testi reikia paspausti "Paleidimas / Pristabdymas" mygtuką.

Durelių atidarymas ciklo metu

Norint patikrinti eiga ir išimti jau sausus drabužius, džiovyklės dureles galima atidaryti bet kuriuo ciklo momentu.


Tačiau, kadangi atidarius dureles džiovinimo laikas gali pailgėti, rekomenduojama viso ciklo metu dureles laikyti uždarytas, siekiant tauputi laiką ir energiją.

Uždarę dureles, 15 minučių bėgyje paspauskite Paleidimas / Pristabdymas mygtuką, kad tėstumėte mašinos veikimą.

PRIEŽIŪROS ETIKĖTĖS

Patirkinkite drabužių etiketes, ypač tada, kai jie į džiovyklę dedami pirmą kartą. Toliau pateikiame dažniausiai pasitaikantys simboliai:

- galima dėti į džiovyklę;
- negalima džiovinti džiovyklėje;
- džiovinti aukštoje temperatūroje;
- džiovinti žemoje temperatūroje.

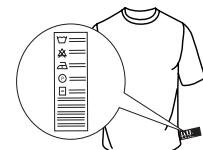

PROGRAMOS

Šiu programų trukmė priklauso nuo įkrovos kieko, audinių tipo, jūsų skalbyklėje naudojamos centrifugos tipo ir nuo kitu pasirinktu papildomų parinkčių. **Modeliuose su skydeliu ciklų trukmė rodoma valdymo skydelyje.** Likęs laikas nuolat stebimas ir keičiamas džiovinimo džiovinimo ciklo metu, kad būtų galima parodyti kuo geresnį matavimą. Galima parinktis - Jei visi automatiniai ciklų drabužiai yra mažiau išdžiovinti arba labiau išdžiovinti nei jūs norėtumėte, galite padidinti arba sumažinti džiovinimo lygį pasinaudodami specialia parinktimi.



Maks. įkrova*

Standartinė medvilnės programa, tinkama džiovinti drėgnus medvilninius skalbinius. Efektyviausia programa pagal energijos sąnaudas, skirta džiovinti medvilninius skalbinius. Energijos klasės etiketės vertės apskaičiuotos naudojant šią programą.

PASTABA. Siekiant optimalių energijos sąnaudų, šis ciklas pagal numatytuosius nustatymus nustatytas kaip „Džiov. į spintą“. Jei norite nust. džiov. lygi kaip aukštesnį, rekomenduojame naudoti ciklą Medvilnė.



kg Maks. įkrova*

Ciklas, tinkantis visų tipų medvilnei džiovinti, tinkamas dėti į spintą.



kg 4

Ši programa idealiai tinkama kartu džiovinti medvilninius ir sintetinius audinius.



Maks. įkrova*

Medvilninių paklodžių džiovinimui.



kg 4

Skirta džiovinti didelio tūrio skalbinius, pavyzdžiui vieną antklodę.



kg 3

Ši programa yra skirta medvilniniams arba mišraus medvilnės/sintetikos audinio marškiniam.



kg 3

Skirta džiovinti džinsus ir atsparius medvilninius, džinsinio tipo drabužius, pavyzdžiui, kelnes ir švarkus.



Lengvas lyginimas

Šio ciklo metu suminkštinamas pluoštas, todėl lengviau lyginti ir lankstyti. Jis tinkama nedidelei šlapiai ar sausų medvilninių ir medvilnės mišinių audinių skalbinių įkrovai. Nenaudokite vis dar šlapiaiems drabužiams.



Atšviežinimas

Tai trumpa programa, skirta atšviežinti audinių ir drabužius išleidžiant gaivaus oro. Nenaudokite su vis dar drėgnais drabužiais. Galima naudoti bet kokio svorio įkrovai, tačiau ji efektyvesnė, kai drabužių mažiau. Ciklas trunka maždaug 20 minučių.



Spartusis plovimas 30' kg 0.5

Skirta džiovinti didelio greičiu skalbimo mašinoje centrifuguotus medvilninius drabužius.



kg 4

Sintetiniams arba mišriems medvilniniams drabužiams džiovinti.



kg 0.5

Švelnus šilkinių drabužių džiovinimas.



kg 1

Skirta džiovinti vilnonius drabužius. Prieš džiovinant rekomenduojama drabužius išversti į išvirkščią pusę. Sunkesnus kraštus, kurie vis dar liko drėgnai, palikite išdžiuti natūraliai.



kg 2

Gležnų audinių skalbinių džiovinimas.



kg 4

Sintetinių audinių skalbinių džiovinimas.

PARINKTYS

Šiai mygtukais pasirinktą programą galite pritaikyti pagal savo poreikius.

Ne visas parinktis galima rinktis su visomis programomis.

Kai kurios parinktys gali būti netinkamos naudoti su jau nustatytioms anksčiau; jei taip, apie tai bus pranešta signalu ir (arba) mirksinčiais indikatoriais. Jei parinktį galima rinktis, parinkties indikatorius liks švesti. Programa gali išlaikyti tam tikras ankstesnio džiovinimo ciklo metu parinktas parinktis.



kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatyti kitokių baltinių likutinį džiovinimo lygį. Rodiklis praneša apie pasirenkamą lygį.

Lyginimui: labai gležnų audiniai džiovinimas. Skalbinius lengviau išlyginsite iškart pasibaigus ciklui.

Džiovinimas pakabinimui: švelniems drabužiams skirtas lygis; jie parengti pakabinimui.

Džiov. į spintą: baltinius galima sulankstyti ir padėti į spintą.

Ypat.džiov. į spintą: naudojama drabužiams, kurie ciklo pabaigoje bus mūvimi.



Su šia parinkti galima pasirinkti džiovinimo trukmę. Kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatyti kitė pageidaujamą džiovinimo laiką. Valdymo skydelyje indikatorius rodo pasirenkamą laiką.




Starto atidėjimas
Su šia parinktimi galima nustatyti delsą palyginus su ciklo pradžia. Kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatyti pageidaujamą delsą. Pasiekę didžiausią galimą pasirinkti laiką ir dar kartą paspaudė mygtuką, parinktį atstatysite. Valdymo skydelyje indikatorius rodo pasirenkamą laiką. Nuspausdus mygtuką "Paleidimas/Pristabdymas": įrenginys nurodo, kiek laiko liko iki ciklo įsijungimo.



Spartusis plovimas
Išjungiamas spartesnis džiovinimas.

FRESH **FreshCare+**

CARE+ Jei pasibaigus ciklui skalbinius paliksite būgne, juose gali pradėti daugintis bakterijos. Ši parinktis padeda to išvengti, nes kontroliuoja temperatūrą ir švelniai sukamas būgnas. Tai tėsiama iki 6 val. nuo ciklo pabaigos. Šis nustatymas išlaikomas ankstesnio ciklo atmintyje. Jei ši nustatymą naudosite kartu su paleidimo atidėjimo funkcija, šios fazės metu periodiškai sukant būgną bus vydoma apsauga nuo susiglamžymo.

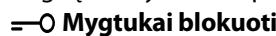


O Mygtukai blokuoti
Su šia parinktimi daugiau nebus galima naudoti jokių įrenginio valdiklius, išskyrus mygtuką "Išjungta/Išjungta". Kai įrenginys įjungtas:

- norint suaktyvinti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol įsijungia atitinkamas indikatorius.
- norint išjungti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol išsijungia atitinkamas rodiklis.

Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.



Ciklo pabaiga
Ši parinktis suaktyvina ilgą garso signalą ciklo pabaigoje. Suaktyvinkite ji, jei nesate tikri, kad ciklo pabaigoje girdite normalų garsą. Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.

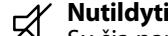

Nutildyti
Su šia parinktimi galima išjungti valdymo skydelio garso signalus. Veikimo sutrikimo įspėjimieji signalai lieka aktyvūs.

- Norint suaktyvinti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol įsijungia atitinkamas indikatorius.
- Norint išjungti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol atitinkamas indikatorius išsijungia.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PERSPĒJIMAS: Valydamis ir atlikdami priežiūros darbus džiovyklę atjunkite nuo maitinimo.

Vandens bako ištuštinimas po kiekvieno ciklo (žr. A paveikslą).

Ištraukite indą iš džiovyklės iš išpilkite jį į kriauklę arba į kitą išleidimo indą bei vėl teisingai ji įstatykite. Nenaudokite džiovyklės, jei prieš tai nejdėsite indo.

Filtrų valymas

Išimkite filtrus ir nuvalykite juos ranka, skudurėliu arba dulkių siurbliu pašalindami nuo jų paviršių pūkelius, tada vėl įdėkite juos į vietą. Pūkai turėtų būti ne nuplaunami į kanalizaciją, o išmetami į šiukslių dėžę, kad per nuotekų sistemą neplisti mikroplastikas.

Nenaudokite džiovyklės, jei prieš tai nejdėsite filtro.

Durų filtro valymas po kiekvieno ciklo (žr. B paveikslus).

Kaip išimti durų filtrą:

1. Atidarykite dureles ir patraukite filtrą į viršų.
2. Atidarykite filtrą ir nuo visų jo dalių nuvalykite pūkus. Taip pat iš filtro ir būgno pašalinkite bet kokius pašalinius daiktus. Vėl teisingai įstatykite; įsitikinkite, kad filtras įstatytas tinkamai ir visiškai suderintas su džiovyklės tarpikliu.

Apatinio filtro valymas įsijungus atitinkamam indikatoriui (žr. C paveikslus).

PASTABA. Bet kokiui atvejui, rekomenduojama išvalyti šį filtrą po kiekvieno ciklo, kad būtų optimizuotos džiovinimo funkcijos.

Kai išimti apatinį filtrą:


- C1. Atidarykite apatinį dangtį; paimkite rankeną ir ištraukite filtrą.
- C2. Atidarykite filtro galinę sienelę ir pašalinkite bet kokius pūkus nuo vidinio tinklelio paviršiaus.
- C3 / C4. Kas mėnesj patirkinkite apatinio filtro kamerą. Jeigu matote, kad ant metalinių briaunų susikaupė pūkų likučių, nuvalykite dulkių siurbliu naudodamiesi antgaliu su šepeteliu. Būtinai valykite vertikaliais judesiais, kadangi galite sugadinti komponentą, jeigu bandysite jį valyti horizontaliai kryptimi. Venkite tiesioginio rankos sėlyčio su briaunomis – įsiprovimo pavojus.
- C5. Uždarykite galinę filtro dalį ir įstatykite jį atgal patikrendami, ar jis gerai įsistatė į savo vietą, tada filtro rankeną nuleiskite žemyn.
- C6. Uždarykite apatinį dangtį.

Įsitikinkite, kad oro tiekimas neužblokuotas.

Filtrai yra pagrindinės džiovinimo sudėtinės dalys. Jų funkcija – surinkti džiovinimo metu susikaupusius pūkus. Tuo atveju, jei filtrai užsikimštų, oro srautas džiovyklėje žymiai sumažėtų: džiovinimo laikas pailgėja, suvartojama daugiau energijos ir galima sugadinti džiovyklę. Jei šių

GAMINIO APRAŠYMAS

1. vandens bakas
2. Oro tiekimas
3. Apatinis filtras
4. Durų filtras

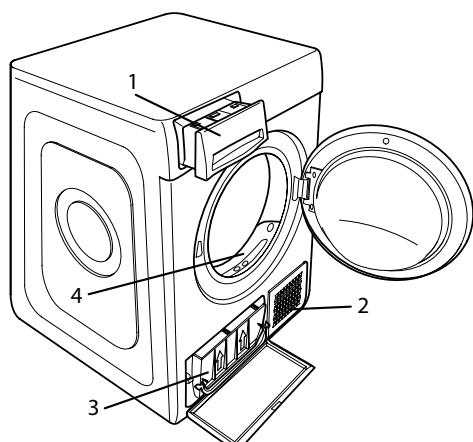

veiksmų neatliksite teisingai, džiovyklė gali neįsijungti.

PASTABA. Išvalius filtrus, atitinkamas indikatorius lieka švesti; tai yra įprasta, jis užges, kai pradėsite naują džiovinimo ciklą.

Būgninės džiovyklės valymas

- Išorėje esančios metalinės, plastikinės ir guminės detalės gali būti valomos drėgna šluoste.
- Priekines oro įsiurbimo groteles reguliarai (kas 6 mėn.), nusiurbkite siurbliu, kad pašalintumėte susikaupusius pūkus ar dulkes. Be to, dažnai nusiurbkite susikaupusius pūkus nuo filtro srities.
- Nenaudokite skiediklių ir šveiciamų priemonių.


PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS

Niekada nekelkite džiovyklės suėmę už viršutinės dalies krašto.

1. Atjunkite džiovyklę nuo maitinimo.
2. Visiškai ištuštinkite vandens talpyklą.
3. Patirkinkite, ar tinkamai uždarytos durelės ir vandens talpykla.
4. Jei vandens išleidimo žarna yra prijungta prie kanalizacijos sistemos, prityvinkite vandens išleidimo žarną džiovyklės nugarėlėje dar kartą (žr. Įrengimo vadovą).

Energijos suvartojimas			
Režimas – išjungta (Po) vatai	0.42		
Programos	Kg	kWh	Minutės
Eko*	8	1.95	194
Eko	4	1.06	135
Sintetika	4	0.73	95

* EKO programa yra efektyviausia programa pagal energijos suvartojimą džiovinant drėgnus medvilinius skalbinius ir naudojama vertinant atitinkti Reglamentui (ES) 932/2012.

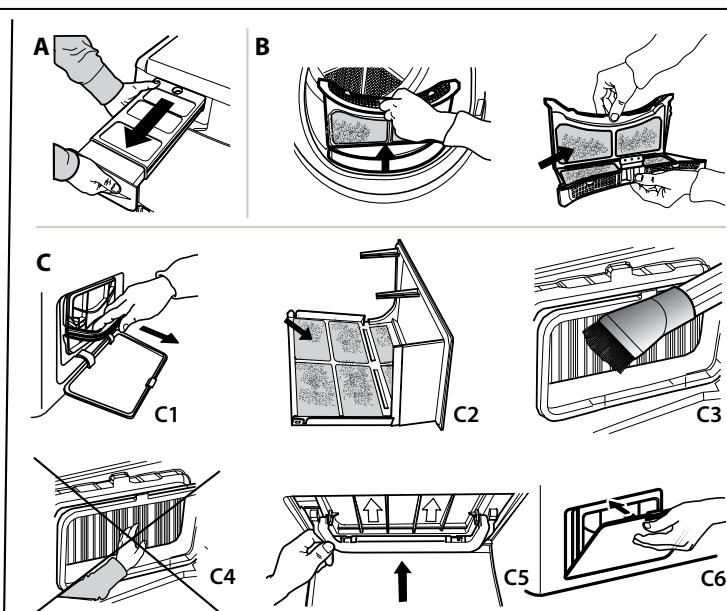

TRIKČIU ŠALINIMAS

LT

Jvykus veikimo sutrikimui, prieš kreipdamiesi į pagalbos tarnybą, peržiūrėkite toliau esančią lentelę. Sutrikimai dažnai yra nedideli ir gali būti išsprendžiami per kelias minutes.

Atsarginių dalių bus galima įsigyti ne ilgiau kaip 10 metų, atsižvelgiant į konkrečius reglamento reikalavimus.

Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
Džiovinimo trukmės labai ilgos.	Neatlikta tinkama priežiūra.	Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“ ir atlikite aprašytus veiksmus.
	Drabužiai per daug šlapiai.	Atlikite plovimo ciklą su didesnėmis centrifugavimo apsukomis, kad pašalintumėte kiek įmanoma daugiau vandens.
	Patalpos temperatūra.	Džiovinimo trukmė gali būti ilgesnė, jei patalpos temperatūra nepatenka į 14–30 °C temperatūros diapazoną.
	Nustatyta programa, džiovinimo trukmė ir (arba) lygis nėra tinkami į džiovyklę įdėtam skalbinių tipui ir kiekiui.	Žr. skyrių apie programos ir parinktys, kad rastumėte įkrovos tipui tinkamiausią programą ir parinktis.
	Džiovyklė gali būti perkrauta.	Žr. programos skyrių, kad patikrintumėte kiekvienai programai tinkamą didžiausią įkrovą.
Džiovyklė neįjungia.	Ijungta/įjungta mygtukas nebuvo paspaustas.	Paspauskite Ijungta/įjungta mygtuką.
	Kištukas nėra įkištas į elektros lizdą.	Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
	Elektros lizdas sugedės.	Pabandykite į tą patį lizdą įkišti kitą elektros prietaisą. Nenaudokite į lizdą įkišamų elektrinių prietaisų kaip adapterių ar išgintuvų.
	Dingo elektros srovė.	Palaukite, kol bus atnaujintas elektros tiekimas, tada prieikus vėl įjunkite saugiklį.
Džiovyklė neįjungia.	Netinkamai uždarytos durelės.	Uždarykite dureles.
	Nustatyta ciklo ijungimo delsa.	Irenginiuose su šia funkcija: palaukite nustatytos delbos pabaigos arba išjukite irenginį, kad nustatytmėte iš naujo. Žr. skyrių „Parinktys“.
	Nebuvo nuspautas mygtukas „Paleidimas / Pristabdymas“ programai įjungti.	Paspauskite mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“.
	Irenginiuose su mygtukų blokovimo funkcija buvo įjungta ši parinktis.	Žr. skyrių „Parinktys“. Jei pasirinktas mygtukų užraktas, išjunkite ji. Išjungus mašiną ši parinktis nebus išjungta.
Pasibaigus ciklui drabužiai yra šlapiai.	Per mažai skalbinių.	Automatinė programa nenustatė reikiamas galutinės drėgmės, todėl džiovyklė užbaigė programą ir sustojo. Tokiu atveju rekomenduojame pasirinkti papildomą trumpą džiovinimo laiką arba (jei yra) parinktį „extra dry“
	Didelis drabužių kiekis arba sunkesni audiniai.	Džiovinimo lygis gali būti keičiamas pagal pageidaujamą sausumą. Jei drabužius ketinate dėvėti iš karto, rekomenduojame rinktis parinktį „Ypat.džiov.j spintą“.
	Džiovinimo ciklas buvo pristabdytas, o tada vėl paleistas 15 minučių bėgyje, dėl to mašina išsijunge.	Džiovinimo ciklas turi būti nustatytas dar kartą ir paleistas iš naujo.
	Galbūt nutrūko energijos tiekimas ir dėl to mašina išsijunge.	Džiovinimo ciklas turi būti nustatytas dar kartą ir paleistas iš naujo.
Indikatoriai dega arba mirksi		
Vandens bakas	Vandens bakas pilnas.	Ištuštinkite vandens baką. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Durų filtras	Irenginiui veikti reikalingo oro srauto sutrikimas.	Išvalykite durų filtrą ir patirkinkite, ar oro tiekimas laisvai teka. Jei šie veiksmai nebūs atlikti teisingai, dviovyklę galima sugadinti. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Apatinis filtras*	Apatinį filtrą reikia išvalyti.	Išvalykite apatinį filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Rodomas veržliarakčio simbolis reiškia sutrikimą.	Skalbyklės jutikliams aptikus gedimą, ekrane gali būti rodomas vienas iš šių klaidos kodų: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Išjunkite džiovyklę ir išjunkite ją iš elektros tinklo. Iš karto atidarykite dureles ir ištraukite skalbinius, kad karštis galėtų išsisisklaidyt. Palaukite maždaug 15 minučių. Vėl prijunkite džiovyklę prie elektros tinklo, įdėkite baltinius ir vėl įjunkite džiovinimo ciklą. Jei problema išlieka, kreipkitės į pagalbos tarnybą ir nurodykite ekrane mirksinčias raides ir numerius.

*Pastaba: kai kurie modeliai turi automatinio plovimo funkciją; jei nėra apatinio filtro, žiūrėkite skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.

Energijos suvartojimo vertės

Programos		Vardinė talpa [kg]	Programos trukmė [valandos:minutės]	Energijos suvartojimas [kWh/džiovinimo ciklas]	Galutinis drėgmės kiekis	Akustinis ore sklindantis triukšmas [dB(A)]
EKO	pilnas pakrovimas	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	dalinis pakrovimas	4	2:15	1.06		
Medvilnė Ypat.džiov. spintą	pilnas pakrovimas	8	3:35	2.16	0%	
	dalinis pakrovimas	4	2:35	1.22		
Medvilnė Džiov. lyginimui	pilnas pakrovimas	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	dalinis pakrovimas	4	1:55	0.90		
Sintetika	pilnas pakrovimas	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Sintetika Ypat.džiov. spintą	pilnas pakrovimas	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Sintetika Džiov. lyginimui	pilnas pakrovimas	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Švelni pr.	pilnas pakrovimas	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Vilna	pilnas pakrovimas	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

EKO programa yra efektyviausia programa pagal energijos suvartojimą džiovinant drėgnus medvilninius skalbinius ir naudojama vertinant atitinktį Reglamentui (EU) 2023/2533.

Programų, išskyrus EKO, vertės yra tik orientacinės. Jų suvartojimo duomenys gali skirtis nuo pirmiau pateiktų nominaliųjų verčių, priklausomai nuo pakrovimo dydžio, tekstilės rūšių ir po sukimosi likusios drėgmės lygio.

Pakrovę skalbyklę iki didžiausios kiekvienai programai nurodytos talpos, suraupykite energijos.

Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalų užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Naudojant QR kodą savo prietaise
- Apsilankydami mūsų tinklalapyje docs.whirlpool.eu/docs ir parts-selfservice.europeanappliances.com
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelię nurodytus kodus.



Daugiau informacijos apie savo modelį galite rasti internete adresu <https://eprel.ec.europa.eu/>, kuri yra oficiali ES EPREL gaminiių duomenų bazė. Pasirinkę Gaminio Kategoriją, įveskite gaminio Modelio Identifikatoriu. Modelio Identifikatorių sudaro raidės ir skaičiai, jų galima rasti ant duomenų plokštelių, jis įvardintas kaip Mod. (žr. paveikslėlį dešinėje).



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu,
reģistrējiet savu ierīci vietnē
www.register10.eu



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet
drošības instrukciju.






LAI SAŅEMTU SIKĀKU INFORMĀCIJU, LŪDZAM NOSKENĒT UZ JŪSU IERĪCES ESOŠO KVADRĀTKODU.

VADĪBAS PANELIS

- 1 lēgts/Izslēgts (ilgāk piespiežot: atiestatīšana)
- 2 Programmu pārslēgs
- 3 Palaišanas / Pauzes

Izvēlnes pogas*

- 4 Lest. Sausuma pakāpi
- 5 Atlikt startu
- 6 Žāvēšanas laiks
- 7 Cikls beidzās
- 8 Ātrais (ilgāk piespiežot: Taustiņi bloķēti)
- 9 FreshCare+ (ilgāk piespiežot: Skanā)

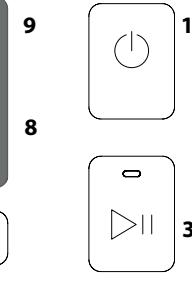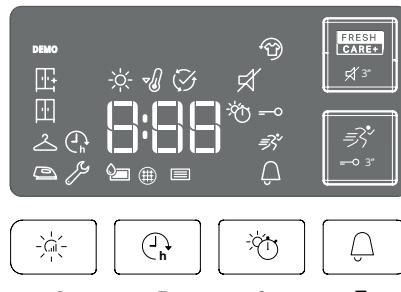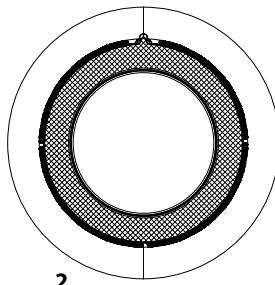

*Piezīme: uz atsevišķiem modeļiem ikonu vietā var būt atrodami uzraksti.

INDIKATORI

Iest. sausuma pakāpi: Gatavs gludināšanai - Sauss - Gatavs atvilktnei - Īpaši sausa veja

Cikla fāzes: Žāvēšana - Atdzišana - Cikla beigas

Iztukšot ūdens tvertni - **Iztīrīt durvju filtru** - **Iztīrīt apakšējo filtru**

Konsultēt sadaļu Problēmu novēršana: **Bojājums:** Ziņot par kļūmi

PIRMĀ PALAIDE

Pārliecinieties vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi.

Pārliecinieties vai žāvēšanas šķūtene žāvētāja aizmugurē ir pareizi piestiprināta žāvētāja ūdens tvertnei vai jūsu mājas noteikūdeņu sistēmai.

Lai nodrošinātu pareizu darbību, žāvētājs ir jāuzstāda telpā, kurā ir 5–35 °C temperatūra.

Pirms žāvētāja lietošanas pārliecinieties, ka ierīce ir atradusies vertikālā stāvoklī vismaz 6 stundas.

Durvju atvēršana cikla laikā

Cikla laikā žāvētāja durvis var atvērt jebkurā laikā, lai pārbaudītu procesa norisi un izņemtu jau izjāvētos apģērbus.

Taču durvju atvēršana var pagarināt žāvēšanas laiku, tāpēc iesakām visa cikla laikā turēt durvis aizvērtas, lai taupītu laiku un enerģiju.

Kad durvis ir aizvērtas, 15 minūšu laikā nospiediet pogu "Palaišanas / Pauzes", lai mašīna atsāktu darboties.

IKDIENAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šādi rīkojoties, jūsu iekārta darbosies VISLABĀK:

- neaizmirstiet iztukšot ūdens tvertni pēc katras žāvēšanas cikla.

- neaizmirstiet iztīrīt filtrus pēc katras žāvēšanas cikla.

Skatiet nodaļu "Kopšana un apkope".

1. Pievienojiet žāvētāju elektroapgādes tīkla kontaktligzdai.
2. Atveriet durvis un ielieciet apģērba gabalus; vienmēr skatiet norādījumus uz aogērba etiketēm un maksimālo svaru, kas norādīts programmas sadalā. Iztukšojet kabatas. Pārliecinieties, vai apģērba gabali neiekāras starp durvīm un/vai duryju filtru. Neievietojiet slapjus, pilošus apģērba gabalus. Nežāvējiet lielus, līoti apjomīgus priekšmetus. Lai žūšana notiku optimāli, apģērbi ir jāliek pa vienam.
3. Aizveriet durvis.
4. Nospiediet "lēgts/Izslēgts" taustiņu.
5. Izvēlieties vispiemērotāko programmu atbilstoši ievietotajam audumu veidam.
6. Atlasiet opcijas (ja nepieciešams).


7. Nospiediet taustiņu "Palaišanas / Pauzes", lai sāktu žāvēšanu.
8. Žāvēšanas cikla beigās nopīktēs signāls. Indikators vadības paneli signalizēs par cikla pabeigšanu.

Izsležiet mašīnu, nospiezot "leslēgšanas/Izslēgšanas" taustiņu, atveriet durvis un nekavējoties izņemiet apģērbu, lai nepieļautu kroku veidošanos.
Ja mašīna netiek izslēgta manuāli, apmēram stundas ceturksni pēc cikla beigām ierīce izsležas automātiski, lai taupītu energiju. Nemiet vērā, ka dažos modeļos noslēgumā notiek dzēsēšana, tāpēc audums var nebūt karsts.
Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā nepieciešams nospiest taustiņu "Sākt/Pauze", lai atsāktu ciklu.

APĢĒRBU KOPŠANAS ETIKETES

Pārbaudīt apģērbu kopšanas etiketes, it īpaši, ievietojot tos pirmo reizi veļas žāvētājā. Biežāk izmantotie simboli:

- drīkst žāvēt veļas žāvētājā.
- nežāvēt veļas žāvētājā.
- žāvēt augstā temperatūrā.
- žāvēt zemā temperatūrā.

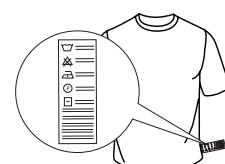

PROGRAMMAS

Programmu ilgums ir atkarīgs no slodzes lieluma, auduma veida, no Jūsu izmantotās velas mašīnas centrifūgas apgriezienu ātruma un no papildus opciju iestatījumiem.

Modeliem ar displeju cikla ilgums parādās uz vadības paneļa.
Žāvēšanas cikla laikā atlikušais ilgums tiek nepārtraukti kontrolēts un atjaunināts, tādējādi uzrādot pēc iespējas labāko prognozi. Lietošanas iespēja — ja visa veļa automātiskajos ciklos pastāvīgi ir mazāk sausa vai sausāka, nekā vēlāties, varat palielināt vai samazināt sausuma līmeni, izmantojot konkrētu iespēju.



Maks. slodze*

Standarta kokvilnas programma ir piemērota vidēji mitras kokvilnas velas žāvēšanai. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākā programma kokvilnas velas žāvēšanai. Enerģētikas datu etiķetē norādītas vērtības ir balstītas uz šo programmu.

PIEZĪME: Optimālai energoefektivitātei šim ciklam pēc noklusējuma ir iestatīta programma «Gatavs atvilktnei». Augstākam sausuma līmenim mēs iesakām izmantot programmu "Kokvilna".



Maks. slodze*

Režīms ir piemērots visa veida kokvilnas velas žāvēšanai, gatava novietošanai skapī.



kg 4

Šī programma ir vispiemērotākā, lai žāvētu kopā gan kokvilnas, gan sintētisku materiālu veļu.




Maks. slodze*

Kokvilnas palagu žāvēšanai.




kg 3

Liela apjoma veļas, piemēram vienas biezas segas, žāvēšanai.

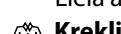

kg 3

Šī programma ir paredzēta kokvilnas vai kokvilnas/sintētikas kreklu žāvēšanai.

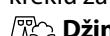

kg 3

Dzīnsi un izturīga kokvilnas auduma apgērbu, piemēram bikses un jakas, žāvēšanai.



kg 3

Šis cikls padara šķiedras elastīgas, nodrošinot vieglāku gludināšanu un locišanu. Piemērots nelielam apjomam mitras vai sausas kokvilnas un jauktas kokvilnas audumu. Nelietojiet slapjiem apgērba gabaliem.




kg 3

Ātra programma, kas paredzēta auduma šķiedru atsvaidzināšanai, pateicoties vēsa gaisa plūsmai. Neizmantot slapja apgērba žāvēšanai. Šo programmu var izmantot pie jebkāda apjoma slodzes, bet rezultāts būs labāks pie mazas slodzes. Cikls ilgst aptuveni 20 minūtes.




kg 0.5

Spēcīgā centrifūgā izgrieztu kokvilnas apgērbu žāvēšanai.

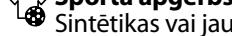

kg 4

Sintētikas vai jaukta kokvilnas auduma sporta apgērbu žāvēšanai.

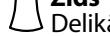

kg 0.5

Delikātu zīda audumu žāvēšanai.



kg 1

Vilnas apgērbu žāvēšanai. Pirms žāvēšanas ieteicams apgērbu izgriezt uz kreiso pusī. Ja apgērba biezākās apmales vēl jo projām šķiet mitras, tad atstāt apgērbu izzūt dabiskā veidā.



kg 2

Smalkveļas žāvēšanai, kam nepieciešama saudzīga apstrāde.



kg 4

Sintētisku materiālu veļas žāvēšanai.

OPCIJAS

Šīs taustiņi ļauj jums personalizēt atlasītās programmas atbilstoši savām vajadzībām.

Ne visas opcijas ir pieejamas visām programmām. Dažas opcijas var būt nesaderīgas ar tām, kuras iestatījāt iepriekš; ja tā ir, par to informēs skaņas signāls un/vai mirgojoši indikatori. Ja opcija ir pieejama, degs opcijas indikators. Programma var saglabāt atsevišķas opcijas, kas atlasītas iepriekšējiem žāvēšanas cikliem.



Nospiest atkārtoti attiecīgo taustiņu, lai iestatītu dažādus veļas atlikušā mitruma līmeņus. Indikators uzrāda līmeņus, kas tiek izvēlēti.

Gatavs gludināšanai: Joti saudzīga žāvēšana. Apgērbus varēs daudz vieglāk izgludināt uzreiz pēc žāvēšanas.

Sauss: līmenis, kas speciāli paredzēts delikāta apgērba žāvēšanai; veļa gatava uzķāršanai uz pakaramā.

Gatavs atvilktnei: veļa ir gatava locišanai un ievietošanai skapī.

Ipaši sausa veļa: apgērbiem, ko paredzēts Valkāt tūlit pēc žāvēšanas cikla beigām.



Šī opcija ļauj izvēlēties žāvēšanas laika ilgumu. Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai iestatītu vēlamo žāvēšanas laiku. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku.



Šī opcija paredzēta, lai iestatītu žāvētāja palaišanu pēc cikla sākuma. Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai izvēlētos vēlamo starta atlikšanas laiku. Pēc tam, kad ir sasniegti maksimāli paredzētais atlikšanas laiks, atkārtoti nospiest opcijas taustiņu, lai atsāktu opcijas iestatīšanu. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku. Pēc tam, kad ir nospiesta "Sākt/Pauze" poga, iekārta uzrāda līdz starta sākumam atlikušo laiku. Durvju atvēršanas gadījumā, pēc to aizvēršanas, nepieciešams atkārtoti nospiest taustiņu "Sākt/Pauze".



Nodrošina ātrāku žāvēšanu.



FRESH CARE+ Ja veļa tiek atstāta trumulī, kad cikls ir pabeigts, tajā var savairoties baktērijas. Šī opcija palīdz to novērst, kontrolejot temperatūru un saudzīgi rotējot trumuli. Tas turpinās līdz 6 stundas pēc cikla beigām. Šīs iestatījums paliks iepriekšējā cikla atmiņā. Ja tas tiek izmantots kopā ar atlikt startu, šajā posmā tiks veikta kroku novēršana ar periodisku trumuļa rotāciju.



Šī opcija bloķē visas iekārtas komandas, izņemot "leslēgšanas/Izsleķšanas" pogu.


Kad žāvētājs ir ieslēgts:

- Iai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.

Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.



Šī opcija aktivizē pagarinātu skaņas signālu cikla beigās. Ieteicams aktivizēt, ja neesat pārliecināti saklausīt normālo cikla beigu skaņas signālu. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

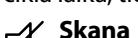

Šī opcija deaktivizēt vadības paneļa skaņas signālus. Signāli, kas ziņo par klūmēm, saglabājas aktīvi.

- Lai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.

***MAKS. SLODZE 8 Kg (Sausas veļas ielāde)**

TĪRĀŠANA UN APKOPE

BRĪDINĀJUMS: tīrīšanas un apkopes procedūru laikā atvienojiet žāvētāju no elektrotikla.

Ūdens tvertnes iztukšošana pēc katra cikla (skat. A attēlu).

Izņemiet žāvētāja ūdens tvertni un izlejiet izlietnē vai kādā citā noteķudeņu caurulē, pēc tam atkal ielieciet pereizi žāvētājā. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ ūdens tvertni tai paredzētajā vietā.

Filtru tīrīšana

Izņemiet filtrus un notīriet tos, noņemot plūksnas no to virsmām ar roku vai drānu vai izmantojot putekļu sūcēju, un pēc tam ievietojiet tos atpakaļ vietā. Plūksnas būtu jāizsviež atkritumu tvertnē, nevis jāieskalo noteķaurulē, lai novērstu mikroplastmasas izplatīšanos noteķudeņu sistēmā.

Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ durvju filtru tam paredzētajā vietā.

Durvju filtra tīrīšana pēc katra cikla (skat. B attēlu)

Kā pareizi izņemt durvju filtru:

- Atveriet durvis un pavelciet filtru uz augšu.
- Atveriet filtru un attīriet visas tā virsmas no pūkām. Noteikti izņemiet arī visus svešķermenus no filtra un cilindra iekšpusēs. Pareizi ielieciet filtru iekārtā; pārbaudot, lai tas ir cieši un nekustīgi ievietots žāvētāja apšuvuma.

Apakšējā filtra tīrīšana, kad ieslēdzas attiecīgais indikators (skat.C attēlu)

PIEZĪME. Ieteicams šo filtru iztīrīt pēc katra žāvēšanas cikla, lai optimizētu žāvēšanas jaudu.

Kā pareizi izņemt apakšējo filtru:

- C1. Atveriet apakšējo pārsegu; pieturiet rokturi un izvelciet filtru.
- C2. Atveriet filtra aizmugurējo vāku un attīriet tā iekšējo sietu no iespējamām pūkām un diegiem.

C3 / C4. Reizi mēnesi pārbaudiet apakšējā filtra kameru. Ja uz metāla lāpstīņām ir sakrājušās plūksnas, notīriet tās ar putekļu sūcēju, izmantojot uzgali ar suku.

Iz svarīgi veikt vertikālas kustības. Ja mēģināsīt tīrīt horizontālā virzienā, var sabojāt komponentu. Nepieskarieties lāpstīņām ar rokām, pastāv risks sagriezties.

C5. Aizveriet filtra aizmugurējo daļu un ievietojiet to atpakaļ, pārbaudot, vai filtrs ir precīzi iegūlies tam paredzētajā vietā. Pēc tam nolaidiet filtra rokturi uz leju.


C6. Aizveriet apakšējo pārsegu.

Pārbaudiet, vai gaisa ievades eja ir brīva.

Filtri ir būtiska žāvētāja sastāvdala. To funkcija ir uztvert pūkas, kas veidojas žāvēšanas laikā. Ja filtri ir nosprostoti, tas ievērojami ietekmē gaisa cirkulāciju žāvētājā, palielinot

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

- Ūdens tvertne
- Gaisa ievades eja
- Apakšējais filtrs
- Durvju filtrs

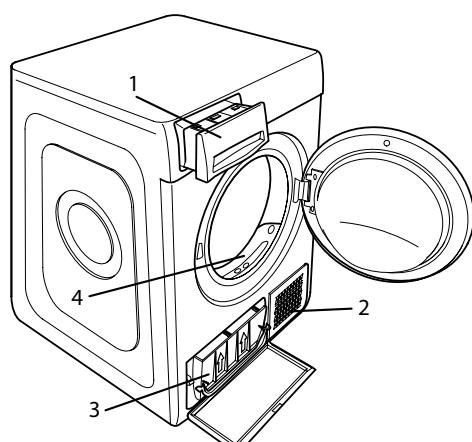

žāvēšanas laiku un elektroenerģijas patēriņu, kā arī var radīt žāvētāja bojājumus. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu nedarboties.

PIEZĪME. Pēc filtru tīrīšanas attiecīgais indikators turpina degt; tas ir normāli, indikators pārstās degt, kad sāksit jaunu žāvēšanas ciklu.

Žāvētāja tīrīšana

- Ārējās metāla, plastmasas un gumijas daļas var tīrīt ar mitru drānu.
- Regulāri tīriet priekšējo gaisa ieplūdes resti (ik pēc 6 mēnešiem) ar putekļu sūcēju, lai iztīrītu sakrājušās plūksnas, pūkas un putekļus. Turklat tikpat bieži tīriet sakrājušās plūksnas filtru zonā, izmantojot putekļu sūcēju.
- Nelietojiet šķidinātājus vai abrazīvus līdzekļus.


PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE

Nekad neceliet žāvētāju, saverot aiz tā augšējas virsmas.

- Atvienojiet žāvētāju no strāvas.
- Pilnīgi iztukšojiet ūdeni no ūdens tvertnes.
- Pārliecinieties, vai durvis un ūdens tvertne ir aizvērti pareizi.
- Ja drenāžas caurule pievienota mājas noteķudeņu sistēmai, vēlreiz piestipriniet drenāžas cauruli žāvētāja aizmugurē (skatiet Montāžas instrukciju).

Enerģijas patēriņš			
Izslēgtā režīmā (Po) W	0.42		
Ieslēgtā režīmā (Pl) W	2.00		
Programmas	Kg	kWh	Minūtes
Eko*	8	1.95	194
Eko	4	1.06	135
Sintētika	4	0.73	95

*EKO ir visefektīvākā programma enerģijas patēriņa ziņā mitras kokvilnas veļas žāvēšanai, un to izmanto, lai novērtētu atbilstību Regulai (EU) 932/2012.

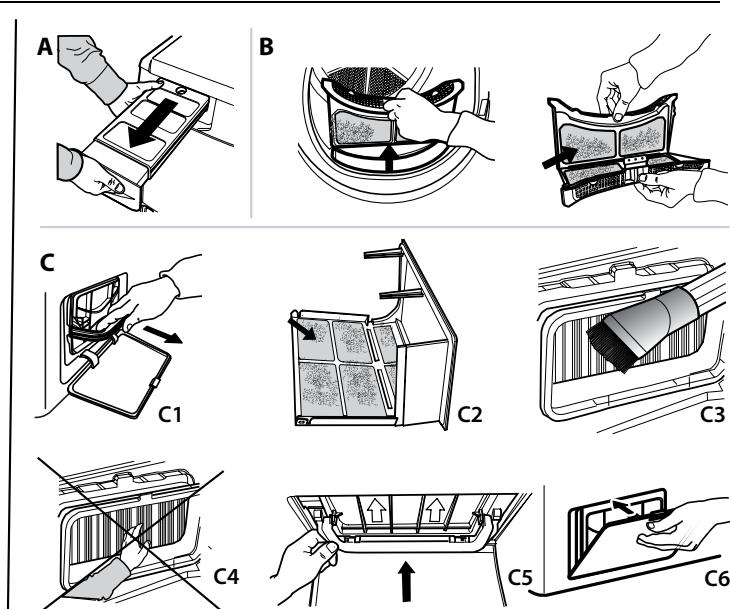

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja rodas iekārtas darbības traucējumi, pirms sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, iepazīstieties ar šo tabulu. Bieži vien klūmes ir nelielas un ir atrisināmas dažu minūšu laikā.

Rezerves daļas būs pieejamas uz laiku līdz 10 gadiem, atbilstoši īpašajām Regulas prasībām.

Klūme	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Žāvēšana ir pārāk lēna.	Nav veikta atbilstoša tehniskā apkope.	Skatiet sadaļu Tirišana un Apkope un izpildiet tajā aprakstītās darbības.
	Veja ir pārāk mitra.	Lai likvidētu pēc iespējas lielāku daudzumu ūdens, veiciet mazgāšanas ciklu ar lielāka skaita apgriezienu centrifūgu.
	Telpas temperatūra.	Ja telpas temperatūra ir 14–30 °C diapazonā, žāvēšanas laiks var būt ilgāks.
	Iestatītā programma, laiks un/vai sausuma pakāpe nav piemēroti žāvētājā esošās ielādes daudzumam un veidam.	Skatījet sadaļu Programmas un opcijas, lai izvēlētos ielādes tipam piemērotāko programmu un opcijas.
	Iespējams žāvētājs ir pārslogots.	Skatiet sadaļu Programmas, lai iepazītos ar katrai programmai piemēroto maksimālo slodzi.
Žāvētāju nevar iedarbināt.	Nav nospiesta pogā leslēgšanas/Izslēgšanas.	Nospiediet pogu leslēgšanas/Izslēgšanas.
	Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē.	Ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.
	Strāvas rozete ir bojāta.	Pamēģināt pievienot kādu citu elektroiekārtu tai pašai strāvas rozetei. Neizmantojiet strāvas pagarinātājus vai kontakta adapterus.
	Strāvas padeves pārtraukums.	Pagaidiet, līdz elektroapgāde ir atjaunota, un atkārtoti ieslēdziet drošinātāju, ja nepieciešams.
Žāvētāju nevar palaist.	Durvis nav pienācīgi aizvērtas.	Aizveriet iekārtas durvis.
	Ir iestatīta cikla starta atlīkšana.	Iekārtās, kurās pieejama šī funkcija: nogaidiet iestatītā atlīkšanas laika beigas vai arī izslēdziet žāvētāju, lai to palaistu no jauna. Skatit sadaļu Opcijas.
	Nav nospiests taustiņš Sākt/Pauze, lai palaistu programmu.	Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
	Iekārtās, kurās pieejama opcija taustiņu bloķēšana, ir iestatīta šī opcija.	Skatiet nodalū „Opcijas“. Ja bija atlasīts „Key Lock“, atspēojiet to. Mašīnas izslēgšana neatspējo šo opciju.
Pabeidzot mazgāšanas ciklu, veja ir mitra.	Neliels veļas daudzums.	Automātiskā programma nav noteikusi nepieciešamo galīgo mitruma līmeni, un žāvētājs pabeigs programmu un apstāsies. Ja tā notiek, izvēlieties papildu išo žāvēšanas periodu vai, ja iespējams, izvēlieties opciju „Ipaši sauss“.
	Liels daudzums veļas vai smagāki audumi.	Sausuma līmenus var mainīt pēc konkrētās vajadzības. Iespēju „Ipaši sauss“ ieteicams izmantot tulit velkamiem apģērba gabaliem.
	Žāvēšanas cikls tika pauzēts un pēc tam netika aktivizēts 15 minūšu laikā. Tādējādi ierīce tika izslēgta.	Žāvēšanas cikls ir jāiestata un jāsāk vēlreiz.
	Iespējams, ka bijis strāvas padeves traucējums, kura dēļ mašīna ir izslēgusies.	Žāvēšanas cikls ir jāiestata un jāsāk vēlreiz.

Ieslēgti vai mirgojoši indikatori

Ūdens tvertne	Ūdens tvertne ir pilna.	Iztukšot ūdens tvertni. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.
Durvju filtrs	Klūme gaisa plūsmā, kas nepieciešama iekārtas dārbibai.	Iztīriet durvju filtru un pārpbaudiet, vai nav nosprostota gaisa ievades eja. Ja šīs dārbibas netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu sabojāties. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.
Apakšējais filtrs*	Ir jāiztira apkšējais filtrs.	Iztīriet apakšējo filtru. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.
Uzgriežņu atslēgas simbola parādišanās ziņo par klūmi.	Mašīnas sensori ir atklājuši klūmi, displejā var parādīties viens no šiem klūdu kodiem: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Izslēdziet veļas žāvētāju un atvienojiet to no elektropadeves tīkla. Nekavējoties atveriet durvis un izķemiet veiū, lai izkliedētu bāvčānas laikā radušos siltumu. Nogaidiet apmēram 15 minušu. Pievienojiet atkārtoti veļas bāvčāju elektrotīklam, ievietojiet veiū un sāciet bāvčānas ciklu. Ja problēmu neizdodas atrisināt patstāvīgi, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu un daret zināmus mirgojošos ciparus un burtus uz displeja.

*Piezīme: daži modeļi ir apriņķoti ar automātiskās attirišanas sistēmu; tiem nav apkšējā filtra. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.

Enerģijas patēriņa vērtības

Programmas		Nominālā ietilpība [kg]	Programmas ilgums [stundas:minūtes]	Enerģijas patēriņš [kWh/žāvēšanas cikls]	Galigais mitruma līmenis	Akustiskā gaisa trokšņa emisija [dB(A)]
EKO	pilna slodze	8	3:14	1.95	≤ 3%	64
	dalēja slodze	4	2:15	1.06		
Kokvilna Īpaši sausa veļa	pilna slodze	8	3:35	2.16	0%	
	dalēja slodze	4	2:35	1.22		
Kokvilna Gatavs gludināšanai	pilna slodze	8	2:55	1.76	≤ 16%	
	dalēja slodze	4	1:55	0.90		
Sintētika	pilna slodze	4	1:35	0.73	≤ 5%	
Sintētika Īpaši sausa veļa	pilna slodze	4	1:55	0.90	≤ 3%	
Sintētika Gatavs gludināšanai	pilna slodze	4	1:20	0.60	≤ 16%	
Delikāta auduma apģērbs	pilna slodze	2	1:27	0.61	≤ 7%	
Vilna	pilna slodze	1	1:08	0.50	≤ 5%	

EKO ir visefektīvākā programma enerģijas patēriņa ziņā mitras kokvilnas veļas žāvēšanai, un to izmanto, lai novērtētu atbilstību Regulai (EU) 2023/2533.

Programmu vērtības, kas nav EKO, ir tikai orientējošas. To patēriņa dati var atšķirties no iepriekš norādītajām nominālvērtībām atkarībā no slodzes lieluma, tekstilizstrādājumu veidiem un atlikušā mitruma līmeņa pēc vērpšanas.

Mašinas ielāde līdz katrai programmai norādītajai maksimālajai ietilpībai veicinās enerģijas ietaupījumu.

Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:

- Kvadrātkoda izmantošana jūsu ierīcē
- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu/docs un parts-selfservice.europeanappliances.com
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūņa numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

Plašāku informāciju par savu modeli varat atrast tiešsaistē vietnē <https://eprel.ec.europa.eu/>, kas ir oficiālā ES EPREL produktu datubāze. Pēc produkta kategorijas izvēles ievadiet produkta modeļa identifikatoru. Modeļa identifikators sastāv no burtiem un cipariem, un to var atrast uz tā identifikācijas plāksnītes kā Mod. (skatiet attēlu labajā pusē).





DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor verdere assistentie

kunt u het apparaat registeren op.

www.register10.eu

Lees de veiligheidsinstructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

**SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT VOOR MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE.****BEDIENINGSPANEEL**

1 On/Off (Resetten indien lang ingedrukt)

2 Programmaknop

3 Start/Pauze

Optietoetsen*

4 Droogniveau instellen



5 Uitgestelde start

6 Droging met tijdsfunctie

7 Einde programma

8 Snel drogen (Toetsenvergrendeling blokk indien lang ingedrukt)

9 FreshCare+ (Stil indien lang ingedrukt)

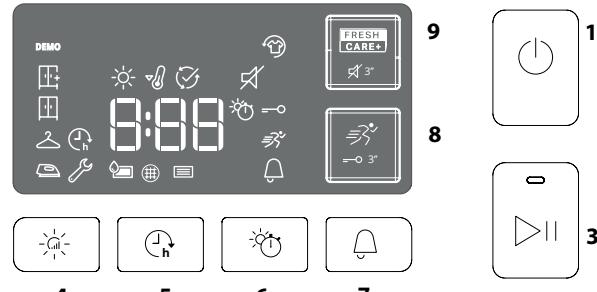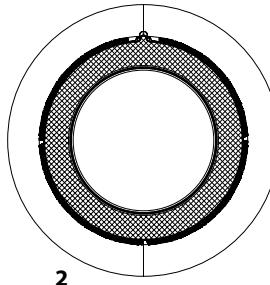

*Opmerking: op sommige modellen staat de volledige beschrijving in de plaats van de pictogrammen.

INDICATOREN**Droogniveau Instellen:** ☀ Strijkdroog - ☁ Hangerdroog - ⚡ Kastdroog - ⚡ Extra droog**Cyclusfase:** ☀ Drogen - ☁ Afkoelen - ☐ END Einde programma**Watertank Leegmaken - 🚧 Deurfilter Reinigen - 🚧 Bodemfilter reinigen**Lees het gedeelte problemen en oplossingen: 🚧 **Defect:** Service opbellen**EERSTE GEBRUIK**

Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw huishoudelijk afvalwatersysteem.

De droger moet worden geïnstalleerd in een ruimte met een temperatuur tussen de 5°C en 35°C om een goede werking te garanderen.

De droger mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in verticale stand gestaan heeft.

De deur openen tijdens de cyclus

De deur van de wasdroger kan op elk moment tijdens het programma worden geopend om de voortgang te controleren en om kledingstukken die al droog zijn uit de machine te halen.

Het openen van de deur kan de droogtijd echter verlengen. Het is daarom raadzaam om de deur tijdens het hele programma gesloten te houden om tijd en energie te besparen.

Druk na het sluiten van de deur binnen 15 minuten op de knop "Start/Pauze" om de werking van de machine te hervatten.

DAGELIJKS GEBRUIK**Met deze tips zal uw machine altijd OPTIMAAL werken:****- denk eraan om het watertank na elke droogcyclus te legen.****- denk eraan om uw filters na elke droogcyclus te reinigen.****Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en Onderhoud.**

1. Steek de stekker van de droger aan in stopcontact.
2. Open de deur en stop de kledingstukken in de machine; raadpleeg altijd de instructies op kledingetiketten en de maximale ladingen in de programmasectie. Maak de zakken leeg. Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur en/of het deurfilter blijft zitten. Stop geen druipnatte kleding in de droger. Droog geen grote, volumineuze stukken. Voor een optimaal droogresultaat moeten de kledingstukken één voor één worden geladen.

3. Sluit de deur.

4. Druk op de "Aan-uit"-knop.

5. Selecteer het meest geschikte programma voor het type weefsel.

6. Selecteer indien nodig de opties.

7. Druk op de knop "Start/Pauze" om het droogprogramma te starten.

8. Aan het einde van de droogcyclus weerklinkt er een zoemer. Een indicator op het bedieningspaneel geeft het einde van de cyclus aan. Schakel de machine uit door op de "Aan/uit"-knop te drukken, open de deur en neem de kleding onmiddellijk uit de droger om kreukken in het wasgoed te voorkomen.

Als het apparaat niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt de machine na ongeveer een kwartier na het einde van de cyclus automatisch uit om energie te besparen.

Sommige modellen voeren de laatste droogfase op lage temperatuur uit, zodat de stoffen niet heet aanvoelen.

Bij een stroomstoring moet u op de knop "Start/Pauze" drukken om de cyclus opnieuw te starten.

WASETIKKETEN

Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder worden de meest voorkomende symbolen weergegeven:

- Mag in de wasdroger.
- Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
- Drogen bij hoge temperatuur.
- Drogen bij lage temperatuur.



PROGRAMMA'S

Hoe lang de programma's duren, hangt af van de hoeveelheid wasgoed, van het textieltype, het centrifugatoerental van uw wasmachine en van de andere opties die u heeft geselecteerd.

Op de modellen met display ziet u op het bedieningspaneel hoe lang de cyclussen duren. De resterende tijd wordt constant gecontroleerd en gewijzigd tijdens de droogcyclus om u een zo goed mogelijke schatting te geven.


Te gebruiken optie - Als al uw wasgoed op Automatische cycli steeds minder droog of droger is dan u zou willen, kunt u het droogniveau verhogen of verlagen met behulp van de daarvoor bedoelde optie.



kg Max*

Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.

OPMERKING: Dit programma is standaard ingesteld op "Kastdroog" voor een efficiënt energieverbruik. Voor een hoger droogniveau raden wij aan het programma Katoen te gebruiken.

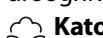

kg Max*

Cyclus geschikt voor het drogen van alle soorten katoen, klaar om in de kast te leggen.



kg 4

Dit programma is ideaal om en synthetische weefsels samen te drogen.



kg Max*

Om katoenen lakens te drogen.



kg 3

Om groot wasgoed te drogen, zoals een donsdekken.



kg 3

Dit is een programma voor overhemden van katoen of synthetische stof.




kg 3

Voor het drogen van stugge katoenen kledingstukken, zoals denim, broeken en jacks.



kg 3

Deze cyclus ontspant de vezels, waardoor strijken en opvouwen gemakkelijker wordt. Geschikt voor een kleine lading vochtig of droog katoen en stoffen van een katoenmix. Niet gebruiken met kledingstukken die nog nat zijn.

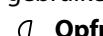

kg 3

Kort programma om vezels van kledingstukken te verfrissen met frisse lucht. Niet voor wasgoed dat nog nat is.

Dit programma kan voor elke hoeveelheid wasgoed worden gebruikt, maar is doeltreffender bij kleine hoeveelheden. De cyclus duurt ongeveer 20 minuten.



kg 0.5

Dit programma is ideaal om katoen te drogen dat op een hoog toerental is gecentrifugeerd in de wasmachine.



kg 4

Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoffen of katoen.



kg 0.5

Behoedzaam drogen van zijden kleding.



kg 1

Om wol te drogen. Draai de kledingstukken binnenstebuiten voordat u ze laat drogen. Laat zware randen die nog vochtig zijn door de lucht drogen.



kg 2

Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte behandeling nodig heeft.



kg 4

Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.

OPTIES

Met deze knoppen kunt u de geselecteerde programma's aan uw persoonlijke wensen aanpassen.

Niet alle opties zijn voor elk programma beschikbaar. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met de opties die u hebt ingesteld. Indien dit het geval is, wordt u gewaarschuwd door de zoemer en/of knipperende indicatoren. Als de optie beschikbaar is, blijft de indicator van de optie branden. Het programma kan sommige opties behouden die in eerdere droogcycli zijn geselecteerd.

Droogniveau

drukt meerdere malen de bijbehorende toets in om een ander restvochtniveau voor het wasgoed in te stellen. Een indicator signaleert het niveau dat u selecteert.

Strijkdroog: heel delicat drogen. Stukken kunnen direct na de cyclus gemakkelijker gestreken worden.

Hangerdroog: een niveau bestemd voor delicate kledingstukken, klaar om opgehangen te worden.

Kastdroog: het wasgoed is klaar om te worden opgevouwen en in de kast te worden gelegd.

Extra droog: kan worden gebruikt om kleding meteen aan te trekken na de cyclus.

Droging met tijdsfunctie

Met deze optie kiest u hoe lang het drogen duurt. Druk meerdere malen op de bijbehorende toets om de gewenste droogtijd in te stellen. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan het instellen bent.

Uitgestelde start

Deze optie dient om het begin van de cyclus uit te stellen. Druk meerdere keren op de betreffende toets om het gewenste uitstel in tijd te vinden. Zodra de maximale tijd is bereikt, wordt de optie gereset door de knop opnieuw in te drukken. Een indicator op het bedieningspaneel geeft de geselecteerde tijd aan. Nadat op de toets "Start/Pauze" is gedrukt, geeft het display de resterende tijd tot het begin van de cyclus aan. Indien de deur geopend is, drukt u op de toets "Start/Pauze" zodra u de deur gesloten heeft.

Snel drogen

Maakt sneller drogen mogelijk.

FreshCare+

Als wasgoed in de trommel achterblijft nadat de cyclus is afgelopen, kan er bacterievorming optreden. Deze optie helpt dit te voorkomen door de temperatuur te regelen en de trommel voorzichtig te draaien. Dit gaat door tot 6 uur na het einde van de cyclus. Deze instelling blijft in het geheugen van de vorige cyclus opgeslagen. Als FreshCare+ samen met Uitgestelde start wordt gebruikt, wordt tijdens deze fase een kruikbehandeling uitgevoerd door de trommel regelmatig te draaien.

Toetsenvergrendeling blokk

Met deze toets sluit u alle bedieningen van het apparaat uit, behalve de Aan/Uit toets.

Met ingeschakeld apparaat:

- moet u, om deze optie te activeren, de toets ingedrukt houden totdat het apparaat signaleert dat de optie is ingeschakeld.
- moet u, om de optie uit te schakelen, de toets ingedrukt houden totdat het apparaat signaleert dat de optie is uitgeschakeld.

Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

Einde programma

Deze optie schakelt een langdurig akoestisch signaal in aan het einde van de cyclus. Schakel deze optie in als u denkt dat u het normale eindsignaal niet hoort. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

Stil

Met deze optie schakelt u de akoestische signalen van het bedieningspaneel uit. De alarmmeldingen in geval van storingen blijven werken:

- om deze optie in te schakelen, houdt u de toets ingedrukt totdat de bijbehorende indicator begint te branden.
- om de optie uit te schakelen, houdt u de toets ingedrukt houden totdat de bijbehorende indicator uit gaat.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING: haal de stekker van de droger uit het stopcontact tijdens reiniging en onderhoud.

Het waterreservoir leegmaken na elke cyclus (zie afbeelding A).

Haal het reservoir uit de droogautomaat en maak het leeg in een wasbak of een andere geschikte afvoerplaats en zet het reservoir weer goed in de automaat. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het reservoir in zijn zitting te hebben geplaatst.

Het reinigen van de filters

Haal de filters eruit en verwijder de pluisjes van het filteroppervlak met uw hand, een doek of een stofzuiger, en plaats ze daarna terug. De pluis in de vuilnisbak moet worden gegooid en niet door de afvoer mag worden gespoeld om te voorkomen dat microplastics in het afvalwatersysteem terechtkomen.

Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn zitting te hebben geplaatst.

Het deurfilter reinigen na elke cyclus (zie afbeelding B).

Het deurfilter verwijderen:

1. Het deurtje openen en het filter naar boven eruit trekken.
2. Open het filter en verwijder zorgvuldig al de pluisjes uit alle filterdelen. Zorg dat u ook eventuele vreemde voorwerpen in het filter en de drum verwijdert. Zet het filter weer goed op zijn plaats. Zorg ervoor dat het filter niet voorbij de pakking op de droogautomaat steekt.

Het bodemfilter reinigen als de bijbehorende indicator gaat branden (zie afbeelding C).

OPMERKING: wij raden hoe dan ook aan om dit filter te reinigen na elke cyclus om de droogprestaties te optimaliseren.

Het bodemfilter verwijderen:

- C1. Open de bodemklep; pak het handvat en trek het filter eruit.
- C2. De onderkant van het filter openen en eventueel pluis op het deel met gaatjes verwijderen.
- C3/C4. Controleer de bodemfilterkamer elke maand. Als u ziet dat zich pluis heeft opgehoopt op de metalen vinnen, reinigt u deze met een stofzuiger met borstelmondstuk.

Beweeg het mondstuk daarbij in verticale richting, bewegingen in horizontale richting kunnen het onderdeel beschadigen. Raak de vinnen niet met de hand aan - gevaar voor snijwonden.

- C5. Sluit de achterkant van het filter en plaats het terug.
- Controleer of het goed op zijn plaats zit en zet de hendel van het filter omlaag.


C6. Bodemklep sluiten.

Controleeren of het luchtrooster vrij is.

De filters zijn fundamentele componenten van het droogproces. Ze vangen het pluis op dat zich tijdens het drogen vormt. Als de filters verstopt raken, komt de luchtstroom in de droogautomaat ernstig in gevaar: het

PRODUCTBESCHRIJVING

1. Waterreservoir
2. Luchtrooster
3. Bodemfilter
4. Deurfilter

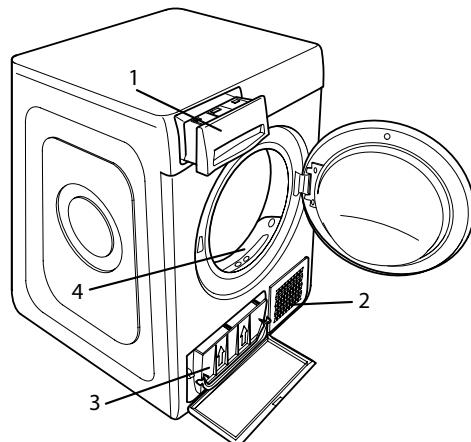

droogproces duurt langer en verbruikt meer energie en de droogautomaat kan beschadigd raken. Als u deze handelingen niet goed uitvoert, kan het zijn dat de droogautomaat niet inschakelt.

OPMERKING: na het reinigen van de filters blijft het betreffende lampje branden; dit is normaal, het lampje gaat uit zodra u een nieuw droogprogramma start.

De droger reinigen

- De externe metaal, plastic en rubberen onderdelen kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.
- Reinig het voorste luchtinlaatstrooster regelmatig (om de 6 maanden) met een stofzuiger om pluizen of stofafzettingen te verwijderen. Verwijder bovendien eventuele pluisafzettingen uit het filtergebied door af en toe een stofzuiger te gebruiken.
- Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.


TRANSPORT EN BEHANDELING

Til de droger nooit op aan de bovenkant.

1. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact.
2. Maak het watertank helemaal leeg.
3. Controleer of de deur en het watertank goed dicht zit.
4. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie Installatiegids).

Stroomverbruik			
Off modus (Po) - Watts			0.42
modus aan (Pl)- Watts			2.00
Programmas	Kg	kWh	Minuten
Eco*	8	1.95	194
Eco	4	1.06	135
Synthetisch	4	0.73	95

* Eco is het meest efficiënte programma op het gebied van energieverbruik voor het drogen van nat, katoenen wasgoed, het wordt gebruikt om het naleven van Richtlijn (EU) 932/2012 te beoordelen.

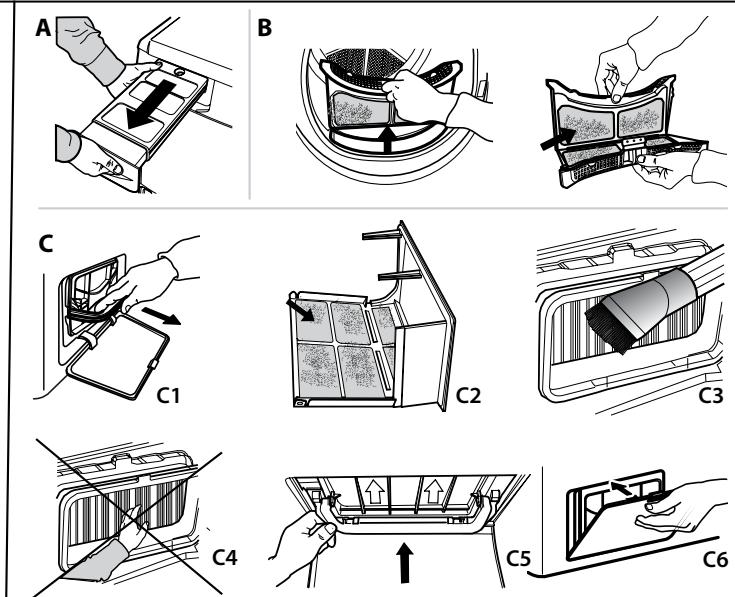

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

NL

Controleer onderstaande tabel voor problemen, voordat u de Servicedienst opbelt. Storingen zijn meestal van onbelangrijke aard en kunnen in enkele minuten worden opgelost.

Reserveonderdelen zullen gedurende 10 jaar leverbaar zijn volgens de specifieke vereisten van de Regeling.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Heel lange droogtijden.	Onvoldoende onderhoud uitgevoerd.	Lees het gedeelte Schoonmaak en Onderhoud en voer de beschreven handelingen uit.
	Wasgoed is te nat.	Laat de wasmachine centrifugeren op een hoger toerental om zoveel mogelijk water te elimineren.
	Kamertemperatuur.	De droogtijd kan langer zijn als de kamertemperatuur buiten het bereik van 14–30°C ligt.
	Ingesteld programma, tijd en/of droogniveau niet geschikt voor het type of de hoeveelheid wasgoed in de droogautomaat.	Lees het gedeelte Programma's en Opties om programma en opties te kiezen die geschikt zijn voor het wasgoed.
	Er kan te veel wasgoed in de droogautomaat zitten.	Lees het gedeelte Programma's om de maximum belading voor elk programma te controleren.
De wasdroger gaat niet aan.	Druk op de toets Aan/Uit is niet ingedrukt.	Druk op de toets Aan/Uit.
	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Het stopcontact is defect.	Probeer of de stekker in een ander stopcontact wel werkt. Steek geen elektrische adapters of verlengsnoeren in de stekker.
	Er is een stroomonderbreking geweest.	Wacht tot de stroomvoorziening is hersteld en schakel zo nodig de zekering weer in.
Het droogprogramma start niet.	De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur.
	Er is een uitgestelde start ingesteld.	Voor apparaten met deze functie wacht u totdat de ingestelde tijd is verstreken of zet u het apparaat uit om het te resetten. Raadpleeg het gedeelte Opties.
	De toets Start/Pauze om het programma te starten is niet ingedrukt.	Druk op de toets Start/Pauze.
	Voor apparaten met toetsvergrendeling, is deze optie geselecteerd.	Raadpleeg de sectie Opties. Schakel de toetsenblokkering uit indien deze geselecteerd was. De machine uitschakelen schakelt deze optie niet uit.
De kledingstukken zijn nat aan het einde van de cyclus.	Kleine lading.	Het automatische programma heeft niet het uiteindelijke vochtgehalte waargenomen; de droger voltooit het programma en stopt. Als dit gebeurt, kiest u nog een korte droogperiode of kiest u de optie 'extra droog', indien beschikbaar.
	Grote ladingen of zware stoffen.	Het droogniveau kan worden aangepast zodat het gewenste niveau wordt bereikt. Extra droog wordt aanbevolen voor kledingstukken die klaar zijn om te dragen.
	Het droogprogramma is gepauzeerd en vervolgens niet binnen 15 minuten gestart, zodat de machine is uitgeschakeld.	Stel het droogprogramma opnieuw in en start de machine.
	Er kan een stroomstoring zijn opgetreden, waardoor de machine is uitgeschakeld.	Stel het droogprogramma opnieuw in en start de machine.
Indicatoren branden of knipperen		
Watertank	Het watertank is vol.	Watertank leegmaken. Lees het gedeelte Schoonmaak en Onderhoud.
Deurfilter	De luchtstroom om het toestel te laten werken, volstaat niet.	Reinig het deurfilter en controleer of het luchtrooster vrij is. Als u dit niet naar behoren doet, kan de wasdroger beschadigd raken. Lees het gedeelte Schoonmaak en Onderhoud.
Bodemfilter*	Het bodemfilter moet worden gereinigd.	Reinig het bodemfilter. Lees het gedeelte Schoonmaak en Onderhoud.
Het symbool van de moersleutel signaleert een storing.	De machinesensoren hebben een fout gedetecteerd, een van de volgende foutcodes kan op het display verschijnen: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Schakel de droogautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Open onmiddellijk de deur en haal het wasgoed eruit om het apparaat af te laten koelen. Wacht ongeveer 15 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact, vul de trommel en start de droogcyclus opnieuw. Als het probleem niet verdwijnt, neemt u contact op met de Technische Service en vermeldt u de letters en cijfers die op het display verschijnen.

*Opmerking: sommige modellen reinigen zichzelf en hebben geen bodemfilter: raadpleeg het gedeelte Schoonmaak en Onderhoud.


Energieverbruikswaarden

Programmas		Nominaal vermogen [kg]	Programmaduur [uren, minuten]	Energieverbruik [kWh/droogcyclus]	Eindvochtgehalte	Akoestische geluidsemissie via de lucht [dB(A)]
ECO	<i>volledige belasting</i>	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	<i>gedeeltelijke belasting</i>	4	2:15	1.06		
Katoen Extra Droog	<i>volledige belasting</i>	8	3:35	2.16	0%	
	<i>gedeeltelijke belasting</i>	4	2:35	1.22		
Katoen Strijkdroog	<i>volledige belasting</i>	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	<i>gedeeltelijke belasting</i>	4	1:55	0.90		
Synthetisch	<i>volledige belasting</i>	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Synthetisch Extra Droog	<i>volledige belasting</i>	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Synthetisch Strijkdroog	<i>volledige belasting</i>	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Fijne Was	<i>volledige belasting</i>	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Wol	<i>volledige belasting</i>	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	
Eco is het meest efficiënte programma op het gebied van energieverbruik voor het drogen van nat, katoenen wasgoed, het wordt gebruikt om het naleven van Richtlijn (EU) 2023/2533 te beoordelen.						
De waarden van andere programma's dan Eco zijn slechts indicatief. De verbruiksgegevens ervan kunnen variëren ten opzichte van de nominale waarden die hierboven worden gegeven, afhankelijk van de grootte van de belasting, het soort textiel en restvochtniveaus na het centrifugeren.						
Beladen van de machine tot de maximale capaciteit die voor elk programma is genoemd zal ook bijdragen aan de energiebesparing.						

De bedrijfsregels, standaarddocumentatie, bestellen van onderdelen en aanvullende productinformatie kunt u vinden door:

- De QR-code in uw apparaat gebruiken
- Bezoek onze website docs.whirlpool.eu/docs en parts-selfservice.europeanappliances.com
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

U kunt online meer informatie over uw model vinden op <https://eprel.ec.europa.eu/>, de officiële EPREL-productdatabase van de EU. Voer na het selecteren van de productcategorie de modelaanduiding van het product in. De modelaanduiding bestaat uit letters en cijfers en is te vinden op het typeplaatje achter 'Mod'. (zie afbeelding rechts).

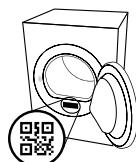



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
For å motta en mer fullstendig assistanse,
vær vennlig å registrere produktet ditt på
www.register10.eu





Les sikkerhetsinstruksene nøyde før du
bruker apparatet.



VENNIGST SKANNER QR-KODEN PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ TILGANG TIL MER DETALJERT INFORMASJON.

KONTROLLPANEL

- 1 På/Av knapp (Reset hvis den trykkes ned lenge)
 - 2 Knott for valg av program
 - 3 Start / Pause
- Opsjonstaster***
- 4 Still Inn tørkenivå
 - 5 Utsatt start
 - 6 Tidsbestemt tøring
 - 7 Program slutt
 - 8 Hurtig (Tastsperre hvis den trykkes ned lenge)
 - 9 FreshCare+ (Lydløs hvis den trykkes ned lenge)

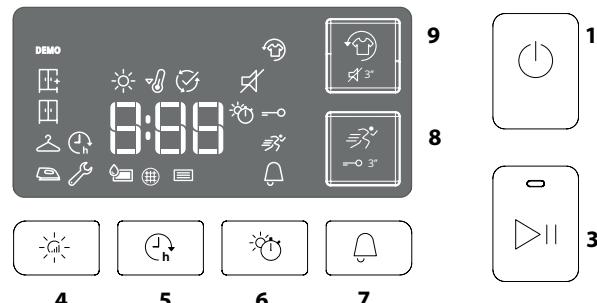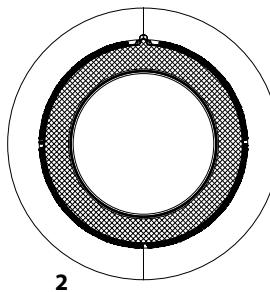

*Merk: noen modeller kan ha full setning i stedet for ikonene.

INDIKATORER

Still inn tørkenivå: ☰ Stryketørt - ☲ Hengertørt - ☱ Skaptørt - ☴ Ekstra tørt

Programfase: ☷ Tøring - ☸ Nedkjøling - ☹ Program slutt

Tøm vanntanken - **Gjør rent dørfilteret** - **Gjør rent Bunnfilter**

Konsulter avsnittet feilsøking: **Feil:** ring service.

FØRSTE BRUK

Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømmeslangen bak på tøketrommelen er riktig festet, enten til tøketrommelenes vanntank, eller til husholdningens kloakksystem.

Tøketrommelen må installeres i et rom med et temperaturområde på mellom 5 og 35 °C for å garantere en riktig funksjon.

Før du tar tøketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i loddrett stilling i minst 6 timer.

Når døren åpnes mens programmet pågår

Tøketrommelenes dør kan åpnes når som helst mens syklusen pågår for å kontrollere fremgangen og fjerne plagg som allerede er tørre.

Siden en vil forlenge tøketiden ved å åpne døren, anbefaler vi at døren holdes lukket så lenge tøkesyklusen pågår for å spare tid og energi.

Etter at du har lukket døren, trykk på "Start/Pause" knappen i løpet av 15 minutter for at maskinen skal kunne gjenoptar tøringen.

DAGLIG BRUK

Ved å gjøre dette vil maskinen fungere på sitt BESTE:

- husk å tømme vanntanken etter hver tøkesyklus.
- husk å gjøre filtrene rene etter hver tøkesyklus.

Se seksjonen Stell & Vedlikehold.

1. Sett stopselet til tøketrommelen inn i strømkontakten.
2. Åpne døren og legg i plaggene; se alltid instruksene på tøyets etiketter og den maksimale mengden tøy som angis i programsekksjonen. Tøm lommene. Påse at plaggene ikke setter seg fast mellom døren og/eller dørfilteret. Last ikke plagg som er dryppende våte. Bruk ikke tøketrommelen for svært store element. For å oppnå optimalt tøkeresultat, må plaggene legges i ett og ett.
3. Lukk døren.
4. Trykk på "På/Av" knappen.
5. Velg programmet som egner seg best for typen stoff du skal tørke.
6. Velg opsjonene, dersom det er nødvendig.
7. Trykk på knappen "Start/Pause" for å begynne tøringen.
8. Når tøkesyklusen er avsluttet, vil du høre en pipelyd. En indikator på kontrollpanelet varsler at syklusen er avsluttet. Slå av maskinen ved å trykke på knappen "På/Av", åpne døren og Ta ut tøyet umiddelbart for å unngå at tøyet krøller seg.


Dersom maskinen ikke slås av manuelt, vil den slå seg av automatisk et kvarter etter at syklusen er avsluttet for å spare energi.

Merk deg at noen modeller utfører en avsluttende kjølig fase i trommelen, av denne grunn er ikke plaggene varme. Ved strømbrudd, er det nødvendig å trykke på "Start/Pause" knappen for å starte syklusen igjen.

MERKER FOR TØYPLEIE

Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i tøketrommelen for første gang. Nedenfor finnes de mest brukte symbolene:

- Kan tørkes i tøketrommel.
- Må ikke tørkes i tøketrommel.
- Kan tørkes i tøketrommel – på høy varme.
- Kan tørkes i tøketrommel – på lav varme.

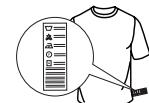


PROGRAM

Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy, type stoff, hastigheten ved centrifugering til vaskemaskinen i tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt.

For modellene med display vises programmenes varighet på kontrollpanelet. Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig mens programmet for tørking pågår for å vise det mest nøyaktige anslaget.

Mulighet ved bruk - Dersom alt tøyet som vaskes med de Automatiske syklusene er tørrere eller fuktigere enn det du måtte ønske, kan du øke eller redusere nivået for tørrhet ved å benytte den spesifikke opsjonen.

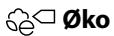

Maks. last*

Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av bomullstøy. Verdiene på Energimerket er basert på dette programmet.

MERK: For å oppnå optimal energieffektivitet stilles denne syklusen som standard inn på nivået "Skaptørt". For et høyere tørenivå anbefaler vi at du benytter syklusen Bomull.



Maks. last*

Syklus som egner seg for å tørke alle typer bomullstøy, klart til å legges inn i skapet.



kg 4

Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske stoffer skal tøkes sammen.



Maks. last*

For å tørke bomullslaken.



Dyner

For å tørke store plagg som én enkel dyne.




kg 3

Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller skjorter i bomull/syntetisk material.



kg 3

For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.

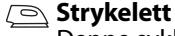

Strykelett

Denne syklusen løsner på fibrene til plaggene og forbereder de på strykning og sammenbretting; må ikke brukes for klær som fremdeles er våte. Egnet for liten last med tøy i bomull eller bomulls blandinger.



Refresh

Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres frisk luft. Må ikke benyttes dersom tøyet fortsatt er vått. Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men er mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20 minutter.



kg 0.5

For å tørke bomullstøy som er centrifugert ved høy hastighet i vaskemaskin.



kg 4

For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller bomull.



kg 0.5

Skånsom tørking av silkeplagg.



kg 1

For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før tørking. La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke normalt.



kg 2

For tørking av delikat tøy som trenger skånsom behandling.



kg 4

For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fiber.

OPSJONER

Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt etter egne behov.

Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen opsjoner er ikke kompatibele med andre som allerede er stilt inn. Når de ikke er kompatibele varsles dette ved et akustisk signal og/eller blinkende varsellamper. Dersom opsjonen er tilgjengelig, vil indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse. Noen opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom de ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.



Trykk flere ganger på den aktuelle knappen for å oppnå ulike nivå for restfuktighet på tøyet. En indikator varsler nivået en velger.

Stryketørt: svært delikat tørking. Det vil være lettere å stryke plaggene umiddelbart etter at syklusen er avsluttet.

Hengertørt: et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare til å henges opp.

Skaptørt: tøyet er klart til å brettes sammen og legges i skapet.

Ekstra tørt: brukt for plagg som er klare til bruk når programmet er avsluttet.



Denne opsjonen gjør det mulig å velge varigheten til tørkingen. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger for å stille inn ønsket tøketid. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger.



Denne opsjonen gjør det mulig å stille inn en utsettelse for programmets start.

Trykk på den aktuelle knappen flere ganger til du oppnår ønsket utsettelse. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan velges, vil du tilbakestille opsjonen ved å trykke nok en gang. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger. Etter å ha trykket på tasten start/pause: varsler maskinen tiden som gjenstår før programmet starter.

Dersom en åpner døren, etter at en har lukket den, må en trykke på knappen start/pause



Aktiverer raskere tørking.



FRESH CARE+ Dersom tøyet blir liggende inne i trommelen når syklusen er avsluttet, kan det danne seg bakterier i det. Med denne opsjonen unngår du at dette skjer ved å kontroller temperaturen og ved skånsom rotasjon av trommelen. Dette vil fortsette i omtrent 6 timer etter at syklusen er avsluttet. Denne innstillingen vil bli liggende i minnet til den tidligere syklusen. Dersom du bruker denne funksjonen sammen med Start Delay (utsatt start), vil en behandling for å unngå at klærne skrukkes utføres i denne fasen ved at trommelen roterer med jevne mellomrom.



Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen utilgjengelige, med unntak av tasten på/av.

Når maskinen står på:

- for å aktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er aktivert.
- for å deaktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er deaktivert.

Denne opsjonen blir liggende igjen i minnet, dersom den ble valgt ved forrige tørking.



Denne opsjonen aktiverer et akustisk signal ved programmets slutt. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den normale lyden ved programmets slutt. Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.



Denne opsjonen gjør det mulig å deaktivere de akustiske signalene til kontrollpanelet. Alarmene for funksjonsfeil forblir værende aktive.

- for å aktivere opsjonen må tasten holdes nede helt til den tilhørende indikatoren tennes.
- for å deaktivere opsjonen må tasten holdes nede helt til den tilhørende indikatoren slukkes.

***MAKS. LAST 8 Kg (Tørr last)**

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: ta ut støpselet til tørketrommelen ved renholds- og vedlikeholdsprosedyrer.

Ø Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A).

Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken eller i annet utslip som egner seg, sett den deretter riktig tilbake på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt beholderen tilbake på plass.

Rengjøring av filtrene

Ta ut filtrene og rengjør dem ved å fjerne lo fra overflatene med hånden eller en klut eller ved å bruke en støvsuger, og sett dem på plass igjen. Loet skal kastes i søppelkassen og ikke vaskes gjennom avløpet for å unngå spredning av mikroplast i det brukte vannsystemet.

Bruk ikke tørketrommelen uten at du først setter filteret på plass.

☒ Gjør dørfilteret rent etter hvert program (se figur B).

Hvordan fjerne dørfilteret:

1. Åpne døren og dra filteret oppover.

2. Åpne filteret og gjør alle delen rene for lo. Påse at fremmedlegemer inne i filteret og tørtrommelen fjernes. Plasser det riktig tilbake på plass; påse at filteret er fullstendig på plass og står på linje med pakningen til tørketrommelen.

☒ Renhold av bunnfilteret når den aktuelle indikator tennes (se figur C).

MERK: en anbefaler uansett at dette filteret gjøres rent etter hvert program for å optimere prestasjonene ved tørking.

Hvordan fjerne bunnfilteret:

C1. Åpne bunndekelet; Ta tak i håndtaket og dra ut filteret.

C2. Åpne veggen bak filteret og fjern eventuelt lo fra den innvendige overflaten til nettet.

C3/C4. Kontroller bunnfilterets kammer hver måned. Dersom du oppdager at det samler seg lo på metallribbene, må disse gjøres rene med en støvsuger, ved å benytte et munnstykke med en børste.

Det er helt nødvendig å utføre vertikale bevegelser, du kan ødelegge komponenten dersom du forsøker å gjøre den ren i horisontal retning. Unngå å berøre ribbene med hendene - fare for kutt.

C5. Lukk filterets bakside og plasser det tilbake på plass ved å kontrollere at det er perfekt integrert i sitt feste, deretter må filterets håndtak senkes.


C6. Lukk bunndekelet.

Påse at Kondensatordeksel er fritt.

Filtrene er vesentlige komponenter ved tørkingen. Deres funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen. Dersom filtrene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Vanntank
2. Kondensatordeksel
3. Bunnfilter
4. Dørfilter

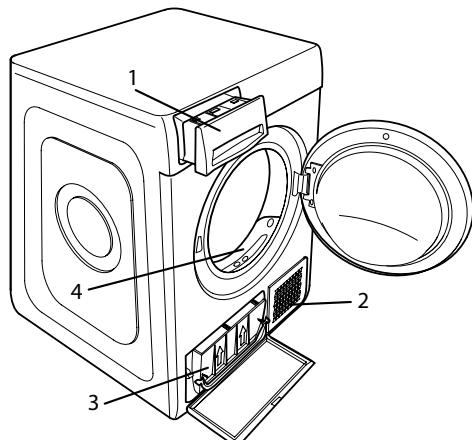

tørketrommelen svekkes vesentlig: tiden for tørking forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig måte er det mulig at tørketrommelen ikke starter.

MERK: etter at filteret er gjort rent vil den tilhørende indikatoren fortsatt være tent dette er normalt, det vil forsvinne når du starter en ny tørkesyklus.

Renhold av tørketrommelen

- De utvendige delene i metall, plast og gummi kan gjøres rene med en fuktig klut.
- Gjør ren luftintaktsristen framme regelmessig (hver 6. måned) med en støvsuger for å fjerne lo, støv eller andre avsetninger. I tillegg må du av og til fjerne loen som har lagt seg på filterområdet, ved å benytte en støvsuger.
- Bruk ikke løsemidler eller slipemidler.


TRANSPORT OG FLYTTING

Løft aldri tørketrommelen ved å ta tak i toppdelen.

- Trekk ut støpselet til tørketrommelen.
- Fjern alt vannet i vanntanken.
- Påse at døren og vanntanken er riktig lukket.
- Dersom tømmeslangen er koplet til kloakkssystemet ditt, fest tommeslangen bak på tørketrommelen igjen (se Installasjonsveilegningen- MONTERING).

Strømforbruk			
I modus: avslått (Po) Watt	0.42		
I modus: påslått (Pl) - Watt	2.00		
Programmer	Kg	kWh	Minutter
Øko* ☐	8	1.95	194
Øko ☐	4	1.06	135
Syntetisk	4	0.73	95

*Øko er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av vått bomullstøy, og benyttes for å oppfylle kravene i forskriften (EU) 932/2012.

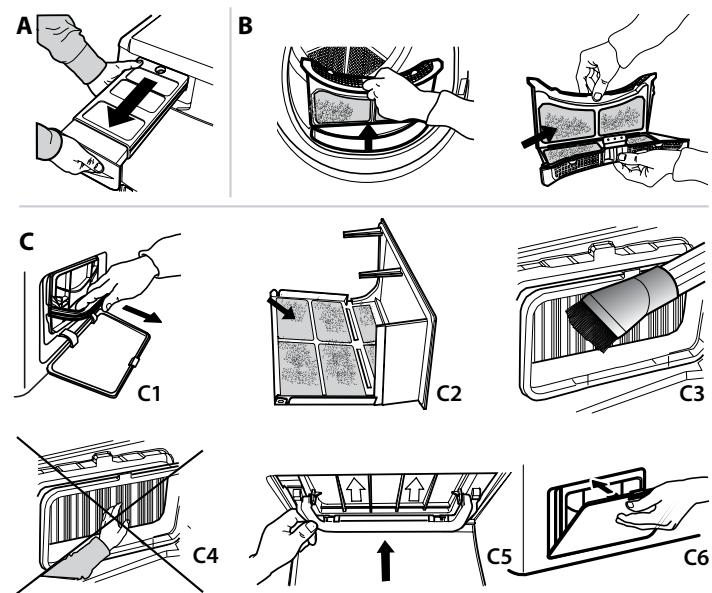

FEILSØKING

Ved funksjonsfeil må en kontrollere tabellen nedenfor før en kontakter kundeservicen. Anomaliene er ofte ubetydelige og kan løses i løpet av få minutter.

Reservedeler vil være tilgjengelige i en periode på 10 år, i henhold til kravene i de spesifikke forskriftene.

Anomali	Mulig årsak	Løsning
Tørketidene er svært lange.	Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært utført.	Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene som er beskrevet.
	Plaggene er for våte.	Utfør et vaskeprogram med raskere centrifugeringshastighet for å eliminere mest mulig vann.
	Romtemperatur.	Tørketiden kan være lenger hvis romtemperaturen er utenfor området på 14–30 °C.
	Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking egner seg ikke for typen og mengden last som er lagt inn i tørketrommelen.	Konsulter avsnittet med program og oppsøk for å finne programmet og oppsøkene som egner seg til typen last.
	Det er mulig at tørketrommelen er for full.	Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten for hvert program.
Umulig å slå på tørketrommelen.	Det ble ikke trykket på "På/Av" knappen.	Trykk på "På/Av" knappen.
	Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten.	Sett støpselet inn i strømkontakten.
	Feil ved strømkontakten.	Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til kontakten.
	Det har oppstått et strømbrudd.	Vent til strømforsyningen er gjenopprettet og slå på sikringen igjen dersom det er nødvendig.
Tørketrommelen starter ikke.	Døren er ikke riktig lukket.	Lukk døren.
	Det er stilt inn en utsatt start for programmet.	For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset. Konsulter avsnittet med Oppsøk.
	En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å starte programmet.	Trykk på tasten for Start/Pause.
	På maskinene med funksjonen tastsperre, er denne oppsøkningen innført.	Se avsnittet Oppsøk. Dersom tastsperren ble valgt, må du deaktivere den. Selv om du slår av maskinen vil ikke denne oppsøkningen deaktiveres.
Plaggene er våte når syklusen avsluttes.	Liten last.	Det automatiske programmet har ikke registrert det nødvendige avsluttende fuktighetsnivået og tørketrommelen vil avslutte programmet og stanse. Dersom dette skjer, velg ganske enkelt en ytterligere kort tørkeperiode eller velg oppsøkningen ekstra tørr dersom den er tilgjengelig.
	Store maskinlaster eller tyngre stoffer.	Tørrhetsnivåene kan endres til det spesifikke tørrhetsnivået som ønskes. Ekstra tørt anbefales for plaggene som er klare til bruk.
	Tørkesyklusen ble satt på pause og den ble ikke gjenopptatt i løpet av 15 minutter, dermed stanser maskinen.	Tørkesyklusen må stilles inn en gang til og startes opp på nytt.
	Det kan ha oppstått en feil i strømforsyningen, som har ført til at maskinen stanset.	Tørkesyklusen må stilles inn en gang til og startes opp på nytt.
Indikatorene lyser eller blinker		
Vanntank	Vanntanken er full.	Tøm vanntanken. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Dørfilter	Anomali ved strømmen av luft som er nødvendig for at maskinen skal fungere.	Gjør rent dørfilteret og kontroller at Kondensatordeksel er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det oppstå skade ved tørketrommelen. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Bunnfilter*	Bunnfilteret må gjøres rent.	Gjør rent bunnfilteret. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Når en skiftenøkkel vises varsler dette en anomali.	Maskinens sensorer har oppdaget en feil, én av følgende feilmeldinger kan vises på displayet: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet, slik at varmen reduseres. Vent i omtrent 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet igjen, legg inn tøyet og start tørkeprogrammet. Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display.

*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.

Verdier for energiforbruk

Programmer		Nominell kapasitet [kg]	Programmets varighet [timer:minutter]	Energiforbruk [kWh/tørkesyklus]	Endelig fuktighetsinnhold	Akustisk luftbårent støyutslipp [dB(A)]
ØKO	<i>full last</i>	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	<i>delvis last</i>	4	2:15	1.06		
Bomull Ekstra Tørt	<i>full last</i>	8	3:35	2.16	0%	
	<i>delvis last</i>	4	2:35	1.22		
Bomull Stryketørt	<i>full last</i>	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	<i>delvis last</i>	4	1:55	0.90		
Synthetics	<i>full last</i>	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Synthetics Ekstra Tørt	<i>full last</i>	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Synthetics Stryketørt	<i>full last</i>	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Finvask	<i>full last</i>	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Ull	<i>full last</i>	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

ØKO er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av vått bomullstøy, og benyttes for å oppfylle kravene i forskriften (EU) 2023/2533.

Verdiene til program utenom ØKO er kun veiledende. Deres forbruksdata kan variere fra nominelle verdier gitt ovenfor avhengig av størrelsen på lasten, type stoff og fuktighetsnivået etter at tøyet er centrifugert.

Ved å laste maskinen opp til maksimal kapasitet som angis for hvert program bidrar en til å spare energi.

Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Bruk av QR-koden i apparatet ditt
- Besøke våre nettsider docs.whirlpool.eu/docs og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Du kan finne mer informasjon om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EUs offisielle EPREL-produktdatabase. Etter at du har valgt produktkategori, angir du modellidentifikatoren for produktet. Modellidentifikatoren består av bokstaver og tall og finnes på typeskiltet, som Mod. (se bildet til høyre).



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.register10.eu



Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.



ZESKANUJ KOD QR NA SWOIM URZĄDZENIU W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓLOWYCH INFORMACJI.

PANEL STEROWANIA

1 Wł./Wył. (Reset przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

2 Pokrętło Programów

3 Start/Pauza

Przyciski Opcji*

4 Poziom suszenia



5 Opóźnienie startu

6 Czas suszenia

7 Koniec cyklu

8 Szybkie (Przyc. blok przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

9 FreshCare+ (Wyciszenie przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

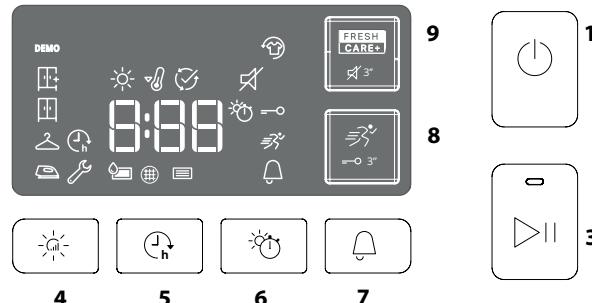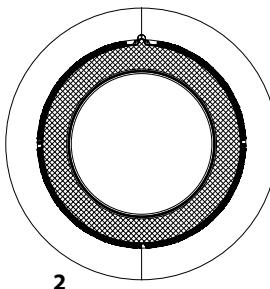

*Uwaga: niektóre modele mogą posiadać dłuższy opis zamiast ikon.

WSKAŹNIKI

Poziom suszenia: Suche do prasowania - Na wieszak - Suche do szafy - Bardzo suche

Etapy cyklu: Suszenie - Chłodzenie - Koniec cyklu

Opróżnić zbiornik wody - **Oczyścić filtr włókien** - **Oczyścić filtr dolny**

Zapoznać się z częścią rozwiązywanie problemów: **Usterka:** Wezwij Serwis

PIERWSZE UŻYCIE

Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo. Upewnić się, że wąż spustowy z tyłu suszarki jest prawidłowo zamocowany do zbiornika na wodę suszarki lub do domowej instalacji kanalizacyjnej.

Aby zapewnić poprawne działanie suszarki, należy ją zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze z zakresu od 5 °C do 35 °C.

Przed rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się upewnić, że znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej 6 godzin.

Otwarcie drzwiczek podczas cyku

Drzwiczki suszarki można otworzyć w dowolnym momencie cyku, aby sprawdzić postęp i wyjąć ubrania, które są już suche.

Ponieważ jednak otwarcie drzwiczek może wydłużyć czas suszenia, zalecane jest utrzymywanie drzwiczek zamkniętych przez cały proces cyku, aby zaoszczędzić czas i energię.

Po zamknięciu drzwiczek należy w ciągu 15 minut nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić pracę maszyny.

CODZIENNA EKSPOLOATACJA

Właściwe wykonywanie tych czynności zapewni

NAJWYŻSZĄ sprawność urządzenia:

- pamiętać, aby opróżnić zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

- pamiętać, aby oczyścić filtry po każdym cyklu suszenia.

Patrz część Czyszczenie i konserwacja.

1. Podłączyć wtyczkę suszarki do gniazdka zasilania.
2. Otworzyć drzwiczki i załadować odzież; zawsze czytać wskazówki na metkach odzieży oraz zapoznać się z maksymalnym obciążeniem urządzenia w części dotyczącej programu. Opróżnić kieszenie.
- Upewnić się, że między drzwiczkami i/lub filtrem drzwiczek nie została pochwycona odzież. Nie ładować odzieży oczekującej wodą. Nie suszyć w suszarce dużych sztuk odzieży oraz o dużej objętości.
- Aby uzyskać optymalny wynik suszenia, odzież należy wkładać pojedynczo.

3. Zamknąć drzwiczki.

4. Nacisnąć przycisk "Wł./Wył."

5. Wybrać program odpowiedni do rodzaju tkaniny we wkładzie.

6. W razie potrzeby, wybrać opcje.

7. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby rozpocząć suszenie.

8. Na koniec cyklu suszenia, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Wskaźnik na panelu sterowania sygnalizuje koniec cyklu. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk "Wł./Wył.", otworzyć drzwiczki i wyciągnąć natychmiast odzież, aby zapobiec tworzeniu się zagniezeń w praniu.

Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone ręcznie, po około piętnastu minutach od zakończenia cyku wyłączy się automatycznie, w celu zaoszczędzenia energii. Należy pamiętać, że niektóre modele wykonują końcową fazę suszenia chłodnego, z tego powodu tkaniny mogą nie być odczuwane jako gorące.

W przypadku awarii zasilania, należy nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby uruchomić cykl.

ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI

Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszczą, gdy są wkładane do suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane symbole:

Można suszyć w suszarce.

Nie suszyć w suszarce.

Suszyć w wysokiej temperaturze.

Suszyć w niskiej temperaturze.



PROGRAMY

Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa pralce oraz innych wybranych opcji. **W modelach z wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się na panelu sterowania.** Pozostały czas jest stale monitorowany i ulega zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak najdokładniejsze szacunki. Opcje do użycia - Jeśli wszystkie Twoje prania w cyklach automatycznych są stale mniej lub bardziej suche, niż chcesz, możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom suszenia za pomocą określonej opcji.

Eko Max załadunek*
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności energetycznej bazują na tym programie.

UWAGA: Aby zapewnić optymalną wydajność energetyczną, cykl ten jest domyślnie ustawiony na poziom „Suche do szafy”. Aby uzyskać wyższy poziom wysuszenia, sugerujemy użycie cyklu Bawełniane.

Bawełniane Max załadunek*
Cykl odpowiedni do suszenia wszystkich rodzajów bawełny, gotowy do montażu w szafce.

Mieszane 4 kg
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z bawełny oraz materiałów syntetycznych.

Pościel Max załadunek*
Do suszenia pościeli z bawełny.

Kołdra
Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.

Koszule 3 kg
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub tkanin mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.

Jeans 3 kg
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim, np. spodni i kurtek.

Łatwe prasowanie
Ten cykl powoduje odprężenie włókien, ułatwiając prasowanie i składanie. Dostosowany do niedużego wsadu wilgotnych lub suchych tkanin z bawełny lub z mieszanki bawełny. Nie stosować do jeszcze mokrej odzieży.

Odświeżanie
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży, dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około 20 minut.

Szybkie 30' 0.5 kg
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką prędkością w pralce.

Sportowe 4 kg
Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub mieszanej bawełny.

Jedwabne 0.5 kg
Suszenie delikatne odzieży jedwabnej.

Wełniane 1 kg
Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.

Delikatne 2 kg
Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego traktowania.

Syntetyczne 4 kg
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.

***MAX ZAŁADUNEK 8 kg (Wsad suchy)**

OPCJE CYKLU

Te przyciski umożliwiają spersonalizowanie wybranego programu zgodnie z osobistymi wymaganiami.
Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów. Niektóre opcje mogą być niekompatybilne z wcześniej ustawionymi; w tym przypadku, użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą sygnału dźwiękowego i/lub migających wskaźników. Jeśli dana opcja jest dostępna, wskaźnik opcji będzie się ciągle świecił. Program może zachować niektóre opcje wybrane w poprzednich cyklach suszenia.

Poziom suszenia

Naciśnąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny poziom wilgotności resztowej prania. Wskaźnik sygnalizuje wybierany poziom.

Suche do prasowania: bardzo delikatne suszenie. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu będzie można łatwiej prasować elementy wsadu.

Na wieszak: poziom opracowany dla ubrań delikatnych; Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.

Suche do szafy: odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w szafie.

Bardzo suche: program wykorzystywany w przypadku ubrań, które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.

Czas suszenia

Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia. Naciśnąć kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.

Opóźnienie startu

Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu. Naciśnąć kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądaną opóźnienie. Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia, kolejne wcisnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas. Po wcisnięciu przycisku start / pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu. W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.

Szybkie

Umożliwia szybsze suszenie.
FRESH CARE+ W przypadku, gdy po zakończeniu cyklu w bębnie pozostawi się odzież, nastąpi namażanie bakterii. Ta opcja pomaga zapobiec temu zjawisku, dzięki kontrolowaniu temperatury i delikatnemu obracaniu bębna. Czynność ta jest kontynuowana przez maksymalnie 6 godzin po zakończeniu cyklu. To ustawienie pozostanie w pamięci poprzedniego cyklu. W przypadku użycia tego ustawienia wraz z opcją Opóźnienie startu, operacja zapobiegająca zagnieceniom będzie wykonywana podczas tej fazy poprzez okresowe obracanie bębna.

Przyc. blok

Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w maszynie, oprócz przycisku włączony/wyłączony. Po włączeniu maszyny:

- aby aktywować opcję należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została aktywowana.
- aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została dezaktywowana.

Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

Koniec cyku

Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności, że usłyszmy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

Wyciszenie

Ta opcja umożliwia wyłączenie sygnałów dźwiękowych panelu sterowania. Alarmy nieprawidłowej pracy pozostają aktywne.

- aby aktywować opcję należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została aktywowana.
- aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk

Skrócona instrukcja obsługi

sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została dezaktywowana.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: odłączyć suszarkę od zasilania podczas wykonywania czynności oczyszczania i konserwacji.

Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz rysunek A).

Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie znajdzie się na swoim miejscu.

Czyszczenie filtrów

Wyjmij filtry i wyczyść je, usuwając kłaczki z ich powierzchni ręką, szmatką lub odkurzaczem, a następnie wróć ją z powrotem na miejsce. Włókna należy wyrzucać do kosza na śmieci, a nie spłukiwać przez odpływ, aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikrodrobin plastiku w wykorzystywanej sieci wodociągowej.

Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na swoim miejscu.

Czyszczenie filtra włókien po każdym cyklu (patrz rysunek B).

Jak wyjąć filtr włókien:

1. Otworzyć drzwiczki i pociągnąć filtr do góry.
2. Otworzyć filtr i oczyścić z włókien wszystkie jego części. Prawidłowo umieścić go w swoim miejscu. Należy również usunąć wszelkie ciała obce znajdujące się wewnątrz filtra i bębna. Upewnić się, że filtr został włożony równo z uszczelką suszarki.

Czyszczenie filtra dolnego po włączeniu się odnośnego wskaźnika (patrz rysunek C).

UWAGA: zaleca się jednak czyszczenie tego filtra po każdym cyklu, aby zoptymalizować suszanie.

Jak wyjąć filtr dolny:

C1. Otworzyć dolną pokrywę; chwycić za uchwyt i wyciągnąć filtr.

C2. Otworzyć tylną ściankę filtra i usunąć ewentualne włókna zewnętrznej powierzchni siatki.

C3/C4. Co miesiąc sprawdzać komorę filtru dolnego. W przypadku zauważenia resztek kłaczków zgromadzonych na metalowych lamelach, należy je usunąć za pomocą odkurzacza, używając dyszy ze szczotką.

Kluczowe jest wykonywanie ruchów pionowych, można zniszczyć podzespol, jeśli spróbuje się go wyczyścić w kierunku poziomym. Unikać bezpośredniego kontaktu dloni z lamelkami - ryzyko skałeczenia.


C5. Zamknąć tylną stronę filtra i umieścić go z powrotem, sprawdzając, czy jest idealnie osadzony w swoim miejscu, a następnie opuścić uchwyt filtru.

C6. Zamknąć dolną pokrywę.

Upewnić się, że pokrywa kondensatora jest wolna.

OPIS PRODUKTU

1. Zbiornik na wodę
2. Wlot powietrza
3. Filtr dolny
4. Filtr drzwiowy

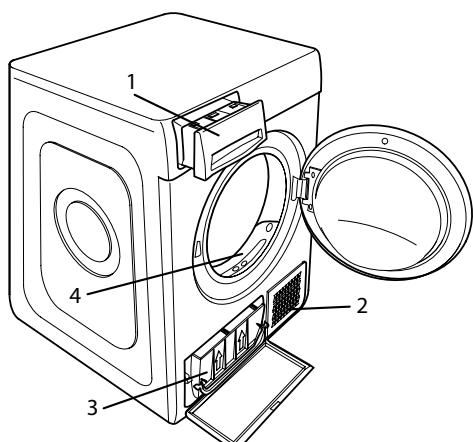

Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem jest gromadzenie kłaczków włókien, które powstają podczas suszenia. Jeśli filtry ulegną zapchanemu, przepływ powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu: czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może się nie uruchomić.

UWAGA: po oczyszczeniu filtrów odpowiedni wskaźnik pozostaje włączony; jest to normalne, zniknie po rozpoczęciu nowego cyklu suszenia.

Oczyszczanie suszarki bieżącej

- Zewnętrzne części metalowe, plastikowe oraz gumowe można oczyścić za pomocą wilgotnej szmatki.
- Regularnie (co 6 miesięcy) czyścić przednią kratkę wlotu powietrza za pomocą odkurzacza, aby usunąć włókna, kłaczki lub osad z kurzu. Oprócz tego, raz na jakiś czas usuwać wszelkie włókna w strefie filtrów za pomocą odkurzacza.
- Nie używać rozpuszczalników lub środków ściernych.

TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA


Nigdy nie podnosić suszarki, przytrzymując ją od góry.

1. Odłączyć zasilanie suszarki.
2. Usunąć całkowicie wodę ze zbiornika wody.
3. Upewnić się, że drzwiczki i zbiornik wody zostały prawidłowo zamknięte.
4. Jeżeli wąż spustowy jest podłączony do kanalizacji, ponownie podłączyć go z tyłu suszarki (patrz Instrukcja Montażu).

Zużycie energii

Tryb wyłączenia (Po) - Watts	0.42		
Tryb czuwania (Pl) - Watts	2.00		
Program	kg	kWh	Minut
Eko*	8	1.95	194
Eko	4	1.06	135
Syntetyczne	4	0.73	95

*EKO jest najbardziej wydajnym pod względem zużycia energii programem do suszenia mokrego prania bawełnianego i jest wykorzystywany do oceny zgodności z rozporządzeniem (EU) 932/2012.

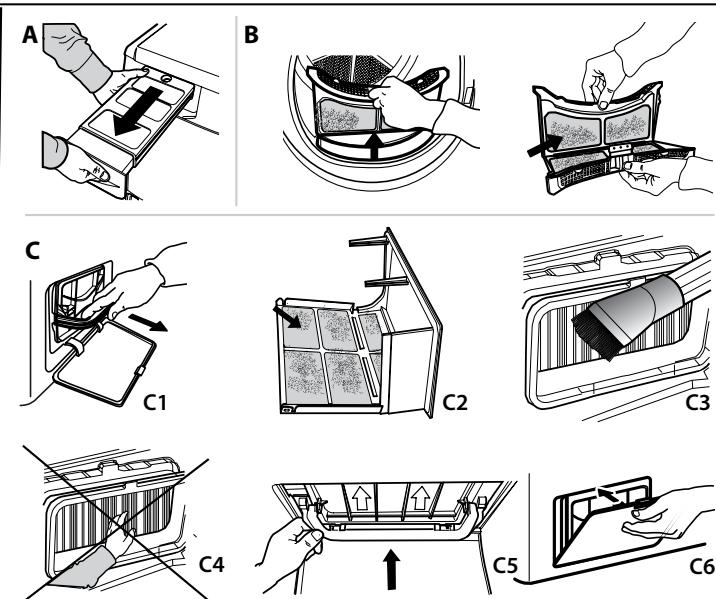

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku nieprawidłowej pracy, przed skontaktowaniem się z serwisem obsługą, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często nieprawidłowości nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.

Części zamienne będą dostępne przez okres do 10 lat, zgodnie z określonymi wymogami rozporządzenia.

Nieprawidłowość	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie
Czas suszenia jest bardzo długi.	Nie została wykonana odpowiednia konserwacja.	Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane tym czynności.
	Ubrania są zbyt mokre.	Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby usunąć jak największą ilość wody.
	Temperatura pomieszczenia.	Czas suszenia może być dłuższy, gdy wartość temperatury pomieszczenia nie mieści się w zakresie 14–30 °C.
	Ustawiony program, czas i/lub poziom wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju lub ilości załadunku umieszczonego w suszarce.	Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje najlepiej dostosowane do rodzaju załadunku.
	Suszarka mogła zostać przeładowana.	Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny załadunek dla każdego programu.
Suszarka się nie włącza.	Przycisk Wł./Wył. nie został wcisnięty.	Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
	Wtyczka nie jest włączona do gniazda.	Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
	Usterka gniazda zasilania.	Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda. Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do gniazda, np. przejściówek lub przedłużaczy.
	Doszło do przerwania dostawy prądu.	Poczekać, aż zostanie przywrócone zasilanie i, w razie potrzeby, ponownie włączyć bezpiecznik.
Suszarka nie rozpoczyna pracy.	Drzwiczki nie zostały prawidłowo zamknięte.	Zamknąć drzwiczki.
	Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu.	W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje.
	Nie został wcisnięty przycisk Start/Pauza w celu uruchomienia programu.	Wcisnąć przycisk Start/Pauza.
	W urządzeniach posiadających funkcję blokady przycisków, uruchomiono tę blokadę.	Patrz część Opcje cyklu. W przypadku wybrania Blok. Przyc., wyłączyć tę opcję. Wyłączenie urządzenia nie powoduje dezaktywacji tej opcji.
Odzież jest mokra po zakończeniu cyklu.	Mały załadunek.	Program automatyczny nie wykrył wymaganej końcowej wilgotności i suszarka zakończy program i się zatrzyma. Jeżeli to nastąpi, wybrać dodatkowy krótki czas suszenia lub wybrać opcję extra sucha, jeżeli jest dostępna.
	Duże prania lub cięższe tkaniny.	Poziomy suszenia można modyfikować, aby uzyskać żądaną suchość. Opcja „Bardzo sucha” jest zalecana do odzieży gotowej do noszenia.
	Cykł suszenia został wstrzymany, a następnie nie został ponownie włączony w ciągu 15 minut, co spowodowało wyłączenie maszyny.	Należy jeszcze raz ustawić cykl suszenia i uruchomić go ponownie.
	Mogła wystąpić awaria zasilania, która spowodowała wyłączenie maszyny.	Należy jeszcze raz ustawić cykl suszenia i uruchomić go ponownie.
Wskaźniki są włączone lub migają		
Zbiornik wody	Zbiornik wody jest pełny.	Opróżnić zbiornik wody. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Filtr włókien	Nieprawidłowość w przepływie powietrza niezbędnym do pracy urządzenia.	Oczyścić filtr włókien i sprawdzić, czy pokrywa kondensatora jest wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Filtr dolny*	Filtr dolny należy wyczyścić.	Wyczyścić filtr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Pojawienie się symbolu klucza płaskiego oznacza nieprawidłowość.	Czujniki maszyny wykryły usterkę, na wyświetlaczu może pojawić się jeden z poniższych kodów błędu: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Otworzyć niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać rozproszone. Odczekać ok. 15 minut. Ponownie podłączyć suszarkę do sieci elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl suszenia. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na wyświetlaczu.

*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają filtra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.

Wartości zużycia energii

Program		Udźwig znamionowy [kg]	Czas trwania programu [godzin:minut]	Zużycie energii [kWh/cykl suszenia]	Końcowa zawartość wilgoci	Akustyczna emisja hałasu do powietrza [dB(A)]
EKO	<i>pełny wsad</i>	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	<i>częściowy wsad</i>	4	2:15	1.06		
Bawełniane Bardzo suche	<i>pełny wsad</i>	8	3:35	2.16	0%	
	<i>częściowy wsad</i>	4	2:35	1.22		
Bawełniane Suche do prasowania	<i>pełny wsad</i>	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	<i>częściowy wsad</i>	4	1:55	0.90		
Syntetyczne	<i>pełny wsad</i>	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Syntetyczne Bardzo suche	<i>pełny wsad</i>	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Syntetyczne Suche do prasowania	<i>pełny wsad</i>	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Delikatne	<i>pełny wsad</i>	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Wełniane	<i>pełny wsad</i>	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

EKO jest najbardziej wydajnym pod względem zużycia energii programem do suszenia mokrego prania bawełnianego i jest wykorzystywany do oceny zgodności z rozporządzeniem (EU) 2023/2533.

Wartości dla programów innych niż EKO są jedynie orientacyjne. Dane dotyczące ich zużycia mogą różnić się od wartości nominalnych podanych powyżej w zależności od wielkości wsadu, rodzaju tkanin i poziomu wilgotności resztkowej po wirowaniu.

Załadowanie maszyny do maksymalnej pojemności wskazanej dla każdego programu przyczyni się do oszczędności energii.

Zasady, standardową dokumentację, zamówienia części zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu
- Odwiedzając naszą stronę docs.whirlpool.eu/docs i parts-selfservice.europeanappliances.com
- Ewentualnie można skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w książeczkę gwarancyjnej). Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone na tabliczce identyfikacyjnej produktu.

Więcej informacji na temat danego modelu można znaleźć na stronie <https://eprel.ec.europa.eu/>, która jest oficjalną bazą danych produktów EU EPREL. Po wybraniu kategorii produktu należy wprowadzić identyfikator modelu produktu. Identyfikator modelu składa się z liter i cyfr i można go znaleźć na tabliczce identyfikacyjnej jako Mod. (patrz obrazek po prawej).





VĂ MULTUMIM CĂ ATI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistență,
vă rugăm să vă înregistrați produsul pe
www.register10.eu





Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție
instrucțiunile privind siguranță.



SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE INFORMAȚII MAI DETALIATE.

PANOUL DE COMANDĂ

- 1 Buton Pornit/Oprit (Resetare dacă se apasă lung)
 - 2 Buton rotativ Programe
 - 3 Pornire/Pauză
- Taste Optiuni***
- 4 Nivel uscare
 - 5 Întârziere start
 - 6 Timp uscare
 - 7 Finalizare ciclu
 - 8 Rapid (dacă se apasă lung Blocare taste)
 - 9 FreshCare+ (dacă se apasă lung Mut)

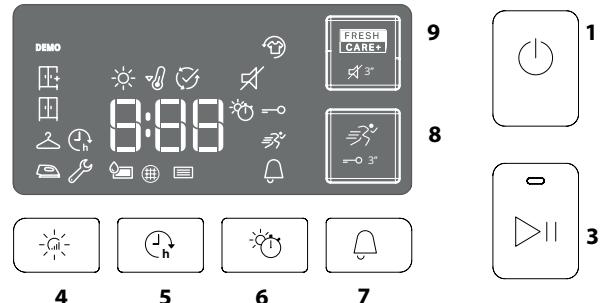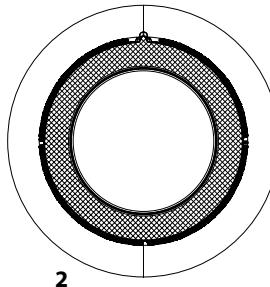

*Notă: unele modele pot afișa descrierea detaliată în locul pictogramelor.

INDICATORI

Nivel uscare: Uscare Antișifonare - Întindere - Uscare normală - Uscare Extra

Faza ciclului: Uscare - Răcire - Sfărșit ciclu

Goliți rezervorul de apă - **Curătați Filtrul hublou** - **Curătați Filtrul inferior**

Consultați secțiunea Remedierea defectiunilor: **Defect:** Apel unitate service

PRIMA UTILIZARE

Asigurați-vă că rezervorul de apă este introdus în mod corespunzător. Asigurați-vă că furtunul de evacuare de pe partea din spate a uscătorului de rufe este fixat corect fie la rezervorul de apă al uscătorului de rufe fie la sistemul local de canalizare a apelor reziduale menajere.

Uscătorul trebuie instalat într-o încăpere cu temperatură cuprinsă între 5 °C și 35 °C, pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia. Înainte de utilizarea uscătorului de rufe, asigurați-vă că acesta a stat în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.

În cazul întreruperii alimentării cu curent electric, este necesar să apăsați butonul „Pornire/Pauză” pentru a porni ciclul.

Deschiderea hubbloului în timpul ciclului

Hubbloul uscătorului de rufe poate fi deschis în orice moment în timpul derulării ciclului pentru a verifica progresul și a scoate articolele vestimentare deja uscate.

Cu toate acestea, deoarece deschiderea hubbloului poate prelungi timpul de uscare, recomandarea este de a menține hubbloul închis pe parcursul derulării ciclului pentru a economisi timp și energie. După închiderea hubbloului, apăsați butonul „Pornire/Pauză” în decurs de 15 minute pentru a relua funcționarea mașinii.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Astfel, veți obține performanțe OPTIME de la mașina dumneavoastră:

- nu uitați să goliți rezervorul după fiecare ciclu de uscare.
- nu uitați să curătați filtrele după fiecare ciclu de uscare.

Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere.

1. Conectați uscătorul de rufe la priza de alimentare cu energie electrică.
2. Deschideți hubbloul și încărcați hainele; consultați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele articolelor vestimentare și încărcăturile maxime indicate în secțiunea programului. Goliți buzunarele. Asigurați-vă că hainele nu se prind între hubblou și/sau filtrul de pe hubblou. Nu încărcați articole ude. Nu ușați articole mari, voluminoase. Pentru rezultate optime de uscare, articolele vestimentare trebuie încărcate unul câte unul.
3. Închideți hubbloul.
4. Apăsați butonul "Pornit/Oprit".
5. Selectați cel mai potrivit program pentru tipul de țesătură încărcată.
6. Selectați opțiunile, dacă este necesar.
7. Apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a începe uscarea.
8. La finalul ciclului de uscare, se va declanșa un avertizor sonor. Un indicator de pe panoul de comandă semnalează sfărșitul ciclului. Opreți mașina apăsând butonul "Pornit/Oprit", deschide hubbloul și scoateți hainele imediat pentru a preveni formarea cutelor pe rufe.

Dacă mașina nu este oprită manual, după aproximativ un sfert de oră de la finalizarea ciclului, aparatul se oprește automat pentru a economisi energie.

Tineți cont de faptul că anumite modele efectuează o etapă finală de uscare la temperatură scăzută, motiv pentru care este posibil ca țesăturile să nu fie calde.

ETICHETE CU INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

Citii etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci când le ușați în uscătorul de rufe pentru prima dată. Următoarele simboluri sunt cel mai frecvent utilizate:

- | | |
|--|--|
| | Uscarea în uscătorul de rufe este permisă. |
| | A nu se ușcă în uscătorul de rufe. |
| | A se ușcă în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură ridicată. |
| | A se ușcă în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură scăzută. |



PROGRAME

Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de alte opțiuni selectate.

În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe panoul de comandă. Timpul rămas este monitorizat constant și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea mai bună estimare posibilă.

Opțiune de utilizat - Dacă toate încărcăturile spălate la cicluri automate sunt în mod constant mai puțin uscate sau mai uscate decât v-ați dorit, trebuie să măriți sau să reduceți nivelul de uscare folosind opțiunea specifică.

Eco

kg Max*

Program standard pentru bumbac, adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate. Cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor din bumbac. Alorile de pe eticheta energetică au ca referință acest program.

NOTĂ: Pentru eficiență energetică optimă, acest ciclu este setat în mod implicit la nivelul „Uscare normală”. Pentru un nivel de uscare mai mare, vă recomandăm să utilizați ciclul Bumbac.

Bumbac

kg Max*

Ciclu adecvat pentru uscarea tuturor tipurilor de bumbac, obținându-se rufe pregătite de pus în dulap.

Amestec

kg 4

Acest program este ideal pentru uscarea împreună a țesăturilor din bumbac și a celor sintetice.

Lenjerie pat

kg Max*

Pentru uscarea lenjeriei de pat din bumbac.

Pilote

Pentru uscarea articolelor voluminoase, precum o pilotă.

Cămași

kg 3

Acest program este dedicat uscării cămașilor fabricate din bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.

Blugi

kg 3

Pentru uscarea blugilor și a îmbrăcămintei din bumbac rezistent, tip denim, de exemplu pantaloni și geci.

Călcare ușoară

Acest ciclu relaxează fibrele, facilitând călcarea și împăturirea rufelor. Adecvat pentru încărcături mici de țesături umede sau uscate din bumbac și amestec de bumbac. Nu utilizați cu îmbrăcăminte încă udă.

Împrospătare

Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se utilizează pentru articole de îmbrăcăminte încă ude.

Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai eficient pentru încărcături reduse.

Ciclul durează aproximativ 20 de minute.

Rapid 30'

kg 0.5

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac stoarse la înaltă viteză în mașina de spălat.

Sport

kg 4

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sportive sintetice sau din amestec de bumbac.

Mătase

kg 0.5

Uscare delicată a articolelor de îmbrăcăminte din mătase.

Lână

kg 1

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele care rămân umede.

Delicate

kg 2

Pentru uscarea rufelor din țesături delicate care necesită o spălare ușoară.

Sintetice

kg 4

Pentru uscarea rufelor din fibre sintetice.

OPȚIUNI

Aceste butoane vă permit să personalizați programul selectat în conformitate cu cerințele personale.

Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele. Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie compatibile cu cele setate anterior; în acest caz, se va declanșa avertizorul sonor și/sau indicatoarele vor clipi. Dacă opțiunea este disponibilă, indicatorul opțiunii va rămâne aprins. Programul poate reține anumite opțiuni selectate în cadrul ciclurilor de uscare anterioare.

Nivel uscare

Apăsați de mai multe ori butonul pentru a obține un nivel diferit de umiditate reziduală pe rufe. Un indicator semnalează nivelul selectat.

 **Uscare antișifonare:** ușcăre foarte delicată. Articolele vor putea fi călcate mai ușor imediat după finalizarea ciclului.

 **Întindere:** un nivel studiat pentru articole de îmbrăcăminte delicate; gata de a fi întinse.

 **Uscare normală:** rufe sunt gata pentru a fi împăturate și așezate în dulap.

 **Uscare extra:** utilizat pentru articole de îmbrăcăminte gata de a fi îmbrăcate la sfârșitul ciclului.

Timp uscare

Această opțiune permite alegerea duratei uscării. Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a seta timpul dorit pentru uscare. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.

Întârziere start

Această opțiune permite setarea unei întâzieri față de începutul ciclului.

Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a obține întârzirea dorită. După ce a fost atins timpul maxim care poate fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales. După ce ați apăsat tasta "Pornire/Pauză": aparatul semnalează timpul rămas pentru pornirea ciclului. În cazul deschiderii hubloului, după închidere, trebuie să apăsați din nou tasta "Pornire/Pauză".

Rapid

Permite ușcarea mai rapidă.

FreshCare+

 **FreshCare+** Dacă rufe sunt lăsate în tambur odată ce ciclul a fost finalizat, acestea pot fi supuse proliferării bateriilor. Această opțiune contribuie la prevenirea acestui lucru controlând temperatură și rotind tamburul ușor. Această acțiune va continua până la 6 ore după finalizarea ciclului. Setarea va rămâne în memoria ciclului anterior. Dacă se utilizează împreună cu opțiunea Pornire întârziată, tratarea cutelor va fi efectuată în această etapă prin rotirea periodică a tamburului.

Blocare taste

Această opțiune face inaccesibile toate comenziile aparatului, cu excepția tastei "Pornit/Oprit".

Cu aparatul pornit:

- pentru a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru dezactivarea opțiunii, țineți apăsată tasta până când se stinge indicatorul corespunzător.

Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

Finalizare ciclu

Această opțiune activează un semnal sonor prelungit la finalizarea ciclului. Activăți opțiunea dacă nu sunteți siguri că veți auzi sunetul normal de finalizare a ciclului. Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

Mut

Această opțiune permite dezactivarea semnalelor sonore ale panoului de comandă. Alarmele care indică defecte de funcționare rămân active.

- pentru a activa opțiunea țineți tasta apăsată până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru a dezactiva opțiunea țineți tasta apăsată până când se stinge indicatorul corespunzător.

CURÄTENIE ȘI ÎNTREȚINERE

AVERTISMENT: scoateți uscător de rufe din priză în timpul procedurilor de curătare și întreținere.

☞ Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați figura A).

Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneti-l la loc corect. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său.

Curătarea filtrelor

Scoatețifiltrele și curătați-le îndepărtând scamele de pe suprafața lor cu mâna sau o cârpă sau folosind un aspirator, apoi puneti-le la loc. Scamele trebuie aruncate la coșul de gunoi, nu evacuate prin spălare în sistemul de canalizare, pentru a se evita răspândirea microparticulelor de plastic în sistemul de ape uzate.

Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce filtrul la locul său.

☞ Curătarea filtrului hublou după fiecare ciclu (consultați figura B).

Demontarea filtrului hublou:

1. Deschideți huboul și trageți filtrul în sus.
2. Deschideți filtrul și curătați scamele de pe toate părțile acestuia. Asigurați-vă că eliminați și obiectele străine din interiorul filtrului și al tamburului. Poziționați-l corect la loc; asigurați-vă ca filtrul să fie introdus complet și să se afle la nivelul garniturii uscătorului de rufe.

☞ Curătarea filtrului inferior la aprinderea indicatorului corespunzător (consultați figura C).

NOTĂ: cu toate acestea se recomandă curătarea acestui filtru după fiecare ciclu pentru a optimiza performanțele de uscare.

Demontarea filtrului inferior:

- C1. Deschideți capacul inferior; apucați mânerul și extrageți filtrul.
- C2. Deschideți partea posterioară a filtrului și înlăturați scamele de pe suprafața internă a plasei.
- C3/C4. Verificați compartimentul filtrului inferior în fiecare lună. Dacă observați scame acumulate pe aripiorele metalice, îndepărtați-le cu un aspirator, folosind o duză cu perie.

Efectuarea mișcărilor pe verticală este esențială; puteți distruge componenta dacă încercați să o curătați pe direcție orizontală. Evitați contactul direct al mâinii cu aripiorele - risc de tâiere.

- C5. Închideți partea din spate a filtrului și remontați-l pentru a verifica dacă este introdus perfect în locaș, apoi coborâți mânerul filtrului.
- C6. Închideți capacul inferior.

Asigurați-vă ca orificiul de admisie a aerului să fie liber.

Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului de uscare. Funcția acestora este de a colecta scamele care se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe este

grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.

NOTĂ: după curătarea filtrelor, indicatorul aferent rămâne aprins; acest lucru este normal, va dispărea atunci când începeți un nou ciclu de uscare.

Curătarea uscătorului de rufe

- Pieselete externe din metal, plastic și cauciuc pot fi curătate cu o lavetă umedă.
- Curătați grilajul frontal de admisie a aerului în mod regulat (la fiecare 6 luni) folosind un aspirator pentru a elimina scamele, murdăria sau depunerile de praf. În plus, îndepărtați depunerile de scame din zona filtrelor, folosind un aspirator din cînd în cînd.
- Nu utilizați solvenți sau agenți abrazivi.

TRANSPORT ȘI MANEVRARE

Nu ridicați niciodată uscătorul apucându-l de partea superioară.



1. Scoateți uscătorul de rufe din priză.
2. Scoateți complet apa din rezervor.
3. Asigurați-vă că huboul și rezervorul sunt închise corespunzător.
4. Dacă furtunul de evacuare este conectat la sistemul de canalizare, fixați din nou furtunul de evacuare pe spatele uscătorului de rufe (consultați Ghidul de instalare).

Consum de energie			
În modul: oprit (Po) – Wați	0.42		
În modul: rămas în funcțiune (Pl) – Wați	2.00		
Programe	Kg	kWh	Minute
Eco* □	8	1.95	194
Eco □	4	1.06	135
Sintetice	4	0.73	95

*ECO este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie la uscarea rufelor ude din bumbac, și este utilizat pentru a evalua respectarea Regulamentului (EU) 932/2012.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Rezervor de apă
2. Orificiu de admisie a aerului
3. Filtru inferior
4. Filtru hublou

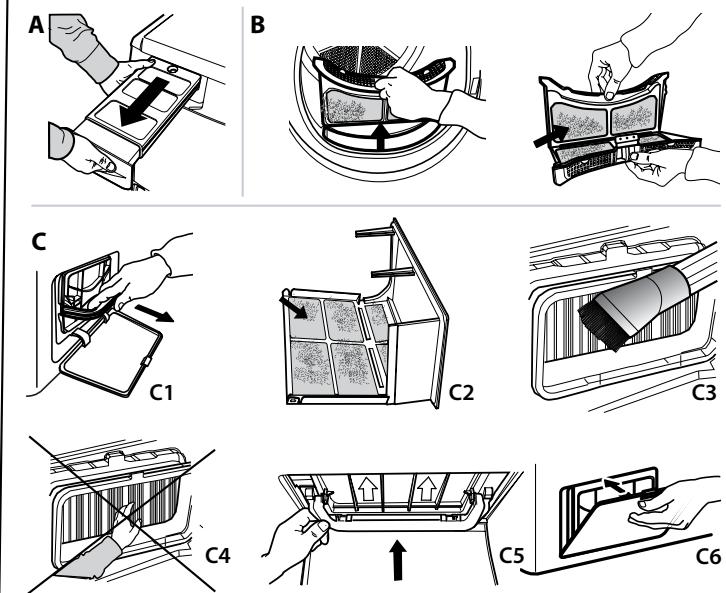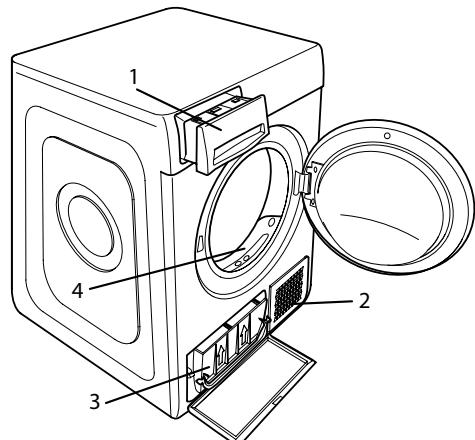

REMEDIEREA DEFECTIUNILOR

În caz de defecte de funcționare, înainte de a contacta unitatea de service, consultați tabelul de mai jos. Anomaliiile sunt deseori minore și pot fi rezolvate în câteva minute.

Piese de schimb vor fi disponibile pentru o perioadă de până la 10 ani, în conformitate cu cerințele normei specifice.

Anomalie	Cauza posibilă	Soluție
Timpul de uscare este foarte lung.	Nu a fost efectuată întreținerea adekvată.	Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere și efectuați operațiunile descrise.
	Rufe sunt prea umede.	Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil.
	Temperatura camerei.	Dacă temperatura camerei nu se încadrează în intervalul 14 – 30 °C, uscarea poate dura mai mult.
	Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe introduse în uscătorul de rufe.	Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură.
	Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat excesiv.	Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă pentru fiecare program.
Uscătorul de rufe nu pornește.	Butonul Pornit/Oprit nu a fost apăsat.	Apăsați pe butonul Pornit/Oprit.
	Ștecherul nu este introdus în priza de curent.	Introduceți ștecherul în priza de curent.
	Priza de curent este defectă.	Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză. Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum adaptatoare sau prelungitoare.
	A avut loc o întrerupere a curentului electric.	Așteptați restabilirea alimentării cu energie electrică și reactivați siguranța dacă este necesar.
Uscătorul de rufe nu pornește.	Huboul nu a fost închis corespunzător.	Închideți huboul.
	A fost setată o întârziere de start a ciclului.	În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului setat sau opriti aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea Opțiuni.
	Nu a fost apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a porni programul.	Apăsați tasta Pornire/Pauză.
	Pe aparatele dotate cu funcția de blocare a tastelor, a fost setată această opțiune.	Consultați secțiunea Opțiuni. Dacă opțiunea Blocare taste a fost selectată, dezactivați-o. Oprirea mașinii nu va dezactiva această opțiune.
Hainele sunt ude la finalizarea ciclului.	Încărcătură mică.	Programul automat nu a sesizat umiditatea finală necesară iar uscătorul va încheia programul și se va opri. Dacă se întâmplă acest lucru, pur și simplu selectați o scurtă perioadă de uscare suplimentară sau selectați opțiunea uscare extra dacă este disponibilă.
	Încărcături mari sau țesături grele.	Nivelurile de uscare pot fi modificate la valoarea specifică dorită. Funcția Uscare extra se recomandă pentru a scoate articolele din mașină gata de purtat.
	Ciclul de uscare a fost întrerupt și nu a fost reactivat în decurs de 15 minute, cauzând oprirea mașinii	Ciclul de uscare trebuie setat încă o dată și repornit.
	Este posibil să fi avut loc întreruperea alimentării cu curent electric, cauzând oprirea mașinii.	Ciclul de uscare trebuie setat încă o dată și repornit.

Indicatori aprinse sau intermitente

Rezervor de apă	Rezervorul de apă este plin.	Goliți rezervorul de apă. Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere.
Filtrul huboului	Anomalie a fluxului de aer necesar pentru funcționarea aparatului.	Curătați filtrul huboului și controlați ca priza de aer să fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să se defecteze. Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere.
Filtrul inferior*	Filtrul inferior trebuie curățat.	Curătați filtrul inferior. Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere.
Prezența simbolului cheii englezesci indică o anomalie.	Senzorii mașinii au detectat o defecțiune, este posibil să apară unul dintre următoarele coduri de eroare pe afișaj: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Opriti uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat huboul și scoateți rufe astfel încât căldura să se disperseze. Așteptați pentru aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul de rufe la rețeaua electrică, încărcați rufe și reluați ciclul de uscare. Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și comunicați literele și numerele care iluminează intermitent pe afișaj.

*Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea Curatenie și întreținere.


Valori consum de energie

Programe		Capacitate nominală [kg]	Durată program [ore:minute]	Consum de energie [kWh/ciclul de uscare]	Nivel de umiditate final	Emisii de zgomote transmise prin aer [dB(A)]
ECO	încărcătură maximă	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	încărcătură parțială	4	2:15	1.06		
Bumbac Uscare extra	încărcătură maximă	8	3:35	2.16	0%	
	încărcătură parțială	4	2:35	1.22		
Bumbac Uscare antișifonare	încărcătură maximă	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	încărcătură parțială	4	1:55	0.90		
Sintetice	încărcătură maximă	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Sintetice Uscare extra	încărcătură maximă	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Sintetice Uscare antișifonare	încărcătură maximă	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Delicate	încărcătură maximă	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Lână	încărcătură maximă	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	
ECO este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie la uscarea rufelor ude din bumbac, și este utilizat pentru a evalua respectarea Regulamentului (EU) 2023/2533.						
Valorile altor programe decât ECO sunt doar orientative. Datele privind consumul pot varia față de valorile nominale furnizate mai sus, în funcție de dimensiunea încărcăturii, tipurile de țesături și nivelurile de umiditate reziduală înregistrate după centrifugare.						
Încărcarea mașinii la capacitatea maximă indicată pentru fiecare program va contribui la economisirea energiei.						

Politice, documentația standard, informații privind procesul de comandare a pieselor de schimb și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Utilizarea codului QR de la aparat
- Vizitând site-urile noastre web docs.whirlpool.eu/docs și parts-selfservice.europeanappliances.com
- Că alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Puteți găsi mai multe informații despre modelul dumneavoastră online la <https://eprel.ec.europa.eu/>, care este baza de date oficială de produse EPREL a UE. După selectarea categoriei de produse, introduceți identificatorul de model al produsului. Identificatorul de model este format din litere și numere, și poate fi găsit pe plăcuța cu date de identificare, ca Mod. (consultați imaginea din dreapta).

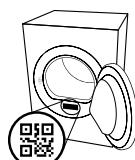



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.register10.eu





Prv než spotrebič začnete používať,
pozorne si prečítajte Bezpečnostné
pokyny.



PRE ZÍSKANIE PODROBNEJŠÍCH INFORMÁCIÍ NASKENUJTE, PROSÍM, QR KÓD NA VAŠOM SPOTREBIČI.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“ („Reset“, ak ho stlačíte a podržíte)
 - 2 Programátor
 - 3 Štart/Pauza
- Tlačidlá funkcií***
- 4 Nastaviť sušenie
 - 5 Odložený štart
 - 6 Časové sušenie
 - 7 Koniec cyklu
 - 8 Rýchly (Tlačidlá uzamknuté ak ho stlačíte a podržíte)
 - 9 FreshCare+ (Stísiť ak ho stlačíte a podržíte)

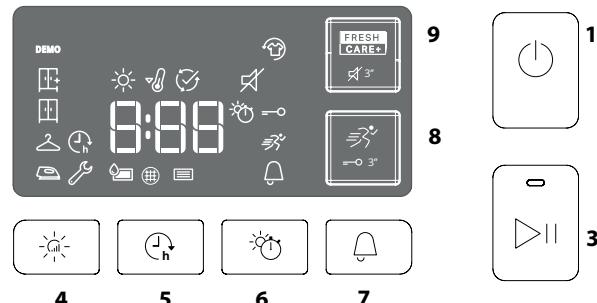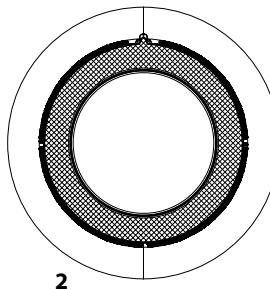

*Poznámka: na niektorých modeloch môže byť namiesto ikon použitý plný text.

UKAZOVATELE

Nastaviť sušenie: ☼ Na žehlenie - ☁ Na Ramienko - ☉ Do skrine - ☀ Extra suché

Fáza cyklu: ☼ Sušenie - ☁ Ochladzovanie - ☀ Koniec cyklu

Vyprázdnite zbernú nádobku na vodu - **Vyčistite dverový filter** - **Vyčistite spodný filter**

Vyhľadajte časť Problémy a ich riešenie: **Závada:** Zavolajte zákaznícky servis.

PRVÉ POUŽITIE

Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Uistite sa, že hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky alebo k vášmu domácomu odpadovému systému.

Sušička sa z dôvodu správneho fungovania musí nainštalovať v miestnosti s teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C.

Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej polohe najmenej po dobu 6 hodín.

Otvorenie dvierok počas sušenia

Aby ste skontrolovali priebeh sušenia a vybrali už vysušené odevy, dvierka bubenovej sušičky môžete kedykoľvek počas cyklu otvoriť. Kedže však otvorenie dvierok môže predlžiť čas sušenia, odporúča sa nechať dvierka počas celého cyklu zatvorené, aby sa ušetril čas a energia. Po zatvorení dvierok stlačte do 15 minút tlačidlo „Štart/Pauza“, aby ste obnovili prevádzku zariadenia.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, docielite MAXIMÁLNE výsledky:

- nezabudnite vyprázdníť nádržka na vodu po každom cykle sušenia.

- nezabudnite vyčistiť filtre po každom cykle sušenia.

Pozrite časť Starostlivosť a údržba.

1. Zapojte sušičku do elektrickej zásuvky.
2. Otvorte dvierka a vložte bielizeň; vždy sa riadte pokynmi na visáčkach odevov a maximálnou náplňou uvedenou v časti pre programy. Vyprázdnite vrecká. Dávajte pozor, aby sa odevy nezachytili medzi dvierka a/alebo dverové filtre. Nevkladajte kusy, z ktorých kvapká voda. Nesušte v sušičke veľké objemné kusy. Na dosiahnutie optimálneho výsledku sušenia by sa odevy malí vkladať jeden po druhom.

3. Zatvorte dvierka.

4. Stlačte tlačidlo "Zapnuté/Vypnuté".

5. Zvoľte najvhodnejší program pre typ tkaniny, ktorú vkladáte do sušičky.

6. V prípade potreby zvoľte prídavné funkcie.

7. Sušenie spustíte stlačením tlačidla "Štart/Pauza".


8. Na konci cyklu sušenia sa ozve bzučiak. Kontrolka na ovládacom paneli signalizuje koniec cyklu. Stlačením tlačidla "Zapnuté/Vypnutie" spotrebici vypnite, otvorte dvierka a vytiahnite oblečenie ihneď, aby sa bielizeň nepokrčila.

Ak spotrebici nevypnete manuálne, asi po štvrtihodine od konca cyklu sa vypne automaticky, aby šetril energiu. Všimnite si, že niektoré modely vykonávajú záverečnú fázu s chladným bubnom, z tohto dôvodu tkaniny nemusia byť na pocit horúce. V prípade výpadku prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo "Štart/Pauza", aby sa cyklus reštartoval.

VISAČKY

Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie symboly:

- Môže byť vložené do sušičky.
- Nie je možné sušiť v sušičke.
- Vysušiť pri vysokej teplote.
- Vysušiť pri nízkej teplote.

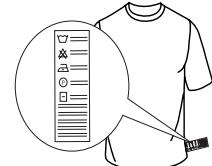

PROGRAMY

Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od typu textilu, od rýchlosťi otáčania odstredivky na vašej pračke a od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.

U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na ovládacom paneli. Čas zostávajúci do konca programu sa počas cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený odhad čo najpresnejší.

Možnosti použitia: Ak sú všetky vaše náplne pri automatických cykloch neustále menej suché alebo viac suché, ako by ste si želali, môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň sušenia s využitím tejto špeciálnej možnosti.



Max. náplň*


Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálnej mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.

POZNÁMKA: Aby bolo zaistené optimálne využitie energie, je tento cyklus v rámci východiskového nastavenia nastavený na úroveň „Sušenie na uloženie“. Pre vyšší stupeň usušenia odporúčame použiť cyklus Bavlna.



Max. náplň*

Cyklus vhodný na sušenie všetkých typov bavlnených odevov, ktoré môžete odložiť rovno do skrine.

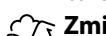

kg 4

Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických materiálov spolu.



Max. náplň*

Sušenie bavlnenej posteľnej bielizne.



Prikrývky

Sušenie veľkorozmerných kusov bielizne ako sú napríklad periny.



kg 3

Program určený na sušenie košeľ z bavlny alebo zmesí bavlny so syntetickými vláknami.



kg 3

Na sušenie bavlnenej džínsoviny a odevov vyrobených z džínsoviny, ako sú nohavice a bundy.



Tento cyklus uvoľňuje vlákna a vďaka tomu je žehlenie a skladanie ľahšie. Vhodné pre menšiu náplň vlhkých alebo suchých tkanín z bavlny a zmesí bavlny. Nepoužívajte na odevy, ktoré sú ešte vlhké.



Osvieženie

Krátky program určený na prevzdušnenie vláken a textilií studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré textilie. Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania programu je cca 20 minút.




kg 0.5

Sušenie bavlnených textilií po odstredení v pračke na vysokých otáčkach.



kg 4

Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo bavlny.

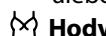

kg 0.5

Jemné sušenie hodvábnych odevov.



kg 1

Sušenie vlnených textilií. Odporúča sa textilie pred sušením prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké, nechajte volne doschnúť.



kg 2

Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné zaobchádzanie.



kg 4

Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.

***MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušenie bielizne)**

PRÍDAVNÉ FUNKCIE

Tieto tlačidlá vám umožňujú prispôsobiť zvolený program podľa vašich požiadaviek.

Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pri všetkých programoch. Niektoré prídavné funkcie nemusia byť kompatibilné s tými, ktoré ste predtým nastavili; v takom prípade vás upozorní bučičak a/alebo blikajúce kontrolky. Ak je prídavná funkcia k dispozícii, jej kontrolka zostane svietiť. Program si môže uchovať niektoré prídavné funkcie zvolené pri predchádzajúcim cykle sušenia.



Nastaviť sušenie
Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaná miera zostatkovej vlhkosti bielizne. Ukazovateľ ukazuje práve vybraný stupeň usušenia.

 **Na žehlenie:** veľmi jemné sušenie. Veci sa budú dať ľahšie žehliť hneď po skončení cyklu.

 **Na ramienko:** stupeň usušenia určený pre jemné textílie, ktoré sa po sušení zavesia.

 **Do skrine:** bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie do skrine.

 **Extra suché:** určené pre textílie, ktoré sa hneď po usušení oblečú.



Časové sušenie
Táto funkcia ponúka možnosť zvoliť si, ako dlho bude trvať sušenie. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas trvania sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate.



Odložený štart
Táto funkcia ponúka možnosť odložiť začiatok cyklu. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas odkladu. Keď dosiahnete maximálny možný čas, ďalším stlačením tlačidla sa celé nastavenie zruší. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate. Po stlačení tlačidla Start/Pauza: stroj signalizuje čas, ktorý zostáva do spustenia cyklu. Ak sa otvoria dverka, po ich opäťovnom zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Start/Pauza.



Rýchly
Umožňuje rýchlejšie sušenie.



FreshCare+
CARE+ Ak bielizeň po skončení cyklu zostane v bubne, môžu sa v nej rozmniožovať baktérie. Táto prídavná funkcia pomáha zabrániť tomu reguláciou teploty a jemným otáčaním bubna. Môže to trvať približne 6 hodín po skončení cyklu. Toto nastavenie zostane v pamäti z predchádzajúceho cyklu. Ak sa používa spolu s funkciou Odložený štart, počas tejto fázy sa vykoná úprava pokrčenia pravidelným otáčaním bubna.




Tlačidlá uzamknuté
Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja okrem tlačidla "Zapnuté/Vypnuté".


Zapnutý stroj:

- na aktiváciu funkcie je treba podržať stlačené tlačidlo dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej aktiváciu.
- na dezaktiváciu funkcie je treba podržať tlačidlo stlačené dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej dezaktiváciu.

Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

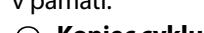

Koniec cyklu
Táto funkcia ponúka možnosť predĺžiť zvukové znamenie ohlasujúce ukončenie pracovného cyklu. Používa sa vtedy, ak je obava, že standardný bučičak na konci cyklu nebude počuť. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

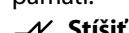

Stísiť
Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť zvukovú signalizáciu na ovládacom paneli. Hlásenia porúch zostanú nadalej aktívne.

- pre aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým sa nerozsvieti príslušný ukazovateľ.
- pre dezaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Počas čistenia a údržby odpojte sušičku z elektrickej zástrčky.

Vyprázdnenie zbernej nádobky na vodu po každom cykle (viď obrázok A).

Vytiahnite nádobku zo sušičky a vyprázdnite ju do umývadla alebo do iného vhodného odtoku; následne nádobku založte na miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádobky.

Cistenie filtrov

Vyberte filtre a vyčistite ich tak, že rukou alebo handrou alebo pomocou vysávača odstráňte z nich povrch vlákna, a potom ich vráťte na miesto. By sa mali vlákna vyhodiť do koša a nie vypustiť do odtoku, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom systéme. **Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtra.**

Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky B).

Ako vytiahnuť dverový filter:

1. Otvorte dvierka a vytiahnite filter smerom hore.
2. Otvorte filter a očistite všetky jeho časti od usadenín. Uistite sa, že ste vo vnútri filtra a bubna odstránili aj všetky cudzie predmety. Nasadte filter späť na miesto; uistite sa, či je zasunutý až na doraz s tesnením sušičky.

Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného ukazovateľa (viď obrázky C).

POZNÁMKA: odporúča sa čistiť tento filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny.

Ako vytiahnuť spodný filter:

- C1. Otvorte spodný kryt; Chyťte rukoväť a vytiahnite filter.
- C2. Otvorte zadnú stenu filtra a odstráňte prípadné usadeniny z vnútornej plochy sietky.
- C3/C4. Každý mesiac skontrolujte spodnú filtračnú komoru. Ak sa na kovových rebrach nahromadia zvyšky textilných vlákien, vyčistite ich vysávačom pomocou hubice s kefkou.
- Je veľmi dôležité vykonávať vertikálne pohyby. Ak sa pokúsite vyčistiť komponent v horizontálnom smere, môžete ho poškodiť. Vyhnite sa priamemu kontaktu ruky s rebrami – hrozí porezanie.
- C5. Zatvorte zadnú stranu filtra, vložte ho na miesto a skontrolujte, či dôkladne zapadol na svoje miesto. Potom spusťte rukoväť filtra.
- C6. Zatvorte spodný kryt.

Skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu.

Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas sušenia. Upchatie filtrov by znamenalo vážnu prekážku pre prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov sušenia, vyššej spotrebe energie a možnému poškodeniu sušičky. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k problémom s uvedením sušičky do chodu.

POZNÁMKA: po vyčistení filtrov zostane svietiť príslušný indikátor; toto je normálne a zhasne po spustení nového cyklu sušenia.

Čistenie sušičky

- Vonkajšie kovové, plastové a gumené časti možno vyčistiť vlhkou handričkou.
- Pravidelne čistite mriežku na prednom vstupe vzduchu (každých 6 mesiacov) vysávačom, aby ste odstránili usadené vlákna, chumáče a prach. Okrem toho vysávačom často odstraňujte usadené vlákna z oblasti filtra.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné prostriedky.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Sušičku nikdy nedvihajte držiac ju za vrchnú časť.



1. Odpojte sušičku od prúdu.
2. Úplne odstráňte vodu z nádržky na vodu.
3. Presvedčte sa, či sú dvierka a nádržka na vodu poriadne zatvorené.
4. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii, znova pripojte odtokovú hadicu na zadnú stranu sušičky (pozri Návod na inštaláciu).

Spotreba energie			
Vypnutý stav (Po) - Wattov	0.42		
Zapnutý stav (Pl) - Wattov	2.00		
Programy	Kg	kWh	Minúty
Eco*	8	1.95	194
Eco	4	1.06	135
Syntetika	4	0.73	95

*ECO je najúčinnejší program z hľadiska spotreby energie pri sušení mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s nariadením (EU) 932/2012.

OPIS SPOTREBIČA

1. Nádobka na vodu
2. Otvor pre nasávanie vzduchu
3. Spodný filter
4. Dverový filter

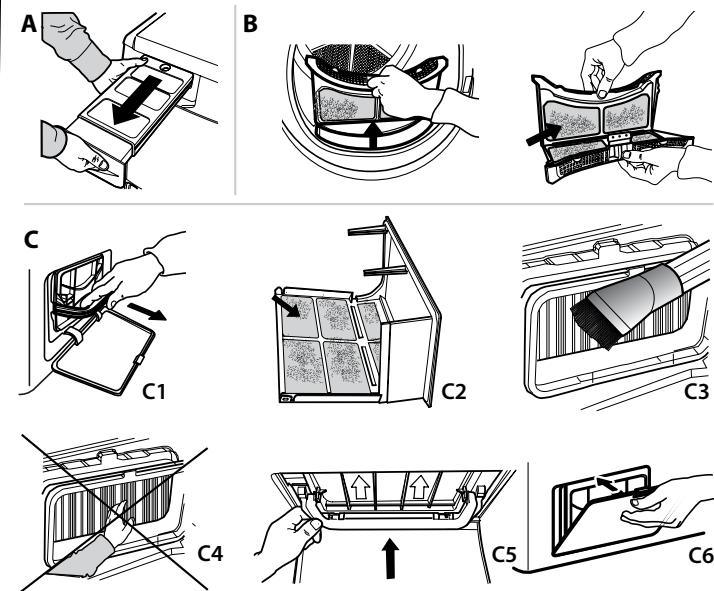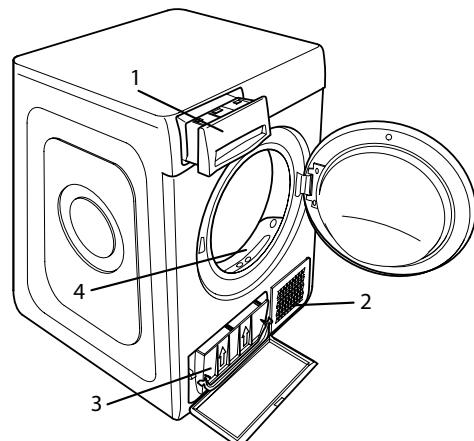

PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA

V prípade poruchy si skôr, než sa obrátite na servis zákazníckej podpory, preštudujte nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi banálne a na ich vyriešenie stačí niekoľko minút.

Náhradné diely budú k dispozícii až 10 rokov v súlade s požiadavkami osobitného nariadenia.

Závada	Možná príčina	Riešenie
Sušenie trvá veľmi dlho.	Nebola vykonaná predpísaná údržba.	Vyhľadajte časť čistenie a údržba a vykonajte všetky predpísané práce.
	Textílie sú príliš mokré.	Nechajte prebehnúť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky, aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody.
	Izbová teplota.	Čas sušenia môže byť dlhší, ak sa izbová teplota dostane mimo rozsahu 14 až 30 °C.
	Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň usušenia nie sú vhodné pre typ textílií, ktoré sú naložené do sušičky alebo pre naložené množstvo textílií.	Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete najvhodnejší program a možnosti pre textilie v sušičke.
	Sušička môže byť preťažená.	Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná hmotnosť náplne pre jednotlivé programy.
Sušičku nie je možné zapnúť.	Nebolo stlačené tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.	Stlačte tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.
	Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebič. Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry alebo predĺžovačky.
Sušička nechce spustiť program.	Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	Počkajte na obnovu dodávky energie a v prípade potreby znova zapnite poistku.
	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dverka.
	Je naprogramovaný časový odklad spustenia cyklu.	Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie naprogramovaný čas odkladu alebo sušičku vypnite a znova zapnite, aby sa zresetovala. Vyhľadajte časť Pridavné funkcie.
	Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie programu.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Odevy sú po dokončení cyklu vlhké.	Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia.	Pozri časť Pridavné funkcie. Ak je zvolené uzamknutie, deaktivujte ho. Vypnutie prístroja túto funkciu nedeaktivuje.
	Malá náplň.	Automatický program nedetegoval požadovanú konečnú vlhkosť a sušička program dokončí a zastaví sa. Pokiaľ k tomu dôjde, jednoducho vyberte ďalší krátky čas sušenia, prípadne vyberte možnosť „extra suché“, ak je táto možnosť k dispozícii.
	Veľká náplň alebo ľažšie tkaniny.	Úrovne sušenia možno upravovať podľa konkrétneho želaného vysušenia. Úroveň „Ext. suché do skrine“ sa odporúča pre konfekčné odevy.
	Cyklus sušenia bol pozastavený a potom sa do 15 minút znova neaktivoval, čo spôsobilo vypnutie zariadenia.	Cyklus sušenia sa musí nastaviť ešte raz a znova spustiť.
	Mohlo dôjsť k poruche napájania, ktorá spôsobila vypnutie stroja.	Cyklus sušenia sa musí nastaviť ešte raz a znova spustiť.

Svetelné ukazovatele

Zberňacia nádobka na vodu	Zberňacia nádobka je plná.	Vyprázdnite zberňú nádobku. Vyhľadajte časť čistenie a údržba.
Dverový filter	Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre činnosť zariadenia.	Vycistite dverový filter a skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viest k poškodeniu sušičky. Vyhľadajte časť Čistenie a údržba.
Spodný filter*	Spodný filter sa musí vyčistiť.	Vycistite spodný filter. Vyhľadajte časť čistenie a údržba.
Symbol anglického kľúča znamená výskyt poruchy.	Snímače zariadenia zistili poruchu, na displeji sa môže zobraziť jeden z nasledujúcich chybových kódov: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihned' otvorte dverka a vyložte bielizeň, aby sa rozptylilo nahromadené teplo. Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte do nej bielizeň a znova spusťte cyklus sušenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej podpory a poskytnite im abecedno-číslcové kódy, ktoré blikajú na displeji.

*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť čistenie a údržba.

Hodnoty spotreby energie

Programy		Menovitá kapacita [kg]	Trvanie programu [hodiny:minúty]	Spotreba energie [kWh/cyklus sušenia]	Výsledný obsah vlhkosti	Akustické emisie hľuku prenášaného vzduchom [dB(A)]
ECO	úplne naplnené	8	3:14	1.95	≤ 3%	64
	čiastočne naplnené	4	2:15	1.06		
Bavlna Extra Suché	úplne naplnené	8	3:35	2.16	0%	
	čiastočne naplnené	4	2:35	1.22		
Bavlna Na žehlenie	úplne naplnené	8	2:55	1.76	≤ 16%	
	čiastočne naplnené	4	1:55	0.90		
Syntetika	úplne naplnené	4	1:35	0.73	≤ 5%	
Syntetika Extra Suché	úplne naplnené	4	1:55	0.90	≤ 3%	
Syntetika Na žehlenie	úplne naplnené	4	1:20	0.60	≤ 16%	
Jemná Bielizeň	úplne naplnené	2	1:27	0.61	≤ 7%	
Vlna	úplne naplnené	1	1:08	0.50	≤ 5%	

ECO je najúčinnejší program z hľadiska spotreby energie pri sušení mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s nariadením (EU) 2023/2533.

Hodnoty iných programov ako ECO sú len orientačné. Údaje o ich spotrebe sa môžu lísiť od vyššie uvedených nominálnych hodnôt v závislosti od naplnenia, typov textílií a úrovne zvyškovej vlhkosti po odstredovaní.

K úspore energie prispeje naplnenie zariadenia až do maximálnej kapacity uvedenej pre každý program.

Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Použitie QR kódu vo vašom spotrebici
- Návšteva našej webovej stránky docs.whirlpool.eu/docs/a_parts-selfservice.europeanappliances.com
- Prípadne **sa obrátte na nás popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Viac informácií o svojom modeli nájdete na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu/>, ktorá je oficiálnou databázou výrobkov EPREL EÚ. Po výbere kategórie výrobku zadajte identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu sa skladá z písmen a číslic a nachádza sa na identifikačnom štítku, ako Mod. (pozri obrázok vpravo).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobéné na základe licencie.



**HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.**

Aparat registrirajte na spletni strani

www.register10.eu, da vam bomo lahko nudili celovit servis in podporo

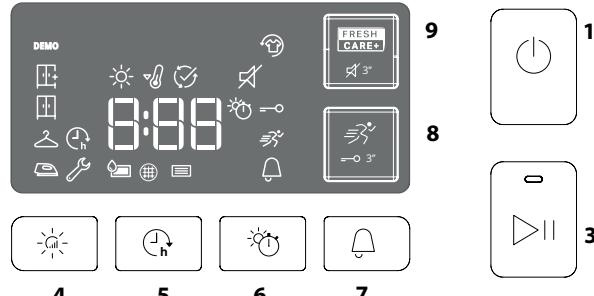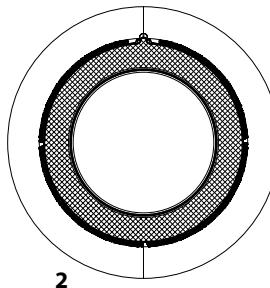**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.****ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE POSKENIRAJTE KODO QR NA NAPRAVI.****UPRAVLJALNA PLOŠČA****1** Vklop/Izklop (dolg pritisk – ponastavitev)**2** Ročica za izbor programa**3** Zagon/Premor**Opcijski gumbi*****4** Stopnja suhosti**5** Zamik vklopa**6** Časovno sušenje**7** Konec cikla**8** Hitri (dolg pritisk – Tipke so blokirane)**9** FreshCare+ (dolg pritisk – Tiho)

*Na nekaterih modelih je lahko prisoten opis v besedah namesto ikone.

INDIKATORJI**Stopnja suhosti:** ☀ Suho za likanje - ☁ Suho za obešenje - ☄ Suho za omaro - ☤ Zelo suho**Faza cikla:** ☀ Sušenje - ☁ Ohlajanje - ☄ Konec cikla**Izprazniti posodo za vodo -** ☰ **Očistiti filter na vratih -** ☱ **Očistiti spodnji filter -** ☲Glej poglavje Odpravljanje težav: **Okvara:** Pokličite tehnični servis.**PRVA UPORABA**

Posoda za vodo mora biti pravilno vstavljena. Odtočna cev na zadnji strani sušilnega stroja mora biti pravilno pritrjena na posodo za vodo sušilnega stroja ali pa na domačo kanalizacijo. Sušilnik namestite v sobo, kjer temperatura znaša od 5° do 35°C, da zagotovite pravilno delovanje.

Pred uporabo sušilnika preverite, da je bil vsaj 6 ur v navpičnem položaju.

Odprtje vratc med potekom cikla

Vrata sušilnega stroja lahko odprete kadar koli med ciklom, da preverite potek cikla in odstranite že posušena oblačila.

Ker pa lahko odpiranje vrat podaljša čas sušenja, priporočamo, da so vrata med ciklom zaprta, saj tako prihranite čas in energijo.

Ko ste zaprli vrata, pritisnite tipko "Zagon/Premor" v roku 15 minut, da nadaljujete z delovanjem stroja.

VSAKODNEVNA UPORABA**Tako bo vaš stroj deloval NAJBOLJE:****- izpraznite posodo za vodo po vsakem sušenju.****- očistite filtre po vsakem sušenju.****Glejte poglavje Nega in vzdrževanje.**

1. Vklopite vtič sušilnega stroja v vtičnico.
2. Odprite vrata in naložite perilo; vedno upoštevajte navodila na oblačilih in največjo obremenitev naprave, ki je navedena za program. Izpraznjite žepe. Prepričajte se, da se oblačila ne bodo ujela med vrata in/ali vratni filter. Ne naložite perila, ki je zelo mokro. Ne sušite večjega perila v enem kosu. Za najboljši rezultat sušenja je treba oblačila naložiti eno za drugim.
3. Zaprite vrata.
4. Pritisnite tipko "Vkllop/Izklop".

5. Izberite najprimernejši program za vrsto blaga in količino perila.

6. Izberite želene možnosti (po potrebi).

7. Pritisnite tipko "Zagon/Premor" za začetek sušenja.

8. Na koncu sušenja boste zaslišali zvočni signal. Indikator na upravljalni plošči nakazuje, da se je sušenje zaključilo.

Izklopite stroj s pritiskom gumba "Vkllop/Izklop", odprite vrata in nemudoma odstranite perilo, da preprečite mečkanje.

Če stroja ne boste izključili ročno, se bo približno po četrte ure po koncu sušenja stroj za varčevanje z energijo izklopil samodejno.

Upoštevajte, da nekateri modeli izvedejo zadnjo fazo ohlajevanja, zato tkanine na otip morda ne bodo vroče.

Če pride do izpada električne energije, pritisnite tipko "Zagon/Premor", da znova zaženete cikel.

VŠITKI Z NAVODILI O VZDRŽEVANJU

Preverite všitke perila predvsem, ko ga prvič sušite v sušilniku. V nadaljevanju so navedeni najpogostejši simboli:



Primerno za sušenje v sušilniku.




Neprimerno za sušenje v sušilniku.



Sušiti pri visoki temperaturi.



Sušiti pri nizki temperaturi.

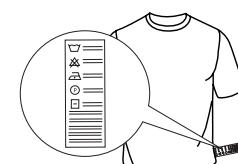

PROGRAMI

Trajanje teh programov je odvisno od količine perila, vreste blaga, hitrosti centrifuge vašega pralnega stroja in drugih izbranih opcij. **Pri modelih z ekranom je trajanje ciklov prikazano na upravljalni plošči.** Preostali čas je stalno pod nadzorom med potekom cikla sušenja, tako da stroj kaže čim bolj natančno oceno časa.

Možnost uporabe - Če je vaše perilo po samodejnem ciklu vedno manj ali bolj suho kot bi želeli, lahko raven sušenja povečate ali zmanjšate s posebnim programom.



kg Maks.*

Običajni program za bombaž, ki je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila. Najbolj učinkovit program glede porabe električne energije za sušenje bombažnega perila. Energetsko označevanje temelji na tem programu.

OPOMBA: Program je za optimalno energijsko učinkovitost privzetno nastavljen na stopnjo „Suhu za zlag. v omaro“. Za višjo stopnjo suhosti priporočamo uporabo programa Bombaž.



kg Maks.*

Cikel, ki je primeren za sušenje vseh vrst bombaža, pripravljeno za zlaganje v omaro.



kg 4

Ta program je namenjen skupnemu sušenju bombažnih in sintetičnih tkanin.



kg Maks.*

Ta program je namenjen sušenju bombažnih rjuh.



kg 3

Program za sušenje srajc iz bombaža ali mešanice bombaža in sintetike.



kg 4

Za sušenje športnega perila iz sintetike ali mešanice sintetike in bombaža.



kg Maks.*

Za sušenje debelega perila, npr. ene prešite odeje.



kg 3

Za sušenje jeans hlač in perila iz odporne tkanine (npr. Denim), kot so hlače in jakne.




kg 4

S tem ciklom se vlakna zmehčajo, s tem pa se olajšata likanje in zlaganje. Primerno za majhne količine vlažnega ali suhega bombažnega in delno bombažnega perila. Ne uporabljajte s perilom, ki je že mokro.




kg 0.5

Kratek program za osvežitev tkanin na osnovi svežega zraka. Ne uporabljajte s še vlažnim perilom. Lahko se uporablja s kakršno koli količino perila, vendar je učinkovitejši z majhno količino. Cikel traja približno 20 minut.

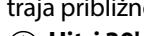


kg 0.5

Za sušenje bombažnega perila, že ozetega v pralnem stroju pri visoki hitrosti.

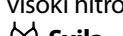


kg 0.5

Za sušenje svilenega perila.

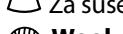


kg 1

Program za sušenje volnenega perila. Priporočamo, da perilo obrnete z narobno stranjo navzven pred sušenjem. Pustite debelejše robe, ki so po sušenju še vlažnu, da se posušijo na zraku.

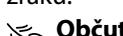

kg 2

Za sušenje občutljivega perila, ki zahteva nežno sušenje.

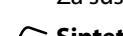

kg 4

Za sušenje perila iz sintetičnih vlaken.

***MAKS. POLNJ. 8 Kg (Suhu perilo)**

OPCIJE

S temi tipkami lahko personalizirate izbrani program glede na svoje zahteve. Za vse programe niso na voljo vse možnosti. Nekatere možnosti mogoče niso združljive s tistimi, ki ste jih nastavili prej; Če je to tako, potem vas bo na to opozoril zvočni signal in/ali utripajoče lučke. Če je možnost na voljo, bo lučka za to možnost ostala prižgana. Program bo mogoče ohranil nekatere izbrane možnosti v prejšnjih ciklih.

Stopnja suhosti

Na gumb pritisnite večkrat, da izberete različno stopnjo preostale vlage v perilu. Indikator opozarja na stopnjo vlažnosti, ki jo izbirate.

Suhu za likanje: sušenje zelo občutljivega perila. Perilo boste lahko nemudoma po sušenju lažje zlikali.

Suhu za obešenje: za občutljivo perilo, namenjeno obešanju.

Suhu za omaro: perilo lahko zložite in spravite v omaro.

Zelo suho: za perilo, ki ga želite obleči ob koncu cikla.

Časovno sušenje

Ta opcija omogoča izbor časa sušenja. S pritiskom na ustrezeni gumb lahko izberete čas sušenja. Indikator na kontrolni plošči kaže čas, ki ga izbirate.

Zamik vklopa

S to opcijo je mogoče določiti zamik začetka cikla. Večkrat pritisnite na ustrezeni gumb, da nastavite želeni zamik. Po dosegu največjega možnega zamika naknadni pritisk na gumb ponastavi opcijo. Indikator na upravnih ploščah kaže čas, ki ga izbirate. Po pritisku na tipko za "Zagon/Premor": stroj kaže čas do zagona cikla.

Če ponovno odprete vrata, potem ko ste jih že zaprli, morate ponovno pritisniti na tipko za "Zagon/Premor".

Hitri

Omogoča hitrejše sušenje.

FRESH FreshCare+

Če boste perilo po koncu sušenja pustili v bobnu, lahko pride do širjenja bakterij. Ta možnost to preprečuje z nadzorovanjem temperature in nežnim vrtenjem bobna. To se bo nadaljevalo do 6 ur po koncu sušenja. Ta nastavitev ostane shranjena v spominu prejšnjega cikla. Če boste to možnost uporabili skupaj s programom za zamik začetka, se bo postopek za preprečevanje mečkanja izvedel med to fazo tako, da se bo boben v rednih razmakih zavrtel.

Tipke so blokirane

S to opcijo postanejo vsa povelja stroja nedosegljiva razen "Vklj./Izklj.". Ko je stroj vklopljen:

- pritiskajte na gumb, dokler se ne prižge ustrezeni indikator.
- opcijo deaktivirajte tako, da pritisnete na gumb, dokler indikator ne ugasne.

Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.

Konec cikla

Ta opcija sproži daljši zvočni signal ob koncu cikla. Aktivirajte jo, če niste gotovi, da boste zaslišali normalni signal ob koncu cikla. Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.

Tiko

Ta opcija onesposobi vse zvočne signale kontrolne plošče. Alarmi o napakah so še dalje aktivni:

- opcijo aktivirajte tako, da pritisnete na gumb, dokler se ne prižge ustrezeni indikator.
- opcijo izklopite tako, da pritisnete na gumb, dokler ustrezeni indikator ne ugasne.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: med čiščenjem in vzdrževanjem sušilni stroj odklopite od električnega omrežja.

Po vsakem ciklu izpraznite posodo za vodo (glej sliko A).

Izvlecite posodo iz sušilnika in izlijte vsebino v likaj ali drug podoben sistem za odvajanje vode, nato pa posodo postavite na mesto. Sušilnika ne uporabljajte, dokler niste ponovno namestili posode na mesto.

Čiščenje filtrov

Odstranite filtre in jih očistite tako, da z roko, krpo ali s sesalnikom odstranite vlakna z njihovih površin, nato pa jih namestite nazaj na svoje mesto. Vlakna odvreči v koš za smeti in ne izpirati skozi odtok, da bi se izognili širjenju mikroplastike v uporabljenem vodnem sistemu.

Sušilnika ne uporabljajte, če niste prej postavili filtra na mesto.

Čiščenje filtra na vratih po vsakem ciklu (glej sliko B).

Kako sneti filter na vratih:

1. Odprite vrata in povlecite filter navzgor.
2. Odprite filter in ga skrbno očistite ter odstranite dlake. Prav tako odstranite vse tujke v filtru in bobnu.

Postavite ga na mesto; preverite, da leži tik ob tesnilu sušilnika.

Čiščenje spodnjega filtra ob vklopu ustreznega indikatorja (glej sliko C).

OPOMBA: priporočamo, da ta filtro očistite po vsakem ciklu, da izboljšate sušilno zmogljivost.

Kako sneti spodnji filter:

C1. Odprite spodnji pokrov; primite ročaj in izvlecite filter.

C2. Poprimite za ročico in izvlecite spodnji filter

C3/C4. Vsak mesec preverite spodnjo odprtino za filter. Če se na kovinskih rebrih naberejo ostanki vlaken, jih očistite s sesalnikom s šobo s krtačko.

Ključnega pomena je, da se pomikate navpično, saj lahko komponento uničite, če jo poskušate očistiti v vodoravnini smeri. Izogibajte se neposrednemu stiku roke z rebri – nevarnost ureznin.

C5. Zaprite zadnjo stran filtra in ga namestite nazaj ter preverite, ali je dobro nameščen na svojem mestu in nato obrnite ročaj filtra navzdol.

C6. Zaprite spodnji pokrov.

Preverite, da je odprtina za dovod zraka prosta.

Filtri so bistveni deli sušilnega postopka. Na njih se zbirajo dlačice, ki nastajajo med sušenjem. Če se filtri zamašijo, je pretok zraka v stroju onemogočen, čas sušenja se podaljša, poraba energije se poveča, sušilnik pa se lahko poškoduje. Če teh postopkov ne izvedete pravilno, zagon sušilnika ni vedno mogoč.

OPOMBA: po čiščenju filtrov ostane prižgan ustrezen indikator; to je normalno; izginil bo, ko začnete nov cikel sušenja.

Čiščenje sušilnega stroja

- Zunanje kovinske, plastične in gumijaste dele lahko očistite z vlažno krpo.
- Redno čistite sprednje zračne reže na vhodu zraka (vsakih 6 mesecev) s sesalnikom, da odstranite vlakna, puh ali ostanke prahu. Poleg tega redno odstranite plasti vlaken s predela filtra s pomočjo sesalnika.
- Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev.

RAVNANJE V PRIMERU TRANSPORTA

Nikoli ne dvigajte sušilnega stroja tako, da ga držite za njegov zgornji del.



1. Odklopite sušilni stroj z električnega omrežja.
2. Popolnoma odstranite vodo iz posode za vodo.
3. Vrata in posoda za vodo morajo biti dobro zaprta.
4. Če je odtočna cev priključena v kanalizacijo, jo znova pritrdite na zadnji strani sušilnega stroja (glejte navodila za namestitev).

Poraba energije				
Ko je aparat izklopljen (Po) Watt	0.42			
Ko je aparat vklopljen (Pl) Watt	2.00			
Programi	Kg	kWh	Minute	
Eko*	8	1.95	194	
Eko	4	1.06	135	
Sintetika	4	0.73	95	

*Program EKO je najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila in se uporablja za oceno skladnosti z Uredbo (EU) 932/2012.

OPIS IZDELKA

1. Posoda za vodo
2. Odprtina za dovod zraka
3. Spodnji filter
4. Filter na vratih

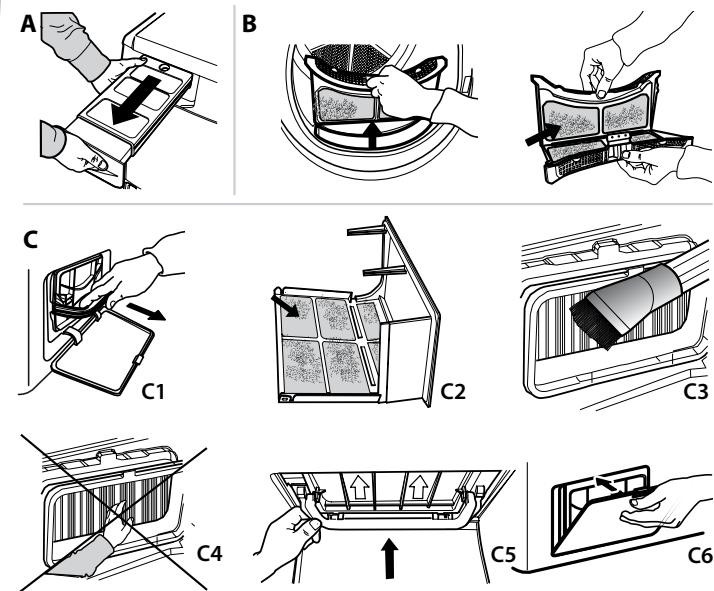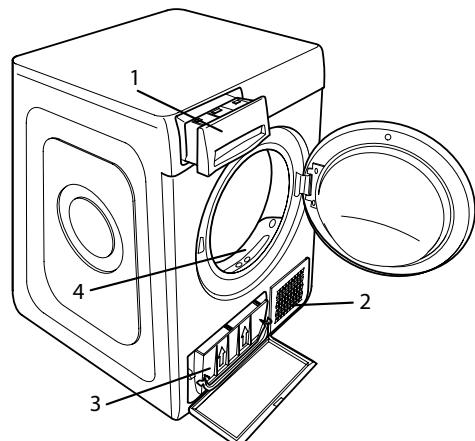

ODPRAVLJANJE TEŽAV

V primeru motenj delovanja preglejte spodnjo tabelo, preden se obrnete na tehnični servis. Težave so pogosto lažjega značaja in jih je mogoče rešiti v nekaj minutah.

Nadomestni deli so na voljo v obdobju do ali do 10 let, odvisno od zadevnih zakonskih zahtev.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Čas sušenja je zelo dolg.	Niste opravili potrebnih vzdrževalnih posegov.	Glej poglavje Nega in vzdrževanje: opravite tam opisane posege.
	Perilo je prevlažno.	Opravite cikel pranja s centrifugo z večjim številom obratov, da izločite čim večjo količino vode.
	Sobna temperatura.	Če sobna temperatura ni znotraj razpona 14 do 30 °C, se čas sušenja lahko podaljša.
	Nastavljeni program, čas in/ali stopnja sušenja niso primerni za vrsto ali količino perila, ki se nahaja v sušilniku.	Glej poglavje o programih in opcijah, kjer lahko opredelite program in opcijo, ki ustreza vašemu perilu.
	Sušilnik je morda prepoln.	Glej poglavje o programih, kjer lahko preverite največjo možno obremenitev za vsak program.
Sušilnik se ne prižge.	Gumb "Vklop/Izklop" ni bil pritisnjen.	Pritisnite tipko za "Vklop/Izklop".
	Vtič ni pravilno vstavljen v električno vtičnico.	Vstavite vtič napajalnega kabla v električno vtičnico.
	Vtičnica ne deluje.	Poskusite priključiti drug aparat na isto vtičnico. Ne uporabljajte električnih pripomočkov za povezavo z vtičnico, npr. adapterjev ali podaljškov.
	Prišlo je do prekinitev električne napetosti.	Počakajte, da se znova vzpostavi napajanje in po potrebi znova vklopite varovalko.
Sušilnik se ne zažene.	Vrata niso pravilno zaprta.	Zaprite vrata.
	Nastavljen je zamik zagona cikla.	Če vaš aparat razpolaga s to funkcijo: počakajte do konca nastavljenega zamika ali izklopite aparat in ga ponastavite. Glej poglavje Opcije.
	Niste pritisnili na tipko Zagon/Premor za zagon programa.	Pritisnite na tipko Zagon/Premor.
	Na aparatih, ki razpolagajo s funkcijo blokade gumbov, je aktivirana ta opcija.	Glejte poglavje Opcije. Če ste izbrali zaklepanje vklopa, ga onemogočite. Z izklopom stroja te možnosti ne boste onemogočili.
Perilo je po koncu cikla mokro.	Majhna količina.	Samodejni program ne zazna zahtevane končne vlage, zato sušilni stroj zaključi program in se ustavi. Če se to zgodi, preprosto izberite dodaten kratek program sušenja ali izberite možnost za ekstra sušenje, če je na voljo.
	Velike količine perila ali težke tkanine..	Raven suhosti lahko spreminjate po želji. Program Ekstra suho se priporoča za oblačila, ki se takoj oblečajo..
	Cikel sušenja je bil prekinjen in minutah ni bil znova zagnan v roku 15 minut, zaradi česar se je naprava izklopila.	Cikel sušenja je treba še enkrat nastaviti in znova zagnati.
	Morda je prišlo do izpada napajanja, zaradi česar se je naprava izklopila.	Cikel sušenja je treba še enkrat nastaviti in znova zagnati.
Indikatorji gorijo ali utripajo		
Posoda za vodo	Posoda za vodo je polna.	Izpraznite posodo za vodo. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
Filter na vratih	Napaka pri dovajjanju zraka, potrebnega za delovanje stroja.	Očistite filter na vratih in ter preverite, da je odprtina za dovod zraka prosta. Če tega ne izvedete pravilno, bi lahko nastale poškodbe na aparatu. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
Spodnji filter*	Spodnji filter je treba očistiti.	Očistite spodnji filter. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
Če se na ekranu prikaže simbol francoskega ključa, to pomeni okvaro na aparatu.	Senzorji stroja so zaznali napako, na zaslonu se lahko prikaže ena od naslednjih kod napak: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Sušilnik izklopite in ločite od električnega omrežja. Tako odprite vrata in odstranite perilo, tako da se toplota lahko razprši. Počakajte vsaj 15 minut. Sušilnik spet priklopite na električno omrežje, naložite perilo in ponovno zaženite cikel sušenja. Če težava ni odpravljena, se obrnite na tehnični servis in mu sporočite črke in številke, ki utripajo na ekranu.

*Opomba: nekateri modeli razpolagajo s funkcijo samodejnega čiščenja; ti aparati nimajo spodnjega filtra; glej poglavje Nega in vzdrževanje.

Vrednosti porabe energije

Programi		Nazivna zmogljivost [kg]	Trajanje programa [ure:minute]	Poraba energije [kWh/sušenje]	Končna vsebnost vlage	Akustična emisija hrupa v zraku [dB(A)]
EKO	<i>celotna polnitev</i>	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	<i>delna polnitev</i>	4	2:15	1.06		
Bombaž Ekstra suho	<i>celotna polnitev</i>	8	3:35	2.16	0%	
	<i>delna polnitev</i>	4	2:35	1.22		
Bombaž Suho za likanje	<i>celotna polnitev</i>	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	<i>delna polnitev</i>	4	1:55	0.90		
Sintetika	<i>celotna polnitev</i>	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Sintetika Ekstra suho	<i>celotna polnitev</i>	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Sintetika Suho za likanje	<i>celotna polnitev</i>	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Občut. Perilo	<i>celotna polnitev</i>	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Wool	<i>celotna polnitev</i>	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

Program EKO je najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila in se uporablja za oceno skladnosti z Uredbo (EU) 2023/2533.

Vrednosti programov, ki niso programi EKO, so le okvirne. Podatki o njihovi porabi se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih nazivnih vrednosti, odvisno od količine perila, vrste tekstila in stopnje preostale vlage po ožemanju.

Če stroj naložite do največje zmogljivosti, ki je navedena za vsak program, boste prihranili energijo.

Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- Uporaba QR-kode v vaši napravi
- Z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu/docs in parts-selfservice.europeanappliances.com
- Obrete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Več informacij o svojem modelu lahko najdete na spletni strani <https://eprel.ec.europa.eu/>, ki je uradna podatkovna zbirka izdelkov EU EPREL. Ko izberete kategorijo izdelka, vnesite identifikator modela izdelka. Identifikator modela je sestavljen iz črk in številk ter je naveden na napisni ploščici, kot Mod. (glejte sliko na desni).





HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.

Kako biste dobili kompletniju podršku,
registrujte svoj uređaj na
www.register10.eu



Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva
pre upotrebe uređaja.



SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI DETALJNIJE INFORMACIJE.

KONTROLNA TABLA

1 Dugme On/Off (Resetovanje ukoliko je duže pritisnuto)

2 Dugme birača programa

3 Start/Pauza

Opcioni tasteri*

4 Sušenje



5 Odloženi start

6 Vreme sušenja

7 Kraj ciklusa

8 Rapid (Blokir tast ukoliko je duže pritisnuto)

9 FreshCare+ (Isključen zvuk ukoliko je duže pritisnuto)

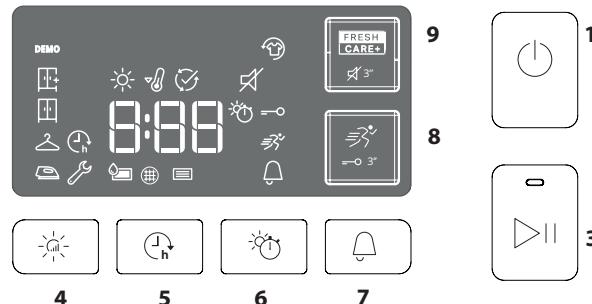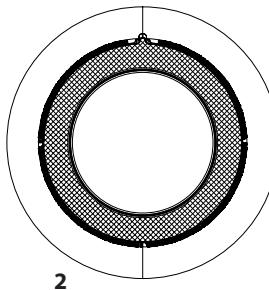

*Napomena: na nekim modelima će možda umesto ikona biti napisane cele reči.

INDIKATORI

Sušenje: Suvo za peglanje - Suvo za odlaganje - X Suvo za ormari - Ekstra suvo

Faza ciklusa: Sušenje - Hlađenje - Kraj ciklusa

Ispraznite rezervoar za vodu - **Očistite filter vrata** - **Očistite donji filter**

Pogledajte odeljak Rešavanje problema: **Kvar:** Pozovite servis.

PRVA UPOTREBA

Uverite se uverite da je rezervoar za vodu pravilno ubaćen. Uverite se da je odvodno crevo na poleđini mašine za sušenje veša pravilno pričvršćeno bilo na rezervoar za vodu mašine za sušenje veša ili na vaš kućni kanalizacioni sistem. Da bi se osigurao pravilan rad mašine za sušenje veša, potrebno je montirati u prostoriji u kojoj je temperatura između 5 °C i 35°C. Pre uporebe mašine za sušenje, uverite se da je ostala u vertikalnom položaju najmanje 6 sati.

Otvaranje vrata tokom ciklusa

Vrata mašine za sušenje veša se mogu otvoriti u bilo kom trenutku tokom ciklusa kako biste proverili napredak i uklonili već osušenu odeću.

Međutim, pošto otvaranje vrata može da produži vreme sušenja, preporučuje se da vrata budu zatvorena tokom ciklusa kako biste uštedeli vreme i energiju.

Nakon zatvaranja vrata, pritisnite dugme „Početak/pauza“ u roku od 15 minuta da bi mašina nastavila sa radom.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Ispoštujte ova uputstva i dobićete NAJBOLJE od vaše mašine: - ne zaboravite da ispraznите rezervoar za vodu posle svakog ciklusa sušenja.

- ne zaboravite da očistite filtre posle svakog ciklusa sušenja.

Pogledajte odeljak Nega i održavanje.


1. Uključite mašinu za sušenje veša u utičnicu napajanja.
2. Otvorite vrata i ubacite odeću; uvek pogledajte uputstva na etiketama na odeći i maks. punjenja navedena u odeljku za programe. Ispraznjite džepove. Vodite računa da odeća ne ostane uhvaćena između vrata i/ili filtera vrata. Ne ubacujte stvari koje su veoma mokre. Nemojte sušiti u mašini velike, veoma glomazne artikle. Za optimalan rezultat sušenja, odeću treba puniti pojedinačno.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite dugme "Uključi/Isključi"
5. Izaberite najprikladniji program za tip tkanine tog veša.
6. Odaberite opcije, ukoliko je potrebno.
7. Pritisnite dugme "Start/Pauza" da biste počeli sa sušenjem.
8. Na kraju ciklusa sušenja, oglasiće se zvučni signal. Indikator na kontrolnoj tabli signalizira kraj ciklusa. Uključite mašinu pritiskom na dugme "Uključi/Isključi", otvorite vrata i Izvadite veš odmah kako biste sprečili njegovo gužvanje.

Ako mašinu ne isključite ručno, petnaest minuta nakon kraja ciklusa aparāt će se automatski isključiti radi uštede energije. Imajte u vidu da neki modeli obavljaju završnu fazu hlađenja, iz tog razloga tkanine možda neće biti vruće. U slučaju nestanka struje, potrebno je pritisnuti dugme "Početak/Pauza" za ponovno pokretanje ciklusa.

ETIKETE ZA ODRŽAVANJE

Proverite etiketu na odeći, posebno kada se ista ubacuje po prvi put u mašinu za sušenje. Sledеći su najčešći simboli:

- Može se sušiti u mašini za sušenje.
- Ne sme se sušiti u mašini za sušenje.
- Sušiti na visokoj temperaturi.
- Sušiti na niskoj temperaturi.

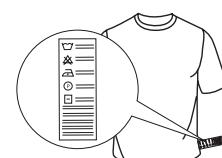

PROGRAMI

Trajanje ovih programa zavisi od kolicine punjenja, vrste tkanine, brzine centrifuge koju koristi mašina za sušenje i od drugih izabranih opcija. **U modelima sa displejem, trajanje ciklusa je prikazano na kontrolnoj tabli.** Preostalo vreme se neprekidno prati i menja tokom ciklusa sušenja da bi se prikazala najbolja moguća procena.

Opcija za korišćenje – Ako je celokupno punjenje pri automatskim ciklusima dosledno manje ili više suvo od onoga kako biste vi voleli da bude, možete da povećate ili smanjite nivo suvoće koristeći određenu opciju.



Max. punjenje*

Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetskoj oznaci se zasnivaju na ovom programu.

NAPOMENA: Za optimalnu efikasnost energije, ovaj ciklus je podrazumevano postavljen na nivo „Suvo za ormar“. Za bolje sušenje predlažemo korišćenje ciklusa Pamuk.



Max. punjenje*

Ciklus pogodan za sušenje svih vrsta pamuka, koji je spreman za pakovanje u ormar.



kg 4

Ovaj program je idealan za zajedničko sušenje tkanina od pamuka i sintetike.



Max. punjenje*

Za sušenje pamučne posteljine.




kg 3

Za sušenje velikih komada kao što je jorgan.



kg 3

Ovaj program je namenjen za košulje od pamuka ili mešavine pamuka/sintetike.

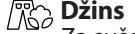

kg 3

Za sušenje odeće, na primer pantalona i jakni od džinsa i odeće od otpornog pamuka, kao što je denim.




kg 3

Ovaj ciklus opušta vlakna i tako olakšava peglanje i slaganje. Pogodno za malu količinu vlažnih ili suvih tkanina od pamuka i mešavine pamuka. Nemojte koristiti sa odećom koja je još mokra.




kg 0.5

Kratki program pogodan za osvežavanje vlakana i rublja unošenjem svežeg vazduha. Ne koristite na vlažnom rublju. Može da se koristi za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je efikasniji na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.

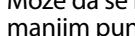


kg 0.5

Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom brzinom u mašini za pranje veša.

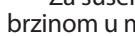

kg 4

Za sušenje sportske odeće od sintetike ili mešavine pamuka.

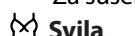

kg 0.5

Nežno sušenje svilene odeće.



kg 1

Za sušenje vunenog rublja. Pre sušenja, preporučuje se okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni, ostavite da se prirodno osuše.



kg 2

Za sušenje osetljivog veša kojem je potreban nežan tretman.



kg 4

Za sušenje veša sačinjenog od sintetičkih vlakana.

***MAX. PUNJENJE 8 Kg (Suvo punjenje)**

OPCIJE

Ova dugmad vam omogućavaju da personalizujete izabrani program u skladu sa ličnim potrebama.

Nisu sve opcije dostupne za sve programe. Neke opcije mogu biti nekompatibilne sa prethodno podešenim opcijama; ako je to slučaj, na to će vas upozoriti zvučni signal i/ili indikatori koji trepere. Ako je opcija dostupna, indikator će ostati uključen. Program može zadržati neke opcije koje su izabrane tokom prethodnih ciklusa sušenja.



Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili različit nivo preostale vlažnosti rublja. Indikator označava nivo koji se izabira.



Suvo za peglanje: vrlo osetljivo sušenje. Stvari će se lakše peglati odmah nakon ciklusa.



Suvo za odlaganje: nivo namenjen za osetljive odevne predmete; spremne za vešanje.



Suvo za ormar: rublje je spremno za slaganje i odlaganje u ormar.



Ekstra suvo: koristi se za odeću koja će se nositi na kraju ciklusa.



Ova opcija omogućuje izbor trajanja sušenja. Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste podešili željeno vreme sušenja. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se izabira.



Ova opcija omogućuje postavljanje odlaganja u odnosu na početak ciklusa.

Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili željeno odlaganje. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće izabrati, dodatnim pritiskom na dugme vrši se resetovanje opcije. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se izabira. Nakon pritiska na dugme "Početak/Pauza:" na mašini se prikazuje preostalo vreme do pokretanja ciklusa. U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno pritisnuti dugme "Početak/Pauza".



Omogućava brže sušenje.



Ako veš ostavite unutra nakon završetka ciklusa, na njemu može doći do razvoja bakterija. Ova opcija pomaže u sprečavanju da do toga dođe kontrolisanjem temperature i nežnim okretanjem bubnja. To će se nastaviti i do 6 sati nakon završetka ciklusa. Podešavanje će ostati u memoriji prethodnog ciklusa. Ako se upotrebni ova opcija uz Odloženi start, tokom ove faze će se primeniti tretiranje nabora periodičnim okretanjem bubnja.



Ova opcija čini nepristupačnim sve komande mašine, osim dugmeta za isključivanje/uključivanje. Sa uključenom mašinom:

- za aktivaciju opcije potreban je držati pritisnutim taster dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktivaciju opcije potreban je držati pritisnutim taster dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.



Ova opcija aktivira produženi zvučni signal na kraju ciklusa. Aktivirajte je ako niste sigurni da ćete čuti normalni alarm za kraj ciklusa. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.



Ova opcija omogućuje deaktivaciju zvučnih signala sa kontrolne table. Alarni nepravilnog rada ostaju aktivni.

- za aktivaciju opcije potreban je držati pritisnutim taster dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktivaciju opcije potreban je držati pritisnutim taster dok se ne ugasi odgovarajući indikator..

NEGA I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: tokom čišćenja i održavanja isključite mašinu za sušenje veša sa napajanjem.

Posle svakog ciklusa ispraznite rezervoar za vodu (pogledajte sliku A).

Izvucite rezervoar iz mašine za sušenje i ispraznите ga u umivaonik ili neki drugi odgovarajući odvod i nakon toga ga pravilno vratite na mesto. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili posudu u sedište.

Čišćenje filtera

Izvadite filtere i očistite ih uklanjanjem dlačica sa njihovih površina rukom, krpom ili usisivačem, a zatim ih vratite na mesto. Dlake treba baciti u kantu za smeće, ne treba ispirati kroz odvod kako bi se izbeglo širenje mikroplastike u korišćenom vodovodnom sistemu. **Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili filter u sedište.**

Posle svakog ciklusa očistite filter vrata (pogledajte slike B).

Uklanjanje filtera vrata:

1. Otvorite vrata i povucite filter prema gore.
2. Otvorite filter i očistite sve njegove delove od dlačica. Takođe vodite računa da uklonite sva strana tela iz filtera i bubnja. Pravilno ga vratite na mesto; uverite se da je filter potpuno umetnut do zaptivaca mašine za sušenje.

Očistite donji filter vrata kada se upali odgovarajući indikator (pogledajte slike C).

NAPOMENA: ipak preporučujemo da očistite ovaj filter posle svakog ciklusa da biste optimizovali performanse mašine za sušenje.

Uklanjanje donjeg filtera:

- C1. Otvorite donji poklopac; uhvatite ručicu i izvucite filter.
- C2. Otvorite zadnji zid filtera i uklonite eventualne dlačice sa unutrašnje površine mrežice.
- C3/C4. Svaki mesec proveravajte donju komoru filtera. Ako se na metalnim rebrima nakupe ostaci vlakana, očistite ih usisivačem koristeći mlaznicu sa četkom.

Važno je da koristite vertikalne pokrete jer možete da uništite komponentu ako pokušate da je očistite u horizontalnom smeru. Izbegavajte direktni kontakt ruku sa rebrima – opasnost od posekotine.

C5. Zatvorite zadnju stranu filtera i vratite ga na mesto, vodeći računa da bude pravilno postavljen, a zatim spustite ručicu filtera.

C6. Zatvorite donji poklopac.

Uverite se da je dovod vazduha slobodan.

Filteri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija je sakupljanje dlačica koje se stvaraju tokom sušenja. U

slučaju da se filteri začepe, protok vazduha u unutrašnjosti mašine za sušenje se ozbiljno ugrožava: vreme sušenja se produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do pojava oštećenja na mašini za sušenje. Ako se ovi postupci nepravilno obavljaju, mašina za sušenje se možda neće pokrenuti.

NAPOMENA: nakon čišćenja filtera, odgovarajući indikator ostaje uključen; ovo je normalno, nestaće kada započnete novi ciklus sušenja.

Čišćenje mašine za sušenje veša

- Spoljašnji metalni, plastični i gumeni delovi se mogu očistiti vlažnom krpom.
- Redovno usisivačem čistite prednju rešetku za ulaz vazduha (na svakih 6 meseci) kako biste uklonili sve naslage ostataka tkanine, prljavštine ili prašine. Osim toga, s vremenom na vreme usisivačem uklonite sve naslage ostataka tkanine sa oblasti filtera.
- Nemojte koristiti rastvarače ili abrazivna sredstva.

TRANSPORT I RUKOVANJE

Nikada ne podižite mašinu za sušenje veša držeći je za gornju stranu.



1. Izvucite kabl mašine za sušenje iz utičnice.
2. U potpunosti ispraznite vodu iz rezervoara za vodu.
3. Proverite da li su vrata i rezervoar za vodu propisno zatvoreni.
4. Ukoliko je odvodno crevo povezano sa vašim kanalizacionim sistemom, ponovo pričvrstite odvodno crevo na zadnji deo mašine (videti Uputstvo za ugradnju).

Potrošnja električne energije			
'u isključenom režimu (Po) Watt	Kg	kWh	'minuta
'u režimu pripravnosti (Pl) Watt			2.00
Programi	Kg	kWh	'minuta
Eko*	8	1.95	194
Eko	4	1.06	135
Sintetika	4	0.73	95

*EKO je najefikasniji program u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog veša i koristi se za procenu usaglašenosti sa Uredbom (EU) 932/2012.

OPIS PROIZVODA

1. Rezervoar za vodu
2. Dovod vazduha
3. Donji filter
4. Filter vrata

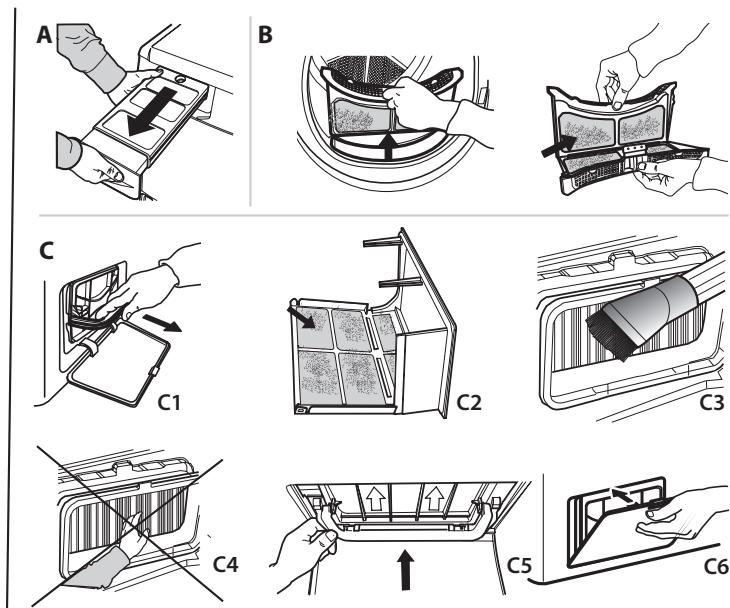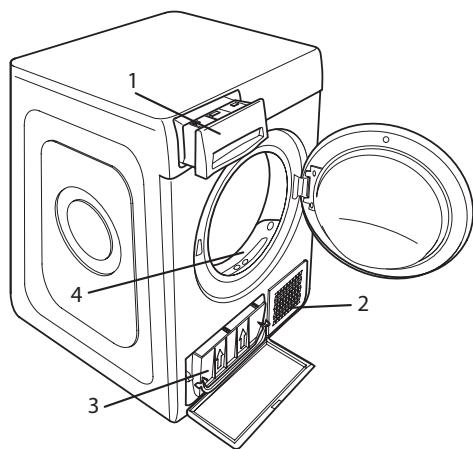

REŠAVANJE PROBLEMA

U slučaju nepravilnog rada, pre nego što se obratite servisu, proverite sledeću tabelu. Nepravilnosti su često male i mogu da se reše za nekoliko minuta.

Rezervni delovi su dostupni u periodu do 10 godina, u skladu sa posebnim zahtevima odredbe.

Nepravilnost	Mogući uzrok	Rešenje
Vreme sušenja traje suviše dugo.	Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.	Pogledajte odjeljak Nega i održavanje i izvršite opisane postupke.
	Odeća je previše mokra.	Izvršite ciklus pranja sa većim brojem obrtaja centrifuge da bi se uklonila što veća količina vode.
	Temperatura prostora rije.	Vreme sušenja može biti duže ako je temperatura prostorije van opsega od 14 °C do 30 °C.
	Podešeni program, vrijeme i/ili nivo sušenja ne odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u mašinu za sušenje.	Pogledajte odeljak Programi i opcije da biste pronašli program i opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja.
	Mašina za sušenje je možda previše napunjena.	Pogledajte odeljak Programi da biste prverili maksimalnu napunjenošću za svaki program.
Mašina za sušenje se ne uključuje.	Dugme „Uključi/Iisključi“ nije pritisnuto.	Pritisnite dugme „Uključi/Iisključi“.
	Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu.	Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
	Električna utičnica je u kvaru.	Probajte da priključite neki drugi električni kućni aparat u istu utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su adapteri ili produžni kablovi.
	Došlo je do prekida električne struje.	Sačekajte da se ponovo uspostavi napajanje i po potrebi ponovo uključite osigurač.
Mašina za sušenje se ne pokreće.	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Podešeno je odlaganje pokretanja ciklusa.	Na mašinama sa ovom funkcijom: sačekajte kraj podešenog odlaganja ili isključite mašinu da biste je resetovali. Pogledajte odeljak Opcije.
	Nije pritisnuto dugme Početak/Pauza za pokretanje programa.	Pritisnite dugme Početak/Pauza.
	Na mašinama opremljenim funkcijom Blokada tastera, postoji ova opcija.	Pogledajte odeljak Opcije. Ako je izabrana Blokada tastera, onemogućite je. Isključivanje mašine neće onemogućiti tu opciju.
Odeća je mokra pri dovršetku ciklusa.	Mala količina veša.	Automatski program nije detektovao potrebnu vlažnost na kraju i mašina za sušenje veša će završiti program i zaustaviti se. Ako se ovo dogodi, jednostavno izaberite dodatni kratak period sušenja ili izaberite opciju extra dry (Dodatno sušenje) ako je dostupna.
	Veliko punjenje ili teža tkanina.	Nivoi suvoće mogu biti izmenjeni prema određenoj željenoj suvoći. Ekstra suvo se preporučuje za odeću koja je spremna za nošenje.
	Ciklus sušenja je zaustavljen, a zatim nije ponovo pokrenut u roku od 15 minuta, što je dovelo do isključivanja mašine.	Ciklus sušenja mora da se podesi i ponovo pokrene.
	Možda je došlo do nestanka struje zbog čega se mašina isključila.	Ciklus sušenja mora da se podesi i ponovo pokrene.
Upaljeni ili trepćući indikatori		
Rezervoar za vodu	Rezervoar za vodu je pun.	Ispraznite rezervoar za vodu. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Filter vrata	Nepravilnosti u protoku vazduha potrebnog za rad mašine.	Očistite filter vrata i proverite da li je dovod vazduha slobodan. Ako se ovi postupci nepravilno izvrše, može da dođe do oštećenja mašine za sušenje. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Donji filter*	Potrebno je očistiti donji filter.	Očistite donji filter. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Prisustvo simbola francuskog ključa signalizuje nepravilnost.	Senzori mašine su detektivali neispravnost, jedan od sledećih kodova greške može da se pojavi na ekranu: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Isključite mašinu za sušenje i iskopčajte je iz električne mreže. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, da bi toplota izašla. Sačekajte otprilike 15 minuta. Priključite mašinu za sušenje na električnu mrežu, napunite je rubljem i ponovo pokrenite ciklus sušenja. Ako se problem ne reši, obratite se Servisnoj službi i navedite slova i brojeve koji trepču na displeju.

*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odeljak Nega i održavanje.

Vrednosti potrošnje električne energije

Programi		Nominalni kapacitet [kg]	Trajanje programa [sati:minuti]	Potrošnja električne energije [kWh/tokom ciklusa]	Finalni sadržaj vlage	Akustična emisija buke koja se prenose vazduhom [dB(A)]
EKO	puno opterećenje	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	delimično opterećenje	4	2:15	1.06		
Pamuk Ekstra suvo	puno opterećenje	8	3:35	2.16	0%	
	delimično opterećenje	4	2:35	1.22		
Pamuk Suvo za peglanje	puno opterećenje	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	delimično opterećenje	4	1:55	0.90		
Sintetika	puno opterećenje	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Sintetika Ekstra suvo	puno opterećenje	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Sintetika Suvo za peglanje	puno opterećenje	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Osetljivo	puno opterećenje	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Vuna	puno opterećenje	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

EKO je najefikasniji program u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog veša i koristi se za procenu usaglašenosti sa Uredbom (EU) 2023/2533.


Vrednosti drugih programa, osim programa EKO, su samo indikativne. Njihovi podaci o potrošnji mogu da se razlikuju od nominalnih vrednosti koje su prethodno navedene u zavisnosti od količine opterećenja, vrste tkanine i nivoa preostale vlage nakon centrifuge.

Punjeno mašine do maksimalnog kapaciteta koji je naveden za svaki program će doprineti uštedi energije.

Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:

- Korišćenje QR koda na uređaju
- Našeg veb-sajta docs.whirlpool.eu/docs i parts-selfservice.europeanappliances.com
- Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

Više informacija o svom modelu možete pronaći na mreži na adresi <https://eprel.ec.europa.eu/>, što je zvanična baza podataka EU EPREL proizvoda. Kada izaberete kategoriju proizvoda, unesite identifikator modela proizvoda. Identifikator modela sadrži slova i cifre, a nalazi se na identifikacionoj pločici označen sa „Mod.“ (pogledajte sliku sa desne strane).

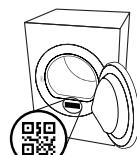




TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.

För en bättre kundservice,
registrera din apparat här
www.register10.euLäs säkerhetsinstruktionerna noga innan
du använder apparaten.**SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER DETALJERAD INFORMATION.****KONTROLLPANEL**


- 1 På/av-knapp (nollställning om knappen hålls nedtryckt)

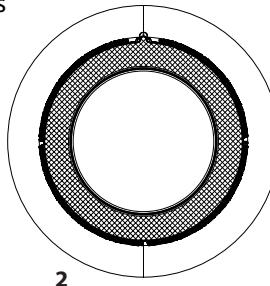

- 2 Programväljare
- 3 Start/Paus

Knappar Alternativ*

- 4 Torkning
- 5 Startfördräjning
- 6 Tidsinställd torkning
- 7 Programslut
- 8 Snabbtvätt (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)
- 9 FreshCare+ (Ljudlös om knappen hålls nedtryckt)

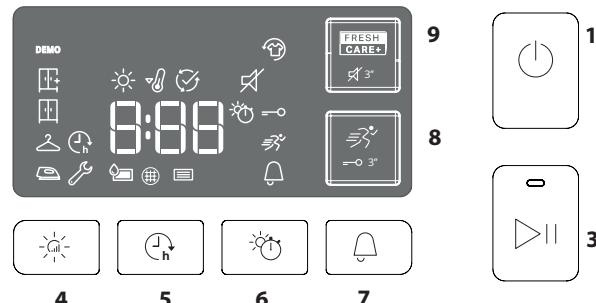

*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikoner

INDIKATORER**Torkning:** ☀ Stryktorrt - ☁ Hängtorrt - ☂ Skåptorrt - ☄ Extra torrt**Cykelfas:** ☀ Torkning - ☁ Avkylning - ☂ Programslut**Töm vattentanken** - **Rengör Luckfiltret** - **Rengör det undre filtret**Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: **Trasig:** Kontakta service.**FÖRSTA ANVÄNDNINGEN**

Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslagen på baksidan av torktumlaren är korrekt fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma.
För att torktumlaren ska fungera korrekt ska den installeras i ett rum där temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C.
Innan du använder torktumlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i minst 6 timmar.

Öppning av luckan under cykeln

Torktumlarens lucka kan öppnas när som helst under cykeln för att kontrollera hur processen fortskrider och för att ta bort plagg som redan är torra.

Eftersom det kan förlänga torktiden att öppna luckan rekommenderas det att hålla luckan stängd under hela processen för att spara tid och energi.

Efter att ha stängt luckan trycker du på knappen "Start/Paus" inom 15 minuter för att återuppta maskinens drift.

OBS! Torkcykeln måste i vilket fall som helst fullbordas för att sakerställa att kondensorns automatiska rengöringsfas avslutas.

DAGLIG ANVÄNDNING

Genom att göra detta kommer din maskin att fungera PÅ BÄSTA SÄTT:

- kom ihåg att tömma vattentanken efter varje torkcykel.
- kom ihåg att rengöra filtren efter varje torkcykel.

Se avsnittet Skötsel och underhåll.

1. Anslut torktumlaren till eluttaget.
2. Öppna luckan och sätt i plaggen. Se alltid instruktionerna på klädmärken och de maxbelastningar som anges i programavsnittet. Töm fickorna. Se till att plaggen inte fastnar mellan luckan och/eller luckans filter. Sätt inte in föremål som är dyblöta. Torktumla inte stora, mycket skrymmande föremål. För att få bästa torkresultat ska plaggen laddas ett efter ett.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på knappen "På/av".
5. Välj det program som passar bäst för typen av tyg i omgången.
6. Välj vid behov alternativen.

7. Tryck på knappen "Start/paus" för att påbörja torkningen.

8. I slutet av torkcykeln hörs en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen signalerar slutet på cykeln. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "På/av", öppna luckan och ta ut plaggen omedelbart för att förhindra att det bildas veck på tvätten. Om maskinen inte stängs av manuellt ska du stänga av apparaten automatiskt för att spara energi efter cirka en kvart efter cykeln slutt.


Observera att vissa modeller kör en kalltumlingsfas på slutet, vilket gör att tyget kanske inte känns varmt.

Vid strömbrott är det nödvändigt att trycka på knappen "Start/paus" för programstart.

TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktumlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:

- Kan torkas i torktumlare.
- Kan inte torkas i torktumlare.
- Kan torkas med hög temperatur.
- Ska torkas med låg temperatur.

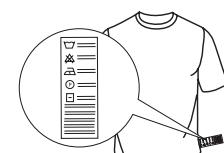

PROGRAM

Programmens längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.

Alternativ som ska användas - Om alla dina tvättar på automatiska cykler är konsekvent mindre torra eller mer torra än du vill, kan du öka eller minska torrhetsnivån med det specifika alternativet.



Max last*

Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.

ANMÄRKNING: För optimal energieffektivitet är denna cykeln som standard inställt på nivån "Skåptorrt". För en högre torkningsnivå rekommenderar vi att använda cykeln Bomull.



Max last*

Lämplig cykel för torkning av alla typer av bomull, redo att placeras i skåpet.



kg 4

Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.



Max last*

För att torka bomullslakan.



kg 4

För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.



kg 3

Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.



kg 3

För att torka normalsmutiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.



Lättstruket

Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller bomulls blandning.



Uppfräschning

Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg.

Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder.



kg 0.5

För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskin.



kg 4

För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.



kg 0.5

Mild torkning av sidenplagg.



kg 1

För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.



kg 2

För att torka ömtålig tvätt som kräver en mild behandling.



kg 4

För att torka tvätt som består av syntetfibrer.

*MAX LAST 8 Kg (Torr tvätt)

ALTERNATIV

Dessa knappar används för att personalisera det valda programmet efter dina egna behov.

Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande indikatorer.

Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i programnets minne om de valts under föregående torkning.



Torkning Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator anger den nivå du håller på att välja.

Stryktorrt: mycket känslig torkning. Artiklarna kan stryks lättare omedelbart efter cykeln.

Hängtorrt: en nivå som studeras för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.

Skåptorrt: tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.

Extra torrt: används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.



Tidsinställt torkning Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.



Startfördräjning Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördräjning i förhållande till cykelns start.

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördräjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus trycks in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar.

Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.



Snabbtvätt Möjliggör en snabbare torkning.



FreshCare+ Om tvätten lämnas inuti trumman när cykeln är avslutad kan den utsättas för bakteriell spridning. Detta alternativ hjälper till att förhindra detta genom att kontrollera temperaturen och rotera trumman försiktigt. Detta fortsätter i upp till 6 timmar efter cykelns slut. Denna inställning förblir sparad för den föregående cykeln. Om detta används tillsammans med Fördröjd start kommer en veckbehandling att utföras under denna fas genom periodiska rotationer av trumman.




Knappspärr Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av.

Med tänd maskin:

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet aktiverats.

- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet avaktiverats.

Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

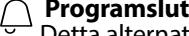

Programslut Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal vid avslutad cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör det normala ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.



Ljudlös Detta alternativ gör att du kan avaktivera kontrollpanelens ljudsignaler. Fellarmen förblir dock aktiva.

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn tänds.
- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn släcks.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VARNING: koppla ur torktumlaren under rengörings- och underhållsprocedurer.

Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).

Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

Rengöring av filtren

Ta ut filtren och rengör dem genom att ta bort ludd från deras ytor med handen eller en trasa eller använda en dammsugare, och sätt sedan tillbaka dem på plats. Det ludd som avlägsnas vid rengöring av filtren ska hanteras som avfall och inte spolas ned i avloppet, för att undvika att mikroplaster sprids via avloppsvattnet.

Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på plats.

Rengöring av luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).

Gör så här för att ta bort luckfiltret:

1. Öppna luckan och dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret och rengör alla delar från ludd. Se även till att avlägsna eventuella främmande föremål inuti filtret och trumman. Sätt tillbaka det på rätt sätt; kontrollera att filtret förts in helt i höjd med torktumlarens packning.

Rengöring av det undre filter närl den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).

OBS! Det rekommenderas dock att man rengör detta filter efter varje cykel för att optimera torkningens prestanda.

Gör så här för att ta bort det undre filtret:

C1. Öppna bottenluckan. Ta i handtaget och dra ut filtret.

C2. Öppna filtrets bakre vägg och avlägsna eventuellt ludd från nätets interna yta.

C3/C4. Kontrollera bottenfilterkammaren varje månad. Om du ser rester av ludd som har samlats på metallamellerna kan du rengöra dem med en dammsugare som har ett borstmunstycke.

Det är viktigt att göra vertikala rörelser eftersom du kan förstöra komponenten om du försöker rengöra den i horisontell riktning. Undvik direktkontakt mellan handen och lamellerna - risk för skärsår.

C5. Stäng filtrets baksida och sätt tillbaka det. Kontrollera att det sitter perfekt i sitt sätt och sänk sedan filterhandtaget.


C6. Stäng bottenluckan.

Kontrollera att luftintagets galler är fritt.

Filtren är grundläggande komponenter vad torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till,

PRODUKTBESKRIVNING

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftpintagets galler
3. Undre filter
4. Luckfilter

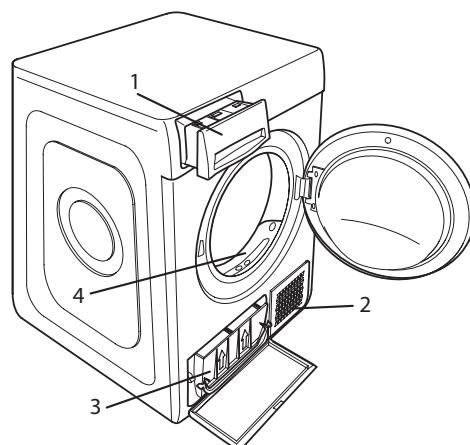

äventyras luftflödet inne i torktumlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktumlaren inte startar.

OBS! Efter att ha rengjort filtren förblir kontrollampen tänd. Det är normalt, den försvinner när du startar en ny torkcykel.

Rengöring av torktumlaren

- De externa metall-, plast- och gummidelarna kan rengöras med en fuktig trasa.
- Rengör det främre luftintagsgallret regelbundet (var sjätte månad) med en dammsugare för att avlägsna ludd, fluff eller dammavlagringar. Ta också bort eventuella luddavlagringar från filterområdet med en dammsugare nu som då.
- Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.


TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig torktumlaren genom att hålla fast i dess ovansida.

1. Ta ut stickkontakten.
2. Ta bort vattnet från vattentanken helt.
3. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
4. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).

Energiförbrukning			
Avstängt läge (Po) - Watts		0.42	
Program	Kg	kWh	Minuter
Eko*	8	1.95	194
Eko	4	1.06	135
Syntet	4	0.73	95

*EKO är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning vid torkning av våt bomullstvätt och används för att bedöma överensstämmelse med förordning (EU) 932/2012.

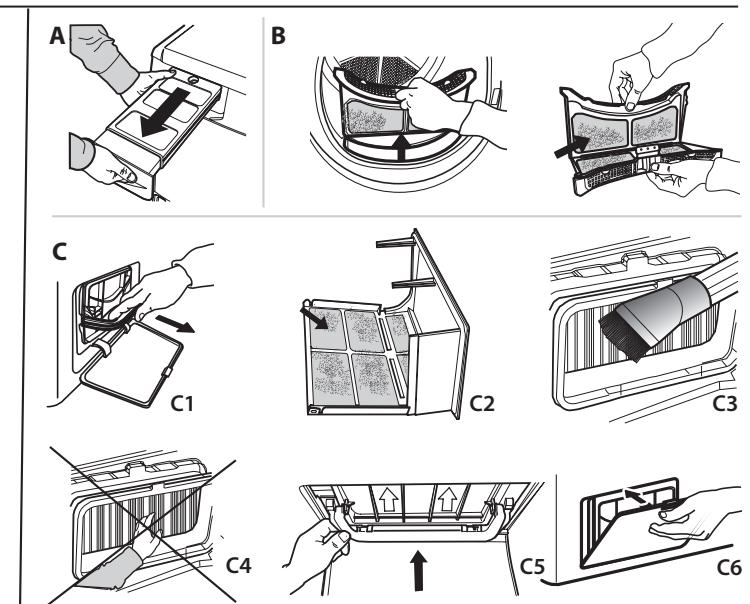

PROBLEM OCH ÅTGÄRDER

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter. Reservdelar kommer att finnas tillgängliga under en period på upp till 10 år, i enlighet med de specifika kraven i förordningen.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Torkningstiderna är mycket långa.	Tillräckligt underhåll har inte utförts.	Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen.
	Plaggen är för våta.	Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt.
	Rumstemperatur.	Torktiden kan bli längre om rumstemperaturen är utanför temperaturintervallet 14–30 °C.
	Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktumlaren.	Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt.
Torktumlaren tänds inte.	Torktumlaren kan vara överbelastad.	Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program.
	Knappen "På/Av" har inte tryckts in.	Tryck på knappen "På/Av".
	Kontakten sitter inte i uttaget.	Sätt i kontakten i uttaget.
	Uttaget är trasigt.	Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar.
Torktumlaren startar inte.	Strömmen har brutits.	Vänta tills strömförsörjningen har återställts och slå på säkringen igen vid behov.
	Luckan har inte stängts ordentligt.	Stäng luckan.
	En födröjning av cykelns start har ställts in.	I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda födröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ.
	Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet.	Tryck på knappen Start/Paus.
Tygen är våta när cykeln är klar.	På maskiner, som är utrustade med knapplås, har detta alternativ införts.	Se avsnittet Alternativ. Om tangentlås har valts ska du inaktivera det. Om du stänger av maskinen inaktiveras inte detta alternativ.
	Liten tvättmängd.	Det automatiska programmet har inte avläst önskad slutlig fuktighetsgrad. Torktumlaren avslutar programmet och stannar sedan. Om detta händer ska du bara välja ytterligare en kort torktid eller välja alternativet extra torrt, om ett sådant finns.
	Stora last eller tyngre material.	Torrhetsnivån kan ändras till specifik torrhetsgrad som önskas. Extra torrt rekommenderas för plagg, redo att bäras.
	Torkcykeln pausades och aktiverades inte igen inom 15 minuter, vilket ledde till att maskinen stängdes av.	Torkcykeln måste ställas in igen och startas på nytt.
	Ett strömbrott kan ha inträffat, vilket har lett till att maskinen stängdes av.	Torkcykeln måste ställas in igen och startas på nytt.
Tända eller blinkande indikatorer		
Vattentank	Vattenuppsamlingstank är full.	Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Luckfilter	Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera.	Rengör luckfilter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktumlaren skadas. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Undre filter*	Det undre filter behöver rengöras.	Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel.	Maskinens sensorer har upptäckt ett fel, och någon av följande felkoder kan visas på displayen: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Släck torktumlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmens kan skingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktumlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln. Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen.

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.

Värden för energiförbrukning

Program		Nominell kapacitet [kg]	Programmets längd [timmar:minuter]	Energiförbrukning [kWh/torkcykel]	Slutlig fukt halt	Luftburet akustiskt buller [dB(A)]
EKO	<i>full maskin</i>	8	3:14	1.95	$\leq 3\%$	64
	<i>halv maskin</i>	4	2:15	1.06		
Bomull Extra Torrt	<i>full maskin</i>	8	3:35	2.16	0%	
	<i>halv maskin</i>	4	2:35	1.22		
Bomull Stryktorrt	<i>full maskin</i>	8	2:55	1.76	$\leq 16\%$	
	<i>halv maskin</i>	4	1:55	0.90		
Syntet	<i>full maskin</i>	4	1:35	0.73	$\leq 5\%$	
Syntet Extra Torrt	<i>full maskin</i>	4	1:55	0.90	$\leq 3\%$	
Syntet Stryktorrt	<i>full maskin</i>	4	1:20	0.60	$\leq 16\%$	
Ömtåliga Plagg	<i>full maskin</i>	2	1:27	0.61	$\leq 7\%$	
Ylle	<i>full maskin</i>	1	1:08	0.50	$\leq 5\%$	

EKO är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning vid torkning av våt bomullstvätt och används för att bedöma överensstämmelse med förordning (EU) 2023/2533.

Värdena för andra program än EKO är endast vägledande. Deras förbrukningsdata kan avvika från de nominella värden som anges ovan beroende på mängd som laddats, typ av material och återstående fukt efter centrifugering.

Om du laddar maskinen till maximal kapacitet som anges för varje program bidrar du till energibesparing.

Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Använda QR-koden i din apparat
- Besöka vår webbplats docs.whirlpool.eu/docs och parts-selfservice.europeanappliances.com
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Du kan hitta mer information om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som är EU:s officiella EPREL-produktdatabas. När du har valt produktkategori anger du produktens modellbeteckning. Modellbeteckningen består av bokstäver och siffror och anges på märkskylten, enligt Mod. (se bilden till höger).

