

OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL.

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

Antes de pôr a máquina a funcionar, é obrigatório retirar o suporte de transporte.

Para obter instruções mais detalhadas sobre como retirá-lo, consulte o Guia de Instalação.

PAINEL DE COMANDOS

- 1 Seletor de programas
- 2 Botão "Início/Pausa" >||
- 3 Botão "Reset/Drenagem"
- 4 Botão "Temperatura"
- 5 Botão "Início retardado"
- 6 Combinação do bloqueio de segurança para crianças =03
- 7 Botão "Centrifugação"
- 8 Tempo
- 9 Temperatura
- 10 Fase de lavagem

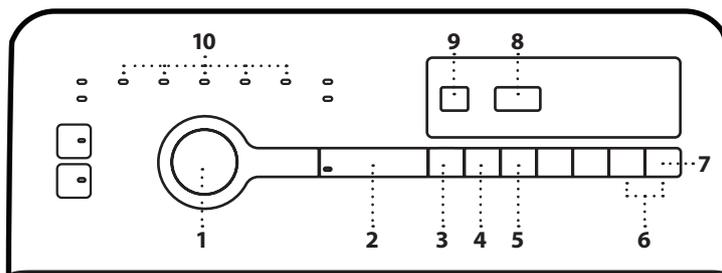

INDICADORES

Sobredosagem de detergente

Porta aberta

Falha: Service

Falha: Limpar bomba

Falha: Torneira da água fechada

Em caso de alguma falha, consulte a secção "RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS"

TABELA DE PROGRAMAS

Carga máx. 7,0 kg. O consumo de energia em modo desligado é de 0,11 W / em modo de espera é de 0,11 W

Programa	Temperaturas		Veloc. máx. centrifug. (rpm)	Carga máx. (kg)	Duração (h : m)	Detergentes e aditivos			Detergente recomendado		Humidade residual %**	Consumo de energia (kWh)	Água total l	Temperatura de lavagem °C
	Definição	Intervalo				Pré-lavagem	Lavagem principal	Amaciador	Pó	Líquido				
Rápido 30'	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	0:30	—	●	○	—	✓	57	0,25	42	27
Eco 40-60	40°C	40°C	1151	7,0	3:25	—	●	○	✓	✓	53	1,23	59	43
			1151	3,5	2:40	—	●	○	✓	✓	53	0,58	40	40
			1151	2,0	2:00	—	●	○	✓	✓	53	0,34	30	31
Aqua saver	40°C	20 - 40°C	1200	2,5	**	—	●	—	—	✓	—	—	—	—
Color	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**	○	●	○	✓	—	—	—	—	—
Jeans	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**	○	●	○	—	✓	—	—	—	—
Higiene	60°C	60°C	1200	7,0	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—
20 °C	20°C	20°C	1200	7,0	3:10	—	●	○	—	✓	53	0,23	48	20
Enxaguamento + Centrifugação	—	—	1200	7,0	**	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Centrifugação	—	—	1200	7,0	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lã	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Delicados	40°C	20 - 40°C	1000	1,5	**	○	●	○	—	✓	—	—	—	—
Sintéticos	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	1:40	○	●	○	✓	✓	40	0,52	50	40
Algodão	60°C	20 - 95°C	1200	7,0	2:35	○	●	○	✓	✓	57	1,20	54	56
Mistos	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—
Eco Algodão	60°C	60°C	1200	7,0	4:00	—	●	○	✓	✓	53	0,90	48	—
				3,5	2:30	—	●	○	✓	✓	53	0,79	34	—
				3,5	2:30	—	●	○	✓	✓	53	0,61	34	—

● Dosagem necessária ○ Dosagem opcional

Eco Algodão - Ciclo de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação 1061/2010. Definir o ciclo de lavagem "20 °C" a uma temperatura de 40 °C ou 60 °C para aceder a estes ciclos.

Eco 40-60 - Documentação das peças de substituição Teste ao ciclo de lavagem Eco 40-60 - em conformidade com a regulamentação 2019/2014. É o programa mais eficiente em termos de consumo de energia e água para a lavagem de roupa de algodão com um grau de sujidade normal.. Apenas no visor: os valores da velocidade de centrifugação apresentados no visor podem diferir ligeiramente dos valores apresentados na tabela.

Para todos os Institutos de Ensaio

Ciclo de lavagem longo para algodões: selecionar o ciclo de lavagem Algodão com uma temperatura de 40 °C.

Ao longo do programa para sintéticos: selecionar o ciclo de lavagem Sintéticos com uma temperatura de 40 °C.

Estes dados podem ser diferentes em sua casa devido às condições variáveis da temperatura de água de entrada, da pressão de água, etc. Os valores de duração aproximada dos programas têm como base a configuração predefinida dos programas, sem opções. Os valores indicados para programas além do Eco 40-60 são apenas indicativos.


* Após o fim do programa e a centrifugação à velocidade máxima selecionável, na configuração predefinida do programa.

** A duração do programa é indicada no visor.

6th Sense - A tecnologia de sensor adapta a água, energia e a duração do programa à sua carga.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 1. Manípulo da tampa
- 2. Tampa
- 3. Painel de comandos
- 4. GAVETA do detergente
- 5. Tambor
- 6. Filtro de água - atrás da tampa
- 7. Alavanca de mobilidade (dependendo do modelo)
- 8. Pés ajustáveis (x2)

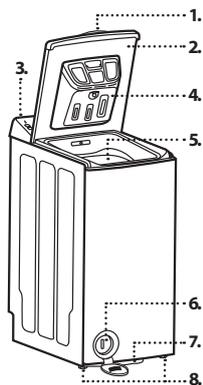

GAVETA DO DETERGENTE

Compartimento de lavagem principal ||

Detergente para a lavagem principal, tiranódoas ou amaciador de água.

Compartimento de pré-lavagem |

Detergente para a pré-lavagem.


Compartimento do amaciador

Amaciador de roupa. Goma líquida. Lixívia.

Coloque amaciador, goma ou lixívia apenas até à marca "max".

Botão Desbloquear ↶

Prima para remover a gaveta para limpeza.

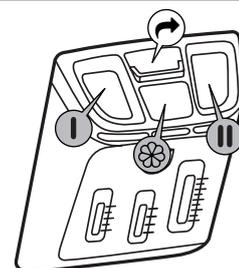

PROGRAMAS

Para selecionar o programa adequado para o seu tipo de roupa, respeite sempre as recomendações nas etiquetas de cuidados com a roupa. O valor indicado no símbolo da cuba corresponde à temperatura máxima admissível para lavar a roupa.



Rápido 30'

Para a lavagem rápida de roupas com um grau de sujidade ligeiro. Este ciclo demora apenas 30 minutos poupando tempo e energia.

Eco 40-60

Para lavar peças de algodão com sujidade normal identificadas como laváveis a 40 °C ou 60 °C, juntas no mesmo ciclo. Este é o programa de algodão padrão e o mais eficiente em termos de consumo de água e energia.

Aqua saver

Roupa pouco suja de fibras sintéticas, ou sintéticos misturados com roupas em algodão. Programa economizador com um consumo de água muito baixo. Use detergente líquido e a quantidade mínima recomendada para 2,5 kg de roupa. Não utilize amaciador.

Color

Roupas brancas e em tons pastel de tecidos delicados. Programa de lavagem delicado para evitar que a roupa fique em tons de cinzento ou que amareleça. Use detergente para limpeza pesada e, se necessário, também tira-nódoas ou lixívia à base de oxigénio. Não utilize detergente líquido.

Jeans

Vire as roupas ao contrário antes da lavagem e utilize um detergente líquido.

Higiene

Este programa remove 99% das bactérias durante a lavagem de roupa como, por exemplo, roupa de cama, de mesa, roupa interior, toalhas, camisolas, etc. de algodão e linho, com um grau de sujidade normal a elevado.

Enxaguamento + Centrifugação

Programa de enxaguamento e centrifugação intensiva. Para roupa resistente.

Centrifugação

Centrifuga a carga e depois escoar a água. Para roupa resistente.

Lã

Todas as roupas de lã podem ser lavadas com o programa "Lã", mesmo aquelas com uma etiqueta "lavar apenas à mão". Para melhores resultados, utilize detergentes especiais e **não exceda a declaração de kg máx. da roupa**.

Delicados

Para a lavagem de roupas particularmente delicadas. De preferência, vire as roupas ao contrário antes da lavagem.

Sintéticos

Para a lavagem de roupas sujas de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou misturas de algodão/sintéticos.

Algodão

Algodões resistentes, com um grau de sujidade normal a elevado.

Mistos

Para a lavagem de roupas resistentes em algodão, linho, fibras sintéticas e fibras mistas, com um grau de sujidade ligeiro a normal.

Eco Algodão

Para a lavagem de peças de algodão com sujidade normal. A 40 °C e 60 °C.

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Para remover quaisquer resíduos resultantes do processo de fabrico, selecione o programa "Algodão" a uma temperatura de 95 °C. Adicione uma pequena quantidade de detergente em pó no compartimento de lavagem principal da gaveta do detergente (no máximo 1/3 da quantidade recomendada pelo fabricante de detergente para roupa com um grau de sujidade ligeiro). Inicie o programa **sem adicionar roupa**.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Prepare a roupa de acordo com as recomendações da secção "SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES". Coloque a roupa, feche a porta do tambor e verifique se está corretamente fechada. Coloque o detergente e quaisquer aditivos. Respeite as dosagens recomendadas na embalagem do detergente. Feche a porta. Rode o seletor de programas para o programa pretendido e selecione qualquer opção, se necessário. O ecrã apresenta a duração do programa selecionado (em horas e minutos) e o botão indicador "Início/Pausa" pisca. A temperatura e velocidade de centrifugação podem ser alteradas se premir o botão "Temperatura" ou o botão "Centrifugação". Abra a torneira e prima o botão "Início/Pausa" para iniciar o ciclo de lavagem. O indicador "Início/Pausa" acende e a porta é bloqueada. Devido às variações da carga e da temperatura da água de entrada, o tempo remanescente é recalculado em determinadas fases do programa. Se for este o caso, aparece uma animação no indicador de tempo.

COLOCAR EM PAUSA OU ALTERAR UM PROGRAMA EM CURSO

Para colocar em pausa o ciclo de lavagem, prima o botão "Início/Pausa"; a luz indicadora pisca. Selecione um programa novo, temperatura, opções ou velocidade de centrifugação se quiser alterar essas configurações. Prima o botão "Início/Pausa" de novo para iniciar o ciclo de lavagem no ponto em que foi interrompido. Não adicione detergente neste programa.

INDICADOR DE PORTA ABERTA

Antes de iniciar e depois de terminar um programa, o indicador "Porta aberta" acende-se, de forma a indicar que a tampa pode ser aberta. Enquanto o programa de lavagem estiver ativo, a tampa permanece bloqueada e não se deve forçar a sua abertura. Caso ocorra uma necessidade urgente para abrir a porta durante um programa, por exemplo para adicionar ou retirar roupa que foi colocada por engano, prima o botão "Início/Pausa". Se a temperatura não for demasiado alta, a luz indicadora "Porta aberta" acende-se. Pode levar algum tempo até que possa abrir a tampa. Prima "Início/Pausa" para prosseguir com o programa novamente.

FIM DO PROGRAMA

A luz do indicador "Porta aberta" acende-se e o ecrã apresenta **End**. Rode o seletor de programas para a posição "O" e feche a torneira da água. Abra a tampa e o tambor e esvazie a máquina. Deixe a Porta aberta por algum tempo para secar o interior da máquina. Após cerca de um quarto de hora, a máquina de lavar desliga-se completamente para poupar energia. Para cancelar um programa em curso antes do fim do ciclo, prima o botão "Reset/Drenagem" durante, pelo menos, 3 segundos. A água é escoada. Pode levar algum tempo até que possa abrir a tampa.

OPÇÕES

! Quando não é possível combinar o programa e opção(ões) adicionais, o interruptor das luzes indicadoras desliga-se automaticamente.

! Combinações inadequadas de opções são automaticamente desseleccionadas.

Colours 15°

Poupa a energia usada para aquecer a água, mantendo, ao mesmo tempo, um bom resultado de lavagem. Assegura a manutenção das cores na lavagem de roupa de cor. Recomendado para roupa pouco suja sem nódoas. Certifique-se de que o seu detergente é adequado para temperaturas de lavagem frias.

FreshCare

Selecione esta opção se não conseguir retirar a roupa imediatamente após a conclusão do programa, ou se tem por hábito esquecer-se da roupa na sua máquina de lavar. Ajudará a manter a sua roupa fresca. A máquina de lavar fará rodar a roupa periodicamente, depois de o programa terminar. A luz do botão "Fresh care" piscará enquanto esta função estiver ativa, e o visor exibirá uma animação. A rotação periódica durará até aproximadamente 6 horas após a conclusão do seu programa de lavagem, e poderá interrompê-la a qualquer altura, premindo o botão "Fresh care". Levará algum tempo até que possa abrir a porta. Uma vez decorrido o período "Fresh care", o visor indica **End**.

Temperatura

Todos os programas têm um temperatura predefinida. Se quiser mudar a temperatura, prima o botão "Temperatura". O valor surge no visor.

Início retardado

Para definir um Início retardado do programa selecionado, prima o botão "Início retardado" para definir o tempo de atraso pretendido. O indicador luminoso do botão "Início retardado" acende-se e apaga-se quando o programa inicia. Uma vez premido o botão "Início/Pausa", começa a contagem decrescente do tempo de atraso. O número de horas pré-selecionado pode ser reduzido premindo o botão "Início retardado" novamente. **Não utilize detergente líquido com esta função.** Para cancelar a opção "Início retardado", rode o seletor de programas para outra posição.

Rápido

Permite uma lavagem mais rápida com uma duração de programa mais reduzida. É recomendado para pequenas cargas ou apenas para roupa pouco suja.

Pré-lavagem

Apenas para roupas muito sujas (por exemplo, areia, sujidade granular). Aumenta o tempo de ciclo em aproximadamente 15 min. Não utilize detergente líquido para a lavagem principal ao ativar a opção Pré-lavagem.

Extra Enxaguamento

Ajuda a evitar que fiquem resíduos de detergente na roupa, prolongando a fase de enxaguamento. Esta opção é particularmente adequada para lavar roupas de bebé e roupas de pessoas com alergias, bem como para áreas com água macia.

Centrifugação

Todos os programas têm uma velocidade de centrifugação predefinida. Se quiser mudar a velocidade de centrifugação, prima o botão "Centrifugação". Se estiver selecionada a velocidade de centrifugação "0", a centrifugação final é cancelada, mas picos de centrifugação intermédios mantêm-se durante o enxaguamento. A água é apenas escoada.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS — O 3 sec

Pode bloquear os botões do painel de comandos contra uma utilização incorreta (p. ex., por crianças). Prima simultaneamente ambos os botões do bloqueio de segurança para crianças e mantenha-os nessa posição durante, pelo menos, 3 segundos. O símbolo da chave  -  no visor acende-se. Para desbloquear novamente os botões, proceda do mesmo modo.

BRANQUEAMENTO

Lave a sua roupa no programa pretendido, Algodão ou Sintéticos, adicionando uma quantidade apropriada de lixívia à base de cloro ao compartimento do amaciador  (feche a tampa cuidadosamente). Imediatamente após o fim do programa, rode o "Seletor de programas" e reinicie o programa pretendido para eliminar qualquer odor residual a lixívia; se o pretender, pode adicionar amaciador. **Nunca coloque lixívia à base de cloro e amaciador no compartimento do amaciador ao mesmo tempo.**

SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

Separe a roupa de acordo com

Tipo de tecido/etiqueta de cuidado com a roupa (algodão, fibras mistas, sintéticos, lã, peças de lavar à mão). Cor (separe as peças de cor das peças brancas, lave as peças de cor novas em separado). Delicados (lave as peças pequenas – como meias de nylon – e peças com colchetes – como soutiens – num saco de pano ou numa fronha com fecho).

Esvazie todos os bolsos

Objetos como moedas ou isqueiros podem danificar a roupa e o tambor.

Interior do aparelho

Se nunca ou apenas raramente lavar a sua roupa a 95°C, recomendamos que execute, ocasionalmente, um programa a 95°C sem roupa, adicionando uma pequena quantidade de detergente, para manter o interior do aparelho limpo.

Seguir a recomendação de dosagem / aditivos

Otimiza o resultado da limpeza, evita irritações devido ao excesso de detergente na roupa e poupa dinheiro ao evitar o desperdício de detergente.

Utilizar temperaturas mais baixas e duração maior

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperaturas mais baixas e maior duração.

Atenção ao tamanho das cargas

Carregue a máquina de lavar até à capacidade indicada na "TABELA DE PROGRAMAS" para poupar água e energia.

Ruído e conteúdo de humidade residual

São influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o conteúdo de humidade residual.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e manutenção, desative e desligue a máquina de lavar. Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar. Limpe e efetue a manutenção da sua máquina de lavar periodicamente (pelo menos 4 vezes por ano).

Limpar o exterior da máquina de lavar

Utilize um pano húmido e macio para limpar as partes exteriores da máquina de lavar. Não utilize detergentes limpa-vidros ou lava-tudo, produtos abrasivos ou semelhantes para limpar o painel de comandos – estas substâncias podem danificar o texto impresso.

GAVETA do detergente

Limpe regularmente, pelo menos três a quatro vezes por ano, para prevenir a acumulação de detergente:

Prima o botão de libertação  para soltar a gaveta do detergente e removê-la. Uma pequena quantidade de água pode permanecer na gaveta, pelo que deve transportá-la numa posição vertical. Lave a gaveta sob água corrente. Também pode remover a tampa do sifão na parte traseira do dispensador para limpar. Volte a colocar a tampa do sifão no dispensador (se retirada) e reinstale a gaveta colocando as abas inferiores da mesma nas aberturas adequadas da tampa, e empurre a gaveta contra a tampa, até ela encaixar. **Assegure-se de que a gaveta do detergente está corretamente reinstalada.**

Verificar a mangueira de abastecimento de água

Verifique regularmente se a mangueira de entrada está danificada. Se estiver, substitua-a por uma nova disponível através do nosso Serviço Pós-Venda ou o seu revendedor especializado. Consoante o tipo de mangueira: Para a mangueira de entrada com revestimento transparente, verifique periodicamente se a cor se intensifica localmente. Em caso afirmativo, a mangueira pode ter uma fuga e deve ser substituída. Para as mangueiras de corte de água  (se disponível): verifique a pequena janela de

inspeção da válvula de segurança (ver seta). Se estiver vermelha, significa que a função de corte da água foi ativada e a mangueira deve ser substituída por uma nova. Para desapertar esta mangueira, prima o botão de libertação (se disponível) enquanto desaperta a mangueira.

Limpar os filtros da mangueira de abastecimento de água

Verifique e limpe regularmente (pelo menos duas a três vezes por ano).

Feche a torneira e solte a mangueira de entrada na torneira. Limpe o filtro interior e volte a enroskar a mangueira de entrada de água na torneira. De seguida, desaperte a mangueira de entrada na parte de trás da máquina de lavar.

Com um alicate universal, retire o filtro da ligação da máquina de lavar e limpe-o. Volte a instalar o filtro e enrosque de novo a mangueira de entrada. Abra a torneira e certifique-se de que as ligações são completamente estanques.

Limpar o filtro de água / drenar a água residual

A máquina de lavar é fornecida com uma bomba de limpeza automática. O filtro retém botões, moedas, alfinetes, etc. que tenham sido deixados na roupa. Se tiver utilizado um programa de lavagem a quente, antes de drenar a água residual, espere até que esta arrefeça. Limpe regularmente o filtro de água, para evitar a interrupção da drenagem da água após a lavagem, provocada pelo entupimento do filtro. Se houver interrupção da drenagem da água, o indicador indica que o filtro de água poderá estar entupido.

Abra a tampa do filtro com uma moeda. Posicione um recipiente largo e plano por baixo do filtro de água, para recolher a água de drenagem. Rode lentamente o filtro no sentido contrário dos ponteiros do relógio, até escoar a água. Deixe a água escoar, sem remover o filtro. Quando o recipiente estiver cheio, feche o filtro de água rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Esvazie o recipiente. Repita este procedimento até drenar toda a água. Estenda um pano de algodão por baixo do filtro de água, que possa absorver uma pequena quantidade de água residual. Em seguida, remova o filtro de água rodando-o no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Limpe o filtro de água (remove os resíduos no filtro e limpe com água corrente) e limpe a câmara do filtro. Certifique-se de que o impulsor da bomba (no alojamento atrás do filtro) não se encontra obstruído. Introduza o filtro de água e feche a tampa do filtro: Volte a introduzir o filtro de água rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se que a roda até ao limite. Para testar a tensão do filtro de água, pode colocar 1 litro de água dentro do tambor e verificar se a água escorre do filtro. De seguida, feche a tampa do filtro.


Vedação da tampa

Verifique periodicamente a vedação da tampa e limpe-a, de quando em vez, com um pano húmido.

Recuperar um objeto caído entre o tambor e a cuba

Se um objeto cair acidentalmente entre o tambor e a cuba, pode recuperá-lo graças a um dos elevadores amovíveis do tambor.

Desligue a máquina de lavar da tomada. Retire a roupa do tambor. Feche as abas do tambor e rode o tambor em meia volta (imagem **a**). Utilizando uma chave de fendas, pressione a extremidade de plástico, fazendo deslizar simultaneamente a lâmina da esquerda para a direita (imagens **b** e **c**) manualmente e esta cairá no interior do tambor. Abra o tambor. Pode recuperar o objeto através do orifício no tambor. Reinstale o elevador a partir do interior do tambor: Posicione a ponta de plástico por cima do orifício no lado direito do tambor (imagem **d**). Em seguida, faça deslizar o elevador de plástico da direita para a esquerda, até encaixar. Feche novamente as abas do tambor, rode o tambor em meia volta e verifique o posicionamento da lâmina em todos os seu pontos de fixação. Ligue novamente a máquina de lavar.

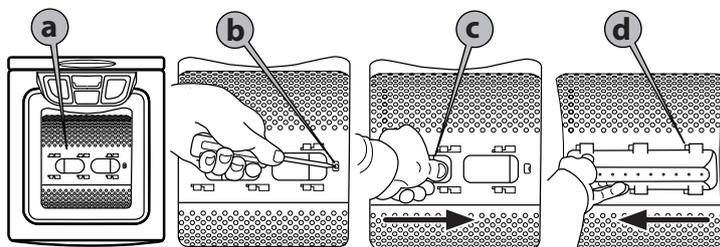

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

Retire a ficha da tomada, e feche a torneira da água. Desligue a mangueira de entrada da torneira da água e remova a mangueira de drenagem do seu ponto de drenagem. Remova a água residual das mangueiras e da máquina de lavar e fixe as mangueiras de modo a evitar danos durante o transporte. Para facilitar o transporte da máquina, puxe ligeiramente a alavanca de mobilidade localizada na parte dianteira inferior (se disponível no seu modelo). Puxe a máquina de lavar com a ajuda do seu pé. De seguida, coloque a alavanca de mobilidade na sua posição estável original. Volte a instalar o suporte de transporte. Siga as instruções do GUIA DE INSTALAÇÃO para remover o suporte de transporte pela ordem inversa.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Por determinados motivos, a máquina de lavar poderá, por vezes, não funcionar corretamente. Antes de contactar o Serviço Pós-Venda, recomenda-se que verifique se é possível resolver facilmente o problema com a ajuda da seguinte lista.


Anomalias:	Causas possíveis / Solução:
A máquina de lavar não liga e/ou o programa não arranca	<ul style="list-style-type: none"> A ficha não está inserida na tomada elétrica ou não está inserida o suficiente para fazer contacto. Houve um corte de energia. A tampa não está bem fechada. A função "Bloqueio de segurança para crianças" —O foi ativada (se disponível). A máquina de lavar deve ser desligada automaticamente para poupar energia, antes do início do programa ou após o fim do programa. Para ligar a máquina de lavar, desligue primeiro o selector de programas para "Off/O" e depois para o programa pretendido novamente.
O ciclo de lavagem não inicia.	<ul style="list-style-type: none"> O botão "Início/Pausa" ▷ não foi premido. A torneira da água não está aberta. Foi definido um "Início retardado" .
O aparelho para durante o programa e a luz "Início/Pausa" começa a piscar	<ul style="list-style-type: none"> A opção "Idrostop" está ativada (se disponível). O programa foi alterado - volte a seleccionar o programa pretendido e prima "Início/Pausa" ▷ .
O aparelho vibra	<ul style="list-style-type: none"> A máquina de lavar não está nivelada. O suporte de transporte não foi removido; antes de utilizar a máquina de lavar, é necessário remover o suporte de transporte.
Os resultados de centrifugação final são fracos. A roupa continua muito molhada. O indicador "Centrif./Drenagem" começa a piscar, ou a velocidade de centrifugação começa a piscar no visor, ou o indicador da velocidade de centrifugação começa a piscar no fim do programa - dependendo do modelo	<ul style="list-style-type: none"> O desequilíbrio da carga de roupa durante a centrifugação impediu a fase de centrifugação de evitar danos na máquina de lavar. É por isso que a roupa continua muito molhada. O motivo do desequilíbrio pode ser: pequenas cargas de roupa (compostas unicamente por algumas peças bastante grandes ou absorventes, p. ex., toalhas) ou peças de roupa grandes/pesadas. Se possível, evite pequenas cargas de roupa. O botão "Centrifugação" foi programado para uma velocidade de centrifugação baixa.
A máquina indica um código de erro (p.e. F-02, F-...) e/ou o indicador "Service" Ⓜ acende	<ul style="list-style-type: none"> Desligue a máquina, retire a ficha da tomada e aguarde aprox. 1 minuto antes de a voltar a ligar. Se o problema persistir, contacte o Serviço Pós-Venda.
O indicador "Limpar bomba" Ⓜ acende	<ul style="list-style-type: none"> A água usada não é escoada. Limpe o filtro de água
O indicador "Torneira da água fechada" Ⓜ acende	<ul style="list-style-type: none"> O aparelho não tem abastecimento de água ou este é insuficiente.
O indicador "Sobredosagem de detergente" Ⓜ acende (se disponível)	<ul style="list-style-type: none"> O símbolo acende-se no fim do programa, se tiver utilizado demasiado detergente. É formada demasiada espuma. O detergente não é compatível com a máquina de lavar (deve conter a palavra "para máquinas de lavar", "para lavar à mão e máquinas de lavar", ou algo semelhante).



Pode transferir as instruções de segurança, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website - <http://docs.whirlpool.eu>
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (Consulte o número de telefone no livro de garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

Para mais informações sobre a reparação e a manutenção, o utilizador deverá visitar o site www.whirlpool.com
A informação sobre o modelo pode ser obtida utilizando o código QR presente na etiqueta energética. A etiqueta inclui também um identificador do modelo que pode ser usado para consultar o portal do registo em <https://eprel.ec.europa.eu>.

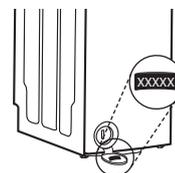

Whirlpool

400011480707