


Read the Instructions for Use carefully before using the appliance.

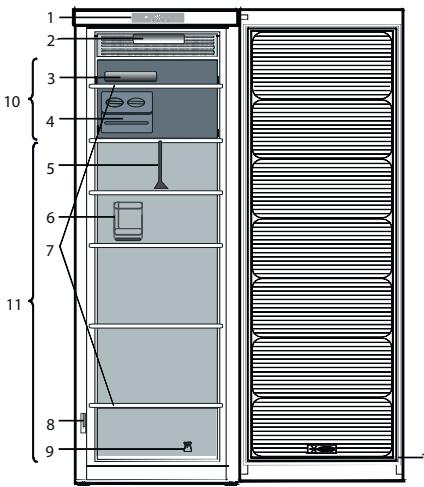

1. Control panel
2. LED's lighting\*
3. Ice packs\*
4. Ice Mate\* or Ice tray\*
5. Drawer divider\*
6. Bottle rack\*
7. Glass shelves
8. Rating plate with commercial name
9. Door reversibility kit
10. Area for freezing fresh food or to store frozen food
11. Area for storing frozen foods
12. Door seal

\* Available on selected models

## HOW TO START THE APPLIANCE

After plugging the appliance to the mains, it starts the operation automatically. After starting the appliance, wait at least 4-6 hours before placing food into the appliance. When the appliance is connected to the power supply, the display lights up and all the icons appear on the display for approximately 1 second. The default (factory) values of the freezer compartment settings light-up.

## HOW TO REVERSE THE DOOR SWING

- see enclosed Instructions for Use (Version\_2)

Is recommended to reverse door swing by two persons.

There is not foreseen door reversibility for:

- models with integrated handle
- models with glass panel on the door.

**Specifications, technical data and images may vary from model to model**

To receive the assistance call the number shown on the warranty booklet or follow the instruction on the web site [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

PARTY MODE indicator

ON/STANDBY indicator

FAST FREEZE indicator

ON/STANDBY button

PARTY MODE button

Press to activate/deactivate the Party Mode function. Use this function to chill drinks inside the freezer compartment.

**Important:** do not leave the bottle inside the freezer compartment longer than the function is active (30 minutes).

ALARM TYPE

Signal

Door open alarm

The acoustical alarm is activated and the Alarm Indicator blinks.

TEMPERATURE DISPLAY



ALARM indicator (see the below Alarms Table)

ECO NIGHT indicator

BLACK OUT ALARM

Long Black-out Alarm indicator. (see the Instructions for Use)

ECO NIGHT (NIGHT TIME RATE) button

Press to activate/deactivate the Eco Night function. The Eco Night function enables appliance energy consumption to be concentrated in the reduced rate hours, generally at night (see the Instructions for Use).


STOP ALARM button

Press in case of alarm.

## ALARMS TABLE

ALARM TYPE	Signal	Cause	Cure
Door open alarm	The acoustical alarm is activated and the Alarm Indicator  blinks.	The door has remained open for more than 2 minutes.	Close the door or press the Stop Alarm to mute the acoustical alarm.
Temperature alarm	The Temperature display blinks ( $^{\circ}\text{C}$ ) and the Alarm Indicator  remains on.	The inside temperature is not adequate.	Press the Stop Alarm button ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display ( $^{\circ}\text{C}$ ) and the Alarm Indicator  remain on until a temperature $<-10^{\circ}\text{C}$ is reached.
Party Mode alarm	The Party Mode Indicator  blinks and the acoustical alarm is activated.	30 min. elapsed since Party Mode function has been activated. It is time to take out the bottle from the freezer (see Instructions for Use for more details).	Press the Party Mode button or alternatively Stop Alarm button to deactivate the Party Mode alarm - and remove the bottle from the freezer.
Long black-out alarm	The Black Out Alarm icon  remains on, the Alarm indicator  blinks and the Temperature display ( $^{\circ}\text{C}$ ) blinks, showing the maximum temperature reached during blackout.	Prolonged power failure, able to cause the inside temperature to increase to $0^{\circ}\text{C}$ .	Press the Stop Alarm button ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display ( $^{\circ}\text{C}$ ) and the Alarm Indicator  remain on until a temperature $<-10^{\circ}\text{C}$ is reached.
Malfunction	The letter "F" blinks on the display ( $^{\circ}\text{C}$ ).	Product malfunction.	Contact the After-sales Service.

Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди използване на уреда.

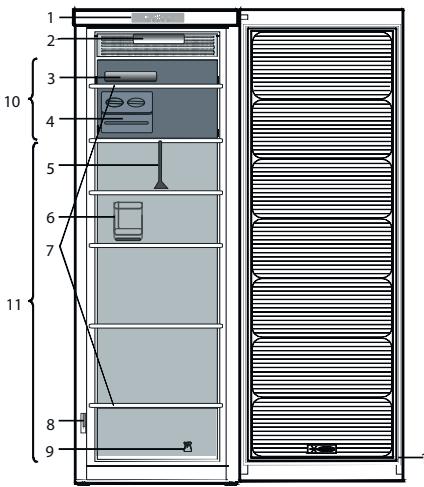

1. Контролен панел
2. Осветление със светодиоди\*
3. Пакети с лед\*
4. Приспособление за лед\* или ваничка за лед\*
5. Разделител на чекмеджето\*
6. Поставка за бутилки\*
7. Стъклени рафтове
8. Табелка с основните данни и търговското наименование
9. Комплект за обръщане на посоката на вратичката
10. Зона за замразяване на пресни хrани или съхраняване на замразени храни
11. Зона за съхраняване на замразени храни
12. Уплътнение на вратичката

\* Налично при определени модели

#### КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА

След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично. След стартиране на уреда, изчакайте поне 4 – 6 часа, преди да поставите храни в него. Когато уредът се съврже към захранването, дисплеят светва и всички икони се появяват на дисплея за около 1 секунда.

Стойностите по подразбиране (фабрични) на настройките на отделението на фризера светват.

#### РЕВЕРСИРАНЕ НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА

- вижте приложените инструкции за употреба (Версия\_2)  
Препоръчва се реверсирането на посоката на отваряне на вратичката да се извърши от двама души.

Не е предвидено реверсиране на посоката на отваряне на вратичката за:

- моделите с интегрирана дръжка  
- моделите със стъклен панел на вратичката.

**Спецификациите, техническите данни и изображенията може да се различават при отделните модели**

За да Ви бъде оказано съдействие, обадете се на номера, посочен в книжката за гарантията, или следвайте инструкциите в уеб сайта [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

#### ИНДИКАТОР ЗА РЕЖИМ "ПАРТИ"

#### ИНДИКАТОР ВКЛ./В ГОТОВНОСТ

#### Индикатор за БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ

#### БУТОН ВКЛ./В готовност

За да поставите уреда в режим на готовност, натиснете и задържте за 3 секунди. Всички икони се изключват, с изключение на индикатора „Вкл./В готовност“ . За да активирате отново уреда, натиснете еднократно (за кратко) този бутон.

#### Бутона РЕЖИМ "ПАРТИ"

Натиснете за активиране/деактивиране на функцията за режим "Парти". Изволзвайте тази функция за охлаждане на напитки в отделението на фризера.  
**Важно:** не оставяйте бутилката в отделението на фризера за по-дълго от времето, когато функцията е активна (30 минути).

#### ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА



#### БУТОН Температура/Бързо замразяване

##### Настройка на температурата

По принцип уредът е фабрично настроен за работа при препоръчана температура от -18°C. Настройка на вътрешната температура между -16°C и -24°C може да се извърши по следния начин:

- натиснете бутона за настройка на температурата (°C). Температурата за съхранение може да се променя на стъпки от -1°C с всяко натискане на бутона: стойността се променя в диапазона между -16°C и -24°C.

##### Бързо замразяване

- Натиснете за 3 секунди, за да активирате функцията "Бързо замразяване" (вж. "Инструкции за употреба") Функцията се изключва автоматично след около 50 часа.

Индикатор за АЛАРМА (вижте таблицата на алармите по-долу)

#### ИНДИКАТОР ЗА eco night

#### АЛАРМА ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Индикатор за алармата за продължително прекъсване на електрохранването.  
(вижте инструкциите за употреба)

#### БУТОН ECO NIGHT (НОЩНА ТАРИФА)

Натиснете за активиране/деактивиране на функцията Eco Night. Функцията Eco Night позволява консумацията на енергия на уреда да се концентрира в часовете с намалена тарифа, обикновено през нощта (вижте инструкциите за употреба).

#### БУТОН "Спиране на аларма"

Натиснете при включване на аларма.

## ТАБЛИЦА НА АЛАРМИТЕ

#### ВИД ЗВУКОВ СИГНАЛ

#### Сигнализация

#### Причина

#### Решение

Звуков сигнал за отворена вратичка

Звуковият сигнал се активира и индикаторът „Аларма“ премигва.

Вратичката е оставена отворена за повече от 2 минути.

Затворете вратичката или натиснете "Спиране на аларма" за заглушаване на звуковата аларма.

Звуков сигнал за температура

Дисплеят за температурата премигва (°C), а индикаторът „Аларма“ остава включен.

Вътрешната температура не е подходяща.

Натиснете бутона "Спиране на аларма" ; звуковият сигнал спира, дисплеят за температурата (°C) премигва и индикаторът "Аларма" остава включен, докато не бъде достигната температура, по-ниска от -10°C.

Аларма за режим "Парти"

Индикаторът за режим "Парти" премигва и звуковата аларма се активира.

Изминали са 30 мин. от активирането на функцията за режим "Парти". Време е да извадите бутилката от фризера (вижте инструкциите за употреба за повече подробности).

Натиснете бутона Режим "Парти" или бутона Спиране на аларма за деактивиране на алармата за режим "Парти" и извадете бутилката от фризера.

Аларма за продължително прекъсване на електрохранването

Иконата на алармата за прекъсване на електрохранването остава включена, а индикаторът „Аларма“ премигва, показвайки максималната достигната температура по време на прекъсване на електрохранването.

Продължително прекъсване на захранването, което може да доведе до повишаване на температурата до 0°C.

Натиснете бутона "Спиране на аларма" ; звуковият сигнал спира, дисплеят за температурата (°C) премигва и индикаторът "Аларма" остава включен, докато не бъде достигната температура, по-ниска от -10°C.


Неизправност

На дисплея премигва буквата „F“ (°C).

Неизправност на уреда.

Съвржете се с отдела за следпродажбено обслужване.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití.

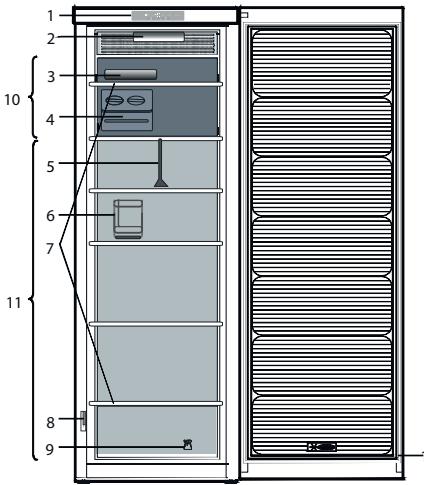

1. Ovládací panel
2. Osvětlení LED\*
3. Mrazicí akumulátory\*
4. Příhrádka na led\* nebo nádobka na ledové kostky\*
5. Přepážka zásuvky\*
6. Police na lávhe\*
7. Skleněné poličky
8. Výrobní štítek s obchodním názvem
9. Sada ke změně otevírání dveří
10. Oblast pro zmrazení čerstvých potravin a skladování zmrazených potravin
11. Oblast pro uchovávání zmrazených potravin
12. Těsnění dveří

\* K dispozici u vybraných modelů

#### ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebice počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak do něj vložte potraviny. Po připojení spotřebice k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) mrazicího oddílu.

#### ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

– projděte si pokyny v přiloženém návodu k použití (verze\_2)


Změnu otevírání dveří se doporučuje provádět za účasti dvou osob.

Změna otevírání dvířek není možná:

- u modelů s vestavěnou rukojetí,
- u modelů, které mají dveře se skleněným panelem.

**Specifikace, technické údaje a obrázky se mohou mezi jednotlivými modely lišit.**


Pomoc získáte na čísle uvedeném v záručním listě nebo postupujte podle pokynů na webové stránce [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

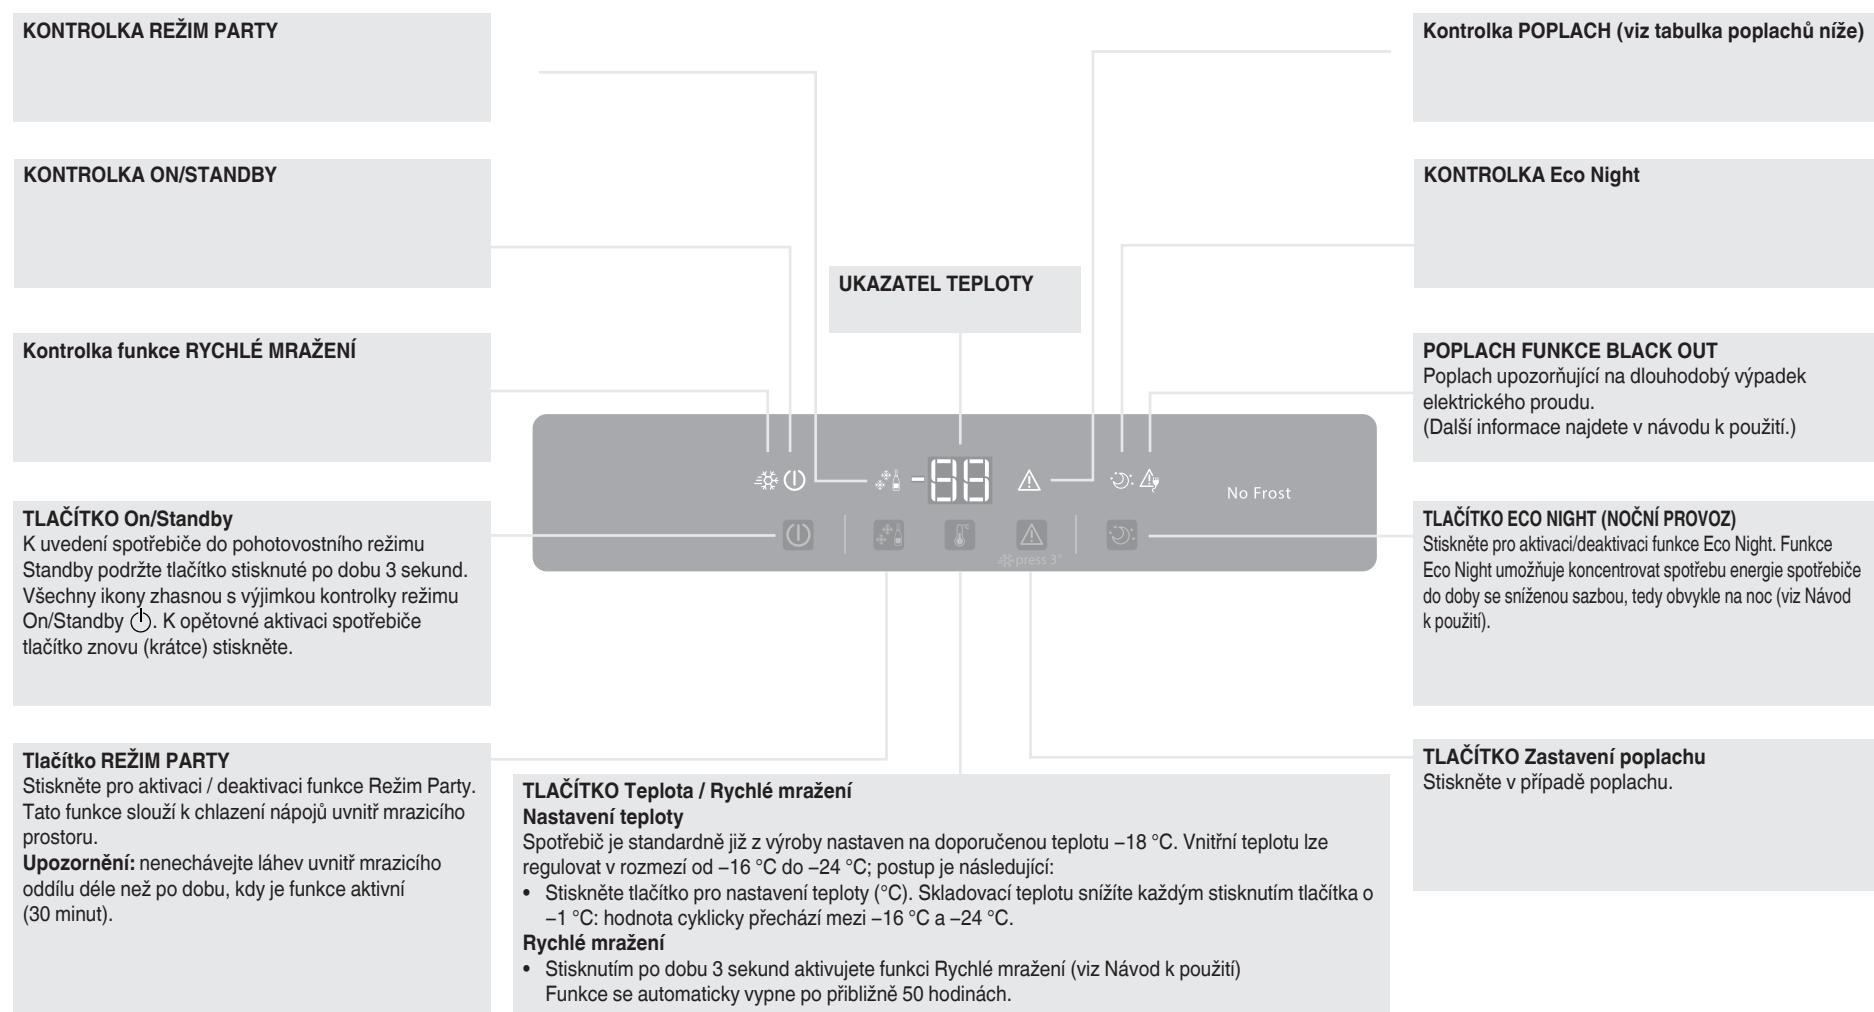

#### TABULKA S POPLACHY

TYP VÝSTRAHY	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevření dveří	Znění zvukového signálu a kontrolka poplachu  bliká.	Dveře byla otevřena déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Displej pro zobrazení teploty bliká ( $^{\circ}\text{C}$ ) a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstává zapnutá.	Vnitřní teplota není využívající.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty ( $^{\circ}\text{C}$ ) a kontrolka pro alarm  zůstanou svítit, dokud není dosaženo teploty $< -10^{\circ}\text{C}$ .
Poplach funkce Režim Party	Ukazatel funkce Režim Party  bliká a znění zvukového signálu.	Uplynulo 30 minut od aktivace funkce Režim Party. Je čas vytáhnout láhev z mrazáku (pro podrobnosti viz Návod k použití).	Pro deaktivaci poplachu funkce Režim Party stiskněte tlačítko Režim Party nebo tlačítko zastavení poplachu a vytáhněte láhev z mrazáku.
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Ikona funkce Black Out  zůstává zapnutá, kontrolka pro alarm (Alarm)  bliká, stejně jako displej pro zobrazení teploty ( $^{\circ}\text{C}$ ), který zobrazuje maximální teplotu, které bylo při výpadku proudu dosaženo.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na $0^{\circ}\text{C}$ .	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty ( $^{\circ}\text{C}$ ) a kontrolka pro alarm  zůstanou svítit, dokud není dosaženo teploty $< -10^{\circ}\text{C}$ .
Závada	Na displeji ( $^{\circ}\text{C}$ ) bliká písmeno „F“.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

Før man anvender apparatet, skal man omhyggeligt læse den medfølgende vejledning.

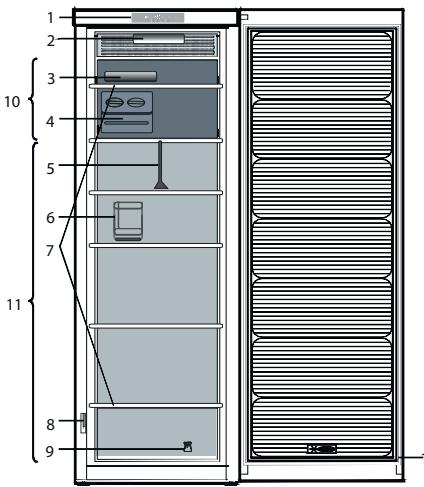

1. Betjeningspanel
2. Lysdiodebelysning\*
3. Fryseelementer\*
4. Ice Mate\* eller isterningbakke\*
5. Rumopdeler\*
6. Flaskehylde\*
7. Glashylder
8. Typeplade med varenavn
9. Lågevendingssæt
10. Område til indfrysning af friske madvarer eller til opbevaring af frosne madvarer
11. Rum til opbevaring af frostvarer
12. Lågens pakning

\* Findes på valgte modeller

## TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i det. Når apparatet slutter til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund.

De fabriksindstillede værdier for fryseafdelingen tænder.


## ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING

- se den medfølgende brugervejledning (Version\_2)  
Det anbefales, at ændring af lågens åbningsretning udføres af to personer.

Dørens åbningsretning kan ikke ændres for:  
- modeller med integreret håndtag  
- modeller med glaspanel på døren.

**Specifikationer, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen**


Ring til det anførte nummer i garantibeviset, eller følg anvisningerne i websitet [www.indesit.com](http://www.indesit.com), for at få assistance

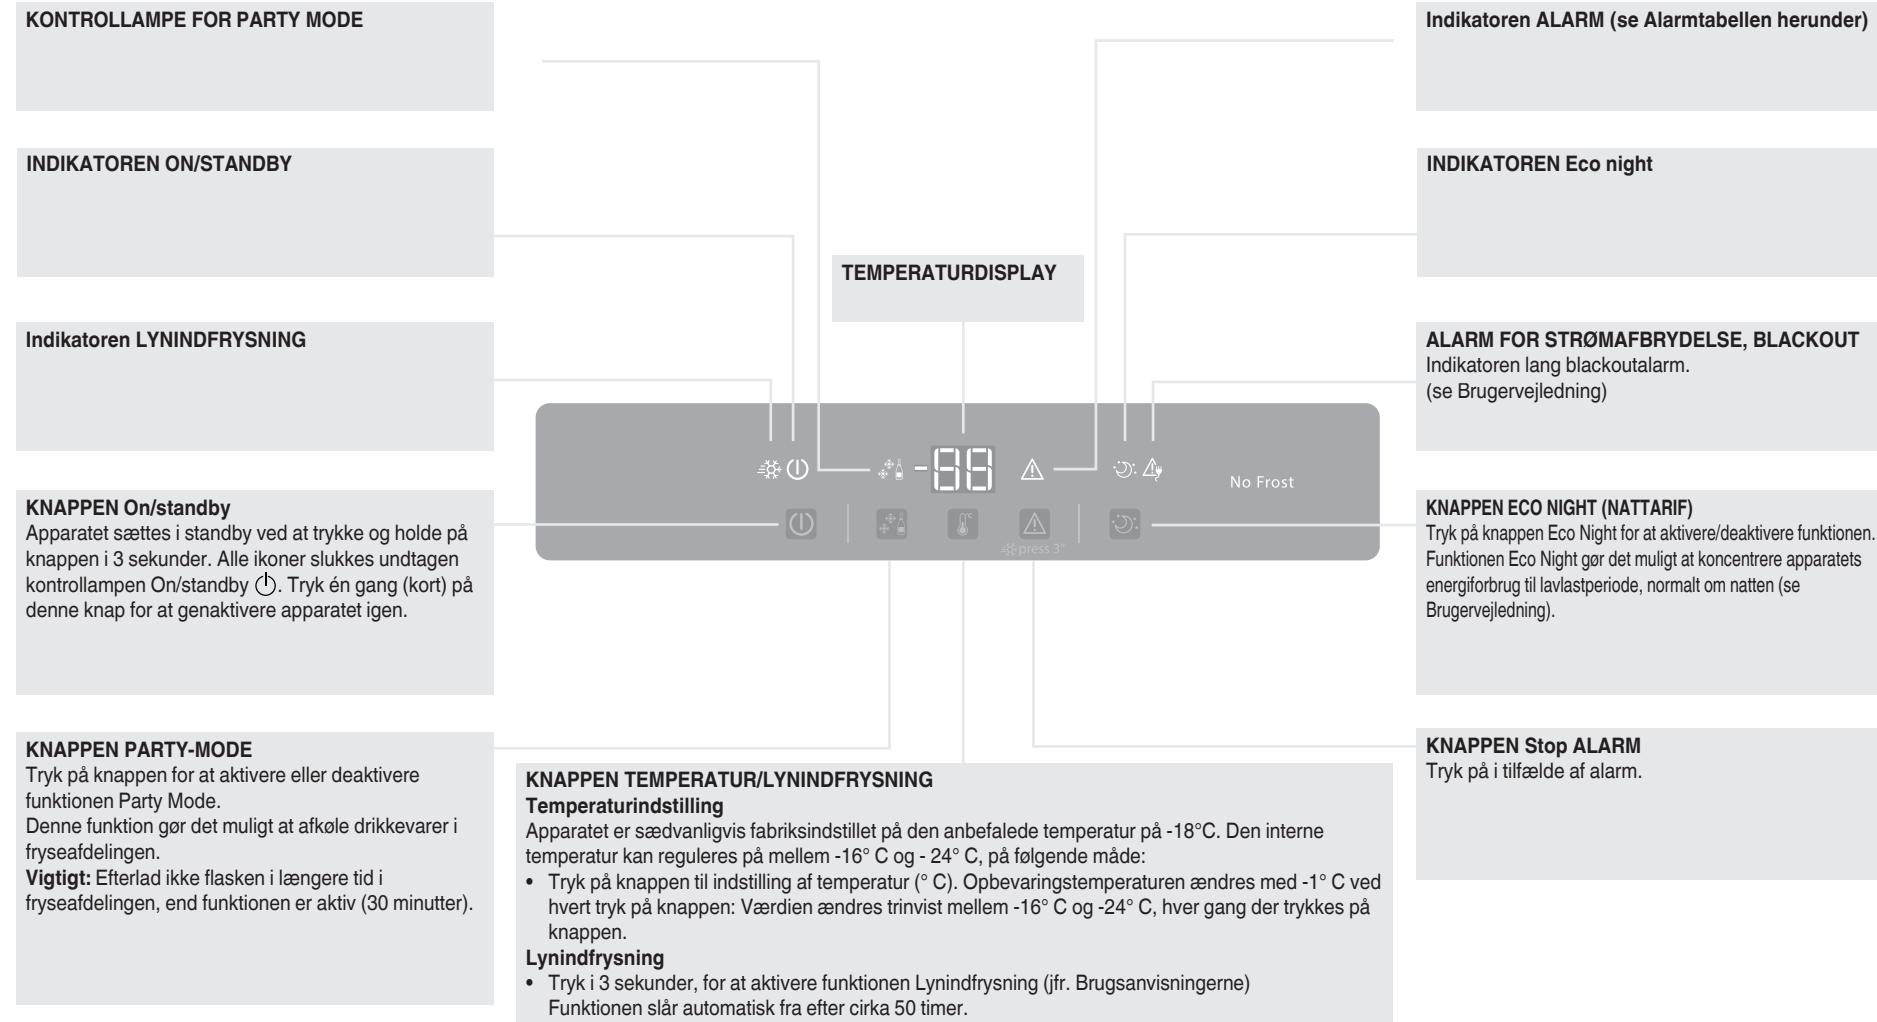

## ALARMTABEL

ALARMTYPE	Signal	Årsag	Løsningsforslag
Alarm for åben låge	Lydsignalet aktiveres, og alarmindikatoren  blinks.	Døren har været åben i mere end 2 minutter.	Luk lågen og tryk på knappen Stop alarm for at slukke for lydsignalet.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinks (° C) Alarmindikatoren  blinks.	Den indvendige temperatur er ikke tilstrækkelig.	Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) og alarmindikatoren  forbliver tændte, indtil der nås en temperatur på <-10°C.
Alermen Party Mode	Kontrollampen for Party Mode  blinks og lydsignalet aktiveres.	Der er gået 30 minutter, siden funktionen Party Mode blev aktiveret. Tag flasken ud af fryseren (se brugervejledningen for flere oplysninger).	Tryk på knappen Party Mode eller alternativt på Stop alarm for at deaktivere alarmen for Party-funktion og tag flasken ud af frysen.
Lang blackout alarm	Blackoutalarmens ikon  forbliver tændt, alarmindikatoren  blinks og temperaturdisplayet (° C) blinks og viser den højeste temperatur, der forekom under strømafrydelsen.	Langvarig strømafrydelse, kan forårsage, at den indvendige temperatur stiger til 0° C.	Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) og alarmindikatoren  forbliver tændte, indtil der nås en temperatur på <-10°C.
Funktionsfejl	Bogstavet "F" blinks på displayet (° C).	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

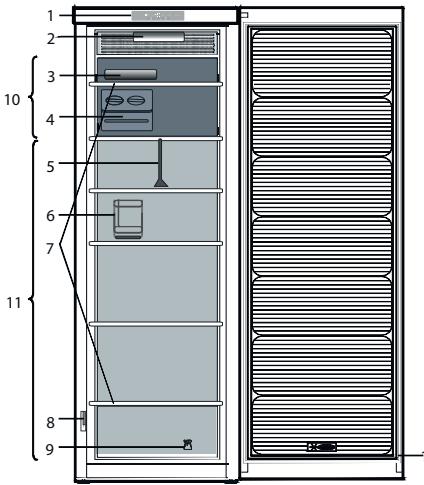

1. Käyttöpaneeli
2. LED-valot\*
3. Jääpaketit\*
4. Ice Mate\* tai jääpalap-astia\*
5. Laatikon välineinä\*
6. Pulloteline\*
7. Lasihyllyt
8. Arvokilpi, jossa laitteen kauppanimi
9. Oven käsityiden vaihotarvikkeet
10. Alue tuoretarvikkeiden pakastamista tai pakasteiden säilytystä varten
11. Alue pakasteiden säilytystä varten
12. Oven tiiviste

\* Tiettyissä malleissa

## LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytetään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen sisälle. Kun laite kytetään sähköverkkoon, näytöön sytyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Pakastinosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näytöön.

## OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

- katso lisätietoja laitteen mukana toimitettavista käyttöohjeista (Versio 2)

Oven käsityden vaihtaminen onnistuu helpoiten kahden henkilön toimesta.

Oven käsityttä ei voida vaihtaa, jos:

- mallissa on integroitu kahva
- mallin ovessa on lasipaneeli.

**Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti**

Jos tarvitset huoltopalvelun apua, soita takuukirjassa olevaan numeroon tai noudata sivuston [www.indesit.com](http://www.indesit.com) ohjeita.

## PARTY-TILAN merkkivalo

## VIRTA-/VALMIUSTILAN merkkivalo

## PIKAPAKASTUS-merkkivalo


## VIRTA-/VALMIUSTILAN-painike

Jos haluat asettaa laitteen Stand-by-valmiustilaan, paina painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi virta/valmiustilan merkkivalo ( ), sammuvat. Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tästä painiketta (lyhyesti).

## PARTY-TILAN painike

Ota käyttöön tai poista Party-tilatoiminto käytöstä painamalla painiketta. Käytä tästä toiminta, kun haluat jäähyttää juomia pakastinosastossa.

**Tärkeää:** älä jätä pulloa pakastinosastoon pidemmäksi aikaa kuin toiminto on aktiivinen (30 minuuttia).

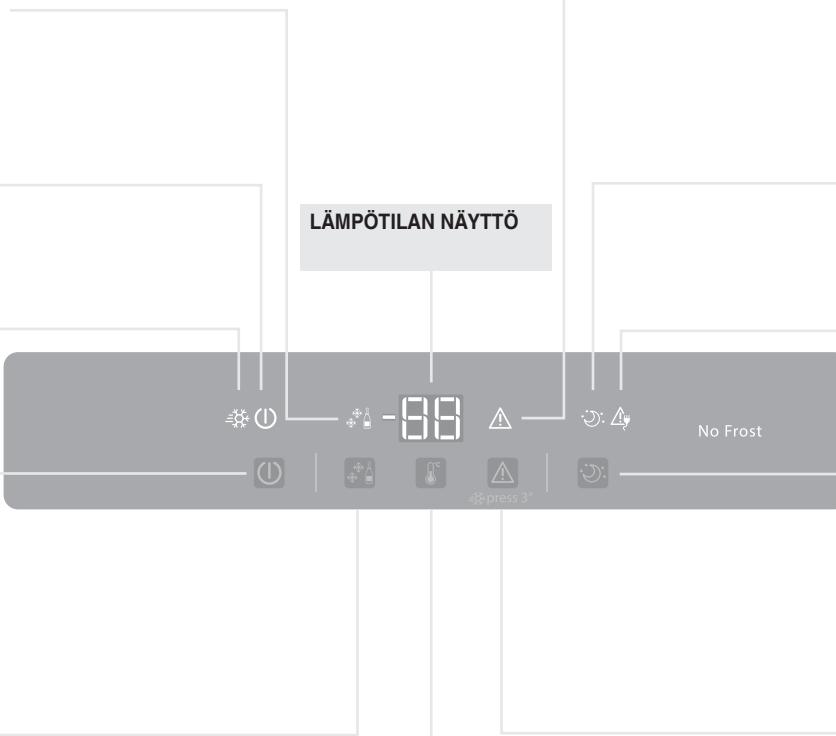

## LÄMPÖTILA-/PIKAPAKASTUS -painike

### Lämpötila-asetus

Laitteen käyttölämpötilaksi on yleensä tehtäällä asetettu suositeltu -18 °C:n lämpötila. Sisälämpötilaa voidaan säätää alueella -16 °C – -24 °C seuraavalla tavalla:

- Paina lämpötilansäätöpainiketta (°C). Jokainen painikkeen painallus muuttaa säilytslämpötilaa -1 °C: arvo vaihtuu toistuvasti alueella -16 °C – -24 °C.

### Pikapakastus

- Käynnistä pikapakastustoiminto painamalla 3 sekunnin ajan (ks. Käyttöohjeet). Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 50 tunnin jälkeen.

**HÄLYTYS-merkkivalo (katso alla oleva Hälytykset-taulukko)**

## ECO NIGHT -merkkivalo

## SÄHKÖKATKON HÄLYTYS

Pitkän sähkökatkon hälytyksen merkkivalo. (katso Käyttöohjeet)

## ECO NIGHT (YÖSÄHKÖTAKSA) -painike

Ota käyttöön tai poista Eco Night -toiminto käytöstä painamalla painiketta. Eco Night -toiminnolla laitteen energiankulutusta voidaan keskittää halverman sähkötaksan tunteihin, yleensä yöaikaan (katso Käyttöohjeet).

## PYSÄYTÄ HÄLYTYS -painike


Paina, jos hälytys aktivoituu.

## HÄLYTYKSET-TAULUKKO

HÄLYTYKSEN TYYPPI	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys	Laite antaa hälytsäännimerkin ja hälytyksen merkkivalo ( ) vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 2 minuuttia.	Sulje ovi tai sammuta hälytsäännimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
Lämpötilahälytys	Lämpötilan näyttö vilkkuu (°C) ja hälytyksen merkkivalo ( ) pysyy pääillä.	Sisälämpötila ei ole asianmukainen.	Paina hälytyksen pysäytyspainiketta ( ); hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) ja hälytyksen merkkivalo ( ) jää pääille kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.
Party-tilan hälytys	Party-tilan merkkivalo ( ) vilkkuu ja laite antaa hälytsäännimerkin.	30 min. kulunut siitä, kun Party-tilatoiminto on aktivoitu. On aika ottaa pullo pakastimesta (katso lisätietoja Käyttöohjeista).	Sammuta Party-tilan hälytys painamalla Party-tilan painiketta tai vaihtoehtoisesti Pysäytä hälytys -painiketta – ja poista pullo pakastimesta.
Pitkän sähkökatkon hälytys	Sähkökatkon hälytys -kuvake ( ) palaa edelleen, hälytyksen merkkivalo ( ) vilkkuu ja lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu näytteen suurimman lämpötilan sähkökatkon aikana.	Pitkä sähkökatko, jonka vuoksi laitteen sisälämpötila voi nousta 0 °C:een.	Paina hälytyksen pysäytyspainiketta ( ); hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) ja hälytyksen merkkivalo ( ) jää pääille kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.
Toimintahäiriö	F-kirjain vilkkuu näytössä (°C).	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

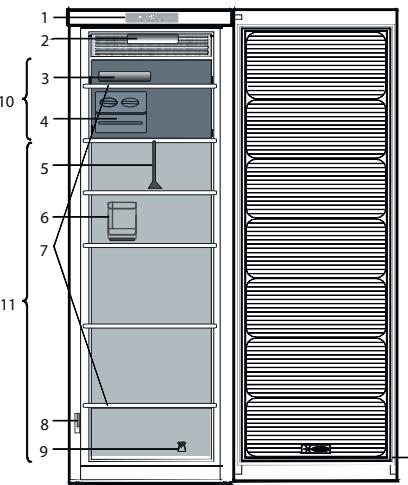

1. Panneau de commande
2. Eclairage à LED\*
3. Poche de glace\*
4. Ice Mate\* ou bac à glaçons\*
5. Séparateur de tiroir\*
6. Galerie porte-bouteilles\*
7. Clayettes en verre
8. Étiquette signalétique avec nom commercial
9. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte
10. Zone réservée à la congélation d'aliments frais ou au stockage de produits surgelés
11. Zone de stockage de produits surgelés
12. Joint de porte

\* Disponible sur certains modèles

## MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments. Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'illumine et toutes les icônes s'illuminent pendant environ 1 seconde.

Les valeurs par défaut (réglées en usine) de réglages du compartiment congélateur s'allument.

## COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- voir la notice d'utilisation jointe (Version\_2)  
Il est recommandé que deux personnes effectuent l'opération d'inversion du sens d'ouverture de la porte.

L'inversion du sens d'ouverture de porte n'est pas prévu pour :  
- les modèles avec poignée intégrée  
- les modèles de porte comportant un panneau en verre.

**Les caractéristiques, données techniques et images peuvent varier en fonction du modèle**

Pour obtenir de l'aide, appelez le numéro indiqué sur le livret de garantie ou suivez les instructions sur le site web [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

### Voyant MODE SOIRÉE

### VOYANT MARCHE/VEILLE

### Voyant CONGÉLATION RAPIDE

### Touche MARCHE/VEILLE

Pour mettre le produit en Veille, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant Marche/Veille . Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement) sur cette touche.


### Touche MODE SOIRÉE

Appuyez pour activer/désactiver la fonction Mode Soirée.

Utilisez cette fonction pour refroidir les boissons à l'intérieur du compartiment du congélateur.

**Important :** ne laissez pas la bouteille à l'intérieur du compartiment du congélateur plus longtemps que l'activation de la fonction (30 minutes).

### AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

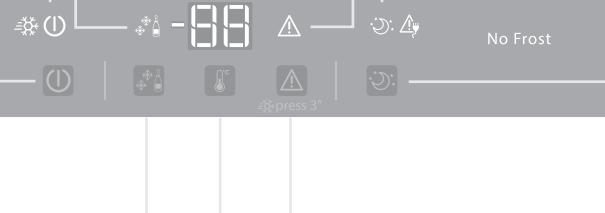

### Voyant ALARME (voir le tableau des alarmes ci-dessous)

### Voyant ECO NIGHT

### ALARME COUPE DE COURANT

Voyant d'alarme de coupure de courant prolongée. (voir la notice d'utilisation)

### Touche ECO NIGHT (TARIF DE NUIT)

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Eco Night. La fonction Eco Night permet de reporter la consommation d'énergie aux heures où le tarif est moins élevé, généralement la nuit (voir la notice d'utilisation).

### TOUCHE Arrêt de l'alarme

Appuyez sur cette touche si l'alarme retentit.

### TOUCHE TEMPÉRATURE / CONGÉLATION RAPIDE

#### Réglage de la température

L'appareil est normalement réglé en usine pour fonctionner à la température conseillée, soit -18°C. Il est possible de régler la température intérieure de -16°C à -24°C, en procédant comme suit :

- Appuyez sur la touche de réglage de température (°C). Chaque pression permet de modifier la température de stockage de -1 °C : la valeur change de manière cyclique entre -16 °C et -24 °C.

#### Congélation rapide

- Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer la fonction de Congélation rapide (voir la notice d'utilisation).

La fonction se désactive automatiquement au bout de 50 heures.




Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## TABLEAU DES ALARMES

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	L'alarme sonore retentit et le voyant d'alarme  clignote.	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Alarme température	L'affichage Température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme  reste allumé.	La température intérieure n'est pas adéquate.	Appuyez sur la touche Arrêt d'alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote, et le voyant d'alarme  reste illuminé jusqu'à ce qu'une température de <-10°C soit atteinte.
Alarme Mode Soirée	Le voyant Mode Soirée  clignote et l'alarme sonore retentit.	30 min. se sont écoulées depuis l'activation de la fonction Mode Soirée. Il est temps de retirer la bouteille du congélateur (voir la notice d'utilisation pour plus d'informations).	Appuyez sur la touche Mode Soirée ou sur Arrêter l'alarme pour désactiver l'alarme Mode Soirée et retirez la bouteille du compartiment congélateur.
Alarme de longue coupure de courant	L'icône de l'alarme de coupure de courant  reste allumée, le voyant de l'alarme  et l'affichage de la température (°C) clignotent, indiquant la température maximale atteinte au cours de la coupure de courant.	Panne de courant prolongée, pouvant faire monter la température à l'intérieur à 0°C.	Appuyez sur la touche Arrêt d'alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote, et le voyant d'alarme  reste illuminé jusqu'à ce qu'une température de <-10°C soit atteinte.
Défaillance	La lettre « F » clignote sur l'écran (°C).	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente.

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

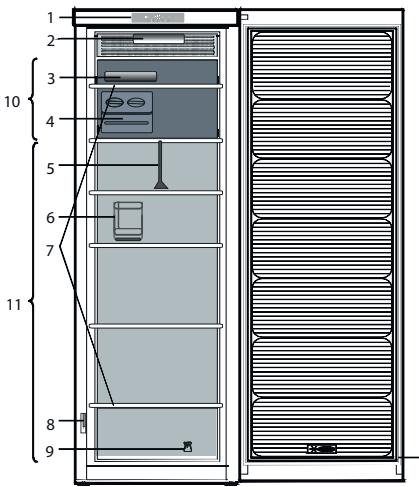

1. Bedientafel
2. LED-Innenbeleuchtung\*
3. Kühlakkus\*
4. Ice Mate\* oder Eiswürfelbehälter\*
5. Schubladen-Trennelement
6. Flaschenfach\*
7. Glasablagen
8. Typenschild mit Handelsnamen
9. Bausatz für Türanschlagwechsel
10. Bereich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln oder zum Lagern von Tiefkühlware
11. Bereich zum Aufbewahren von gefrorenen Lebensmitteln
12. Türdichtung

\* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

## INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt.

Die werkseitigen Einstellwerte des Gefrierfachs werden eingeblendet.

## TÜRANSCHLAG WECHSELN

- siehe beigelegte Gebrauchsanleitung (Version\_2)  
Es wird empfohlen, den Türanschlag zu zweit zu wechseln. In folgenden Fällen ist kein Türanschlagwechsel vorgesehen:

- bei Modellen mit integriertem Griff
- bei Modellen mit Glasbedienfeld in der Tür.

**Spezifikationen, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen**

Rufen Sie die Nummer in dem Garantieheft an oder folgen Sie den Anweisungen auf der Internetseite [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

**PARTY-MODUS-Anzeige**

**ON/STAND-BY-Anzeige**

**ALARM-Anzeige (siehe Alarmtabelle unten)**

**ECO NIGHT-Anzeige**

**STROMAUSFALL-ALARM**  
Anzeige für langen Stromausfall.  
(Siehe Gebrauchsanleitung)

**ECO NIGHT-TASTE (NACHTSTROMNUTZUNG)**  
Drücken Sie die Taste, um die Funktion Eco Night zu aktivieren oder zu deaktivieren. Mit der Funktion Eco Night verbraucht das Gerät seine Energie hauptsächlich in den Phasen in denen günstiger Strom verfügbar ist (siehe Gebrauchsanleitung).

**Anzeige SCHNELL EINFRIEREN**

**TEMPERATURDISPLAY**

**TASTE ALARM-Stopp**  
Drücken Sie diese Taste im Alarmfall.

**ON/STAND-BY-Taste**  
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Symbole außer der On/Stand-by-Anzeige (§) schalten ab. Drücken Sie diese Taste einmal (kurz), um das Gerät erneut zu aktivieren.

**PARTY-MODUS-Taste**  
Drücken Sie die Taste, um den Party-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.  
Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen.  
**Wichtig:** lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten).

**TASTE TEMPERATUR/SCHNELL einfrieren**  
**Temperaturinstellung**  
In der Regel wird dieses Gerät ab Werk auf die empfohlene Betriebstemperatur von -18 °C eingestellt. Die Innentemperatur kann folgendermaßen zwischen -16 °C und -24°C eingestellt werden:  

- Drücken Sie die Temperatur-Einstelltaste (°C). Mit jedem Tastendruck wird die Lagertemperatur um -1 °C geändert: Der Wert wechselt zyklisch zwischen -16 °C und -24 °C.


**Schnell Einfrieren**  

- Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Funktion Schnell einfrieren zu aktivieren (siehe Gebrauchsanleitung). Nach etwa 50 Stunden schaltet die Funktion automatisch ab.

## ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige (Δ) blinkt.	Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Temperaturalarm	Die Temperaturanzeige blinks (°C) und die Alarmanzeige (Δ) leuchtet.	Die Innentemperatur ist nicht ausreichend.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ (Δ); das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) und die Alarmanzeige (Δ) bleiben an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Party-Modus-Alarm	Die Party-Modus-Anzeige (§) blinks und der akustische Alarm ist aktiviert.	Seit der Aktivierung des Party-Modus sind 30 Minuten vergangen. Es ist Zeit, die Flasche aus dem Gefrierfach zu nehmen (weitere Details siehe Gebrauchsanleitung).	Drücken Sie die Taste Party-Modus oder die Taste Alarm-Stopp, um den Party-Modus-Alarm zu beenden und nehmen Sie die Flasche aus dem Gefrierfach.
Langer Stromausfall-Alarm	Die Stromausfall-Alarm-Anzeige (☒) bleibt an, die Alarm-Anzeige (Δ) blinks und die Temperaturanzeige (°C) blinks und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur an.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ (Δ); das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) und die Alarmanzeige (Δ) bleiben an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Störung	Der Buchstabe „F“ blinks auf dem Display (°C).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

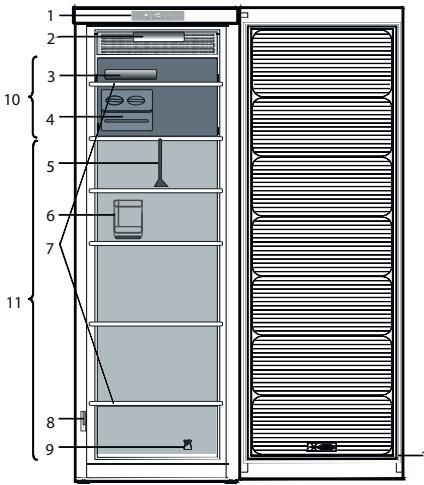

1. Vezérlőpanel
2. LED-világítás\*
3. Jégakkuk\*
4. Jégkockakészítő\* vagy jégkockatartó\*
5. Rekeszselválasztó\*
6. Palackállvány\*
7. Üvegpölcsök
8. Adattábla a kereskedelmi névvel
9. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
10. Friss élelmiszer lefagyasztására vagy fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér
11. Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló tér
12. Ajtótömítés

\* Csak egyes modellekknél áll rendelkezésre

## A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan működni kezd. A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszer a készülékre helyezné. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn.

A mélyhűtőter beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

## AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA

- lásd a készülékez kapott Használati útmutatót (2. verzió)

Azt javasoljuk, hogy az ajtónyitás irányának megfordítását két személy végezze.

Az ajtó nyitásának iránya nem fordítható meg:

- a beépített fogantyú tartalmazó modellek esetében
- az ajtón üvegpanellel elláttott modellek esetében.

**A készülék jellemzői, a műszaki adatok és a képek készüléktípusról függően eltérőek lehetnek.**

Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben található telefonszámot, vagy kövesse a weboldalon ([www.indesit.com](http://www.indesit.com)) megadott utasításokat.

### PARTY ÜZEMMÓD jelzőfénye

### BEKAPCSOLT/KÉSZNELÉTI ÁLLAPOT jelzőfénye


### GYORSFAGYASZTÁS jelzőfénye

### BEKAPCSOLÁS/KÉSZNELÉTI ÁLLAPOT gombja

Ha a készüléket készenléti üzemmódra szeretné állítani, tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. A bekapcsolt/készenléti állapot jelzőfénye kivételével az összes ikon jelzőfénye kialszik. A készülék újraaktiválásához nyomja meg ismét (röviden) a gombot.

### PARTY ÜZEMMÓD gombja

A Party üzemmód funkció be-/kikapcsolásához nyomja meg. Ezzel a funkcióval italokat hűthet le a mélyhűtőterben. **Fontos megjegyzés:** A palackot csak addig tartsa a fagyasztóterben, amíg a funkció aktív (30 perc).

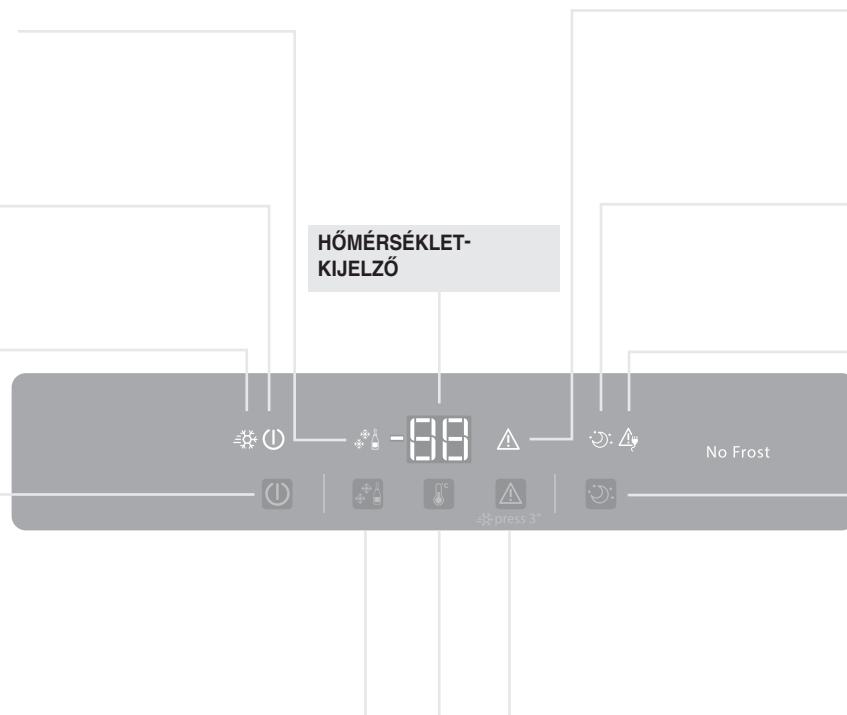

### HÓMÉRSÉKLET-KIJELŐ

### HÓMÉRSÉKLET/GYORSFAGYASZTÁS gomb

#### Hőmérséklet beállítása

A készüléket a gyárban rendszerint -18 °C-os ajánlott hőmérsékletre állítják be. A belső hőmérséklet az alábbi szerint változhat a -16 °C és -24 °C között tartományban:

- Nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot (). A belső hőmérséklet a gomb minden megnyomására -1 °C-kal változik: a hőmérséklet -16 °C és -24 °C között ciklikusan változik.

#### Gyorsfagyasztás

- Tartsa 3 másodpercig lenyomva a Gyorsfagyasztás funkció bekapsolásához (lásd a Használati útmutatót).
- A funkció mintegy 50 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

**RIASZTÁSOK jelzőfénye (lásd lent a figyelmeztetések táblázatát)**

### ECO ÉJSZAKAI jelzőfénye

### ÁRAMSZÜNETTEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

Tartós áramkimaradás jelzőfénye. (lásd a Használati útmutatót)

### ECO ÉJSZAKAI (ÉJSZAKAI DÍJSZABÁS) gombja

A funkció aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg az Eco éjszakai gombot. Az Eco éjszakai mód lehetővé teszi, hogy a készülék energiafogyasztása a csökkentett díjtételő órákra (általában éjszakára) koncentrálódjon (lásd a Használati útmutatót).


### FIGYELMEZTETÉSKIKAPCSOLÓ gomb

Figyelmeztetés esetén nyomja meg.

## FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

RIASZTÁS TÍPUSA	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóról figyelmeztető jelzés	A hangjelzés aktiválódik, és a Riasztások jelzőfénye  villog.	Az ajtó 2 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot a hangjelzés elnémításához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés	A Hőmérséklet kijelző () villog, a Riasztások jelzőfénye  világít.	A belső hőmérséklet nem megfelelő.	Nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző () és a Riasztások jelzőfénye  világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Party üzemmód figyelmeztetése	A Party üzemmód jelzőfénye  villog és hangjelzés hallatszik.	30 perc eltelt a Party üzemmód funkció bekapsolása óta. Ideje kivenni a palackot a mélyhűtőből (a részletekért lásd a használati útmutatót).	Nyomja meg a Party üzemmód gombját vagy a figyelmeztetés kikapcsolása gombot a Party üzemmód figyelmeztetésének kikapcsolásához, majd vegye ki a palackot a mélyhűtőből.
Tartós áramszünetre történő figyelmeztetés	Az Áramkimaradás ikon  világít, a figyelmeztetések jelzőfénye  villog, a Hőmérséklet kijelző () szintén villog, és az áramszünet során elérte maximális hőmérsékletet mutatja.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölött is emelkedhet.	Nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző () és a Riasztások jelzőfénye  világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Hibás működés	Az „F“ betű villog a kijelzőn ().	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgállal.

Құрылғыны пайдаланудан бұрын Пайдалану нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз.

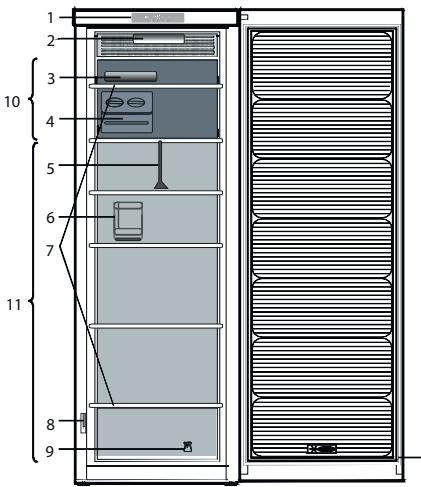

1. Басқару панели
2. Жарық диод ШАМЫ
3. Мұз блоктары\*
4. Мұз жасау қалыбы\* немесе мұз науасы\*
5. Жәшик белгіші\*
6. Бөтелек үстегышы\*
7. Әйнек сөрелер
8. Сауда атавы бар техникалық төлкүркаты
9. Есіктің ашылу бағытын ауыстыру жинағы
10. Балың тағамды мұздату немесе мұздатылған тағамды сақтау аймағы
11. Мұздатылған тағамдарды сақтау аймағы
12. Есік тығыздарғышы

\* Таңдалған үлгілерде қолжетімді

### ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ ЖОЛЫ

Құрылғыны желіге қосқаннан кейін ол автоматты түрде жұмыс істей бастайды. Құрылғыны іске косқаннан кейін, оған тағамды салудан бұрын кем дегенде 4-6 сағат күте тұрыңыз. Құрылғы құат көзіне қосылғанда дисплей жанады және барлық белгішелер дисплейде шамамен 1 секунд бойы көрсетіледі. Тоңазытқыш белімі параметрлерінің әдепті (зауыттық) мәндері жанады.

### ЕСІКТІҢ АШЫЛУ БАҒЫТЫН АУЫСТЫРУ ЖОЛЫ

- қоса берілген Пайдалану нұсқауларын қараңыз (2\_нұсқа)  
Есіктің ашылу бағытын ауыстыруды екі адам орындағаны жөн.  
Келесі жағдайларда есіктің ашылу бағыты ауыстырыла алмайды:  
- ендірілген тұтқасы бар үлгілер  
- есілінде әйнек панелі бар үлгілер.

**Сипаттамалар, техникалық деректер және кескіндер** әр үлгіде әртүрлі болуы мүмкін

Көмек алу үшін, кепілдік кітапшасында берілген нөмірге қонырау шалыңыз немесе [www.indesit.com](http://www.indesit.com) веб-сайтындағы нұсқауларды орындаңыз

### PARTY РЕЖИМІ индикаторы

### ON/STANDBY (Іске қосу/құту) индикаторы


### ТЕЗ МҰЗДАТУ индикаторы

**ON/STANDBY түймешігі**  
Өнімді күті режиміне қою үшін 3 секунд басып тұрыңыз. On/Standby (Іске қосу/құту) индикаторынан басқа барлық белгішелер өshedі. Құрылғыны қайта іске қосу үшін, осы түймешікті бір рет (жылдам) басыңыз.

**PARTY РЕЖИМІ түймешігі**  
Party режимі функциясын белсендірү/өшіру үшін басыңыз.

Бұл функцияны сусындарды мұздатқыш белімінде салқындау үшін пайдаланыңыз.

**Маңызды:** бетелкени мұздатқыш белімінде функцияның белсенді болу мерзімінен (30 минут) үзағырақ үақытта қалдырымаңыз.

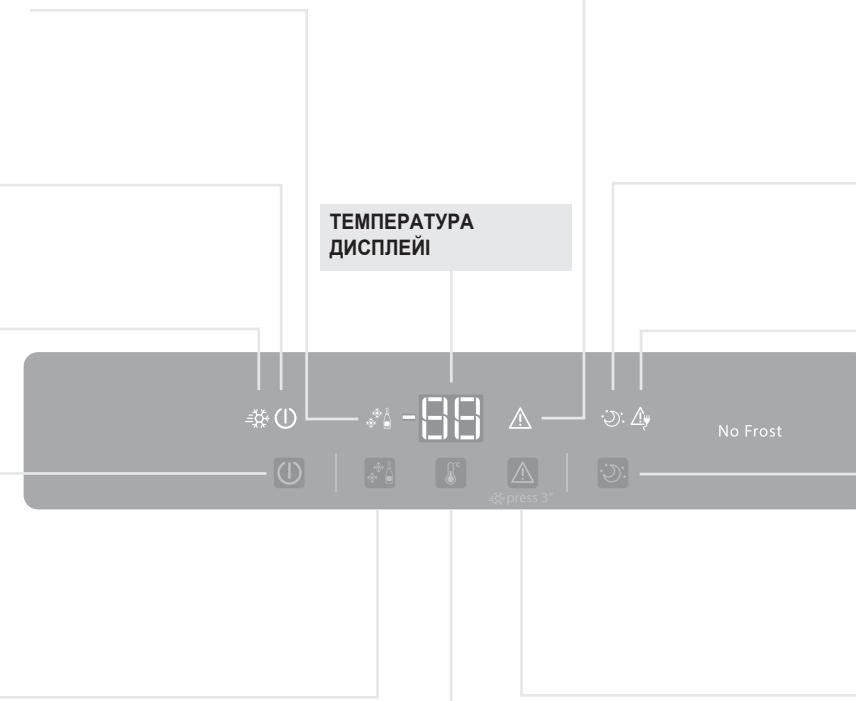

### ТЕМПЕРАТУРА/ТЕЗ МҰЗДАТУ түймесі

#### Температура параметрі

Құрылғының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін ол зауытта -18°C температурасына орнатылған. Ішкі температураны -16°C және -24°C арасында реттеп, былай жалғастыруға болады:

- Температураны орнату түймешігіn (°C) басыңыз. Сақтау температурасы түймешікті әр басқан сайын -1°C қадамымен өзгертіле алады: мәндер циклдік түрде -16°C және -24°C арасында ауысады.

#### Тез мұздату

- Тез мұздату функциясын іске қосу үшін 3 секунд бойы басыңыз (Пайдалану нұсқаулығын қараңыз)  
Функция 50 сағаттан кейін автоматты түрде өshedі.

**ДАБЫЛ индикаторы (төмендегі Дабылдар кестесін қараңыз)**

### ECO NIGHT индикаторы

**ҚУАТТЫ ӨШІРУ ДАБЫЛЫ**  
Ұзак құатты өшіру дабыларының индикаторы.  
(Пайдалану нұсқауларын қараңыз)


**ECO NIGHT (ТҮНГІ УАҚЫТ ТАРИФІ) түймешігі**  
Eco Night функциясын белсендірү/өшіру үшін басыңыз.  
Eco Night функциясы құрылғының құатты тұтыну тарифі төмендегілітеп уақытта, негізінен түнде, оны шоғырландыруға мүмкіндік береді (Пайдалану нұсқауларын қараңыз).

**ДАБЫЛДЫ ТОҚТАТУ түймесі**  
Дабыл қосылған кезде басыңыз.

### ДАБЫЛДАР КЕСТЕСІ

ДАБЫЛ ТИРІ	Сигнал	Себебі	Шешім
Ашық есік дабылы	Дыбыстық дабыл белсендіріледі және Дабыл индикаторы жылылықтайда	Есік 2 минуттан артық ашық тұр.	Есікті жабыңыз немесе дыбыстық дабылдың дауысын басу үшін Дабылды тоқтату түймешігін басыңыз.
Температура дабылы	Температура дисплей (°C) жылылықтайда және Дабыл индикаторы  қосулы күде қалады.	Ішкі температура дұрыс емес.	Stop Alarm (Дабылды тоқтату) түймесін басыңыз ; дыбыстық дабыл тоқтайда, температура дисплей (°C) мен дабыл индикаторы  температура <-10°C мәніне жеткенше қосулы күйнде қалады.
Party режимінің дабылы	Party режимі индикаторы  жылылықтайда және дыбыстық дабыл белсендіріледі.	Party режимі функциясы белсендірілгеннен кейін 30 минут етті. Бөтелекі мұздатқыштан шығару үақыты келді (қосынша ақпарат алу үшін Пайдалану нұсқауларын қараңыз).	Party режимінің дабылын өшіру үшін Party режимі түймешігін немесе Дабылды тоқтату түймешігін басыңыз және бөтелекі мұздатқыштан шығарыңыз.
Кұатты ұзак өшіру дабылы	Кұатты өшіру дабыларының белгілесі  қосулы түрде қалады, Дабыл индикаторы  жылылықтайда және Температура дисплей (°C) құатты өшіру кезінде орнатылған максималды температураны көрсете отырып, жылылықтайда.	Ұзакқа созылған құат іркілсі ішкі температураның 0°C дейін артуын тудыруы мүмкін.	Stop Alarm (Дабылды тоқтату) түймесін басыңыз ; дыбыстық дабыл тоқтайда, температура дисплей (°C) мен дабыл индикаторы  температура <-10°C мәніне жеткенше қосулы күйнде қалады.
Ақаулық	Дисплейде (°C) "F" арпі жылылықтайда.	Өнімнің ақаулығы.	Кепілдік бойынша қызмет беріліне хабарласыңыз.

Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

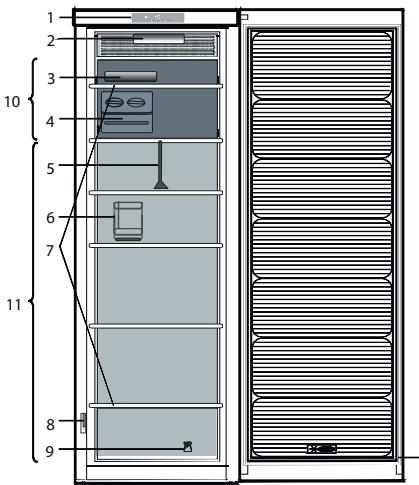

1. Kontrollpanel
2. Diodebelysning\*
3. Kjøleelementer\*
4. Ice Mate\* eller isbrett\*
5. Skillevegg for skuff\*
6. Flaskehylle\*
7. Glasshyller
8. Typeplate med kommersielt navn
9. Sett for omhengsling av dører
10. Område for innfrysing eller for oppbevaring av frysevarer
11. Område for oppbevaring av frossen mat
12. Dørtettingslist

\* Tilgjengelig på utvalgte modeller

## STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund.


Standardverdiene (fabrikkverdiene) til fryseseksjonens innstillingar tennes.

## SLIK HENGSLER DU OM DØREN

- se den vedlagte brukerveiledningen (versjon\_2)  
Det anbefales at man er to når døren skal omhengsles.  
Døren kan ikke hengsles om for følgende:  
- modeller med integrert håndtak  
- modeller med glasspanel på døren.

**Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell**


For å motta assistanse, ring nummeret som står i garantiheftet eller følg instruksene på nettstedet [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

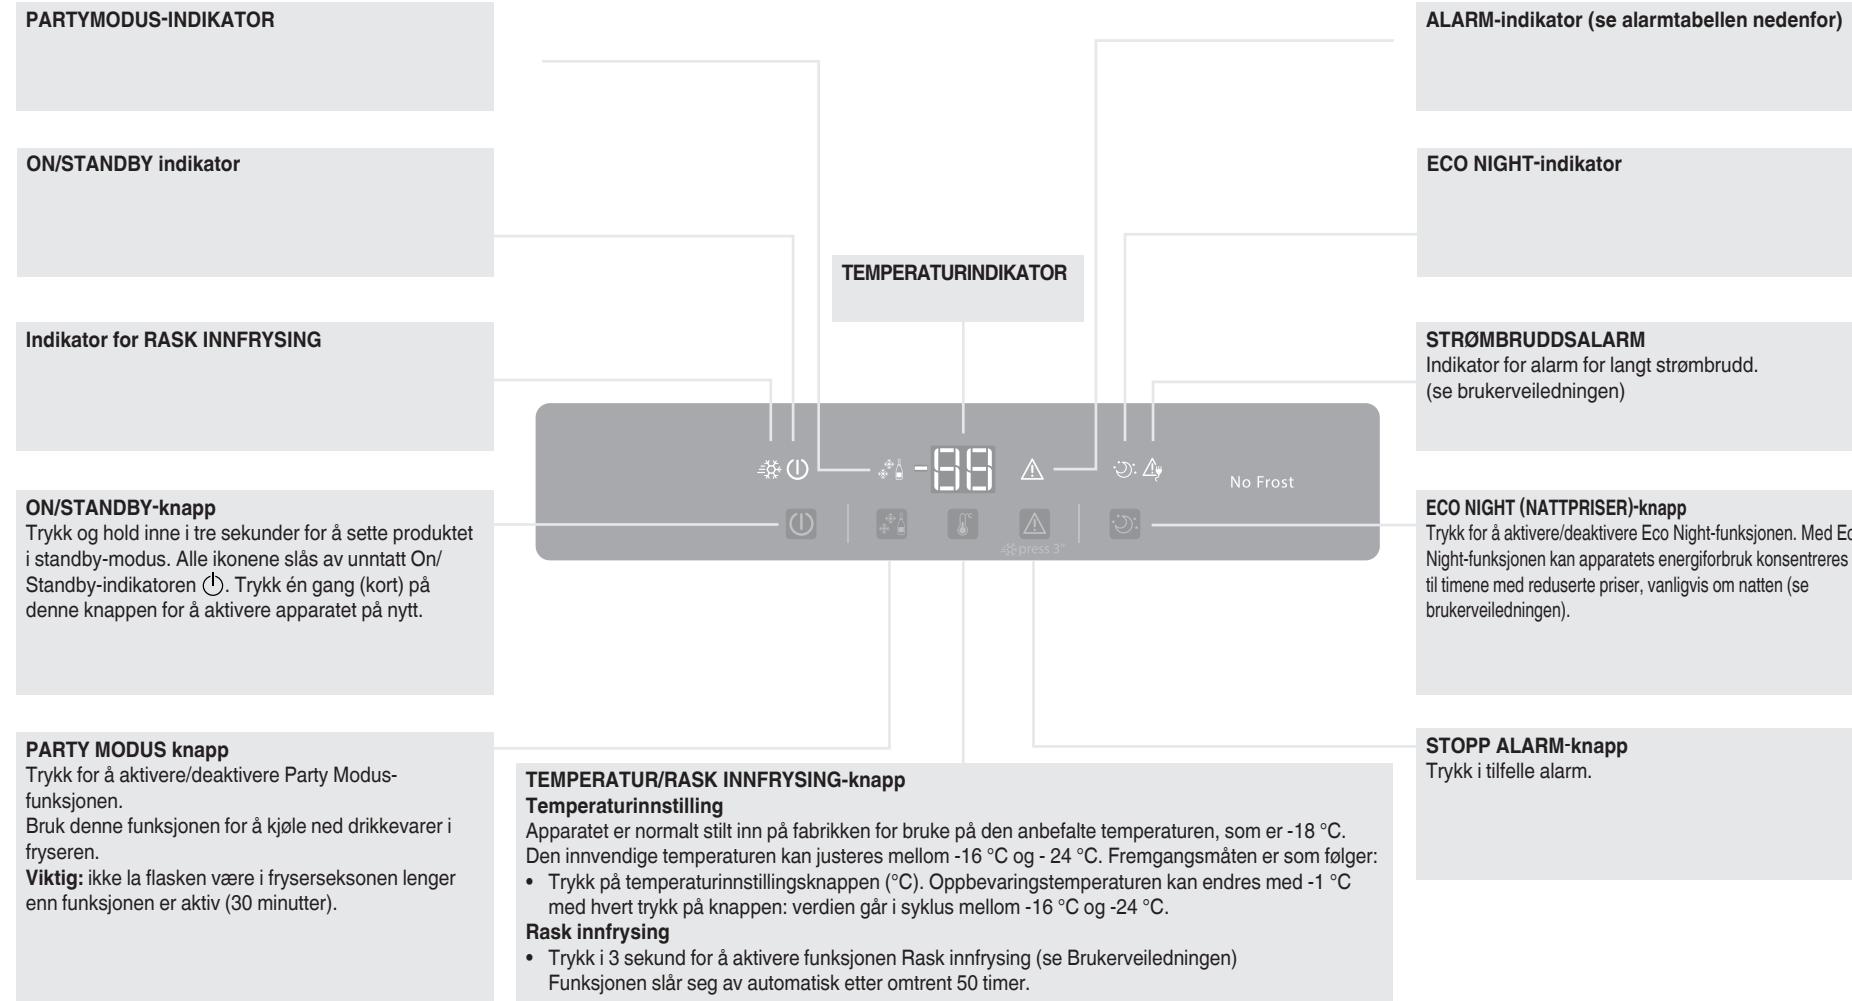

## ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Lydalarmen aktiveres og alarmindikatoren  blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker ( $^{\circ}\text{C}$ ) og alarmindikatoren  vil fortsette å være på.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet ( $^{\circ}\text{C}$ ) og alarmindikatoren  vil bli varende på helt til en temperatur på $<-10^{\circ}\text{C}$ er nådd.
Party Modus alarm	Partymodusindikatoren  blinker og lydalarmen aktiveres.	30 min. har gått siden Party Modus-funksjonen ble aktivert. Det er på tide å ta flasken ut av fryseren (se brukerveiledningen for flere detaljer).	Trykk på Partymodus-knappen eller alternativt alarmstoppknappen for å deaktivere Partymodusalarmen – og ta ut flasken fra fryseren.
Alarm for langt strømbrudd	Ikonet for alarmen for langt strømbrudd  fortsetter å lyse, alarmindikatoren  blinker og temperaturdisplayet ( $^{\circ}\text{C}$ ) blinker, mens den viser den maksimale temperaturen som er nådd under strømbruddet.	Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til $0^{\circ}\text{C}$ .	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet ( $^{\circ}\text{C}$ ) og alarmindikatoren  vil bli varende på helt til en temperatur på $<-10^{\circ}\text{C}$ er nådd.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet ( $^{\circ}\text{C}$ ).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

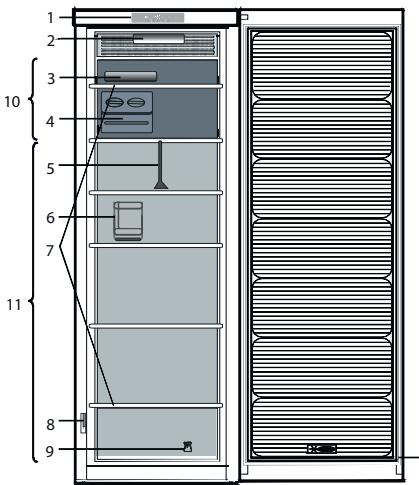

1. Panel sterowania
2. Oświetlenie LED\*
3. Wkłady chłodzące\*
4. Moduł do lodu\* lub pojemnik na lód\*
5. Przegroda szuflady\*
6. Stojak na butelki\*
7. Szkiane półki
8. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
9. Zestaw do zmiany mocowania drzwi
10. Obszar do zamrażania świeżej żywności oraz przechowywania mrożonek
11. Obszar do przechowywania zamrożonej żywności
12. Uszczelka drzwiowa

\* Dostępna w wybranych modelach

## URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zaczyna działać automatycznie. Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do środka. Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony.

Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory zamrażarki.

## JAK ZMIENIĆ MOCOWANIE DRZWI


- patrz załączona Instrukcja obsługi (Wersja\_2)

Zaleca się, aby zamocowanie drzwiczek w celu zmiany kierunku ich otwierania było wykonywane przez dwie osoby. Nie można zmienić mocowania drzwi w następujących przypadkach:

- modele z wbudowaną klamką
- modele z panelem szklanym na drzwiach.

**Specyfikacje, dane techniczne i ilustracje mogą różnić się w zależności od modelu.**


W celu uzyskania pomocy zadzwonić pod numer telefonu zamieszczony w karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

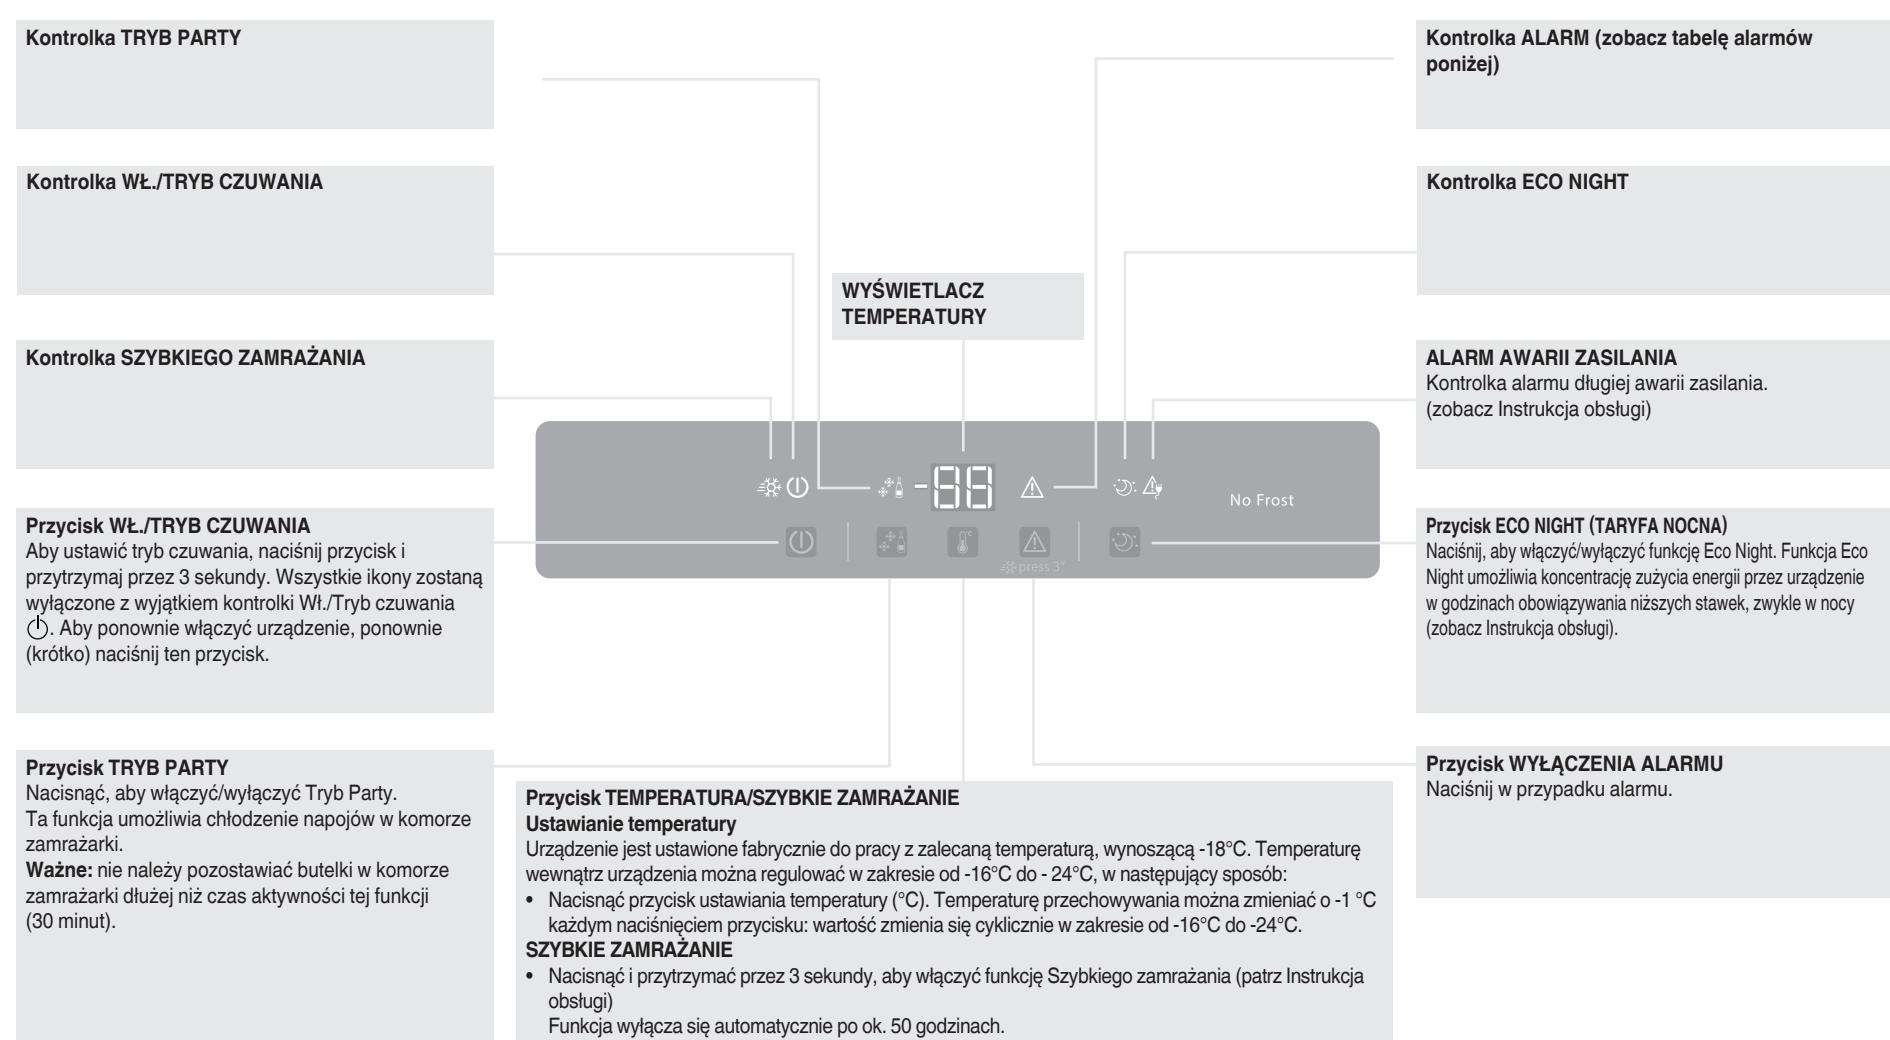

## TABELA ALARMÓW

TYP ALARMU	Sygnal	Przyczyna	Rozwiążanie
Alarm otwartych drzwi	Zostaje włączony sygnał dźwiękowy i mig kontrolka Alarmu	Drzwi są otwarte przez ponad 2 minuty.	Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm akustyczny.
Alarm temperatury	Wyświetlacz temperatury mig ( $^{\circ}\text{C}$ ) i kontrolka Alarmu  pozostaje włączona.	Temperatura w komorze jest nieprawidłowa.	Naciśnij przycisk Wyłączenia Alarmu  sygnał dźwiękowy wyłączy się, wyświetlacz temperatury ( $^{\circ}\text{C}$ ) zacznie migać, a kontrolka Alarmu  pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury $< -10^{\circ}\text{C}$ .
Alarm Trybu Party	Kontrolka Tryb Party  mig i zostaje uruchomiony alarm dźwiękowy.	Minęło 30 min od włączenia funkcji Trybu Party. Czas na wyjęcie butelek z zamrażarki (zobacz Instrukcję obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje).	Naciśnij przycisk Tryb Party lub przycisk Stop Alarm, aby wyłączyć alarm Trybu Party i usuń butelkę z zamrażalnika.
Alarm przedłużonej awarii zasilania	Ikona Alarmu awarii zasilania  nadal się świeci, mig kontrolka Alarmu  i wyświetlacz temperatury ( $^{\circ}\text{C}$ ), pokazując maksymalną temperaturę, która wystąpiła podczas awarii zasilania.	Długa przerwa w dopływie prądu, mogącą spowodować wzrost temperatury wewnętrznej do $0^{\circ}\text{C}$ .	Naciśnij przycisk Wyłączenia Alarmu  sygnał dźwiękowy wyłączy się, wyświetlacz temperatury ( $^{\circ}\text{C}$ ) zacznie migać, a kontrolka Alarmu  pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury $< -10^{\circ}\text{C}$ .
Usterka	Na wyświetlaczu mig litera "F" ( $^{\circ}\text{C}$ ).	Usterka urządzenia.	Skontaktować się z serwisem.

Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție  
Instrucțiunile de utilizare.

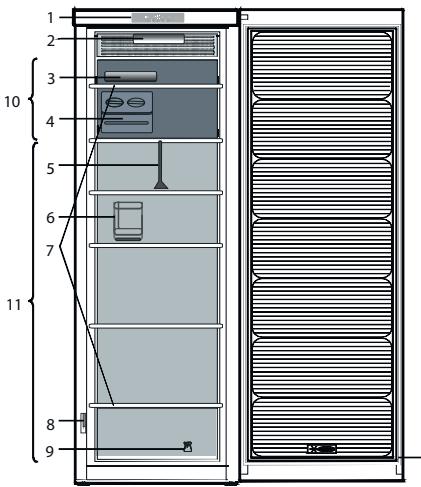

1. Panoul de comandă
2. Iluminare cu LED-uri\*
3. Acumulatori de frig\*
4. Dispozitivul Ice Mate\* sau tăvăță pentru gheată\*
5. Separator de sertar\*
6. Grătar pentru sticle\*
7. Rafturi de sticlă
8. Plăcuță cu date tehnice, cu numele comercial
9. Kit de reversibilitate pentru ușă
10. Zona pentru congelarea alimentelor proaspete sau pentru păstrarea alimentelor congelate
11. Zona pentru păstrarea alimentelor congelate
12. Garnitura ușii

\* Disponibile la anumite modele

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețea electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimente. Când aparatul este racordat la rețea de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă.

Valorile implicate (din fabricație) ale setărilor pentru compartimentul congelator se aprind pe afișaj.

## INVERSAREA DIRECȚIEI DE DESCHEDERE A UȘII

- consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate (Versiunea\_2)

Se recomandă ca inversarea direcției de deschidere a ușii să fie efectuată de două persoane.

Kitul de reversibilitate nu este prevăzut la:

- modelele cu mâner integrat
- modelele cu panou de sticlă pe ușă.

**Specificațiile, datele tehnice și imaginile pot varia în funcție de model**

Pentru asistență, sunați la numărul indicat pe certificatul de garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

### Indicatorul MODUL PARTY

### Indicator PORNIT/STANDBY

### Indicatorul CONGELARE RAPIDĂ


### Butonul PORNIRE/STANDBY

Pentru a pune aparatul în stand-by, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde. Toate simbolurile se sting, în afară de indicatorul Pornire/Standy ( ). Pentru a activa din nou aparatul, apăsați o dată (scurt) pe acest buton.

### Butonul MOD PARTY

Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția Mod Party. Folosiți această funcție pentru a răci băuturile în compartimentul congelator.

**Important:** lăsați sticla în compartimentul congelator doar cât timp funcția este activă (30 de minute).

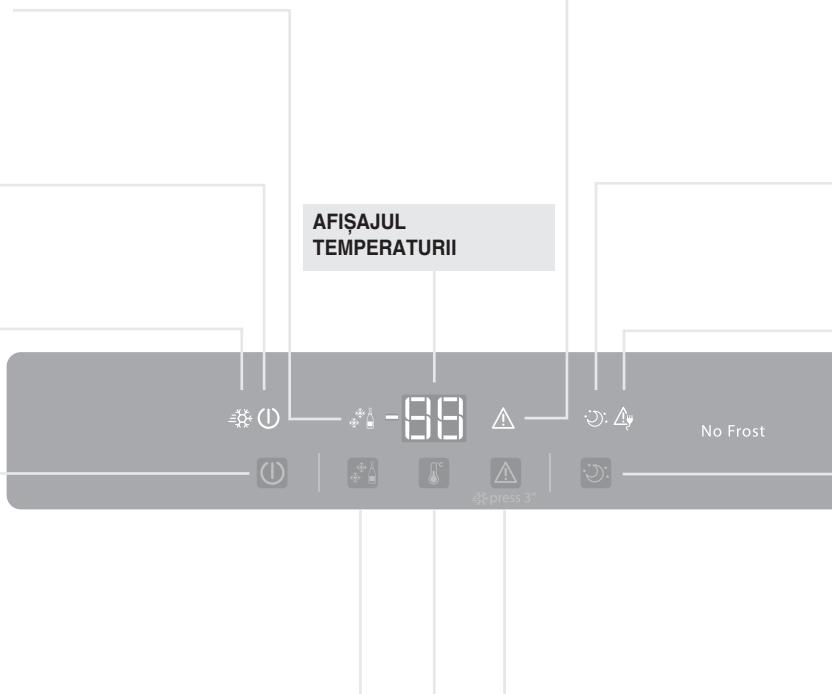

### Butonul TEMPERATURĂ/CONGELARE RAPIDA

#### Setarea temperaturii

În mod normal, aparatul este reglat din fabrică pentru funcționarea la temperatura recomandată de -18 °C. Este posibilă reglarea temperaturii interne între -16 °C și -24 °C, procedând în modul următor:

- Apăsați pe butonul de setare a temperaturii (°C). Temperatura de depozitare poate fi modificată cu -1°C la fiecare apăsare pe buton: valoarea se modifică în mod ciclic între -16°C și -24°C.

#### Congelarea rapidă

- Apăsați timp de 3 secunde pentru activarea funcției Congelare rapidă (a se consulta Instrucțiunile de utilizare)

Funcția se oprește automat după aproximativ 50 de ore.

**Indicatorul ALARMĂ** (consultați Tabelul de alarma de mai jos)

### Indicatorul ECO NIGHT

### ALARMA DE ÎNTRERUPERE A CURENTULUI

Indicatorul de alarmă de întrerupere prelungită a curentului.  
(consultați Instrucțiunile de utilizare)

### Butonul ECO NIGHT (TARIF DE NOAPTE)

Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția Eco Night. Funcția Eco Night permite concentrarea consumul de energie al aparatului în orele cu tarif scăzut, de obicei noaptea (consultați Instrucțiunile de utilizare).

### Butonul OPRIRE ALARMĂ

Apăsați când se declanșează o alarmă.

## TABEL DE ALARME

### TIP DE ALARMĂ Semnal

### Cauză

### Soluție

Alarmă ușă deschisă Alarma acustică este activată și indicatorul Alarmă ( ) clipește.

Ușa a rămas deschisă mai mult de 2 minute.

Închideți ușa sau apăsați pe butonul Oprire alarmă pentru a întrerupe alarmă acustică.

Alarma de temperatură Afișajul temperaturii clipește (°C) și indicatorul Alarmă ( ) rămâne aprins.

Temperatura din interior nu este adecvată.

Apăsați butonul Oprire alarmă ( ); alarmă acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) și indicatorul Alarmă ( ) rămân aprinse până când se atinge o temperatură de < -10 °C.

Alarma Mod Party Indicatorul Mod Party ( ) clipește și alarma acustică este activată.

Au trecut 30 de minute de la activarea funcției Mod Party. E timpul să scoateți sticla din congelator (pentru mai multe detalii, consultați Instrucțiunile de utilizare).

Apăsați pe butonul Mod Party sau pe butonul Oprire alarmă pentru a dezactiva alarmă Mod Party - și scoateți sticla din congelator.

Alarma de întrerupere prelungită a curentului Pictograma Alarmă de întrerupere a curentului ( ) rămâne aprinsă, indicatorul Alarmă ( ) și afișajul temperaturii (°C) clipsește, cel din urmă indicând temperatură maximă atinsă în timpul penei de curent.

Întreruperea prelungită a alimentării cu curent poate cauza creșterea temperaturii din interior la 0°C.


Apăsați butonul Oprire alarmă ( ); alarmă acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) și indicatorul Alarmă ( ) rămân aprinse până când se atinge o temperatură de < -10 °C.

Defecțiune Litera „F” clipește pe afișaj (°C).

Defectarea produsului.

Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Прежде чем пользоваться прибором,  
внимательно прочтите данную инструкцию.

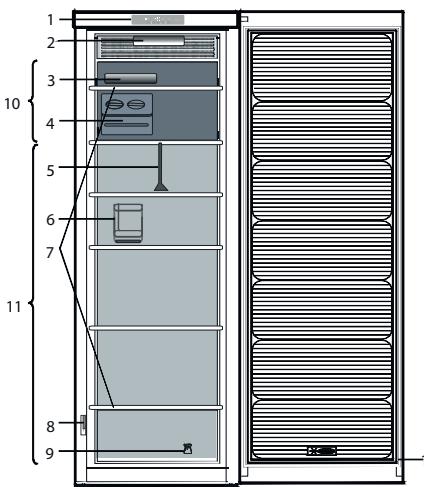

1. Панель управления
2. Светодиодное освещение\*
3. Пакеты со льдом\*
4. Ice Mate\* или Ice tray\*
5. Перегородка ящика\*
6. Полка для бутылок\*
7. Стеклянные полки
8. Паспортная табличка с коммерческим наименованием
9. Комплект для перенавешивания дверцы
10. Зона для замораживания свежих и хранения замороженных продуктов
11. Зона хранения замороженных продуктов
12. Уплотнитель дверцы

\* Только для определенных моделей

## ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

При включении прибора в сеть он начинает работать автоматически. После включения прибора подождите не менее 4-6 часов перед тем, как помещать в него продукты. При включении прибора в сеть дисплей загорается, и в течение примерно 1 секунды на нем высвечиваются все символы.

Также загораются заданные по умолчанию ( заводские ) значения температуры морозильного отделения.

## КАК ПЕРЕНАВЕСИТЬ ДВЕРЦУ

- см. прилагаемую "Инструкцию по эксплуатации" (Ред\_2)  
Перенавешивание дверцы рекомендуется осуществлять вдвоем.

Возможность перенавешивания дверцы не предусмотрена:

- в моделях с встроенной ручкой дверцы;
- в моделях со стеклянной панелью в дверце.

**Спецификации, технические характеристики и иллюстрации могут отличаться в зависимости от модели.**

Для получения помощи позвоните по номеру,  
указанному в гарантийном талоне, или следуйте  
инструкциям на сайте [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

## Индикатор "ВЕЧЕРИНКА"

## ИНДИКАТОР "ВКЛ./ОЖИДАНИЕ"

## Индикатор "БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА"

## Кнопка "ВКЛ./ОЖИДАНИЕ"

Для перевода прибора в режим ожидания нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. При этом погаснут все символы, кроме индикатора "Вкл./Ожидание" . Прибор можно включить однократным (коротким) нажатием этой кнопки.

## Кнопка "ВЕЧЕРИНКА"

Для включения/отключения режима "Вечеринка" нажмите соответствующую кнопку. Используйте эту функцию для охлаждения напитков в морозильном отделении.  
**Важно:** Не оставляйте бутылки в морозильном отделении дольше, чем действует функция (30 минут).

## КНОПКА "Температура/Быстрая заморозка"

### Настройки температуры

В исходных заводских настройках температура холодильника установлена на рекомендованное значение -18°C. Температуру внутри морозильника можно менять в пределах от -16 до -24°C, действуя следующим образом.

- Нажмите кнопку настройки температуры (°C). Температуру хранения можно изменять на -1°C при каждом нажатии кнопки: значение изменяется циклически в диапазоне от -16 до -24 °C.

### БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

- Для включения функции "Быстрая заморозка" нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды (см. "Инструкцию по эксплуатации").

Функция выключается автоматически примерно через 50 часов.

## ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Индикатор "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (описание сигналов представлено в таблице ниже)

## Индикатор ECO NIGHT

## СИГНАЛ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Индикатор длительного отключения электропитания.  
(см. "Инструкцию по эксплуатации")

## Кнопка ECO NIGHT (НОЧНОЙ ТАРИФ)

Нажмите для активации/деактивации режима "Eco Night". Функция "Eco Night" позволяет перенести основное потребление энергии прибором на часы с пониженным тарифом, преимущественно на ночное время см. "Руководство по эксплуатации".


## КНОПКА "Отключить предупреждение"

Нажмите в случае подачи предупреждающего сигнала.

## ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ

ТИП	Сигнал	Причина	Действия
Дверца открыта	Подается звуковой сигнал, мигает индикатор "Предупреждение"	Дверца холодильника открыта в течение более 2 минут.	Для отключения звукового сигнала закройте дверцу или нажмите кнопку "Отключить предупреждение".
Сбой температуры	Дисплей температуры (°C) мигает, индикатор "Предупреждение"  горит непрерывно.	Неверная температура внутри прибора.	Нажмите кнопку "Отключить предупреждение"  Звуковой сигнал прекратится, дисплей температуры (°C) и индикатор "Предупреждение"  продолжат гореть, пока температура не опустится до -10°C.
Сигнал режима "Вечеринка"	Индикатор "Вечеринка"  мигает, подается звуковой сигнал.	Прошло 30 мин с момента включения режима "Вечеринка". Пора доставать бутылки из морозильника (подробности см. "Руководство по эксплуатации").	Нажмите кнопку "Вечеринка" или кнопку "Отключить предупреждение", чтобы прекратить подачу сигнала "Вечеринка", и достаньте бутылки из морозильника.
Длительное отключение электричества	Индикатор "Отключение электричества"  горит непрерывно, индикатор "Предупреждение"  мигает, дисплей температуры (°C) мигает, показывая максимальную температуру, достигнутую во время отсутствия электричества.	Длительное отключение электричества, при котором температура внутри прибора может повыситься до 0°C.	Нажмите кнопку "Отключить предупреждение"  Звуковой сигнал прекратится, дисплей температуры (°C) и индикатор "Предупреждение"  продолжат гореть, пока температура не опустится до -10°C.
Неисправность	На дисплее мигает буква "F" (°C).	Неисправность прибора.	Обратитесь в Сервисный центр.

Pred začatím používania spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny na používanie.

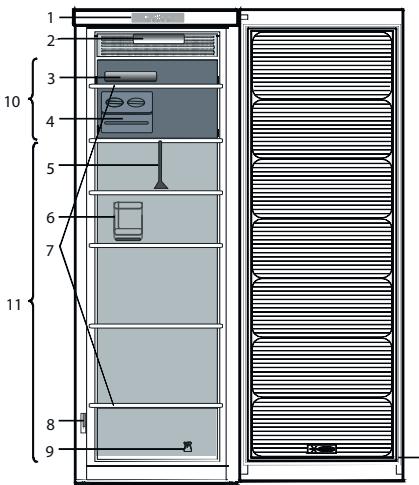

- 1. Ovládaci panel
- 2. Osvetlenie LED žiarovkami\*
- 3. Balky ľadu\*
- 4. Ľadový pomocník\* alebo zásobník na ľad\*
- 5. Rozdelovač zásuvky\*
- 6. Police na fl'aše\*
- 7. Sklenené police
- 8. Výrobný štitok s obchodným menom
- 9. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
- 10. Oblasť na zmrazovanie čerstvých potravín a na uskladnenie mrazených potravín
- 11. Oblasť na uskladnenie mrazených potravín
- 12. Tesnenie dverí

\* K dispozícii na niektorých modeloch

#### ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po zapnutí spotrebiča sa odporúča počkať 4 – 6 hodín a až potom vložiť potraviny. Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony.

Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) mraziaceho priestoru.


#### ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

– pozri priložený návod na používanie (verzia\_2)  
Odporúča sa, aby zmenu smeru otvárania dverí vykonávali dve osoby.

Zmena smeru otvárania dverí sa nepredpokladá pri:  
– modeloch so zabudovanou rukoväťou,  
– modeloch so skleneným panelom na dvierkach.

**Špecifikácie, technické údaje a obrázky sa môžu lísiť v závislosti od modelu.**


Ak potrebujete pomoc, zavolajte na číslo uvedené v záručnej brožúrke alebo postupujte podľa pokynov na webovej stránke [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

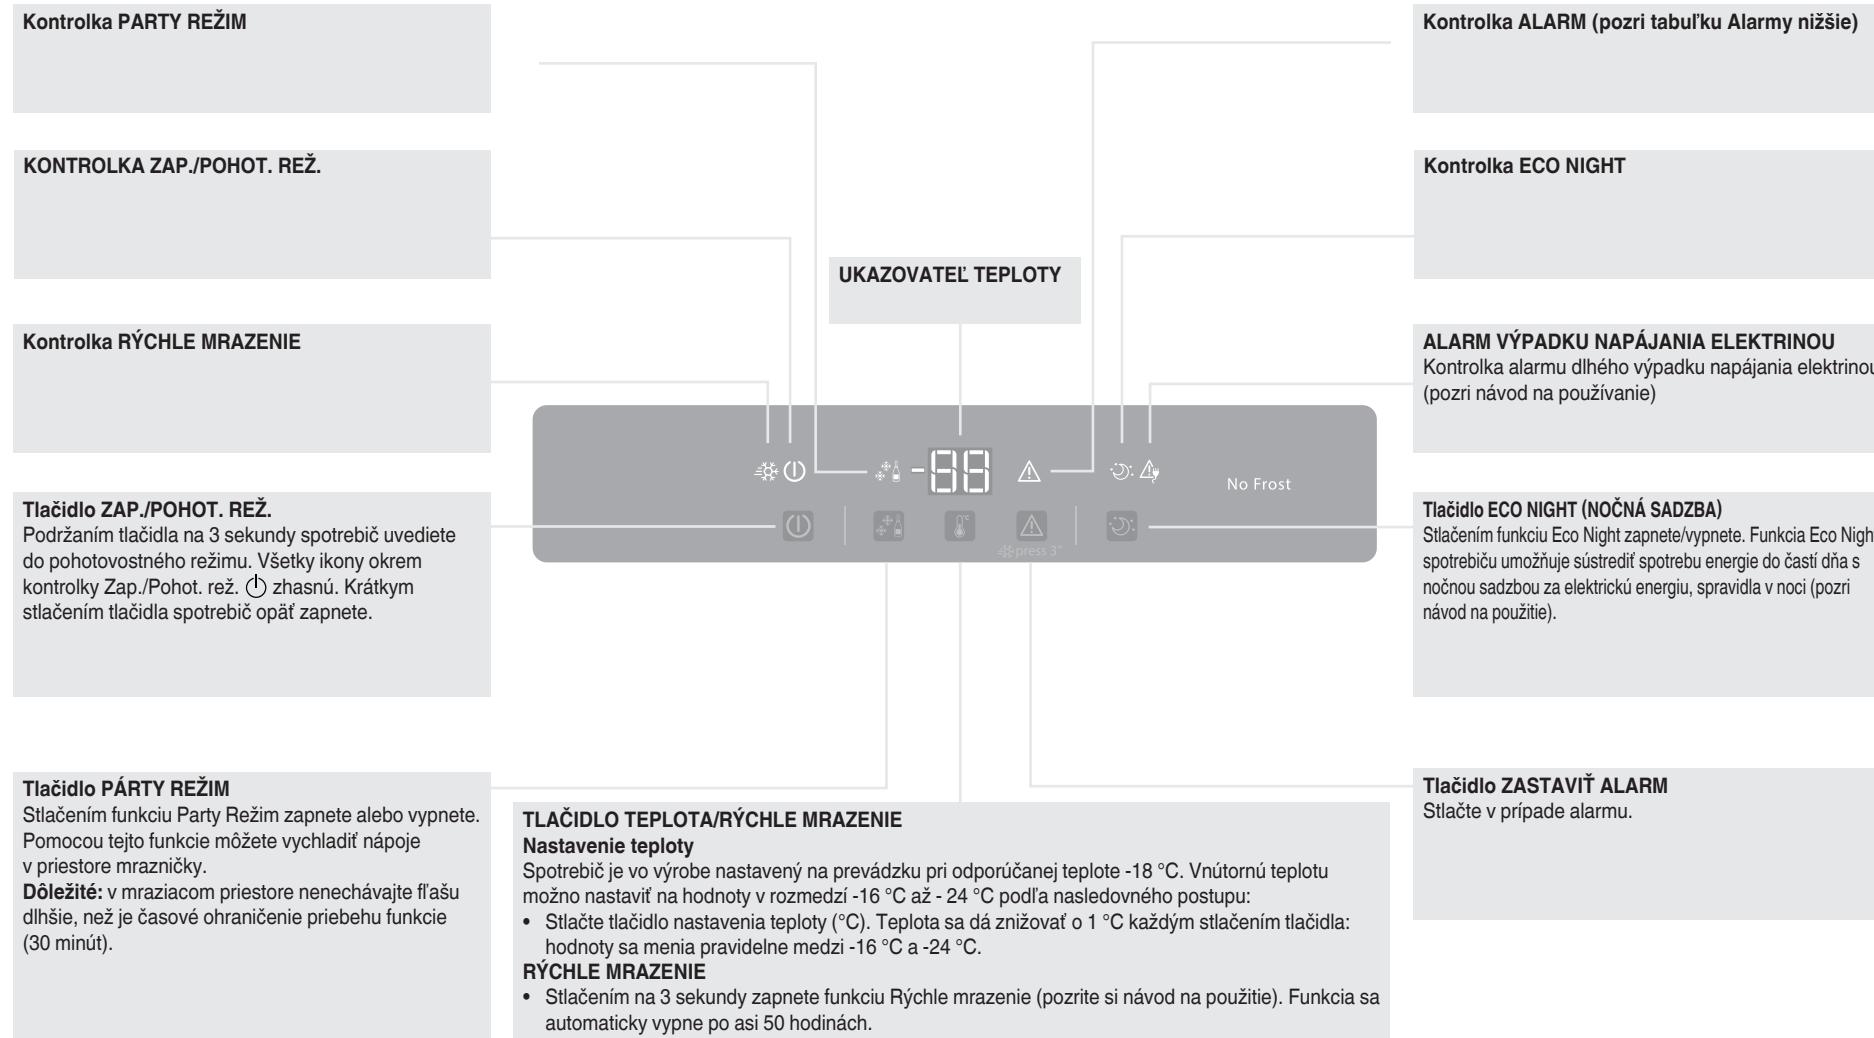

#### TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverach	Zvukový alarm je aktívny a kontrolka alarmu ( ) bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 2 minúty.	Zavorte dvere alebo stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, čím stlmité zvukový alarm.
Teplotný alarm	Na teplotnom displeji bliká (°C) a kontrolka alarmu ( ) zostane rozsvietená.	Vnútorná teplota nie je primeraná.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm ( ), zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka alarmu ( ) svieti, kým teplota neklesne pod -10 °C.
Alarm Párty režim	Kontrolka Party Režim ( ) bliká a aktivuje sa zvukový alarm.	Uplynulo 30 minút od zapnutia Párty režim. Je načase vybrať fl'ašu z mrazeničky (pre ďalšie informácie pozri návod na používanie).	Stlačte tlačidlo Party Režim alebo tlačidlo Zastaviť alarm, ktorým vypnete alarm Party Režim, a vyberte fl'ašu z mrazeničky.
Alarm prerušenia dodávky elektrickej energie	Rozsvietia sa ikona Alarm výpadku napájania elektrinou ( ), bliká kontrolka alarmu ( ) aj ukazovateľ teploty (°C), ktorý ukazuje maximálnu dosiahnutú teplotu počas výpadku napájania elektrinou.	Dlhší výpadok napájania, ktorého dôsledkom môže byť nárast teploty vnútri na 0 °C.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm ( ), zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka alarmu ( ) svieti, kým teplota neklesne pod -10 °C.
Porucha	Na obrazovke bliká písmeno „F“ (°C).	Porucha spotrebiča.	Obráťte sa na servis.

Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente las instrucciones de uso.

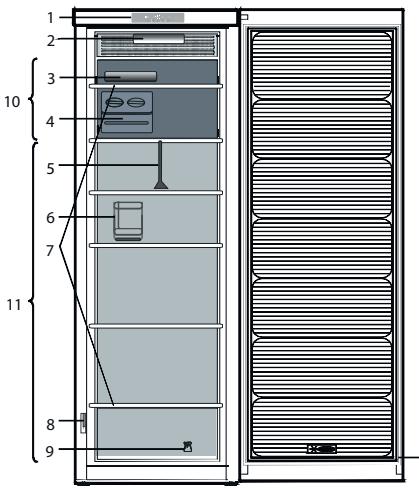

1. Panel de control
2. Iluminación de los LED\*
3. Acumuladores de hielo\*
4. Ice Mate\* o Bandeja para hielo\*
5. Divisor de cajones\*
6. Repisa para botellas\*
7. Bandejas de cristal
8. Placa de características con el nombre comercial
9. Kit de reversibilidad de puertas
10. Zona para congelar alimentos frescos o conservar alimentos congelados
11. Zona para conservar alimentos congelados
12. Junta de la puerta

\* Disponible en determinados modelos

## PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior. Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores predeterminados (de fábrica) del compartimento congelador.

## CÓMO MODIFICAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

- consulte las Instrucciones de uso adjuntas (Versión\_2)  
Es recomendable que la modificación del sentido de apertura de la puerta se haga entre dos personas.  
No está prevista la reversibilidad de la puerta para:  
- modelos con asa integrada  
- modelos con panel de cristal en la puerta.

**Las especificaciones, los datos técnicos y las imágenes podrían variar según el modelo.**

Para recibir asistencia, llame al número que aparece en la garantía o siga las instrucciones del sitio web [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

### INDICADOR MODO PARTY

### Indicador ENCENDIDO/EN ESPERA

### Indicador CONGELACIÓN RÁPIDA

### BOTÓN Encendido/En espera

Para que el producto pase al modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Todos los iconos se apagaran excepto el indicador Encendido/En espera . Para volver a activar el electrodoméstico, pulse una vez (brevemente) este botón.

### BotónMODO PARTY

Pulse el botón para activar/desactivar la función Modo Party.

Utilice esta función para refrigerar bebidas en el interior del compartimento congelador.

**Importante:** no dejar la botella dentro del compartimento congelador una vez que la función se desactive (30 minutos).


### TIPO DE ALARMA

### Indicación

Alarma de puerta abierta

La alarma acústica se activa y el indicador de Alarma parpadea.

### INDICADOR DE TEMPERATURA

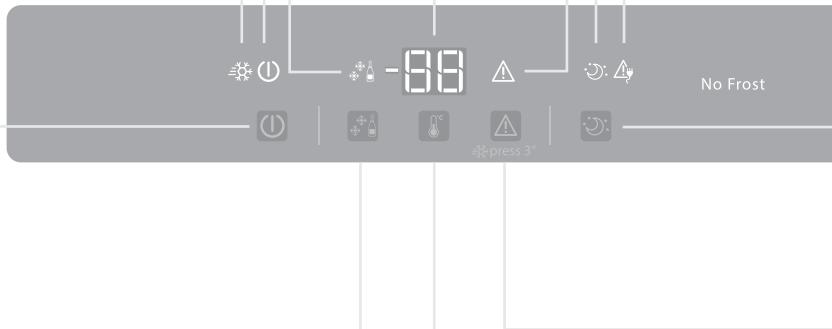

### BOTÓN TEMPERATURA/CONGELACIÓN RÁPIDA

#### Ajuste de temperatura

Normalmente el aparato viene configurado de fábrica para que funcione a la temperatura recomendada de -18 °C. La temperatura interior puede ajustarse entre -16 °C y -24 °C siguiendo las instrucciones siguientes:

- Pulse el botón de ajuste de temperatura (°C). Cada vez que se pulsa el botón se modifica la temperatura de conservación 1 °C: el valor cambia cíclicamente entre -16 °C y -24 °C.

#### CONGELACIÓN RÁPIDA

- Pulse el botón durante 3 segundos para activar la función Congelación rápida (consulte las Instrucciones de uso). Esta función se desconecta automáticamente después de 50 horas aproximadamente.

Indicador de ALARMA (consulte la siguiente Tabla de alarmas)

### INDICADOR eco night

### ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Indicador de alarma de corte del suministro eléctrico prolongado.  
(consulte las Instrucciones de uso)

### BOTÓN ECO NIGHT (TARIFA NOCTURNA)

Pulse el botón para activar/desactivar la función Eco Night. La función Eco Night permite que el consumo de energía del electrodoméstico se concentre en las horas de tarifa reducida, normalmente, por la noche (consulte las Instrucciones de uso).

### Botón DESACTIVAR ALARMA


Pulse si se ha producido una alarma.

## TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta	La alarma acústica se activa y el indicador de Alarma  parpadea.	La puerta ha estado abierta más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de alarma para detener la señal acústica.
Alarma de temperatura	El indicador de Temperatura parpadea (°C) y el indicador de Alarma  permanece encendido.	La temperatura interior no es la adecuada.	Pulse el botón de Desactivación de alarma ; la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma  permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.
Alarma de Modo Party	El indicador Modo Party  parpadea y la señal acústica se activa.	Han transcurrido 30 min desde que se ha activado la función Modo Party. Debe sacarse la botella del congelador (consulte las Instrucciones de uso para obtener una información más detallada).	Pulse el botón Modo Party o el botón Desactivación de la alarma para desactivar la alarma Modo Party, y retire la botella del congelador.
Alarma de corte del suministro eléctrico prolongado	El icono de Alarma de apagón  permanece encendido, el indicador de Alarma  parpadea y el indicador de Temperatura (°C) parpadea, mostrando la temperatura máxima que se ha alcanzado durante el corte de suministro eléctrico.	Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta los 0 °C.	Pulse el botón de Desactivación de alarma ; la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma  permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.
Avería	La letra «F» parpadea en la pantalla (°C).	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio Posventa.

## SNABBGUIDE

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

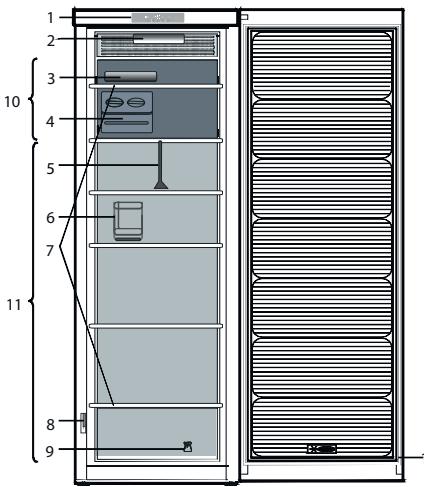

1. Kontrollpanel
2. LED-belysning\*
3. Frysklampar\*
4. Ice Mate\* eller isbitslåda\*
5. Lådavskiljare\*
6. Flaskställ\*
7. Glashyllor
8. Märkskylt med företagsnamn
9. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
10. Område för infrysning av färsk livsmedel eller för förvaring av frysta livsmedel
11. Område för förvaring av frysta livsmedel
12. Dörrätning

\* Finns på vissa modeller

## SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Frysdelens fabriksinställningar tänds.

## OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version\_2)

Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren.

Omhängning av dörr rekommenderas inte för

- modeller med inbyggda handtag
- modeller med glaspanel på dörren.

## SPECIFIKATIONER, TEKNIKA DATA OCH BILDER KAN VARIERA BEROENDE PÅ MODELL

För att få assistans, ring numret som visas i garantihäftet eller följ instruktionerna på webbsidan [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

PARTYLÄGE-lampa

PÅ/STANDBY-lampa

SNABBINFYSNING-lampa

PÅ/STANDBY-knapp


Du slår på Standby genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla iconer förutom På/Standby släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen.

PARTYLÄGE-knapp

Tryck på knappen för att aktivera/avaktivera funktionen.

Använd den här funktionen när drycker placeras i frysdelen.

**Viktigt:** lämna inte flaskan i frysens efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter).

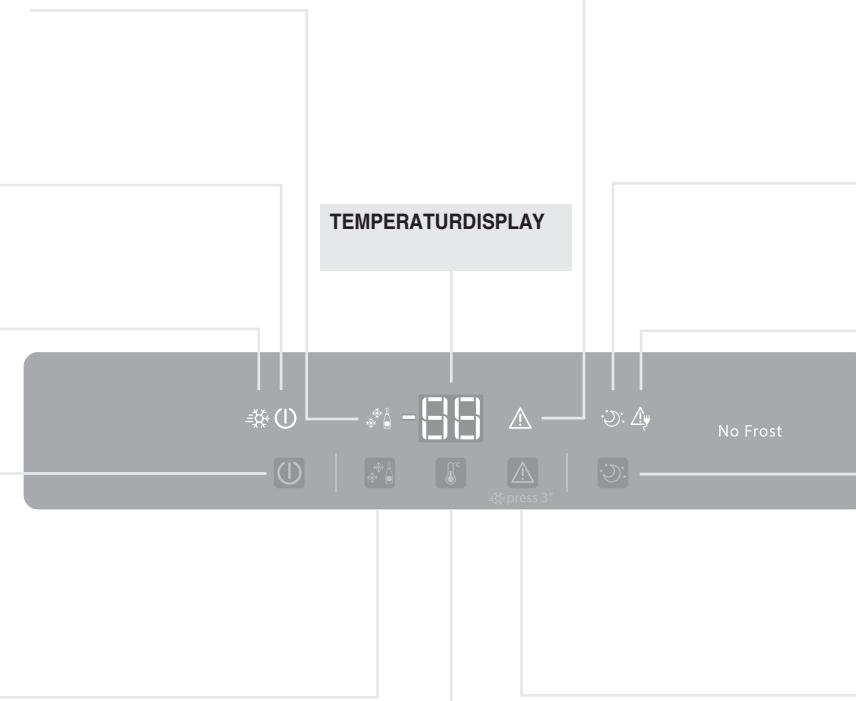

LARM-lampa (se Larmtabellen nedan)

ECO NIGHT-lampa

STRÖMAVBROTTSLARM

Strömbrottslampa.  
(se bruksanvisningen)

ECO NIGHT-knapp (NATTAXA)

Tryck in knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Eco Night. Funktionen Eco Night används för att aktivera apparaten under de delar av dygnet då elpriserna är billigare (se bruksanvisningen).


LARMKNAPP

Tryck på knappen om larmet har aktiverats.

## LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
DÖRRLARM	Ljudsignalen hörs och larmlampan  blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Temperaturlarm	Temperaturdisplayen blinkar ( $^{\circ}\text{C}$ ) och larmlampan  förblir tänd.	Den invändiga temperaturen är otillräcklig.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen ( $^{\circ}\text{C}$ ) och larmlampan  förblir tända tills temperaturen kommer till $<-10^{\circ}\text{C}$ .
Partylägelarm	Partylägelampan  blinkar och ljudsignalen är aktiverad.	30 minuter har gått sedan Partylägefunktionen aktiverades. Ta ut flaskan ur frysens (se bruksanvisningen för mer information).	Tryck på partylägeknappen eller larmknappen för att stänga av larmet. Ta ut flaskan ur frysens.
Strömbrottalarm	Strömbrottsikonen  förblir tänd, larmlampan  blinkar och temperaturdisplayen ( $^{\circ}\text{C}$ ) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömbrottet.	Vid långvarigt strömbrott kan den invändiga temperaturen stiga till $0^{\circ}\text{C}$ .	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen ( $^{\circ}\text{C}$ ) och larmlampan  förblir tända tills temperaturen kommer till $<-10^{\circ}\text{C}$ .
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen ( $^{\circ}\text{C}$ ).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

Перш ніж використовувати прилад, уважно прочитайте інструкції з використання.

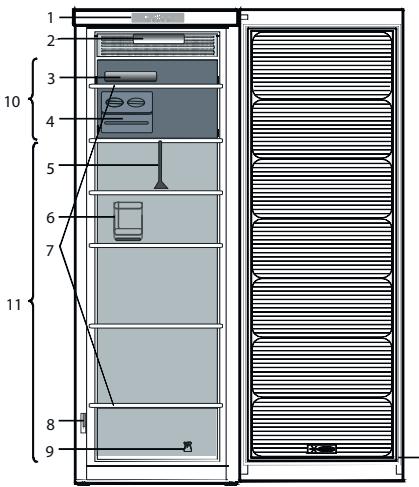

1. Панель керування
2. Світлодіодне освітлення\*
3. Пакети з льодом\*
4. Лоток для льоду\* або форма для кубиків льоду\*
5. Роздільник полічок\*
6. Лоток для пляшок\*
7. Скляні полички
8. Табличка з технічними даними та торговельною назвою
9. Комплект для перевішування дверцят на інший бік
10. Область для заморожування свіжих або зберігання заморожених продуктів
11. Область для зберігання заморожених продуктів
12. Ущільнювач для дверцят

\* Доступно на вибраних моделях

#### ЗАПУСК ПРИЛАДУ

Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж заповнювати його продуктами харчування. Після підключення приладу до електромережі його дисплей засвітиться, і приблизно протягом 1 секунди на ньому відображатимуться всі значки.

Невдовзі відображаються параметри морозильного відділення, установлені за замовчуванням (заводські параметри).

#### СПОСІБ ПЕРЕВІШУВАННЯ ДВЕРЦЯТ

– Див. документ «Інструкції з використання», що постачається в комплекті (версія\_2).

Рекомендується перевішувати дверцята уздвох. Перевішування дверцят не передбачено для таких моделей:

– із вбудованою ручкою;

– зі склянкою панеллю на дверцях.

**Технічні характеристики, дані та зображення можуть відрізнятися залежно від моделі.**

Щоб отримати допомогу, зверніться за номером, що вказаний у гарантійному талоні, або дотримуйтесь інструкцій на веб-сайті [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

#### Індикатор «РЕЖИМ СВЯТА»

#### ІНДИКАТОР «УВІМКНЕНО / РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ»

#### Індикатор «ШВІДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ»

#### Кнопка «УВІМКНЕНО / РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ»

Щоб перевести прилад у режим очікування, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд цю кнопку. Усі індикатори вимкнуться (крім індикатора Увімкнено/режим очікування ). Щоб відновити роботу приладу, натисніть один раз цю кнопку.

#### КНОПКА «РЕЖИМ СВЯТА»

Натисніть цю кнопку щоб увімкнути/вимкнути функцію «Режим Свята».

Використовуйте цю функцію, коли потрібно охолодити напій в морозильному відділенні.

**Важливо:** Не залишайте пляшку в морозильному відділенні на довший час, ніж триває робота функції (30 хвилин).

#### КНОПКА «ТЕМПЕРАТУРА / ШВІДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ»

##### Установлення температури

За замовчуванням рекомендована температура функціонування приладу становить -18°C. Щоб установити температуру всередині приладу в межах від -16°C до -24°C, виконайте кроки, що наведені нижче:

- Натисніть кнопку регулювання температури (-C). З кожним натисканням кнопки значення температури зберігання можна змінити на -1 C (зміна значень температури відбувається циклічно в межах від -16 C до -24°C).

##### Швидке заморожування

- Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб активувати функцію «Швидке заморожування» (див. «Інструкції з використання»)
- Функція автоматично вимкнеться прибл. за 50 годин.

#### ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ



#### Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» (див. таблицю попереџень нижче)

#### Індикатор ECO NIGHT

#### СИГНАЛ ПРО ЗНЕСТРУМЛЕННЯ

Індикатор «Довгий сигнал про знеструмлення» (див. інструкції з використання)

#### Кнопка ECO NIGHT (НІЧНІЙ ТАРИФ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ)

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути функцію Eco Night. Завдяки функції Eco Night споживання електроенергії приладом можна призначити на час зменшеної тарифікації – зазвичай, це нічна пора (див. інструкції з використання).

#### КНОПКА «ВІМКНУТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ»

Натисніть цю кнопку в разі появи попереџення.

## ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

ТИП ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Сигнал	Причина	Рішення
Попереџення про відкриті дверцята	Лунає звуковий сигнал і блимає індикатор «Попереџення»	Дверцята залишено відчиненими протягом понад 2 хвилин.	Щоб вимкнути звуковий сигнал, закрійте дверцята або натисніть кнопку «Вімкнити попереџення».
Попереџення про температуру	Блимає значок температури (-C) і світиться індикатор попереџення	Неприпустима температура всередині приладу.	Натисніть кнопку «Вімкнити попереџення» ; вимкнеться звуковий сигнал, дисплей температури (-C) та індикатор «Попереџення»  будуть світитися до досягнення температури <-10°C.
Попереџення щодо режиму свята	Блимає індикатор режиму свята  і лунає звуковий сигнал.	Минуло 30 хвилин після активізації функції «Режим свята». Вийміть пляшки, які ви помістили для охолодження, з морозильного відділення (див. інструкції з використання, щоб отримати докладні відомості).	Натисніть кнопку «Режим свята» або кнопку «Вімкнити попереџення», щоб вимкнути попереџення про режим свята, а потім вийміть пляшки з морозильного відділення.
Довгий сигнал про знеструмлення	Світиться індикатор попереџення про знеструмлення  блимає індикатор попереџення  та блимає індикатор температури (-C), указуючи на те, що під час знеструмлення було досягнуто найвище значення температури.	Тривалий збій в електромережі, що може спричинити підвищення температури всередині приладу до 0°C.	Натисніть кнопку «Вімкнити попереџення» ; вимкнеться звуковий сигнал, дисплей температури (-C) та індикатор «Попереџення»  будуть світитися до досягнення температури <-10°C.
Несправність	На дисплеї блимає буква «F» (-C).	Несправність виробу.	Зверніться до Центру післяпродажного обслуговування.