

A. Kezelőlap

B. Hűtőtér

1. Világítás
2. Szűrő a ventilátorban
2a. a ventilátor gombja
2b. a ventilátor burkolata
3. Polcok/polctér
4. Palackállvány
5. Multi-flow hidegvelegítő-keringető rendszer
6. Hidegebb tér (a legjobb halak és húskok számára)
7. Adattábla a kereskedelmi névvel
8. Zöldség és gyümölcs fiók
9. Dobozválasztó
10. Ajtómegfordító készlet
11. Elválasztó
12. Ajtópolcok

C. Fagyasztótér

13. Felső kosár vagy lap (fagyasztó zóna)
14. Jégkockatartó és/vagy jégakku
15. Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló kosár
16. Ajtótomítések

Antibakteriális védelem (modelltől függően):

- Antibakteriális szűrő a ventilátorban (2)
- Antibakteriális adalékanyagok a Frissen tartó fiókban (8)
- Ajtótomítések olyan anyagokból készültek, amelyek meg tudják akadályozni a baktériumok szaporodását (16).

Megjegyzések:

- A modelltől függően a tartozékok száma és kialakítása változó lehet.
- Áramkimaradás esetén a jégakku segít hosszabb ideig fenntartani az optimális tárolási hőmérsékletet.
- Valamennyi polc és ajtópolc kivethető.
- A készülék belső hőmérséklete függ a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitások gyakoriságától, valamint a készülék elhelyezésétől. A hőmérséklet beállításakor ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.
- A készülék tartozékai nem alkalmasak mosogatógépben való tisztításra.
- Az élelmiszer behelyezése után győződjön meg arról, hogy a fagyasztótér ajtaját megfelelően bezárta.

A TÁROLÓTÉR NÖVELÉSE

A fagyasztótér használható a kosarak/lap nélkül a tárolótér növelése érdekében és nagy méretű élelmiszerek számára. Az élelmiszertermékeket közvetlenül a tartókeretekre helyezheti.

A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd. A készülék elindítása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt ételt tesz a készülékbe.


A kezelőlapon lévő LED-ek kb. 1 másodpercre felgyulladnak, és az inicializálási folyamatot követően megjelenik a beállítási pont a kijelzőn.

Megjegyzés:

- Megromolhat az élelmiszer, ha azt a hűtőszekrény teljes lehűlése előtt helyezi be.

SZERVEZŐ ALÁTÉTLAP (készüléktípustól függően)

A Szervező alátétlap azért került kifejlesztésre, hogy jobban ki lehessen használni a polcokon lévő teret, és hogy puhább érintkezőfelületet biztosítson, amikor nehéz darabokat helyez be a polcra. Néhány nyílás használható a palackok tartására is (vízszintesen pozicionálva). Eltávolításához (tisztítási célból vagy egy másik polcon való használatához) először vegye ki a polcot, ahová aktuálisan be van helyezve. Az alátétlap mosogatógépben mosható.

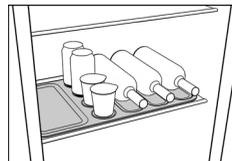


HYDROSENSE POLCOK (készüléktípustól függően)

A HydroSense polcok speciális kerete olyan gátat képez, amely megtartja a kiömlött folyadékokat, és egyszerűsíti a tisztítást, nem engedve, hogy a folyadékok az alsó polcokra szivároghassanak.

HÁLÓS POLC (készüléktípustól függően)

A Hálós polc az a háló, amely kis darabok tárolására szolgál közvetlenül az üvegpolc alatt, kihasználva ennek a helynek minden előnyét. Húzza ki a hálós polcot (az elején lévő szegély használatával) a bepakolásához/kipakolásához.

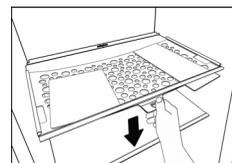

A háló rugalmas: ne feszítse túl nagy mennyiségű vagy nehéz darabok bepakolásával. Maximális megengedett tömeg: 2 kg.

A háló eltávolításához (tisztítási célból vagy egy másik polc alatt való használatához) először vegye ki az üvegpolcot, amely alá a háló aktuálisan be van helyezve. A hálós polc mosogatógépben mosható.

NYOMÓGOMBBAL ELLÁTOTT VENTILÁTOR

A ventilátor javítja a hőmérséklet-eloszlást a hűtőtérben, lehetővé téve a tárolt élelmiszerek jobb eltartását. Alapértelmezés szerint a ventilátor AKTÍV.

Akkor ajánlatos bekapcsolni a ventilátort, amikor a "6. érzék frissentartó" / "Zöld intelligencia ProFresh" funkciót megfelelően kívánja működtetni, és amikor a környezeti hőmérséklet 27 ÷ 28 °C fölé emelkedik, vagy amikor az üvegpolcokon vízcseppek jelennek meg, illetve nagyon megnő a páratartalom.

Megjegyzés


Tilos élelmiszerekkel eltömni a levegőbemenetet.

A megfelelő teljesítmény garatálása érdekében alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén (18 °C-nál alacsonyabb), kérjük, kapcsolja ki a ventilátort. A ventilátor kikapcsolásához nyomja meg a gombot (2a). Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, az felszerelhető antibakteriális szűrővel. Vegye ki a szűrőt a dobozból (a zöldség- és gyümölcsfiókban található (8. tétel), és helyezze a ventilátor burkolatába (2b. tétel). A csere menetének leírása a szűrőhöz van mellékelve.



A Gyorshűtés jelzőfény (sárga LED) felgyullad. Ez a funkció 28 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A Gyorshűtés funkció manuálisan is kikapcsolható kezelőlapon lévő ugyanannak a nyomógombnak a 3 másodpercig nyomva tartásával, a sárga LED kialszik.

KEZELŐLAP

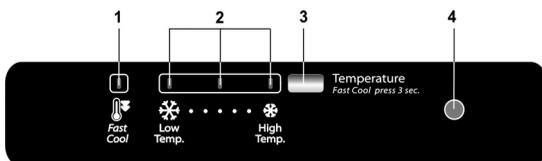

1. "Gyorshűtés" funkció
2. A hőmérséklet-beállítás jelzése
3. Hőmérséklet-választás/"Gyorshűtés" nyomógomb
4. Belső világítás kapcsolója

HŐMÉRSÉKLET-VÁLASZTÓ

Nyomja meg a kezelőlapon lévő nyomógombot a hőmérséklet beállításához. A **hőmérséklet-választó** nyomógomb szolgál a kívánt hőmérsékletszint beállítására, a legmelegebbtől ❄ az alacsonyabbon ❄ át a leghidegebbig ❄. A nyomógomb megnyomására a beállítási pont ciklikusan változik. A hőmérséklet-beállítási pont megadása egy időben történik mindkét tér, a hűtő és a fagyasztó részére. A készülék első csatlakoztatásakor a gyári beállítási pont kerül kiválasztásra - közepes pozíció. A következő táblázatban láthatók a beállítási pontok szintjeit:

	Magas hőmérséklet
	Középmagas hőmérséklet
	Közepes hőmérséklet
	Középalacsony hőmérséklet
	alacsony hőmérséklet
* . . . *	

Jelmagyarázat: Led BE
 Led KI

FUNKCIÓK

GYORSHŰTÉS

Ennek a funkciónak a használata ajánlott a hűtés sebesség növelésére a kezelőlapon lévő nyomógomb megnyomásával és 3 másodpercig lenyomva tartásával, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe.

Megjegyzés:

- A Gyorshűtés funkciót azelőtt is kapcsolja BE a fagyasztási kapacitás maximalizálása érdekében, hogy lefagyasztandó friss élelmiszert pakol be a fagyasztótérbe.

6. "6. érzék frissentartó"/

"Zöld intelligencia ProFresh"

A "6. érzék frissentartó"/"Zöld intelligencia ProFresh" funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert pakolnak be a hűtőbe és/vagy a fagyasztóba
- a hűtő és/vagy fagyasztó ajtaját hosszú ideig nyitva hagyják
- hosszan tartó áramkimaradás történik, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézi elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

FRISS ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA

Helyezze a lefagyasztani kívánt friss élelmiszert a felső kosárba fagyasztótérben. Kerülje el, hogy közvetlenül érintkezzen a már lefagyasztott élelmiszerekkel. Az adattáblán feltüntetett élelmiszermennyiség lefagyasztásához kapcsolja be a Gyorshűtés funkciót, mielőtt a lefagyasztandó friss élelmiszert behelyezné. 24 óra elteltével az élelmiszer lefagyasztása kész.

TISZTÍTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy kifejezetten hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló semleges tisztítószerez, langyos vizes oldatba mártott törülköhával. Ne használjon súrolószereket vagy -eszközöket.

A leolvasztott víz folyamatos és megfelelő elvezetésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrény hátsó részén a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található leeresztőnyílást a mellékelt eszközzel. Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, vagy csatlakoztassa le a hálózatról.



A HŰTŐTÉR LEOLVASZTÁSA

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus. Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztási víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.

A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA

A fagyasztót évente egyszer-kétszer le kell olvasztani, illetve akkor, ha már túl sok zúzmara képződött (3 mm vastag).

A zúzmaraképződés természetes jelenség.

A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ.

A készülék leolvasztásához kapcsolja ki a teljes készüléket, és pakolja ki az összes élelmiszert.

A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját.

Húzza ki a vízleeresztő csövet, és tegyen egy edényt a cső alá (lásd az ábrát).

Amikor a művelet befejeződött, tegye vissza a vízleeresztő csövet.

Tisztítsa ki a fagyasztó belsejét. Öblítse át, majd törölje szárazra. Kapcsolja vissza a fagyasztótérrel vagy az egész készülékkel, és tárolja benne az élelmiszereket.



LED VILÁGÍTÁS

Ha a belső LED világítás nem működik, azt a szerviznek kell kicserélnie.



MEGHIBÁSODÁS MIATTI RIASZTÁSOK

Amikor a készüléket a hálózathoz csatlakoztatják, működésének első 10 percében a hőmérséklet-érzékelő lehetséges hibája jelenik meg a következő táblázatnak megfelelően:




Hűtőszekrény-párolgató érzékelőjének hibája



Hűtőszekrény érzékelőjének hibája



Hűtőszekrény és párolgató érzékelőjének hibája



Jelmagyarázat: Led KI
 Led villog

A készülék működik a tárolt élelmiszer megőrzése érdekében, de fel kell venni a kapcsolatot a vevőszolgálattal, és közölni kell a riasztási kódot.