

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT INDESIT
Afin de recevoir une assistance plus complète,
merci d'enregistrer votre appareil sur
<http://www.indesit.com/register/indesit.html>




Vous pouvez télécharger les Consignes de
sécurité et le Guide d'utilisation et entretien
en visitant notre site Web
<http://docs.indesit.eu> et en suivant les
consignes au dos de ce livret.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

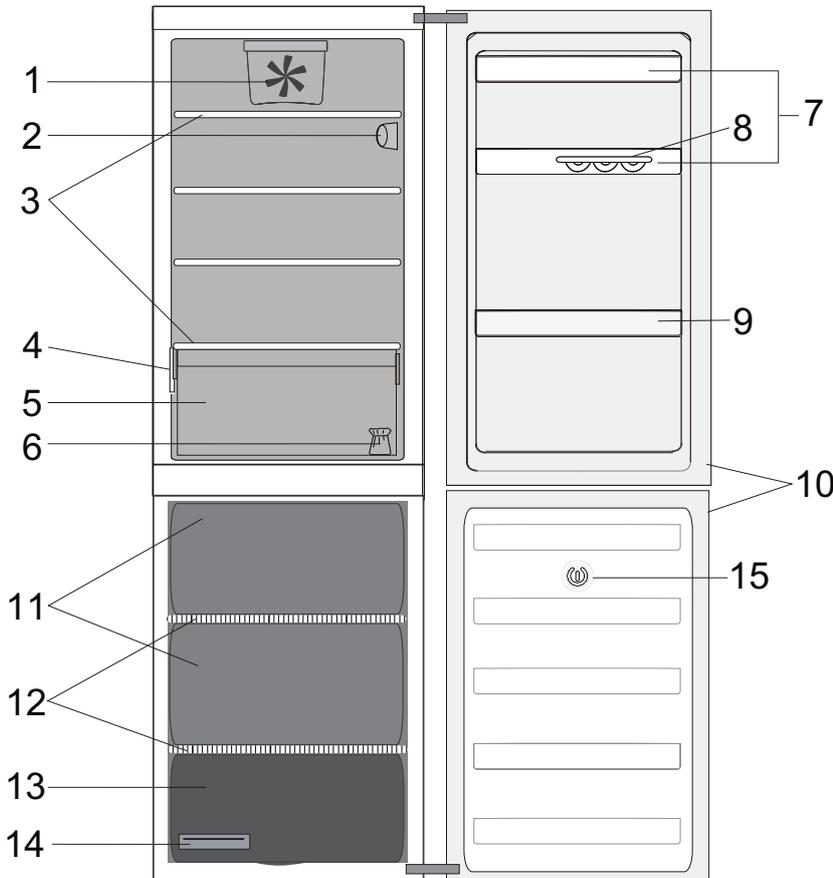


Compartiment réfrigérateur

1. Ventilateur
2. Panneau de commande électronique/éclairage
3. Clayettes
4. Plaque signalétique avec nom commercial
5. Bac fraîcheur
6. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte
7. Balconnets
8. Plateau à œufs
9. Porte-bouteilles suspendu
10. Joint de porte

Compartiment congélateur

10. Joints de la porte
11. Bacs du congélateur
12. Clayettes
13. Tiroir inférieur : zone la plus froide, idéal pour la congélation des aliments frais
14. Bac à glaçons
15. Capteur Panne de courant

PANNEAU DE COMMANDE

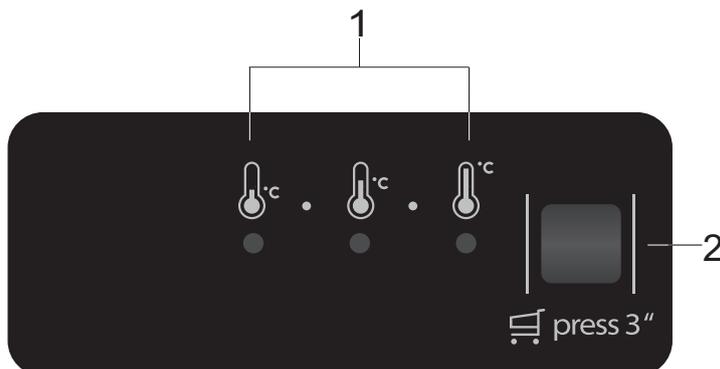


1. Voyant DEL (pour afficher valeur prédéterminée de la température actuelle ou la fonction Super refroidissement)
2. touche Refroidissement rapide / touche Température

ACCESSOIRES


PLATEAU À ŒUFS



SÉPARATEUR À BOUTEILLES (SELON LE MODÈLE)

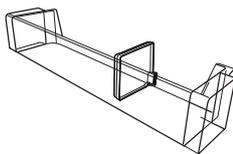

BAC À GLAÇONS

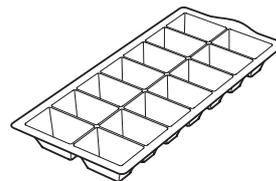

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.


UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour davantage d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

FONCTIONS

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur la touche **Température** sur le panneau de commandes pour régler la température de la plus chaude à la plus froide. En appuyant sur la touche Température, le réglage de la température changera de manière cyclique. Lors du premier branchement, la valeur pré-réglée de la température est à la position moyenne (réglage en usine). Le tableau suivant indique les valeurs pré-réglées de température :

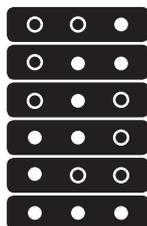

TEMP. ÉLEVÉE

TEMP. MOY-ÉLEVÉE

TEMP. MOYENNE

TEMP. MOY-BASSE

TEMP. BASSE

REFROIDISSEMENT TRÈS RAPIDE



● Voyant Marche ○ Voyant Éteint

Remarque : Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

REFROIDISSEMENT TRÈS RAPIDE

L'utilisation de la fonction Refroidissement rapide est conseillée pour augmenter la capacité de refroidissement du compartiment réfrigérateur lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à l'intérieur. Pour activer la fonction Refroidissement très rapide, **appuyez sur la touche Température pour 3 secondes** sur le panneau

de commande jusqu'à ce que les 3 DEL soient allumées. La fonction est automatiquement désactivée après 24 heures et retourne au point de réglage précédent.



La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Température du panneau de commande pendant 3 secondes.

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible. Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 8 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

VENTILATEUR

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. Le ventilateur est activé par défaut.


Pour ce faire, appuyez sur la touche du ventilateur. Il convient de noter que, même s'il est activé, le ventilateur ne fonctionne pas en continu. Il s'activera/désactivera en fonction de la température et/ou du niveau d'humidité à l'intérieur du réfrigérateur. Par conséquent, il est normal que le ventilateur ne tourne pas même s'il est activé.

TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	SIGNAL	CAUSE	SOLUTION
Alarme de porte ouverte	Le voyant du réfrigérateur clignote	La porte est restée ouverte plus de 5 minutes.	Fermez la porte
Alarme de porte ouverte	La lumière du réfrigérateur est éteinte	La porte est restée ouverte plus de 8 minutes.	Fermez la porte
Défaillance	Un des voyants de température clignote	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente

CAPTEUR PANNE DE COURANT


À l'aide de deux liquides à l'intérieur, le capteur Panne de courant vous averti lorsque qu'une panne de courant se produit.

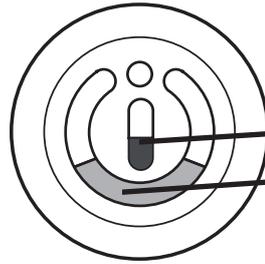

1. LIQUIDE ROUGE

2. LIQUIDE JAUNE

COMMENT L'UTILISER (vous devez le régler lors de la première utilisation)

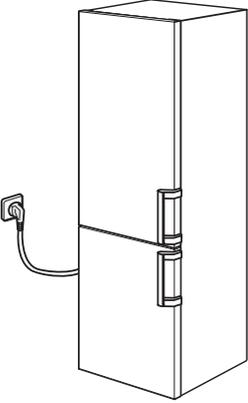
<p>1</p> <p>Branchez le réfrigérateur</p> 	<p>2</p> <p>Le capteur doit être dans cette position :</p> 	<p>3</p> <p>Attendez 24 heures pour que le liquide soit gelé</p> <p>+ 24h</p> 	<p>4</p> <p>24 heures plus tard, vous devez tourner le capteur Panne de courant 180° dans le sens horaire.</p> <p>Le capteur est maintenant prêt à fonctionner.</p> <p>Vérifiez le capteur pour savoir si une panne de courant s'est produite.</p> 
--	--	--	---

VÉRIFIEZ LE CAPTEUR POUR SAVOIR SI UNE PANNE DE COURANT S'EST PRODUITE

Si la température du congélateur augmente (peut être suite à une panne de courant), un ou les deux liquides vont se dissoudre. Même la fonte partielle de l'un ou les deux liquides indique une augmentation inhabituelle de la température interne.

 <p>Configuration de base : Aucun problème</p> 	 <p>Le liquide JAUNE indique une défaillance : les aliments doivent être mangés en moins d'une semaine</p> 	 <p>Les liquides ROUGE + JAUNE indiquent une défaillance : les aliments devraient être jetés</p> 
---	--	---

COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

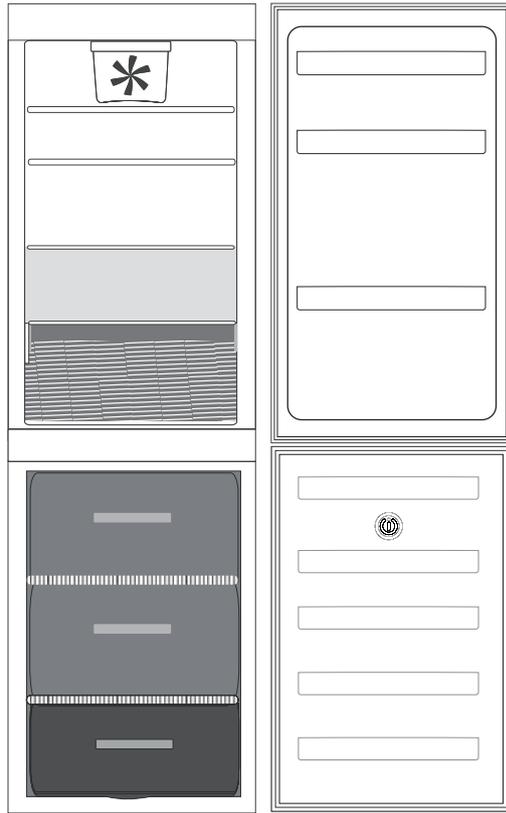

Légende



ZONE TEMPÉRÉE

Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sucres, marinades, beurre, confiture



ZONE FROIDE

Recommandée pour la conservation du fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yaourts, viandes froides, desserts



BAC À FRUITS & LÉGUMES



BACS DU CONGÉLATEUR NORMAUX



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION

(ZONE DE REFROIDISSEMENT MAX) Suggéré pour congeler les aliments frais/cuits.

Remarque : Le ton gris de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les clayettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais.

La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone inférieure.

FICHE TECHNIQUE

 www La fiche technique, incluant les taux d'efficacité énergétique de l'appareil, peuvent être téléchargées sur le site Web d'Indesit <http://docs.indesit.eu>

COMMENT OBTENIR LES CONSIGNES D'UTILISATION


>  www Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à partir de notre site Web <http://docs.indesit.eu> (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.



> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

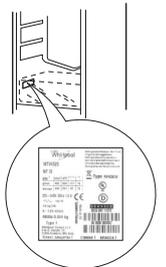

4 00010874947

Imprimé en Italie

