

eXtra SPACE

Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual de Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації	تعليمات وكيفية الاستعمال
	Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ASENNUS

ASENNUS	3
---------------	---

TURVALLISUUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA	4
VIANMÄÄRITYSOPAS	5
TURVALLISUUSOHJEET	6

VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO

VARUSTEET	7
KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS	8

KÄYTTÖPANEELI

KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS	9
NÄYTÖN KUVAUS	10

YLEINEN KÄYTTÖ

VALMIUSTILA	11
ECOVALMIUS-TILA	11
KÄYNNISTYSSUOJA / LAPSILUKKO	11
KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN	11
LISÄÄ / SEKOITA / KÄÄNNÄ RUOKA	12
CLOCK(KELLO)	13

KYPSENNYSTOIMINNOT

JET START(PIKAKÄYNNISTYS)	14
MICROWAVE(MIKROALTO)	15
MANUAL DEFROST(MANUAALINEN SULATUS)	17
DEFROST MENU(SULATUSVALIKKO)	18
SOFT AND MELT(PEHMENNÄ JA SULATA)	20
KEEP WARM(LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN)	22
YOGURT(JOGURTTI)	23
DOUGH RISING(TAIKINAN NOSTAMINEN)	24
AUTO COOK MENU(AUTOMAATTINEN KYPSENNYKSEN VALIKKO)	25
AUTO CLEAN(AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)	29


YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET	30
TEKNISET TIEDOT	31

Ennen verkkovirtakytkentää

Sijoita mikroaaltouuni erilleen muista lämmönlähteistä. Uunin yläpuolella on oltava vähintään 30 cm tyhjää tilaa riittävän tuuletuksen varmistamiseksi.

Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin. Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi työtasolle tai käytettäväksi työtasolla, jonka korkeus on alle 850 mm lattiasta.

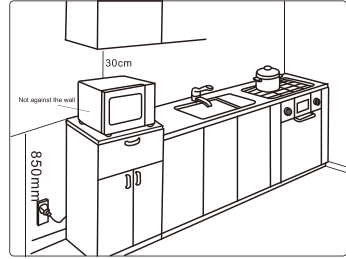

- * Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.
- * Sijoita mikroaaltouuni tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää mikroaaltouunin ja sen sisällä olevien astioiden painon. Ole varovainen uunia käyttäessäsi.
- * Varmista, että mikroaaltouunin ala- ja yläpuolella tai ympärillä ei ole mitään, mikä voisi estää asianmukaisen ilmanvaihdon.
- * Varmista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että mikroaaltouunin luukku sulkeutuu kunnolla, ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä mikroaaltouuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.
- * Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.
- * Älä käytä jatkojohtoa: Jos tehollähteen syöttöjohto on liian lyhyt, anna päteväen sähköalan ammattilaisen tai huoltomiehen asentaa verkkopistorasia laitteen läheisyyteen.

⚠ VAROITUS:

- * Maadoitusliittimen sopimaton käyttö voi johtaa sähköiskun vaaraan.
- * Ota yhteys pätevään sähkötekniikkoon tai huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei täysin ymmärretä, tai jos vaikuttaa, ettei mikroaaltouunia ole maadoitettu oikein.

⚠ HUOMAUTUS:

Ennen mikroaaltouunin käyttöä ensimmäisen kerran on suositeltavaa poistaa suojakalvo ohjauksipaneelista ja kaapeliside virtajohdosta.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

- * Mikroaaltouuni toimii vain, jos mikroaaltouunin luukku on kunnolla kiinni.
- * Jos mikroaaltouuni on sijoitettu television, radion tai antennin läheisyyteen, se voi aiheuttaa häiriöitä näiden vastaanotossa.
- * Tämä laite on pakko kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.
- * Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

TURVALLISUUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten

- * Jos mikroaaltouunin sisällä/ulkona oleva materiaali syttyä palamaan tai uunin sisä- tai ulkopuolelta nousee savua, pidä mikroaaltouunin luukku kiinni ja sammuta mikroaaltouuni. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta sähkötaulusta.
- * Älä jätä mikroaaltouunia ilman valvontaa. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

VAROITUS:

- * Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin pätevä henkilö on sen korjannut.

VAROITUS:

- * Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilö.

VAROITUS:

- * Nesteitä, eikä muita ruokia saa lämmittää tiivistetyissä astioissa, koska ne ovat alltiita räjähtämään.

VAROITUS:

- * Jos laitetta on käytetty yhdistelmätilassa, lasten tulee käyttää uunia vain aikuisen valvonnassa syntyneistä lämpötiloista johtuen.

VAROITUS:

- * Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumentuvat käytössä. On varottava koskettamasta uunin sisällä olevia kuumennuselementtejä.
- * Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.
- * Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen, lämmitysalustojen, tohveleiden, sienten, kosteiden vaatteiden ja vastaavien lämmittäminen voi johtaa vammaan tai tulipalon vaaraan.
- * Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimelliset tai mentaaliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemus ja tietämys ainoastaan, jos heitä valvotaan tai he saavat ohjeita laitteen käytöstä turvallisella tavalla, ja jos he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy.
- * Ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta ja suorittaa käyttäjän tekemiä kunnossapitotehtäviä valvottuna. Valvo lapsia ja varmista, etteivät he käytä laitetta leikeissään. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- * Älä kypsennä tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.

HUOMAUTUS:

Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätöjärjestelmällä.

- * Älä jätä mikroaaltouunia ilman valvontaa, jos käytät ruoanlaitossa runsaasti rasvaa tai öljyä, sillä ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon!
- * Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja mikroaaltouunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.
- * Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivaamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.
- * Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämän tyyppinen mikroaaltouuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen tai kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuustai laboratoriokäyttöön.
- * Älä ripusta tai laita painavia esineitä luukun päälle, sillä tämä voi vahingoittaa mikroaaltouunin suuaukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan.

VIANMÄÄRITYSOPAS

HUOMAUTUS:

Jos mikroaaltouuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- * Virtajohdon liitin on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- * Luukku on oikein kiinni.
- * Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- * Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- * Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- * Avaa ja sen jälkeen sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut. Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita mikroaaltouunin sarjanumero ja tyyppi (katso arvokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

Virtajohdon saa korvata vain huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä virtajohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

VAROITUS:

- * Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko.
- * Älä irrota mitään suojakansia.

TURVALLISUUSOHJEET

YLEISTÄ

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa ja samanlaisissa sovelluksissa kuten:

- * Henkilöstön keittiöalueet kauppoissa, toimistoissa ja muissa työskentely-ympäristöissä;
- * Maatiloilla;
- * Asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä;
- * Bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.

Muu käyttö ei ole sallittua (esim. huoneiden lämmittäminen).

! HUOMAUTUS:

- * Laitetta ei saa käyttää mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.
- * Mikroaaltouunin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa mikroaaltouunia ja heikentää sen toimintaa.
- * Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltotoiminnan ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.
- * Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.
- * Älä käytä laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai muunlaisessa kosteassa paikassa.
- * Älä käytä uunin sisäosaa mihinkään säilytystarkoituksiin.
- * Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat ennen kuin laitat pussin mikroaaltouuniin.
- * Älä uppopaista ruokaa mikroaaltouunissa, koska öljyn lämpötilaa ei voi säätää.
- * Käytä palovammojen estämiseksi uunikintaita tai patalappuja käsitellessäsi säiliöitä, mikroaaltouunin osia ja vuokia kuumennuksen jälkeen.

NESTEET

Esimerkiksi juomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.

Tämän voi estää seuraavasti:

- * Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
- * Sekoita nestettä ennen kuin asetat astian mikroaaltouuniin.
- * Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä huolellisesti ennen kuin otat astian mikroaaltouunista varovasti.

VAROVAISUUS

Sekoita purkissa tai tuttipullossa olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.

VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO

VARUSTEET

- * Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.
- * Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä, ja että mikroaallot läpäisevät ne.
- * Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosia.
- * Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.
- * Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.
- * Metalliasiat ruoalla ja juomalle eivät ole sallittuja mikroaaltokypsennyksen aikana. (Tämä vaatimus ei ole soveltuva, jos valmistaja määrittää koon ja muodon metalliastioille, jotka ovat soveltuvia mikroaaltokypsennykseen)
- * Metalliasiat ruoalla ja juomalle eivät ole sallittuja mikroaaltokypsennyksen aikana.
- * Parempaa kypsennyssuoritusta varten on suositeltavaa, että sinun tarvitsee laittaa varusteet sisään keskelle täysin tasaiselle pohjalle.


KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

- * Jos mikroaaltouunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- * Älä käytä metallisia hankausliinoja, hankaavia pesuaineita, teräsvillatuppoja, karkeita hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia sekä mikroaaltouunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketa. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.
- * Puhdista sisäpinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat pehmeällä kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella.
- * Älä käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen.
- * Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja ruoan jätteet poistaa.
- * Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Irrota mikroaaltouuni sähköverkosta puhdistuksen ajaksi.
- * Älä suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.
- * Tämä mikroaaltouuni on suunniteltu käytettäväksi kypsennysjaksoihin suoraan oikean astian kanssa täysin tasaisen pohjan kanssa.
- * Pyyhi rasva- ja ruokatahrat heti pois luukun reunoista.
- * Tämä laite sisältää AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS) -toiminnon, jonka avulla mikroaaltouunin sisäpuoli on helppo puhdistaa. Voit katsoa lisätietoja AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS) -osiosta sivulta 27.

KÄYTTÖPANEELI


KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS

MWF201

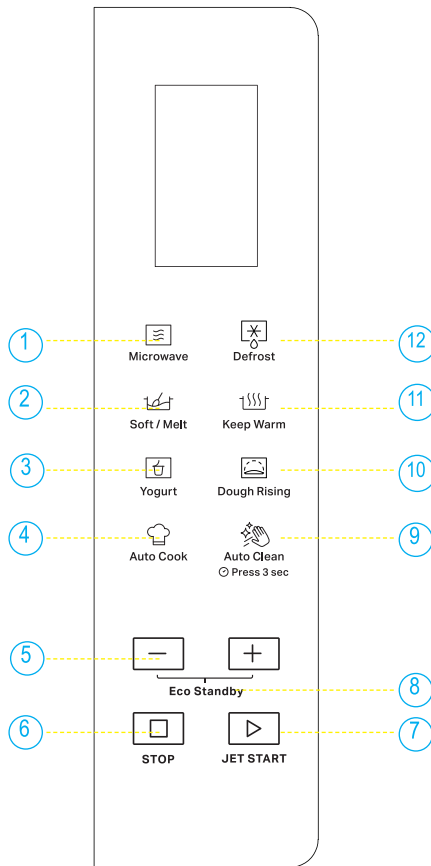

- | | |
|--|--|
| ① Mikroaalto(Mikroaalto)-painike | ⑧ Eco Standby (Ekovalmius)-toiminto
(Paina -/+ -painiketta samanaikaisesti) |
| ② Soft / Melt (Pehmennä/Sulata) -painike | ⑨ Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painike
Clock setting (Kellon asetus): press for 3 seconds(pai
na 3 sekuntia.) |
| ③ Yogurt button(Jogurtti-painike) | ⑩ Dough Rising (Taikinan nostaminen) -painike |
| ④ Auto Cook(Automaattinen kypsennys)-painike | ⑪ Keep Warm (Lämpimänä pitäminen) -painike |
| ⑤ -/+ -painike | ⑫ Defrost (Sulatus)-painike |
| ⑥ Stop (Pysäytys) -painike | |
| ⑦ Jet Start (Pikakäynnistys)-painike | |

NÄYTÖN KUVAUS

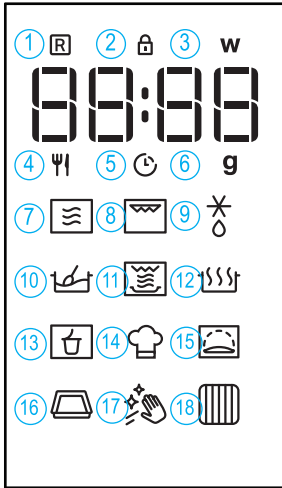

- ① Kiskokuvake*
- ② Käynnistyssuoja/lapsilukko-kuvake
- ③ Mikroaaltoteho (wattia)
- ④ Ruokalajin valinta
- ⑤ Ajan valinta
- ⑥ Paino (grammaa)
- ⑦ Mikroaaltokuvake
- ⑧ Grillikuvake*
- ⑨ Defrost (Sulatus)-kuvake
- ⑩ Pehmeänä/Sulata -kuvake
- ⑪ Rapeutus-kuvake*
- ⑫ Pidä lämpimänä-kuvake
- ⑬ Jogurtti-kuvake
- ⑭ Automaattinen kypsennys-kuvake
- ⑮ Taikinan nostaminen-kuvake
- ⑯ Rapeutus-alusta kiskolla-kuvake
- ⑰ Automaattinen puhdistus-kuvake
- ⑱ Grilliritilä-kuvake*

* Tämä kuvake ei ole käytettävissä joissakin malleissa. Tarkista mikroaaltouunisi käyttöpaneeli edelliseltä sivulta.



VALMIUSTILA

- * 1 minuutti sen jälkeen, kun mikroaaltouuni on kytketty pistorasiaan, eikä sitä käytetä, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
- * Päivittäisessä käytössä mikroaaltouuni siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun ovi suljetaan eikä laitetta käytetä 5 minuuttiin.
- * Kun kypsennysjakso on lopussa eikä uunia käytetä 2 minuuttiin, mikroaaltouuni siirtyy valmiustilaan automaattisesti.
- * Voit poistua valmiustilasta avaamalla oven.



ECOVALMIUS-TILA

- * Eco-tila vähentää valmiustehon käyttöä.
- * Paina +/- -painiketta samanaikaisesti aktivoiaksesi Eco-valmiustilan, näytössä näkyy Eco ja virrankäyttö minimoidaan.
- * Paina +/- -painiketta samanaikaisesti uudelleen poistuaksesi tästä tilasta.



KÄYNNISTYSSUOJA / LAPSILUKKO

- * Tämä automaattinen turvatoiminto aktivoidaan, kun mikroaaltouunin viimeisestä käytöstä on kulunut 6 minuuttia, kun laite ei ole käytössä (Huomaa, että automaattinen turvallisuustoiminto aktivoituu 3 minuutin kuluttua, kun kypsennysjakso on lopussa).
- * Kun käynnistysuoja/lapsilukko on aktiivinen, näytössä näkyy kuvake, eikä ohjauspaneelia voi käyttää. Ota ohjauspaneeli käyttöön avaamalla ja sulkemalla luukun.



KYSPENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

Kypsennyksen keskeyttäminen:

Voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 5 minuuttia.

Kypsennyksen jatkaminen:

Sulje luukku ja paina Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

Jos et halua jatkaa kypsennystä, voit:

Paina Stop(Pysäytys)-painiketta, poista ruoka, sulje luukku.

Kun ruoka on kypsää:

Näytössä näkyy viesti "End" (Loppu). Merkkiäni kuuluu kerran minuutissa 2 minuutin ajan. Tämä on normaalia toimintaa, jonka tarkoitus on tuotteen jäädyttäminen. Jos uunia ei tällöin käytetä yhteen minuuttiin, Käynnistä suojaaminen / Lapsilukko aktivoituu.

Kypsennysjakson jälkeen ennen luukun avaamista kypsennyspuhallin ja sisäinen valo jatkaa toimintaa 2 minuuttia. Halutessasi paina yksinkertaisesti STOP (PYSÄYTYS)-painiketta tai avaa luukku peruuttaaksesi signaalin ja pysäyttäaksesi jäähdytysajan.

Huomaa, että tämän ohjelmoidun jäähdytysjakson vähentämisellä tai pysäyttämällä ei ole negatiivista vaikutusta tuotteen toimintaan.



LISÄÄ / SEKOITA / KÄÄNNÄ RUOKA

Valitun toiminnon mukaan voi olla tarpeen lisätä / sekoittaa / kääntää ruokaa kypsennyksen aikana. Tässä tapauksessa uuni keskeyttää kypsennyksen ja pyytää sinua suorittamaan tarpeellisen toiminnan.

Kun saat pyynnön:


- * Avaa luukku.
- * Lisää, sekoita tai käännä ruoka (pyydetyn toiminnan mukaan).
- * Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla pikakäynnistyspainiketta.

Huomautuksia:

- * Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan sekoita- tai käännä ruoka -pyynnöstä, mikroaaltouuni jatkaa kypsentämistä (tässä tapauksessa lopputulos ei ehkä ole optimaalinen).
- * Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan lisäämispyynnöstä, uuni siirtyy valmiustilaan.



CLOCK (KELLO)

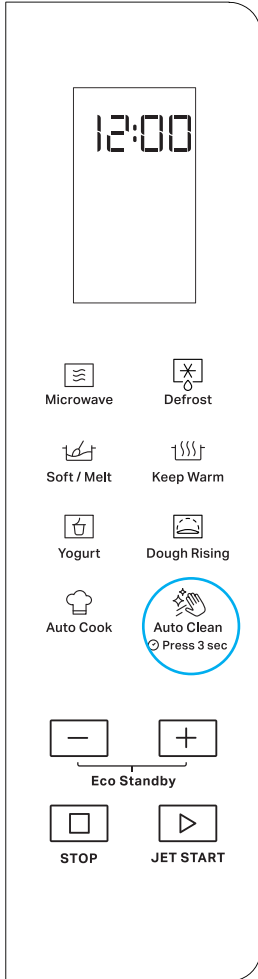

Laitteen kellon asettaminen:

- 1 Pidä Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta painettuna 3 sekuntia siirtyäksesi Clock Setting (Kellon asetus) -tilaan.
- 2 Paina +/--painiketta asettaaksesi tunnin, asetus voi olla välillä 00:00 - 23:59.
- 3 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta valinnan vahvistukseksi. Minuuttinumerot alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit painamalla +/- -painiketta.
- 5 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Kello on asetettu.

! HUOMAUTUS:

Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan (tai virtakatkoksen jälkeen), tuote siirtyy automaattisesti kellon asetustilaan. Noudata edellä olevia ohjeita alkaen numerosta 2.

i Vinkejä ja ehdotuksia:

- Jos kelloa ei ole asetettu pistorasiaan liittämisen jälkeen, näytössä näkyy "12:00".
- Jos painat kellon asettamisen aikana Stop (Pysäytys) -painiketta, tai jos asetusta ei suoriteta pitkään aikaa, mikroaaltouuni poistuu asetustilasta, eikä asetus kelpaa. Näytössä näkyy "12:00".



JET START (PIKAKÄYNNISTYS)



Tämä toiminto sallii mikroaaltouunin käynnistämisen nopeasti. Sitä suositellaan nestemäisten ruokien nopeaan uudelleenlämmitykseen.

- 1 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

! HUOMAUTUS:


Kun Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta painetaan, Microwave (mikroaaltouuni) käynnistyy maksimiteholla (800 W) 30 sekunnin ajaksi.

i Vinkejä ja ehdotuksia:

- Tehon tasoa ja kestoa on mahdollista muuttaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Tehotason säätämiseksi paina Microwave(Mikroaalto)-painiketta. Voit muuttaa ajan kestoa painamalla +/- -painiketta, tai lisätä 30 sekuntia kerrallaan painamalla Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta.



MICROWAVE(MIKROAALTO)

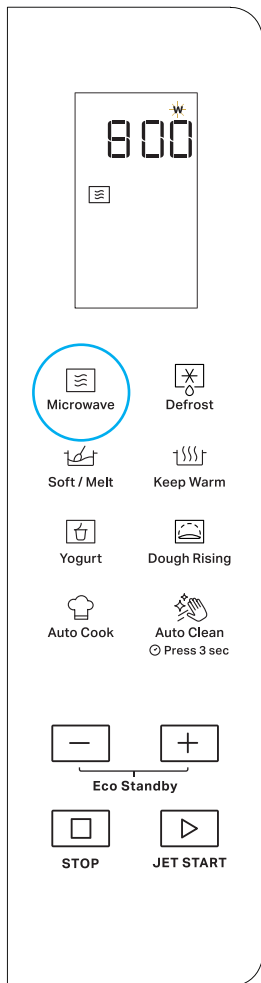

Mikroaalto toiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean kypsentämisen tai uudelleenlämmittämisen. Pisin kypsennysaika on 90 minuuttia.

- 1 Paina Microwave (Mikroaalto)-painiketta. Oletus-teho (800 W) näkyy näytössä ja wattikuvake alkaa vilkkua.
- 2 Paina +/- -painiketta säätääksesi tehotason, ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta vahvistukseksi.
- 3 Näytössä näkyy oletuskypsennysaika (30 sekuntia). Paina +/- -painiketta kypsennysajan asettamiseksi.
- 4 Aloita kypsennys painamalla Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta.

Mikroaaltotehon valinta




HUOMAUTUS:

Jos tehoa on muutettava, paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta uudelleen, haluttu tehotaso voidaan valita alla olevan taulukon mukaisesti.

Mikroaaltoteho	Suositteltu käyttö:
90 W	Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen, lämpimänä pitäminen.
160 W	Sulatus.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
500 W	Varovainen kypsennys proteiinipitoisilla kastikkeilla, juusto- ja munaruoilla sekä pataruokien loppukypsennys.
650 W	Kalan, lihan, vihannesten ja lautasella olevien aterioiden kypsentäminen.
800 W	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien uudelleenkuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.



MANUAL DEFROST(MANUAALINEN SULATUS)

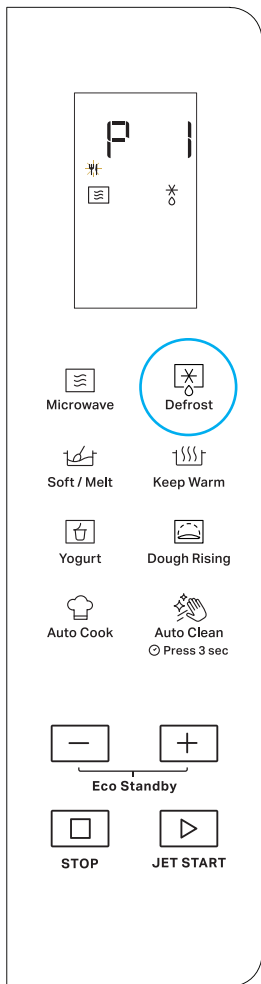


Tämä toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen tarpeitteesi mukaan.

- 1 Paina Defrost (Sulatus)-painiketta.
- 2 "P1" näkyy näytöllä, vahvista painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.
- 3 Aseta kypsennysaika painamalla +/-painiketta.
- 4 Aloita kypsennys painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.



DEFROST MENU(SULATUSVALIKKO)

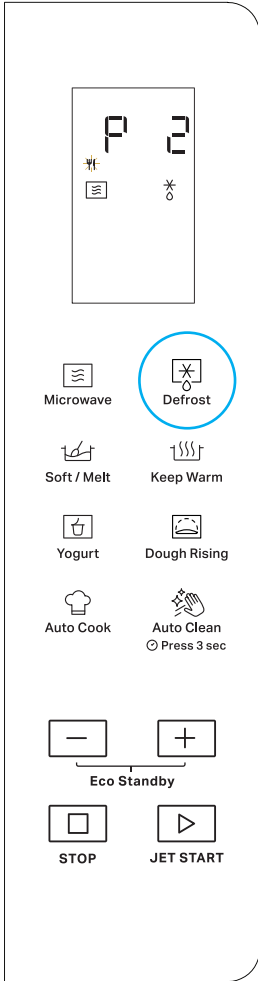







Tämä toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen.

- 1 Paina Defrost (Sulatus)-painiketta.
- 2 Paina +/- -painiketta asettaaksesi ruoan luokan (katso alla olevaa taulukkoa), sen jälkeen paina Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta vahvistukseksi.
- 3 Näytössä näkyy oletuspainoarvo. Paina +/- -painiketta asettaaksesi painon.
- 4 Paina Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta. Toiminto käynnistyy.

Vinkejä ja ehdotuksia:


- Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.
- Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino korkeammaksi.
- Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
- Sulatuksen jälkeinen seisonta-aika parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

Sulatusreseptiopas:

Ruokatyyppi		Paino	Vinkit
P1 	Manual defrost (Manuaalinen sulatus)	Aseta kesto	Valitse manuaalinen sulatus valitaksesi oman sulatusaikasi.
P2 	Liha	100-1500g /50 g	Jauheliha, kyljykset, pihvit tai paisti. Anna ruoan levätä vähintään 5 minuuttia kypsennyksen jälkeen parempaa tulosta varten.
P3 	Linnut	100-1500g /50 g	Kokonainen broileri, palat tai fileet. On suositeltavaa antaa ruoan levätä 5-10 minuuttia kypsennyksen jälkeen.
P4 	Kala	100-1500g /50 g	Kokonainen kala, pihvit tai fileet. Anna ruoan levätä vähintään 5 minuuttia kypsennyksen jälkeen parempaa tulosta varten.
P5 	Vegetable (Vihannekset)	100-1200g /50 g	Suureksi, keskikokoiseksi tai pieneksi leikatut kasvikset. Anna ruoan levätä 3-5 minuuttia ennen tarjoilua parempaa tulosta varten.
P6 	Leipä	50-500g /50g	Pakasteleivät, -patongit ja -voisarvet. Anna ruoan levätä 5 minuuttia parempaa tulosta varten.





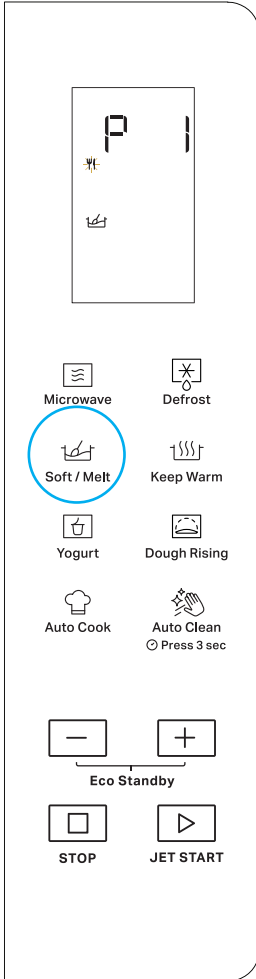



SOFT AND MELT(PEHMENNÄ JA SULATA)



Tämä toiminto mahdollistaa voin, jäätelön, jäätelön, suklaan, juuston, vaahtokarkkien, jne. nopean sulatuksen ja pehmennyksen.


- 1 Paina Soft / Melt (Pehmennä/Sulata) -painiketta.
- 2 Paina +/- -painiketta valitaksesi ruoan luokan, ja paina Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta vahvistukseksi.
- 3 Paina +/- -painiketta asettaaksesi painoarvon, ja käynnistä jakso painamalla Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta.

Soft / Melt(Pehmennä / Sulata)-reseptiopas:

	Ruokatyyppi		Alkutila	Paino	Vinkkejä
 P1	Pehmennys	Voi	Jääkaappi	50g-500g/50 g	Mikroaaltouunin kestävä astia
 P2	Pehmennys	Jäätelö	Pakastettu	100-1000/50 g	Laita jäätelöastia keskele pohjaa.
 P3	Pehmennys	Kermajuusto	Jääkaappi	50g-500g/50 g	Mikroaaltouunin kestävä astia
 P4	Sulatus	Voi	Jääkaappi	50g-500g/50 g	Mikroaaltouunin kestävä astia
 P5	Sulatus	Suklaa	Huoneenlämpötila	100-500/50 g	Mikroaaltouunin kestävä astia
 P6	Sulatus	Juusto	Jääkaappi	50g-500g/50 g	Mikroaaltouunin kestävä astia
 P7	Sulatus	Vaahtokarkit	Huoneenlämpötila	100-250g /50g	Mikroaaltouunin kestävä astia Astialla tulee olla vähintään kaksinkertainen vaahtokarkkien tilavuus, koska ne laajenevat kypsennyksen aikana.



KEEP WARM (LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN)

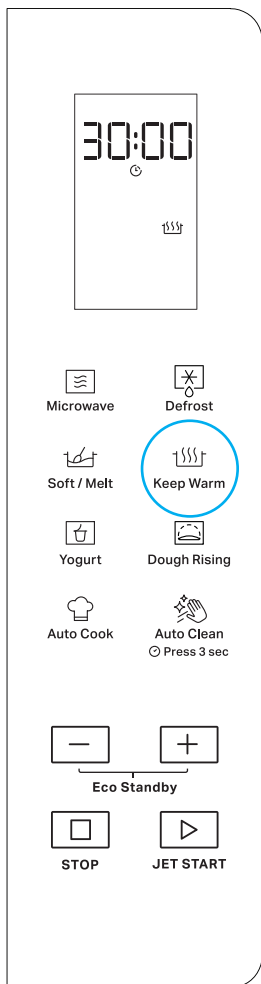

Tämä toiminto mahdollistaa kypsennetyn ruoan pitämisen lämpimänä automaattisesti.

- 1 Paina Keep Warm (Pidä lämpimänä) -painiketta.
- 2 Paina +/- -painiketta asettaaksesi oikean ajan (katso alta suositeltu aika).
- 3 Aloita kypsennysjakso painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Ruokatyyppi	Paino	aika
Pizza	200-400g	30-60min
Riisi	300-1200g	30-60min

! HUOMAUTUS:

Pidä lämpimänä -jakso on 15 minuuttia, parhaita tuloksia varten valitse yli 30 minuutin aika.



YOGURT(JOGURTTI)



Tämä toiminto mahdollistaa sinulle saada terveellistä ja luonnollista jogurttia.

Valmistelu jogurtin tekemiseen:

- ① Puhdista astia keitetyllä vedellä.
- ② Lisää 1 000 ml maitoa ja 15 g jogurttia astiaan, sen jälkeen lisää 50 g sokeria ja sekoita hyvin. Peitä astia muovikääreellä.

Käynnistä jogurtin tekeminen:

- ① Paina Yogurt (Jogurtti)-painiketta.
- ② Aseta valmisteltu ruoka keskelle pohjaa.
- ③ Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.



HUOMAUTUS:


Älä avaa luukkuja alas laskemisen aikana.

Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Tähän reseptiin tarvitaan 5 h 15 minuuttia.
- Saat paremman tuloksen lisäämällä 15 g jogurttia maitoon jogurtin käymistä varten.
- Laittamalla jogurtin 4°C jääkaappiin 12 tunniksi kypsennysjakson jälkeen saat paremman tuloksen.
- Voit lisätä hedelmiä, vihanneksia, mehuja, jne. jogurttiin tehdäksesi haluamaasi ruokaa.



DOUGH RISING(TAIKINAN NOSTAMINEN)

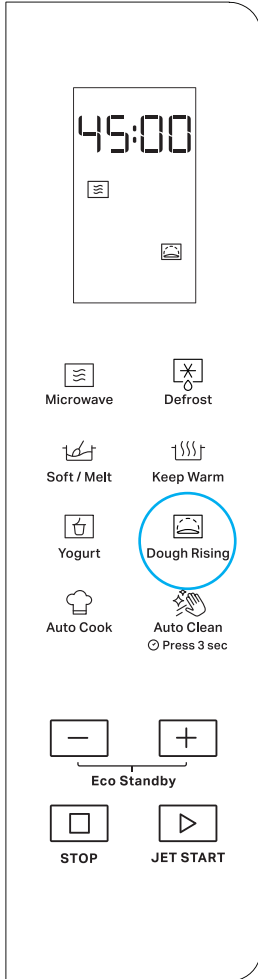

Tämä toiminto mahdollistaa taikinan automaattisen kohottamisen.

Taikinan valmistelu:

- 1 Kaada lämmintä vettä (37 °C), suoraan sekoituskuuluun ja sekoita hiiva veteen.
- 2 Lisää jauhot, öljy ja suola veteen. Vaivaa hyvin taikinakoukuilla, kunnes taikina on muodostunut (noin 5 minuuttia).

! HUOMAUTUS:

Käytä parempia tuloksia varten seuraavia aineiden suhdetta: 6 g hiivaa, 200 ml vettä, 2 ml suolaa, 2 ruokalusikallista öljyä ja 300 g jauhoja.

Tee taikinan nosto:


- 1 Paina Dough Rising (Taikinan kohottaminen) -painiketta.
- 2 Lisää 200 ml vettä astiaan, ja laita astia keskele pohjalle.
- 3 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.
- 4 Kun uuni kehottaa, poista astia, laita valmistettu taikina pohjalle.
- 5 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta uudelleen, taikinan kohottamisjakso käynnistyy.

i Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Taikinan painoalueen tulisi olla 250-500 g.
- Älä avaa luukua taikinan nostamisjakson alas laskemisen aikana.
- Taikinan kohottamisjakso kestää noin 45 minuuttia.
- Älä anna suolan koskettaa hiivaa suoraan, kun teet taikinaa.
- Astian tilavuuden tulee olla vähintään 3 kertaa taikinan koko.
- Valmista taikina pizzaa, leipää, jne. varten kuten haluat.



AUTO COOK (AUTOMAATTINEN KYPSENNYS) -VALIKKO

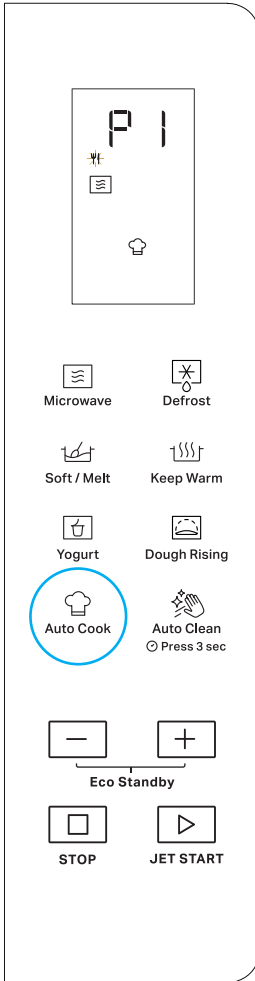



Valikoima automaattisia reseptejä, joiden esiasetetut arvot tarjoavat ihanteellisen kypsennystuloksen.

- 1 Paina Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta.
- 2 Paina +/- -painiketta valitaksesi halutun reseptin (katso alla oleva taulukko).
- 3 Paina Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta vahvistaaksesi reseptin ja paina +/- -painiketta valitaksesi painon, kun resepti sen sallii.
- 4 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.




! HUOMAUTUS:

Joissakin resepteissä näyttö voi pyytää sinua kääntämään tai sekoittamaan ruokaa tietyn ajan jälkeen. Katso "Lisää/sekoita/käännä ruokaa" -kappale sivulta 12.





Auto Cook Recipe Guide (Automaattisen kypsennyksen reseptiopas):

Ruokatyyppi	Alkutila	Paino	Ainesosat	Toimenpide
<p>P1</p>  <p>Bolognese-liha</p>	Huoneen lämp.	1 resepti (700g)	<p>300g naudan jauhelihaa 340g tomaattikastiketta 4 ruokausikalista oliiviylijä ½ teelusikallista kuivattua basilikkaa 1 lihaleimikuuto ripaus suolaa</p>	<p>Liota lihaleimikuuto oliiviylijssä ja muodosta tahnaa kannellisessa pyrex-vuoassa. Lisää jäljellä olevat ainesosat ja sekoita hyvin. Peltä astia kannella. Vältise haluttu resepti painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta. Kun pyydetään, poista astia mikroaaltouunista, sekoita hyvin ja aseta se sitten takaisin mikroaaltouuniin. Jatka kypsennysjaksoa painamalla Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta.</p>
<p>P2</p>  <p>Lihakakku</p>	Huoneen lämp.	1 resepti (1200g)	<p>800 g naudan jauhelihaa 2 leipävipaleita 4 ruokausikalista tomaattikastiketta 1 valkattu muna 50 g mozzarella-juustoraasteita 1 pieni sipuli 8 silputtua vihreää oliivia 4 ruokausikalista Worcestershire-kastiketta 2 ruokausikalista silputtua persiljaa Valkosipulia, oreganoa, suolaa ja pippuria parempaa makua varten</p>	<p>Murskaa leipä, sipuli, valkosipuli ja persilja. Sekoita lihaan muna ja mausteet. Lisää sekoitus rasvattuun muottiin. Täytä reunat ja sivut hyvin. Levitä tomaattikastike ja tuosto päälle tasaisena kalvona. Vältise haluttu resepti painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti. Jatka kypsennysjaksoa painamalla Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta.</p>
<p>P3</p>  <p>Lohta vitannesten kanssa</p>	Huoneen lämp.	1 resepti (1200g)	<p>800g lohta leikataan 3 cm viipaleiksi 150g puollettuja kirsikkotomatteja 100g parsakaalia 100g kukkakaalia 20 g purjoo 2 ruokausikalista ekstre-neitseyliiviylijä 1 sitruunan mehu Suola ja pippuri</p>	<p>Mausta lohi ja kasvikset suolalla, pippurilla, oliiviylijä ja sitruunalla mikroaaltouunin kestävässä astiassa. Peltä astia ja jätä höyrylle hieman tilaa päästä uos. Vältise haluttu resepti painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta. Kypsennysjakson jälkeen poista kansi varovasti ja anna höyryn poistua astiasta.</p>

Auto Cook Recipe Guide (Automaattisen kypsennyksen reseptiopas):


Ruokatyyppi	Alkutila	Paino	Ainesosat	Toimenpide
<p>P4</p> 	Huoneen lämp.	1 resepti (700g)	200g kuutioitujia perunolia 100g parsakaalia 1 kuutioitu kypsä tomaatti 2 dl vettä Suola, pippuri ja raastettu parmesaanijuusto	<p>Sekoita kaikki ainekset hyvin soveltuvaassa astiassa. lukuun ottamatta juustoa. Pelti astia ja jätä höyrylle hieman tilaa päästä ulos.</p> <p>Välitse haluttu resepti painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistyksen) -painiketta.</p> <p>Kypsennysjakson lopussa sekoita kaikki ainekset tehosekoittimella ja tarjoile kuumana päälle ripotellun parmesaanijuuston kanssa.</p>
<p>P5</p> 	Huoneen lämp.	1 resepti (450g)	350g pieniä kuutioitua suosikkikasvistäsi 1 dl huoneenlämpöistä vettä 1 ruokalusikallinen oliiviyliä 1 teelusikallinen suolaa valkosipuli leikattuna puolikkaaksi	<p>Sekoita kaikki ainekset hyvin uunin soveltuvaassa astiassa. Sulje se ja siirrä mikroaaltouuniin.</p> <p>Välitse haluttu resepti painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistyksen) -painiketta.</p> <p>Kypsennysjakson loputtua poista astia lämmönkestävillä kintailta. Varo höyryä.</p> <p>Poista valkosipuli ennen tarjoilua (haluttaessa).</p>
<p>P6</p> 	Huoneen lämp.	1 resepti (650g)	2 kestitkokoista perunaa 4 ruokalusikallista voita 100g haluamaa juustoraastetta Suolaa, pippuria ja juustoa päälle ripoteltavaksi	<p>Pese ja kuivaa perunat ja tee niihin reikiä haanukalla.</p> <p>Aseta perunat mikroaaltouuniin kestäväään astiaan.</p> <p>Välitse haluttu resepti painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistyksen) -painiketta.</p> <p>Kun käyttöilittymä kerhoittaa, käännä perunolta. Ole varovainen, perunat ovat kuumia.</p> <p>Anna perunoiden jäähtyä kypsennysjakson jälkeen, leikkaa puolikkaiksi ja kuori ne</p> <ul style="list-style-type: none"> - aseta kuori sivuun myöhempää käyttöä varten. <p>Murskaa peruna sooseeksi ja sekoita muiden ainesten joukkoon.</p> <p>Täytä perunankuoret sekoituksella, ripottele päälle juustoa ja aseta mikroaaltouuniin ja valitse 800 W lehd 2 minuutin ajaksi sulattamista varten.</p>

Auto Cook Recipe Guide (Automaattisen kypsennyksen reseptiopas):

Ruokatyyppi	Alkutila	Paino	Ainesosat	Toimenpide
P7  Riisi	Huoneen lämp.	1 resepti (720g)	1 kuppi esikeitetyä riisiä (180 g) 3 kupillista huoneenlämpöistä vettä (540 ml) 1 teelusikallinen suolaa 1 ruokalusikallinen oliiviöljyä	Yhdistä kaikki ainesosat mikroaaltouuniin kestävässä astiassa, jossa on korkeat reunat (n. 10 cm). Aseta ruoka peittämättömänä mikroaaltouuniin. Valitse haluttu resepti painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistyksen) -painiketta. Kypsennysjakson jälkeen poista astia mikroaaltouunista lämmönkestävillä kintaililla. Jos astiassa on vielä vettä, sekoita hyvin ja jätä sitten peitettyksi 2 minuutin ajaksi ennen tarjoilua.
P8  Popcorn	Huoneen lämpötila	1 resepti (100g)	Tämä toiminto sopii 100 gramman popcorn-pussin valmistamiseen.	Aseta pakkaus popcornia pohjan keskelle. Valitse haluttu resepti painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistyksen) -painiketta.
P9  Munakokkei	Tuore (raaka)	1-4	15 ml vettä 1 munaa varten	Vatkaa muna(t) ja lisää oikea määrä vettä, sekoita hyvin, peitä mittauskuppi muovikääreellä.
P10  Kuuma fudge- sose	Tuore (raaka)	4 annosta (300g)	50 g voita 100 g tummaa suklaata 100g sokeria 1 ruokalusikallinen kaakaopöyhettä 80 ml kermaa 1 teelusikallinen vaniljauutetta	Yhdistä 50 g voita ja 100 g silputtua tummaa suklaata mikroaaltouuniin kestäväään kulhoon. Valitse kypsennysohjelma ja seuraa ohjeita. Ohjeen lopussa lisää 100 g hienoa sokeria, 1 ruokalusikallinen kaakaopöyhettä, 80 ml kermaa ja 1 teelusikallinen vaniljauutetta ja sekoita hyvin. Palaa mikroaaltouuniin ja jatka kypsennystä painamalla käynnistystä. Poista kastike huolellisesti mikroaaltouunista ja sekoita hyvin, seisota 2 minuuttia. Tarjoile jääteilyn tai suosikkijäätöruokasi kanssa.



AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)

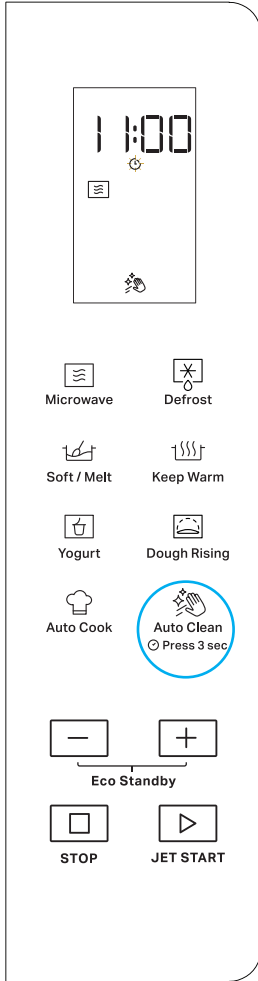

Tämä automaattinen puhdistusjakso auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

Ennen jakson aloittamista:

- 1 Laita 250 ml vettä astiaan (katso suositukset kohdasta "Vinkkejä ja ehdotuksia").
- 2 Laita astia suoraan keskelle pohjaa.

Jakson aloittaminen:

- 1 Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta. Puhdistusjakson kesto näkyy näytössä.
- 2 Aloita toiminto painamalla Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta.

Kun jakso on suoritettu:


- 1 Paina Stop (Pysäytys)-painiketta.
- 2 Poista astia.
- 3 Käytä miettoon pesuaineeseen kastettua pehmeää liinaa tai talouspaperia sisäpuolen pintojen puhdistamiseen.

Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Parempaa puhdistustulosta varten on suositeltavaa käyttää halkaisijaltaan 17-20 cm olevaa astiaa, jonka korkeus on enintään 6,5 cm.
- On suositeltavaa käyttää mikroaaltouunille sopivaa kevyttä muoviastiaa.
- Koska astia on kuuma puhdistusjakson jälkeen, on suositeltavaa käyttää lämmönkestävää kinnasta, kun astia poistetaan mikroaaltouunista.
- Parempaa puhdistustulosta ja epämiellyttävien hajujen poistoa varten lisää veteen hieman si-truunamehua.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

- * Pakkaus on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.
- * Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.
- * Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
- * Laitteen käytöstä poistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
- * Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuolto- tai liikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
- * Katkaise virtajohto ennen käytöstä poistamista, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.

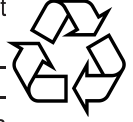

Täyttää standardit IEC 60705:2010-04 ja IEC 60350-1:2011-12

Kansainvälinen sähkötekniinen komissio (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuunnustehon vertailua varten. Tämän mikroaaltouunin suositukset:

Testi	Määrä	Tehotaso	Aika noin
Munakastike (12.3.1)	750g	800 W	10-11 min
Sokerikakku (12.3.2)	475 g	800 W	7-8 min
Lihamureke (12.3.3)	900 g	800 W	12-13 min
Jauhelihan sulatus (13.3)	500 g	160W	12-14 min

Tekniset tiedot

Tietojen kuvaus	MWF201
Syöttöjännite (Supply voltage)	220-230 V~50 Hz
Nimellinen ottoteho	1350W
Ulkomitat (K x L x S)	303 x 473 x 384
Sisämitat (K x L x S)	217 x 291 x 321



432E15A005711

