

PRÍRUČKA PROBLÉMOV



ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK ZNAČKY INDESIT.

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke www.whirlpool.eu a postupovať podľa pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.



Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.

OPIS SPOTREBIČA

SPOTREBIČ

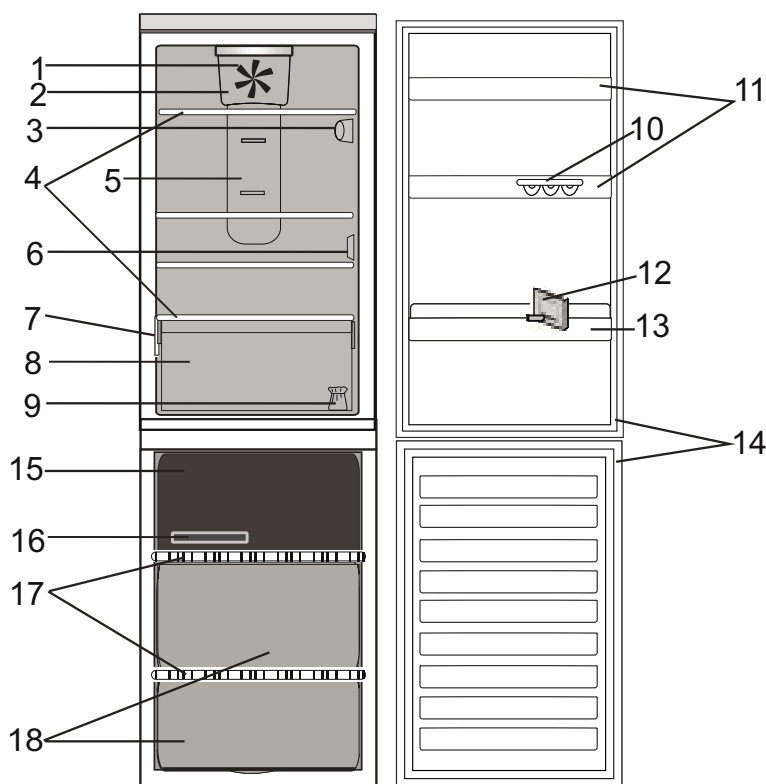


Chladiaci priestor

1. Ventilátor
2. Kryt ventilátora a priestor antibakteriálneho filtra
3. Elektronický ovládací panel/ osvetlenie
4. Police
5. Priestor studeného vzduchu Multi-flow
6. Kryt senzora
7. Výrobný štítok s obchodným menom
8. Zásuvka na ovocie a zeleninu
9. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
10. Stojan na vajíčka
11. Priehradky na dverách
12. Oddeľovač fliaš
13. Polička na fľaše
14. Tesnenie dverí

Mraziaci priestor


14. Tesnenie dverí
15. Horná zásuvka: najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie čerstvých potravín
16. Miska na ľad
17. Police
18. Zásuvky mrazničky

OVLÁDACÍ PANEL

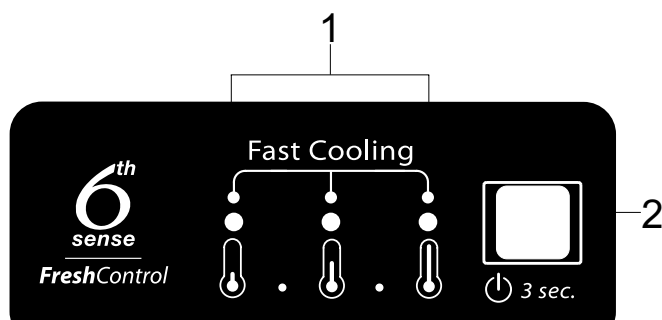


1. LED kontrolky (zobrazujú práve nastavenú teplotu alebo funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie))
2. Tlačidlo ZAP/pohotovostný režim/ Tlačidlo teplota


STOJAN NA VAJÍČKA

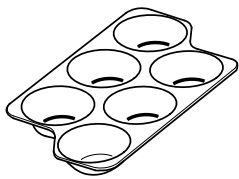

ODDEĽOVAČ FLIAŠ

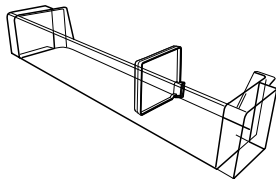

MISKA NA ĽAD

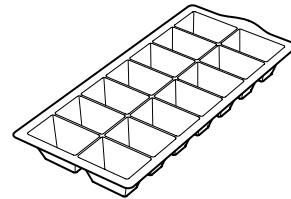

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietenie sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

NIEKTORÉ Z FUNKČNÝCH ZVUKOV, KTORÉ MÔŽETE POČUŤ

Zvuk syčania pri prvom zapnutí spotrebiča alebo po dlhom vyradení z prevádzky.



Zvuk bublania, keď chladivo vstupuje do rozvodov.



Zvuk BRRR vydáva bežiaci kompresor.



Bzukot, keď sa do prevádzky uvedie vodný ventil alebo ventilátor.



Praskavý zvuk pri spúšťaní kompresora.



Klikanie sa ozýva z termostatu, ktorý nastavuje ako často sa má spustiť kompresor.



KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Viac informácií o funkciách nájdete v Návode na používanie a údržbu/ na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať Návod na používanie a údržbu

FUNKCIE

FUNKCIA ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky ZAP/pohotovostný režim.


Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

NASTAVENIE TEPLoty

Stlačte tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, aby ste nastavili teplotu od najvyššej po najnižšiu.

Stlačením tlačidla Teplota sa bude cyklicky meniť nastavenie teploty. Pri prvom zapojení spotrebiča bude prednastavená teplota spotrebiča na stredovú polohu (výrobné nastavenie).

Nasledujúca tabuľka zobrazuje určené hodnoty teploty:

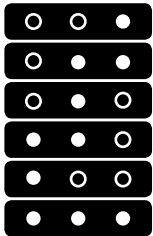

VYSOKÁ TEPLota

STREDNE VYSOKÁ TEPLota

STREDNÁ TEPLota

STREDNE NÍZKA TEPLota

NÍZKA TEPLota

FAST COOLING



● LED zapnutá ○ LED vypnutá

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín.

FUNKCIA FAST COOLING (RÝCHLE CHLADENIE)

Funkcia Fast Cooling (Rýchle chladenie) sa odporúča na zvýšenie chladiacej/mraziacej kapacity chladničky/mrazičky, ak dovnútra vložíte veľké množstvo potravín.

Funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie) spustíte **cyklickým stláčaním tlačidla Teplota** na ovládacom paneli, kým nezablikajú všetky 3 LED kontrolky a nezostanú zapnuté.



Funkcia sa automaticky deaktivuje po 12 hodinách a vráti sa na predošlú nastavenú hodnotu.

Funkcia sa dá manuálne vypnúť stlačením tlačidla Teplota na ovládacom paneli.


SVETLO CHLADNIČKY

Na osvetlenie chladiaceho priestoru sa používa LED svetlo, ktoré poskytuje lepšie osvetlenie a zaručuje veľmi nízku spotrebu energie. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dveriek chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 4 minúty, osvetlenie sa automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER


Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vo vnútri chladničky a umožňuje lepšie uchovanie uskladnených potravín. Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom. Vyberte ho zo škatuľky umiestnenej v nádobe na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora, ako je znázornené na obrázku. Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

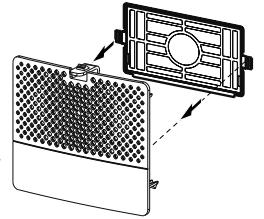

TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	SIGNALIZÁCIA	PRÍČINA	RIEŠENIE
Alarm pri otvorených dverách	Svetlo v chladničke bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minút.	Zatvorte dvierka
Alarm pri otvorených dverkách	Vyplo sa svetlo chladničky	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 4 minút.	Zatvorte dvierka
Porucha	Bliká ktorýkoľvek indikátor teploty	Porucha spotrebiča.	Zavolajte servis

AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

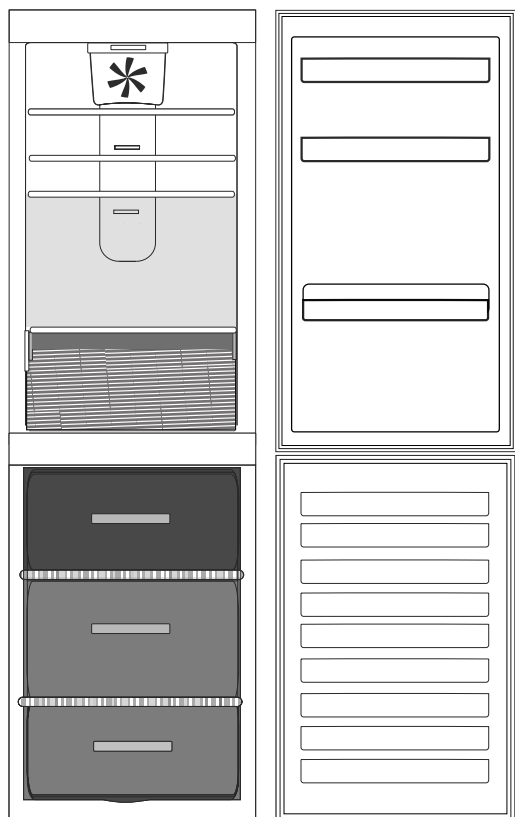

Legenda



MIERNA ČASŤ Odporúčame uskladniť tropické ovocie, plechovky, nápoje, vajička, omáčky, zavárané uhorky, maslo, džem.



CHLADNÁ ZÓNA odporúčaná na skladovanie syra, mlieka, bežných potravín dennej spotreby, lahôdok, jogurtu, studených nárezov, zákuskov



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



MRAZIACA ZÁSUVKA (MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/varených potravín.



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a príľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazičky.

Maximálny počet kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť do 24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku (...kg/24 h). Ak chcete v mrazičke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť vrchnú časť.

OPIS VÝROBKU

[www](http://www.whirlpool.eu) Produktový list, vrátane energetických údajov pre tento spotrebič si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.whirlpool.eu

AKO ZÍSKAŤ A POUŽÍVAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

> [www](http://www.whirlpool.eu) Stiahnite si Návod na používanie a údržbu z webovej stránky www.whirlpool.eu (je možné použiť tento QR kód) označujúci kód výrobku.

> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis



KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Kontaktné informácie nájdete v záručnej príručke. Pri kontaktovaní popredajného servisu uveďte kód, ktorý sa nachádza na identifikačnom štítku výrobku.



400010871381 Vytlačené v

Taliansku