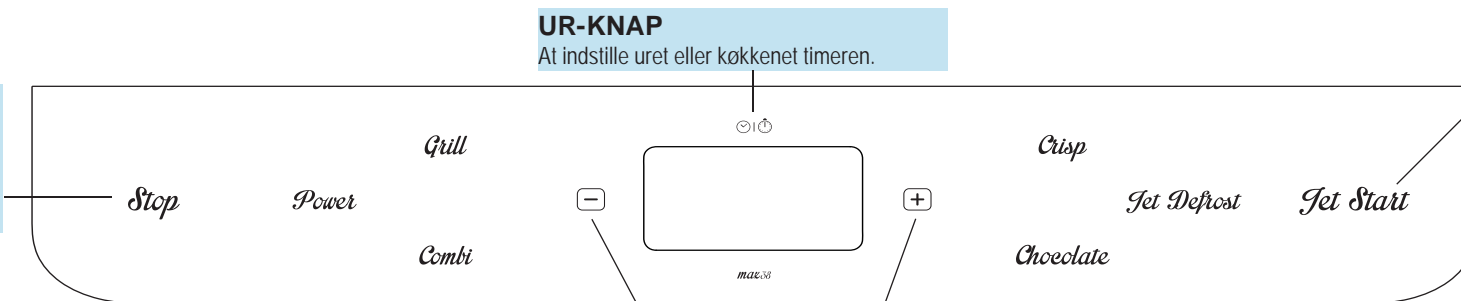


Stop

Tryk for at stoppe eller nulstille ovnfunktionerne.

**Jet Start**

For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet Start-knappen. Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (f.eks. Grill), skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion. For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

**BØRNESIKRING/BERØRINGSLÅS**

Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres 2 minutter efter, at ovnen er gået i "standby". I denne tilstand er lågen og berøringsknappen låst.

Døren skal åbnes og lukkes, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers vises ordet "door" (dør) på displayet.

**AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING****AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:**

Ved at åbne døren kan du afbryde tilberedningen for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 5 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

Luk ovndøren, og tryk på Start-knappen ÉN GANG.

Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.

HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:

Tag maden ud af ovnen, luk ovnlågen, og tryk på STOP-knappen.

BEMÆRK: Efter endt tilberedning: Det er helt normalt, at ovnlampen lyser, før der trykkes på knappen STOP.

Der lyder et bip hvert minut i 5 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet.

BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.

**MINUTUR (TIMER)**

Brug denne funktion, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

- 1 Tryk på Clock-knappen.
- 2 Tryk på +/- knappen for at indstille tiden.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen.

Blinkende koloner angiver, at timeren kører.

Der høres et lydsignal, når nedtællingen er slut.

Trykkes der én gang på Clock-knappen, viser displayet, hvor meget tid der er tilbage på timeren. Tiden vises i 3 sekunder, hvorefter uret atter viser tilberedningstiden (hvis der er mad i ovnen).

Ønsker du at standse minuturet, når det tæller skjult af en anden funktion, skal du først trykke på Clock-knappen for at kalde timeren frem på displayet og derefter standse den ved at trykke på Clock-knappen igen.

**UR**

- 1 Tryk på Clock-knappen (i 3 sekunder), indtil venstre ciffer (timetallet) blinker.
- 2 Tryk på +/- knappen for at indstille timer.
- 3 Tryk på Clock-knappen igen. (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).
- 4 Tryk på +/- knappen for at indstille minutter.
- 5 Tryk på Clock-knappen igen.

Nu er uret stillet, og det går.

Uret kan fjernes fra displayet, når det er indstillet: Tryk først på Clock-knappen igen i 3 sekunder, og derefter på Stop-knappen.

Når urfunktionen skal bruges igen, følges den beskrevne fremgangsmåde.

Bemærk: Ovndøren skal stå åben, mens uret stilles.

Der er nu 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.

**JET START**

Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

- 1 Tryk på Jet Start-knappen.

Denne funktion starter automatisk med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Each additional press increases the time with 30 seconds. Tiden kan også ændres ved at trykke på +/- knappen, efter at funktionen er startet.

**POWER (MIKROBØLGER)**

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.

- 1 Tryk på Power-knappen for at indstille effekten.
- 2 Tryk på +/- knappen for at indstille kogetiden.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen.

Når tilberedningen er startet:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Under kogningen kan kogetiden justeres ved at trykke på +/- knappen.

EFFEKT (MIKROBØLGER)

Effekt	Anbefalet brug
JET (700 W)	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigtilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Viderekogning af ragout, smeltning af smør.
160 W	Optøning. Blødgøring af smør og ost.



GRILL

Beregnet tilbehør: Høje Rist

Denne funktion bruger en kraftig grill til brunng af maden, som danner en grill- eller gratinerings-effekt.

- 1 Tryk på Grill-knappen.
- 2 Tryk på +/- knappen for at indstille madvægten.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen.

Kogetiden kan under kogningen justeres ved tryk på +/- knappen.

BEMÆRK:

- Kontrollér, at de redskaber der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.
- Anvend ikke plastredskaber med grillfunktionen, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.



COMBI (MIKROBØLGER + GRILL)

Beregnet tilbehør: Høje Rist

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

- 1 Tryk på Combi-knappen for at indstille effekten.
- 2 Tryk på +/- knappen for at indstille madvægten.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen.

Under kogningen kan mikrobølge-effekten (MW) når som helst ændres ved tryk på "Kombinationsknappen", og det er muligt at indstille kogetiden ved at trykke på +/- knappen.

KOMBI (MIKROBØLGER+ GRILL)	
Effekt	Anbefalet brug:
350 - 500 W	Tilberedning af fjerkræ og lasagne
160 - 350 W	Tilberedning af fisk og frosne gratiner
160 W	Tilberedning af kød
0 W	Brunng kun under tilberedning

BEMÆRK:

- Kontrollér, at de redskaber der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.
- Anvend ikke plastredskaber med grillfunktionen, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.



CRISP

Beregnet tilbehør: Crisp Pande Crisp Pande-håndtag

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversiden og undersiden af maden. Ved brug af både mikrobølger og grill-funktionen, når Crisp panden hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune maden og gør den sprød.

Brug denne funktion til opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med bunde af dej. Funktionen er også god til stegning af bacon og æg, pølser, kartofler, pommes frites, hamburgere og andet kød, uden at tilføje olie (eller ved kun at tilføje en meget begrænset mængde olie).

Inden tilberedning af mad, der ikke skal tilberedes i ret lang tid (pizza, kager...), anbefaler vi at Crisp panden forvarmes i 2 - 3 minutter på forhånd.

- 1 Tryk på Crisp-knappen.
- 2 Tryk på +/- knappen for at indstille madvægten.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen.

Kogetiden kan under kogningen justeres ved tryk på +/- knappen.

BEMÆRK:

- Brug kun den medfølgende Crisp-pande til denne funktion. Andre Crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.
- Sørg for, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.
- Ovnen og crisp-panden bliver meget varme ved brug af denne funktion.
- Sæt ikke den varme crisp-pande på varmekølsomme overflader.
- Pas på ikke at røre ved loftspladen i ovnrummet under grillelementet.
- Brug ovnhandsker eller det medfølgende specielle Crisp-håndtag, når den varme Crisp-pande skal tages ud.



CHOCOLATE (CHOKOLADE)

Beregnet tilbehør: Crisp Pande Crisp Pande-håndtag Chokolade Skål

Denne eksklusive strømhvirvel-funktion bruger dedikeret mikrobølge-algoritmer, så man hurtigt og nemt kan tilberede 7 forskellige chokoladeopskrifter (se tabel-ten nedenfor). På indlægsedlen, der følger med mikrobølgeovnen finder du en komplet vejledning om hvordan man forbereder chokoladeopskrifterne med dette produkt.

- 1 Tryk gentagne gange på chokolade-knappen, for at indstille opskriften.
- 2 Tryk på +/- knappen til at indstille vægten. (Se nedenstående tabel)
- 3 Tryk på Jet Start-knappen.

	OPSKRIFT	VÆGT
1	Smeltning (mørk)	100g - 200g - 500g
2	Smeltning (hvid/mælk)	100g - 200g - 500g
3	Temperering (mørk)	200g - 500g
4	Temperering (hvid/mælk)	200g - 500g
5	Varm kakao	700g
6	Chokoladecreme	950g
7	Chokoladesmåkager	160g

Ovnen stopper muligvis halvvejs gennem tilberedningen (en eller flere gange, afhængig af opskriften), og skærmen beder dig om at tilføje fødevarer ("Add Food" ("Add Food")) eller røre i maden ("turn Food") - (du kan læse hele vejledningen på indlægsedlen, der følger med):

- Åbn lågen.
- Indsæt mad, eller rør maden rundt.
- Luk lågen, og start tilberedningen på start-knappen.

BEMÆRK: Hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minutter efter du bliver bedt om at omrøre eller vende maden, fortsætter ovnen med at tilberede maden (i dette tilfælde, vil det endelige resultat muligvis ikke blive optimalt). Hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minutter efter du bliver bedt om at tilføje ingredienser, går ovnen på standby.



JET DEFROST (JET-OPTØNING)

Brug denne funktion til optøning af kød, fjerkræ, fisk. Jet-optøning bør kun anvendes til madvarer med en netvægt mellem 100 g og 1,5 kg.

Anbring altid madvarerne på glasdrejetallerkenen.

- 1 Tryk på Jet Defrost.
- 2 Tryk på +/- knappen for at indstille madvægten.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen.

Halvvejs gennem optøningen stopper ovnen, og displayet viser vende maden.

- Åbn døren.
- Vend maden.
- Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min, hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.

TIPS OG FORSLAG:

- Er vægten større eller mindre end den anbefalede: Følg proceduren for "Power(mikrobølger)", og vælg 160 W til optøning.
- Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.
- Hvis maden er koldere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	230 V~50 Hz
Mærkespænding	1500 W
MB Udgangseffekt	700 W
Grill	650 W
Udvendige mål (HxBxD)	360 x 392 x 350
Indvendige mål (HxBxD)	149 x 290 x 290



W 1 0 8 1 3 2 7 6