

#### A. Chladicí oddíl

1. Filtr ve ventilátoru
2. Termostat / osvětlení
3. Police / prostor na police
4. Chladicí oddíl (nejvhodnější pro maso a ryby)
5. Výrobní štítek s obchodním názvem
6. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
7. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
8. Sada ke změně otevírání dvírek
9. Zásobník na vejce
10. Přepážka
11. Dveřní příhrádky

#### B. Mrazicí oddíl

12. Skladovací zóny pro zmrazené potraviny (koš nebo dvírka)
- 12a. „Ekologický zelený“ koš (jen u modelů s funkcí EKO GREEN)
13. Nádobka na ledové kostky a/nebo akumulátor chladu
14. Dolní koš (mrazicí zóna)
15. Těsnění dvírek
16. Dveřní příhrádky mrazničky na pizzu nebo jiné mrazené potraviny s krátkou skladovací dobou (skladovací prostor 2\*\*)

#### Antibakteriální ochrana (podle modelu):

- Antibakteriální filtr ve ventilátoru (1)
- Antibakteriální přísady v zásuvce na ovoce a zeleninu (6)
- Těsnění dvírek jsou vyrobena z materiálů, které brání množení bakterií (15).

#### Použití mrazničky:

- Mrazicí oddíl lze použít bez košů/víka a tím zvětšit úložný prostor pro velké kusy potravin. Potraviny se pak pokládají rovnou na mřížky.
  - Dolní koš je zvláštním oddílem pro zmrazování velkých kusů potravin.
- Po vložení potravin zkонтrolujte, zda jste správně zavřeli dvírka mrazicího oddílu.

#### Poznámky:


- Počet a druh doplňků se může lišit podle modelu.
- V případě výpadku proudu pomůže akumulátor chladu udržet delší dobu optimální skladovací teplotu.
- Všechny police a dveřní příhrádky jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče jsou ovlivňovány teplotou v místnosti, frekvencí otevírání dvírek i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.

- Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí v myčce nádobí.

#### PODLOŽKA NA POLICE (podle modelu)


Podložka na police umožňuje lepší využití prostoru na polici a nabízí měkký podklad pro uložení těžkých potravin na polici.

Prohlubně podložky lze využít k uložení lahvi (ve vodorovné poloze). Chcete-li podložku odstranit (např. k čištění nebo přemístění na jinou polici), je nutné nejprve odstranit polici, na které je položená. Podložku můžete mýt v myčce.

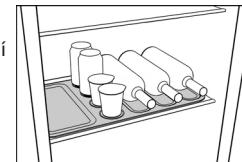

#### SÍŤOVÁ POLICE (podle modelu)


Síťová police je vlastní síťka, do které můžete uložit potraviny přímo pod skleněnou polici a využít tak maximálně prostor. Chcete-li do síťové police něco uložit, nebo z ní něco vyjmout, stáhněte ji dolů (pomocí úchytu vpředu) a vložte nebo vyndejte potraviny.

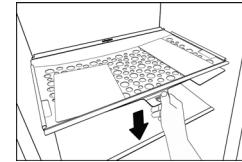

Síťová police je pružná: nepřetěžujte ji ale objemnými nebo těžkými potravinami. Maximální povolená váha: 2 kg. Chcete-li síťku odstranit (např. k čištění nebo přemístění pod jinou polici) je nutné nejprve odstranit skleněnou polici, pod kterou je položená. Síťovou polici můžete mýt v myčce.

#### ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Na horní stranu kondenzátoru na zadní straně spotřebiče nasadte rozpěrky.



Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.

Po spuštění spotřebiče počkejte nejméně 4-6 hodin, a teprve pak do něj vložte potraviny.

#### Poznámka:

- Jelikož vložíte do chladničky potraviny dříve, než úplně vychladne, potraviny by se mohly zkazit.

#### FUNKCE ECO GREEN (podle modelu)

- ● Tato funkce umožňuje optimální skladování potravin
- ● při nejnižší možné spotřebě energie (asi o 5-10 % méně v porovnání s normálním nastavením), pokud je ve spotřebiči menší množství potravin. Nejlepší podmínky skladování potravin se zapnutou funkcí ECO jsou v oddílech ECO:
- - 2 ekologické zelené police v chladničce (se zeleným okrajem)
- - 1 ekologický zelený koš v mrazicím oddílu

Chcete-li zvolit tuto funkci, nastavte na ovladači regulátoru symbol ECO.

#### VENTILÁTOR (podle modelu)

Ventilátor umožňuje rovnomořnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

#### Pozor:

přívod vzduchu nezakrývejte potravinami.

Ventilátor se otáčí POUZE tehdy, je-li zapnutý kompresor.

**Ventilátor s tlačítkem**

Chcete-li ventilátor zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko (1a).

Doporučujeme zapnout ventilátor, jakmile teplota okolního vzduchu překročí 27 °C až 28 °C, nebo jestliže jsou na skleněných polících vodní kapky nebo za přílišné vlhkosti. Zapnutý ventilátor zlepšuje chladící podmínky. Chcete-li zachovat požadované nastavení spotřebiče, možná bude nutné seřídit termostat.

Pokud je teplota v chladničce příliš nízká, lze ventilátor vypnout.

**Pozor:**

**Jakmile teplota okolního vzduchu klesne, ventilátor vypněte.**

**Ventilátor bez tlačítka**

Ventilátor se zapíná a vypíná elektronickým systémem. Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může v něm být filtr.

Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 6) a zasuňte ho do krytu ventilátoru (bod 1b).

Postup výměny je přiložen k filtru.

**OVLÁDACÍ PANEL CHLADICÍHO/MRAZICÍHO ODDÍLU**


A. Ovladač termostatu

B. Tlačítko osvětlení

C. Ukazatel nastavení termostatu

D. Žárovka (max. výkon žárovky je uveden na krytu osvětlení)

**Nastavení termostatu určuje teplotu v obou oddílech.**



Termostat na **1/MIN**: nízká intenzita chlazení

Termostat nastavený mezi **1/MIN** a **7/MAX**: intenzitu chlazení můžete nastavit podle svého přání.

Termostat na **7/MAX**: maximální intenzita chlazení.

Nejlepších výsledků dosáhnete při nastavení do polohy **3-5/ MED**.

Termostat na • : **chlazení a osvětlení vypnuto**.

Termostat nastavený na **ECO GREEN**: funkce ECO je **zapnuta**.

**JAK POSTUPOVAT PŘI ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN**

Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, vložte do dolního koše. Tyto potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin. Chcete-li zmrazovat množství potravin uvedené na typovém štítku, otočte těsně před vložením čerstvých potravin termostatem do trochu teplejší polohy (u číselníku například z polohy 4 zpět do polohy 3,5).

Po 24 hodinách budou potraviny zmrazené. Ovladač termostatu vrátěte do původní polohy před zmrazováním.

**VÝMĚNA ŽÁROVKY**

Než začnete vyměňovat žárovku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Žárovku vytáhněte otočením doleva jako na obrázku.

**ODMRAZOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU**

Mrazničku odmrázujte jednou nebo dvakrát ročně, nebo když vrstva ledu na stěnách dosáhne tloušťky 3 mm.

Vznik námrazy je normální jev.

Její množství a rychlosť usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvářání dveří mrazničky.

Chcete-li spotřebič odmrzit, vypněte mrazicí oddíl nebo celý spotřebič (podle modelu) a vyjměte všechny potraviny. Dveře nechte otevřené, aby námraza na vnitřních stěnách mohla roztát.

U spotřebičů na obrázku jen vytáhněte odtok rozmrazené vody a položte pod něj vhodnou nádobu.

Po skončení odmrazování zasuňte odtok rozmrazené vody zpět na místo.

Vymyjte vnitřek mrazničky. Důkladně opláchněte a osušte. Zapněte opět mrazicí oddíl nebo celý spotřebič a vložte dovnitř potraviny.

**ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO ODDÍLU**

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrzování automaticky stéká do odpadního kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.