



FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE

NE MELEGÍTSEN VAGY HASZNÁLJON GYŰLÉKONY ANYAGOKAT a sütő belsejében vagy közelében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT NE HASZNÁLJA ruha, papír, fűszer, gyógynövény, fa, virág, gyümölcs vagy más gyúlékony anyag szárítására. Tűzveszély!

HA AZ ANYAG MEGGYULLAD A SÜTŐBEN/ SÜTŐN KÍVÜL, VAGY ÖN FÜSTÖT ÉSZLEL, tartsa zárva az ajtót, és kapcsolja ki a sütőt. Húzza ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramellátását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószekrényben.

NE ÉGESSE ODA AZ ÉTELT! Tűzveszély!

NE HAGYJA A SÜTŐT FELÜGYELET NÉLKÜL, különösen akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat használ. Hő hatására ugyanis a papír elszenesedhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pedig elolvadhatnak.

NE HASZNÁLJON maró hatású vegyi- vagy párolgó anyagokat a készülékben!

Ez a sütő élelmiszerek melegítésére, illetve elkészítésére van kialakítva.

Ezért soha ne használja azt ipari vagy laboratóriumi célokra.

TOJÁS

NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT megpucolt vagy nem megpucolt egész tojás főzésére, újramelegítésére, mivel a tojás felrobbanhat a mikrohullámú melegítés végén.



A KÉSZÜLÉKET CSAK AKKOR HASZNÁLHATJÁK 8 éves vagy idősebb gyermekek, vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha azt felügyelet mellett teszik, vagy ha előzőleg ellátták őket útmutatásokkal a készülék használatára vonatkozóan, és ismerik a használatból eredő esetleges kockázatokat.

SOHA NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK JÁTSSZANAK a készülékkel!

KIZÁRÓLAG FELÜGYELET MELLETT, CSAK 8 ÉVESNÉL IDŐSEBB GYERMEKEK HASZNÁLHATJÁK, tisztíthatják vagy tartathatják karban a készüléket.



FIGYELEM!

A KÉSZÜLÉK ÉS ANNAK HOZZÁFÉRHETŐ RÉSEI FELFORRÓSODHATNAK használat közben.

LEGYEN ÓVATOS, nehogy megérintse a fűtőszálakat!

A 8 ÉVES VAGY FIATALABB GYERMEKEKET kizárólag felügyelettel engedje a készülék közelébe!

NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT semmilyen légmentesen lezárt tárolóedényben lévő anyag melegítéséhez! A megnövekedett nyomás károkat okozhat a tárolóedény felnyitásakor, ami akár szét is robbanhat.



HA A HÁLÓZATI KÁBEL CSERÉJÉRE VAN SZÜKSÉG, csak egy eredeti kábellel lehet kicserélni, melyet a szervizhálózatunkon keresztül lehet beszerezni. A hálózati kábelt csak képzett szervizszakember cserélheti ki.



A KÉSZÜLÉK SZERVIZELÉSÉT KIZÁRÓLAG KÉPZETT SZERVIZSZAKEMBER VÉGEZHETI. Szakképzett szakemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú sugárzás hatása ellen védelmet nyújtó bármely burkolatelem eltávolításával jár.

NE TÁVOLÍTSON EL SEMMILYEN BURKOLATI ELEMET!

RENDSZERESEN ELLENŐRIZZE, HOGY ÉP-E AZ AJTÓ SZIGETELÉSE ÉS SZIGETELÉS KÖRÜLI RÉSZ. Károsodások észlelése esetén ne használja addig a készüléket, amíg szakemberrel el nem végeztette a javítást.



ÁLTALÁNOS

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT.

A KÉSZÜLÉK egy beépíthető modul. Ne használja különálló készülékként!

EZT A KÉSZÜLÉKET ételek és italok melegítésére szánták. Élelmiszerek vagy ruhadarabok szárítása, valamint melegítőpárnák, papucskok, szivacsok, nedves ruha és hasonló felmelegítése sérülés-, gyulladá- és tűzveszélyhez vezethet.

A KÉSZÜLÉKET NE ÜZEMELTesse úgy, hogy nincs benne étel! Az ilyen eljárás károsíthatja a készüléket.

HA GYAKOROLNI SZERETNÉ A SÜTŐ HASZNÁLATÁT, tegyen bele egy pohár vizet! A víz elnyeli a mikrohullámokat, és így a sütő nem károsodik.

SOHA NE HASZNÁLJA A SÜTŐ BELTERÉT tárolásra!

TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG VAGY PAPIRZACSKÓK DRÓTSZÁLAS ZÁRÓSZALAGJÁT, mielőtt azokat a sütőbe tenné!



OLAJFÜRDŐBEN TÖRTÉNŐ SÜTÉS

NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ sütőt olajfürdőben való sütéshez, mert a készülék nem képes az olaj hőmérsékletének szabályozására.



HASZNÁLJON EDÉNYFOGÓ VAGY EDÉNYFOGÓ KESZTYŰT, hogy elkerülje az égési sérüléseket, amikor a sütést követően megérinti a melegítő edényt vagy a sütő oldalát!

FOLYADÉKOK

AZAZ ITALOK VAGY VÍZ.

A folyadékok forráspont fölé melegedhetnek szemmel látható bugyogás nélkül is. Ilyenkor a forró folyadékok hirtelen kifutnak.



Ezt a következő lépésekkel előzheti meg:

1. Kerülje a szűk nyakú, egyenes falú edények használatát!
2. Keverje össze a folyadékot az edény sütőbe helyezése előtt, és hagyjon benne egy teáskanalat.
3. A melegítés után hagyja állni egy kicsit, majd keverje meg újból, mielőtt óvatosan kivesszi a sütőből.

FIGYELEM

MINDIG PONTOSAN KÖVESSE a mikrohullámú sütőkhöz készült szakácskönyvek utasításait, különösen, ha alkoholtartalmú ételt főz vagy melegít!

BÉBIÉTELEK

vagy cumisüvegben, illetve bébiételes üvegben levő folyadékok felmelegítését követően először mindig keverje meg az ételt, és ellenőrizze annak hőmérsékletét. Ezáltal biztosítható az egyenletes hőelosztás, és elkerülhetők a forrázási vagy égési sérülések.




Ügyeljen arra, hogy a felmelegítés előtt levegye a kupakot és a cumit!



A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE




KÖVESSE a mellékelt szerelési útmutatót a készülék beszerelésekor!

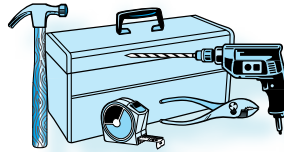

A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT

ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jelzett névleges feszültség meg-egyezik-e a lakás hálózati feszültségével!

NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROHULLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET, amelyek a sütőtér oldalsó falán vannak! Ezek megakadályozzák, hogy zsiradék és ételdarabok kerüljenek a mikrohullámok bevezető csatornáiba.

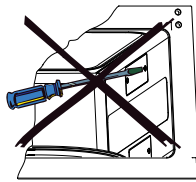

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, hogy a sütő beltere üres, mielőtt megkezdené a beszerelést!

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KÉSZÜLÉK NEM SÉRÜLT! Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen zár-e, valamint hogy a tömítés nem sérült-e meg. Vegyen ki mindent a sütőből, majd egy puha nedves ronggyal tisztítsa ki a belsejét.

NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ha a hálózati kábel vagy a villásdugó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett! A hálózati kábelt vagy a villásdugót soha ne mártsa vízbe! A hálózati tápkábelt tartsa távol a forró felületektől! Fennáll az áramütés, tűz és egyéb veszélyek kockázata.



HA A HÁLÓZATI KÁBEL TÚL RÖVID, egy szakképzett villanyszerelővel vagy szervizműszerrel telepíttessen egy aljzatot a mikrohullámú sütő közelébe!

A KÁBELNEK elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a készülék beszerelt állapotában is elérjen a hálózati konnektorhoz.


A BESZERELÉSHEZ az érvényben lévő biztonsági előírások értelmében egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkező-távolságú megszakító kapcsolót kell használni.

A SÜTŐ CSAK AKKOR MŰKÖDTEHETŐ,
ha az ajtó jól be van zárva.

A KÉSZÜLÉK FÖDELÉSÉT jogszabály írja elő. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a jogszabály be nem tartása miatt bekövetkező személyi vagy állati sérüléséért vagy anyagi károkért.

A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémaért, amely abból ered, hogy a felhasználó elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.

A VEZÉRLŐPANEL ISMERTETÉSE

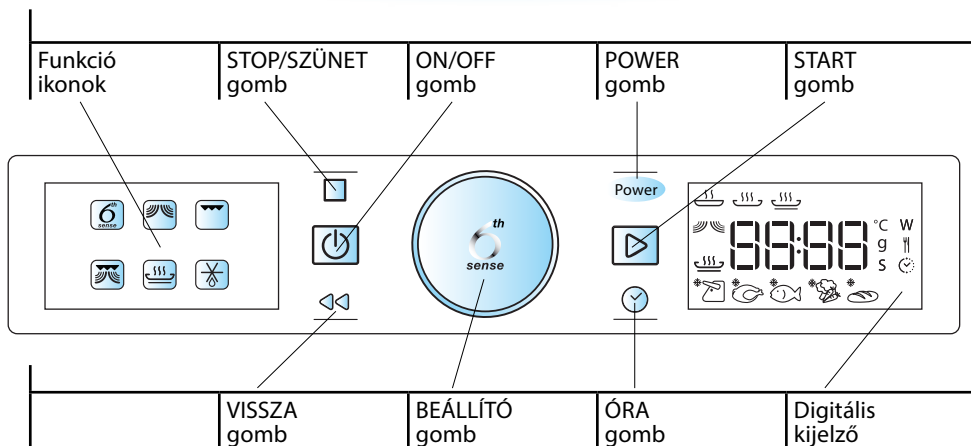

**ÁLTALÁNOS**

A KERESKEDELEMBEN különféle sütési kiegészítők kaphatók. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy ezek mikrohullámú sütőben is használhatók!

ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ÖN ÁLTAL HASZNÁLT KONYHAI ESZKÖZÖK biztonságosan használhatóak a mikrohullámú sütőben, és az első sütés előtt röviden tesztelje őket a sütőben!



AMIKOR AZ ÉTELT ÉS A KIEGÉSZÍTŐKET beteszi a mikrohullámú sütőbe, akkor vigyázzon, hogy azok ne érjenek hozzá a sütő belsejéhez!

Ez különösen a fémből készült vagy fém részeket tartalmazó kiegészítők esetén fontos.


HA A FÉMET TARTALMAZÓ KIEGÉSZÍTŐK a sütő működése közben hozzáérnek a sütő belsejéhez, akkor szikra keletkezhet, és a sütő károsodhat.

SÜTÉS ELŐTT MINDEN ALKALOMMAL GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, hogy a forgótányér szabadon mozog.

FORGÓTÁNYÉR-TARTÓ


HELYEZZE A FORGÓTÁNYÉR-TARTÓT az üveg forgótányér alá! A forgótányér-tartóra az üveg forgótányér-on kívül soha ne helyezzen más edényt.

☞ A forgótányér-tartót helyezze be a sütőbe.

**ÜVEG FORGÓTÁNYÉR**

A FORGÓTÁNYÉRT mindegyik sütési módszerhez használhatja. Ez felfogja a kicsöpögő levet és az olyan ételdarabokat, amelyek egyébként beszenyeznék a sütő belterét.

☞ Helyezze az üveg forgótányért a forgótányér-tartóra.

**GRILLRÁCS**

HASZNÁLJA A GRILLRÁCSOT, amikor Grill vagy Grill Combi üzemmódban süt!


**CRISP FOGANTYÚ**

A MELLÉKELT, SPECIÁLIS CRISP FOGANTYÚ segítségével kiemelheti a forró crisp tányért a sütőből.

**CRISP TÁNYÉR**

AZ ÉTELT KÖZVETLENÜL A CRISP TÁNYÉRRRA HELYEZZE!

A crisp tányért mindig a forgótányérral együtt használja!

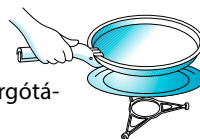

NE TEGYEN KONYHAI ESZKÖZÖKET a crisp tányérra, mivel az nagyon felforrósodhat, és tönkretelheti az eszközöket.

A CRISP TÁNYÉRT használat előtt előmelegítheti (maximum 3 percig). A crisp tányér előmelegítéséhez mindig a Crisp funkciót használja!

**BILLENTYŰZÁR / BIZTONSÁGI ZÁR**

A BILLENTYŰZÁR FUNKCIÓT úgy kapcsolhatja be, hogy nyomva tartja a **VISZSA** gombot (kb. 5 másodpercig), amíg a számok helyett megjelenik a kijelzőn a kulcs ikon.



Kb. 3 másodperc múlva a kulcs ikon eltűnik, és a kijelző visszatér az eredeti képernyőre.

A Billentyűzár feloldásához tartsa nyomva a **VISSZA** gombot 5 másodpercig.



A SÜTŐ AJTÁJÁT KI KELL NYITNI ÉS BE KELL ZÁRNI, (pl. étel behelyezése a sütőbe), mielőtt a Billentyűzár kioldana. Ha ezt nem teszi meg, a kijelző figyelmeztet: „door”.

door



KEVERÉS VAGY FORGATÁS (CSAK 6TH SENSE FUNKCIÓ ESETÉN)



HU


EGYES 6TH SENSE FUNKCIÓK HASZNÁLATA SORÁN előfordul, hogy a sütő leáll (a kiválasztott programtól és élelmiszerosztálytól függően), és felszólítja a felhasználót, hogy **FORDÍTSA MEG** az ételt (TURN FOOD).

A sütés folytatásához:

- ☞ Nyissa ki az ajtót!
- ☞ Fordítsa meg az ételt!
- ☞ Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt!

MEGJEGYZÉS: GYORS KIOLVASZTÁS ÜZEMMÓDBAN A SÜTŐ 2 PERC MŰLVA FOLYTATJA A SÜTÉST akkor is, ha ön nem fordítja meg az ételt. Ebben az esetben a kiolvasztási idő hosszabb.

ON/OFF

A KÉSZÜLÉKET BE VAGY KI KAPCSOLHATJA, ha fél másodpercig megnyomja az On/Off  gombot.

AMIKOR A KÉSZÜLÉK BE VAN KAPCSOLVA, az összes gomb normál módon üzemel, és a 24 órás időkijelzés nem jelenik meg.

AMIKOR A KÉSZÜLÉK KI VAN KAPCSOLVA, egyetlen gomb sem reagál, (kivéve a Start gombot). Megjelenik a 24 órás időkijelzés.

MEGJEGYZÉS: A JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS LEÍRÁSAINÁL feltételeztük, hogy a sütő BE van kapcsolva.

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

A STOP GOMB MEGNYOMÁSA UTÁN, vagy ha a felhasználó nem használja a készüléket egy bizonyos ideig, a sütő Készenléti üzemmódba kapcsol.


Készenléti üzemmódban a kijelzőn elhalványul a 24 órás időkijelzés. Forgassa el a tekerőgombot, vagy érintse meg bármelyik billentyűt a Készenléti üzemmód elhagyásához.

LEÁLLÍTÁS / SZÜNET / SÜTÉS FOLYTATÁSA

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE:

A SÜTÉST AZ AJTÓ KINYITÁSÁVAL SZÜNETELTETHETI, hogy ellenőrizze, megfordítsa vagy megkeverje az ételt. A beállítást a sütő 10 percig megőrzi.

A SÜTÉS FOLYTATÁSÁHOZ:

ZÁRJA BE AZ AJTÓT, és nyomja meg a Start gombot **EGYSZER.** A sütés onnan folytatódik, ahol megszakadt. 

A START GOMB KÉTSZER történő megnyomása a sütési időt 30 másodperccel meghosszabbítja.


SÜTÉS FOLYTATÁSA A FUNKCIÓ VÉGEZTÉVEL:

Az END FELÍRAT MEGJELÉNÉSEKOR, ön meghosszabbíthatja a sütési időt 30 másodperccel, ha megnyomja a Start gombot. A Start gomb minden egyes megnyomása további 30 másodperccel hosszabbítja meg a sütési időt.

End

A KÉSZÜLÉK HANGJELZÉST AD 10 percen keresztül, percenként egyszer, jelezve, hogy a sütés befejeződött.

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

MEGJEGYZÉS: A sütő a sütés végeztével, az ajtó kinyitása és visszazárása után csak 60 másodpercig tárolja a beállításokat. 




ÉLELMISZEROSZTÁLYOK

(CSAK 6TH SENSE FUNKCIÓK ESETÉBEN)



A 6TH SENSE FUNKCIÓK HASZNÁLATÁHOZ a sütőnek meg kell adni, hogy milyen jellegű ételmezerről van szó ahhoz, hogy megfelelő eredményt érjünk el. Amikor a beállító gombbal kiválaszt egy ételmezerosztályt, megjelenik az ételmezerosztály száma és ikonja.

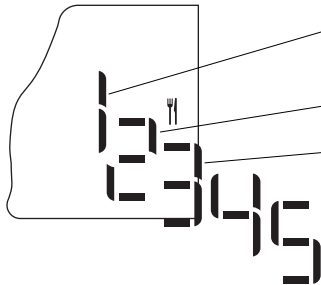

ÉLELMISZER	
	1 Hús (100 g - 2,0 kg)
	2 BAROMFI (100 g -

A TÁBLÁZATOKBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a „Sütés és melegítés mikro-hullámokkal” részben leírt eljárást.

AZ ÉLELMISZEROSZTÁLYOK felsorolását megtalálja minden egyes 6th Sense funkció táblázatában.

A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ ÉLELMISZEROSZTÁLY ÚTMUTATÓ jelzi, hogy az ételmezerosztályokat alkalmazó funkciók mely ételmezerosztályokkal dolgoznak.

6 th SENSE	Melegítés				
	Egytálétel	Fagyasztott adag	Fagyasztott lasagne	Leves	Ital

6 th SENSE	Sütés				
	Sült burgonya	Friss zöldségek	Fagyasztott zöldségek	Konzerv zöldségek	Pattogatott kukorica

6 th SENSE	Crisp				
	Sült krumpli	Pizza, vékony tésztájú	Pizza, serpenyős	Csirkeszárnyak/ csirkefalatok	Halrudak



LEHŰTÉS



HU

EGY FUNKCIÓ BEFEJEZÉSEKOR, a sütő egy hűtési műveletet hajt végre. Ez a normális működés része, és a kijelzőn a „Cool On” (hűtés) felirat látszik. A művelet végeztével a sütő automatikusan kikapcsol.

NYOMJA MEG A VISSZA GOMBOT, ha egy pillanatra a 24 órás időkijelzést szeretné megtekinteni, amikor a „Cool On” (hűtés) felirat látható.




A HŰTÉSI MŰVELET a sütő bármilyen károsodása nélkül az ajtó kinyitásával félbeszakítható.

Cool On



AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

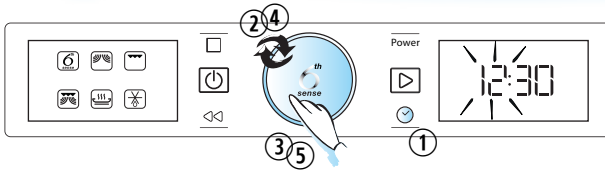


AMIKOR ELŐSZÖR CSATLAKOZTATJA A HÁLÓZATHOZ, be kell állítania a készülék óráját.

ÁRAMKIMARADÁS ESETÉN, az óra villogni kezd, ezzel jelezve, hogy újra be kell állítani.

- 1 **NYOMJA MEG AZ ÓRA GOMBOT (1/2 MÁSODPERCIG)!** (A két bal oldali számjegy (óra) villogni kezd).
- 2 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** állítsa be a kívánt órát!
- 3 **NYOMJA MEG A BEÁLLÍTÓ GOMBOT!** (A két jobb oldali számjegy (perc) villogni kezd).
- 4 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** állítsa be a kívánt percet!
- 5 **NYOMJA MEG ÚJRA A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a beállítás jóváhagyásához!

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA MEGTÖRTÉNT, AZ ÓRA MŰKÖDIK.

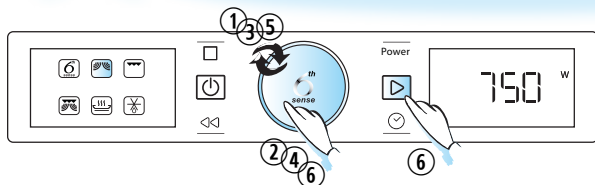

EZZEL A FUNKCIÓVAL egyszerű sütést és melegítést végezhet, pl. zöldségek, hal, burgonya és hús elkészítése.

Kapcsolja be a mikrohullámú sütőt a gomb megnyomásával, majd kövesse a következő lépéseket:

- 1 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a kívánt funkciót!
- 2 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 3 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** adja meg a mikrohullám energiaszintjét!
- 4 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 5 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** állítsa be a sütési időt!
- 6 **NYOMJA MEG A START GOMBOT VAGY A BEÁLLÍTÓ GOMBOT!**



AMINT A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDŐDÖTT:

Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésekben a Start gomb megnyomásával. *Minden további gombnyomással* a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik. A sütés időtartama a Beállító gomb elfogatásával is növelhető vagy csökkenthető.



SÜTÉS KÖZBEN IS megváltoztathatja a sütési időt és/vagy az energiaszintet.

Power



<= a kívánt gomb megnyomásával: =>



ENERGIASZINT

CSAK MIKROHULLÁM ESETÉN

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
1000 W	ITALOK, víz, híg levesek, kávé, tea, illetve egyéb, magas víztartalmú ételek melegítése. Ha az étel tojást, vagy tejszínt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
800 W	ZÖLDSÉGEK, HÚS STB. sütéséhez.
650 W	HAL sütéséhez.
500 W	KÉNYES ÉTELEK FŐZÉSÉHEZ, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtlekhez, valamint egytálételek befejezéséhez.
350 W	PÖRKÖLTEK GYÖNGYÖZTETÉSÉHEZ, vaj és csokoládé olvasztásához.
160 W	KIOLVASZTÁS. Vaj, sajtok felpuhításához.
90 W	FAGYALT kiengedéséhez.
0 W	AMIKOR CSAK az Időzítőt használja.

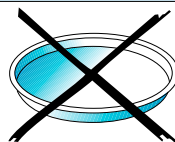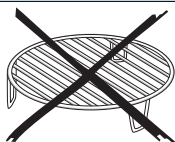




GYORS INDÍTÁS




HU

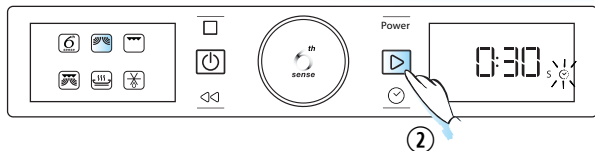

Ez a funkció magas víztartalmú ételek gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. híg levesek, kávé vagy tea.

Kapcsolja be a mikrohullámú sütőt a  gomb megnyomásával, majd kövesse a következő lépéseket:



- 1 NYISSA KI AZ AJTÓT,** és helyezze az ételt a sütőbe! Zárja be az ajtót.
- 2 A START GOMB MEGNYOMÁSÁRA A SÜTÉS AUTOMATIKUSAN MEGKEZDŐDIK** teljes mikrohullámos teljesítménnyel (900 W) és 30 másodperces sütési idővel. A Start gomb minden újbóli megnyomása 30 másodperccel növeli a sütési időt.

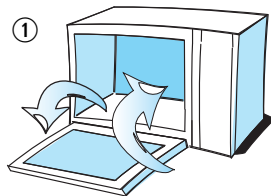

A SÜTÉS IDŐTARTAMA A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL IS MÓDOSÍTHATÓ – növelhető vagy csökkenthető – a funkció elindítása után.

MEGJEGYZÉS:

Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a sütő ki van kapcsolva, vagy Készenléti üzemmódban van, miközben a Multifunkciós gomb Mikrohullám állásban van.

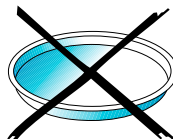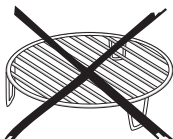



KÖVESSE A „Sütés és melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást, és válassza a 160 W teljesítményszintet, amikor a kézi kiolvasztást használja!

RENDSZERESEN ELLENŐRIZZE AZ ÉTELT! Tapasztaltabb felhasználóként már önállóan is fel tudja majd mérni a különböző mennyiségekhez szükséges sütemési időt.

MŰANYAG TASAKBA, műanyag fóliába vagy kartondobozba csomagolt fagyasztott ételeket közvetlenül is be lehet helyezni a sütőbe, amennyiben a csomagolás nem tartalmaz fém részeket (pl. drótszálal zárószalag).

A CSOMAG ALAKJA hatással lehet a kiolvasztási időre. A lapos csomagok gyorsabban kiolvadnak, mint a vastagok.

VÁLASSZA SZÉT A DARABOKAT, ahogy azok kezdenek felengedni! A különálló szeletek könnyebben engednek fel.

KIS ALUFÓLIA DARABOKKAL burkolja be azokat a területeket, amelyek túlságosan felmelegszenek (pl. csirkecombok és szárnyak).




FORDÍTSA MEG A NAGYOBB DARABOKAT a kiolvasztás félidejében!



A FŐTT ÉTELEK, RAGUK ÉS HÜSSZÓSZOK gyorsabban kiolvadnak, ha kiolvasztás közben időnként megkeveri őket.

KIOLVASZTÁSKOR JOBB, ha egy kissé fagyotlan hagyja az ételmiszert, és megvárja, hogy a kiolvasztás a pihentetés során fejeződjön be.

A KIOLVASZTÁS UTÁNI PIHENTETÉSI IDŐ MINDIG JOBB EREDMÉNYT HOZ, mivel így a hőmérséklet egyenletesebben oszlik el az ételben.

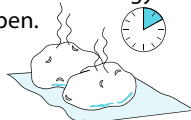




GYORS KIOLVASZTÁS



HU

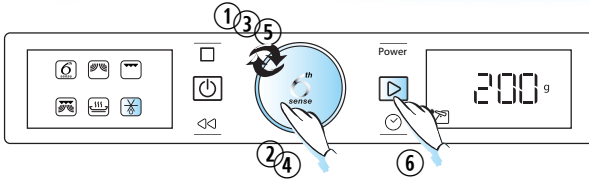

EZT A FUNKCIÓT hús, baromfi, hal, zöldségek és kenyér kiolvasztásához használhatja.

A Gyors Kiolvasztást csak akkor használja, ha az étel nettó súlya 100g és 2,5 kg között van!




AZ ÉTELT MINDIG az üveg forgótányérra helyezze!

Kapcsolja be a mikrohullámú sütőt a  gomb megnyomásával, majd kövesse a következő lépéseket:



- 1 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a Gyors Kiolvasztás funkciót!
- 2 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 3 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** válassza ki az élelmiszerosztályt!
- 4 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 5 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** adja meg a súlyt!
- 6 **NYOMJA MEG A START GOMBOT!**



A KIOLVASZTÁSI FOLYAMAT FÉLIDEJÉBEN a sütő leáll, és felszólít az étel megfordítására (TURN).

-  Nyissa ki az ajtót!
-  Fordítsa meg az ételt!
-  Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt!

MEGJEGYZÉS: A sütő 2 perc elteltével automatikusan folytatja a funkciót, ha az ételt nem fordította meg. Ebben az esetben a kiolvasztási idő hosszabb.

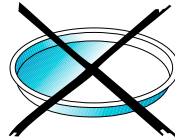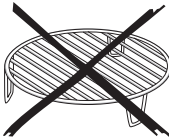

**SÚLY:**


ENNÉL A FUNKCIONÁL MEG KELL ADNIA az élelmiszer nettó súlyát. A sütő ezután automatikusan kiszámolja a művelet elvégzéséhez szükséges időt.

HA A SÚLY KEVESEBB VAGY TÖBB MINT AZ AJÁNLOTT SÚLY: Kövesse a „Sütés és melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást, és válassza a 160 W teljesítményt a kiolvasztáshoz!

**FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK:**

HA AZ ÉLELMISZER MELEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18 °C), válasszon az élelmiszer súlyánál kisebb súlyértéket!


HA AZ ÉLELMISZER HIDEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18 °C), válasszon az élelmiszer súlyánál nagyobb súlyértéket!



	ÉLELMISZER	TANÁCSOK
	1 HÚS (100 g - 2,0 kg)	DARÁLT HÚS , szeletek, steak vagy rostélyos.
	2 BAROMFI (100 g - 2,5 kg)	CSIRKE, EGÉSZ , darabok vagy filék.
	3 HAL (100 g - 1,5 kg)	EGÉSZ SZELET vagy filé.
	4 ZÖLDSÉGEK (100 g - 1,5 kg)	VEGYES ZÖLDSÉG , borsó, brokkoli stb.
	5 KENYÉR (100 g - 1,0 kg)	CIPÓ , zsemlék vagy kiflik.
<p>AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a „Sütés és melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást, és válassza a 160 W-os energiaszintet a kiolvasztáshoz!</p>		

GRILL

HU

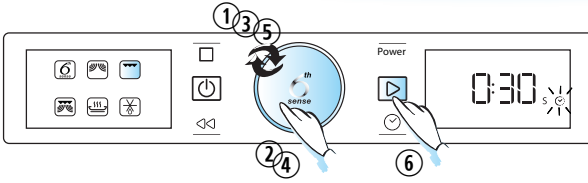

EZZEL A FUNKCIÓVAL a grillrácsra helyezett ételek gyorsan aranybarnára süthetők.


Kapcsolja be a mikrohullámú sütőt a  gomb megnyomásával, majd kövesse a következő lépéseket:


- 1 A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a Grill funkciót!
- 2 A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 3 A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** állítsa be a sütési időt!
- 4 NYOMJA MEG A START GOMBOT!**

HELYEZZE AZ ÉTELT a grillrácsra! Fordítsa meg az ételt sütés közben!


MIELŐTT BÁRMILYEN KONYHAI ESZKÖZT használna grillezéshez, győződjön meg róla, hogy azok hőállóak, és mikrohullámú sütőben használhatóak!

NE HASZNÁLJON MŰANYAGBÓL készült eszközöket a grillezéshez! Ezek megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.

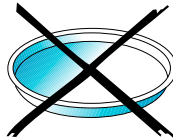

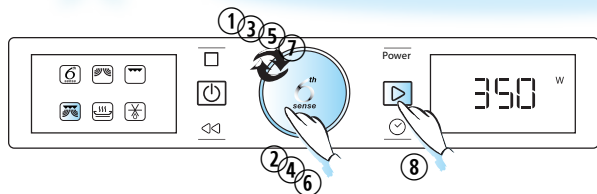

EZZEL A FUNKCIÓVAL olyan ételek készíthetők el, mint a lasagne, csőben sült halak és burgonya.

Kapcsolja be a mikrohullámú sütőt a  gomb megnyomásával, majd kövesse a következő lépéseket:


- 1 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a Grill Combi funkciót!
- 2 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 3 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** állítsa be a mikrohullámú energiaszintet!
- 4 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 5 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** állítsa be a sütési időt!
- 6 **NYOMJA MEG A START GOMBOT!**



AMINT A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDŐDÖTT:

Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésekben a Start gomb megnyomásával. *Minden további gombnyomással* a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik. A sütés időtartama a Beállító gomb elfogatásával is növelhető vagy csökkenthető.


SÜTÉS KÖZBEN IS megváltoztathatja a sütési időt és/vagy az energiaszintet.

Power <= a kívánt gomb megnyomásával: => 

A MAXIMÁLIS BEÁLLÍTHATÓ mikrohullámos energiaszint a Grill Combi használata mellett a gyárilag beállított szintre van korlátozva.

HELYEZZE AZ ÉTELT a grillrácsra vagy az üveg forgótányérra!

GRILL COMBI	
TELJESÍTMÉNY:	JAVASOLT HASZNÁLAT:
650 W	ZÖLDSÉGEK ÉS CSŐBEN SÜLTEK ELKÉSZÍTÉSE
350 - 500 W	BAROMFI ÉS LASAGNE ELKÉSZÍTÉSE
160 - 350 W	HALAK ÉS FAGYASZTOTT CSŐBEN SÜLTEK ELKÉSZÍTÉSE
160 W	HÚS SÜTÉSE
90 W	GYÜMÖLCSFELFÚJTAK SÜTÉSE
0 W	PIRÍTÁS CSAK A SÜTÉS ALATT

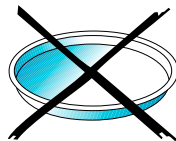





CRISP



HU

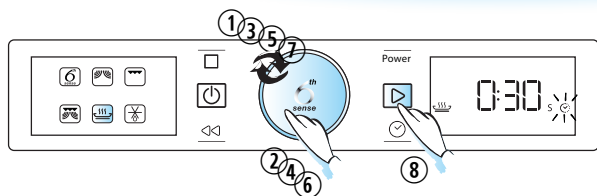

EZZEL A FUNKCIÓVAL melegíthet pizzát vagy más kelt tésztából készült ételeket. Szalonnás tojás, kolbászfélék, hamburgerek stb. sütésére is alkalmas.

Kapcsolja be a mikrohullámú sütőt a  gomb megnyomásával, majd kövesse a következő lépéseket:

- 1 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a Crisp funkciót!
- 2 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 3 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** állítsa be a sütési időt!
- 4 **NYOMJA MEG A START GOMBOT!**

A CRISP TÁNYÉR FELFORRÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN a sütő automatikusan a Mikrohullám és a Grill funkciót használja. Ily módon a crisp tányér gyorsan eléri a működési hőmérsékletet, és megkezdí az étel pirítását.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, hogy a crisp tányér megfelelően van az üveg forgótányér közepére helyezve!




A FUNKCIÓ HASZNÁLATAKOR A SÜTŐ ÉS A CRISP TÁNYÉR nagyon felforrósodik.



A FORRÓ CRISP TÁNYÉRT NE TEGYE semmilyen hőre érzékeny felületre!


LEGYEN ÓVATOS, nehogy megérintse a grillező fűtőszálat!

HASZNÁLJON EDÉNYFOGÓ KESZTYŰT vagy a mellékelt speciális crisp fogantyút, amikor kiveszi a sütőből a forró crisp tányért!

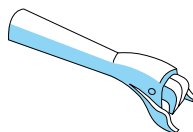

EHHEZ A FUNKCIÓHOZ KIZÁRÓLAG a sütőhöz mellékelt crisp tányért használja! A funkció használata esetén a forgalomban levő egyéb crisp tányérok nem biztosítják a megfelelő eredményt.

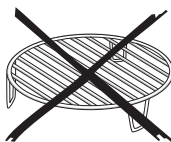

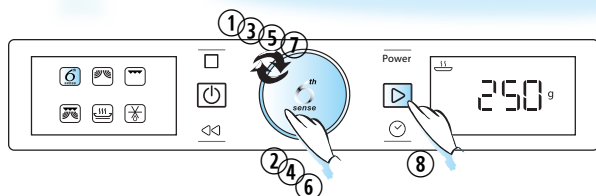


EZT A FUNKCIÓT fagyasztott, hűtött vagy szobahőmérsékletű készételek melegítéséhez használhatja.

HELYEZZE AZ ÉTELT egy mikrohullámú sütőben használható, hőálló tányérra vagy edénybe!



Kapcsolja be a mikrohullámú sütőt a gomb megnyomásával, majd kövesse a következő lépéseket:

- 1 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a 6th Sense funkciót!
- 2 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 3 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a 6th Sense Melegítés funkciót!
- 4 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 5 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** válassza ki az élelmiszerosztályt!
- 6 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 7 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** adja meg a súlyt!
- 8 **NYOMJA MEG A START GOMBOT!**

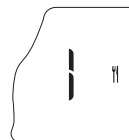

ÉLELMISZER		TANÁCSOK
	1 EGYTÁLÉTEL (250 g - 500 g)	LEFEDVE MELEGÍTSE! A LEGJOBB EREDMÉNYT ÚGY ÉRHETI EL, ha a következő oldalon található javaslatokat követi.
	2 FAGYASZTOTT ADAG (250 g - 500 g)	KÖVESSE A CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETETT UTASÍTÁSOKAT, azaz szellőztetés, megszurkálás stb.
	3 FAGYASZTOTT LASAGNE (250 g - 500 g)	LEFEDVE MELEGÍTSE! Szükség esetén fordítsa meg!
	4 LEVES (200 g - 800 g)	FEDŐ NÉLKÜL MELEGÍTSE, több kisebb vagy egy nagy tálban!
	5 ITAL (100 g - 500 g)	FEDŐ NÉLKÜL MELEGÍTSE!

AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a „Sütés és melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást.

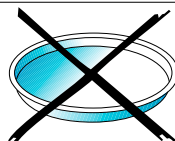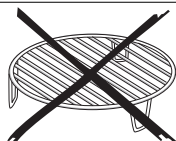

HA EGY ADAG ÉTELT ELTESZ a hűtőszekrénybe, vagy melegítésre félretesz egy tányéron, a vastagabb, sűrűbb részeket a tál külső részére, a vékonyabb vagy kevésbé sűrű részeket pedig középre rendezze!



gabb, sűrűbb részeket a tál külső részére, a vékonyabb vagy kevésbé sűrű részeket pedig középre rendezze!




MINDIG FEDJE LE AZ ÉTELT, amikor ezt a funkciót használja, kivéve hűtött levesek melegítésekor, amikor a fedő nem szükséges!

AMIKOR AZ ÉTEL ELEVE ÚGY VAN CSOMAGOLVA, hogy már van fedele, a csomagoláson 2-3 vágást kell ejteni, hogy a melegítés során ne alakuljon ki túlnyomás.

A VÉKONY HÜSSZELETEKET helyezze egymás tetejére vagy úgy, hogy csak részben fedjék egymást!

A VASTAGABB DARABOKAT, mint például fasírtot vagy kolbászféléket, helyezze szorosan egymás mellé!

MINDIG JOBB EREDMÉNY ÉRHETŐ EL, HA RÁHAGY EGY RÖVID, 1–2 perces pihentetési időt.

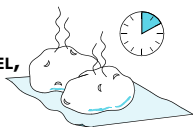

A MŰANYAG FÓLIÁT villával karcolja vagy szurkálja meg, hogy a nyomást megszüntesse, és megelőzze a szétrobbanást, hiszen a sütés során gőz képződik.




KEVERÉS MELEGÍTÉS KÖZBEN

A MELEGÍTÉSI FOLYAMAT KÖZBEN a sütő (programtól függően) leállhat, és felszólíthat az étel megkeverésére.

- ☞ Nyissa ki az ajtót!
- ☞ Keverje meg az ételt!
- ☞ Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt!


MEGJEGYZÉS: A sütő 1 perc elteltével automatikusan folytatja a funkciót, ha az ételt nem keverte meg. Ebben az esetben a melegítési idő hosszabb.

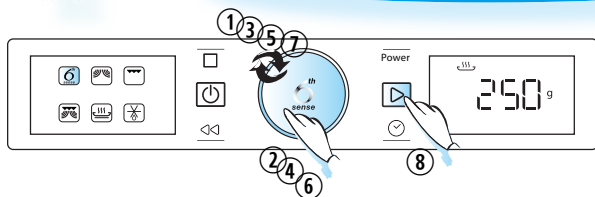






EZT A FUNKCIÓT KIZÁRÓLAG főzésre használja! A 6th Sense Főzés funkciót csak az alábbiakban felsorolt ételosztályokhoz használja!

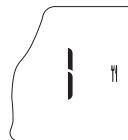Kapcsolja be a mikrohullámú sütőt a  gomb megnyomásával, majd kövesse a következő lépéseket:

- 1 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a 6th Sense funkciót!
- 2 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 3 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a 6th Sense Főzés funkciót!
- 4 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 5 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** válassza ki az élelmiszerosztályt!
- 6 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 7 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** adja meg a súlyt!
- 8 **NYOMJA MEG A START GOMBOT!**






250 g

ÉLELMISZER		TANÁCSOK
	1 SÜLT BURGONYA (200 g - 1,0 kg)	SZURKÁLJA MEG A KRUMPLIKAT, és tegye őket egy mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe! Forgassa meg a krumplikat, amikor a sütő hangjelzést ad! Óvatosan dolgozzon, hiszen a sütő, az edény és az étel forró!
	2 FRISS ZÖLDSÉGEK (200 g - 800 g)	VÁGJA egyforma darabokra a zöldségeket! Tegyen hozzá 2-4 evőkanál vizet, és fedje le! Keverje meg, amikor a sütő hangjelzést ad!
	3 FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK (200 g - 800 g)	LEFEDVE FŐZZE! Keverje meg, amikor a sütő hangjelzést ad!
	4 KONZERV ZÖLDSÉGEK (200 g - 600 g)	ÖNTSE LE a folyadék nagy részét, tegye a zöldségeket egy mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe, és fedje le!
	5 PATTOGATOTT KUKORICA (100 g)	EGYSZERRE CSAK EGY CSOMAGOT KÉSZÍTSEN EL! Ha több pattogatott kukoricára van szükség, a csomagokat egymás után készítse el!

AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a „Sütés és melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást.

A MŰANYAG FÓLIÁT villával karcolja vagy szurkálja meg, hogy a nyomást megszüntesse, és megelőzze a szétrobbanást, hiszen a sütés során gőz képződik.

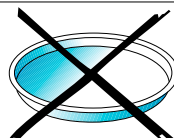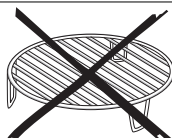

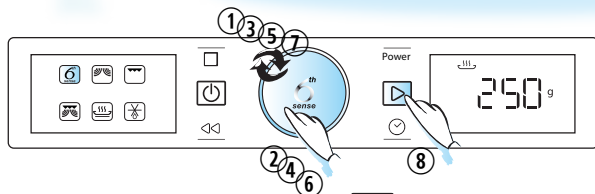






EZT A FUNKCIÓT KIZÁRÓLAG pirításra használja! A 6th Sense Crisp funkciót csak az itt felsorolt élelmiszerosztályokba tartozó ételekhez használja!


HELYEZZE AZ ÉTELT a crisp tányérra!

Kapcsolja be a mikrohullámú sütőt a  gomb megnyomásával, majd kövesse a következő lépéseket:

- 1 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a 6th Sense funkciót!
- 2 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 3 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** keresse meg a 6th Sense Crisp funkciót!
- 4 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 5 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** válassza ki az élelmiszerosztályt!
- 6 **A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL** hagyja jóvá a kiválasztást!
- 7 **A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL** adja meg a súlyt!
- 8 **NYOMJA MEG A START GOMBOT!**



	ÉLELMISZER	TANÁCSOK
	1 SÜLT KRUMPLI (200 g - 500 g)	A HASÁBOKAT EGYENLETESEN terítse szét a crisp tányéron. Ízlés szerint sózza!
	2 PIZZA, VÉKONY TÉSztÁJÚ (200 g - 500 g)	VÉKONY TÉSztÁJÚ PIZZÁKHOZ.
	3 SERPENYŐS PIZZA (200 g - 800 g)	VASTAG TÉSztÁJÚ PIZZÁKHOZ.
	4 CSIRKESZÁRNYAK / CSIRKEFALATOK (200 g - 500 g)	CSIRKEFALATOKHOZ kenje meg a crisp tányéرت olajjal!
	5 HALRUDAK (200 g - 500 g)	HELYEZZE A HALRUDAKAT A SÜTŐBE úgy, hogy elegendő helyet hagy köztük. Forgassa meg az ételt, amikor a készülék ezt jelzi!
AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a „Sütés és melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást.		

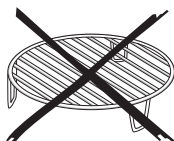

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS


NORMÁL HASZNÁLAT MELLETT AZ EGYEDÜ-LI KARBANTARTÁSI feladat a tisztítás.

A SÜTŐ TISZTÁN TARTÁSÁNAK ELMU-LASZTÁSA a felület károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül be-folyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes hely-zeteket eredményezhet.



NE HASZNÁLJON FÉMBŐL KÉSZÜLT TISZTÍTÓESZ-KÖZÖKET, SÚROLÓ HATÁSÚ TAKARÍTÓSZEREKET, acélgyapot súrolót, durva rongyot stb., mert ezek károsíthatják a kezelőpa-nelt és a sütő belső és kül-ső burkolatát! Használjon szivacsot és gyenge mosószert, vagy papír-törítőt és üveg tisztító spray-t! Az ablaktisztí-tó spray-t fújja rá a papírtörítőre!

SEMILYEN ANYAGOT ne spricceljen közvetle-nül a sütőbe!



RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT, különö-sen, ha folyadékok ömlöttek ki a sütőben, vegye ki a forgótányért, és tisztítsa meg a sütő alját!



A SÜTŐ CSAK behelyezett forgótányérral üzemel-tethető.



NE használja a sütőt akkor, ha tisztítás céljából kivette a forgótányért.

HASZNÁLJON KÖZÖMBŐS MOSÓSZERT, vizet és puha rongyot a belső felületek, az ajtó külső és bel-ső részének, valamint ajtótmítéseknek a meg-tisztításához.



NE HAGYJA, HOGY ZSÍR vagy ételmaradékok gyűljenek fel az ajtónál.

A MAKACS SZENNYEZŐDÉSEK eltávolításához tegyen be sütőbe 2–3 percre egy vízzel telt poharat. A vízből elpárolgó gőz fel fogja puhítani a szennyeződést.

A SÜTŐ BELTERÉBEN ÉREZTHETŐ KELLEMETLEN ILLATOK úgy távolíthatók el, hogy a sütőbe a forgótá-nyérra helyez egy vízzel és citromlével töltött poharat, és azt néhány percg forralja.




A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁ-SAKOR ne használjon gőzzel tisztító készülékeket!

A GRILLEZŐ FŰTŐSZÁL nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő minden szennyeződést leéget, de a felette lévő felső burkolat rendszeres tisz-tításra szükség lehet. Használjon ehhez meleg vizet, mosószert és szivacsot! Ha a grilt nem használja rendszeresen, legalább havonta egy-szer 10 percre kapcsolja be!

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

MOSOGATÓGÉPBE TISZTÍTHATÓ:


FORGÓTÁNYÉR-TARTÓ.




ÜVEG FORGÓTÁNYÉR.



CRISP FOGANTYÚ.




GRILLRÁCS.



KÖRÜLTEKINTŐ TISZTÍTÁST IGÉNYEL:

A CRISP TÁNYÉR enyhén mosószeres vízben tisz-títható. Az erősen szennye-zett részek dörzsölő szí-vaccsal vagy enyhe tisztító-szerrel tisztíthatók.



TISZTÍTÁS ELŐTT mindig hagyja kihűlni a crisp tá-nyéért!



A MÉG MELEG CRISP TÁNYÉRT ne merítse víz-be, vagy ne öblítse le! A túl gyors lehűlés károsíthatja.



NE HASZNÁLJON ACÉLGYAPOT SÚROLÓESZKÖZÖ-KET! Ezek megkarcolhatják a felület

HIBAE LHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

HA A SÜTŐ NEM MŰKÖDIK, a szerviz hívása előtt ellenőrizze a következőket:

- ❗ Helyén van-e a forgótányér és a forgótányér-tartó?
- ❗ Megfelelően bezárta-e az ajtót?
- ❗ Ellenőrizze a biztosítékokat, és győződjön meg arról, hogy van-e áram!
- ❗ Ellenőrizze, hogy a sütő szellőzése megfelelő-e!
- ❗ 10 perc múlva próbálja meg ismét beindítani a készüléket!
- ❗ Nyissa ki, majd csukja be az ajtót, mielőtt ismét próbálkozna!
- ❗ Válassza le a sütőt a hálózati áramforrásról! Várjon 10 percet, mielőtt újra csatlakoztatja, és újra próbálja használni!

ÍGY ELKERÜLHETI a felesleges telefonhívásokat, hiszen azok az ön számláját terhelik.

A Szerviz hívásakor, kérjük, adja meg a készülék sorozatszámát és típusszámát (lásd: a törzslapon)! További tanácsokat a garanciafüzetben talál.



HA A HÁLÓZATI KÁBEL CSERÉJÉRE VAN SZÜKSÉG, csak egy eredeti kábellel lehet kicserélni, melyet a szervizhálózatunkon keresztül lehet beszerezni. A hálózati kábelt csak képzett szervizszakember cserélheti ki.



A KÉSZÜLÉK SZERVIZELÉSÉT KIZÁRÓLAG KÉPZETT SZERVIZSZAKEMBER VÉGEZHETI. Szakképzett szakemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú sugárzás hatása ellen védelmet nyújtó bármely burkolatelem eltávolításával jár.

NE TÁVOLÍTSON EL SEMMILYEN BURKOLATI ELEMET!



MELEGÍTÉSI TELJESÍTMÉNYTESZT ADATOK

Az IEC 60705 SZ. SZABVÁNNYAL ÖSSZHANGBAN.


A **NEMZETKÖZI ELEKTROTECHNIKAI BIZOTTSÁG** a mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének összehasonlító teszteléséhez egy melegítési szabványt fejlesztett ki. Ehhez a készülékhez a következőket javasoljuk:

TESZT	MENNYISÉG	Kb. IDŐTARTAM	ENERGIASZINT	TÁROLÓEDÉNY
12.3.1	1000 G	12–13 PERC	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ PERC	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13–14 PERC	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 PERC	160 W	

MŰSZAKI ADATOK


TÁPFESZÜLTSG	230 V/50 Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	2300 W
BIZTOSÍTÉK	10 A
MIKROHULLÁMOS KIMENŐ TELJESÍTMÉNY	1000 W
GRILL	800 W
KÜLSŐ MÉRTEK (MAXSZXMÉ)	385 x 595 x 468
BELSŐ MÉRTEK (MAXSZXMÉ)	200 x 405 x 380

A CSOMAGOLÓ DOBOZ 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítási jelzéssel. Kövesse a helyi hulladék-elhelyezési előírásokat! A potenciális veszélyt hordozó csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol elemek stb.) tartsa távol a gyerekektől!

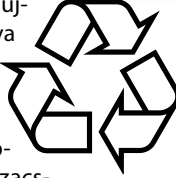

EZ A KÉSZÜLÉK az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló, 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. Ha az előírásokkal összhangban kezeli a terméket hulladékként, segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTUMOKON LÁTHATÓ JELZÉS arra utal, hogy ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. E helyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó hivatalos gyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni.

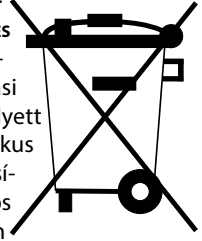

KISELEJTÉZÉSKOR a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSÉVEL, HASZNOSÍTÁSÁVAL ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁSÉRT forduljon a helyi illetékes hatósághoz, a háztartási hulladékok gyűjtését végző szolgáltatóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a készüléket megvásárolta!

KISELEJTÉZÉSKOR a terméket a hálózati kábel elvágásával kell használhatatlanná tenni.