

THANK YOU FOR BUYING A INDESIT PRODUCT



In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.indesit.com/register




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

Before using the machine, it is imperative that the transport bracket is removed. For more detailed instructions on how to remove it, see the Installation Guide.

CONTROL PANEL

- 1 Programme selector
- 2 "PUSH & GO" button (If applicable)
- 3 "Fast" button (**Note: If button 3 is not present, your model uses the button combination 3a instead**)
- 4 "Spin speed" button (incl. Rinse hold )
- 5 "Temperature" / Child lock  3 sec button
- 6 "Start/Pause" button 
- 7 "Delay" button
- 8 "Extra Rinse" button

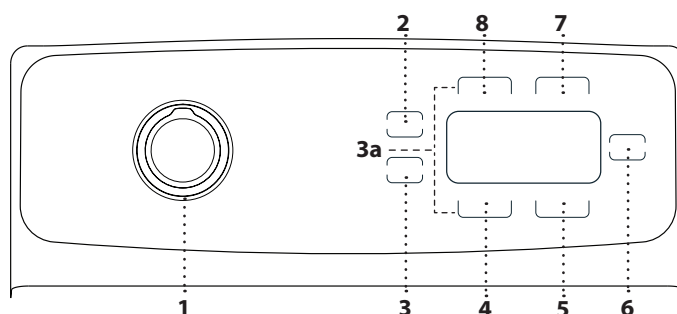

INDICATORS

Door locked 

Child lock 

Delay 

Failure: Water tap closed 

PROGRAMME CHART

Max load 5,5 Kg Power consumption in off-mode 0,50 W / in left-on mode 0,50 W						Detergents and additives			Recommended detergent		Residual dampness %	Energy consumption kWh	Total water lt	Laundry temperature °C
Programme	Temperatures		Max, spin speed (rpm)	Max load (kg)	Duration (h : m)	Pre-wash	Main wash	Softener	Powder	Liquid				
	Setting	Range												
 Full Load 59'	60°C	 - 60°C	1000	5,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
 Mixed 59'	30°C	 - 40°C	800	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
 Synthetics 59'	40°C	 - 40°C	1000	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
 Cotton 28'	30°C	 - 90°C	1000	5,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
 Express 14'	30°C	 - 30°C	1000	2	**	—	●	○	—	✓	66	0,100	40	23
 Rinse	—	—	1000	5,5	**	—	—	○	—	—	—	—	—	—
 Spin+Drain	—	—	1000	5,5	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
 Drum Clean	90°C	90°C	600	0	**	—	●	—	✓	✓	—	—	—	—
 Wool & Delicates	40°C	 - 40°C	800	1,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
 Eco 40-60	40°C	40°C - 60°C	951	5,5	03:10	—	●	○	✓	✓	59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	—	●	○	✓	✓	62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	—	●	○	✓	✓	67	0,243	29	25
 Outdoor & Goretex	40°C	 - 40°C	1000	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
 Cotton	40°C	 - 90°C	1000	5,5	03:30	—	●	○	✓	✓	62	1,130	70	40
 20°C	20°C	20°C	1000	5,5	03:30	—	●	○	✓	✓	62	0,190	70	25
 Synthetics	40°C	 - 60°C	1000	3	02:15	—	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
 Jeans Cycle	40°C	 - 40°C	1000	3	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—
 Push&GO (If present)	30°C	30°C	1000	3,5	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—

● Dosing required ○ Dosing optional

 Time displayed by machine in the beginning of cycle is for the most used load size. It means that can be different from values for maximum load inside instruction for user.

Eco 40-60 - Test wash cycle in compliance with 2019/2014 regulation. The most efficient programme in terms of energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry.

Display only: Spin speed values shown on the display can slightly differs from the values stated in the table

For all Test Institutes

Long wash cycle for cottons: set wash cycle Cottons with a temperature of 40°C. Synthetic program along: set wash cycle Synthetics with a temperature of 30°C.

This data may differ in your home due to changing conditions in inlet water temperature, water pressure etc. Approximate programme duration values refer to the default setting of the programmes, without options. The values given for programmes other than the eco 40-60 programme are indicative only.


* After programme end and spinning with maximum selectable spin speed, in default programme setting.

** **The duration of the programme is shown on the display.**

-The sensor technology adapts water, energy and programme duration to your wash load.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Lid handle
2. Lid
3. Control panel
4. Detergent dispenser
5. Drum
6. Water filter - behind the cover
7. Mobility lever (depending on model)
8. Adjustable feet (x2)

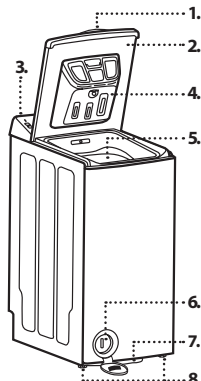

DETERGENT DISPENSER

Main wash compartment

Detergent for the main wash, stain remover or water softener.

Prewash compartment

Detergent for the prewash.

Softener compartment


Fabric softener. Liquid starch. Bleach.

Pour in softener, starch or bleach solution only up to the "max" mark.

 **Release / Close**  **button**

Press to remove tray for cleaning.

Press to close tray until you feel a click!

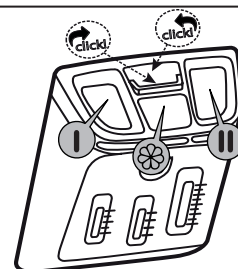

PROGRAMMES

For choosing the appropriate programme for your kind of laundry, always respect the instructions on the care labels of the laundry. The value given in the tub symbol is the maximum temperature possible for washing the garment.



Full Load 59'

Suitable for washing a full load of cotton clothes moderately soiled in 59 minutes.

Mixed 59'

For washing lightly to normally soiled resilient garments in cotton, linen, synthetic fibres and mixed fibres.

Synthetics 59'

For washing soiled garments made from synthetic fibres (such as polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or cotton/synthetic blends in 59 minutes.

Cotton 28'

For washing lightly soiled garments quickly. This cycle lasts only 28 minutes, saving time and energy.

Express 14'

Use this programme to wash your lightly soiled or unspotted cotton clothes in a short time but not for towels or heavy cottons. The programme duration can be reduced down to 14 minutes when the quick wash function is selected. When the quick wash function is selected, maximum 2 (two) kg of laundry must be washed.

Rinse

Separate rinse and intensive spin programme. For robust laundry.

Spin+Drain

Spins the load then empties the water. For robust laundry.

Drum Clean

Regularly clean (once every 1 to 2 months) the drum for ensuring the required hygiene. Steam is applied before the programme to soften the residues in the drum. Turn on the programme when the machine is completely empty. For better results, use powder antilimescale (drum cleaning materials) suitable for washing machines when the powder detergent function is selected. Leave the loading door open after the programme ends for the inside of the machine to dry.

⚠ This is not a washing programme. This is a maintenance programme. Do not turn this programme on when there is something inside the machine. When you attempt to operate, the machine automatically senses that there is load inside, and may quit or resume the programme as per the model of your machine. An effective cleaning is not achieved if the programme is resumed.

⚠ This program should not be used with POD detergents.

Wool & Delicates

For washing all wool garments can be washed using programme, "Wool" even those carrying the "hand-wash only" label. For best results, use special detergents and **do not exceed max kg**. Also for washing particularly delicate garments. Preferably turn garments inside out before washing.

Eco 40-60

For washing normally soiled cotton garments declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This is the standard cotton programme and the most efficient in terms of water and energy consumption.

⚠ The cycle runs only at 40°C as per regulation.

Outdoor & Goretex

For washing lightly soiled sports clothing (tracksuits, shorts, etc.). For best results, we recommend not exceeding the maximum load indicated in the "PROGRAMME CHART". We recommend using liquid detergent, and adding the amount suitable for half-load.

Cottons

Normally to heavily soiled and robust cottons.

20°C

For washing lightly soiled cotton garments, at a temperature of 20 °C.

Synthetics

For washing soiled garments made from synthetic fibres (such as polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or cotton/synthetic blends.

Jeans Cycle

Turn garments inside-out before washing and use a liquid detergent.


FIRST TIME USE

⚠ **Do not use POD detergents for this step.**

To remove any manufacturing debris select the "Cotton" programme at a temperature of 90°C. Pour a small quantity of detergent powder into the main wash compartment of the detergent dispenser (maximum 1/3 of the quantity the detergent manufacturer recommends for lightly soiled laundry). Start the programme **without adding any laundry**.

DISPLAY

The display is useful when programming the washing machine and provides plenty of information.

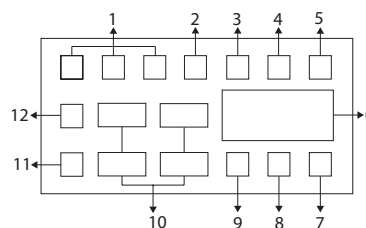

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Auxiliary Function Indicators | 7. Temperature Symbol |
| 2. No Water Indicator | 8. Child Lock Enabled Symbol |
| 3. Door Lock Is Engaged Symbol | 9. Auxiliary Function Indicator |
| 4. Delayed Start Enabled | 10. Spin Speed Indicators |
| 5. Start / Pause Indicator | 11. No Spin Indicator |
| 6. Duration Information | 12. Rinse Hold Indicator |

! The visuals used for machine description in this section are schematic and may not match exactly with the features of your machine.

DAILY USE

Prepare your laundry according to the recommendations in the "HINTS AND TIPS" section. Load the laundry, close the drum door and check that it is closed properly. Pour in the detergent and any additives. Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Close the lid. Turn the programme selector to the desired programme and select any option if needed. The display shows the duration of the selected programme (in hours and minutes). The temperature and spin speed can be changed by pressing the "Temperature" button or the "Spin" button. Open the tap and press the "Start/Pause" button to start the wash cycle. The "Start/Pause" indicator will lights up on the display and the door will be locked. Due to variations in load and temperature of inlet water, the remaining time is newly calculated in certain programme phases.

PAUSE OR CHANGE A RUNNING PROGRAMME

Press the Start/Pause button to switch the machine to pause mode. Start/Pause symbol will flash on the display.

The programme change is allowed when the current programme is running unless the Child Lock is enabled. This action will cancel the current programme.

Adding laundry after the programme has started: If the water level in the machine is suitable when you press Start/Pause button, the door lock will be deactivated and the door will open, allowing you to add garments. The door lock icon on the display goes off when the door lock is deactivated. After adding garments, close the door and press Start/Pause button once again to resume the washing cycle.

If the water level in the machine is not suitable when you press Start/Pause button, the door lock cannot be deactivated and the door lock icon on the display remains on.

If the temperature of the water inside the machine is above 50°C, you cannot deactivate the door lock for safety reasons, even if the water level is suitable.

DOOR LOCK INDICATOR

There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the loading door in cases when the water level is unsuitable. "Door Locked" symbol appears on the display when the loading door is locked.

PROGRAMME END

End symbol appears on the display when the programme is completed. If you do not press any button for 10 minutes, the machine will switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off. Completed programme steps will be displayed if you press On/Off button.

OPTIONS

! When the combination of programme and additional option(s) is not possible, the indication lights switch off automatically.
! Unsuitable combinations of options are deselected automatically.

PUSH & GO (If present)

To start the PUSH & GO cycle press and hold the relative button for 2 seconds. The lit indicator go light indicates that the cycle has started. This wash cycle is ideal for cotton or synthetic fabrics, as it washes at a temperature of 30°C and a maximum spin speed of 1.000 rpm. Max load 3,5 kg (cycle duration 59').

How does it work?

1. Load the laundry (cotton and/or synthetic garments) and close the door.
2. Pour the detergent and additives.
3. Start the cycle by pressing and holding the PUSH & GO button for 2 seconds. The relevant indicator light will turn ON and the door will lock (the symbol lights up).

N.B.: starting the wash cycle through the PUSH & GO button activates an automatic non-customisable cycle recommended for cotton and synthetic fabrics. This cycle does not allow for setting any additional options.

To open the door while an automatic cycle is under way, press the START/PAUSE button; if the locked door symbol is off, the door may be opened. Press the START/PAUSE button again to restart the cycle from the point at which it was interrupted.

4. Once the programme is finished, the display indicates End.

Fast (If applicable)

You can reduce the time for your lightly soiled laundry by pressing the "Fast" button in the compatible programmes.

The duration of programmes may shorten by 50% when this function is selected.

Spin (incl. Rinse hold)

Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is displayed on the Spin Speed indicator.

It is possible that the recommended spin speed value is not the maximum spin speed that can be selected for the current programme.

Press the Spin Speed Adjustment button to change the spin speed.

Spin speed decreases gradually. Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold" and "No Spin" options appear on the display.

If you are not going to unload your laundry immediately after the programme completes, you can use Rinse Hold function in order to prevent them from getting wrinkled when there is no water in the machine. This function holds the laundry in the final rinsing water. If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:

1. Adjust the Spin Speed.

2. Press Start / Pause. The programme will resume. Machine drains the water and spins the laundry.

If you want to drain the water at the end of the programme without spinning, use No Spin function.

You can change the spin speed after the washing starts if the washing steps allow it. Changes cannot be made if the steps do not allow it.

Temperature

Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the programme appears on the temperature indicator. It is possible that the recommended temperature value is not the maximum temperature that can be selected for the current programme. Press the Temperature Adjustment button to change the temperature. Temperature decreases gradually. You can also change the temperature after the washing starts. This change can be made if the only washing steps allow it.

Delay

When the Delay function is selected, the remaining time until the programme starts is shown in hours such as 1h, 2h, and the remaining time to complete the programme after your programme starts is shown in hours and minutes as in the 01:30 example. With the Delay function, the Delay of the programme may be set up to 24 hours. After pressing Delay button, the programme's estimated ending time is displayed. If the Delay is set, Delay indicator is illuminated. In order for the Delay function to be activated and the programme is completed at the end of the specified time, you must press Start/Pause button after adjusting the time.

If you want to cancel the Delay function, turn the machine off and on by turning the program selection knob to the On/Off position.

Extra rinse

This function enables the product to make additional rinsing in addition to the one already made after the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be affected by the minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

CHILD LOCK

3 sec

You can lock the buttons of the control panel against improper use (e.g. by children). Press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol appears on the display. When this warning is displayed, you can release the Auxiliary Function button 3. To deactivate the child lock press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol disappears.

BLEACHING

Wash your laundry in the desired programme, Cotton or Synthetics, adding an appropriate amount of chlorine bleach to the Softener chamber (close the lid carefully). Immediately after the end of the programme, turn the "Programme selector" and start the desired programme again to eliminate any residual bleach smell; if you want, you can add softener. **Never put both chlorine bleach and softener into the softener chamber at the same time.**

HINTS AND TIPS

Sort your laundry according to

Type of fabric/care label (cotton, mixed fibres, synthetics, wool, handwash items). Colour (separate coloured and white items, wash new coloured items separately). Delicates (wash small items – like nylon stockings – and items with hooks – like bras – in a cloth bag or pillow case with zip).

Empty all pockets

Objects like coins or lighters can damage your laundry as well as the drum.

Appliance interior

If you never or seldom wash your laundry at 90°C, we recommend to occasionally run a 90°C programme without laundry, adding a small amount of detergent, to keep the interior of the appliance clean.

Follow the dosage recommendation / additives

It optimizes the cleaning result, it avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry and it saves money by avoiding waste of surplus detergent

Use low temperature and longer duration

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Observe the load sizes

Load your washing machine up to the capacity indicated in the "PROGRAMME CHART" table to save water and energy.

Noise and remaining moisture content

They are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

CLEANING & MAINTENANCE

For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine. Do not use flammable fluids to clean the washing machine. Clean and maintain your washing machine periodically (at least 4 times per year).

Cleaning the outside of the washing machine

Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine. Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.

Detergent dispenser

Clean regularly, at least three or four times a year, to prevent detergent buildup:

Press the release button to release the detergent dispenser and remove it. A small quantity of water can remain in the dispenser, thus you should carry it in an upright position. Wash the dispenser using running water. Remove the siphon cap on the back of the dispenser for cleaning. Replace the siphon cap in the dispenser (if removed) Reinstall the dispenser by locating the dispenser's bottom tabs into the appropriate openings on the lid, and by pushing the dispenser against the lid until it locks into place.

Press on the close button until you feel a click!

Make sure that the detergent dispenser is correctly reinstalled.

Checking the water supply hose

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type: If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced. For water stop hoses (if available): check the small safety valve inspection window (see arrow). If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button (if available) while unscrewing the hose.

Cleaning the mesh filters in the water supply hose


Check and clean regularly (at least two or three times a year).

Close the tap and loosen the inlet hose on the tap. Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose back onto the tap. Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine. Pull off the mesh filter from the washing machine connection with universal pliers and clean it. Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again. Turn on the tap and ensure that the connections are completely watertight.

Cleaning the water filter / draining residual water

The washing machine is provided with a selfcleaning pump. The filter keeps objects like buttons, coins, safety pins etc. which have been left in the laundry. If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly, to avoid that the water cannot drain after the wash due to obstruction of the filter. If the water does not drain, also check that the house drain pipe is not blocked.

Open the filter cover with a coin. Place a broad, flat container beneath the water filter, to collect the drain water. Slowly turn the filter counterclockwise until water flows out. Let the water flow out, without removing the filter. When the container is full, close the water filter by turning it in clockwise. Empty the container. Repeat this procedure until all the water has drained. Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anti clockwise. Clean the water filter (remove residues in the filter and clean it under running water) and the filter chamber. Make sure the pump impeller (in the housing behind the filter) is not obstructed. Insert the water filter and close the filter cover: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the drum and check that water does not leak from the filter. Then close the filter cover.

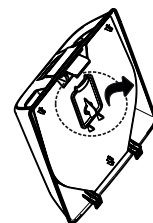


Lid seal

Check the condition of the lid seal periodically and clean it from time to time with a damp cloth.

Recovering an object that falls between the drum and the tub

If an object accidentally falls between the drum and the tub, you can recover it thanks to one of the removable drum lifters. Unplug the washing machine. Remove the laundry from the drum. Close the drum flaps and turn the drum a halfturn (picture **a**). Using a screwdriver press on the plastic end, while sliding the lifter from left to right (picture **b, c**) by hand it will fall into the drum. Open the drum. You can recover the object through the hole in the drum. Refit the lifter from inside the drum: Position the plastic tip above the hole on the right side of the drum (picture **d**). Then slide the plastic lifter from right to left until it clips. Close the drum flaps again, turn the drum through half a turn and check the positioning of the blade at all its anchorage points. Plug the washing machine in again.

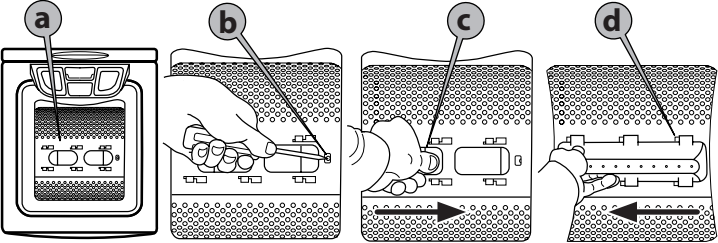

TRANSPORT AND HANDLING

Pull out the mains plug, and close the water tap. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses and washing machine and fix hoses so that they cannot get damaged during transport. To facilitate moving the machine, pull the mobility lever situated at the bottom front (if available on your model) out a little by hand. Pull the washing machine out to the stop with the foot. Afterwards push the mobility lever back into the original stable position. Refit the transport bracket. Follow the instructions for removing the transport bracket in the INSTALATION GUIDE in reverse order.

TROUBLESHOOTING

The washing machine may sometimes not work properly for certain reasons. Before calling the After-Sales Service, it is recommended to check to see if the problem can be easily resolved using the following list.

Anomalies:	Possible causes / Solution:
The washing machine does not turn on and/ or programme does not start	• The plug is not inserted into the electrical outlet, or not enough to make contact. • There has been a power failure. • Lid is not properly closed. • The “Child lock”  3 sec function has been activated (if available). • The washing machine switched off automatically to save energy, before programme start or after programme end. To switch on the washing machine, turn the programme selector first to “Off/O” and then to the desired programme again.
The wash cycle fails to start or stops during the cycle.	• The “Start/Pause”  button has not been pressed. • The water tap is not open. • A “Time delay”  has been set. • The house drain pipe may be blocked.
Appliance stops during the programme, and the “Start/Pause” indicator blinks on the display.	• Programme has been changed - reselect desired programme and press “Start/Pause” .
Appliance vibrates	• The washing machine is not level. • The transport bracket has not been removed; before using the washing machine, the transport bracket must be removed.
Final spin results are poor. The laundry is still very wet.	• Unbalance of the laundry load during spinning prevented the spin phase to avoid damages on the washing machine. This is why the laundry is still very wet. Reason for unbalance can be: small laundry loads (consisting of only few quite big or absorbent items, e.g. towels), or big/heavy laundry items. • If possible avoid small laundry loads. • “Spin speed”  button has been set to a low spin speed.
“Water tap closed”  indicator lights up	• Appliance has no or insufficient water supply.

ACCESSING THE CYCLE COUNTER

When the appliance is turned off, pressing 5 and 8 auxiliary function buttons are pressed for a long time, a 3-2-1 countdown, and the total washing cycles completed on the appliance is displayed.

After the total washing cycle is displayed, the failure codes, if any, are displayed. Check the information on the screen through the table below


On-screen Information	Cause	Solution
<i>Err</i>	Safety algorithm is run on the appliance.	Wait for the writing to pass. After pressing the auxiliary function buttons 5 and 8, check the on-screen information.
<i>SC</i>	Your complaint is not solved during the check.	Call the authorised service agent.
<i>E5</i>	House drain pipe blocked. Pump filter may be clogged.	- Check and clean the house drain pipe. - Clean the pump filter. See "Draining remaining water and cleaning the pump filter" section. Try in spin cycle. If the issue is not resolved, call the service.
<i>E8</i>	The machine may not be taking in water.	- Turn on the taps. - Make sure there is no water outage. - Check the water inlet hose connection, if there is any folding on the hose, straighten it. - Clean the pump filter. See "Draining remaining water and cleaning the pump filter" section. - Close the front cover of the machine. Make sure that the cover is locked. Run the machine one more time. If the issue is not resolved, call the service.
<i>E29</i>	The product has switched to self protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure, etc.).	To cancel the programme, turn the Programme Selection knob to select another programme. Previous programme will be cancelled. See "Cancelling the programme" section. If the issue persists, call the service.
<i>E17</i>	Excess foam is present in the machine after the completed cycle.	- Store detergent in a closed and dry location. Do not store in excessively hot places. - Use smaller amounts of detergent for porous laundry like tulle. - Use amount of detergent appropriate to the amount of laundry and the level of stain. - Use only sufficient amount of detergent. - Make sure you place the detergent in the appropriate compartment. - Run the Drum Cleaning programme with the machine empty. See "Drum Cleaning" programme. If your machine does not include Drum Cleaning programme, you can use Cotton 90C. - After running a short programme without detergent, check the machine. If the issue persists, call the service.
<i>E18</i>	Spin cycle is not initiated due to an imbalance of the machine.	Check the laundry inside the machine. The amount of laundry may not be sufficient. Try by increasing the amount of laundry. The laundry may be causing an imbalance; sort out the laundry by hand and distribute evenly inside the appliance. Retry in spin cycle.
<i>E12</i>	There may be water inside the machine.	Unplug the machine. There may be water under the machine. Clean the water under the machine. Plug the machine again. Try running a short cycle. If the issue persists or you see water leaking from one of the hoses, close the valves and call the service.
<i>E27</i>	Check the water drain of the machine.	See "Connecting the drain hose to the drain" section.
<i>E84</i>	BLE connection cannot be established.	Check it, try connecting it. See "HomeWhiz Feature and Remote Control Function" section. If the issue persists, call the service.

You can download the Safety Instructions, Product Fiche and Energy data by:

- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website - docs.indesit.eu and parts-selfservice.europeanappliances.com
- Alternatively, **contact our After-Sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

For User Repair & Maintenance Information visit www.indesit.com

You can find more information about your model online at <https://eprel.ec.europa.eu/> which is the official EU EPREL product database. After selecting the Product Category, enter the Model Identifier of the product. The Model Identifier is made up of letters and numbers and can be found on the identification plate, as Mod. (see image on the right).

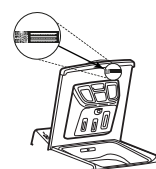

TÄNAME, ET SOETASITE INDESITI TOOTE




Selleks et saaksime teile pakkuda täielikku tuge, registreerige oma toode veebisaidil www.indesit.com/register



Enne seadme kasutamist lugege ohutusjuhised põhjalikult läbi.
Enne pesumasina kasutamist tuleb transpordikronstein kindlasti eemaldada.
Täpsemaid juhiseid selle eemaldamiseks vt paigaldusjuhendist.

JUHTPANEEL

- 1 Programmi valikunupp
- 2 Nupp KIIRKÄIVITUS (kui on olemas)
- 3 Nupp „Kiire“ (Märkus. Kui nuppu 3 ei ole, kasutab teie mudel selle asemel kombinatsiooni 3a)
- 4 Tsentrifuugimiskiiruse nupp (sh nupp „Leotamine“)
- 5 Nupp „Temperatuur“ / „Lapselukk“
- 6 Nupp „Käivita/Paus“
- 7 Nupp „Viitkäivitus“
- 8 Nupp „Lisaloputus“

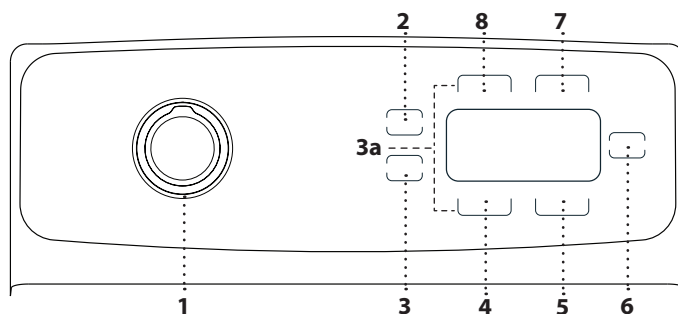

MÄRGUTULED

Uks on lukustatud

Lapselukk

Viitkäivitus

Tõrge: Veekraan on kinni

PROGRAMMITABEL

Max pesukogus 5,5 kg Energiaarve väljalülitatud režiimis 0,50 W / sisselülitatud režiimis 0,50 W						Pesuvahendid ja lisandid			Soovituslik pesuvahend		Jääknisus %	Energiaakulu kWh	Vee kogus l	Pesu temperatuur °C
Programm	Temperatuurid		Max tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Max pesukogus (kg)	Tööaeg (t : m)	Eelpesu	Põhipesu	Pesupehmendi	Pulber	Vedelik				
	Seadistus	Vahemik												
Täiskoormus 59'	60 °C	60 °C	1000	5,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Segapesu 59'	30 °C	40 °C	800	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Süntetika 59'	40 °C	40 °C	1000	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Puuvillane pesu 28'	30 °C	90 °C	1000	5,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Kiirpesu 14'	30 °C	30 °C	1000	2	**	—	●	○	—	✓	66	0,100	40	23
Loputus	—	—	1000	5,5	**	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Tsentrifuugimine ja vee väljalaskmine	—	—	1000	5,5	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trumli puhastamine	90 °C	90 °C	600	0	**	—	●	—	✓	✓	—	—	—	—
Villane ja õrn pesu	40 °C	40 °C	800	1,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Eco 40–60	40 °C	40 °C – 60 °C	951	5,5	03:10	—	●	○	✓	✓	59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	—	●	○	✓	✓	62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	—	●	○	✓	✓	67	0,243	29	25
Välisrõivad ja Goretex	40 °C	40 °C	1000	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Puuvillane pesu	40 °C	90 °C	1000	5,5	03:30	—	●	○	✓	✓	62	1,130	70	40
20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	—	●	○	✓	✓	62	0,190	70	25
Süntetika	40 °C	60 °C	1000	3	02:15	—	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
Teksaprogramm	40 °C	40 °C	1000	3	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—
Kiirkäivitus (kui on olemas)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—

● Doseerimine on vajalik ○ Doseerimine on valikuline

1 Tsükli alguses kuvab pesumasina aja, mis on arvestatud enim pestud pesukoguse järgi. See tähendab, et see võib erineda kasutusjuhendis toodud maksimaalse pesukoguse väärtustest.

Eco 40–60 – määrase 2019/2014 kohane katsepesemisprogramm. Kõige tõhusam programm energia- ja veetarbimise seisukohast keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks. Ainult ekraan: ekraanil kuvatavad tsentrifuugimiskiiruse väärtused võivad tabelis esitatud väärtustest pisut erineda

Kõikides katseasutustes

Puuvillase pesu pikk pesutsükkel: seadistage pesutsükkel „Puuvillane pesu“ temperatuurile 40 °C. Programm „Süntetika“: seadistage pesutsükkel „Süntetika“ temperatuurile 30 °C. Need andmed võivad teie kodus erineda, tingituna muutuvatest tingimustest nagu

sisselaskevee temperatuur, veesurve jne. Programmi kestuse ligikaudsed väärtused viitavad programmide vaikeseadele, ilma valikuteta. Kõigi programmide (v.a Eco 40–60) kohta esitatud väärtused on ainult soovituslikud.


* Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalse valitava tsentrifuugimiskiirusega programmi vaikeseades.

** Programmi kestus kuvatakse ekraanil.

-Selle anduritehnoloogia abil kohandatakse vee, energia ja programmi kestus vastavalt pesukogusele.

TOOTE KIRJELDUS

1. Kaane käepide
2. Kaas
3. Juhtpaneel
4. Pesuvahendi dosaator
5. Trummel
6. Veefilter – katte taga
7. Teisaldamishoob (olenevalt mudelist)
8. Reguleeritavad jalad (x2)

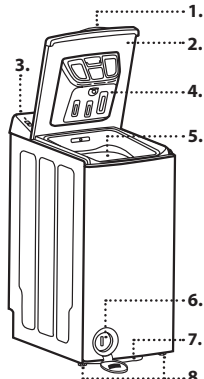

PESUVAHENDI DOSAATOR

Põhipesusahtel

Pesuvahend põhipesuks, plekieemaldi või veepehmendi.

Eelpesusahtel

Eelpesu pesuvahend.

Pesupehmendi sahtel


Pesupehmendi. Vedel tärkliis. Pleegitusvahend.

Valage pesupehmendi, tärkliise või pleegitusvahendi lahust ainult kuni märgini „max“.

Nupp „Vabastamine“ / „Sulgumine“

Vajutage, et sahtel puhastamiseks eemaldada.

Aluse sulgemiseks vajutage, kuni kuulete klõpsatust.

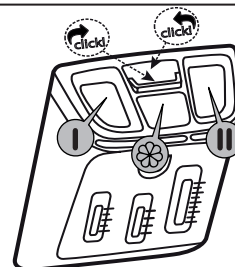

PROGRAMMID

Pesule sobiva programmi valimisel järgige alati pesu hooldussiltidel olevaid juhiseid. Valamu sümbolil olev väärtus näitab rõiva pesemiseks lubatud maksimaalset temperatuuri.



☞ Täiskooramus 59'

Masinatäie mõõdukalt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks 59 minutiga.

☞ Segapesu 59'

Kergelt kuni keskmiselt määratud vastupidavast puuvillasest, linasest, sünteetilisest ja segakiududest kangast rõivaste pesemiseks.

☞ Sünteetika 59'

Sünteetilisest kiududest (nt polüester, polüakrüül, viskoos jms) või segakiududest (sünteetilisest/puuvillased kiud) määratud rõivaste pesemiseks 59 minutiga.

☞ Puuvillane pesu 28'

Kergelt määratud rõivaste kiireks pesemiseks. See programm kestab vaid 28 minutit, säästes sel viisil aega ja energiat.

☞ Kiirpesu 14'

Kasutage seda programmi kergelt määratud või plekkideta puuvillast rõivaste kiireks pesemiseks. Ei sobi rätikutele või rasketele puuvillast rõivastele. Kui valite kiirpesu funktsiooni, saab programmi kestust lühendada 14 minutini. Kiirpesu funktsiooni valimisel tohib pesta maksimaalselt 2 (kaks) kg pesu.

☞ Loputus

Eraldi loputamise ja intensiivse tsentrifuugimise programm. Tugevast materjalist esemetele.

☞ Tsentrifuugimine ja vee väljalaskmine

Tsentrifuugib pesu ja laseb seejärel vee välja. Tugevast materjalist esemetele.

☞ Trumli puhastamine

Nõuetekohase hügieeni tagamiseks puhastage trumlit regulaarselt (1–2 kuu järel). Enne programmi algust lastakse trumli sisse auru, et trumli oleval jäägid pehmeneks. Käivitage programm, kui pesumasinas on täiesti tühi. Paremate tulemuste saamiseks kasutage pesumasinate jaoks sobivat katlakivivastast pulbrit (trumli puhastusvahendit), kui on valitud pulbrilise pesuvahendi funktsioon. Pärast programmi lõppu jätke trumli uks lahti, et masina sisemus saaks kuivada.

⚠ See ei ole pesuprogramm. See on hooldusprogramm. Ärge lülitage seda programmi sisse, kui masinas on pesu. Kui proovite programmi käivitada, tuvastab masin automaatselt pesu olemasolu ning võib olenevalt mudelist programmi katkestada või jätkata. Programmi jätkamisel ei ole puhastamine tõhus.

⚠ See programm ei ole ette nähtud pesukapslitega pesemiseks.

☞ Villane ja õrn pesu

Villaprogrammiga võib pesta kõiki villaseid rõivaid, isegi neid, millel on hooldussiltidel kohaselt lubatud vaid käsipesu. Parima tulemuse saavutamiseks, kui kasutate spetsiaalset pesuvahendit ega ületa lubatud maksimaalset pesukogust. Sobib samuti väga õrnade rõivaste pesemiseks. Eelistatav on pesta rõivaid pahupidi.

☞ Eco 40–60

Temperatuuril 40 °C või 60 °C pestavate keskmiselt määratud puuvillaste rõivaste koos pesemiseks samas tsükli. See on standardne pesemisprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks, olles vee- ja energiatarbimiselt kõige tõhusam.

⚠ Programm töötab eeskirjade kohaselt ainult temperatuuril 40 °C.

☞ Välisrõivad ja Goretex

Kergelt määratud spordirõivaste (dresside, lühikeste pükste jne) pesemiseks. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitage PROGRAMMITABELIS märgitud maksimaalset pesukogust mitte ületada. Soovitame kasutada vedelat pesuvahendit ja lisada seda nii palju, kui on vaja poole pesukoguse jaoks.

☞ Puuvillane pesu

Keskmiselt kuni tugevalt määratud ja vastupidavast puuvillasest kangast rõivaste pesemiseks.

☞ 20 °C

Kergelt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

☞ Sünteetika

Sünteetilisest kiududest (nt polüester, polüakrüül, viskoos jms) või segakiududest (sünteetilisest-puuvillased kiud) määratud rõivaste pesemiseks.

☞ Teksaprogramm

Enne pesemist pöörake rõivad pahupidi ja kasutage vedelat pesuvahendit.

ESMAKORDNE KASUTAMINE


⚠ Ärge kasutage selles etapis pesukapsleid.

Tootmisjäätmete eemaldamiseks valige programm „Puuvillane pesu“ temperatuuril 90 °C. Valage pesuvahendi dosaatori põhipesulahtrisse II väike kogus pesupulbrit (maksimaalselt 1/3 pesuvahendi kogusest, mida tootja on vähemääratud pesu pesemiseks soovitanud).

Käivitage programm ilma pesu masinasse panemata.

EKRAAN

Näidikut kasutatakse pesumasina programmeerimiseks ja see edastab palju olulist teavet.

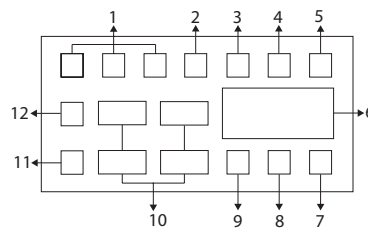

1. Lisafunktsioonide märgutuled
2. Märgutuli „Vett ei ole“
3. Sümbol „Ukselukk on lukus“
4. Viitkäivitus sisse lülitatud
5. Märgutuli „Käivita/Paus“
6. Kestuse teave
7. Temperatuuri sümbol
8. Sümbol „Lapselukk sisse lülitatud“
9. Märgutuli „Lisafunktsioon“
10. Märgutuled
11. Märgutuli „Tsentrifuugimiskiirus“
12. Märgutuli „Tsentrifuugimist ei toimu“

! Selles jaotises masina kirjeldamiseks kasutatud pildid on skemaatilised ega pruugi täpselt vastata teie masina omadustele.

IGAPÄEVAKASUTUS

Valmistage pesu ette jaotise NÕUANDED JA SOOVITUSED kohaselt. Pange pesu pesumasinasse, sulgege trumli uks ja veenduge, et see oleks korralikult suletud. Täike pesuvahendi sahtel pesuvahendi ja lisaainetega. Järgige pesuvahendi pakendil olevaid doseerimissoovitusi. Pange kaas kinni. Keerake programmi valikunupp soovitud programmi peale ja valige vajaduse korral mis tahes lisafunktsioon. Ekraanile kuvatakse valitud programmi kestus (tundides ja minutites). Temperatuuri ja tsentrifuugimiskiirust saab muuta, kui vajutate nuppu „Temperatuur“ või „Tsentrifuugimine“. Pesutsükli alustamiseks avage kraan ja vajutage nuppu „Käivita/Paus“ ►. Nupu „Käivita/Paus“ ► märgutuli süttib ja uks lukustatakse. Koormuse ja sissevooluvee temperatuuri varieerumise tõttu arvutatakse programmi teatavates etappides järelejäänud aeg uuesti.

TÖÖTAVA PROGRAMMI PEATAMINE VÕI MUUTMINE

Pesumasina seadmiseks pausirežiimile vajutage nuppu „Käivita/Paus“. Sümbol „Käivita/Paus“ vilgub ekraanil. Programmi muutmine on lubatud siis, kui praegune programm töötab, välja arvatud juhul, kui lapselukk on sisse lülitatud. See tegevus katkestab käimasoleva programmi. Pesu lisamine pärast programmi algust Kui vajutate nuppu „Käivita/Paus“ ja pesumasinas on sobiv veetase, lülitub ukselekk välja ja uks avaneb, võimaldades teil rõivaesemeid lisada. Ukselukuiioon ekraanil kustub, kui ukselekk on inaktiveeritud. Pärast rõivaesemete lisamist sulgege uks ja vajutage pesutsükli jätkamiseks uuesti nuppu „Käivita/Paus“. Kui pesumasina veetase ei ole nupu „Käivita/Paus“ vajutamisel sobiv, ei saa ukselekku välja lülitada ja ukselekuioon jääb ekraanil aktiivseks. Kui pesumasinas oleva vee temperatuur ületab 50 °C, ei saa ukselekku ohutuse kaalutlusel välja lülitada, isegi kui veetase on sobiv.

UKSELUKU MÄRGUTULI

Masina trumli uksele lukustussüsteem, mis takistab trumli ukse avamist olukordades, kus veetase on sobimatu. Ekraanile kuvatakse ukseleku sümbol, kui trumli uks on lukus.

PROGRAMMI LÕPP

Kui programm on lõppenud, kuvatakse ekraanile programmi lõpu sümbol.

Kui te 10 minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajuta, lülitub masin VÄLJA. Ekraan ja kõik märgutuled kustuvad.

Nupule „Sisse/Välja“ vajutamisel kuvatakse ekraanile lõpetatud programmi etapid.

LISAFUNKTSIOONID

! Kui programmi ja lisavõimalus(te) kombinatsioon ei ole võimalik, lülituvad märgutuled automaatselt välja.

! Ebasobivad valikukombinatsioonid tühistatakse automaatselt.

☞ KIIRKÄIVITUS (kui on olemas)

Programmi KIIRKÄIVITUS alustamiseks vajutage asjakohasele nupule ja hoidke seda 2 sekundit all. Süttinud märgutuli osutab programmi käivitumisele. See pesuprogramm on ideaalne puuvillaste või sünteetilisest kangaste pesemiseks, sest pesemise temperatuur on 30 °C ja maksimaalne tsentrifuugimiskiirus on 1000 p/min. Max pesukogus on 3,5 kg (programm kestab 59 minutit).

Kuidas see töötab?

1. Pange pesu trumli sisse (puuvillased ja/või sünteetilisest rõivad) ja sulgege uks.
2. Täike pesuvahendi dosaator pesuvahendi ja lisaainetega.
3. Programmi käivitamiseks vajutage nupule „KIIRKÄIVITUS“ ja hoidke seda 2 sekundit all. Märgutuli SÜTTIB ja uks lukustub (süttib sümbol ).

NB! Pesemisprogrammi käivitamine nupust KIIRKÄIVITUS aktiveerib automaatselt, mittemuudetava programmi, mida on soovitatav kasutada puuvillaste ja sünteetiliste kangaste pesemiseks. See programm ei võimalda lisafunktsioonide kasutamist.

Ukse avamiseks automaatselt pesutsükli ajal vajutage nupule KÄIVITA/PAUS . Ukse saab avada siis, kui lukustatud ukse sümbol on kustunud. Pesemisprogrammi jätkamiseks katkestatud kohast vajutage uuesti nupule KÄIVITA/PAUS .

4. Kui programm on lõppenud, kuvatakse ekraanil „End“ (Lõpp).

Kiire (kui on olemas)

Kergelt määratud pesu pesemisaja lühendamiseks vajutage nuppu „Kiire“ programmides, kus see on võimalik. Selle funktsiooni valimisel võib programmi kestus lüheneda 50% võrra.

Tsentrifugimine (sh Leotamine) 

Iga uue programmi valimisel kuvatakse tsentrifuugimiskiiruse näidikul valitud programmi soovitatav tsentrifuugimiskiirus. Võimalik, et soovitatav tsentrifuugimiskiiruse väärtus ei ole selle programmi jaoks maksimaalne valitav tsentrifuugimiskiirus.

Tsentrifugimiskiiruse muutmiseks vajutage tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nuppu. Tsentrifugimiskiirus väheneb sujuvalt. Olenevalt teie toote mudelist kuvatakse ekraanil valikud „Leotamine“ ja „Tsentrifugimist ei toimu“. Kui te ei kavatse oma pesu kohe pärast programmi lõppu masinast välja võtta, võite kasutada funktsiooni „Leotamine“, et vältida pesu kortsumist, kui masinas ei ole vett. See funktsioon hoiab pesu viimases loputusvees. Kui soovite oma pesu pärast funktsiooni „Leotamine“ tsentrifuugida

1. Kohandage tsentrifuugimiskiirust.

2. Vajutage „Käivita/Paus“. Programm jätkub. Pesumasin laseb vee välja ja tsentrifuugib pesu.

Kui soovite programmi lõpus vee tsentrifuugimata välja lasta, kasutage funktsiooni „Tsentrifugimist ei toimu“.

Pärast pesutsükli algust on võimalik tsentrifuugimiskiirust muuta, kui programmi etapid seda lubavad. Kui programmi etapid seda ei luba, ei ole muutmine võimalik.

Temperatuur

Iga uue programmi valimisel kuvatakse temperatuurinäidikul programmi soovitatav temperatuur. Võimalik, et soovitatav temperatuuri väärtus ei ole selle programmi jaoks maksimaalne valitav temperatuur. Temperatuuri muutmiseks vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu. Temperatuur väheneb järk-järgult. Temperatuuri saate muuta ka pärast pesemise algust. Seda muudatust saab teha ainult siis, kui pesemisetapid seda lubavad.

Viitkäivitus 

Kui on valitud viitkäivituse funktsioon, kuvatakse programmi alguseni jäänud aeg tundides (nt 1 h, 2 h) ja pärast programmi käivitumist kuvatakse programmi lõpetamiseni jäänud aeg tundides ja minutites, näiteks 01:30. Viitkäivituse funktsioon võimaldab programmi lõpuaega seadistada kuni 24 tunniks. Pärast viitkäivituse nupu vajutamist kuvatakse programmi eeldatav lõpuaeg. Kui viitkäivituse funktsioon on seadistatud, süttib viitkäivituse märgutuli. Selleks, et viitkäivituse funktsioon aktiveeruks ja programm lõppeks määratud ajal, peate pärast aja seadistamist vajutama nuppu „Käivita/Paus“.

Viitkäivituse funktsiooni tühistamiseks lülitage pesumasin välja ja uuesti sisse. Selleks keerake programmivaliku nupp asendisse „Sisse/Välja“.

Lisaloputus 

See funktsioon lisab programmi lisaloputustsükli, mis tehakse pärast tavalist põhipesu loputust. Nii saab vähendada ohtu, et tundlik nahk (imikutel, allergikutel jne) puutub kokku pesujääkidega ja ärritub.

LAPSELUKK  3 sec

Juhtpaneeli nuppe saab väärkasutuse eest (nt laste poolt) lukustada. Vajutage ja hoidke lisafunktsiooni nuppu all 3 sekundit. Pärast ekraanil kuvatava loenduse 3–2–1 lõppemist kuvatakse ekraanile lapseluku sümbol. Pärast selle hoiatuse kuvamist võite vabastada lisafunktsiooni nuppu (3). Lapseluku inaktiveerimiseks vajutage ja hoidke lisafunktsiooni nuppu all 3 sekundit. Pärast ekraanil kuvatava loenduse 3–2–1 lõppemist kaob lapseluku sümbol.

PLEEGITAMINE

Peske pesu soovitud programmiga (puuvillane või sünteetiline pesu), lisades pesupehmendi sahtlisse nõutud koguses klooritud pleegitusvahendit  (pange kaas hoolikalt kinni). Vahetult pärast programmi lõppu keerake programmi valikunuppu ja käivitage soovitud programm uuesti, et eemaldada pleegitusvahendi jääklõhn. Soovi korral lisage pesupehmentid. **Ärge pange pesupehmentid sahtlisse üheaegselt klooritud pleegitusvahendit ja pesupehmentid.**

NÕUANDED JA SOOVITUSED

Sorteerige pesu järgmiselt:

kanga tüüp / hooldussildi sümbolid (puuvillane, segakiud, sünteetika, villane, käsipesu vajavad esemed); värv (eraldage värviline pesu valgest pesust, peske uued värvilised esemed eraldi); õrnad rõivad (pange väikesed esemed, nagu nailonsukkpüksid, ja klambritega esemed, nagu rinnahoidjad, lukuga pesukotti või padjapüüri).

Tühjendage kõik taskud

Objektid, nagu mündid või tulemasinad, võivad teie pesu ja trumlit kahjustada.

Seadme sisemus

Kui te ei pese kunagi pesu temperatuuril 90 °C või teete seda harva, soovime aeg-ajalt käivitada 90 °C programmi ilma pesuta, lisades väikese koguse pesuvahendit. Nii hoiate oma seadme sisemuse puhtana.

Järgige doseerimise/lisaainete soovitusi

Seda tehke optimeerite pesemistulemust, aidates vältida pesuaine ärritavate jääkide pesusse jäämist, ja säästate raha, hoides ära liigse koguse pesuvahendi kasutamist.

Kasutage madalamat temperatuuri ja pikemat tööaega

Kõige tõhusamad programmid energiakulu seisukohast on üldjuhul need, milles kasutatakse madalamaid temperatuure ja mille tööaeg on pikem.

Järgige pesukoguseid

Vee- ja energiakulu vähendamiseks pidage kinni PROGRAMMITABELIS soovitatud pesukogustest.

Müra ja järelejäänud niiskussisaldus

Need tegurid sõltuvad tsentrifuugimise kiirusest – mida suurem on tsentrifuugimise kiirus tsentrifuugimise etapis, seda suurem on müra ja vähem järelejäänud niiskusesisaldus.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Puhastamiseks ja hoolduseks lülitage pesumasin välja ja eemaldage vooluvõrgust. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks tuleohtlikke vedelikke. Puhastage ja hooldage oma pesumasinat korrapäraselt (vähemalt neli korda aastas).

Pesumasina puhastamine väljastpoolt

Pesumasina välimiste osade puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi. Juhtpaneeli puhastamiseks ärge kasutage klaasi- ega üldpuhastusvahendeid, küürimispulbrit vms – need ained võivad märgistust kahjustada.

Pesuvahendi dosaator

Puhastage korrapäraselt (vähemalt kolm või neli korda aastas), et vältida pesuvahendi kogunemist

Pesuvahendi dosaatori vabastamiseks vajutage vabastusnupule  ja eemaldage see. Kuna dosaatorisse võib jääda väike kogus vett, hoidke seda püstises asendis. Peske dosaatorit jooksva vee all. Puhastamiseks eemaldage ka dosaatori tagaküljel asuva sifooni kate. Pange sifooni kate dosaatorisse tagasi (kui selle eemaldasite). Dosaatori tagasi paigaldamiseks pange dosaatori alumised nagad vastavatesse avadesse kaanes ja suruge dosaatorit vastu kaant, kuni see lukustub oma kohale. Vajutage sulgemisnupule , kuni kuulete klõpsatust.

Veenduge, et pesuvahendi dosaator oleks õigesti tagasi paigaldatud.

Veevarustusvooliku kontrollimine

Kontrollige regulaarselt, ega sisselaskevoolik ei ole muutunud rabedaks ja et selles poleks pragusid. Kui voolik on kahjustunud, asendage see uue voolikuga, mille saate hankida meie müügijärgse hoolduse või spetsialiseerunud edasimüüja kaudu. Sõltuvalt vooliku tüübist: Kui sisselaskevoolik on läbipaistva pealispinnaga, kontrollige regulaarselt, kas mõnes kohas on värv intensiivistunud. Kui jah, võib voolikus olla leke ja voolik tuleks välja vahetada. Üleujutuskaitsega veevoolikud  (kui on saadaval): kontrollige väikest kaitseklapi kontrollakent (vt noolt). Kui see on punane, on käivitunud veevoolu sulgemise funktsioon ja voolik tuleb asendada uuega. Vooliku lahtikeeramiseks vajutage vooliku lahtikeeramise ajal vabastusnuppu (kui see on olemas).

Veevarustusvooliku võrkfiltrite puhastamine


Kontrollige ja puhastage regulaarselt (vähemalt kaks-kolm korda aastas).

Keerake kraan kinni ja vabastage kraanil olev sisselaskevoolik. Puhastage sisemine võrkfilter ja keerake vee sisselaskevoolik kraani külge tagasi. Nüüd keerake lahti pesumasina tagaküljel olev sisselaskevoolik. Tõmmake võrkfilter universaalsete tangide abil pesumasinast välja ja puhastage see. Paigaldage võrkfilter tagasi ja keerake sisselaskevoolik uuesti kinni. Keerake kraan lahti ja veenduge, et ühendused oleksid täiesti veekindlad.

Veefiltri puhastamine / jääkvee väljalaskmine

Pesumasinal on isepuhastuv pump. Filter püüab kinni pesu sisse jäänud esemed, nagu nõõbid, mündid, klambrid jne. Kui kasutasite kuuma veeiga programmi, oodake enne vee väljalaskmist, et see maha jahtuks. Puhastage veefiltrit korrapäraselt vältimaks seda, et vett ei ole võimalik pärast pesu filtri takistuse tõttu välja lasta. Kui vesi ei voola ära, vaadake üle, ega hoone äravoolutoru pole ummistunud.

Kasutage münti ja avage filtrikate. Väljavoolava vee kogumiseks pange veefiltri alla lai lame mahuti. Keerake filtrit aeglaselt vastupäeva, kuni vesi välja voolab. Laske veel filtrit eemaldamata välja voolata. Kui anum on täis, sulgege veefilter, keerates seda päripäeva. Tühjendage anum. Korra seda protseduuri, kuni kogu vesi on välja voolanud. Pange filtri alla puuvillane riidetükk, mis suudab imada väikese koguse jääkvett. Seejärel eemaldage veefilter, keerates seda vastupäeva. Puhastage veefilter (eemaldage filtrist jäägid ja puhastage see ja filtrikamber jooksva vee all). Veenduge, et pumba tiivik (filtri taga asuvas korpus) ei oleks takistatud. Sisestage veefilter ja sulgege filtrikate: sisestage veefilter uuesti, pöörates seda päripäeva. Pöörake seda nii kaugele kui võimalik. Veefiltri veepidavuse kontrollimiseks valage trumli sisse umbes 1 liiter vett ja veenduge, et vesi ei lekiks filtrist välja. Seejärel pange filtrikate kinni.

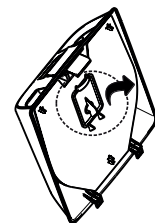


Kaane tihend

Kontrollige regulaarselt kaanetihendi seisukorda ja puhastage seda aeg-ajalt niiske lapiga.

Trumli ja valamu vahele kukkunud eseme kättesaamine

Kui mõni ese peaks sattuma juhuslikult trumli ja valamu vahele, siis tänu trumli tõstehoovale saate selle ära võtta. Lahutage pesumasin vooluvõrgust. Võtke pesu trumlist välja. Sulgege trumli lapatsid ja pöörake trumlit pool pööret (joonis **a**). Kasutage kruvikeerajat ja vajutage plastist nagale, libistades samal ajal hooba vasakult paremale (joonised **b, c**), et ese trumlisse kukuks. Avage trummel. Nüüd saate eseme läbi trumlis oleva augu välja võtta. Pange hoob trumli seestpoolt tagasi: asetage plastist ots trumli paremal küljel oleva augu kohale (joonis **d**). Seejärel libistage plastist hooba paremalt vasakule, kuni see kohale kinnitub. Sulgege uuesti trumli lapatsid, keerake trumlit pool pööret ja kontrollige laba asendit kõigis kinnituspunktid. Lülitage pesumasin uuesti sisse.

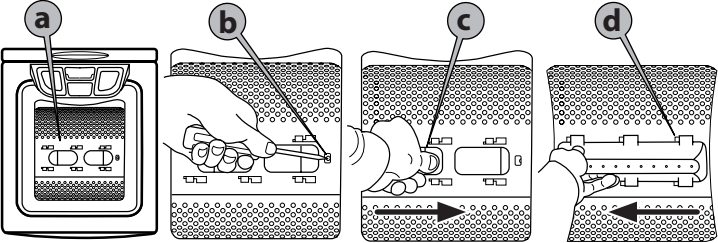

TRANSPORT JA TEISALDAMINE

Tõmmake toitepistik välja ja sulgege veekraan. Eemaldage sisselaskevoolik veekraani küljest ja tühjendusvoolik tühjenduskohast. Tühjendage voolikud ja pesumasin allesjäänud veest ja kinnitage voolikud nii, et need ei saaks transportimise ajal kahjustada. Masina liigutamise hõlbustamiseks tõmmake (kui see on teie mudelil olemas) esiosa allosas asuvat teisaldamishooba käsitsi veidi väljapoole. Tõmmake pesumasin välja, kuni see toetub jalale. Seejärel lükake teisaldamishoob tagasi algseesse stabiilsesse asendisse. Paigaldage transpordikronstein tagasi. Järgige PAIGALDUSJUHENDIS esitatud transpordikronsteini eemaldamise juhiseid vastupidises järjekorras.

VEAOTSING

Mõnikord ei pruugi pesumasin teatud põhjustel korralikult töötada. Enne müügi järgse teeninduse poole pöördumist on soovitatav kontrollida, kas probleemi saab järgmise loendi abil hõlpsasti lahendada.

Tõrked	Võimalikud põhjused/lahendused:
Pesumasin ei lülitu sisse ja/või programm ei käivitu	• Toitepistik ei ole seinapistikupesas või ei ole see korralikult sisse lükatud. • On olnud elektrikatkestus. • Kaas ei ole korralikult kinni. • Funktsioon „Lapselukk“ 3 sec on aktiveeritud (kui on olemas). • Pesumasin lülitub energia säästmiseks automaatselt välja enne programmi algust või pärast programmi lõppu. Pesumasina sisselülitamiseks keerake programmi valikunupp esmalt asendisse „Välja lülitatud / O“ ja seejärel uuesti soovitud programmile.
Pesemisprogramm ei käivitu või seiskub programmi ajal.	• Nuppu „Käivita/Paus“ ei ole vajutatud. • Veekraan on kinni. • Määratud on viitkäivitus . • Hoone äravoolutoru võib olla ummistunud.
Seade seiskub programmi ajal ja märgutuli „Käivita/Paus“ vilgub ekraanil.	• Programmi on muudetud – valige uuesti soovitud programm ja vajutage nuppu „Käivita/Paus“ .
Seade vibreerib	• Pesumasin ei asetse tasasel pinnal. • Transpordikronstein ei ole eemaldatud. Enne pesumasina kasutamist tuleb transpordikronstein eemaldada.
Viimase tsentrifuugimise tulemused on halvad. Pesu on veel väga märg.	• Pesukoguse tasakaalustamatus tsentrifuugimise ajal takistas tsentrifuugimisetappi, et vältida pesumasina kahjustumist. Seetõttu on pesu endiselt väga märg. Tasakaalustamatuse põhjuseks võivad olla väikesed pesukogused (mis koosnevad ainult mõnest üsna suurest või imavast esemest, nt saunarätikud) või suur/raske pesu. • Võimaluse korral vältige väikeseid pesukoguseid. • Nupp „Tsentrifuugimiskiirus“ on seatud madalale tsentrifuugimiskiirusele.
Märgutuli „Veekraan on kinni“ süttib	• Seadmel puudub veevarustus või see on ebapiisav.

JURDEPÄÄS PROGRAMMILOENDURILE

Kui pesumasin on välja lülitatud, käivitab lisafunktsiooni nuppude 5 ja 8 pikaajaline allhoidmine 3-2-1-loenduse, pärast mida kuvatakse pesumasina lõpetatud pesuprogrammide koguarv. Pärast pesuprogrammide koguarvu kuvamist näidatakse veakoodi, kui neid on. Lisateavet ekraanile kuvatava teabe kohta leiate alljärgnevast tabelist

Ekraanile kuvatav teave	Põhjus	Lahendus
Err	Seadmes on käivitunud ohutusalgortm.	Oodake, kuni tekst kaob ekraanilt. Vajutage lisafunktsiooni nuppudele 5 ja 8 ning vaadake ekraanil kuvatut teavet.
SC	Teie probleemi ei lahendatud kontrolli käigus.	Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
E5	Hoone äravoolutoru on ummistunud. Pumba filter võib olla ummistunud.	- Kontrollige ja puhastage hoone äravoolutoru. - Puhastage pumba filter. Vaadake jaotist „Allesjäänud vee tühjendamine ja pumba filtri puhastamine“. Proovige tsentrifuugimistsükli. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust hoolduskeskusega.
E8	Pesumasin ei pruugi vett sisse võtta.	- Avage kraanid. - Veenduge, et ei oleks veekatkestust. - Kontrollige vee sisselaskevooliku ühendust; kui voolik on keerdus, tõmmake see sirgeks. - Puhastage pumba filter. Vaadake jaotist „Allesjäänud vee tühjendamine ja pumba filtri puhastamine“. - Pange pesumasina esikate kinni. Veenduge, et kate oleks lukustatud. Käivitage pesumasin veel üks kord. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust hoolduskeskusega.
E29	Toode on lülitunud varustusprobleemi tõttu (võrgupinge, veesurve jms) enesekaitserežiimi.	Programmi tühistamiseks keerake nuppu „Programmi valimine“ ja valige mõni muu programm. Eelmine programm tühistatakse. Vaadake jaotist „Programmi tühistamine“. Probleemi püsimisel võtke ühendust hoolduskeskusega.
E17	Pärast programmi lõppemist on pesumasinas liiga palju vahtu.	- Hoidke pesuvahendit suletud ja kuivas kohas. Ärge hoidke seda kohas, kus on liiga soe. - Kasutage poorsete kangaste, nagu tüll, puhul vähem pesuvahendit. - Kasutage pesuvahendit pesu kogust ja määrdumisastet arvesse võttes. - Kasutage ainult piisavas koguses pesuvahendit. - Lisage pesuvahend kindlasti õigesse lahtrisse. - Käivitage programm „Trumli puhastamine“ tühja pesumasina. Vaadake jaotist „Trumli puhastamine“. Kui teie pesumasinal ei ole programmi „Trumli puhastamine“, võite kasutada programmi „Puu villane pesu 90 °C“. - Pärast pesuvahendita lühiprogrammi käivitamist kontrollige masinat. Probleemi püsimisel võtke ühendust hoolduskeskusega.
E18	Tsentrifuugimist ei käivitata, kuna pesumasin on tasakaalust väljas.	Vaadake pesumasinas olev pesu üle. Pesu võib olla liiga vähe. Proovige lisada pesu juurde. Pesu võib põhjustada tasakaalutust; sortige pesu käsitsi ja jaotage see trumlis ühtlaselt. Proovige uuesti tsentrifuugida.
E12	Pesumasinas võib olla vett.	Lahutage pesumasin vooluvõrgust. Pesumasina all võib olla vett. Kuivatage vesi pesumasina alt. Pange pesumasina pistik uuesti seinapistikupessa. Proovige käivitada lühike pesuprogramm. Probleemi püsimisel või kui märkate voolikutest leket, keerake kraanid kinni ja helistage hoolduskeskusesse.
E27	Kontrollige pesumasina vee äravoolu.	Vaadake jaotist „Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga“.
E84	BLE-ühendust ei saa luua.	Kontrollige see üle ja proovige uuesti ühendada. Vaadake jaotist „Funktsioon HomeWhiz ja kaugjuhtimise funktsioon“. Probleemi püsimisel võtke ühendust hoolduskeskusega.

Ohutusjuhiste, toote teabelehe ja energiakulu andmete lehe allalaadimiseks:

- kasutage oma seadmel olevat ruutkoodi;
- minge meie veebisaidile docs.indesit.eu ja parts-selfservice.europeanappliances.com
- Või **pöörduge meie müügi järgse teeninduse poole** (telefoninumbri leiate garantiiraamatust). Kui võtate ühendust meie müügi järgse teenindusega, öelge koodid, mis on esitatud toote andmesildil.

Lisateabe saamiseks kasutaja tehtavate parandustööde ja hoolduse kohta minge veebisaidile www.indesit.com
Oma mudeli kohta saate rohkem teavet aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu/>, kust leiate ametliku Euroopa Liidu toodete andmebaasi EPREL.
Valige tootekategooria ja seejärel sisestage toote mudelitähis. Mudelitähis koosneb tähtedest ja numbritest ning selle leiate andmesildilt lühendi mod. alt (vt pilti paremal).



DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „INDESIT“ GAMINĮ



Norėdami gauti daugiau pagalbos, užregistruokite savo produktą adresu www.indesit.com/register




Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo laikiklius.

Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

- 1 Programos pasirinkimo valdiklis
- 2 „PUSH & GO“ mygtukas (jei yra)
- 3 „Greitas“ mygtukas (Pastaba. Jei 3 mygtuko nėra, jūsų modelis naudoja mygtuko 3a derinį)
- 4 „Grežimo greičio“ mygtukas (su Skalavimo vandens sulaikymu)
- 5 „Temperatūra“/„Vaikų saugos užraktas“ mygtukas
- 6 „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtukas
- 7 Mygtukas „Delsa“
- 8 Mygtukas „Papildomas skalavimas“

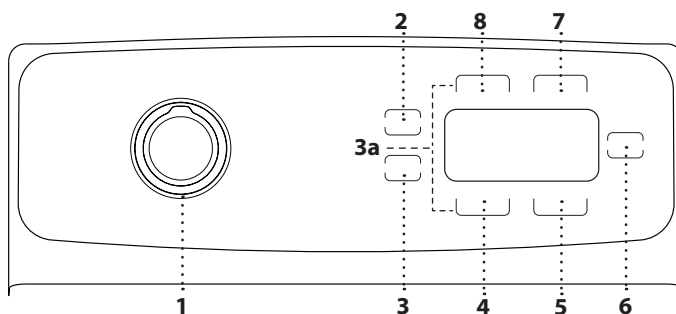

INDIKATORIAI

Užrakintos durys

Vaikų saugos užraktas

Delsa

Trikis: Užsuktas vandens čiaupas



PROGRAMŲ LENTELĖ

Didžiausia apkrova 5,5 kg Vartojama galia išjungus – 0,50 W/palikus įjungtą – 0,50 W						Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinė drėgmė %	Energijos suvartojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbinų temperatūra, °C
Programa	Temperatūra		Maks. grežimo greitis (sūk./min.)	Di-džiausia apkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Praplovimas	Pagrindinis skalbimas	Minkš-tiklis	Milteliai	Skystis				
	Nusta-tymas	Diapazonas				I	II	III						
Pilnas būgnas 59 min.	60 °C	60 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Mišrūs 59 min.	30 °C	40 °C	800	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Sintetika 59 min.	40 °C	40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Medvilnė 28 min.	30 °C	90 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Greitasis skalbimas 14 min.	30 °C	30 °C	1000	2	**	–	●	○	–	✓	66	0,100	40	23
Skalavimas	–	–	1000	5,5	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Grežimas + Vandens išleidimas	–	–	1000	5,5	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Būgno valymas	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✓	✓	–	–	–	–
Vilna ir švelnūs audiniai	40 °C	40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Eco 40–60	40 °C	40 °C–60 °C	951	5,5	03:10	–	●	○	✓	✓	59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	–	●	○	✓	✓	62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	–	●	○	✓	✓	67	0,243	29	25
Lauko rūbai ir „Goretex“	40 °C	40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Medvilnė	40 °C	90 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✓	✓	62	1,130	70	40
20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✓	✓	62	0,190	70	25
Sintetika	40 °C	60 °C	1000	3	02:15	–	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
Džinsų ciklas	40 °C	40 °C	1000	3	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–
„Push&GO“ (jei yra)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–

● Reikia dozuoti ○ Pasirinktinis dozavimas

Programos pradžioje mašinos rodomas laikas taikomas labiausiai naudojamam apkrovos dydžiui. Tai reiškia, jog jis gali skirtis nuo didžiausios apkrovos verčių, nurodytų naudojimo instrukcijoje.

Eco 40–60 – bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo 2019/2014 reglamentą. Efektyviausia programa pagal energijos ir vandens sąnaudas skalbiant įprastai ištemptus medvilninius skalbinius.

Tik ekranas: ekrane rodomos grežimo greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.

Visiems bandymų institutams

Ilgą medvilnės skalbimo programą: nustatykite Medvilnės audinių programą ir 40 °C temperatūrą. Sintetinių audinių programa: nustatykite Sintetikos programą ir 30 °C temperatūrą.

Šie duomenys gali būti kitokie jūsų namuose dėl kintančių įleidžiamo vandens temperatūros sąlygų, vandens spaudimo ir kt. Apytikslė programos trukmė priklauso nuo numatytųjų programų nustatymų, be parinkčių. Vertės, nurodomos kitoms nei „Eco 40–60“ programoms, yra tik orientacinės.


* Pasibaigus programai ir išgrežus maksimaliu pasirinkimu grežimo greičiu, pagal numatytąją programos nuostatą.

** Programos trukmė rodoma ekrane.

-Jutiklių technologija pritaiko vandens, energijos kiekį ir programą pagal skalbinių apkrovą.

PRODUKTO APRAŠAS

- 1 Dangčio rankena
- 2 Dangtis
- 3 Valdymo skydelis
- 4 Skalbiklio dozatorius
- 5 Būgnas
- 6 Vandens filtras – už dangtelio
- 7 Judėjimo svirtis (priklauso nuo modelio)
- 8 Reguluojamos kojelės (x2)

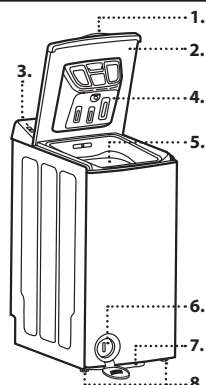

SKALBIKLIO DOZATORIUS

Pagrindinis skalbimo skyrius

Skalbiklis pagrindiniam skalbimui, dėmių valiklis arba vandens minkštiklis.

Praplovimo skyrius

Skalbiklis praplovimui.

Minkštiklio skyrius

Audinių minkštiklis. Skystas krakmolos. Baliklis.


Minkštiklio, krakmolo arba baliklio tirpalą

pilkite tik iki „maks.“ žymės.

Mygtukas „Atlaisvinti“ / „Uždaryti“

Paspauskite, norėdami išimti dozatorių valymui.

Dėklą uždarykite spausdami, kol pajusite spragtelėjimą!

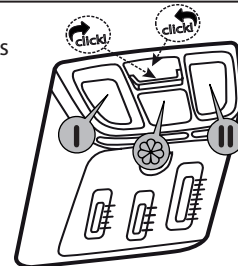

PROGRAMOS

Rinkdamiesi savo skalbiniams tinkančią programą visada laikykitės jų etiketėse pateiktų nurodymų. Būgno simbolys pateiktas reikšmė yra didžiausia drabužio skalbimo temperatūra.

Pilnas būgnas 59 min.
Tinka vidutiniškai išteptiems medvilniniams drabužiams, pridėjus visą būgną, skalbti. Trukmė – 59 min.

Mišrūs 59 min.
Mažai ir įprastai išteptiems atspariems drabužiams iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišraus pluošto skalbti.

Sintetika 59 min.
Skirta išteptiems audiniams, pagamintiems iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir pan.) arba medvilnės/sintetinių pluoštų per 59 minutes.

Medvilnė 28 min.
Trumpas nedaug išteptų drabužių skalbimas. Šis ciklas trunka tik 28 minučių, jį naudojant taupomas laikas ir energiją.

Greitasis skalbimas 14 min.
Šią programą naudokite lengvai išteptiems ar nesuteptiems medvilniniams skalbiniams skalbti, tačiau ne rankšluosčiams ar sunkiems medvilniniams skalbiniams. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, programą galima sutrumpinti iki 14 minučių. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, reikia skalbti daugiausia du (2) kg skalbinių.

Skalavimas
Atskira skalavimo ir intensyvaus gręžimo programa. Patvariems skalbiniams.

Gręžimas + Vandens išleidimas
Išgręžiami skalbiniai ir išleidžiamas vanduo. Patvariems skalbiniams.

Būgno valymas
Reguliariai (kartą per 1–2 mėnesius) išvalykite būgną, kad užtikrintumėte tinkamą higieną. Prieš pradėdant programą į būgną purškiami garai, kad suminkštėtų nešvarumai. Programą įjunkite, kai skalbyklė yra visiškai tuščia. Pasirinkus miltelių pavidalo valymo priemonės funkciją, geriausius rezultatus pasieksite naudodami skalbyklės tinkančius kalkių šalinimo miltelius (būgno valymo priemonės). Pasibaigus programai, palikite skalbyklės dureles atidarytas, kad būgnas gerai išdžiūtų.
Tai ne skalbimo programa. Tai yra priežiūros programa. Neįjunkite šios programos, jei būgno viduje yra daiktų. Bandant įjungti skalbyklę automatiškai pajus, kad būgnas pakrautas ir, atsižvelgiant į skalbyklės modelį, gali programą nutraukti arba ją tęsti. Programą tęsiant išvalymas nebus veiksmingas.
Šios programos negalima naudoti su skalbimo priemonėmis.

Vilna ir švelnūs audiniai
Visus vilnonius drabužius galima skalbti naudojant programą „Vilna“ – netgi tuos, ant kurių uždėta etiketė „skalbti tik rankomis“. Siekdami geriausių rezultatų, naudokite specialius skalbiklius ir **neviršykite maks. skalbinių kiekio (kg) nurodymo**. Tik švelniems audiniams skalbti. Prieš skalbimą geriausia išversti drabužius į blogąją pusę.

Eco 40–60
Įprastai išteptiems medvilniniams drabužiams, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.

Ciklas veikia tik esant 40 °C, kaip nustatyta reglamentu.

Lauko rūbai ir „Goretex“
Skirtas mažai suteptiems sportiniams drabužiams (sportiniams kostiumams, šortams ir pan.). Kad būtų pasiekta geriausių rezultatų, rekomenduojame neviršyti didžiausios apkrovos, kuri nurodyta PROGRAMŲ LENTELĖJE. Rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį ir įdėti pusei apkrovos tinkamą kiekį.

Medvilnė
Įprastai arba stipriai išteptiems atspariems medvilniniams audiniams.

20 °C
Mažai išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

Sintetika
Skirta išteptiems audiniams, pagamintiems iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir pan.) arba medvilnės/sintetinių pluoštų.


Džinsų ciklas
Prieš skalbdami drabužius išverskite išvirkščius ir naudokite skystą skalbiklį.

NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Šiame žingsnyje nenaudokite skalbimo kapsulių. Norėdami pašalinti gamybos metu galėjusius patekti nešvarumus, pasirinkite medvilnės programą ir 90 °C temperatūrą. Įpilkite nedidelį kiekį skalbimo miltelių į skalbiklio dalytuvo pagrindinį II skyrių (daugiausia 1/3 kiekio, kurį skalbiklio gamintojas rekomenduoja lengvai suteptiems drabužiams). Paleiskite programą **be skalbinių**.

EKRANAS

Ekranas naudingas programuojant skalbimo mašiną, jame pateikiama daug informacijos.

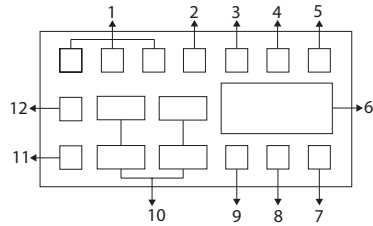

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Pagalbinių funkcijų indikatoriai | 7. Temperatūros simbolis |
| 2. Vandens trūkumo indikatorius | 8. Įjungto vaikų saugos užrakto simbolis |
| 3. Įjungto durų užrakto simbolis | 9. Pagalbinės funkcijos indikatorius |
| 4. Mygtukas „Delsa“ | 10. Gręžimo greičio indikatoriai |
| 5. Paleidimo/Pristabdymo indikatorius | 11. Indikatorius „Be gręžimo“ |
| 6. Trukmės informacija | 12. Skalavimo vandens sulaikymo indikatorius |

Šiame skyriuje naudojamos vaizdinės skalbyklės aprašymo priemonės yra schemos, jos gali ne visiškai atitikti jūsų skalbyklės ypatybes.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite savo skalbinius laikydamiesi skyriuje „PATARIMAI“ pateikiamų nurodymų. Sudėkite skalbinius, uždarykite būgno dureles ir patikrinkite, ar tinkamai jas uždarėte. Įpilkite skalbiklio ir priedų. Laikykitės ant skalbimo priemonės pakuotės pateiktų rekomendacijų. Uždarykite dangtį. Pasukite programos pasirinkimo valdiklį ties norima programa, jei reikia, pasirinkite kitas parinktis. Ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė (valandomis ir minutėmis). Temperatūrą ir gręžimo greitį galite pakeisti paspausdami „Temperatūros“ arba „Gręžimo“ mygtukus. Norėdami pradėti skalbimo programą, atsukite čiaupą ir paspauskite „Paleidimo/Pristabdymo“ ►► mygtuką. Ekrane užsidegs „Paleidimo/Pristabdymo“ ►► indikatorius, durelės užsiras. Likęs laikas apskaičiuojamas iš naujo tam tikruose programos etapuose dėl kintančių įleidžiamo vandens temperatūros sąlygų ir vandens spaudimo.

VEIKIANČIOS PROGRAMOS PRISTABDYMAS ARBA PAKEITIMAS

Norėdami pristabdyti skalbyklę, paspauskite „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtuką. Ekrane pradės mirksėti „Paleidimo/Pristabdymo“ simbolis. Veikiant programai ją galima keisti, jei neįjungtas vaikų saugos užraktas. Jį įjungus, dabartinė programa bus nutraukta. Kaip įdėti skalbinių, jei programa jau prasidėjo: Jei paspausdus „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtuką vandens lygis skalbyklėje yra tinkamas, durelių užraktas atsiras ir durelės atsidarys, kad galėtumėte įdėti skalbinius. Durelių užraktui atsirakinus ekrane užgęsta durų užrakto indikacija. Įdėjus skalbinius uždarykite dureles ir dar kartą paspauskite „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtuką, kad pratęstumėte skalbimo programą. Jei paspausdus „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtuką vandens lygis skalbyklėje yra netinkamas, durelių užraktas neatsiras, o užrakcinimo indikatorius ekrane ir toliau liks aktyvus. Jei skalbyklėje esančio vandens temperatūra viršija 50 °C, durelių užrakto saugumo sumetimais atrakinti negalima, net jei vandens lygis ir yra tinkamas.

UŽRAKINTŲ DURELIŲ INDIKATORIUS

Skalbyklės durelėse yra užraktas, neleidžiantis joms atsidaryti vandens lygiui pasiekus atitinkamą ribą. Kai durelės užrakintos, ekrane rodomas atitinkamas užrakintų durelių simbolis.

PROGRAMOS PABAIGA

Programos pabaigos simbolis ekrane rodomas pasibaigus skalbimo programai. Jei per 10 minučių nuo skalbimo programos pabaigos nepaspausite jokio mygtuko, skalbyklė išsijungs. Išsijungs ekranas ir visi indikatoriai. Paspausdus „Įjungimo/Išjungimo“ mygtuką bus rodomi užbaigti programos žingsniai.

PARINKTYS

Kai programos derinys ir papildoma (-os) parinktis (-ys) negalimi, indikacinės lemputės automatiškai išsijungia. Netinkami parinkčių deriniai panaikinami automatiškai.

„PUSH & GO“ (jei yra)
Norėdami paleisti „PUSH & GO“ ciklą, paspauskite ir 2 sekundes laikykite susijusį mygtuką. Užsidegusi indikacinė lemputė rodo, kad ciklas prasidėjo. Šis skalbimo ciklas puikiai tinka sintetinėms medžiagoms, nes skalbia 30 °C temperatūroje, o didžiausias gręžimo greitis yra 1000 suk./min. Didžiausia apkrova – 3,5 kg (ciklo trukmė – 59 min.).

Kaip tai veikia?
1. Įdėkite skalbinius (medvilninius ir (arba) sintetinius drabužius) ir uždarykite dureles.
2. Įpilkite skalbiklio ir priedų.

3. Paleiskite ciklą paspaudę ir 2 sekundes laikydami mygtuką PUSH & GO. Susijusi indikacinė lemputė užsidegs ir durelės užsirakins (užsidegs  simbolis).

Pastaba. Skalbimo ciklo paleidimas PUSH & GO mygtuku įjungia automatinį nekeičiamą ciklą, rekomenduojamą medvilninėms ir sintetinėms medžiagoms. Šis ciklas neleidžia nustatyti jokių papildomų parinkčių.

Norėdami atidaryti dureles veikiant automatiniam ciklui, paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO  mygtuką, jei užrakintų durelių simbolis išsijungia, dureles galima atidaryti. Paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO  mygtuką dar kartą, norėdami tęsti ciklą nuo pristabdymo vietos.

4. Pasibaigus programai, ekrane bus rodoma „End“ (Pabaiga).

Greitas (jei yra)

Jei skalbiniai yra tik truputį nešvarūs, skalbimo trukmę atitinkamoms programoms galite sumažinti programoje paspausdami mygtuką „Greitas“. Pasirinkus šią funkciją, programų trukmė gali sumažėti 50 %.

Gręžimas (su Skalavimo vandens sulaikymu) 

Nepasirinkus naujos programos gręžimo greičio, indikatoriuje bus rodomas rekomenduojamas pasirinktos programos Gręžimo greitis. Gali būti, kad rekomenduojamas gręžimo greitis nėra didžiausias, kurį galima pasirinkti esamai programai.

Jei norite Pakeisti gręžimo greitį, paspauskite gręžimo greičio koregavimo mygtuką. Gręžimo greitis palaipsniui mažėja. Tuomet, atsižvelgiant į gaminio modelį, ekrane rodoma „Skalavimo vandens sulaikymas“ ir „Be gręžimo“. Jei neketinate po programos užbaigimo iškart išimti skalbinių, galite naudoti Skalavimo vandens sulaikymo funkciją, kad vanduo nebūtų išleistas ir skalbiniai nesusiglamžytų. Ši funkcija sulaiko skalavimo vandenį ir neleidžia jam išbėgti. Jei norite išgręžti skalbinius po Skalavimo vandens sulaikymo funkcijos:

1. Pakoreguokite Gręžimo greitį.

2. Paspauskite „Paleidimo/Pristabdymo“. Programa bus tęsiama.

Skalbyklė išleis vandenį ir išgręš skalbinius.

Jei norite, kad programai pasibaigus vanduo būtų išleidžiamas be gręžimo, pasirinkite funkciją „Be gręžimo“.

Prasidėjus skalbimui, jei tik tai leidžia skalbimo programos etapas, galite pakeisti gręžimo greitį. Pakeitimų atlikti negalima, jei to neleidžia programos etapas.

Temperatūra

Pasirinkus naują programą, temperatūros indikatoriuje rodoma tai programai rekomenduojama temperatūra. Gali būti, kad rekomenduojama temperatūra nėra didžiausia, kurią galima pasirinkti esamai programai. Norėdami pakeisti temperatūrą, paspauskite temperatūros koregavimo mygtuką. Temperatūra palaipsniui didės. Temperatūrą pakeisti galite ir prasidėjus skalbimui. Šį pakeitimą galite atlikti tik jei tai leidžia programos etapas.

Delsa 

Pasirinkus delsos funkciją, laikas iki programos įsijungimo nurodomas valandų indikacija (pvz., 1 h, 2 h), o programai prasidėjus, iki jos pabaigos likęs laikas rodomas valandomis ir minutėmis, pvz., 01:30. Naudojant delsos funkciją, programos pabaigos laiką galima atidėti iki 24 val. Paspaudus mygtuką „Delsa“, rodomas numatytas programos pabaigos laikas. Jei įjungiamo delsa, įsijungia ir atitinkamas indikatorius. Siekiant įjungti delsos funkciją ir užbaigti programą nustatytu laiku, po laiko nustatymo turite paspausti „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtuką. Jei norite atšaukti delsos funkciją, išjunkite skalbyklę ir dar kartą ją įjunkite pasukite programos parinkimo rankenėlę į įjungimo/išjungimo padėtį.

Papildomas skalavimas 

Ši funkcija leidžia po pagrindinio skalbimo metu atlikti skalavimo atlikti papildomą skalavimą. Tai sumažina riziką, kad skalbiniuose liks skalbimo priemonės likučiai, galinčių pakenkti jautriai odai (kūdikių, alergiją turinčių asmenų ir kt.).

VAIKŲ SAUGOS UŽRAKTAS 3 sec

Galite užrakinti valdymo skydelio mygtukus, kad jie nebūtų netinkamai naudojami (pavyzdžiui, nuo vaikų). Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite pagalbinės funkcijos mygtuką. Po ekrane rodomo atgalinio skaičiavimo „3-2-1“ parodomas vaikų saugos užrakto indikatorius. Pasirodžius šiam įspėjimui, galite atlaisvinti 3 pagalbinės funkcijos mygtuką. Jei norite išjungti vaikų saugos užraktą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite pagalbinės funkcijos mygtuką. Po ekrane rodomo atgalinio skaičiavimo „3-2-1“ vaikų saugos užrakto indikatorius dingsta.

BALINIMAS

Skalbkite skalbinius norimoje programoje, medvilnės ar sintetikos, įpildami tinkamą chloro baliklio kiekį į minkštiklio  kamerą (atsargiai uždarykite dangtį). Iš karto pasibaigus programai, pasukite programos pasirinkimo valdiklį ir dar kartą įjunkite norimą programą, kad būtų pašalintas baliklio kvapas, jei norite, galite įpilti minkštiklio. **Niekada į minkštiklio kamerą nepilkite chloro baliklio ir minkštiklio vienu metu.**

PATARIMAI

Išrūšiukite skalbinius pagal

Medžiagos tipą/priežiūros etiketę (medvilnė, įvairaus pluošto sintetika, vilna, rankomis skalbiami drabužiai). Spalvą (atskirite spalvotus ir baltus drabužius, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). Švelnūs audiniai (mažus drabužius, pvz., nailonines kojines, ir drabužius su kabliukais, pvz., liemenėles, skalbkite skalbinių maišelyje arba pagalvės užvalkalą su užtrauktuku).

Ištušinkite visas kišenes

Monetos, žiogeliai ir panašūs daiktai gali pažeisti skalbinius ir būgną.

Prietaiso vidus

Jei niekada arba labai retai skalbiate 90 °C temperatūroje, rekomenduojame retkarčiais įjungti 90 °C temperatūros programą be skalbinių, įpilti mažą skalbiklio kiekį ir taip išvalyti prietaiso vidų.

Laikykites dozavimo/priedų naudojimo rekomendacijų

Taip bus optimizuotas skalbimo rezultatas, ant skalbinių neliks dirginančių skalbiklio pertekliaus nuosėdų, taip pat sutaupysite pinigų, nenaudodami per didelį kiekio.

Nustatykite žemesnę temperatūrą ir ilgesnę trukmę

Energijos vartojimo požiūriu paprastai efektyviausios yra tos programos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgesnį laiką.

Atsižvelkite į apkrovos dydį

Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbyklę dėkite tiek skalbinių, kurios nurodyta PROGRAMŲ LENTELEJE.

Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis

Šiems veiksniams įtakos turi gręžimo greitis: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norėdami atlikti valymo ir techninės priežiūros darbus, išjunkite skalbyklę ir atjunkite ją nuo maitinimo tinklo. Skalbyklei valyti nenaudokite degių skysčių. Skalbyklę valykite reguliariai (bent 4 kartus per metus).

Skalbyklės išorės valymas

Išorinės skalbyklės dalis valykite minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite stiklo ar bendrosios paskirties valiklių, šveitimo miltelių ar panašių medžiagų valdymo skydeliui valyti – šios medžiagos gali pažeisti užrašus.

Skalbiklio dozatorius

Reguliariai valykite, bent 3–4 kartus per metus, kad nesikaupytų skalbiklio likučiai:

Paspauskite atlaisvinimo mygtuką , kad atlaisvintumėte skalbiklio dozatorių ir jį išimtumėte. Dozatoriuje gali likti nedidelis vandens kiekis, todėl neškite jį vertikaliaje padėtyje. Dozatorių plaukite po tekančiu vandeniu. Išimkite sifono dangtelį iš dozatoriaus galo valymui. Praskalaukite dozatoriaus sifono dangtelį (jei jis išimamas). Įstatykite dozatorių atgal įdėdami apatinius liežuvičius į atitinkamas dangtelio angas ir paspausdami dozatorių, kad jis užsifiksuotų vietoje. Spauskite uždarymo mygtuką , kol pajusite spragtelėjimą!

Įsitikinkite, kad skalbiklio dozatorius įdėtas tinkamai.

Vandens tiekimo žarnos tikrinimas

Reguliariai tikrinkite, ar ant įleidimo žarnos nėra pažeidimų ar įtrūkimų. Jei ji pažeista, pakeiskite naują žarną, kurią galima įsigyti susisiekus su priežiūros po pardavimo skyriumi arba iš specializuoto pardavėjo. Atsižvelgiant į žarnos tipą: Jei įleidimo žarna yra permatomos dangos, reguliariai tikrinkite, ar spalva nepakitusi. Jei ji pakitusi, žarnoje gali būti nuotėkis ir ją reikia pakeisti. Naudojant žarnas su vandens sustabdymo funkcija  (jei yra): patikrinkite mažą apsauginio vožtuvo stebėjimo langelį (žr. rodyklę). Jei jis raudonas, vandens sustabdymo funkcija suaktyvinta, todėl žarną reikia pakeisti nauja. Norėdami atsukti šią žarną, atsukdami paspauskite atlaisvinimo mygtuką (jei yra).

Vandens tiekimo žarnos tinklinių filtrų valymas

Reguliariai tikrinkite ir valykite (bent 2–3 kartus per metus).

Užsukite čiaupą ir atlaisvinkite vandens įleidimo žarną ant čiaupo. Išvalykite vidinį tinklinį filtrą ir dar kartą užsukite vandens įleidimo žarną ant čiaupo. Atsukite skalbyklės gale esančią įleidimo žarną. Replėmis ištraukite tinklinį filtrą iš skalbyklės jungties ir atsargiai jį išvalykite. Įsukite tinklinį filtrą ir dar kartą užsukite vandens įleidimo žarną. Atsukite čiaupą ir įsitikinkite, ar visos jungtys nepraleidžia vandens.


Vandens filtro valymas/likusio vandens išleidimas

Skalbimo mašinoje yra savaiminio valymo siurblys. Filtre kaupiasi skalbiniuose likę daiktai, pavyzdžiui, sagos, monetos, smeigtukai ir kt. Jei naudojote skalbimo karštu vandeniu programą, prieš išleidami vandenį palaukite, kol jis atvės. Vandens filtrą valykite reguliariai, kad išvengtumėte filtro užsikimšimo, dėl kurio vanduo po plovimo gali būti neišleidžiamas. Jei vanduo neišbėga, patikrinkite, ar neužblokuotas vandens išleidimo vamzdis.


Atidarykite filtro dangtį naudodami monetą. Po vandens filtro pakiškite platų, plokščią indą, kad į jį ištėkėtų vanduo. Lėtai sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol išleisite visą vandenį. Leiskite vandeniui ištėkėti neišimant filtro. Indui prisipildžius uždarykite vandens filtrą sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Ištušinkite indą. Kartokite procedūrą tol, kol bus išleistas visas vanduo. Po vandens filtro paklokite medvilninę šluostę, kuri sugertų nedidelį kiekį likusio vandens. Tada išimkite vandens filtrą, išsukdami pagal laikrodžio rodyklę. Išvalykite vandens filtrą (išimkite filtrą esančias liekanas ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu) ir filtro kamerą. Įsitikinkite, kad siurblių sparnuotėje (esanti už filtro esančioje žarnoje) nėra kliūčių. Įstatykite vandens filtrą ir uždarykite filtro dangtį: vandens filtrą įdėkite į vietą, sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Įkiškite jį kaip galima gyčiau. Norėdami patikrinti vandens filtro pralaidumą vandeniui, į būgną įpilkite 1 litrą vandens ir patikrinkite, ar vanduo neteka iš filtro. Tuomet uždarykite filtro dangtį.

Dangčio sandariklis

Periodiškai tikrinkite dangčio sandariklio būseną ir kartais jį išvalykite drėgna šluoste.

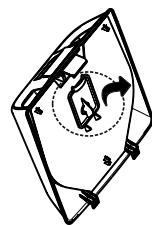

Daikto, patekusio tarp būgno, paėmimas
Daiktui nukritus tarp būgno, jį galite paimti dėl esančio nuimamo būgno svėto.
Skalbimo mašinos atjungimas. Iš būgno išimkite skalbinius. Užsukite būgno sklendes ir pasukite būgną pusę apsisukimo (a pav.). Naudodami atsuktuvą, paspauskite ant plastikinio galo, ranka keldami svėrtą iš kairės į dešinę (b, c pav.), kol jis įkris į būgną. Atidarykite būgną. Per būgno skylę galite paimti daiktą. Įsukite svėrtą atgal į būgną. Plastikinį galiuką nustatykite virš angos dešinėje būgno pusėje (d pav.). Tuomet plastikinį svėrtą patraukite iš dešinės pusės į kairę, kol užsifiksuos. Vėl uždarykite būgno sklendes, iš dalies pasukite būgną ir patikrinkite, kad visi ašmenys būtų tvirtinimo taškuose. Dar kartą įjunkite skalbimo mašiną.

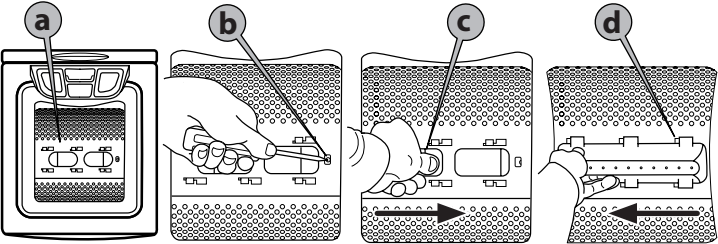

TRANSPORTAVIMAS IR NEŠIMAS
Ištraukite maitinimo kištuką ir užsukite vandens čiaupą. Atjunkite vandens paėmimo žarną nuo vandens čiaupo, ištraukite išleidimo žarną iš išleidimo jungties. Pašalinkite visą žarnose ir skalbimo mašinoje likusį vandenį ir pritvirtinkite žarnas, kad gabenant jos nebūtų pažeistos. Norėdami lengviau perkelti mašiną, ranka šiek tiek ištraukite apatinėje priekinėje dalyje esančią judėjimo svirtį (jei tokia yra jūsų modelyje). Ištraukite skalbimo mašiną iki galo su koja. Paskui pastumkite judėjimo svirtį atgal į pradinę stabilią padėtį. Įsukite gabenimui skirtus laikiklius. Laikykitės MONTAVIMO VADOVE pateiktų gabenimo laikiklių išsukimo nurodymų, tačiau atvirkščia tvarka.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Skalbyklė kartais dėl tam tikrų priežasčių gali neveikti taip, kaip turėtų. Prieš kreipiantis į techninės priežiūros specialistą, rekomenduojame patikrinti, ar problemos nepavyktų pašalinti laikantis čia pateiktų nurodymų.

Sutrikimas:	Galimos priežastys/sprendimas:
Skalbyklė neįsijungia ir (arba) programa nepasileidžia.	- Skalbyklės kištukas nėra iki galo įkištas į elektros lizdą arba kontaktas nėra pakankamas. - Įvyko maitinimo triktis. - Netinkamai uždarytas dangtis. „Vaikų saugos užrakto“  3 sec funkcija įjungta (jei ji yra). - Skalbimo mašina automatiškai išsijungia prieš programos pradžią ir po programos pabaigos, kad būtų sutaupoma energija. Norėdami įjungti skalbimo mašiną, pirma pasukite programos pasirinkimo valdiklį į išjungimą/O ir tuomet į norimą programą.
Skalbimo ciklas neprasideda arba veikimo metu nutrūksta.	- Nepaspaustas „Paleidimo/Pristabdymo“  mygtukas. - Neatsuktas vandens čiaupas. - Nustatyta paleidimo delsa . - Gali būti užblokuotas išleidimo vamzdis.
Prietaisas išsijungia veikiant programai, tuomet mirksi „Paleidimo/Pristabdymo“ indikatorius.	Programa pakeista, pasirinkite norimą programą ir spauskite „Paleisti/Pristabdyti“ .
Prietaisas vibruoja.	- Skalbimo mašina stovi nelygiai. - Gabenimo laikikliai nepašalinti, prieš pradėdami naudoti skalbimo mašiną, būtinai pašalinkite gabenimo laikiklius.
Paskutinio grėžimo rezultatai prasti. Skalbiniai labai šlapi.	- Dėl nesubalansuotos skalbinių įkrovos nebuvo įjungtas grėžimas, kad nebūtų pažeista skalbimo mašina. Dėl to skalbiniai labai šlapi. Nesubalansuotos įkrovos priežastis gali būti: maža skalbinių įkrova (kurią sudaro tik keli gana dideli ar gerai sugeriantys daiktai, pvz., rankšluosčiai) arba dideli/sunkūs skalbiniai. - Jei įmanoma, venkite mažos skalbinių įkrovos. „Grėžimo greičio“  mygtukas nustatytas ant per mažo grėžimo greičio.
Užsidega užsukto vandens čiaupo indikatorius. 	Prietaise nėra vandens šaltinio arba jo neužtenka.

KAIP ĮJUNGTI CIKLŲ SKAITIKLĮ

Kai prietaisas išjungtas paspaudus ir palaikius 5 ir 8 pagalbinių funkcijų mygtukus, pradedamas 3-2-1 atgalinio skaičiavimo ciklas ir parodomas atliktų skalbimo ciklų skaičius.

Po skalbimų ciklo skaičiaus rodomi klaidų kodai (jei jų yra). Atsižvelgdami į toliau esančią lentelę patikrinkite ekrane pateikiamą informaciją.

Informacija ekrane	Priežastis	Sprendimas
Err	Prietaise veikia saugumo algoritmas.	Palaukite, kol praeis užrašas. Paspaudus 5 ir 8 pagalbinių funkcijų mygtukus, patikrinkite ekrane pateikiamą informaciją.
SC	Patikrinimo metu jūsų problema neišspręsta.	Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros atstovą.
E5	Užblokuotas išleidimo vamzdis. Gali būti užsikimšęs siurblio filtras.	- Patikrinkite ir išvalykite išleidimo vamzdį. - Išvalykite siurblio filtrą. Žr. skyrių „Likutinio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas“. Pabandykite atlikti gręžimo ciklą. Jei klaida išlieka, kreipkitės į servisą.
E8	Į prietaisą nepatenka vanduo.	- Atsukite čiaupus. - Patikrinkite, ar nėra vandentiekio sutrikimų. - Patikrinkite vandens paėmimo žarną. Jei ji užsikimšusi, ištiesinkite. - Išvalykite siurblio filtrą. Žr. skyrių „Likutinio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas“. - Uždarykite priekinį skalbyklės dangtį. Patikrinkite, ar dangtis užfiksuotas. Paleiskite skalbyklę dar kartą. Jei klaida išlieka, kreipkitės į servisą.
E29	Dėl tiekimo (maitinimo įtampos, vandens slėgio ir kt.) sutrikimų prietaisas persijungė į apsauginį režimą.	Norėdami atšaukti programą, pasukite programos pasirinkimo rankenėlę į kitą padėtį. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr. skyrių „Programos atšaukimas“. Jei problema išlieka, kreipkitės į servisą.
E17	Skalbyklėje po užbaigto ciklo lieka per daug putų.	- Skalbimo priemonę laikykite uždareme inde sausoje vietoje. Nelaikykite itin karštoje vietoje. - Porėtiems skalbiniams (pvz., tiuliui) naudokite mažiau skalbimo priemonės. - Naudokite skalbinių kiekiui ir nešvarumų tipui tinkantį skalbimo priemonės kiekį. - Naudokite tik reikiamą kiekį skalbimo priemonės. - Skalbimo priemonę pilkite į jai skirtą skyrių. - Kai skalbyklė tuščia atlikite būgno valymo programą. Žr. Būgno valymo programa. Jei jūsų skalbyklė neturi būgno valymo programos, galite naudoti Medvilnės 90 °C programą. - Įvykdę trumpą programą be skalbimo priemonės, patikrinkite skalbyklę. Jei problema išlieka, kreipkitės į servisą.
E18	Gręžimo ciklas nepasideda dėl skalbyklės disbalanso.	Patikrinkite slalbyklės viduje esančius skalbinius. Gali būti, kad skalbinių nepakanka. Pabandykite įdėti daugiau skalbinių. Skalbiniai gali išbalansuoti būgną, tad išrūšiokite juos ranka ir tolygiai paskirstykite skalbyklėje. Pabandykite dar kartą atlikti gręžimo ciklą.
E12	Skalbyklės viduje gali būti vandens.	Atjunkite skalbyklę nuo maitinimo tinklo. Po skalbykle gali būti vandens. Suvalykite vandenį po skalbykle. Prijunkite skalbyklę prie maitinimo tinklo. Pabandykite įjungti trumpą ciklą. Jei problema išlieka arba iš kurios nors žarnos teka vanduo, užsukite čiaupus ir skambinkite į servisą.
E27	Patikrinkite, ar iš skalbyklės išbėga vanduo.	Žr. skyrių „Žarnos prijungimas prie išleidimo angos“.
E84	Negalima užmegzti BLE ryšio.	Patikrinkite ir pabandykite. Žr. skyrių „HomeWhiz funkcija ir nuotolinio valdymo funkcija“. Jei problema išlieka, kreipkitės į servisą.

Saugos instrukcijas, produkto aprašą ir Energijos duomenis galite atsisiųsti:

- QR kodo naudojimas prietaise
- Apsilankę mūsų svetainėje – docs.indesit.eu ir parts-selfservice.europeanappliances.com
- Taip pat galite **kreiptis į mūsų garantinės priežiūros tarnybą** (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). Susisiekę su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų gaminio identifikavimo lentelėje.

Naudotojui skirtą remonto ir priežiūros informaciją rasite svetainėje www.indesit.com

Daugiau informacijos apie savo modelį rasite svetainėje <https://eprel.ec.europa.eu/>, tai yra oficiali EU EPREL gaminių duomenų bazė. Pasirinkę gaminio kategoriją įveskite savo gaminio modelį. Gaminio modelį sudaro raidės ir skaičiai, jis nurodytas identifikacinėje plokštelėje, pvz., Mod. (žr. nuotrauką dešinėje).



PATEICAMIES PAR INDESIT IZSTRĀDĀJUMA IEGĀDI




Lai saņemtu pilnīgāku palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu produktu vietnē www.whirlpool.com/register



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības instrukciju.
Pirms iekārtas lietošanas jānoņem transportēšanas stiprinājums.
Papildu informāciju par tā noņemšanu skatiet uzstādīšanas pamācībā.

VADĪBAS PANELIS

- 1 Programmu selektors
- 2 Poga "NOSPIEST UN SĀKT" (ja piemērojams)
- 3 Poga "Ātri" (piezīme: ja nav pogas 3, jūsu modelis tā vietā izmanto pogu kombināciju 3a)
- 4 Poga "Centrifūgas apgriezieni" (iekļauta Skalošanas aizture)
- 5 "Temperatūra" / "Bērnu aizsardzība" (3 sec poga)
- 6 Poga "Sākt/Pauze"
- 7 Poga "Atliktais sākums"
- 8 Poga "Papildu skalošana"

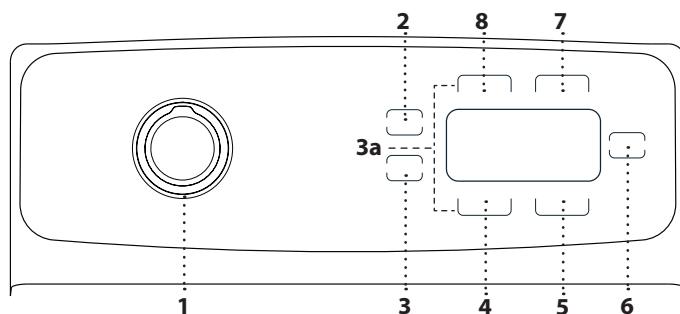

INDIKATORI

- Durvis bloķētas
- Bērnu aizsardzība
- Atliktais sākums
- Ķīme: Aizvērts ūdens krāns

PROGRAMMU TABULA

Maksimālais veļas daudzums 5,5 kg Patērējamā jauda izslēgtā režīmā: 0,50 W / ieslēgtā režīmā: 0,50 W						Mazgāšanas līdzekļi un piedevas			Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis		Atlikušais mitrums, %	Enerģijas patēriņš, kWh	Kopējais ūdens apjoms, l	Veļas mazgāšanas temperatūra, °C
Programma	Temperatūras		Maksimālie centrifūgas apgriezieni (apgr./min)	Maksimālais veļas daudzums (kg)	Ilgums (h: m)	Priekšmazgāšana	Pamatmazgāšana	Mikstinātājs	Veļas pulveris	Šķidrās mazgāšanas līdzeklis				
	Iestatījums	Diapazons												
 Pilna slodze 59 min	60 °C	 -60 °C	1000	5,5	**	–			–		-	-	-	-
 Dažāda veļa 59 min	30 °C	 -40 °C	800	3	**	–			–		-	-	-	-
 Sintētika 59 min	40 °C	 -40 °C	1000	3	**	–			–		-	-	-	-
 Kokvilna 28 min	30 °C	 -90 °C	1000	5,5	**	–			–		-	-	-	-
 Ātrā 14 min	30 °C	 -30 °C	1000	2	**	–			–		66	0,100	40	23
 Skalošana	–	–	1000	5,5	**	–	–		–	–	-	-	-	-
 Izgriešana+izsūknešana	–	–	1000	5,5	**	–	–	–	–	–	-	-	-	-
 Cilindra tīrīšana	90 °C	90 °C	600	0	**	–		–			-	-	-	-
 Vilna un smalkveļa	40 °C	 -40 °C	800	1,5	**	–			–		-	-	-	-
 Eco 40–60	40 °C	40 °C - 60 °C	951	5,5	03:10	–					59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	–					62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	–					67	0,243	29	25
 Āra apģērbs un Goretex	40 °C	 -40 °C	1000	3	**	–			–		-	-	-	-
 Kokvilna	40 °C	 -90 °C	1000	5,5	03:30	–					62	1,130	70	40
 20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	–					62	0,190	70	25
 Sintētika	40 °C	 -60 °C	1000	3	02:15	–					35	0,550	66	40
 Džinsu cikls	40 °C	 -40 °C	1000	3	**	–					-	-	-	-
 Nospiest un sākt (ja ir)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	–					-	-	-	-

● Nepieciešama dozēšana ○ Dozēšana pēc izvēles

⌚ Māšinas parādītais laiks cikla sākumā ir laiks visbiežāk izmantotajai slodzei. Tas nozīmē, ka maksimālai slodzei tas var atšķirties no lietotāja pamācībā norādītā laika.

Eco 40–60 – testa mazgāšanas cikls saskaņā ar regulu 2019/2014. Visefektīvākā programma enerģijas un ūdens patēriņa ziņā vidēji netiras kokvilnas veļas mazgāšanai. Tikai displejā: displejā redzamās centrifūgas apgriezienu vērtības var nedaudz atšķirties no tabulā norādītajām.

Visām testēšanas iestādēm

Garš mazgāšanas cikls kokvilnas veļai: iestatiet mazgāšanas ciklu "Kokvilna" ar 40 °C temperatūru. Sintētiskajai programmai: iestatiet mazgāšanas ciklu "Sintētika" ar 30 °C temperatūru. Šie dati jūsu mājssaimniecībā var atšķirties mainīgas ūdens ietilpības temperatūras, ūdens

spiediena u. c. apstākļu dēļ. Aptuvenās programmas ilguma vērtības attiecas uz programmu noklusējuma iestatījumiem bez papildfunkcijām. Vērtības, kas norādītas citām programmām, izņemot "Eco 40–60", ir tikai ilustratīvas.


* Pēc programmas beigām un izgriešanas ar maksimālajiem pieejamajiem centrifūgas apgriezieniem programmas noklusējuma iestatījumā.

** Programmas ilgums tiek parādīts displejā.

Sensoru tehnoloģija ūdeni, enerģiju un programmas ilgumu pielāgo mazgājamās veļas daudzumam.

PRODUKTA APRAKSTS

1. Vāka rokturis
2. Vāks
3. Vadības panelis
4. Mazgāšanas līdzekļa dozators
5. Cilindrs
6. Ūdens filtrs – aiz pārsega
7. Pārvietošanas svira (atkarībā no modeļa)
8. Regulējamas kājas (x2)

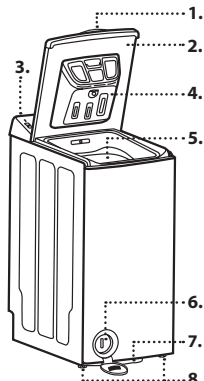

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORS

Pamatmazgāšanas nodalījums II

Mazgāšanas līdzeklis pamatmazgāšanai, traipu tīrīšanas līdzeklis vai ūdens mikstinātājs.

Priekšmazgāšanas nodalījums I

Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanai.


Mikstinātāja nodalījums ☼

Veļas mikstinātājs. Šķidrās cietinātājs. Balinātājs. Ielejiet mikstinātāja, cietinātāja vai balinātāja šķidrumu tikai līdz atzīmei "maks."

Atvēršanas ➡ /slēgšanas ➡ poga

Nospiediet, lai izņemtu atvilktni un to iztīrītu.

Nospiediet, lai aizvērtu atvilktni, līdz sajūtat klikšķi!

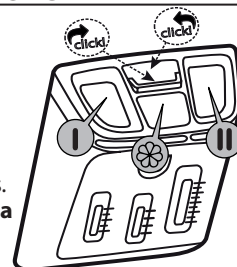

PROGRAMMĀM

Lai izvēlētos veļas veidam piemērotu programmu, vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas veļas mazgāšanas etiķetēs. Bļodas simbolā norādītā vērtība ir apgērba mazgāšanai iespējamā maksimālā temperatūra.

🕒 Pilna slodze 59 min

Piemērots nedaudz netīra kokvilnas apgērba mazgāšanai 59 minūtes ar pilnu slodzi.

🌀 Dažāda veļa 59 min

Viegli līdz vidēji netīras veļas mazgāšanai, kas izgatavota no elastīgas kokvilnas, līnēm, sintētikas vai to kombinācijas.

🧼 Sintētika 59 min

No sintētiskajām šķiedrām (piemēram, poliestera, poliakrila, viskozes) vai kokvilnas/sintētikas kombinācijas izgatavotu netīru apgērbu mazgāšanai 59 minūtēs.

🕒 Kokvilna 28 min

Nedaudz netīru apgērbu ātrai mazgāšanai. Cikls ilgst tikai 28 minūtes, taupot laiku un enerģiju.

🕒 Ātrā 14 min

Šo programmu īslaicīgi lietojiet viegli netīram vai nenotraipītam kokvilnas apgērbam, taču nelietojiet dvieļiem vai smagiem kokvilnas izstrādājumiem. Ja ir atlasīta ātrās mazgāšanas funkcija, programmas ilgumu var samazināt līdz 14 minūtēm. Ja ir atlasīta ātrās mazgāšanas funkcija, mazgājamās veļas maksimālais daudzums ir 2 (divi) kg.

🌀 Skalošana

Atsevišķa skalošanas un intensīvas izgriešanas programma. Rupjai veļai.

🌀 Izgriešana+izsūknēšana

Izgriež veļu, pēc tam noliej ūdeni. Rupjai veļai.

🌀 Cilindra tīrīšana

Lai nodrošinātu nepieciešamo higiēnas līmeni regulāri (vienu reizi 1–2 mēnešos) tīriet cilindru. Lai cilindrā mikstinātu nosēdumus, pirms programmas tiks lietots tvaiks. Ieslēdziet programmu, kad mašina ir pilnībā iztukšota. Labāku rezultātu iegūšanai, kad būs izvēlēta pulvera mazgāšanas līdzekļa funkcija, lietojiet pretkaļķa pulveri (cilindra tīrīšanas materiāli), kas ir piemērots veļas mašīnām. Lai mašīnas iekšpuse izžūtu, pēc programmas beigām ielādēšanas durvis atstādiet atvērtas.

⚠️ Šī nav mazgāšanas programma. Šī ir apkopes programma. Neieslēdziet šo programmu, ja mašīnas iekšpuse nav tukša. Ja mēģināsies palaist šo programmu, bet mašina automātiski konstatēs, ka tā nav tukša, tā atkarībā no modeļa var pārtraukt vai atjaunot programmas izpildi. Ja programmas izpilde tiks atjaunota, tīrīšana nebūs efektīva.

⚠️ Šo programmu nedrīkst izmantot ar POD mazgāšanas līdzekļiem.

🌀 Vilna un smalkveļa

Visus vilnas apgērbus var mazgāt, izmantojot programmu "Vilna", pat tos, uz kuriem ir marķējums "mazgāt tikai ar rokām". Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet īpašus mazgāšanas līdzekļus un nepārsniedziet maksimālo svaru kg.

Īpaši smalku apgērbu mazgāšanai. Pirms mazgāšanas labāk izgrieziet apgērbus ar iekšpusi uz āru.

🌀 Eco 40–60

Vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai 40 °C vai 60 °C temperatūrā vienā un tajā pašā ciklā. Tā ir standarta programma kokvilnai ar vislabāko ūdens un enerģijas patēriņa līmeni.

⚠️ Atbilstoši noteikumiem cikls tiek izpildīts tikai 40 °C temperatūrā.

🌀 Āra apgērbs un Goretex

Nedaudz netīra sporta apgērba mazgāšanai (sporta krekli, šorti utt.). Lai sasniegtu optimālus rezultātus, ieteicams nepārsniegt maksimālo slodzi, kas norādīta "PROGRAMMU TABULĀ". Ieteicams izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, to ielejot pusporcijai piemērotā daudzumā.

🕒 Kokvilna

Vidēji līdz ļoti netīram un rupjam kokvilnas apgērbam.

🕒 20 °C

Viegli netīras kokvilnas veļas mazgāšanai 20 °C temperatūrā.

🧼 Sintētika

No sintētiskajām šķiedrām (piemēram, poliestera, poliakrila, viskozes) vai kokvilnas/sintētikas kombinācijas izgatavotu netīru apgērbu mazgāšanai.

🕒 Džinsu cikls

Pirms mazgāšanas izgrieziet apgērbus no iekšpuses uz āru un izmantojiet šķidru mazgāšanas līdzekli.

PIRMĀ LIETOŠANA


⚠️ Šim solim neizmantojiet POD mazgāšanas līdzekļus.

Lai noņemtu visus ražošanas atkritumus, izvēlieties programmu "Kokvilna" 90 °C temperatūrā. Ieberiet nedaudz mazgāšanas pulvera mazgāšanas līdzekļa dozatora pamatmazgāšanas II nodaļījumā (maksimums 1/3 no daudzuma, ko mazgāšanas līdzekļa ražotājs iesaka viegli netīrai veļai). Sāciet programmu, **neievietojot veļu**.



DISPLEJS

Displejs ir noderīgs, programmējot veļas mazgājamo mašīnu, un sniedz daudz informācijas.

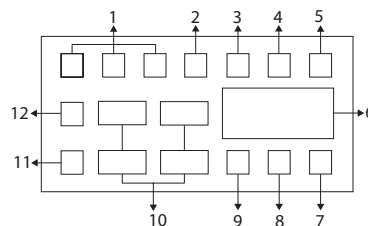

- | | |
|--|---|
| 1. Papildfunkcijas indikatori | 7. Temperatūras simbols |
| 2. "Bez ūdens" indikators | 8. Aktivizētas bērnu aizsardzības simbols |
| 3. Aktivizētas durvju bloķēšanas simbols | 9. Papildfunkcijas indikators |
| 4. Aktivizēts atliktais sākums | 10. Centrifūgas apgriezienu indikatori |
| 5. "Sākt/pauze" indikators | 11. "Bez izgriešanas" indikators |
| 6. Ilguma informācija | 12. Skalošanas aiztures indikators |

! Šajā nodaļā izmantotajiem vizuālajiem attēliem ir shematisks raksturs, tādēļ tie var precīzi neatbilst jūsu mašīnas funkcijām.

LIETOŠANA IKDIENĀ

Sagatavojiet veļu saskaņā ar ieteikumiem sadaļā "IETEIKUMI UN PADOMI". Ievietojiet veļu, aizveriet cilindra durvis un pārbaudiet, vai tās ir kārtīgi aizvērtas. Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un piedevas. Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma norādītos dozēšanas ieteikumus. Aizveriet vāku. Pagrieziet programmu selektoru uz vēlamo programmu un vajadzības gadījumā atlasiet jebkuru opciju. Displejā tiek parādīts izvēlētais programmas ilgums (stundās un minūtēs). Temperatūru un centrifūgas apgriezienu var mainīt, nospiežot pogu "Temperatūra" vai pogu "Izgriešana". Lai uzsāktu mazgāšanas ciklu, atveriet ūdens krānu un piespiediet "Sākt/Pauze" ► pogu. Displejā iedegies "Sākt/Pauze" ► indikators. Durvis tiks bloķētas. Mainīga veļas daudzuma un ūdens ieplūdes temperatūras dēļ noteiktos programmas posmos atlikušais laiks tiek aprēķināts no jauna.

PROGRAMMAS DARBĪBAS APTURĒŠANA VAI MAINĀ

Lai ieslēgtu mašīnas darbības pauzes režīmu, piespiediet "Sākt/Pauze" pogu. Displejā sāks mirgot "Sākt/Pauze" simbols.

Programmas izmaiņas var veikt, ja aktuālā programma darbojas bez ieslēgtas bērnu aizsardzības. Šī darbība atceļ aktuālo programmu. Veļas pievienošana pēc programmas sākuma: Ja ūdens līmenis ierīcē ir piemērots, nospiežot pogu "Sākt/Pauze", durvju bloķēšana tiks atslēgta un durvis atvērsies, ļaujot pievienot drēbes. Kad durvju bloķēšana tiek atslēgta, displejā esošā durvju bloķēšanas ikona izdziest. Pēc apgērbu pievienošanas aizveriet durvis un mazgāšanas cikla atjaunošanai vēlreiz piespiediet "Sākt/Pauze" pogu.

Ja ūdens līmenis ierīcē nav piemērots, nospiežot pogu "Sākt/Pauze", durvju bloķēšanu nevar atslēgt, un displejā esošā durvju bloķēšanas ikona paliek ieslēgta.

Ja ūdens temperatūra mašīnā būs augstāka par 50 °C, drošības nolūkos durvju atbloķēšana nebūs iespējama arī tad, ja ūdens līmenis būs piemērots.

DRUVJU BLOĶĒŠANAS INDIKATORS

Mašīnas ielādēšanas durvju bloķēšanas sistēma nepieļauj durvju atvēršanu situācijās, kad ūdens līmenis nav piemērots. Ja durvis būs bloķētas, displejā parādīsies "Durvis bloķētas" simbols.

PROGRAMMAS BEIGAS

Beigu simbols displejā parādīsies tad, kad programma būs pabeigta. Ja 10 minūšu laikā nepiespiedīsiet nevienu pogu, mašina pārslēgsies izslēgtā režīmā. Displejs un visi indikatori izslēgsies. Ja piespiedīsiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, tiks parādīti izpildītie programmas soļi.

IESPĒJAS

! Kad nav iespējama programmas kombinācija un papildu opcija(-as), indikatori automātiski nodziest.


! Nepiemērotu opciju kombināciju atlase tiek automātiski atcelta.

🕒 NOSPIEST UN SĀKT (ja ir)

Lai sāktu ciklu NOSPIEST UN SĀKT, nospiediet atbilstīgo pogu uz 2 sekundēm. Degošā indikatora sākuma gaismiņa norāda, ka cikls ir sācis. Šis mazgāšanas cikls ir ideāli piemērots kokvilnas un sintētiskajiem audumiem, jo veļa tiek mazgāta 30 °C temperatūrā un ar maksimālajiem centrifūgas apgriezieniem 1000 apgr./min. Maks. slodze 3,5 kg (cikla ilgums 59 minūtes).

Kā tas darbojas?

1. Ievietojiet mazgājamo veļu (kokvilnas un/vai sintētiskas) un aizveriet durvis.
2. Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un piedevas.
3. Sāciet ciklu, uz 2 sekundēm nospiežot pogu Nospiest un sākt. Atbilstīgā indikatora gaismiņa iedegas, un durvis tiek bloķētas (iedegas simbols).

N.B.: ja mazgāšanas cikls tiek sākts, nospiežot pogu NOSPIEST UN SĀKT, automātiski tiek aktivizēts nepielāgojams cikls, kas ir ieteicams kokvilnas un sintētiskajiem audumiem. Šim ciklam nevar iestatīt papildu opcijas. Lai automātiskā cikla laikā atvērtu durvis, nospiediet pogu SĀKT/PAUZE ; ja aizslēgto durvju simbols nodziest, durvis var atvērt. Vēlreiz nospiediet pogu SĀKT/PAUZE , lai ciklu restartētu no tā pārtraukšanas vietas.

4. Kad programma ir pabeigta, displejā ir redzams End (Beigas).

Ātri (ja piemērojams)

Nedaudz netīras veļas mazgāšanas laiku var saīsināt, attiecīgajās programmās nospiežot pogu "Ātri".

Atlasot šo funkciju, programmu ilgumu var saīsināt par 50 %.

Izgriešana (ietver Skalošanas aizturi) 

Vienmēr, kad ir atlasīta jauna programma, centrifūgas apgriezienu indikatorā ir redzami ieteicamie centrifūgas apgriezieni. Var izmantot centrifūgas apgriezienu, kas nav maksimālie aktuālās programmas centrifūgas apgriezieni.

Lai mainītu centrifūgas apgriezienu, nospiediet pogu "Centrifūgas apgriezieni". Centrifūgas apgriezieni pakāpeniski samazinās. Pēc tam atkarībā no produkta modeļa displejā parādīsies "Skalošanas aizture" un "Bez izgriešanas". Ja pēc programmas beigām neplānojat uzreiz izņemt veļu, lai izvairītos no saburšanās laikā, kad mašīnā nav ūdens, var lietot funkciju "Skalošanas aizture". Šī funkcija veļu turēs noslēdzošās skalošanas ūdenī. Ja vēlaties pēc Skalošanas aiztures izgriezt veļu, rīkojieties šādi: 1. Iestatiet centrifūgas apgriezienu.


2. Piespiediet "Sākt/Pauze". Programmas darbība tiks atjaunota. Mašīna izvadīs ūdeni un veiks veļas izgriešanu.

Ja vēlaties programmas beigās izvadīt ūdeni bez izgriešanas, lietojiet funkciju "Bez izgriešanas".

Jūs varat mainīt centrifūgas apgriezienu pēc mazgāšanas sākuma, ja mazgāšanas posmi to atļauj. Ja konkrētajos soļos izmaiņas nav iespējamas, jūs nevarēsiet veikt izmaiņas.

Temperatūra

Vienmēr, kad ir atlasīta jauna programma, temperatūras indikatora parāda ieteicamo programmas temperatūru. Iespējams izmantot temperatūras vērtību, kura nav maksimālā temperatūra un kuru var izvēlēties aktuālajai programmai. Lai mainītu temperatūru, piespiediet "Temperatūras regulēšana" pogu. Temperatūra pakāpeniski samazināsies. Jūs varat temperatūru mainīt arī pēc mazgāšanas sākuma. Ja konkrētajos soļos izmaiņas nav iespējamas, jūs nevarēsiet veikt izmaiņas.

Atliktais sākums 

Ja ir atlasīta atlikta sākuma funkcija, programmas beigu laiks tiek parādīts stundās, piemēram, 1h, 2h, bet līdz programmas beigām atlikušais laiks – stundās un minūtēs, piemēram, 01:30. Ar atlikta sākuma funkciju programmas aizkavi var iestatīt līdz 24 stundām. Pēc pogas Atliktais sākums nospiešanas tiek parādīts prognozētais programmas beigu laiks. Ja ir iestatīts atliktais sākums, deg atlikta sākuma indikators. Lai aktivizētu funkciju "Atliktais sākums" un pabeigtu programmu norādītā laika beigās, pēc laika pielāgošanas nospiediet pogu "Sākt/Pauze".

Lai atceltu funkciju "Atliktais sākums", izslēdziet un ieslēdziet mašīnu, pagriežot programmu selektoru ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijā.

Papildu skalošana 

Ar šo funkciju ierīce veic papildu skalošanu papildus tai, kas jau notiek pēc galvenās mazgāšanas. Šādā veidā tiks novērsts risks, ka uz jutīgas ādas (zīdaiņi, alerģiska āda u. c.) varētu nokļūt veļā palikušas minimālas mazgāšanas līdzekļa paliekas.

BĒRNU AIZSARDZĪBA 3 sec

Jūs varat bloķēt vadības paneļa pogas, lai tas netiktu izmantots nepareizi (piem., lai to neizmanto tu bērni). Attiecīgās papildu funkcijas pogu piespiediet un turiet 3 sekundes. Pēc tam, kad displejā atskaite "3-2-1" būs beigusies, displejā parādīsies "Bērnu aizsardzība" simbols. Kad parādīsies šis brīdinājums, jūs varēsiet atlaist papildu funkcijas 3 pogu. Lai atslēgtu bērnu aizsardzības funkciju, nospiediet un turiet atbilstošo papildu funkcijas pogu 3 sekundes. Pēc tam, kad displejā atskaite "3-2-1" būs beigusies, "Bērnu aizsardzība" simbols displejā pazudīs.

BALINĀŠANA

Mazgājiet veļu vēlamajā programmā – "Kokvilna" vai "Sintētika" – pievienojot atbilstošu hlora balinātāja daudzumu mikstinātāja  nodalījumā (kārtīgi aizveriet vāku). Uzreiz pēc programmas beigām pagriežiet programmu selektoru un vēlreiz sāciet vēlamo programmu, lai atbrīvotos no balinātāja smakas; ja vēlaties, varat pievienot mikstinātāju. **Nekādā gadījumā mikstinātāja nodalījumā vienlaicīgi nepievienojiet hlora balinātāju un mikstinātāju.**

IETEIKUMI UN PADOMI

Šķirojiet veļu pēc:

auduma veida/norādījumiem uz etiķetes (kokvilna, jaukti audumi, sintētika, vilna, ar rokām mazgājams apģērbs); krāsas (krāsainos apģērbus nošķiriet no baltajiem, jaunas krāsainās drēbes mazgājiet atsevišķi); smalkveļu (mazus priekšmetus, piemēram, neilona zeķes, un priekšmetus ar āķiem, piemēram, krūšturus, mazgājiet auduma maiņiņā vai spilvendrānā ar rāvējslēdzēju).

Iztukšojiet visas kabatas

Tādi priekšmeti kā monētas vai šķiltavas var sabojāt gan veļu, gan cilindru.

Ierices iekšpuse

Ja nekad nemazgājat vai reti mazgājat veļu 90 °C temperatūrā, iesakām periodiski ieslēgt 90 °C programmu bez veļas, pievienojot nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa, lai ierices iekšpuse būtu tīra.

Ievērojiet ieteikumus par devām/piedevām

Tas uzlabo tīrīšanas rezultātu, ļauj izvairīties no kairinošiem mazgāšanas līdzekļa pārpalikumiem veļā un ietaupa naudu, izvairoties no liekā mazgāšanas līdzekļa izšķērdēšanas

Izmantojiet zemu temperatūru un ilgāku mazgāšanas laiku

Enerģijas patēriņā ziņā visefektīvākās ir tās programmas, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāk.

Ievērojiet mazgājamās veļas daudzumu

Lai taupītu ūdeni un enerģiju, piepildiet veļas mazgājamo mašīnu līdz tilpumam, kas norādīts "PROGRAMMU TABULĀ".

Troksnis un atlikušais mitruma saturs

Tos ietekmē izgriešanas ātrums: jo lielāks griešanās ātrums izgriešanas posmā, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušā mitruma saturs.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Veicot jebkādas tīrīšanas un apkopes darbus, izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no strāvas avota. Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanai nelietojiet uzliesmojošus šķidrums. Periodiski veiciet veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanu un apkopi (vismaz 4 reizes gadā).


Veļas mazgājamās mašīnas korpusa tīrīšana

Veļas mazgājamās mašīnas ārējo virsmu tīrīšanai izmantojiet mikstu, samitrinātu drānu. Vadības paneļa tīrīšanai neizmantojiet stikla vai universālos tīrīšanas līdzekļus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri vai līdzīgus līdzekļus. Šie līdzekļi var sabojāt marķējumu.

Mazgāšanas līdzekļa dozators


Lai neveidotos mazgāšanas līdzekļa nogulsnes, tīrīšanu regulāri veiciet vismaz trīs līdz četras reizes gadā:

Lai atbrīvotu mazgāšanas līdzekļa dozatoru un to izņemtu, piespiediet atbrīvošanas pogu . Dozatorā var būt neliels daudzums ūdens, tāpēc tas jāpārvieta vertikālā stāvoklī. Izmazgājiet dozatoru ar tekošu ūdeni. Tīrīšanai noņemiet sifona vāciņu dozatora aizmugurē. Dozatorā uzstādiet sifona vāciņu (ja tas tika noņemts). Dozatoru uzstādiet paredzētajā vietā. Šim nolūkam dozatora apakšējās cilnes jāievieto atbilstošās vāka atverēs un dozators jāpiespiež līdz brīdim, kad tas nofiksēties paredzētajā vietā.

Aizvēršanas pogu  piespiediet līdz brīdim, kad sajutīsiet klikšķi!

Pārļiecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa dozators ir pareizi ievietots.

Ūdens padeves šļūtenes pārbaude

Regulāri pārbaudiet ieplūdes šļūteni, lai konstatētu potenciālas trausluma pazīmes un plaisas. Bojājumu gadījumā tā ar mūsu tehniskās apkopes dienesta vai specializētā izplatītāja starpniecību ir jānomaina pret jaunu šļūteni. Atkarībā no šļūtenes veida veiciet tālāk norādītās darbības. Ja ieplūdes šļūtenei ir caurspīdīgs apvalks, periodiski pārbaudiet, vai šļūtenei atsevišķās zonās nav kļuvusi intensīvāka krāsa. Krāsas maiņas gadījumā šļūtenei, iespējams, ir radusies noplūde, un tā ir jānomaina. Ūdens plūsmas pārtraukšanas šļūtenēm  (ja pieejama): pārbaudiet mazo drošības vārsta indikatorlodziņu (skatīt bulītni). Ja tas ir sarkanā krāsā, tika aktivizēta ūdens plūsmas pārtraukšanas funkcija, un šļūtene ir jānomaina. Lai atvienotu šļūteni, nospiediet atbrīvošanas pogu (ja pieejama), vienlaicīgi atskrūvējot šļūteni.

Ūdens padeves šļūtenes tīklveida filtru tīrīšana


Regulāri pārbaudiet un notīriet (vismaz divas līdz trīs reizes gadā).

Aizveriet krānu un atbrīvojiet krāna ieplūdes šļūteni. Notīriet iekšējo tīklveida filtru un uzskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni uz krāna. Pēc tam atskrūvējiet veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē esošo ieplūdes šļūteni. Noņemiet tīklveida filtru no veļas mazgājamās mašīnas savienojuma, izmantojot universālas knaibles, un notīriet to. Uzlieciet tīklveida filtru un uzskrūvējiet ieplūdes šļūteni. Atveriet krānu un pārļiecinieties, vai savienojumi ir pilnībā hermētiski.

Ūdens filtra tīrīšana / atlikušā ūdens izvadīšana


Veļas mazgāšanas mašīna ir aprikota ar pašattīrošu sūkni. Filtrs uztver tādus priekšmetus kā pogas, monētas, spraužamادات utt., kas atstātas veļā. Ja izmantojāt programmu mazgāšanai augstā temperatūrā, pirms ūdens izvadīšanas ļaujiet ūdenim atdzist. Lai izvairītos no situācijām, kad pēc mazgāšanas ūdeni nav iespējams izvadīt aizsērējuša filtra dēļ, regulāri veiciet filtra tīrīšanu. Ja ūdens nenplūst, pārbaudiet arī to, vai nav nosprostota mājas drenāžas caurule.

Atveriet filtra pārsegu, izmantojot monētu. Zem ūdens filtra novietojiet platu, plakanu tvertni izvadītā ūdens savākšanai. Lēnām griežiet filtru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz viss ūdens ir izvadīts. Zem ūdens filtra novietojiet kokvilnas drānu neliela filtrā atlikušā ūdens apjoma absorbēšanai. Pēc tam izņemiet ūdens filtru, griežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Izīriet ūdens filtru (notīriet no filtra nogulsnes un noskalojiet to tekošā ūdenī) un filtra nodalījumu. Pārļiecinieties, vai sūkņa darbrats (korpūsā aiz filtra) nav aizsērējis. Ievietojiet ūdens filtru un aizveriet filtra pārsegu. No jauna ievietojiet ūdens filtru, griežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā. Griežiet to tik tālu, cik iespējams. Lai pārbaudītu ūdens filtra hermētiskumu, varat cilindrā ieliet aptuveni 1 litru ūdens un pārbaudīt, vai no filtra netek ūdens. Pēc tam aizveriet filtra pārsegu.

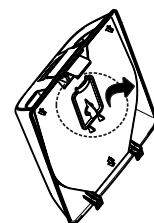

Vāka blīve
Periodiski pārbaudiet vāka blīves stāvokli un iztīriet to, izmantojot samitrinātu drānu.

Starp cilindru un grozu iekrituša priekšmeta izņemšana
Ja starp cilindru un grozu nejauši iekrīt kāds priekšmets, jūs varat to izņemt, pateicoties izņemamam cilindra pacēlājam. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no kontaktligzdas. Izņemiet veļu no cilindra. Aizveriet cilindra atlokus un pagrieziet cilindru par puspagriezieni (**a** attēls). Ar skrūvgriezi uzspiediet uz plastmasas gala, vienlaikus ar roku pacēlāju bīdot no kreisās uz labo pusi (**b**, **c** attēls) – priekšmets iekrīttil cilindrā. Atveriet cilindru. Jūs varat izņemt priekšmetu caur cilindra atveri. No jauna ievietojiet pacēlāju no cilindra iekšpusē. Novietojiet plastmasas galu virs atveres cilindra labajā pusē (**d** attēls). Pēc tam bīdiet plastmasas pacēlāju no labās uz kreiso pusi, līdz tas nofiksējas. Aizveriet cilindra atlokus, pagrieziet cilindru par puspagriezieni un pārbaudiet asmens novietojumu visos stiprinājuma punktos. Pievienojiet veļas mazgājamo mašīnu kontaktligzdai.

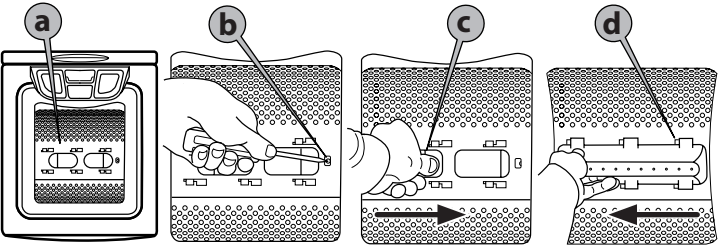

DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Dažu iemeslu dēļ veļas mazgājamā mašīna dažkārt var nedarboties pareizi. Pirms zvanīšanas tehniskās apkopes dienestam ieteicams pārbaudīt, vai problēmu var viegli novērst, izmantojot šo sarakstu.

Darbības traucējumi:	Iespējamie cēloņi/risinājums:
Veļas mazgājamā mašīna neieslēdzas un/vai programma nesākas	- Kontaktdakša nav pievienota kontaktligzdai vai arī ir pievienota nepietiekami, lai izveidotu kontaktu. - Notikusi strāvas padeve kļūme. - Vāks nav kārtīgi aizvērts. - Aktivizēta funkcija “Bērnu aizsardzība”^{3 sec} (ja pieejama). - Veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēdzās, lai taupītu enerģiju, pirms programmas sākuma vai pēc programmas beigām. Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, vispirms pagrieziet programmu selektoru pozīcijā “Izslēgts/O” un pēc tam – uz vēlamo programmu.
Cikla laikā mazgāšanas cikls nesākas vai neapstājas.	- Nav nospiesta poga “Sākt/Pauze” - Nav atvērts ūdens krāns. - Iestatīts Atliktais sākums - Iespējams, nosprostota mājas drenāžas caurule.
Ierīce aptur darbību programmas laikā, un displejā mirgo pogas “Sākt/Pauze” indikators.	Programma mainīta – vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet pogu “Sākt/Pauze” .
Ierīce vibrē	- Veļas mazgājamā mašīna nav nolīmeņota. - Nav noņemts transportēšanas stiprinājums; pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas jānoņem transportēšanas stiprinājums.
Galīgās izgriešanas rezultāts ir neapmierinošs. Veļa joprojām ir ļoti mitra.	- Mazgājamās veļas disbalanss izgriešanas laikā apturēja izgriešanas posmu, lai neradītu veļas mazgājamās mašīnas bojājumus. Tāpēc veļa joprojām ir ļoti mitra. Iespējamie disbalansa iemesli: mazs mazgājamās veļas daudzums (tikai daži samērā lieli vai absorbējoši veļas gabali, piem., dvieļi) vai lieli/smagi veļas gabali. - Ja iespējams, neievietojiet mazu daudzumu veļas. - Pogai “Centrifūgas apgrīzieni” ir iestatīti zemi centrifūgas apgrīzieni.
Iedegas “Aizvērts ūdens krāns” indikators	Ierīcei nav ūdens padeves vai tā ir nepietiekama.

TRANSPORTĒŠANA UN APSTRĀDE

Atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota un noslēdziet ūdens krānu. Atvienojiet ieklūdes šļūteni no ūdens krāna un noņemiet drenāžas šļūteni no drenāžas vietas. Izlaidiet no šļūtenēm un veļas mazgājamās mašīnas visu atlikušo ūdeni un nostipriniet šļūtenes, lai tās transportēšanas laikā netiktu bojātas. Lai atvieglotu veļas mazgājamās mašīnas pārvietošanu, ar roku nedaudz pavelciet pārvietošanas sviru, kas atrodas priekšpusē apakšā (ja pieejama jūsu modelim). Ar kāju izvelciet veļas mazgājamo mašīnu līdz atdurei. Pēc tam novietojiet pārvietošanas sviru atpakaļ sākotnējā stabilajā pozīcijā. Uztādiet transportēšanas stiprinājumu. Izpildiet UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATAS norādījumus par transportēšanas stiprinājuma noņemšanu pretējā secībā.

PIEKĻUVE CIKLU SKAITĪTĀJAM

Ja ierīce ir izslēgta, ilgāk nospiežot papildu funkciju pogas 5 un 8, ierīcei tiek parādīta atskaite 3-2-1 un pabeigto mazgāšanas ciklu kopskaits. Pēc pilna mazgāšanas cikla parādīšanas tiek parādīti kļūmju kodi (ja tādi ir). Pārbaudiet informāciju ekrānā, izmantojot nākamo tabulu

Informācija ekrānā	Iemesls	Risinājums
Err	Ierīcē darbojas drošības algoritms.	Uzgaidiet, līdz paziņojums pazūd. Pēc papildu funkciju pogu 5 un 8 nospiešanas skatiet informāciju ekrānā.
SC	Problēma pārbaudes laikā nav novērsta.	Zvaniet pilnvarotajam servisa pārstāvim.
E5	Nosprostota mājas drenāžas caurule. Iespējams, nosprostots sūkņa filtrs.	- Pārbaudiet un iztīriet mājas drenāžas cauruli. - Iztīriet sūkņa filtru. Skatiet sadaļu "Atlikušā ūdens izlaišana un sūkņa filtra tīrīšana". Izmēģiniet izgriešanas ciklu. Ja problēma nav novērsta, zvaniet servisam.
E8	Iespējams, ierīce neņem ūdeni.	- Atgrieziet krānus. - Pārbaudiet, vai nav atslēgts ūdens. - Pārbaudiet ienākošā ūdens šļūtenes savienojumu un, ja šļūtenei ir locījumi, iztaisnojiet to. - Iztīriet sūkņa filtru. Skatiet sadaļu "Atlikušā ūdens izlaišana un sūkņa filtra tīrīšana". - Aizveriet mašīnas priekšējo vāku. Pārbaudiet, vai vāks ir fiksēts. Vēlreiz palaidiet mašīnu. Ja problēma nav novērsta, zvaniet servisam.
E29	Produkts pārslēgts uz pašaizsardzības režīmu, jo ir radusies kāda apgādes problēma (piemēram, līnijas spriegums, ūdens spiediens).	Lai atceltu programmu, pagrieziet programmas izvēles pogu un atlasiet citu programmu. Iepriekšējā programma tiks atcelta. Skatiet sadaļu "Programmas atcelšana". Ja problēma nav novērsta, zvaniet servisam.
E17	Pēc pabeigta cikla mašīnā ir pārāk daudz putu.	- Glabājiet mazgāšanas līdzekli slēgtā un sausā vietā. Neglabājiet pārāk karstās vietās. - Porainai veļai, piemēram, tīlām, izmantojiet mazāk veļas mazgāšanas līdzekļa. - Izmantojiet mazgāšanas līdzekli veļas daudzumam un trauku līmenim atbilstošā daudzumā. - Izmantojiet tikai pietiekamu daudzumu mazgāšanas līdzekļa. - Mazgāšanas līdzekli ievietojiet tikai atbilstīgajā nodalījumā. - Palaidiet cilindra tīrīšanas programmu tukšai mašīnai. Skatiet programmu "Cilindra tīrīšana". Ja jūsu mašīnai nav cilindra tīrīšanas programmas, varat izmantot programmu "Kokvilna 90C". - Pēc īsas programmas bez mazgāšanas līdzekļa pārbaudiet mašīnu. Ja problēma nav novērsta, zvaniet servisam.
E18	Izgriešanas cikls nav sāksis, jo mašīna nav līdzsvarā.	Pārbaudiet veļu mašīnā. Iespējams, nepietiek veļas. Mēģiniet palielināt veļas daudzumu. Iespējams, disbalansu izraisa veļa; manuāli sašķirojiet veļu un vienmērīgi izkārtojiet to ierīcē. Vēlreiz izmēģiniet izgriešanas ciklu.
E12	Iespējams, mašīnā ir ūdens.	Atvienojiet mašīnu no kontaktligzdas. Iespējams, zem mašīnas ir ūdens. Savāciet ūdeni zem mašīnas. Pievienojiet mašīnu kontaktligzdai. Mēģiniet palaist īsu ciklu. Ja problēma saglabājas vai ir redzama ūdens noplūde no kādas šļūtenes, aizveriet vārstus un zvaniet servisam.
E27	Pārbaudiet mašīnas ūdens drenāžu.	Skatiet sadaļu "Drenāžas šļūtenes pievienošana drenāžai".
E84	Nevar izveidot BLE savienojumu.	Pārbaudiet to un mēģiniet savienot. Skatiet sadaļu "HomeWhiz funkcija un tālvadības funkcija". Ja problēma nav novērsta, zvaniet servisam.

Drošības instrukciju, produkta zīmi un enerģijas datus var lejupielādēt:

- QR koda izmantošana jūsu ierīcei
- Apmeklējumi mūsu tīmekļa vietnē — docs.indesit.eu un parts-selfservice.europeanappliances.com
- Alternatīvs veids ir **sazināties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruna numurs norādīts garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu tehniskās apkopes dienestu, lūdzu, norādiet uz produkta identifikācijas plāksnītes redzamos kodus.

Informāciju par labošanu un apkopi skatiet www.indesit.com

Papildinformācija par jūsu modeli ir pieejama tiešsaistē <https://eprel.ec.europa.eu/>, kas ir oficiālā EU EPREL produktu datubāze. Pēc produkta kategorijas atlasīšanas ievadiet tā modeļa identifikatoru. Modeļa identifikators satur burtus un ciparus un ir norādīts uz identifikācijas plāksnītes kā mod. (skatiet attēlu labajā pusē).



БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ INDESIT



За да получите по-качествено обслужване,
моля, регистрирайте своя продукт на
www.indesit.com/register




Преди да пристъпите към употреба на електроуреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

Преди да пристъпите към използване на машината, е задължително да отстраните транспортната скоба.

За подробни инструкции как да направите това вижте ръководството за монтаж.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

- 1 Селектор на програми
- 2 Бутон „PUSH & GO“ (ако е приложимо)
- 3 Бутон „Бързо“ (Забележка: Ако няма бутон 3, то Вашият модел използва комбинация от бутони 3а вместо това)
- 4 Бутон „Скорост на центрофугата“ (вкл. задържане на изплакване)
- 5 Бутон „Температура“ / „Заклучване за деца“
- 6 Бутон „Старт/Пауза“
- 7 Бутон „Отложен старт“
- 8 Бутон „Допълнително изплакване“

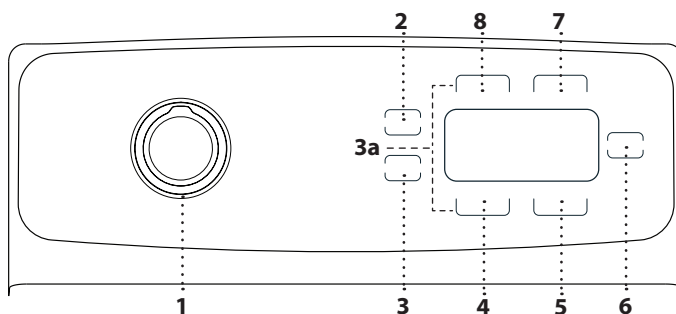

ИНДИКАТОРИ

Заклучена врата

Заклучване за деца

Отложен старт

Неизправност: Кранът за вода е затворен

ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Макс. зареждане 5,5 кг Разход на енергия в изключен режим 0,50 W/в режим на готовност 0,50 W						Препарати и добавки			Препоръчителен препарат		Остатъчна влажност %	Разход на енергия kWh	Общо вода литри	Температура на пране °C
Програма	Температури		Макс. скорост на центрофугата (об./мин)	Макс. зареждане (кг)	Продължителност (ч.м)	Пред-пране	Основно пране	Омекотител	Прахообразен	Течен				
	Настройване	Обхват												
Пълно зареждане 59'	60 °C	- 60 °C	1000	5,5	**	-			-		-	-	-	-
Смесено пране 59'	30 °C	- 40 °C	800	3	**	-			-		-	-	-	-
Синтетика 59'	40 °C	- 40 °C	1000	3	**	-			-		-	-	-	-
Памук 28'	30 °C	- 90 °C	1000	5,5	**	-			-		-	-	-	-
Бърза програма 14'	30 °C	- 30 °C	1000	2	**	-			-		66	0,100	40	23
Изплакване	-	-	1000	5,5	**	-	-		-	-	-	-	-	-
Центрофуга+Източване	-	-	1000	5,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Почистване на барабана	90 °C	90 °C	600	0	**	-		-			-	-	-	-
Вълна и деликатни тъкани	40 °C	- 40 °C	800	1,5	**	-			-		-	-	-	-
Есо 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	951	5,5	03:10	-					59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	-					62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	-					67	0,243	29	25
Връхни и непромокаеми дрехи	40 °C	- 40 °C	1000	3	**	-			-		-	-	-	-
Памук	40 °C	- 90 °C	1000	5,5	03:30	-					62	1,130	70	40
20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	-					62	0,190	70	25
Синтетика	40 °C	- 60 °C	1000	3	02:15	-					35	0,550	66	40
Програма за дънки	40 °C	- 40 °C	1000	3	**	-					-	-	-	-
Push&GO (ако има такава)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	-					-	-	-	-

● Изисква се дозиране ○ Дозирането не е задължително

Времето, показано от машината в началото на цикъла, е за най-използвания капацитет на зареждане. Това означава, че може да се различава от стойностите за максимално зареждане в инструкцията за потребителя.

Есо 40-60 – Тестов цикъл на пране в съответствие с регламента от 2019/2014 г. Най-ефективната програма от гледна точка на разход на вода и електроенергия за пране на нормално замърсени памучни дрехи. Само на дисплея: Стойностите за скоростта на центрофугата, показани на дисплея, може леко да се различават от стойностите, указани в таблицата.

За всички тествачи органи

Дълга програма за пране на памук: задайте програма за пране Памук с температура 40 °C. Програма за синтетика съвместно: задайте програма за пране Синтетика с температура 30 °C. Тези данни могат да бъдат различни в дома Ви поради променящите се условия, като

температура на подаваната вода, налягане на водата и т.н. Приблизителните стойности на продължителността на програмата се отнасят за настройката на програмите по подразбиране, без опциите. Стойностите, дадени за програми, различни от програмата Есо 40-60, са само ориентировъчни.


* След края на програмата и центрофуга с максимална скорост в настройките на програмата по подразбиране.

** Продължителността на програмата е показана на дисплея.

-Сензорната технология адаптира водата, енергията и продължителността на програмата към количеството пране.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- 1 Дръжка на капака
- 2 Капак
- 3 Панел за управление
- 4 Дозатор за препарат
- 5 Барабан
- 6 Филтър за вода – зад капака
- 7 Лост за движение (в зависимост от модела)
- 8 Регулируеми крака (x2)

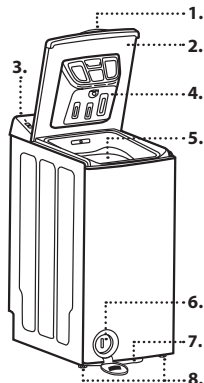

ДОЗАТОР ЗА ПРЕПАРАТ

Отделение за основно пране

Перилен препарат за основно пране, препарат за отстраняване на петна или омекотител за вода.

Отделение за предварително изпиране

Перилен препарат за предварително изпиране.

Отделение за омекотител


Омекотител за тъкани. Течен разтвор за колосване. Белина.

Налейте омекотител, разтвор за колосване или белина само до маркировката „max“.

Бутон за Освобождаване / Затваряне

Натиснете, за да извадите тавата за почистване.

Натиснете, за да затворите тавата, докато усетите щракване!

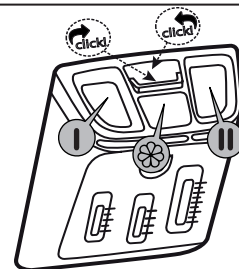

ПРОГРАМИ

За да изберете подходящата програма за вашия тип пране, винаги се съобразявайте с инструкциите върху етикетите за пране. Стойността, посочена на символа за вана, е максималната възможна температура за пране на дрехата.

Пълно зареждане 59'
Подходяща за пране на умерено замърсени памучни дрехи за 59 минути при пълно зареждане.

Смесено пране 59'
За пране на слабо до нормално замърсени дрехи от устойчив памук, лен, синтетични и смесени влакна.

Синтетика 59'
За пране на замърсени дрехи, изработени от синтетични влакна (като полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смесен памук или синтетика за 59 минути.

Памук 28'
За бързо изпиране на леко замърсени дрехи. Тази програма продължава само 28 минути и пести време и енергия.

Бърза програма 14'
Използвайте тази програма за изпиране на леко замърсени или незамърсени памучни дрехи за кратко време, но не и за кърпи или тежки памучни тъкани. Продължителността на програмата може да бъде намалена до 14 минути, когато е избрана функцията за бързо пране. Когато е избрана функцията за бързо пране, трябва да се изпере максимум 2 (два) кг пране.

Изплакване
Отделна програма за изплакване и интензивна центрофуга. Само за груби тъкани.

Центрофуга+Източване
Центрофугира дрехите и изпомпва водата. Само за груби тъкани.

Почистване на барабана
Почиствайте редовно барабана (веднъж на всеки 1 до 2 месеца), за да осигурите необходимата хигиена. Преди програмата се прилага пара, за да се омекотят остатъците в барабана. Включете програмата, когато машината е напълно празна. За по-добри резултати използвайте прах против котлен камък (препарати за почистване на барабани), подходящ за перални машини, когато е избрана функцията за прахообразен препарат. Оставете вратата за зареждане отворена след края на програмата, за да може втрешността на машината да изсъхне.

Това не е програма за пране. Това е програма за поддръжка. Не включвайте тази програма, когато вътре в машината има нещо. Когато се опитате да я използвате, машината автоматично разпознава наличието на пране вътре и може да прекрати или възобнови програмата в зависимост от модела на вашата машина. Ефективно почистване не се постига, ако програмата бъде възобновена.

Тази програма не трябва да се ползва с перилни препарати под формата на капсули.

Вълна и деликатни тъкани
За пране на всички вълнени дрехи може да се използва програма „Вълна“, дори и такива с етикет „Само ръчно пране“. За най-добри резултати използвайте специални препарати и **не надвишавайте максималното зареждане**.

Също за пране и на изключително деликатни тъкани. За предпочитане е да обръщате дрехите наобратно преди прането.

Есо 40-60
За пране на умерено замърсени памучни дрехи, подходящи за изпиране при 40 °C или 60 °C заедно в един цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната от гледна точка на разход на вода и електроенергия.

Цикълът работи само при 40 °C съгласно наредбата.

Връхни и непромокаеми дрехи
За пране на слабо замърсени спортни дрехи (анцузи, къси панталони и др.). За най-добри резултати препоръчваме да не превишавате максималното зареждане, отбелязано в „ТАБЛИЦАТА НА ПРОГРАМИТЕ“. Препоръчваме да използвате течен препарат и да добавите количеството, подходящо за половин зареждане.

Памук
Нормално до силно замърсени здрави памучни тъкани.

20 °C
За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20 °C.

Синтетика
За пране на замърсени дрехи, изработени от синтетични влакна (като полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смесен памук или синтетика.

Програма за дънки
Обърнете дрехите наобратно преди изпиране и използвайте течен препарат.

ПЪРВА УПОТРЕБА


Не използвате перилни препарати под формата на капсули за тази стъпка.

За да отстраните всички производствени остатъци, изберете програмата „Памук“ при температура 90 °C. Изсипете малко количество прахообразен перилен препарат в отделението за основно пране **II** на дозатора за препарат (максимум 1/3 от количеството, което производителят препоръчва за леко замърсено пране). Стартирайте програмата, **без да добавяте никакво пране**.



ДИСПЛЕЙ

Дисплеят се използва при избор на програма и показва много полезна информация.

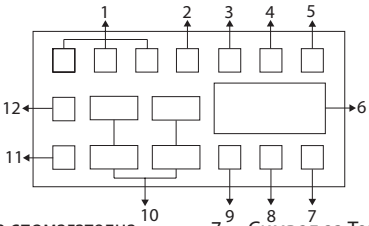

- | | |
|---|--|
| 1. Индикатори за спомагателна функция | 7. Символ за Температура |
| 2. Индикатор „Няма вода“ | 8. Символ за активирано заключване за деца |
| 3. Символ за активирано заключване на вратата | 9. Индикатор за спомагателна функция |
| 4. Активиран Отложен старт | 10. Индикатори за Скорост на центрофугата |
| 5. Индикатор „Старт/Пауза“ | 11. Индикатор Без центрофуга |
| 6. Информация за продължителността | 12. Индикатор „Задържане на изплакването“ |

! Визуализациите, използвани за описание на машината в този раздел, са схематични и може да не съвпадат точно с характеристиките на вашата машина.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Пригответе прането си съгласно препоръките в раздела „ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ“. Заредете прането, затворете вратата на барабана и проверете дали е затворена правилно. Сипете перилния препарат и всички добавки. Спазвайте препоръките за дозиране върху опаковката на перилния препарат. Затворете капака. Завъртете селектора на програмите до желаната такава и изберете някоя опция, ако е необходимо. Дисплеят показва продължителността на избраната програма (в часове и минути). Температурата и скоростта на центрофугата могат да се променят чрез натискане на бутона „Температура“ или бутона „Центрофуга“. Отворете крана и натиснете бутона „Старт/Пауза“ **►**, за да стартирате програмата за пране. Индикаторът „Старт/Пауза“ **►** ще светне на дисплея и вратата ще бъде заключена. Поради вариации в зареждането и температурата на подаваната вода оставащото време се изчислява наново в определени фази на програмата.

ПОСТАВЯНЕ НА ПАУЗА И ПРОМЯНА НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА

Натиснете бутона Старт/Пауза, за да превключите машината в режим на пауза. Символът Старт/Пауза ще започне да мига на дисплея. Смяната на програмата е разрешена, когато текущата програма работи, освен ако не е активирана функцията „Заклучване за деца“. Това действие ще отмени текущата програма. Добавяне на пране след стартиране на програмата: Ако нивото на водата в пералнята е подходящо, когато натиснете бутона Старт/Пауза, заключването на вратата ще се деактивира и вратата ще се отвори, което ще ви позволи да добавите дрехи. Иконата за заключване на вратата на дисплея се изключва, когато заключването на вратата е деактивирано. След като добавите дрехи, затворете вратата и натиснете бутона Старт/Пауза още веднъж, за да възобновите цикъла на пране. Ако нивото на водата в пералнята не е подходящо, когато натиснете бутона Старт/Пауза, заключването на вратата не може да бъде деактивирано и иконата за заключване на вратата на дисплея остава включена.

Ако температурата на водата в пералнята е над 50 °C, не можете да деактивирате заключването на вратата от съображения за безопасност, дори ако нивото на водата е подходящо.

ИНДИКАТОР ЗА ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА

Вратата за зареждане на машината има заключваща система, която предотвратява отварянето ѝ в случаите, когато нивото на водата не е подходящо. Символът „Заклучена врата“ се появява на дисплея, когато вратата за зареждане е заключена.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Символът за край се появява на дисплея, когато програмата е завършена. Ако не натиснете нито един бутон в продължение на 10 минути, машината ще премине в режим „ИЗКЛ.“. Дисплеят и всички индикатори са изключени. Стъпките от завършената програма ще бъдат показани, ако натиснете бутона Вкл./Изкл.

ОПЦИИ

! Когато комбинацията от програма и допълнителна(и) опция(и) не е възможна, индикаторите се изключват автоматично.

! Неподходящите комбинации от опции се премахват автоматично.

PUSH & GO (ако има такава)

За да стартирате цикъла „PUSH & GO“, натиснете и задръжте бутона за 2 секунди. Светещият индикатор показва, че цикълът е започнал. Този цикъл на пране е идеален за памучни или синтетични тъкани,

тъй като пере при температура от 30° C и максимална скорост на центрофугиране 1,000 об./мин. Максимално натоварване 3,5 kg (продължителност на цикъла 59').

Как функционира?

1. Заредете прането (памучни и/или синтетични дрехи) и затворете вратата.
2. Сипете перилен препарат и добавки.
3. Стартирайте цикъла, като натиснете и задръжте бутона БЪРЗА ПРОГРАМА за 2 секунди. Съответният индикатор ще светне и вратата ще се заключи (символът  свети).
Внимание: стартирането на цикъла чрез бутона БЪРЗА ПРОГРАМА активира автоматичен цикъл на пране и сушене без възможност за персонализиране, препоръчителен за памучни и синтетични тъкани. Този цикъл не позволява задаване на допълнителни опции. За да отворите вратата, докато е в ход автоматичен цикъл, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА  ако символът за заключена врата е изключен, вратата може да се отвори. Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА  отново, за да рестартирате цикъла от точката, в която е бил прекъснат.

4. След като програмата приключи, дисплеят показва „End“ (Край).

Бързо (Ако е приложимо)

Можете да намалите времето за леко замърсено пране, като натиснете бутона „Бързо“ при съвместимите с него програми. Продължителността на програмата може да се съкрати до 50%, когато тази функция е избрана.

Центрофуга (вкл. задръжане на изплакване) 

Всеки път, когато бъде избрана нова програма, препоръчителната скорост на центрофугата на избраната програма се показва на индикатора за Скорост на центрофугата. Възможно е препоръчителната стойност за скорост на центрофугата да не е максималната скорост на центрофугата, която може да бъде избрана за текущата програма.

Натиснете бутона за регулиране на Скоростта на центрофугата, за да промените скоростта на центрофугата. Скоростта на центрофугата намалява постепенно. След това, в зависимост от модела на продукта, на дисплея се появяват опциите „Задръжане на изплакване“ и „Без центрофуга“. Ако няма да изваждате прането си веднага след завършване на програмата, можете да използвате функцията „Задръжане на изплакването“, за да предотвратите намакването му, когато в пералнята няма вода. Тази функция задръжва прането във водата за последното изплакване. Ако искате да центрофугирате прането си след функцията „Задръжане на изплакването“:

1. Регулирайте скоростта на центрофугата.
2. Натиснете „Старт/Пауза“. Програмата ще се възобнови. Машината източва водата и центрофугира прането.

Ако искате да източите водата в края на програмата без центрофугиране, използвайте функцията Без центрофуга.

Можете да промените скоростта на центрофугата след започване на прането, ако стъпките на пране го позволяват. Не могат да бъдат направени промени, ако стъпките не го позволяват.

Температура

Всеки път, когато бъде избрана нова програма, препоръчителната температура за избраната програма се показва на индикатора за температура. Възможно е препоръчителната стойност за температура да не е максималната температура, която може да бъде избрана за текущата програма. Натиснете бутона регулиране на температурата, за да промените температурата. Температурата намалява постепенно. Можете да промените температурата и след започване на прането. Тази промяна може да бъде направена само ако стъпките на пране я позволяват.

Отложен старт 

Когато е избрана функцията Отложен старт, оставащото време до старта на програмата се показва в часове, например „1h“ (1 час), „2h“ (2 часа), а оставащото време до край на програмата след стартиране се показва в часове и минути, както в примера „01:30“. С функцията Отложен старт, времето за отлагане на програмата може да бъде настроено до 24 часа. След натискане на бутона Отложен старт се показва очакваното време за край на програмата. Ако е зададено отлагане на времето, индикаторът Отложен старт свети. За да активирате функцията Отложен старт и програмата да приключи в края на зададеното време, трябва да натиснете бутона Старт/пауза, след като настроите времето.

Ако искате да отмените функцията Отложен старт, изключете и включете отново уреда, като завъртите селектора за избор на програма в положение Вкл./Изкл.

Допълнително изплакване 

Тази функция дава възможност на продукта да извърши допълнително изплакване в допълнение към вече извършеното след основното пране. По този начин може да се намали рискът чувствителната кожа (бебета, хора с алергични кожи и др.) да бъде засегната от минималните остатъци от перилен препарат по прането.

ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА  3 sec

Можете да заключите бутоните на панела за управление срещу неправилна употреба (например от деца). Натиснете и задръжте бутона за свързаната спомагателна функция в продължение на 3 секунди. След като обратното броене „3-2-1“ на дисплея приключи, на него се появява символът за заключване за деца. Когато това предупреждение се покаже, можете да пуснете бутона за спомагателна функция 3. За да деактивирате заключването за деца, натиснете и задръжте бутона за свързаната спомагателна функция

в продължение на 3 секунди. След като обратното броене „3-2-1“ на дисплея приключи, символът за заключване за деца ще изчезне.

ИЗБЕЛВАНЕ

Перете дрехите си на желаната програма, Памук или Синтетика, като добавите подходящо количество хлорна белина в отделението за омекотител  (затворете внимателно капака). Веднага след края на програмата завъртете „Селектора за програми“ и стартирайте желаната програма отново, за да премахнете остатъчната миризма на белина; ако желаете, можете да добавите омекотител. **Никога не поставяйте едновременно хлорна белина и омекотител в отделението за омекотител.**

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Сортирайте прането си според

Вида на тъканите/етикета с указания (памучни, смесени, синтетични, вълнени, дрехи за ръчно пране). Цвета (разделете цветните от белите дрехи, перете нови цветни дрехи отделно). Деликатни тъкани (перете малки по размер дрехи като найлонови чорапи и дрехи с кукички като сутиени, в текстилна торбичка или калъфа от възглавница с цип).

Изпразнете всички джобове

Предмети като монети или запалки могат да повредят прането, а също и барабана.

Вътрешност на уреда

Ако никога или рядко перете дрехите си на 90 °C, препоръчваме от време на време да пускате програма на 90 °C без пране, като добавяте малко количество перилен препарат, за да поддържате вътрешността на уреда чиста.

Следвайте препоръките за дозировка/добавки за пране

Това оптимизира резултата от прането, помага да се избегнат дразнещите кожата остатъци от излишен перилен препарат в прането и спестява пари, като намалява излишния разход на перилен препарат

Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност
Най-ефективните програми по отношение на енергопотребление обикновено са тези, които се изпълняват при по-ниски температури и по-голяма продължителност.

Съобразете се с капацитета на зареждане

Зареждайте пералната машина според капацитета ѝ, посочен в „ТАБЛИЦАТА НА ПРОГРАМИТЕ“, за да пестите вода и електроенергия.

Шум и остатъчна влага

Те зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на центрофуга, толкова по-силен е шумът и по-малка остатъчната влажност.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

При всяко почистване и поддръжка изключвайте пералната машина и изваждайте захранващия щепсел от контакта. Не използвайте запалими течности за почистване на пералната машина. Периодично почиствайте и поддържайте пералната си машина (поне 4 пъти годишно).

Почистване на външната страна на пералната машина

За почистване на външните части на пералната машина използвайте мека влажна кърпа. За почистване на панела за управление не използвайте почистващи препарати за стъкло или с общо предназначение, абразивни препарати или подобни – тези вещества могат да повредят отпечатаните обозначения.

Дозатор за препарат

Почиствайте редовно, поне три или четири пъти годишно, за да предотвратите натрупването на почистващи препарати:


Натиснете бутона за освобождаване  за да освободите дозатора за препарат и да го извадите.

В дозатора може да остане малко количество вода, затова трябва да го държите в изправено положение. Измийте дозатора с течаща вода. Свалете капачката на сифона, която е на задната страна на дозатора, за да я почистите. Поставете отново капачката на сифона в дозатора (ако е отстранена). Поставете отново дозатора, като поставите долните пластини на дозатора в съответните отвори на капака и натиснете дозатора към капака, докато се застопори. Натиснете бутона за затваряне , докато усетите щракване!

Уверете се, че дозаторът за препарат е правилно поставен обратно.

Проверка на маркуча за захранване с вода

Редовно проверявайте входящия маркуч за чупливост и пукнатини. Ако е повреден, го заменете с нов маркуч, предоставян от нашия отдел за следпродажбено обслужване или от вашия специализиран търговски представител. В зависимост от типа маркуч: Ако входящият маркуч е с прозрачно покритие, периодично проверявайте дали няма локални участъци с повишена интензивност на цвета. Ако това е така, е възможно да има теч от маркуча и той трябва да бъде заменен. За маркучи със стопер за вода  (ако са налични): проверете малкото прозрачно за проверка на предпазния клапан (вижте стрелката). Ако е червено, е задействана функцията за спиране на водата и маркучът трябва да се замени с нов. За да развиете такъв маркуч, натиснете бутона за

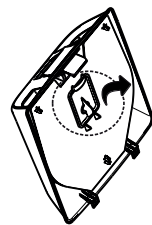

освобождаване (ако има такъв), докато развивате маркуча.

Почистване на мрежестите филтри в маркуча за захранване с вода
Проверявайте и почиствайте редовно (поне два или три пъти годишно).

Затворете крана и разхлабете входящия маркуч на крана. Почистете вътрешния мрежест филтър и завийте входящия маркуч за вода обратно към крана. След това развийте входящия маркуч на гърба на пералнята. Издърпайте мрежестия филтър от връзката на пералнята с универсални клещи и го почистете. Поставете отново мрежестия филтър и завийте отново входящия маркуч. Завъртете крана и се уверете, че връзките са напълно водонепропускливи.

Почистване на филтъра за вода/източване на остатъчната вода
Пералнята е снабдена със самопочистваща се помпа.
Филтърът задържа предмети като копчета, монети, безопасни игли и др., които са останали в пералнята. Ако сте използвали програма за пране с гореща вода, изчакайте водата да се охлади, преди да я източите. Почиствайте филтъра за вода редовно, за да предотвратите проблеми с източването на водата след пране поради задържане на филтъра. Ако водата не се източва, проверете дали отточната тръба не е блокирана.


Отворете капака на филтъра с монета. Поставете широк, плосък съд под филтъра за вода, за да съберете източената вода. Бавно завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, докато водата изтече. Оставете водата да изтече, без да сваляте филтъра. Когато съдът се напълни, затворете филтъра за вода, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Изпразнете съда. Повторете тази процедура, докато цялата вода бъде източена. Под филтъра за вода поставете памучна кърпа, която да може да попие количеството остатъчна вода. След това отстранете филтъра за вода, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Почистете филтъра за вода (отстранете отлаганията от филтъра и го измийте под течаща вода) и отделението за филтриране. Уверете се, че импелерът на помпата (в корпуса зад филтъра) не е запушен. Вмъкнете филтъра за вода и затворете капака на филтъра: Върнете филтъра за вода на място, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че сте го завъртели докрай. За да проверите водонепропускливостта на филтъра за вода, можете да налеете около 1 литър вода в барабана и да проверите дали не изтича от филтъра. След това затворете капака на филтъра.

Уплътнение на капака

Периодично проверявайте състоянието на уплътнението на капака и от време на време го почиствайте с влажна кърпа.

Извличане на предмет, който е попаднал между барабана и ваната
Ако даден предмет случайно попадне между барабана и ваната, можете да го извадите, благодарение на един от сваляемите повдигачи на барабана.

Изключете пералнята от електрическата мрежа. Извадете прането от барабана. Затворете капациите на барабана и завъртете барабана наполовина (снимка **a**). С помощта на отвертка натиснете пластмасовия край, докато плъзгате повдигача отляво надясно (снимка **b, c**), като с ръка той ще падне в барабана. Отворете барабана. Можете да възстановите предмета през отвора в барабана. Поставете отново повдигача от вътрешната страна на барабана: Поставете пластмасовия връх над отвора от дясната страна на барабана (снимка **d**). След това плъзнете пластмасовия повдигач отдясно наляво, докато се закрепи. Затворете отново капациите на барабана, завъртете барабана наполовина и проверете разположението на острието във всички точки на закрепване. Включете отново пералната машина.

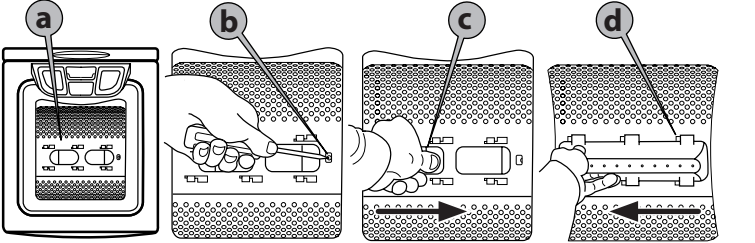

ТРАНСПОРТ И БОРАВЕНЕ

Извадете електрическия щепсел от захранващия контакт и затворете кранчето за вода. Разединете захранващия маркуч от крана за вода и извадете маркуча за източване от точката за източване. Източете изцяло водата в маркучите и пералната машина и закрепете маркучите така, че да не могат да се повредят по време на транспортирането. За да улесните преместването на машината, издърпайте малко с ръка лоста за движение, разположен в долната предна част (ако има такъв при вашия модел). Издърпайте пералнята до упор с кранчето. След това натиснете лоста за движение обратно в първоначалното стабилно положение. Поставете отново транспортната скоба. Следвайте в обратен ред процедурата за отстраняване на транспортната скоба, описана в ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Пералната машина може понякога да не работи правилно поради определени причини. Преди да се обадите в сервиса за следпродажбено обслужване, препоръчително е да проверите дали проблемът може лесно да бъде разрешен, като използвате следния списък.

Неизправности:	Вероятни причини/решение:
Пералнята не се включва и/или програмата не се стартира	- Щепселът не е поставен в електрическия контакт или е поставен недостатъчно добре. - Има проблем със захранването. - Капакът не е затворен правилно. - Активирана е функцията „Заклучване за деца“  3 sec (ако е налична). - Пералнята се изключва автоматично, за да пести енергия, преди стартирането на програмата или след нейния край. За да включите пералнята, завъртете селектора на програмите първо на „Изкл./О“ и след това отново на желаната програма.
Цикълът на пране не е стартирал или е спрял по време на работа.	- Бутонът „Старт/Пауза“  не е натиснат. - Кранът за вода не е отворен. - Настроен е  „Отложен старт“. - Отточната тръба може да е блокирана.
Уредът спира по време на програмата и индикаторът „Старт/Пауза“ мига на дисплея.	Програмата е променена – изберете отново желаната програма и натиснете „Старт/Пауза“ .
Уредът вибрира	- Пералната машина не е нивелирана. - Транспортната скоба не е свалена; преди да използвате пералната машина, транспортната скоба трябва да бъде свалена.
Крайните резултати от центрофугата са слаби. Прането е все още много мокро.	- Нарушаване на баланса на прането по време на центрофугата е предотвратило фазата на центрофугиране, за да се избегнат повреди по пералната машина. Затова прането е все още много мокро. Причината за дисбаланса може да бъде: малко количество пране (състоящо се само от няколко доста големи или абсорбиращи изделия, напр. кърпи) или големи/тежки изделия за пране. - Ако е възможно, избягвайте малки количества пране. - Бутонът „Скорост на центрофугата“  е настроен на ниска скорост.
Светва индикаторът „Кранът за вода е затворен“ 	Уредът няма или има недостатъчно подаване на вода.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО БРОЯЧА НА ЦИКЛИ

Когато уредът е изключен, натискането и задържането за дълго на допълнителните бутони 5 и 8 стартира обратно броене, след което се показва **общия брой завършени цикъла на пране** на уреда.
След като се покаже общия брой завършени цикъла на пране, кодовете за грешки, ако има такива, също ще се покажат. Проверете информацията на екрана спрямо таблицата по-долу

Информация на екрана	Причина	Решение
Err	На уреда стартира алгоритъм за безопасност.	Изчакайте изписването на приключи. След като натиснете допълнителните бутони 5 и 8, проверете информацията на екрана.
SC	Проблемът Ви не е разрешен по време на проверката.	Свържете се с оторизиран сервиз.
E5	Отточната тръба е блокирана. Филтърът на помпата може да е задръстен.	- Проверете и почистете отточната тръба. - Почистете филтъра на помпата. Вижте раздел „Източване на остатъчната вода и почистване на филтъра на помпата“. Опитайте да пуснете цикъл само центрофуга. Ако проблемът не бъде решен, обадете се на сервиз.
E8	Уредът може да не пълни вода.	- Отворете крановете. - Уверете се, че няма изтичане на вода. - Проверете връзката за маркуча за подаване на вода, ако има прегъване – изпънете го. - Почистете филтъра на помпата. Вижте раздел „Източване на остатъчната вода и почистване на филтъра на помпата“. - Затворете предния капак на уреда. Уверете се, че капакът е заключен. Стартирайте уреда още един път. Ако проблемът не бъде решен, обадете се на сервиз.
E29	Уредът е превключил на режим за самозащита поради проблем със захранването (напрежение, налягане на водата и др.).	За да отмените програмата, завъртете селектора на програмите и изберете друга програма. Предишната програма ще бъде отменена. Вижте раздел „Отмяна на програма“. Ако проблемът продължава, обадете се на сервиз.
E17	След завършване на цикъла в уреда има остатъчна пяна.	- Съхранявайте перилния препарат на затворено и сухо място. Не съхранявайте в изключително горещи места. - Използвайте по-малко количество препарат за мрежести тъкани като тюл. - Използвайте количество перилен препарат, което да е съотносимо с размера на прането и степента на замърсяване. - Използвайте само достатъчно количество перилен препарат. - Уверете се, че поставяте препаратите за пране в правилното отделение. - Стартирайте програмата за почистване на барабана при празен уред. Вижте програма „Почистване на барабана“. Ако уредът ви не включва програма за Почистване на барабана, може да използвате Памук 90 °C. - Проверете уреда след изпълнение на програма без перилен препарат. Ако проблемът продължава, обадете се на сервиз.
E18	Не стартира цикъл на центрофугиране поради дисбаланс в уреда.	Проверете прането вътре в уреда. Размерът на прането може да не е достатъчен. Опитайте като увеличите размера на прането. Прането може да причини дисбаланс; сортирайте го на ръка и го разпределете равномерно вътре в уреда. Опитайте отново да пуснете цикъл само центрофуга.
E12	Възможно е да има вода в уреда.	Изключете уреда от електрическата мрежа. Възможно е да има вода под уреда. Почистете водата под уреда. Включете уреда в електрическата мрежа отново. Опитайте да пуснете кратък цикъл. Ако проблемът продължава или видите да изтича вода от някой от маркучите, затворете клапаните и се обадете на сервиз.
E27	Проверете източването на вода от уреда.	Вижте раздел „Свързване на маркуча за източване към канализацията“.
E84	Bluetooth Low Energy (BLE) връзката не може да бъде осъществена.	Проверете я и опитайте да се свържете. Вижте раздел „Функция HomeWhiz и функция за дистанционно управление“. Ако проблемът продължава, обадете се на сервиз.

Можете да изтеглите Инструкциите за безопасност, Продуктовия фиш и Енергийните данни, като:

- Използвайте QR кода на Вашия уред
 - Посетете нашия уебсайт – docs.indesit.eu and parts-selfservice.europeanappliances.com
 - Можете също да се **свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване** (телефонният номер е посочен на листа с гаранцията). Когато се свързвате с отдела за следпродажбено обслужване, моля, посочвайте кодовете върху идентификационната табелка на продукта.
- За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете www.indesit.com
- Можете да откриете повече информация за Вашия модел онлайн на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/>, където е официалната продуктова база данни ЕС EPREL (Европейски продуктов регистър за енергийно етиктиране). След като изберете категорията на уреда, въведете идентификатора на модела на уреда. Идентификаторът на модела се състои от букви и цифри и може да бъде намерен върху идентификационната табелка (като модификация). (вижте изображението в дясно).



ZAHVALJUJEMO NA KUPNJI PROIZVODA INDESIT




Kako biste mogli dobiti potpuniju pomoć,
registrirajte proizvod na
www.indesit.com/register



Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute u vezi sigurnosti.
Prije uporabe stroja obavezno uklonite transportnu sponu.
Detaljnije upute o postupku uklanjanja pogledajte u Vodiču za montažu.

UPRAVLJAČKA PLOČA

- 1 Selektor programa
- 2 Tipka „AUTOMATSKO PRANJE“ (ako je primjenjivo)
- 3 Tipka „Brzo“ (*napomena: ako nema tipke 3, na vašem modelu morate se služiti kombinacijom tipki 3a*)
- 4 Tipka „Brzina centrifuge“ (uključujući Zadržavanje ispiranja)
- 5 Tipka „Temperatura“/Sigurnosna blokada za djecu
- 6 Tipka „Pokretanje/Stanka“
- 7 Tipka „Odgoda“
- 8 Tipka „Dodatno ispiranje“

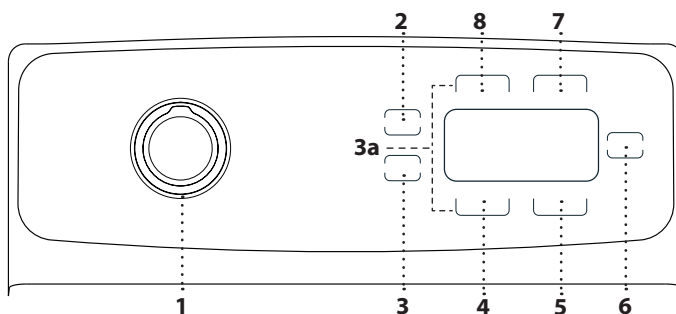

INDIKATORI

Zaključana vrata

Sigurnosna blokada za djecu

Odgoda

Pogreška: Zatvoren dovod vode

GRAFIKON PROGRAMA

Maks. količina rublja 5,5 kg Potrošnja energije dok je perilica isključena 0,50 W/u stanju mirovanja 0,50 W						Deterdženti i dodaci			Preporučeni deterdžent		Preostala vlažnost u %*	Potrošnja el. energije u kWh	Ukupno litara vode	Temperatura rublja u °C
Program	Temperature		Maks. brzina centrifuge (o/min)	Maks. količina rublja (kg)	Trajanje (h:m)	Pretpiranje	Glavno pranje	Omekšivač	Prašak	Tekući deterdžent				
	Postavka	Raspon				I	II	🌸						
🌀 Maksimalni kapacitet 59 min	60 °C	🌀 – 60 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
🌀 Miješano 59 min	30 °C	🌀 – 40 °C	800	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
🧪 Sintetika 59 min	40 °C	🌀 – 40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
🌿 Pamuk 28 min	30 °C	🌀 – 90 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
🕒 Brzo 14 min	30 °C	🌀 – 30 °C	1000	2	**	–	●	○	–	✓	66	0,100	40	23
👕 Ispiranje	–	–	1000	5,5	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–
🌀 Centrifuga + ispuštanje vode	–	–	1000	5,5	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
🌀 Čišćenje bubnja	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✓	✓	–	–	–	–
🌿 Vuna i osjetljivo	40 °C	🌀 – 40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
👕 Eco 40-60	40 °C	40 °C – 60 °C	951	5,5	03:10	–	●	○	✓	✓	59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	–	●	○	✓	✓	62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	–	●	○	✓	✓	67	0,243	29	25
👕 Odjeća za van i Gore-Tex	40 °C	🌀 – 40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
🌿 Pamuk	40 °C	🌀 – 90 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✓	✓	62	1,130	70	40
🌡 20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✓	✓	62	0,190	70	25
🧪 Sintetika	40 °C	🌀 – 60 °C	1000	3	02:15	–	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
👖 Ciklus za jeans	40 °C	🌀 – 40 °C	1000	3	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–
👕 Automatsko pranje (ako postoji)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–

● Potrebno doziranje

○ Opcijsko doziranje

1 Vrijeme koje stroj prikazuje na početku ciklusa je ono za najčešće korišteno ograničenje kapaciteta. To znači da može biti drukčije od vrijednosti za maksimalnu količinu rublja navedenu u korisničkim uputama.

Eco 40-60 – testiranje ciklusa pranja u skladu s Uredbom 2019/2014. Najučinkovitiji program u pogledu potrošnje električne energije i vode za pranje uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja. Samo zaslon: vrijednosti brzine centrifuge na zaslonu mogu se neznatno razlikovati od vrijednosti navedenih u tablici.

Za sve ustanove za testiranje

Dugi ciklus pranja za pamučno rublje: postavite ciklus pranja Pamuk na temperaturi 40 °C. Program za sintetik: postavite ciklus pranja Sintetika na temperaturi 30 °C. U vašem domu ovi podaci mogu biti drukčiji zbog promjena u uvjetima u vezi s

temperaturom vode na ulazu, tlakom vode itd. Približne vrijednosti trajanja programa odnose se na zadanu postavku programa, bez opcija. Vrijednosti navedene za programe osim programa Eco 40-60 samo su informativne.


* Nakon završetka programa i centrifugiranja maksimalnom odabirivom brzinom centrifuge, sa zadanim postavkama programa.

** Trajanje programa vidi se na zaslonu.

-Tehnologija senzora prilagođava vodu, energiju i trajanje programa količini vašeg rublja za pranje.

OPIS PROIZVODA

1. Ručka poklopca
2. Poklopac
3. Upravljačka ploča
4. Dozator za deterdžent
5. Buba
6. Filtar za vodu – iza poklopca
7. Ručica za premještanje (ovisno o modelu)
8. Podesive nožice (2 kom.)

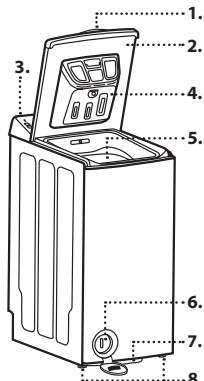

DOZATOR ZA DETERDŽENT

Pretinac za glavno pranje II

Deterdžent za glavno pranje, sredstvo za uklanjanje mrlja ili omekšivač vode.

Pretinac za pretpiranje I

Deterdžent za pretpiranje.

Pretinac za omekšivač ☼


Omekšivač tkanine. Tekuća štirka. Izbjeljivač.

Ulijte omekšivač, štirku ili izbjeljivač samo do oznake „max“.

Tipka za otpuštanje ↻ /zatvaranje ↺

Pritisnite da biste uklonili ladicu radi čišćenja.

Pritisnite da biste zatvorili ladicu dok ne osjetite škljocaj!

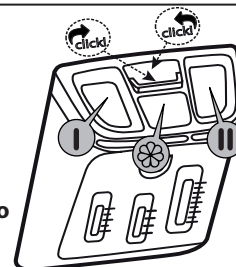

PROGRAMI

Kako biste odabrali odgovarajući program za vrstu svog rublja, uvijek se pridržavajte uputa o održavanju na etiketi rublja. Vrijednost navedena u simbolu kade maksimalna je temperatura za pranje odjevnog predmeta.



☞ Maksimalni kapacitet 59 min

Prikladno za pranje maksimalnog kapaciteta umjereno zaprljane pamučne odjeće za 59 minuta.

🌀 Miješano 59 min

Za pranje malo do uobičajeno zaprljanih otpornih odjevnih predmeta od pamuka, lana, sintetičkih i miješanih vlakana.

🧼 Sintetika 59 min

Za pranje zaprljanih odjevnih predmeta od sintetičkih vlakana (npr. poliester, poliakril, viskoza itd.) ili mješavina pamuka/sintetike u 59 minuta.

☞ Pamuk 28 min

Za brzo pranje malo zaprljanih odjevnih predmeta. Taj ciklus traje samo 28 minuta te štedi vrijeme i energiju.

🌀 Brzo 14 min

Služite se ovim programom za kratko pranje malo zaprljane ili nezamrljane pamučne odjeće, ali ne ručnika ili komada od teškog pamuka. Trajanje programa može se skratiti čak na 14 minuta kad odaberete funkciju brzog pranja. Kad odaberete funkciju brzog pranja morate prati najviše 2 (dva) kg rublja.

🌀 Ispiranje

Zaseban program za ispiranje i jaku centrifugu. Za čvrsto rublje.

🌀 Centrifuga + ispuštanje vode

Centrifugira rublje, zatim ispušta vodu. Za čvrsto rublje.

🌀 Čišćenje bubnja

Redovito (jednom svakih 1 do 2 mjeseca) čistite bubanj kako biste osigurali potrebnu higijenu. Para se primjenjuje prije programa radi omekšavanja ostataka u bubnju. Uključite program s potpuno praznim strojem. Za bolje rezultate dodajte prašak protiv kamenca (sredstva za čišćenje bubnja) prikladan za perilice rublja ako odaberete funkciju deterdženta u prahu. Nakon završetka programa ostavite vrata otvorena da se unutrašnjost stroja osuši.

⚠Ovo nije program pranja. To je program za održavanje. Nemojte uključivati ovaj program kad se nešto nalazi u stroju. Kad ga pokušate pokrenuti, stroj će automatski „osjetiti“ da unutra ima rublja i mogao bi obustaviti ili nastaviti program – ovisno o modelu vašeg stroja. Ako se program nastavi, neće se postići učinkovito čišćenje.

⚠Ovim se programom ne smije služiti pri uporabi deterdženata u tabletama.

🌀 Vuna i osjetljivo

Za pranje svih vunjenih odjevnih predmeta možete se služiti programom „Vuna“: čak i onih s oznakom „samo za ručno pranje“.

Za najbolje rezultate služite se posebnim deterdžentima i **nemojte prekoračiti maks. količinu u kg.**

Također, za pranje izrazito osjetljivih odjevnih predmeta. Po mogućnosti prevrnite odjevne predmete prije pranja.

🌀 Eco 40-60

Za pranje uobičajeno zaprljanih pamučnih odjevnih predmeta deklariranih za pranje pri 40 °C ili 60 °C zajedno u istom ciklusu. Ovo je standardni program za pamuk, najučinkovitiji u pogledu potrošnje vode i električne energije.

⚠Prema uredbi, ciklus se odvija samo na 40 °C.

🌀 Odjeća za van i Gore-Tex

Za pranje malo zaprljane sportske odjeće (trenirke, hlačica itd.). Za najbolje rezultate preporučujemo da ne prekoračite maksimalnu količinu rublja navedenu u „GRAFIKONU PROGRAMA“. Preporučujemo uporabu tekućeg deterdženta u količini prikladnoj za polovicu maksimalne količine rublja.

☞ Pamuk

Uobičajeno do vrlo zaprljani čvrsti pamučni komadi.

🌡 20 °C

Za pranje malo zaprljanih pamučnih odjevnih predmeta na temperaturi od 20 °C.

🧼 Sintetika

Za pranje zaprljanih odjevnih predmeta od sintetičkih vlakana (npr. poliester, poliakril, viskoza itd.) ili mješavina pamuka/sintetike.

🌀 Ciklus za jeans

Izokrenite odjevne predmete prije pranja i služite se tekućim deterdžentom.


PRVA UPORABA

⚠Za ovaj korak nemojte se služiti deterdžentima u tabletama.

Da biste uklonili sve ostatke iz proizvodnog procesa odaberite program „Pamuk“ na temperaturi od 90 °C. Uspite malu količinu deterdženta u prahu u prelinac za glavno pranje. II dozatora za deterdžent (najviše 1/3 količine koju proizvođač deterdženta preporučuje za malo zaprljano rublje). Pokrenite program **bez dodavanja rublja**.

ZASLON

Zaslon je koristan prilikom programiranja perilice rublja i pruža mnogo informacija.

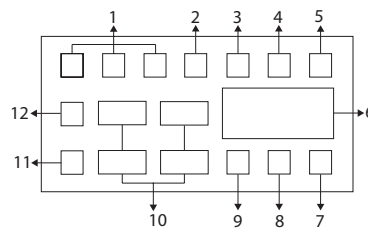

- | | |
|--|--|
| 1. Indikatori Pomoćna funkcija | 7. Simbol temperature |
| 2. Indikator Nema vode | 8. Simbol aktivirane sigurnosne blokade za djecu |
| 3. Simbol aktivirane funkcije Zaključana vrata | 9. Indikator Pomoćna funkcija |
| 4. Aktivirana odgoda | 10. Indikatori Brzina centrifuge |
| 5. Indikator Pokretanje/Stanka | 11. Indikator Bez centrifuge |
| 6. Informacije o trajanju | 12. Indikator Zadržavanje ispiranja |

! Za opis stroja u ovom odjeljku daju se shematski prikazi koji možda ne odgovaraju točno značajkama vašeg stroja.

SVAKODNEVNA UPORABA

Pripremite rublje prema preporukama u odjeljku „TRIKOVI I SAVJETI“. Stavite rublje u perilicu, zatvorite vrata bubnja i provjerite jesu li dobro zatvorena. Uspite/ulijte deterdžent i eventualne dodatke. Pridržavajte se preporuka za doziranje na pakiranju deterdženta. Zatvorite poklopac. Okrenite selektor programa na željeni program i odaberite eventualne potrebne opcije. Na zaslonu se vidi trajanje odabranog programa (u satima i minutama). Temperaturu i brzinu centrifuge možete promijeniti pritiskom na tipku „Temperatura“ ili tipku „Centrifuga“. Otvorite dovod i pritisnite tipku „Pokretanje/Stanka“ ► da se ciklus pranja pokrene. Zasljetit će indikator „Pokretanje/Stanka“ ► na zaslonu i vrata će se zaključati. Zbog promjena u količini rublja i temperaturi vode na ulazu, u određenim fazama programa preostalo vrijeme ponovno se izračunava.

STANKA ILI PROMJENA PROGRAMA U TIJEKU

Pritisnite tipku Pokretanje/Stanka da stroj prijeđe u način za stanku. Na zaslonu će treptati simbol Pokretanje/Stanka.

Promjena programa se dopušta kad se trenutačni program odvija osim ako nije omogućena Sigurnosna blokada za djecu. Ta će radnja poništiti trenutačni program.

Dodavanje rublja nakon što se program pokrene: ako je razina vode prikladna kad pritisnete tipku Pokretanje/Stanka, deaktivirat će se zaključavanje vrata i vrata će se otvoriti kako biste mogli dodati odjevne predmete. Ikona zaključanih vrata nestaje sa zaslona kad se funkcija zaključanih vrata deaktivira. Nakon što ste dodali odjevne predmete, zatvorite vrata i još jednom pritisnite tipku Pokretanje/Stanka da se ciklus pranja nastavi.

Ako razina vode u stroju nije prikladna kad pritisnete tipku Pokretanje/Stanka, funkcija zaključanih vrata ne može se deaktivirati i ikona zaključanih vrata ostaje na zaslonu.

Ako je temperatura vode u stroju viša od 50 °C, zaključana vrata ne možete deaktivirati iz sigurnosnih razloga, čak i ako je razina vode prikladna.

INDIKATOR ZAKLJUČANA VRATA

Na vratima stroja nalazi se sustav za zaključavanje koji sprječava njihovo otvaranje u slučajevima kad razina vode nije prikladna. Kad se vrata zaključaju, na zaslonu se pojavljuje simbol „Zaključana vrata“.

KRAJ PROGRAMA

Kad se program dovrši, na zaslonu se pojavljuje simbol Kraj.

Ako u roku od 10 minuta ne pritisnete nijednu tipku, stroj će prijeći u način ISKLJUČENO. Zaslon i svi indikatori se isključuju.

Ako pritisnete tipku Uklj./Isklj., prikazat će se dovršeni koraci programa.

OPCIJE

! Kad kombinacija programa i dodatne/ih opcije/a nije moguća, kontrolna svjetla automatski se isključuju.

! Odabir neprikladnih kombinacija opcija automatski se poništava.

🌀 AUTOMATSKO PRANJE (ako postoji)

Za pokretanje ciklusa Automatskog pranja pritisnite i držite odgovarajuću tipku 2 sekunde. Svijetljenje indikatora pokazuje da se ciklus pokrenuo. Ovaj ciklus pranja idealan je za pamučne ili sintetičke tkanine jer pere pri temperaturi od 30 °C i maksimalnoj brzini centrifuge od 1000 o/min. Maks. količina rublja 3,5 kg (trajanje ciklusa 59 min).

Kako funkcioniра?

1. Stavite rublje u perilicu (pamučne i/ili sintetičke tkanine) i zatvorite vrata.

2. Ulijte deterdžent i dodatke.

3. Pokrenite ciklus tako da pritisnete i držite tipku Automatsko pranje 2 sekunde. Odgovarajuće kontrolno svjetlo će se UKLJUČITI i vrata će se zaključati (simbol svijetli).

NAPOMENA: pokretanje ciklusa pranja tipkom AUTOMATSKO PRANJE aktivirat će neprilagodljivi automatski ciklus koji se preporučuje za pamučne i sintetičke tkanine. Taj ciklus ne omogućuje postavljanje dodatnih opcija.

Kako biste otvorili vrata dok je automatski ciklus u tijeku, pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA ; ako se simbol zaključanih vrata isključi, možete otvoriti vrata. Ponovno pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA kako bi se ciklus ponovno pokrenuo od točke u kojoj ste ga prekinuli.

4. Kad se program jednom završi, na zaslonu se vidi End (Kraj).

Brzo (ako je primjenjivo)

Za malo zaprljano rublje možete skratiti vrijeme pritiskom na tipku „Brzo“ u kompatibilnim programima.

Trajanje programa možete skratiti za 50% kad odaberete ovu funkciju.

Centrifuga (uključujući Zadržavanje ispiranja)

Kad god odaberete novi program, na indikatoru Brzina centrifuge prikazuje se preporučena brzina centrifuge za odabrani program. Preporučena vrijednost brzine centrifuge možda neće biti ona maksimalna koju se može odabrati za trenutačni program. Pritisnite tipku Podešavanje brzine centrifuge da biste promijenili brzinu centrifugiranja. Brzina centrifuge postupno se smanjuje. Zatim će se, ovisno o modelu proizvoda, na zaslonu pojaviti opcije „Zadržavanje ispiranja“ i „Bez centrifuge“. Ako rublje nećete izvaditi odmah nakon dovršetka programa, pomoću funkcije Zadržavanje ispiranja možete spriječiti njegovo gužvanje kad u stroju nema vode. Ova funkcija zadržava rublje u vodi završnog ispiranja. Ako rublje želite centrifugirati nakon funkcije Zadržavanje ispiranja:

1. Podesite brzinu centrifuge.

2. Pritisnite Pokretanje/Stanka. Program će se nastaviti. Stroj ispušta vodu i centrifugira rublje.

Ako na kraju programa želite ispustiti vodu bez centrifugiranja, primijenite funkciju Bez centrifuge.

Brzinu centrifuge možete promijeniti nakon što se pranje pokrene ako to dopuštaju koraci pranja. Ako to koraci ne dopuštaju, nije moguće vršiti promjene.

Temperatura

Kad god odaberete novi program, na indikatoru temperature pojavljuje se preporučena temperatura za program. Preporučena vrijednost temperature možda neće biti ona maksimalna koju se može odabrati za trenutačni program. Pritisnite tipku Podešavanje temperature da biste promijenili temperaturu. Temperatura se postupno smanjuje. Temperaturu možete promijeniti i nakon što se pranje pokrene. Tu promjenu možete izvršiti samo ako to dopuštaju koraci pranja.

Odgoda

Kad odaberete funkciju Odgoda, preostalo vrijeme do pokretanja programa pokazuje se u satima kao npr. 1h, 2h, a nakon što se program pokrene vidi se preostalo vrijeme do završetka programa u satima i minutama, na primjer 01:30. Pomoću funkcije Odgoda možete postaviti odgodu programa do 24 sata. Nakon pritiska na tipku Odgoda prikazuje se procijenjeno vrijeme kraja programa. Ako ste postavili Odgodu, svijetli indikator Odgoda. Kako bi se funkcija Odgoda aktivirala i program dovršio na kraju navedenog vremena, nakon što ste podesili vrijeme morate pritisnuti tipku Pokretanje/Stanka. Ako želite poništiti funkciju Odgoda, isključite pa ponovno uključite stroj okretanjem programatora u položaj Uklj./Isklj.

Dodatno ispiranje

Ova funkcija omogućuje proizvodu obavljanje dodatnog ispiranja osim onog već napravljenog nakon glavnog pranja. Tako se može smanjiti rizik da na osjetljivu kožu (novorođenčadi, alergičnih osoba itd.) utječu minimalni ostaci deterdženta na rublju.

SIGURNOSNA BLOKADA ZA DJECU 3 sec

Tipke na upravljačkoj ploči možete blokirati da biste izbjegli nepravilnu uporabu (npr. od strane djece). Držite tipku odgovarajuće pomoćne funkcije pritisnutu 3 sekunde. Nakon što se odbrojavanje, npr. „3-2-1“ na zaslonu završi, pojavljuje se simbol Sigurnosna blokada za djecu na zaslonu. Kad se to upozorenje prikaže, možete otpustiti tipku 3 pomoćne funkcije. Kako biste deaktivirali sigurnosnu blokadu za djecu, držite tipku odgovarajuće pomoćne funkcije pritisnutu 3 sekunde. Nakon što se odbrojavanje, npr. „3-2-1“ na zaslonu završi, simbol Sigurnosna blokada za djecu nestaje.

IZBJELJIVANJE

Operite rublje željenim programom, Pamuk ili Sintetika, dodajući odgovarajuću količinu izbjeljivača na bazi klora u pretinac za omekšivač (pažljivo zatvorite poklopac). Odmah nakon kraja programa okrenite „Selektor programa“ i ponovno pokrenite željeni program radi uklanjanja preostalog mirisa izbjeljivača; ako želite, možete dodati omekšivač. **Nemojte nikad stavljati i izbjeljivač na bazi klora i omekšivač istovremeno u pretinac za omekšivač.**

TRIKOVI I SAVJETI

Razvrstajte rublje prema:

Vrsti tkanine/uputama o održavanju na etiketi (pamuk, miješana vlakna, sintetika, vuna, ručno pranje). Boji (odvojite komade u boji od onih bijelih, odvojeno perite nove komade rublja u boji). Osjetljivosti (manje komade rublja poput najlonskih čarapa i one s kukicama poput grudnjaka perite u platnenoj vrećici ili jastučnici s patent-zatvaračem).

Ispraznite sve džepove

Predmeti poput novčića ili upaljača mogu oštetiti i rublje i bubanj.

Unutrašnjost uređaja

Ako rublje nikad ili rijetko perete na 90 °C, preporučujemo da povremeno izvedete neki program na 90 °C bez rublja, ali s malom količinom deterdženta, radi održavanja čiste unutrašnjosti uređaja.

Slijedite preporuku za doziranje/dodatke

Time se optimizira rezultat čišćenja, izbjegavaju se nadražujući ostaci viška deterdženta na rublju i šteti se novac jer se izbjegava rasipanje viška deterdženta.

Perite na niskoj temperaturi uz dulje trajanje

Najučinkovitiji programi u pogledu potrošnje električne energije općenito su oni u kojima se pranje odvija na nižim temperaturama i dulje traje.

Pridržavajte se ograničenja kapaciteta

Kako biste štedjeli vodu i električnu energiju, količinu rublja koje stavljate u perilicu ograničite prema kapacitetu navedenom u „GRAFIKONU PROGRAMA“.

Buka i sadržaj preostale vlage

Oboje ovise o brzini centrifuge: što je u fazi centrifugiranja brzina veća, razina buke bit će viša, a količina preostale vlage manja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za sve radove čišćenja i održavanja isključite i iskopčajte perilicu rublja. Za čišćenje perilice rublja nemojte se koristiti zapaljivim tekućinama. Periodično čistite i održavajte perilicu rublja (barem 4 puta godišnje).

Čišćenje vanjskog dijela perilice rublja

Vanjske dijelove perilice rublja čistite mekanom vlažnom krpom. Nemojte se služiti sredstvima za čišćenje stakla ili onima opće namjene, praškom za ribanje ili sličnim za čišćenje upravljačke ploče – te stvari mogle bi oštetiti natpise.

Dozator za deterdžent

Redovito čistite, najmanje tri ili četiri puta godišnje, kako biste spriječili nakupljanje deterdženta:

Pritisnite tipku za otpuštanje da se dozator za deterdžent otpusti i uklonite ga. U dozatoru može ostati mala količina vode, zato ga morate nositi u uspravnom položaju. Operite dozator u tekućoj vodi. Uklonite čep sifona u stražnjem dijelu dozatora radi čišćenja. Vratite čep sifona na mjesto u dozatoru (ako ste ga uklonili). Ponovno postavite dozator tako da jezičke na njegovom dnu smjestite u odgovarajuće otvore na poklopcu pa gurnite dozator prema poklopcu dok se ne blokira na mjestu.

Pritisnite tipku za zatvaranje dok ne osjetite škljocaj!

Uvjerite se da ste dozator za deterdžent pravilno ponovno postavili.

Provjera crijeva za dovod vode

Redovito provjeravajte ima li na dovodnom crijevu lomova i napuklina. Ako se crijevo oštetilo, zamijenite ga novim koje je dostupno putem postprodajnog servisa ili specijaliziranog prodavača. Ovisno o vrsti crijeva: Ako dovodno crijevo ima prozirni premaz, periodično provjeravajte je li boja na određenim mjestima tamnija. Ako jeste, crijevo možda propušta i mora se zamijeniti. Za crijevo za zaustavljanje vode (ako postoji): provjerite kontrolni prozorčić sigurnosnog ventila (pogledajte strelicu). Ako je crven, uključila se funkcija zaustavljanja i crijevo se mora zamijeniti novim. Za odvijanje ovog crijeva pritisnite tipku za otpuštanje (ako postoji) dok odvijate crijevo.

Čišćenje mrežastog filtra u crijevu za dovod vode


Provjerite i redovito čistite (barem dva ili tri puta godišnje).

Zatvorite dovod i otpustite dovodno crijevo na dovodu. Očistite unutarnji mrežasti filter i navijte dovodno crijevo za vodu natrag na dovod. Sad odvijte dovodno crijevo na stražnjem dijelu perilice rublja. Univerzalnim klijestima izvucite mrežasti filter iz spoja na perilici rublja i očistite ga. Ponovno namjestite mrežasti filter i navijte dovodno crijevo. Otvorite dovod i uvjerite se da su spojevi potpuno vodonepropusni.

Čišćenje filtra za vodu/ispuštanje otpadne vode

Perilica rublja ima pumpu za samočišćenje. Filter zadržava predmete poput gumba, novčića, sigurnosnih igla itd. ostavljenih u rublju. Ako ste koristili program vrućeg pranja, pričekajte da se voda ohladi prije nego što počnete s ispuštanjem. Redovito čistite filter za vodu kako biste izbjegli da se zbog začepljenja filtra voda nakon pranja ne može ispustiti. Ako se voda ne ispušta, provjerite i da se odvodno crijevo u kući nije blokiralo.

Novčićem otvorite poklopac filtra. Stavite široku i nisku posudu ispod filtra za vodu kako biste sakupili vodu koja iscuri. Polako okrećite filter u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok voda istječe. Pustite vodu da istječe, ali nemojte ukloniti filter. Kad se posuda napuni, zatvorite filter za vodu okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Ispraznite posudu. Ponavljajte postupak sve dok se ne ispusti sva voda. Ispod filtra za vodu položite pamučnu krpku koja će upiti malu količinu preostale vode. Zatim izvadite filter za vodu okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu. Očistite filter za vodu (uklonite ostatke u filtru i operite ga tekućom vodom) i filtarsku komoru. Uvjerite se da se rotor pumpe (u kućištu iza filtra) nije začepio. Umetnite filter za vodu i zatvorite poklopac filtra: vratite na mjesto filter za vodu okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Pobrinite se da ga navijete dokle ide. Da biste testirali vodonepropusnost filtra za vodu, ulijte oko 1 litru vode u bubanj i provjerite da ona ne curi iz filtra. Zatim zatvorite poklopac filtra.

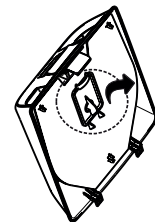


Brtva poklopca

Periodično provjeravajte stanje brtve poklopca i s vremena na vrijeme je očistite vlažnom krpom.

Vađenje predmeta koji je pao između bubnja i kadice

Ako neki predmet slučajno padne između bubnja i kadice, možete ga izvaditi zahvaljujući jednom od uklonjivih podizača bubnja. Iskopčajte perilicu rublja. Izvadite rublje iz bubnja. Zatvorite preklopna krila bubnja i okrenite bubanj za pola okretaja (slika **a**). Odvijačem pritisnite plastični kraj; dok rukom klizite podizač s lijeva na desno (slika **b, c**) on će pasti u bubanj. Otvorite bubanj. Predmet možete izvaditi kroz rupu u bubnju. Ponovno namjestite podizač iz unutrašnjosti bubnja: Namjestite plastični jezičak iznad rupe na desnoj strani bubnja (slika **d**). Zatim kliznite plastični podizač s desna na lijevo dok se ne zakvači. Ponovno zatvorite preklopna krila bubnja, okrenite bubanj za pola okretaja i provjerite je li lopatica usidrena u svim točkama. Ponovno ukopčajte perilicu rublja.

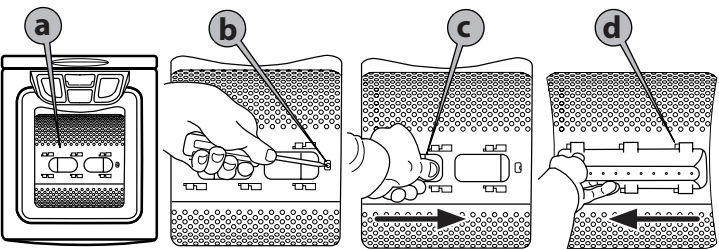

TRANSPORT I RUKOVANJE

Iskopčajte utikač iz električne mreže i zatvorite dovod vode. Odvojite dovodno crijevo od dovoda vode i uklonite odvodno crijevo s mjesta ispuštanja. Uklonite svu preostalu vodu iz crijeva i perilice rublja te pričvrstite crijeva tako da se ne oštete u transportu. Radi lakšeg pomicanja stroja, rukom malo izvucite ručicu za premještanje pri dnu sprijeda (ako postoji na vašem modelu). Izvucite perilicu rublja dok je ne zaustavite nogom. Potom gurnite ručicu za premještanje natrag u prvobitan stabilni položaj. Ponovno montirajte transportnu sponu. Slijedite upute za uklanjanje transportne spona iz „VODICA ZA MONTAŽU” obrnutim redoslijedom.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Iz određenih razloga, perilica rublja ponekad možda neće raditi kako treba. Prije pozivanja postprodajnog servisa preporučujemo da provjerite može li se problem lako riješiti uz pomoć popisa koji slijedi.

Nepravilnosti:	Mogući uzroci/rješenje:
Perilica rublja se ne uključuje i/ili se program ne pokreće	• Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu ili nije uvučen dovoljno da se ostvari kontakt. • Došlo je do prekida u napajanju električnom energijom. • Poklopac nije dobro zatvoren. • Aktivirali ste funkciju „Sigurnosna blokada za djecu”  3 sec (ako postoji). • Perilica rublja automatski se isključila radi uštede električne energije prije početka ili nakon kraja programa. Da biste uključili perilicu rublja, okrenite selektor programa prvo na „Isklj./O”, zatim ponovno na željeni program.
Ciklus pranja se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom odvijanja.	• Niste pritisnuli tipku „Pokretanje/Stanka” . • Niste otvorili dovod vode. • Postavili ste „Odgodu” . • Odvodno crijevo u kući možda se blokiralo.
Uređaj se zaustavlja tijekom odvijanja programa i na zaslonu trepće indikator „Pokretanje/Stanka”.	• Program se promijenio – ponovno odaberite željeni program i pritisnite „Pokretanje/Stanka” .
Uređaj vibrira.	• Perilica rublja nije nivelirana. • Niste uklonili transportnu sponu; prije uporabe perilice rublja morate ukloniti transportnu sponu.
Rezultati završne centrifuge su loši. Rublje je još uvijek vrlo vlažno.	• Neravnoteža stavljenog rublja tijekom centrifugiranja spriječila je fazu centrifuge da se perilica rublja ne ošteti. Zato je rublje još uvijek vrlo vlažno. Razlog neravnoteže može biti: mala količina rublja (samo nekoliko vrlo velikih ili upijajućih komada, npr. ručnici) ili veliki/teški komadi rublja. • Ako je to moguće, izbjegavajte male količine rublja. • Tipku „Brzina centrifuge”  ste postavili na malu brzinu centrifuge.
Svijetli indikator „Zatvoren dovod vode” 	• Nema dovoda vode uređaju ili je on nedovoljan.

PRISTUPANJE BROJAČU CIKLUSA

Ako dok je uređaj isključen pritisnete dugo tipke 5 i 8 za pomoćne funkcije, prikazat će se **odbrojavanje 3-2-1** i **ukupan broj dovršenih ciklusa pranja** na uređaju.

Nakon prikaza ukupnog broja ciklusa pranja prikazuju se šifre pogrešaka – ako ih ima. Provjerite informaciju na zaslonu pomoću tablice u nastavku

Informacija	Uzrok	Rješenje
Err	Na uređaju se izvodi sigurnosni algoritam.	• Pričekajte da natpis prođe. Nakon pritiska na tipke 5 i 8 za pomoćne funkcije provjerite informaciju na zaslonu.
SC	Vaša se poteškoća nije riješila tijekom provjere.	• Pozovite ovlašteni servis.
E5	Blokiralo se odvodno crijevo u kući. Možda se začepio filter pumpe.	• Provjerite i očistite odvodno crijevo u kući. • Očistite filter pumpe. Vidi odjeljak „Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtra pumpe”. Pokušajte s ciklusom centrifuge. Ako se problem ne riješi, pozovite servis.
E8	Stroj možda ne uzima vodu.	• Otvorite slavine. • Uvjerite se da nije nestalo vode. • Provjerite spoj dovodnog crijeva za vodu: ako je na bilo koji način presavijeno, izravnavajte ga. • Očistite filter pumpe. Vidi odjeljak „Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtra pumpe”. • Zatvorite prednji poklopac stroja. Uvjerite se da je poklopac blokiran. Još jednom pokrenite stroj. Ako se problem ne riješi, pozovite servis.
E29	Proizvod se prebacio na samozaštitni način rada zbog problema u napajanju (mrežni napon, tlak vode itd.).	• Kako biste program poništili, okrenite programator i odaberite drugi program. Prethodni program će se poništiti. Vidi odjeljak „Poništavanje programa”. Ako problem ustraje, pozovite servis.
E17	U stroju ima previše pjene nakon što se ciklus dovršio.	• Deterdžent spremite na zatvorenom i suhom mjestu. Nemojte ga spremati na pretjerano vrućim mjestima. • Služite se manjim količinama deterdženta za mrežasto rublje poput tila. • Služite se prikladnom količinom deterdženta za količinu rublja i razinu zamljanosti. • Služite se samo dovoljnom količinom deterdženta. • Uvjerite se da ste deterdžent stavili u odgovarajući pretinac. • Program Čišćenje bubnja obavite praznim strojem. Vidi program „Čišćenje bubnja”. Ako vaš stroj nema program Čišćenje bubnja, možete postaviti Pamuk 90 °C. • Nakon odvijanja kratkog programa bez deterdženta, provjerite stroj. Ako problem ustraje, pozovite servis.
E18	Ciklus centrifuge nije počeo zbog neravnoteže stroja.	• Provjerite rublje u stroju. Količina rublja možda nije dovoljna. Pokušajte povećati količinu rublja. Rublje možda izaziva neravnotežu; ručno razvrstajte rublje i ravnomjerno ga raspodijelite unutar uređaja. Ponovno pokušajte s ciklusom centrifuge.
E12	Možda ima vode u stroju.	• Iskopčajte stroj. Možda ima vode ispod stroja. Očistite vodu ispod stroja. Ponovno ukopčajte stroj. Pokušajte obaviti jedan kratki ciklus. Ako problem ustraje ili vidite da voda curi iz nekog crijeva, zatvorite ventile i pozovite servis.
E27	Provjerite ispušt vode na stroju.	• Vidi odjeljak „Spajanje odvodnog crijeva na odvod”.
E84	Nije moguće uspostaviti vezu BLE.	• Provjerite je, pokušajte je uspostaviti. Vidi odjeljak „Značajka HomeWhiz i funkcija Daljinsko upravljanje”. Ako problem ustraje, pozovite servis.


Upute za sigurnost, informacijski list proizvoda i energetske podatke možete preuzeti na sljedeće načine:

- Uporabom QR koda na vašem uređaju
- Posjećivanjem našeg web-mjesta – **docs.indesit.eu** i **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Osim toga, možete **nazvati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici s jamstvom). Kad kontaktirate s postprodajnim servisom navedite šifre koje se nalaze na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Za informacije o korisničkim popravcima i održavanju posjetite www.indesit.com

Više informacija o svom modelu možete pronaći online na <https://eprel.ec.europa.eu/> što je službena baza podataka za proizvode EU EPREL.

Nakon što ste odabrali Kategoriju proizvoda unesite Identifikator modela proizvoda. Identifikator modela sastoji se od slova i brojeva, a možete ga pronaći na identifikacijskoj pločici kao Mod. (vidi sliku desno).

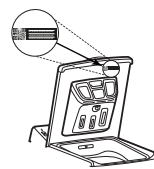

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ШТО КУПИВТЕ ПРОИЗВОД INDESIT



За да добиете покомплетна помош,
регистрајте го производот на
www.indesit.com/register




Пред да започнете да го користите апаратот, внимателно прочитајте го Безбедносното упатство.

Пред да започнете да ја користите машината, задолжително извадете ги транспортните навртки. За подетални упатства како да ги извадите, прочитајте во Водичот за монтирање.

КОНТРОЛНА ТАБЛА

- 1 Копче за избирање програми
- 2 Копче „PUSH & GO“ (ако е применливо)
- 3 Копче за „Брзо“ (Забелешка: Ако нема копче 3, тогаш вашиот модел ја користи комбинацијата на копчиња 3а)
- 4 Копче за „Брзина на центрифуга“ (вклучително и Задржи плакнење)
- 5 Копче за „Температура“/„Заклучување за деца“
- 6 Копче за „Почеток/Пауза“
- 7 Копче за „Одложување“
- 8 Копче за „Дополнително плакнење“

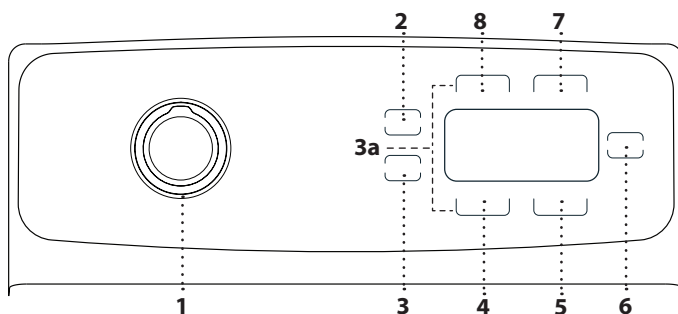

ИНДИКАТОРИ

Заклучена врата

Заклучување за деца

Одложување

Проблем: Затворена славина за вода

ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ

Максимално полнење 5,5 kg Потрошувачка на енергија во режим на исклучено 0,50 W/во режим на вклучено 0,50 W						Детергенти и адитиви			Препорачан детергент		Резидуална влага %*	Потрошувачка на енергија kWh	Вкупна количина вода lt	Температура на перење °C
Програма	Температури		Макс. брзина на центрифуга (вртежи во минута)	Максимално полнење (kg)	Времетраење (ч : м)	Претперење	Главно перење	Омекнувач	Прашок	Течен				
	Поставка	Опсег				I	II	☼						
Целосно полнење 59 мин.	60 °C	☼ - 60 °C	1000	5,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Мешано 59 мин.	30 °C	☼ - 40 °C	800	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Синтетика 59 мин.	40 °C	☼ - 40 °C	1000	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Памук 28 мин.	30 °C	☼ - 90 °C	1000	5,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Експрес 14 мин.	30 °C	☼ - 30 °C	1000	2	**	—	●	○	—	✓	66	0,100	40	23
Плакнење	—	—	1000	5,5	**	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Центрифуга+Цедење	—	—	1000	5,5	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чистење на барабанот	90 °C	90 °C	600	0	**	—	●	—	✓	✓	—	—	—	—
Волна и деликатна ткаенина	40 °C	☼ - 40 °C	800	1,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Есо 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	951	5,5	03:10	—	●	○	✓	✓	59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	—	●	○	✓	✓	62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	—	●	○	✓	✓	67	0,243	29	25
Активности на отворено и Goretex	40 °C	☼ - 40 °C	1000	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Памук	40 °C	☼ - 90 °C	1000	5,5	03:30	—	●	○	✓	✓	62	1,130	70	40
20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	—	●	○	✓	✓	62	0,190	70	25
Синтетика	40 °C	☼ - 60 °C	1000	3	02:15	—	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
Циклус за фармерки	40 °C	☼ - 40 °C	1000	3	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—
Push&GO (ако го има)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—

● Потребна доза ○ Дозирање по избор

Времето што машината го прикажува на почетокот од циклусот се однесува на тежината на полнење што најчесто се користи. Може да се разликува од вредностите наведени во упатството за максимално полнење.

Есо 40-60 - Тестиран циклус на перење во согласност со Регулативата 2019/2014. Најефикасна програма во однос на потрошувачката на струја и на вода за перење на нормално валкани памучни алишта. Само приказ: Вредностите на брзината на центрифугата прикажани на екранот може малку да се разликуваат од вредностите наведени во табелата.

За сите институти за тестирање

Долг циклус на перење памучни алишта: поставете циклус на перење Памук со температура од 40 °C.

За програма за синтетика: поставете циклус на перење Синтетика со температура од 30 °C. Овие податоци може да се поинакви во вашиот дом поради тоа што температурата

на водата што навлегува, притисокот на водата итн. се променливи. Приближните вредности на времетраењето на програмата се однесуваат на стандардното поставување на програмите без дополнителни опции. Вредностите што се дадени за сите програми освен за Есо 40-60 се само за индикација.


* Откако ќе завршат програмата и центрифугирањето со максимална изборна брзина на центрифугата, во стандардните поставки за програмата.

** Времетраењето на програмата се прикажува на дисплејот.

-Технологијата со сензор ги приспособува водата, енергијата и времетраењето на програмата на вашите алишта за перење.

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

1. Рачка на капак
2. Капак
3. Контролна табла
4. Диспензер за детергент
5. Барабан
6. Филтер за вода - зад капакот
7. Рачка за подвижност (во зависност од моделот)
8. Приспособливи ногалки (x2)

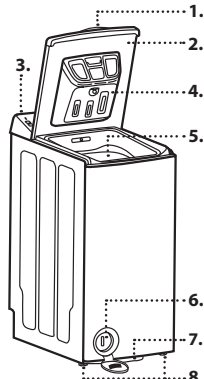

ДИСПЕНЗЕР ЗА ДЕТЕРГЕНТ

Преграда за главно перење II

Детергент за главно перење, средство за отстранување дамки или омекнувач на вода.

Преграда за претперење I

Детергент за претперење.

Преграда за омекнувач ☼


Омекнувач. Течен штирак. Белење.

Истурете од омекнувачот, штиракот или растворот за избелување само до ознаката „max“.

Копче за Испуштање /Затворање

Притиснете за да ја извадите фиоката за да ја исчистите.

За да ја затворите фиоката, притискајте се додека не слушнете кликување.

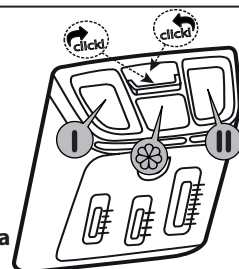

ПРОГРАМИ

За да изберете соодветна програма за вашиот вид алишта, секогаш почитувајте ги упатствата на етикетите за одржување на алиштата. Вредноста дадена во симболот со када е максималната можна температура за перење на облеката.

☞ Целосно полнење 59 мин.

Соодветно за перење целосно полнење со памучна облека умерено извалкана за 59 минути.

🧶 Мешано 59 мин.

За перење на малку до нормално извалкани еластични алишта од памук, лен, синтетички влакна и мешани влакна.

🧵 Синтетика 59 мин.

За перење валкани алишта направени од синтетички влакна (како полиестер, полиакрил, вискоза итн.) или мешавини од памук/синтетика за 59 минути.

☞ Памук 28 мин.

За брзо перење малку извалкани алишта. Овој циклус трае само 28 минути, заштедувајќи време и енергија.

🚀 Експрес 14 мин.

Користете ја оваа програма за перење на малку извалкани или памучни алишта без дамки, но не и за крпи и тешки памучни парчиња. Времетраењето на програмата може да се намали до 14 минути кога е вклучена функцијата за брзо перење. Кога е вклучена функцијата за брзо перење, дозволено е перење на најмногу 2 (два) kg алишта.

👉 Плакнење

Одделете ја програмата за плакнење и интензивно центрифугирање. За груби алишта.

🌀 Центрифуга+Цедење

Го врти полнењето, а потоа ја исфрла водата. За груби алишта.

🧼 Чистење на барабанот

Редовно чистете го барабанот (еднаш на секои 1-2 месеци) за да се обезбеди потребната хигиена. Пред започнување на програмата се користи пареа за да ги омекне наслагите во барабанот. Вклучете ја програмата кога машината е целосно празна. За подобри резултати, користете средство против каменец (средства за чистење на барабан) погодни за машини за перење, кога е избрана функцијата за прав детергент. По завршување на програмата, оставете ја вратата за полнење отворена за да се исуши. внатрешноста на машината.

⚠️ Ова не е програма за перење. Ова е програма за одржување. Не ја вклучувајте оваа програма ако има нешто во машината. Кога ќе се обидете да ја стартувате, машината автоматски детектира дали има алишта внатре и може да ја прекине или продолжи програмата во зависност од моделот на вашата машина. Чистењето нема да биде целосно ефикасно ако програмата продолжи.

⚠️ Оваа програма не треба да се користи со програма со капсули.

🧶 Волна и деликатна ткаенина

Сите волнени алишта може да се перат со програмата „Волна“, дури и тие на чија етикета пишува „само за рачно перење“. За најдобри резултати користете специјален детергент и **не ја надминувајте препорачаната тежина**.

Исто така за перење на особено деликатни алишта. По можност, пред перење, свртете ја облеката однатре.

🌡️ Есо 40-60

За перење нормално извалкана облека што може да се пере на 40 °C или на 60 °C, заедно во ист циклус. Ова е стандардна програма за памук што е најефикасна и во однос на потрошувачката на вода и на струја.

⚠️ Циклусот работи само на 40 °C во согласност со прописите.

👖 Активности на отворено и Goretex

За перење малку извалкана спортска облека (тренирки, шорцеви и сл.). За најдобри резултати, препорачуваме да не го надминувате максималното полнење наведено во „ТАБЕЛАТА СО ПРОГРАМИ“. Препорачуваме да се користи течен детергент и да се стави количина соодветна за половина полнење.

☞ Памук

Нормално до многу извалкани и цврсти памучни алишта.

🌡️ 20 °C

За перење малку извалкана памучна облека, на температура од 20 °C.

🧵 Синтетика

За перење валкани алишта направени од синтетички влакна (како полиестер, полиакрил, вискоза итн.) или мешавини од памук/синтетика.

👕 Циклус за фармерки

Пред перење свртете ја облеката однатре и користете течен детергент.

ПРВА УПОТРЕБА


⚠️ Не користете детергент во капсули за овој чекор.

За да ги отстраните сите остатоци од производниот процес, изберете ја програмата „Памук“ на температура од 90 °C. Истурете мала количина прашок во преградата за главно перење II во диспензерот за детергент (максимум 1/3 од количината што ја препорачува производителот на детергентот за малку извалкани алишта). Стартувајте ја програмата **без да додавате алишта**.



ДИСПЛЕЈ

Дисплејот е корисен при програмирање на машината за перење и обезбедува многу информации.

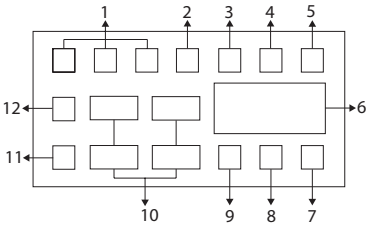

1. Индикатор за помошна функција

2. Индикатор за „Нема вода“

3. Симбол за активирано заклучување на врата

4. Овозможен е одложен почеток

5. Индикатор за „Почеток/Пауза“

6. Информации за времетраење
7. Симбол за температура

8. Симбол за активирано заклучување за деца

9. Индикатор за помошна функција

10. Индикатори за брзина на центрифугирање

11. Индикатор за исклучена центрифуга

12. Индикатор за „Задржи плакнење“

! Илустрациите користени за опис на машината во оваа секција се шематски и можеби нема да се совпаѓаат точно со карактеристиките на вашата машина.

СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе ги алиштата според препораките во делот „СОВЕТИ И ПРЕПОРАКИ“. Ставете ги алиштата, затворете ја вратата на барабанот и проверете дали е добро затворена. Ставете детергент и додатоци. Обрнете внимание на препораките за дозирање на пакувањето од детергентот. Затворете го капакот. Свртете го избирачот на програми на посакуваната програма и изберете некоја опција доколку е потребно. Екранот го прикажува траењето на избраната програма (во часови и минути). Температурата и брзината на центрифугата може да се сменат со притискање на копчето „Температура“ или копчето „Центрифуга“. Отворете ја славината и притиснете на копчето „Почеток/Пауза“ ►► за да започне циклусот на перење. Индикаторот „Почеток/Пауза“ ►► ќе се запали и вратата ќе се заклучи. Поради разликите во тежината на полнењето и температурата на доводната вода, преостанатото време се пресметува одново во одредени фази на програмата.

ПАУЗИРАЈТЕ ЈА ИЛИ СМЕНЕТЕ ЈА ПРОГРАМАТА ВО РАБОТА

Притиснете го копчето за Почеток/Пауза за да ја ставите машината во режим на пауза. Симболот за Почеток/Пауза ќе почне да трепка на екранот.

Промената на програмата е дозволена додека тековната програма е во тек, освен ако е активиран режимот за заклучување за деца. Ова дејство ќе ја откаже тековната програма.

Додавање облека по започнување на програмата: Ако нивото на водата во машината е соодветно кога ќе го притиснете копчето Почеток/Пауза, заклучувањето на вратата ќе се деактивира и вратата ќе се отвори за да додадете облека. Индикаторот за заклучување на вратата на екранот ќе се изгаси кога заклучувањето на вратата е деактивирано. Откако ќе ја додадете облеката, затворете ја вратата и повторно притиснете го копчето Почеток/Пауза за да продолжи циклусот на перење.

Ако нивото на водата во машината не е соодветно кога ќе го притиснете копчето Почеток/Пауза, заклучувањето на вратата нема да може да се деактивира и индикаторот за заклучување на вратата ќе остане вклучен а екранот.

Ако температурата на водата во машината е повисока од 50 °C, поради безбедносни причини не можете да го деактивирате заклучувањето на вратата, дури и ако нивото на водата е соодветно.

ИНДИКАТОР ЗА ЗАКЛУЧЕНА ВРАТА ⓘ

Вратата на машината има систем за заклучување кој спречува отворање на вратата кога нивото на водата не е соодветно. Индикаторот за заклучена врата се појавува на екранот кога вратата е заклучена.

КРАЈ НА ПРОГРАМАТА

Кога програмата ќе заврши, на екранот ќе се појави индикаторот за крај. Доколку не притиснете ниту едно копче во рок од 10 минути, машината автоматски ќе премине во режим на исклучено. Екранот и сите индикатори се исклучуваат. Притиснете го копчето за ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ за да ги видите чекорите на завршената програма.

ОПЦИИ

! Кога не е можна комбинација на програмата и дополнителните опции, индикаторот автоматски се исклучува.
! Несоодветните комбинации на опции автоматски се бришат од селекција.

🔊 PUSH & GO (ако го има)
За да го започнете циклусот PUSH & GO, притиснете и задржете на копчето 2 секунди. Индикаторот што свети покажува дека циклусот започнал. Циклусот за перење е идеален за памучни или синтетички ткаенини, бидејќи пере на температура од 30 °C и максимална брзина на центрифугирање од 1,000 вртежи во минута. Максимално

полнење 3,5 kg (времетраење на циклусот 59 минути).
Како функционира?

1. Ставете ги алиштата (памучна и/или синтетичка облека) и затворете ја вратата.
2. Ставете детергент и адитиви.
3. Стартувајте го циклусот со притискање и задржување на копчето PUSH & GO 2 секунди. Релевантното светло ќе се ВКЛУЧИ и вратата ќе се заклучи (симболот  ќе светне). Забелешка: стартувањето на циклусот преку копчето PUSH & GO активира автоматски неприспособлив циклус на перење и сушење препорачан за памучни и синтетички ткаенини. Овој циклус не дозволува поставување какви било дополнителни опции. За да ја отворите вратата додека автоматскиот циклус е во тек, притиснете го копчето ПОЧЕТОК/ПАУЗА ; ако симболот за заклучена врата не свети, може да ја отворите вратата. Повторно притиснете го копчето ПОЧЕТОК/ПАУЗА  за да го рестартирате циклусот на перење од времето кога бил прекинат.
4. Штом програмата ќе заврши, на екранот ќе се прикаже „End“ (крај).

Брзо (ако е применливо)

Времето за перење на вашите малку извалкани алишта може да се скрати со притискање на копчето Брзо во компатибилните програми.

Времетраењето на програмите може да се скрати до 50% кога е избрана оваа функција.

Центрифуга (вклучително и Задржи плакнење) 

Секогаш кога се избира нова програма, препорачаната брзина на центрифугирање за избраната програма се прикажува на индикаторот за брзина на центрифугирање. Можно е препорачаната брзина на центрифугирање да не е максималната брзина што може да се избере за тековната програма. Притиснете го копчето за прилагодување на брзината на центрифугирање за да ја промените брзината. Брзината на центрифугирање се намалува постепено. Потоа, во зависност од моделот на производот, на дисплејот се појавуваат опции „Задржано плакнење“ и „Без центрифуга“. Ако не планирате веднаш да ја извадите облеката по завршувањето на програмата, можете да ја користите функцијата „Задржи плакнење“ за да спречите облеката да се изгубва кога во машината нема вода. Оваа функција ја држи облеката во водата од последното плакнење. Ако сакате да ја центрифугирате облеката по користење на функцијата „Задржи плакнење“:

1. Прилагодете ја брзината на центрифугирање.
 2. Притиснете Почеток/Пауза. Програмата ќе продолжи. Машината ја испушта водата и ја центрифугира облеката.
- Ако сакате да ја испуштите водата на крајот на програмата без центрифугирање, користете ја функцијата „Без центрифуга“. Можете да ја промените брзината на центрифугирање по започнувањето на перењето ако тоа е дозволено во чекорите на програмата. Промените не се можни ако чекорите не го дозволуваат тоа.

Температура

Секогаш кога се избира нова програма, препорачаната температура за избраната програма се прикажува на индикаторот за температура. Можно е препорачаната температура да не е максималната температура што може да се избере за тековната програма. Притиснете го копчето за прилагодување на температурата за да а промените температурата. Температурата се намалува постепено. Можете да ја промените температурата по започнувањето на перењето. Промената не е можна ако чекорите не го дозволуваат тоа.

Одложување 

Кога е избрана функцијата за „Одложување“, преостанатото време до започнување на програмата се прикажува во часови, на пример 1h, 2h, а преостанатото време до завршување на програмата по нејзиното започнување, се прикажува во часови и минути, на пример 01:30. Со функцијата „Одложување“ може да се постави одложување на програмата до 24 часа. По притискање на копчето за „Одложување“, на дисплејот ќе се прикаже проценетото време на завршување на програмата. Ако е вклучена функцијата за „Одложување“, индикаторот за „Одложување“ ќе светне. За да ја активирате функцијата за „Одложување“ и за да заврши програмата на крајот од наведеното време, откако ќе го зададете времето, притиснете го копчето Почеток/Пауза.

Ако сакате да ја откажете функцијата за „Одложување“, исклучете ја машината и повторно вклучете ја така што копчето за избирање програми ќе го свртите во положба Вклучи/Исклучи.

Дополнително плакнење 

Оваа функција овозможува машината да направи дополнително плакнење покрај она што веќе е извршено по главното перење. На овој начин се намалува ризикот за чувствителната кожа (бебиња, алергична кожа и сл.) да биде изложена на минималните остатоци од детергент на облеката.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗА ДЕЦА 3 sec

Копчињата на контролната табла може да ги блокирате за несоодветна употреба (на пример, од деца). Притиснете и задржете го соодветното копче за помошни функции 3 секунди. Откако на дисплејот ќе заврши одбројувањето „3-2-1“, на дисплејот ќе се појави симболот „Заклучување за деца“. Откако ќе се појави ова предупредување, можете да го отпуштите копчето за помошни функции 3. Притиснете и задржете го соодветното копче за помошни функции 3 секунди за да ја деактивирате „Заклучување

за деца“. Откако на дисплејот ќе заврши одбројувањето „3-2-1“, од дисплејот ќе исчезне симболот „Заклучување за деца“.

БЕЛЕЊЕ

Алиштата перете ги во саканата програма, Памук или Синтетика, додавајќи соодветна количина избелувач со хлор во преградата за омекнувач  (внимателно затворете го капакот). Веднаш по завршувањето на програмата, свртете го „Избирачот на програма“ и повторно започнете ја саканата програма за да го елиминирате резидуалниот мирис на избелувач; ако сакате, може да додадете омекнувач. **Никогаш во преградата за омекнувач во исто време не ставајте избелувач со хлор и омекнувач.**

СОВЕТИ И ПРЕПОРАКИ

Сортирајте ги алиштата според

Видот ткаенина/етикета за неа (памук, мешани влакна, синтетика, волна, парчиња за рачно перење). Бојата (одделете ги алиштата во боја од белите и новите алишта во боја перете ги одделно). Деликатни (перете мали парчиња – како, на пример, најлонски хулахопки – и парчиња облека што се закачуваат – како, на пример, градиони – во платнена торба или навлака за перница со патент).

Испразнете ги џебовите

Предмети, како монети или запалки, може да ги оштетат вашите алишта, како и барабанот.

Внатрешност на уредот

Ако никогаш не перете алишта на температура од 90 °C или тоа го правите ретко, препорачуваме повремено да ја пуштите програмата на 90 °C без алишта, додавајќи мала количина детергент за да се одржи чистотата на внатрешноста на апаратот.

Следете ги препораките за дозирање/догатоци

Го оптимизира резултатот од перењето, ги избегнува иритирачките остатоци од вишокот детергент во вашите алишта и заштедува пари со избегнување на трошењето вишок детергент.

Користете ниска температура и подолго траење

Најефикасни програми во однос на потрошувачката на струја, главно, се оние што работат на пониски температури и што траат подолго.

Придржувајте се до зададените тежини на полнењето

Наполнете ја машината до капацитетот даден во „ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ“ за да заштедите вода и струја.

Бучава и количество преостаната влага

Тие се под влијание на брзината на центрифугата: колку што е поголема брзината на центрифугата во фазата на центрифугирање, толку е поголема бучавата и толку е помала преостанатата содржина на влага.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

При секое чистење и одржување исклучете ја машината и извадете го кабелот за напојување од штекер. Не користете запаливи течности за чистење на машината за перење. Чистете ја и одржувајте ја машината повремено (најмалку четирипати годишно).

Чистење на надворешноста на машината за перење

Користете мека влажна крпа за да ги чистите надворешните делови на машината. Не користете средства за чистење стакло или за општа намена, прашок или слично за чистење на контролната табла—овие супстанции може да го оштетат печатениот дел.

Диспензер за детергент


Чистете редовно, најмалку трипати или четирипати годишно за да спречите собирање на детергент:

Притиснете на копчето за отпуштање  за да го отпуштите и извадите диспензерот за детергент. Во диспензерот може да остане мала количина вода, па затоа треба да го носите во исправена положба. Измијте го диспензерот со вода од чешма. Извадете го капакот на сифонот на задниот дел од диспензерот заради чистење. Вратете го капакот на сифонот во диспензерот (ако е изваден). Повторно поставете го диспензерот така што ќе ги поставите јазичињата на долниот дел од диспензерот во соодветните отвори на капакот и ќе го притиснете диспензерот врз капакот додека не се блокира во место. Притискајте го копчето за затворање  сè додека не слушнете кликување!

Внимавајте диспензерот за детергент да биде правилно повторно поставен.

Проверка на цревето за довод на вода

Редовно проверувајте го цревето за довод за кршливост и пукнатини. Ако е оштетено, заменете го со ново црево што е достапно преку нашата Служба за постпродажни услуги или преку вашиот продавач. Во зависност од типот црево: Ако цревето за довод има просирна облога, повремено проверувајте дали на некои места се зголемува интензитетот на бојата. Ако се зголемува, можеби цревето протекува и треба да се замени. За цревата за запирање вода  (ако се достапни): проверете го малиот прозорец за проверка на безбедносниот вентил (видете ја стрелката). Ако е црвено, активирана е функцијата за сопирање на водата и цревето мора да се замени со ново. За одвртување на ова црево притиснете го копчето за олабавување (ако има) додека го одвртувате цревето.

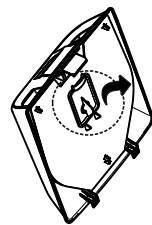

Чистење на мрежестите филтри во доводното црево
Редовно проверувајте ги и чистете ги (најмалку двапати или трипати годишно).


Затворете ја славината и разлабавете го доводното црево на славината. Исчистете ја внатрешната мрежа и повторно зашрафете го црево то на славината. Сега одвртете го доводното црево на задната страна на машината за перење. Извлекете го мрежестиот филтер од приклучокот на машината за перење со универзални клешти и исчистете го. Вратете го мрежестиот филтер и повторно зашрафете го доводното црево. Отворете ја славината и внимавајте приклучоците да не пропуштаат вода.

Чистење на филтерот за вода/исцедување на преостанатата вода
Машината за перење е опремена со пумпа за самостојно чистење. Филтерот ги задржува предметите, како што се копчиња, парички, безопасни итн., кои се оставени во алиштата. Ако сте користеле програма со жешка вода, почекајте водата да се излади пред да ја исцедите. Редовно чистете го филтерот за вода за да избегнете водата да не се исфрла поради затнување на филтерот. Ако водата не се исфрла, проверете да не е блокирана одводната цевка во вашиот дом.

Со паричка отворете го капакот на филтерот. Под филтерот за вода ставете широк рамен сад за да ја соберете одводната вода. Полека свртете го филтерот спротивно од стрелките на часовникот додека водата не истече. Оставете водата да истекува без да го вадите филтерот. Кога ќе се наполни садот, затворете го филтерот за вода вртејќи го во насока на стрелките на часовникот. Испразнете го садот. Повторувајте ја постапката додека не се исцеди целата вода. Под филтерот за вода ставете памучна крпа што може да впије мал дел од преостанатата вода. Потоа извадете го филтерот вртејќи го спротивно од стрелките на часовникот. Исчистете ги филтерот за вода (отстранете ги остатоците од филтерот и исчистете го под млаз вода) и комората на филтерот. Внимавајте да не биде попречен пропелерот на пумпата (во кукиштето зад филтерот). Вметнете го филтерот за вода и затворете го капакот на филтерот. Повторно ставете го филтерот за вода вртејќи го надесно. Внимавајте да го свртите кон внатре колку што е можно повеќе. За испитување на непропустливоста на филтерот за вода може да сипете околу еден литар вода во барабанот и да проверите водата да не истекува од филтерот. Потоа затворете го капакот на филтерот.

Запечатување на капакот
Периодично проверувајте ја состојбата на дихтунгот на капакот и одвреме-навреме чистете го со влажна крпа.

Земање предмет што паднал помеѓу барабанот и кадата.
Ако помеѓу барабанот и кадата случајно падне предмет, може да го земете благодарение на подвижните направи за подигнување на барабанот. Исклучете ја машината за перење од напојувањето. Извадете ги алиштата од барабанот. Затворете ги перките од барабанот и свртете го барабанот за половина круг (слика **a**). Со шрафцигер притиснете на пластичниот дел истовремено со рака лизгајки ја направата за подигнување одлево кон десно (слика **b, c**) таа ќе падне во барабанот. Отворете го барабанот. Предметот може да го земете преку отворот во барабанот. Повторно поставете ја направата за подигнување во внатрешноста на барабанот. Поставете го пластичниот врв над отворот на десната страна на барабанот (слика **d**). Потоа лизгајте ја пластичната направа за подигнување оддесно кон лево додека не кликне. Повторно затворете ги перките од барабанот, свртете го барабанот половина круг и проверете ја положбата на острилото на неговите точки на прицврстување. Повторно вклучете ја машината за перење во напојувањето.

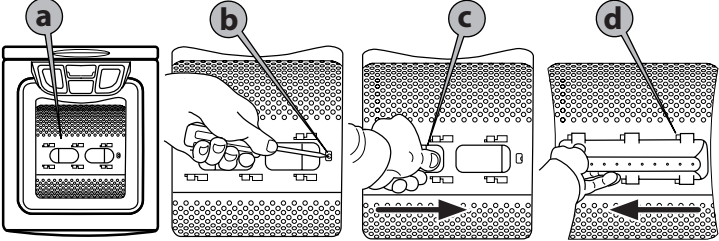

ТРАНСПОРТ И РАКУВАЊЕ

Извлекете го приклучокот за струја и затворете ја славината. Исклучете го доводното црево од славината за вода и извадете го одводното црево од вашето место за одвод. Исцедете ја целата заостаната вода од цревата и од машината за перење и зацврстете ги цревата за да не се оштетат при транспорт. За олеснување на движењето на машината малку повлечете ја со рака кон надвор рачката за подвижност поставена на долниот преден дел (ако е достапна на вашиот модел). Со нога извлекете ја машината за перење докрај. Потоа вратете ја рачката за подвижност во оригиналната стабилна положба. Повторно наместете го транспортниот држач. Следете ги упатствата за вадење на транспортниот држач во ВОДИЧОТ ЗА МОНТИРАЊЕ по обратен редослед.

ОТСТРАНУВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Машината за перење понекогаш може да не работи правилно поради одредени причини. Пред да се јавите во Центарот за постпродажни услуги, се препорачува да проверите дали проблемот може лесно да се реши со помош на следнава листа.

Аномалии:	Можни причини/решенија:
Машината за перење не се вклучува и/или програмата не се активира.	- Приклучокот не е ставен во штекерот или не е доволно вметнат за да оствари контакт. - Дошло до прекин на струја. - Капакот не е соодветно затворен. - Активирана е функцијата „Заклучување за деца“  (ако е достапна). - Машината за перење автоматски се исклучила заради заштеда на енергија пред почетокот на програмата или по завршувањето на програмата. За вклучување на машината за перење прво свртете го избирачот на програма на „Исклучено/О“, а потоа повторно на саканата програма.
Циклусот на перење не стартува или пак запира во текот на циклусот.	- Копчето „Почеток/Пауза“  не е притиснато. - Не е отворена славината за вода. - Поставен е „Одложен почеток“ . - Можеби е блокирана одводната цевка во вашиот дом.
Апаратот запира во текот на програмата и свети индикаторот на дисплејот за „Почеток/Пауза“.	Програмата е сменета - повторно изберете ја саканата програма и притиснете на „Почеток/Пауза“ .
Апаратот вибрира.	- Машината за перење не е нивелирана. - Држачот за транспорт не е изваден; пред користење на машината за перење мора да се извади држачот за транспорт.
Резултатите од завршното центрифугирање се лоши. Алиштата сè уште се многу влажни.	- Со нарушување на рамнотежата на алиштата во текот на центрифугирањето се попречува фазата на центрифугирање за да се избегнат штети на машината за перење. Затоа алиштата сè уште се многу влажни. Причината за нерамнотежа може да биде: мала количина алишта (се состојат само од неколку многу големи или апсорбирачки предмети, на пример, крпи) или големи/тешки предмети за перење. - Ако е можно, избегнувајте мали количини алишта за перење. - Копчето „Брзина на центрифуга“  е поставено на мала брзина на центрифугирање.
Се пали индикаторот „Затворена славина за вода“  .	Апаратот нема довод на вода или има недоволен довод.

ПРИСТАПУВАЊЕ ДО ФУНКЦИЈАТА БРОЈАЧ НА ЦИКЛУСИ

Кога апаратот е исклучен, со долго притискање на копчињата за помошни функции 5 и 8, на уредот се прикажува одбројување 3-2-1 и вкупниот број завршени циклуси на перење.

Откако ќе се прикаже вкупниот број циклуси на перење, ќе се прикажат кодовите за грешки, ако ги има. Проверете ги информациите на екранот преку следната табела

Информации на екранот	Причина	Решение
Err	На апаратот се извршува алгоритамот за безбедност.	Почекајте да помине процесот на запишување. Откако ќе ги притиснете копчињата за помошни функции 5 и 8, проверете ги информациите на екранот.
SC	Вашата претставка не е решена во текот на проверката.	Повикајте овластен сервисер.
E5	Одводната цевка во домот е блокирана. Можеби филтерот за пумпата е затнат.	- Проверете ја одводната цевка во вашиот дом и исчистете ја. - Исчистете го филтерот на пумпата. Видете го делот „Испуштање на преостанатата вода и чистење на филтерот на пумпата“. Пробајте во циклусот на центрифугирање. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисната служба.
E8	Машината можеби не прима вода.	- Пуштете ја славината. - Внимавајте да нема прекин на водата. - Проверете го цревото за довод на вода. Ако некаде е превиткано, исправете го. - Исчистете го филтерот на пумпата. Видете го делот „Испуштање на преостанатата вода и чистење на филтерот на пумпата“. - Затворете го предниот капак на машината. Проверете дали капакот е заклучен. Пуштете ја машината уште еднаш. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисната служба.
E29	Производот влегол во режим на самозаштита поради проблем со напојувањето (напон, притисок на вода итн.).	За да ја откажете програмата, свртете го копчето за избор на програма за да изберете друга програма. Претходната програма ќе биде откажана. Видете го делот „Откажување на програмата“. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисната служба.
E17	Откако ќе заврши циклусот, има прекумерна количина пена во машината.	- Чувајте го детергентот на затворено и суво место. Не чувајте го на премногу топли места. - Користете помали количини детергент за порозни алишта, како на пример тул. - Користете количина на детергент која е соодветна за количината алишта и за нивото на валканост. - Користете само онолку детергент колку што е потребно. - Ставете го детергентот во соодветната преграда. - Пуштете ја програмата за чистење на барабанот на празна машина. Погледнете го делот за програма „Чистење на барабанот“. Ако вашата машина нема програма за чистење на барабанот, може да ја користите програмата за памук 90 °C. - Откако ќе заврши кратката програма без детергент, проверете ја машината. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисната служба.
E18	Циклусот за центрифуга не започнува поради нерамнотежа на машината.	Проверете ги алиштата во машината. Можеби количината на алишта не е доволна. Зголемете ја количината на алишта. Можеби алиштата се причина за нерамнотежа; рачно сортирајте ги алиштата и поставете ги рамномерно внатре во машината. Повторно пробајте го циклусот на центрифугирање.
E12	Можеби има вода во машината.	Исключете ја машината од напојувањето. Можеби има вода под машината. Исчистете ја водата под машината. Повторно вклучете ја машината во напојувањето. Пробајте да извршите краток циклус. Ако проблемот не се реши или пак забележите дека протекува вода од некое од цревата, затворете ги вентилите и јавете се во сервисната служба.
E27	Проверете го одводот за вода на машината.	Видете го делот „Поврзување на цревото за одвод со одводот“.
E84	Не може да се воспостави BLE-врска.	Проверете ја па обидете се повторно. Видете го делот „Функција HomeWhiz и далечинска контрола“. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисната служба.

Може да ги преземете безбедносните упатствата, фишето за производот и податоците за енергија:

- Со користење на QR-кодот во вашиот уред
- На нашата веб-страница - docs.indesit.eu и parts-selfservice.europeanappliances.com
- Исто така, може да се **обратите во нашата Служба за постпродажни услуги** (Видете го телефонскиот број на гарантниот лист). Кога ќе стапите во контакт со нашата Служба за постпродажни услуги, наведете ги кодовите од идентификациската плочка на производот.

За информации за поправки и одржување за корисникот, посетете ја страницата www.indesit.com

Повеќе информации за вашиот модел може да најдете онлајн на <https://eprel.ec.europa.eu/> што е официјална база на податоци за производите EU EPREL. По избирањето на категоријата на производот, внесете го идентификаторот на моделот за производот. Идентификаторот на моделот е составен од букви и цифри и може да се најде на идентификациската плочка, како Mod. (видете ја сликата десно).



HVALA VAM ZA NAKUP IZDELKA INDESIT

Če želite dobiti bolj obsežno pomoč, izdelek registrirajte na naslovu www.indesit.com/register




Pred uporabo stroja pozorno preberite varnostna navodila.

Pred uporabo je z aparata treba odstraniti transportne nosilce.

Podrobna navodila za odstranitev nosilcev so na voljo v Priročniku za namestitvev.

NADZORNA PLOŠČA

- 1 Izbirni gumb za programe
- 2 Gumb »PUSH & GO« (če je na voljo)
- 3 Gumb »Fast« (Opomba: če gumba 3 ni na voljo, model uporablja kombinacijo gumbov 3a)
- 4 Gumb »Hitrost ožemanja« (vključeno Zadrževanje izpiranja)
- 5 Gumb »Temperatura« / »Otroška zaščita«
- 6 Gumb »Zagon/Premor«
- 7 Gumb »Zamik«
- 8 Gumb »Dodatno izpiranje«

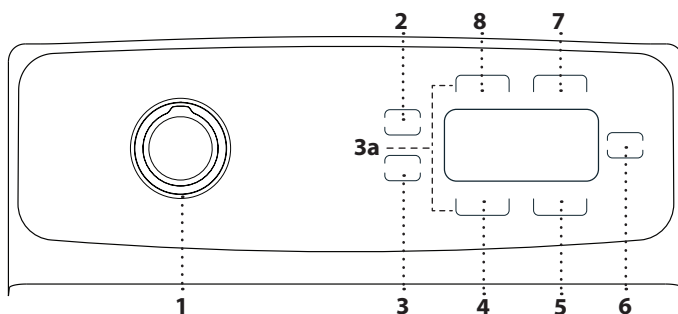

INDIKATORJI

Zaklenjena vratca

Otroška zaščita

Zamik

Napaka: Vodovodna pipa je zaprta



TABELA S PROGRAMI

Največja zmogljivost pranja 5,5 kg Poraba energije v izklopljenem načinu 0,50 W / v vklopljenem načinu pa 0,50 W					Pralna sredstva in dodatki			Priporočeno pralno sredstvo		Preostala vlaga %*	Poraba energije kWh	Skupna poraba vode v l	Temperatura perila °C
Program	Temperature		Najvišja hitrost ožemanja (vrtljajev/minuto)	Največja zmogljivost pranja (kg)	Trajanje (ur:m)	Pred-pranje	Glavno pranje	Mehčalec	Prašek	Tekočina			
	Nastavitev	Razpon				I	II	III					
Poln boben 59'	60 °C	60 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
Mešano perilo 59'	30 °C	40 °C	800	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
Sintetika 59'	40 °C	40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
Bombaž 28'	30 °C	90 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
Hitro 14 minut	30 °C	30 °C	1000	2	**	–	●	○	–	✓	66	0,100	40
Izpiranje	–	–	1000	5,5	**	–	–	○	–	–	–	–	–
Ožemanje + Črpanje	–	–	1000	5,5	**	–	–	–	–	–	–	–	–
Čiščenje bobna	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✓	✓	–	–	–
Volna & občutljivo perilo	40 °C	40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	951	5,5	03:10	–	●	○	✓	✓	59	0,725	52
			951	2,75	02:30	–	●	○	✓	✓	62	0,460	35
			951	1,5	02:30	–	●	○	✓	✓	67	0,243	29
Oblačila za prosti čas & Goretex	40 °C	40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
Bombaž	40 °C	90 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✓	✓	62	1,130	70
20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✓	✓	62	0,190	70
Sintetika	40 °C	60 °C	1000	3	02:15	–	●	○	✓	✓	35	0,550	66
Program za pranje kavbojčk	40 °C	40 °C	1000	3	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–
Push&GO (če je na voljo)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–

● Obvezno odmerjanje ○ Izbirno odmerjanje

Čas, ki ga stroj prikaže na začetku cikla, velja za najpogostejše uporabljeno količino perila. To pomeni, da se lahko razlikuje od vrednosti za največjo količino, ki je prikazana v navodilih za uporabnika.

Eco 40-60 - Preizkusni cikel pranja v skladu z uredbo 2019/2014. Najbolj učinkovit program glede porabe energije in vode za pranje običajno umazanega bombažnega perila. Samo zaslon: na zaslonu prikazane vrednosti za hitrosti ožemanja se morebiti malenkostno razlikujejo od vrednosti, ki so navedene v tabeli.

Za vse inštitute za preizkušanje

Dolgi cikel pranja za bombažna oblačila: nastavite cikel pranja Bombaž pri temperaturi 40 °C. Program za sintetična oblačila: nastavite cikel pranja Sintetika pri temperaturi 30 °C. Ti podatki se v vašem domu lahko razlikujejo zaradi spremenljivih pogojev, kot je

temperatura dovodne vode, vodni tlak ipd. Približne vrednosti trajanja programa se nanašajo na privzeto nastavitve programov brez možnosti. Podane vrednosti za programe, drugačne od programa Eco 40-60, so zgolj informativne.


* Po koncu programa in koncu ožemanja pri najvišji hitrosti ožemanja, ki jo je mogoče izbrati, v privzeti nastavitvi programa.

** Na zaslonu se prikaže trajanje programa.

-Tehnologija senzorjev prilagodi količino vode, porabo energije in dolžino programa količini perila.

OPIS IZDELKA

1. Ročica pokrova
2. Pokrov
3. Nadzorna plošča
4. Predal za odmerjanje pralnega sredstva
5. Boben
6. Filter za vodo - za pokrovom
7. Pomična ročica (odvisno od modela)
8. Nastavljive noge (x2)

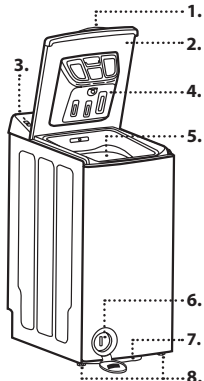

PREDAL ZA ODMERJANJE PRALNEGA SREDSTVA

Predal za pralno sredstvo za glavno pranje

Pralno sredstvo za glavno pranje, sredstvo za odstranjevanje madežev ali mehčalec vode.

Predal za predpranje

Pralno sredstvo za predpranje.

Predal za mehčalec


Mehčalec za perilo. Tekoči škrob. Beljenje.

Mehčalec, škrob ali raztopino belila dolijte v predal za mehčalec samo do oznake »max«.

Gumb Sprostite / Zapiranje

Pritisnite, če želite odstraniti predalček in ga očistiti.

Pritiskajte, da zaprete pladenj, dokler ne zaslišite klika!

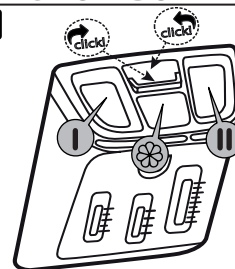

PROGRAMI

Pri izbiri ustreznega programa za svoje perilo vedno upoštevajte navodila za nego na etiketi oblačila. Vrednost na simbolu je najvišja priporočena temperatura za pranje oblačila.



Poln boben 59'

Za pranje polnega bobna zmerno umazanih bombažnih oblačil v 59 minutah.

Mešano perilo 59'

Za pranje rahlo do normalno umazanih oblačil iz bombaža, platna, lana ter sintetičnih in mešanih vlaken.

Sintetika 59'

Za pranje umazanih oblačil iz sintetičnih vlaken (na primer poliestra, poliakrila, viskoze ipd.) ali mešanice bombaža in sintetičnih tkanin v 59 minutah.

Bombaž 28'

Za hitro pranje rahlo umazanih oblačil. Ta cikel traja samo 28 minut ter tako prihrani čas in energijo.

Hitro 14 minut

Ta program uporabite za hitro pranje rahlo umazanih bombažnih oblačil ali bombažnih oblačil brez madežev, vendar ne za brisače ali težke bombažne tkanine. Z izbiro hitrega pranja se trajanje programa skrajša na 14 minut. S funkcijo hitrega pranja lahko perete največ 2 (dva) kg perila.

Izpiranje

Ločen program izpiranja in intenzivnega ožemanja. Primeren za odporno perilo.

Ožemanje + Črpanje

Zavrti boben in nato izprazni vodo. Primeren za odporno perilo.

Čiščenje bobna

Redno čistite (enkrat na 1 do 2 meseca) boben, da zagotovite higieno. Pred programom se sproži para, ki omehča ostanke v bobnu. Program zaženite s praznim aparatom. Boljše rezultate zagotovite z uporabo praška proti vodnemu kamnu (sredstvo za čiščenje bobna) za pralne stroje, in sicer z izbiro funkcije pranja s praškom. Po koncu programa pustite vrata odprta, da se notranjost stroja posuši.

⚠ To ni program pranja. To je program vzdrževanja. Ne vklopite tega programa, če pralni stroj ni prazen. Ko poskušate zagnati program, pralni stroj samodejno zazna prisotnost perila in prekine ali nadaljuje s programom, kar je odvisno od modela vašega aparata. Če se program nadaljuje, ni mogoče izvesti učinkovitega čiščenja.

⚠ S tem programom ne uporabljajte pralnih sredstev v tabletah.

Volna & občutljivo perilo

Vsa volnena oblačila lahko perete v programu »Volna«, čeprav imajo etiketo »ročno pranje«. Za najboljše rezultate uporabite posebna pralna sredstva in **ne naložite več kot je največja določena količina perila v kg.**

Za pranje posebej občutljivega perila. Oblačila je pred pranjem priporočljivo obrniti navzven.

Eco 40-60

Za pranje običajno umazanega bombažnega perila z oznako za pranje pri 40 ali 60 °C skupaj v istem ciklu. To je standardni program za bombažno perilo in je najbolj učinkovit pri porabi vode in energije.

⚠ Cikel se izvaja le pri 40 °C, kot je predpisano.

Oblačila za prosti čas & Goretex

Za pranje rahlo umazanih športnih oblačil (trenirki, kratkih hlač ipd.). Za najboljše rezultate vam priporočamo, da ne presežete maksimalne količine perila, ki je označena v »TABELI S PROGRAMI«. Priporočamo, da uporabite količino tekočega pralnega sredstva za polovično napolnjen pralni stroj.

Bombaž

Normalno do močno umazano in trpežno bombažno perilo.

20 °C

Za pranje rahlo umazanih bombažnih oblačil pri temperaturi 20 °C.

Sintetika

Za pranje umazanih oblačil iz sintetičnih vlaken (na primer poliestra, poliakrila, viskoze ipd.) ali mešanice bombaža in sintetičnih tkanin.

Program za pranje kavbojk

Oblačila pred pranjem obrnite navzven in uporabite tekoče pralno sredstvo.

PRVA UPORABA


⚠ Za ta korak ne uporabljajte pralnih sredstev v kapsulah.

Za odstranjevanje ostankov proizvodnje izberite program »Bombaž« pri temperaturi 90 °C. Dozirajte manjšo količino pralnega praška v glavni

predal za odmerjanje pralnega sredstva (največ 1/3 količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za rahlo umazano perilo). Zaženite program **brez dodanega perila.**

ZASLON

Zaslon je uporaben pri programiranju pralnega stroja in prikazuje veliko informacij.

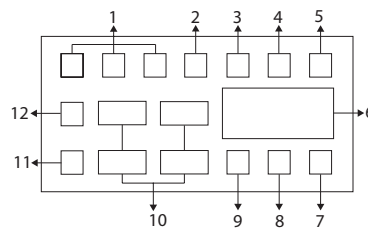

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Indikatorji pomožne funkcije | 7. Simbol Temperature |
| 2. Indikator Brez vode | 8. Simbol Otroška zaščita omogočen |
| 3. Simbol zaklenjena vratca omogočena | 9. Indikator pomožne funkcije |
| 4. Gumb Zamik omogočen | 10. Indikatorji Hitrosti ožemanja |
| 5. Indikator Zagon/pavza | 11. Indikator Brez ožemanja |
| 6. Informacije o trajanju | 12. Indikator Zadrževanje izpiranja |

! Slike, uporabljene za opis stroja v tem poglavju, so shematske in se morda ne ujemajo povsem z značilnostmi vašega stroja.

VSAKODNEVNA UPORABA

Perilo pripravite po priporočilih v razdelku »NAMIGI IN NASVETI«. Naložite perilo, zaprite vrata boba in se prepričajte, da so pravilno zaprta. Vlijte pralno sredstvo in morebitne dodatke. Upoštevajte priporočen odmerek na embalaži pralnega sredstva. Zaprite pokrov. Gumb za izbiro programa obrnite na želeni program, nato pa po potrebi izberite dodatne možnosti. Na zaslonu se prikaže čas trajanja izbranega programa (v urah in minutah). Temperaturo in hitrost ožemanja lahko spreminjate s pritiskom gumba »Temperatura« ali gumba »Ožemanje«. Odprite pipo in pritisnite gumb »Zagon/Premor« ► za začetek pralnega cikla. Gumb »Zagon/Premor« ► se zasvetijo in vratca se zaklenejo. Zaradi razlik v količini perila in temperaturi vstopne vode se za določene faze programa preostali čas izračuna ponovno.

ZAUSTAVITEV ALI SPREMEMBA PROGRAMA V TEKU

Pritisnite gumb Zagon/Premor, da stroj preide v način zaustavitve. Na zaslonu bo utripal simbol Zagon/Premor.

Program je mogoče spremeniti med izvajanjem trenutnega programa, razen v primeru, ko je omogočeno Otroška zaščita. Ta ukaz prekine trenutni program.

Dodajanje perila po začetku programa: s primernim nivojem vode, se s pritiskom gumba Zagon/Premor ključavnico vrat onemogoči in vrata se odprejo, da lahko dodaste oblačila. Z onemogočitvijo ključavnice vrat ikona ključavnice na zaslonu ugasne. Po dodajanju oblačil zaprite vrata in ponovno pritisnite gumb Zagon/Premor, da nadaljujete pralni cikel. Če nivo vode v pralnem stroju ni ustrezen, se s pritiskom gumba Zagon/Premor zaklenjena vrata ne morejo onemogočiti in ikona zaklenjenih vrat na zaslonu ostane prižgana.

Če je temperatura vode v pralnem stroju višja od 50 °C, zaklenjena vrata iz varnostnih razlogov ni mogoče onemogočiti, čeprav je nivo vode primeren.

INDIKATOR ZAKLENJENIH VRATC

Na vratih je vgrajen sistem zaklepanja, ki preprečuje odpiranje vrat za polnjenje stroja, kadar je nivo vode neustrezen. Ko so vrata za polnjenje zaklenjena, se na zaslonu prikaže simbol »Zaklenjena vratca«.

KONEC PROGRAMA

Ko je program končan, se na zaslonu prikaže simbol za konec.

Če v roku 10. minut ne pritisnete nobenega gumba, se aparat preklopi v način Izklopljen. Zaslon in vsi indikatorji se izklopijo.

Končni koraki programa so prikazani, če pritisnete gumb Vklop/Izklop.

MOŽNOSTI

! Če kombinacijo programa in dodatnih možnosti ni mogoče izvesti, se indikatorske luči samodejno ugasnejo.

! Neprimerne kombinacije možnosti se samodejno izločijo.

ⓘ **PUSH & GO** (če je na voljo)

Če želite zagnati cikel »PRITISNI IN POJDI«, pritisnite in 2 sekundi držite ustrezen gumb. Zasveti indikatorska lučka za prikaz začetka cikla. Ta cikel pranja je idealen za bombažne ali sintetične tkanine, saj pere pri temperaturi 30 °C in največji hitrosti ožemanja 1.000 vrtljajev/minuto. Največja obremenitev 3,5 kg (trajanje cikla je 59 minut).

Kako deluje?

1. Naložite perilo (bombažna in/ali sintetična oblačila) in zaprite vratca.

2. Dodajte pralno sredstvo in dodatke.

3. Cikel zaženite, tako da pritisnete in 2 sekundi držite gumb PRITISNI IN POJDI. Ustrezna indikatorska lučka zasveti zeleno in vratca se zaklenejo (zasveti simbol

Opomba: če cikel GO zaženete z gumbom PRITISNI IN POJDI, boste aktivirali samodejni cikel, ki ga ni mogoče prilagoditi in je priporočen za bombažne in sintetične tkanine. Cikel ne omogoča nastavitve dodatnih možnosti.

Če želite odpreti vratca med potekom samodejnega cikla, pritisnite gumb ZAGON/PREMOR . Če je simbol zaklenjenih vratc izklopljen, lahko odprete vratca. Znova pritisnite gumb ZAGON/PREMOR , da znova zaženete cikel s prekinjene točke.

4. Po zaključenem pranju, se na zaslonu prikaže »End« (Konec).

Fast (če na voljo)

Čas pranja malo umazanega perila lahko skrajšate s pritiskom na gumb »Fast« pri programih pranja, za katere je ta funkcija predvidena. Z izbiro te funkcije se trajanje programov lahko skrajša za 50 %.

Ožemanje (vključeno Zadrževanje izpiranja) 

Z vsako izbiro novega programa se na indikatorju hitrosti ožemanja prikaže priporočena Hitrost ožemanja izbranega programa. Priporočena hitrost morebiti ni največja možna hitrost ožemanja, ki jo lahko izberete za trenutni program.

Pritisnite gumb za Nastavitev Hitrosti ožemanja, da spremenite njeno hitrost. Hitrost ožemanja se postopoma zmanjšuje. Nato se na zaslonu prikaže možnost »Zadrževanje izpiranja« in »Brez ožemanja«, kar je odvisno od modela aparata. Če perila ne boste takoj po zaključku programa izpraznili iz pralnega stroja, lahko uporabite funkcijo Zadrževanje izpiranja, da se perilo v aparatu brez vode ne zmečka. Ta funkcija zadrži perilo v vodi za končno izpiranje. Če želite perilo ožeti po funkciji Zadrževanje izpiranja:

1. Nastavite Hitrost ožemanja.

2. Pritisnite Zagon/pavza. Program se nadaljuje. Aparat izprazni vodo in ožame perilo.

Če želite izprazniti vodo ob zaključku programa brez ožemanja, uporabite funkcijo Brez ožemanja.

Hitrost ožemanja lahko spremenite po začetku pranja, če to omogočajo koraki pranja. Sprememba ni mogoča, če tega koraki ne omogočajo.

Temperatura

Z vsako izbiro novega programa, se na indikatorju temperature prikaže priporočena temperatura za program. Priporočena temperatura morebiti ni največja možna temperatura, ki jo lahko izberete za trenutni program. Za Spremembo temperature pritisnite gumb za nastavitev temperature. Temperatura se postopoma znižuje. Temperaturo lahko spremenite tudi po začetku pranja. Sprememba je mogoča samo, če to omogočajo koraki pranja.

Zamik 

Ko izberete funkcijo Zamika, se čas do konca programa prikaže v urah, npr. 1h, 2h; po zagonu programa se preostali čas do zaključka programa prikaže v urah in minutah, na primer 01:30. S funkcijo Zamika je mogoče nastaviti čas zamika programa do 24 ur. Po pritisku gumba Zamika se prikaže predvideni čas zaključka programa. Z nastavitvijo Zamika, se prižge indikator Zamika. Za aktiviranje funkcije Zamika in zaključka programa ob koncu nastavljenega časa, morate po nastavitvi časa pritisniti gumb Zagon/Premor.

Če želite preklicati funkcijo Zamika, izklopite in ponovno vklopite stroj tako, da zavrtite izbirni gumb programa v položaj Vklp/Izklop.

Dodatno izpiranje 

Ta funkcija omogoča poleg glavnega pranja tudi izvedbo dodatnega izpiranja. Pri tem se zmanjša tveganje negativnih posledic na občutljivo kožo (dojenčki, kožne alergije itd.) zaradi prisotnosti manjših ostankov pralnega sredstva na perilu.

OTROŠKA ZAŠČITA  3 sec

Gumbe na nadzorni plošči je mogoče zakleniti, da se prepreči neprimerno uporabo (npr. s strani otrok). Pritisnite in zadržite za 3 sekunde odgovarjajoči gumb, da izberete pomožno funkcijo. Ko se na zaslonu izteče odštevanje »3-2-1«, se prikaže simbol Otroška zaščita. Ko se prikaže to opozorilo, lahko sprostite gumb za pomožno funkcijo 3. Za onemogočitev otroške zaščite, pritisnite in zadržite pritisnjen odgovarjajoči gumb za 3 sekunde in nato izberite pomožno funkcijo. Po zaključku odštevanja »3-2-1« na zaslonu izgine simbol Otroška zaščita.

BELJENJE

Perilo operite z želenim programom Bombaž ali Sintetika in v predal za mehčalec dodajte ustrezno količino belila s klorom  (previdno zaprite pokrov). Takoj po koncu programa obrnite »gumb za izbiro programa« in znova zaženite želeni program, da odstranite preostali vonj po beljenju; če želite, lahko dodate mehčalec. **V prekat za mehčalec nikoli ne vlijte istočasno kloriranega pripravka za beljenje in mehčalca.**

NAMIGI IN NASVETI

Perilo razvrstite po

Vrsti tkanine/navodilih za nego (bombaž, mešana vlakna, sintetika, volna, oblačila, ki jih je treba prati ročno). Barvi (ločite barvna oblačila od belih, nova barvna oblačila morate prati ločeno). Občutljivo perilo (manjše kose, kot so hlačne nogavice, in kose s sponkami, na primer modrice, z zadrgo zaprite v vrečko za perilo ali prevleko za blazino).

Izpraznite vse žepa

Predmeti, kot so kovanci ali vžigalniki, lahko poškodujejo vaše perilo in boben.

Notranjost stroja

Če perila nikoli ne perete ali ga redko perete pri 90 °C, priporočamo, da občasno zaženete program za 90 °C brez perila in dodate majhno količino pralnega sredstva ter tako obdržite notranjost stroja čisto.

Upoštevajte priporočila za odmerjanje/dodatke

S tem boste optimizirali rezultat pranja, preprečili nastanek dražjih ostankov odvečnega detergenta v perilu in prihranili, saj ne boste po nepotrebnem porabljali detergenta

Uporabite nizke temperature in daljše programe

Najbolj učinkoviti programi z nizko porabo energije so na splošno tisti, ki delujejo dlje časa pri nižjih temperaturah.

Upoštevajte navedeno količino

V pralni stroj naložite največ toliko perila, kot je označeno v »TABELI S PROGRAMI«, da boste varčevali z vodo in energijo.

Hrup in preostala vsebnost vlage

Na ti dve lastnosti vpliva hitrost centrifuge, večja kot je hitrost centrifuge, večji bo hrup in manjša bo preostala vsebnost vlage.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Med čiščenjem in vzdrževanjem vedno izklopite pralni stroj in izvlecite vtič iz vtičnice. Za čiščenje pralnega stroja ne uporabljajte vnetljivih tekočin. Redno čistite in vzdržujte pralni stroj (vsaj 4-krat letno).

Čiščenje zunanjih površin pralnega stroja

Zunanje dele pralnega stroja obrišite z mehko vlažno krpo. Za čiščenje nadzorne plošče ne uporabljajte čistil za steklo ali vsestranskih oziroma abrazivnih čistil in podobnih sredstev, saj lahko s njimi poškodujete natisnjene oznake.

Predal za odmerjanje pralnega sredstva

Čistite redno, vsaj tri ali štirikrat na leto, da

preprečite kopičenje pralnega sredstva:

Pritisnite gumb za sprostitev , da sprostite in odstranite predal za pralno sredstvo. V predalu so lahko ostanki vode, zato ga morate držati v pokončnem položaju. Predal operite pod tekočo vodo.

Za čiščenje odstranite pokrovček sifona na zadnji strani predala za pralno sredstvo. Zamenjajte sifonski priključek v predalu (če ste ga odstranili). Ponovno namestite predal tako, da spodnje jezičke posode namestite v ustrezne odprtine na pokrovu in predal potisnete ob pokrov, dokler se ne zaskoči.

Pritiskajte na gumb za zapiranje , dokler ne zaslišite klika!

Priporočamo se, da je predal za pralno sredstvo pravilno nameščen.

Pregled dovodne cevi za vodo

Redno preglejte, da na dovodni cevi ni razpok. Če je poškodovana, jo nadomestite z novo cevjo, ki jo lahko dobite prek naše službe za poprodajne storitve ali pri specializiranem prodajalcu. Odvisno od vrste cevi: Če ima dovodna cev prozoren sloj, redno preglejte, da na katerem mestu ni močnejše obarvanje. Če je, cev morda pušča in jo je treba zamenjati. Pri ceveh z vodno zaporo  (če je na voljo): preverite majhno kontrolno okence varnostnega ventila (glejte puščico). Če je rdeče, se je sprožila funkcija zaustavitve vode in cev je treba zamenjati z novo. Cev odvijte tako, da pritisnite gumb za sprostitev (če je na voljo), med odvijanjem cevi.

Čiščenje mrežnih filtrov v dovodni cevi vode

Redno preverjajte in čistite (vsaj dvakrat ali trikrat na leto).

Zaprite pipo in sprostite dovodno cev na pipi. Očistite notranji mrežni filter in privijte dovodno cev za vodo ponovno na pipo. Odvijte dovodno cev na zadnji strani pralnega stroja. Z univerzalnimi kleščami izvlecite mrežni filter iz priključka pralnega stroja in ga očistite. Ponovno namestite mrežni filter in ponovno privijte dovodno cev. Odprite pipo in se prepričajte, da so priključki popolnoma vodotesni.


Čiščenje vodnega filtra/izpust preostale vode

Pralni stroj je opremljen s samočistilno črpalko. Filter zadrži predmete, kot so gumbi, kovanci, sponke itd., ki ste jih pozabili v perilu. Če ste uporabili program za pranje z vročo vodo, počakajte, da se voda shladi, preden jo izpustite. Redno čistite filter, sicer se lahko zamaši in ne boste mogli izpustiti vode. Če voda ne odteka je treba preveriti, ali ni zamašena odtočna cev.


S pomočjo kovanca odprite pokrov filtra. Pod vodni filter postavite široko plosko posodo, v katero bo odtekla voda. Filter počasi zasukajte v levo, dokler voda ne izteče. Počakajte, da vsa voda izteče, ne da bi odstranili filter. Ko je posoda polna, privijte vodni filter v desno. Izpraznite posodo. Postopek ponavljajte, dokler ne izteče vsa voda. Pod vodni filter postavite bombažno krpo, ki lahko vpije manjšo količino preostale vode. Nato odstranite vodni filter tako, da ga zasukate v levo. Očistite vodni filter (odstranite ostanke v filtru in ga operite pod tekočo vodo) in filtrirno posodo. Prepričajte se, da obtočna črpalka (v ohišju za filterom) ni zamašena. Vstavite vodni filter in zaprite pokrov filtra: znova vstavite vodni filter tako, da ga zavrtite v smeri urnega kazalca. Vrtite ga toliko časa, dokler je to mogoče. Če želite preveriti tesnost filtra, lahko v boben nalijete en liter vode in se prepričate, da voda ne uhaja iz filtra. Nato zaprite pokrov filtra.

Tesnilo pokrova

Redno preverjajte stanje tesnila pokrova in ga občasno obrišite z vlažno krpo.

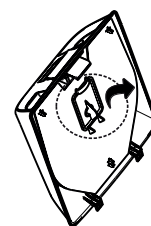

Odstranjevanje predmeta, ki pade med boben in kad
Če kakšen predmet po naključju pade med boben in kad, ga lahko odstranite s pomočjo odstranljivih lopatic bobna. Pralni stroj izključite iz vtičnice. Iz bobna odstranite perilo. Zaprite loputi bobna in boben zavrtite za pol obrata (slika **a**). Z izvijačem pritisnite na plastični rob, medtem pa z roko potisnite lopatico od leve proti desni (slika **b, c**). Predmet pade v boben. Odprite boben. Predmet lahko odstranite skozi odprtino bobna. Lopatico ponovno namestite z notranje strani bobna: Namestite plastično konico nad odprtino na desni strani bobna (slika **d**). Nato potisnite plastično lopatico z desne proti levi, dokler se ne zaskoči. Ponovno zaprite loputi bobna, zavrtite boben za pol obrata in prepričajte se, da je lopatica pravilno nameščena na vseh pritrdilnih točkah. Pralni stroj ponovno priključite v vtičnico.

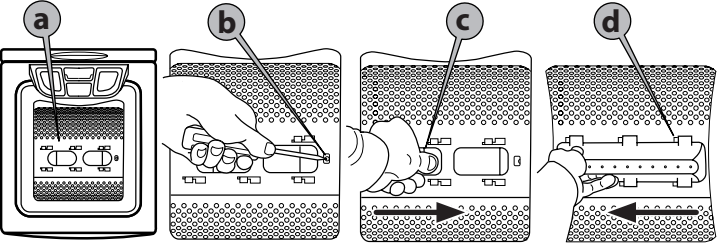

TRANSPORT IN RAVNANJE
Izvlomite vtič in zaprite pipo za vodo. Snemite dovodno cev s pipe za vodo in jo odstranite iz odtoka. Iz cevi in iz pralnega stroja izlijte vso preostalo vodo in cevi pritrdite tako, da se med prevozom ne morejo poškodovati. Za lažje premikanje stroja z roko izvlomite vzvod za premikanje, ki se nahaja na spodnji sprednji strani (če je na voljo na vašem modelu). S stopalom ga potisnite ven do konca in izvlomite pralni stroj. Nato potisnite vzvod za premikanje nazaj v prvotni stabilni položaj. Ponovno namestite transportni nosilec. Upoštevajte obratni vrstni red napotkov za odstranjevanje transportnega nosilca v NAVODILIH ZA NAMESTITEV.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Pralni stroj morebiti občasno ne deluje pravilno zaradi različnih vzrokov. Preden službo za poprodajne storitve, vam priporočamo, da s pomočjo naslednjega seznama preverite, ali je mogoče težavo na enostaven način odpraviti.

Nepravilnosti:	Možni vzroki/rešitev:
Pralni stroj se ne vklopi in/ali program se ne zažene	- Stroj ni priključen v vtičnico ali pa vtič ne vzpostavi kontakta. - Prišlo je do izpada napajanja. - Pokrava niste pravilno zaprli. - Funkcija »Otroška zaščita« 3 sec je bila aktivirana (če je na voljo). - Zaradi funkcije varčevanja z energijo se pralni stroj samodejno izklopi pred začetkom programa ali po koncu programa. Če želite vklopiti pralni stroj, najprej obrnite izbirno stikalo programov na »Izklop/O« in nato ponovno na želeni program.
Cikel pranja se ne zažene ali se ustavi med ciklom.	- Niste pritisnili gumba »Zagon/Premor« . - Niste odprli pipe za vodo. - Nastavili ste »Zamik« . - Odtočna cev je morebiti zamašena.
Pralni stroj se med programom ustavi, lučka »Zagon/Premor« pa utripa na zaslonu.	Program je bil spremenjen - ponovno izberite želeni program in pritisnite »Zagon/Premor« .
Pralni stroj vibrira	- Pralni stroj ni uravnan. - Niste odstranili transportnega nosilca; pred uporabo pralnega stroja morate odstraniti transportni nosilec.
Končni rezultati ožemanja so slabi. Perilo je še vedno zelo mokro.	- Neuravnoteženost perila med ožemanjem je onemogočila fazo ožemanja, da bi se preprečile poškodbe pralnega stroja. Zato je perilo še vedno zelo mokro. Razlog za neuravnoteženost je lahko: majhna količina perila (katerega sestavlja le nekaj zelo velikih ali vpojnih kosov, npr. brisače) ali veliki/težki kosi perila. - Če je le mogoče, se izogibajte majhnim količinam perila. - Gumb »Hitrost ožemanja« je bil nastavljen na nizko hitrost ožemanja.
Vklopi se indikator »Zamašen vodni filter«	Aparat nima oziroma ima nezadosten dovod vode.

DOSTOP DO ŠTEVCA CIKLOV

Ko je stroj izklopljen, pritisnite in zadržite pritisnjena pomožna funkcijska gumba 5 in 8, da se prikažeta odštevanje 3-2-1 in skupno število opravljenih pralnih ciklov.

Po prikazu celotnega cikla pranja se prikažejo morebitne kode napak. Preverite informacije na zaslonu s pomočjo spodnje tabele

Informacije na zaslonu	Vzrok	Rešitev
<i>Err</i>	Stroj izvaja varnostni algoritem.	Počakajte do izbrisa napisa. Po pritisku pomožnih funkcijskih gumbov 5 in 8 preverite informacije na zaslonu.
<i>SC</i>	Med pregledovanjem ni bilo mogoče rešiti vaše težave.	Pokličite pooblaščenega servisnega zastopnika.
<i>E5</i>	Zamašitev hišne odtočne cevi. Morebitna zamašitev filtra iztočne črpalke.	- Preverite in očistite hišno odtočno cev. - Očistite filter črpalke. Preberite poglavje »Praznjenje preostale vode in čiščenje filtra črpalke«. Poskusite v ciklu ožemanja. Če težave ne odpravite, pokličite pooblaščen servis.
<i>E8</i>	Stroj ne črpa vode.	- Odprite pipo. - Prepričajte se, da ni prišlo do prekinitve oskrbe z vodo. - Preverite priključek cevi z vodo, da ni zmečkana. V nasprotnem primeru jo poravnajte. - Očistite filter črpalke. Preberite poglavje »Praznjenje preostale vode in čiščenje filtra črpalke«. - Zaprite sprednji pokrov stroja. Prepričajte se, da je pokrov zaprt. Poskusite zagnati stroj znova. Če težave ne odpravite, pokličite pooblaščen servis.
<i>E29</i>	Izdelek je zaradi težave z napajanjem (napetost, tlak vode itd.) preklopil v način samozaščite.	Če želite program preklicati, zavrtite izbirni gumb programa in izberite drug program. Prejšnji program bo preklican. Preberite poglavje »Preklic programa«. Če težave ne odpravite, pokličite pooblaščen servis.
<i>E17</i>	Po končanem ciklu je v stroju prisotna odvečna pena.	- Pralno sredstvo shranjujte v zaprtem, suhem prostoru. Ne shranjujte v prevročih prostorih. - Za porozno perilo, kot je til, uporabite manjše količine pralnega sredstva. - Prilagodite količino pralnega sredstva količini perila in stopnji umazanosti oblačil. - Uporabljajte le zadostno količino pralnega sredstva. - Prepričajte se, da je pralno sredstvo vstavljeno v ustrezen predal. - Zaženite program za Čiščenje bobna s praznim strojem. Preberite program »Čiščenje bobna«. Če vaš stroj nima programa za čiščenje bobna, lahko uporabite program »Bombaž 90 °C«. - Po krajšem programu brez pralnega sredstva preverite stroj. Če težave ne odpravite, pokličite pooblaščen servis.
<i>E18</i>	Cikel ožemanja se ne zažene, ker stroj ni uravnotežen.	Preverite perilo v stroju. Količina perila je morebiti nezadostna. Poskusite povečati količino perila. Perilo morebiti povzroča neuravnoteženost, zato ga razvrstite ročno in ga enakomerno razporedite v stroju. Poskusite ponovno v ciklu ožemanja.
<i>E12</i>	V stroju je morebiti voda.	Pralni stroj izključite iz vtičnice. Pod strojem je morebiti voda. Odstranite vodo, ki se nahaja pod pralnim strojem. Pralni stroj ponovno priključite v vtičnico. Poskusite zagnati kratek cikel pranja. Če težave ne rešite ali opazite, da iz cevi uhaja voda, zaprite ventile in pokličite servisno službo.
<i>E27</i>	Preverite odtok vode iz stroja.	Preberite poglavje »Priključitev odtočne cevi na odtočni izhod«.
<i>E84</i>	Brezžične povezave ni mogoče vzpostaviti.	Preverite povezavo in jo poskusite ponovno vzpostaviti. Preberite poglavje »Funkcija HomeWhiz in funkcija upravljanja na daljavo«. Če težave ne odpravite, pokličite pooblaščen servis.

Varnostna navodila, seznam podatkov in podatke o porabi energije lahko prenesete tako, da:

- S QR kodo na vašem aparatu
- Obiščite našo spletno stran - docs.indesit.eu in parts-selfservice.europeanappliances.com
- Lahko pa se tudi obrnete na našo poprodajno službo (Glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko se obrnete na našo poprodajno službo, navedite kode, ki so navedene na identifikacijski ploščici vašega izdelka.

Informacije o popravilih in vzdrževanju za uporabnike lahko najdete na naslovu www.indesit.com

Več informacij o vašem modelu najdete na spletni strani <https://eprel.ec.europa.eu/>, ki je uradna podatkovna baza EU EPREL. Po izbiri kategorije vnesite identifikacijsko številko modela izdelka. Identifikacijska številka modela je sestavljena iz črk in števil in se nahaja na identifikacijski ploščici, kakor prikazano na mod. (glejte sliko na desni).



FALEMINDERIT QË BLETË PRODUKTIN INDESIT



Për të marrë asistencë më të plotë,
regjistroni produktin tuaj në
www.indesit.com/register




Lexoni me kujdes udhëzimet e sigurisë përpara përdorimit të pajisjes.

Përpara përdorimit të pajisjes, duhet të hiqet kllapa e transportit.

Për informacione më të hollëshme se si ta hiqni, shikoni udhëzuesin e instalimit.

PANELI I KONTROLLIT

- 1 Përzgjedhësi i programit
- 2 Butoni "PUSH & GO" (nëse ka)
- 3 Butoni "I shpejtë" (Shënim: Nëse butoni 3 nuk është i pranishëm, modeli juaj përdor kombinimin e butonave 3a në vend të tij)
- 4 Butoni "Shpejtësia e rrotullimit" (duke përfshirë opsionin "Mbajtje e shpëlarjes")
- 5 Butoni i "Temperaturës" / Kyçjes për fëmijët
- 6 Butoni i "Nisjes/Pauzës"
- 7 Butoni "Vonesë"
- 8 Butoni "Shpëlarje shtesë"

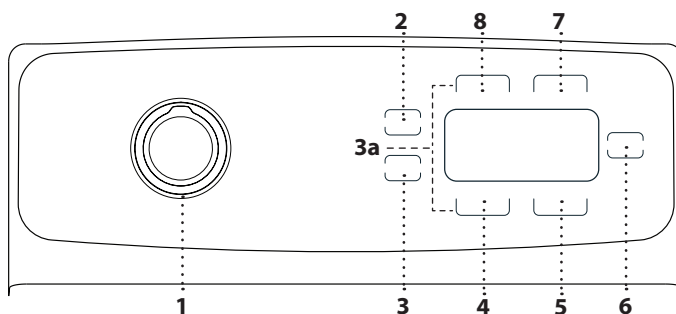

TREGUESIT

Dera e kyçur

Kyçja për fëmijët

Nisje me vonesë

Defekt: Rubineti i ujit i mbyllur

SKEDA E PROGRAMEVE

Ngarkesa maksimale: 5,5 kg Konsumi i energjisë në modalitetin joaktiv 0,50 W / në modalitetin e gatishmërisë 0,50 W						Detergjentët dhe aditivët			Detergjentet e rekomanduar		Lagështia e mbetur %	Konsumi i energjisë (kWh)	Ujë gjithsej në lt	Temperatura e larjes në °C
Programi	Temperaturat		Shpejtësia maks. e rrotullimit (rpm)	Ngarkesa maksimale (kg)	Kohëzgjatja (o : m)	Paralarja	Larja kryesore	Zbutësi	Pluhur	I lëngshëm				
	Cilësimi	Diapazoni				I	II	☼						
Ngarkesë e plotë 59'	60°C	☼ - 60°C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Të përziera 59'	30°C	☼ - 40°C	800	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Sintetike 59'	40°C	☼ - 40°C	1000	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Të pambukta 28'	30°C	☼ - 90°C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Ekspres 14'	30°C	☼ - 30°C	1000	2	**	–	●	○	–	✓	66	0,100	40	23
Shpëlarja	–	–	1000	5,5	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Rrotullim dhe shkarkim	–	–	1000	5,5	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pastrimi i kazanit	90°C	90°C	600	0	**	–	●	–	✓	✓	–	–	–	–
Leshi dhe delikate	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Eco 40-60	40°C	40°C - 60°C	951	5,5	03:10	–	●	○	✓	✓	59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	–	●	○	✓	✓	62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	–	●	○	✓	✓	67	0,243	29	25
Ambiente të jashtme dhe Goretex	40°C	☼ - 40°C	1000	3	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Të pambukta	40°C	☼ - 90°C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✓	✓	62	1,130	70	40
20°C	20°C	20°C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✓	✓	62	0,190	70	25
Sintetike	40°C	☼ - 60°C	1000	3	02:15	–	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
Cikli i xhinseve	40°C	☼ - 40°C	1000	3	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–
Push&GO (nëse ka)	30°C	30°C	1000	3,5	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–

● Dozimi i kërkuar ○ Dozimi opsional

i Koha e shfaqur nga pajisja në fillim të ciklit është për madhësinë e ngarkesës më të përdorur. Kjo do të thotë që mund të jetë e ndryshme nga vlerat për ngarkesën maksimale brenda udhëzimit për përdoruesin.

Eco 40-60 - Cikli i larjes provë në përputhje me rregulloren 2019/2014. Programi më efikas për sa u përket konsumit të energjisë dhe ujit për larjen e veshjeve të pambukta me ndotje normale. Shfaq vetëm: Vlerat e shpejtësisë së rrotullimit, që shfaqen në ekran, mund të ndryshojnë pak nga vlerat që jepen në tabelë.

Për të gjitha institutet e testimit

Cikli i gjatë i larjes për të pambuktat: caktojeni ciklin e larjes Të pambukta me temperaturë 40°C.

Programi për sintetike: caktojeni ciklin e larjes Sintetike me temperaturë 30°C.

Këto të dhëna mund të ndryshojnë në shtëpinë tuaj, për shkak të ndryshimit të cilësive të

ujit, p.sh. temperaturës, presionit etj. Vlerat e përafërta të kohëzgjatjes së programeve vlejnë për cilësimet e parazgjedhura të programeve, pa opsionet. Vlerat e dhëna për programet, përveç programit Eco 40-60, janë vetëm për qëllime treguese.


* Pas përfundimit të programit dhe ciklit të rrotullimit me shpejtësinë e përzgjedhshme maksimale të saj, në cilësimin e parazgjedhur të programit.

** Kohëzgjatja e programit shfaqet në ekran.

-Teknologjia që përdor sensor përshat ujë, energjinë dhe kohëzgjatjen e programit me peshën e ngarkesës së rrobave.

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

1. Doreza e kapakut
2. Kapaku
3. Paneli i kontrollit
4. Shpërndarësi i detergjentit
5. Kazani
6. Filtri i ujit - pas kapakut
7. Leva për lëvizshmërinë (në varësi të modelit)
8. Këmbët e rregullueshme për nivelimin (x2)

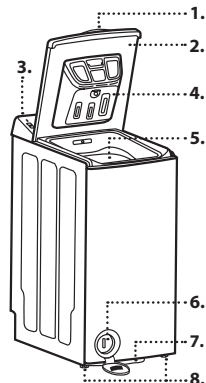

SHPËRNDARËSI I DETERGJENTIT

Ndarja kryesore e larjes II

Detergjenti për larjen kryesore, heqjen e njollave ose zbutjen e ujit.

Ndarja e paralarjes I

Detergjenti për paralarjen.

Ndarja e zbutësit ☼


Zbutës rrobash. Lëng kollarisjeje. Zbardhues.

Hidhni zbutësin e rrobave, lëngun e kollarisjes ose zbardhuesin vetëm deri tek shenja "maks."

Butoni Lëshoni ➡ / Mbyllni ⬅

Shtypeni për të hequr tavën për pastrim.

Shtypeni për të mbyllur tavën derisa të dëgjoni një kërcitje!

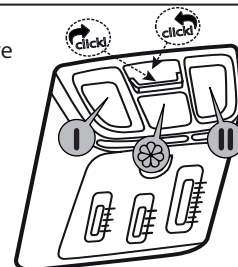

PROGRAMET

Për të zgjedhur programin e duhur për llojin e rrobave, respektoni gjithmonë udhëzimet e dhëna në etiketat e rrobave. Vlera e treguar në simbolin e tubit është vlera më e lartë e mundshme për larjen e rrobave.

🕒 Ngarkesë e plotë 59'

I përshtatshëm për larjen e një ngarkese të plotë me rroba pambuku, me ndotje mesatare, brenda 59 minutash.

👕 Të përziera 59'

Për larjen e veshjeve të forta, me ndotje të lehtë dhe normale, të bëra nga pambuku, lini, fibrat sintetike dhe fibrat e përziera.

🧥 Sintetike 59'

Për larjen e veshjeve të ndotura, prej fibrash sintetike (si poliestër, poliakrilik, viskozë etj.) ose prej fibrash pambuku/sintetike në 59 minuta.

🧼 Të pambukta 28'

Për larjen e shpejtë të rrobave pak të ndotura. Ky cikël zgjat vetëm 28 minuta dhe ju kursen edhe kohë, edhe energji elektrike.

👕 Ekspres 14'

Përdorni këtë program për të larë rrobat e pambukta pak të ndotura ose pa njolla në një kohë të shkurtër, por jo për peshqirët ose rrobat e rënda prej pambuku. Kohëzgjatja e programit mund të reduktohet në 14 minuta kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë. Kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, duhet të lahen maksimumi 2 (dy) kg rroba.

👕 Shpëlarja

Program për shpëlarje veçmas dhe rrotullim intensiv. Për rroba rezistente.

🌀 Rrotullim dhe shkarkim

Rrotullon ngarkesën dhe pastaj zbraz ujin. Për rroba rezistente.

👕 Pastrimi i kazanit

Pastroni rregullisht (një herë në 1 deri në 2 muaj) kazanin për të siguruar higjienën e nevojshme. Aplikohet avull para programit që të zbuten mbetjet në kazan. Aktivizoni programin kur pajisja është plotësisht bosh. Për rezultate më të mira, përdorni pluhur kundër smërçit (materiale për pastrimin e kazanit) të përshtatshëm për lavatriçe kur zgjidhet funksioni i detergjentit pluhur. Lëreni derën e ngarkimit të hapur pas përfundimit të programit që të thahet pjesa e brendshme e pajisjes.

⚠️Ky nuk është një program larjeje. Ky është një program mirëmbajtjeje. Mos e aktivizoni këtë program kur ka diçka brenda makinës. Kur përpiqeni ta përdorni, pajisja ndjen automatikisht se ka ngarkesë brenda dhe mund ta mbyllë ose rifillojë programin sipas modelit të pajisjes suaj. Nuk arrihet një pastrim efektiv nëse programi rifillon.

⚠️Ky program nuk duhet të përdoret me detergjentë POD.

👕 Leshi dhe delikate

Për larjen e të gjitha rrobave prej leshi duke përdorur programin "Leshi", edhe ato që kanë etiketën "vetëm larje me dorë". Për rezultate më të mira, përdorni detergjente të posaçme dhe **mos tejkaloni peshën maksimale në kg**.

Gjithashtu, për larjen e rrobave tepër delikate. Rekomandohet t'i përvishni rrobat përpara se t'i lani.

🌡️ Eco 40-60

Për larjen e veshjeve të pambukta me ndotje normale, në etiketën e të cilave tregohet se mund të lahen në 40°C ose 60°C së bashku në të njëjtin cikël. Ky është programi standard për të pambuktat dhe më efikas për sa i përket konsumit të ujit dhe energjisë.

⚠️Ky cikël ekzekutohet vetëm në 40°C, sipas rregullores.

👕 Ambiente të jashtme dhe Goretex

Për të larë rrobat sportive pak të ndotura (kostume sportive, tuta të shkurtra etj.). Për rezultatet më të mira, rekomandojmë të mos tejkalohet ngarkesa maksimale që jepet në "SKEDËN E PROGRAMEVE". Rekomandojmë përdorimin e një detergjenti të lëngshëm dhe shtimin e një sasive të përshtatshme për një gjysmëngarkesë.

🧼 Të pambukta

Për rrobat e pambukta rezistente, të ndotura në nivel normal ose shumë të ndotura.

🌡️ 20°C

Për larjen e veshjeve të pambukta pak të ndotura në një temperaturë prej 20°C.

🧥 Sintetike

Për larjen e veshjeve të ndotura, prej fibrash sintetike (si poliestër, poliakrilik, viskozë etj.) ose prej fibrash pambuku/sintetike.

👕 Cikli i xhinseve

Përvishini rrobat përpara larjes dhe përdorni detergjent të lëngshëm.

PËRDORIMI PËR HERË TË PARË


⚠️Mos përdorni detergjentë POD për këtë hap.

Për të hequr çdo papastërti që ka mbetur gjatë prodhimit të pajisjes, zgjidhni programin "Të pambukta" me temperaturë 90°C. Hidhni një sasi të vogël detergjenti te ndarja kryesore e larjes **||** e shpërndarësit të detergjentit (jo më shumë se 1/3 e sasisë që rekomandon prodhuesi për rrobat pak të ndotura). Niseni programin **pa futur rroba në kazan**.



EKRANI

Ekrani ju ndihmon kur bëni programimin e lavatriçes. Ekrani ju pajis me informacione të shumta.

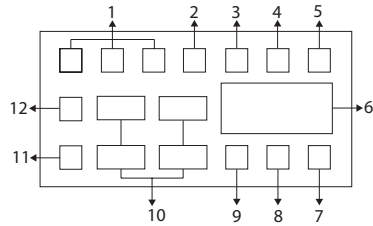

- | | |
|---|---|
| 1. Treguesit e funksionit ndihmës | 7. Simboli i temperaturës |
| 2. Treguesi "Nuk ka ujë" | 8. Simboli "Kycja për fëmijët është aktivizuar" |
| 3. Simboli i aktivizimit të kycjes së derës | 9. Treguesi i funksionit ndihmës |
| 4. Vonesa e aktivizuar | 10. Treguesit e shpejtësisë së rrotullimit |
| 5. Treguesi i Nisjes/Pauzës | 11. Treguesi Pa rrotullim |
| 6. Informacionet për kohëzgjatjen | 12. Treguesi i mbajtjes së shpëlarjes |

! Pamjet e përdorura për përshkrimin e pajisjes në këtë pjesë janë skematike dhe mund të mos përputhen saktësisht me veçoritë e makinës suaj.

PËRDORIM I PËRDITSHËM

Përgatitini rrobat duke ndjekur rekomandimet që jepen në pjesën "SUGJERIME DHE KËSHILLA". Futini rrobat e palara në lavatriçe, mbylleni derën e kazanit, dhe kontrolloni që të jetë mbyllur si duhet. Hidhni detergjentin dhe/ose aditivë. Respektoni dozat që rekomandohen në ambalazhin e detergjentit. Mbylleni kapakun. Rrotullojeni përzgjedhësin e programit për të zgjedhur programin e dëshiruar dhe, nëse është nevoja, zgjidhni një opsion. Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit të zgjedhur (në orë dhe minuta). Temperaturën dhe shpejtësinë e rrotullimit mund t'i ndryshoni duke shtypur butonin e "Temperaturës" ose butonin e "Rrotullimit". Hapni rubinetin dhe shtypni butonin e "Nisjes/Pauzës" ► për të nisur ciklin e larjes. Treguesi i "Nisjes/Pauzës" ► ndizet në ekran dhe dera do të kyçet. Për shkak të ndryshimeve në ngarkesë dhe në temperaturën e ujit që futet, koha e mbetur përlogaritët përsëri në disa faza të programit.

NDALIMI OSE NDRYSHIMI I NJË PROGRAMI AKTIV

Shtypni butonin e Nisjes/Pauzës për ta kaluar pajisjen në modalitetin e pauzës. Simboli i Nisjes/Pauzës do të pulsojë në ekran. Ndryshimi i programit lejohet kur programi aktual është në proces, përveçse nëse Kycja për fëmijët është e aktivizuar. Ky veprim do të anulohet programin aktual.

Shtimi i rrobave pasi programi ka nisur: Nëse niveli i ujit në makinë është i përshtatshëm kur shtypni butonin e Nisjes/Pauzës, kycja e derës do të çaktivizohet dhe dera do të hapet, duke ju lejuar të shtoni rroba. Ikona e kyçjes së derës në ekran fiket kur kycja e derës çaktivizohet. Pas shtimit të rrobave, mbyllni derën dhe shtypni edhe një herë butonin e Nisjes/Pauzës për të rifilluar ciklin e larjes.

Nëse niveli i ujit në makinë nuk është i përshtatshëm kur shtypni butonin e Nisjes/Pauzës, kycja e derës nuk mund të çaktivizohet dhe ikona e kyçjes së derës në ekran qëndron ndezur.

Nëse temperatura e ujit brenda pajisjes është mbi 50°C, nuk mund të çaktivizoni kyçjen e derës për arsye sigurie, edhe nëse niveli i ujit është i përshtatshëm.

TREGUESI I DERËS SË KYÇUR 🚪

Ekziston një sistem kyçës në derën e ngarkimit të pajisjes që parandalon hapjen e derës në rastet kur niveli i ujit është i papërshtatshëm. Simboli i derës së kyçur "Dera e kyçur" shfaqet në ekran pasi dera e ngarkimit të kyçet.

PËRFUNDIMI I PROGRAMIT

Simboli i përfundimit shfaqet në ekran kur përfundon programi. Nëse nuk shtypni asnjë buton për 10 minuta, lavatriça do të kalojë në modalitetin joaktiv. Ekrani dhe të gjithë treguesit fiken. Fazat e përfunduara të programit do të shfaqen nëse shtypni butonin e ndezjes/fikjes.

OPSIONET

! Kur nuk është i mundur kombinimi i programit dhe opsionit(eve) shtesë, dritat treguese do të fiken automatikisht.

! Përzgjedhja e kombinimeve të papërshtatshme të opsioneve çaktivizohet automatikisht.

🏠 PUSH & GO (nëse ka)

Për të nisur ciklin "PUSH & GO", shtypni dhe mbajeni shtypur butonin përkatës për 2 sekonda. Drita e ndezur e treguesit tregon që cikli ka nisur. Ky cikël larjeje është ideal për rrobat e pambukta ose sintetike, sepse lan në temperaturën 30°C dhe me shpejtësi maksimale të rrotullimeve 1000 rrotullime në minutë. Ngarkesa maksimale: 3,5 kg (kohëzgjatja e ciklit: 59').

Si funksionon?

1. Fusni brenda rrobat (rroba pambuku dhe/ose sintetike) dhe mbylleni derën.
2. Hidhni detergjent dhe aditivë.

3. Nisni ciklin duke shtypur dhe mbajtur shtypur për 2 sekonda butonin "PUSH & GO". Drita treguese përkatëse ndizet dhe dera kyçet (simboli  ndizet).

Kujdes: nëse e nisni ciklin duke shtypur butonin "PUSH & GO", do të aktivizohet një cikël automatik i pamodifikueshëm që rekomandohet për rrobat e pambukut dhe ato sintetike. Ky cikël nuk lejon caktimin e asnjë opsioni shtesë.

Për të hapur derën ndërkohë që një cikël automatik është në vazhdim, shtypni butonin NISJE/PAUZË ; nëse simboli i derës së mbyllur është i fikur, dera mund të hapet. Shtypni sërish butonin "NISJE/PAUZË"  për të rinisur ciklin nga momenti kur është ndërprerë.

4. Pasi programi të ketë mbaruar, në ekran shfaqet End (Përfundimi).

I shpejtë (nëse ka)

Mund ta zvogëloni kohën për rrobat tuaja me nivel të ulët ndotjeje duke shtypur butonin "I shpejtë" në programet e përputhshme. Kohëzgjatja e programeve mund të shkurtrohet me 50% kur zgjidhet ky funksion.

Rrotullim (përfshirë opsionin "Mbajtje e shpëlarjes")

Kur zgjidhet një program i ri, shpejtësia e rekomanduar e rrotullimit e programit të zgjedhur shfaqet në treguesin e Shpejtësisë së rrotullimit. Është e mundur që vlera e shpejtësisë së rekomanduar të rrotullimit të mos jetë shpejtësia maksimale e rrotullimit që mund të zgjidhet për programin aktual.

Shtypni butonin e Rregullimit të shpejtësisë së rrotullimit për të ndryshuar shpejtësinë e rrotullimit. Shpejtësia e rrotullimit do të ulet gradualisht. Pastaj, në varësi të modelit të produktit, në ekran shfaqen opsionet "Mbaj në shpëlarje" dhe "Pa rrotullim". Nëse nuk do t'i hiqni rrobat menjëherë pasi të përfundoni programin, mund të përdorni funksionin e Mbajtjes së shpëlarjes për të mos i lejuar të rrudhosen kur nuk ka ujë në makinë. Ky funksion i mban rrobat në ujin e fundit të shpëlarjes. Nëse dëshironi të rrotulloni rrobat pas funksionit të Mbajtjes së shpëlarjes:

1. Rregulloni Shpejtësinë e rrotullimit.

2. Shtypni butonin e Nisjes/Pauzës. Programi do të rifillojë. Pajisja shkarkon ujin dhe lan me rrotullim rrobat.

Nëse dëshironi ta shkarkoni ujin në fund të programit pa rrotullim, përdorni funksionin Pa rrotullim.

Shpejtësinë e rrotullimit mund ta ndryshoni pasi të fillojë larja nëse e lejojnë fazat e larjes. Ndryshimet nuk mund të bëhen nëse fazat nuk e lejojnë.

Temperatura

Kur përzgjidhet një program i ri, temperatura e rekomanduar për programin shfaqet në treguesin e temperaturës. Është e mundur që vlera e temperaturës së rekomanduar të mos jetë temperatura maksimale që mund të zgjidhet për programin aktual. Shtypni butonin e Rregullimit të temperaturës për të ndryshuar temperaturën. Temperatura ulet gradualisht. Gjithashtu mund të ndryshoni temperaturën pasi fillon larja. Ky ndryshim mund të bëhet vetëm nëse e lejojnë fazat e larjes.

Nisje me vonesë

Kur zgjidhet funksioni i Vonesës, koha e mbetur deri sa të fillojë programi shfaqet në orë, si p.sh. 1 orë, 2 orë, dhe koha e mbetur për përfundimin e programit pas fillimit të tij shfaqet në orë dhe minuta, si në shembullin 01:30. Me funksionin e Vonesës, vonesa e programit mund të caktohet për deri në 24 orë. Pasi të keni shtypur butonin e Vonesës, shfaqet koha e parashikuar e përfundimit të programit. Nëse është caktuar Vonesa, treguesi i Vonesës do të ndizet. Që funksioni i Vonesës të aktivizohet dhe programi të përfundojë në fund të kohës së caktuar, duhet të shtypni butonin "Nisje/Pauzë" pasi të keni rregulluar kohën.

Nëse dëshironi ta anuloni funksionin e Vonesës, fiken i dhe ndizni pajisjen duke e kthyer butonin e zgjedhjes së programit në pozicionin e ndezjes/fikjes.

Shpëlarje shtesë

Ky funksion i mundëson produktit që të bëjë një shpëlarje tjetër, përveç asaj të bërë tashmë pas larjes kryesore. Kështu, mund të pakësohet rreziku që lëkurat e ndjeshme (bebet, lëkurat alergjike, etj.) të ndikohen nga mbetjet minimale të detergjentit mbi rrobat.

KYÇJA PËR FËMIJËT 3 sec

Mund t'i bllokoni butonat në panelin e kontrollit për të mos lejuar përdorim të papërshtatshëm (p.sh. nga fëmijët). Mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës përkatës për 3 sekonda. Kur numërimi mbrapsht "3-2-1" në ekran përfundon, në ekran do të shfaqet simboli i Kyçjes për fëmijët. Kur shfaqet ky paralajmërim, mund ta lëshoni butonin 3 të Funksioneve ndihmëse. Për të çaktivizuar kyçjen për fëmijët, mbani shtypur butonin përkatës të funksionit ndihmës për 3 sekonda. Pasi numërimi mbrapsht "3-2-1" në ekran përfundon, simboli i Kyçjes për fëmijët zhduket.

ZBARDHIMI

Lajini rrobat me programin e dëshiruar, Të pambukta ose Sintetike, duke shtuar një sasi të duhur zbardhuesi me klor në dhomëzën e zbutësit  (mbylleni kapakun me kujdes). Menjëherë pas përfundimit të programit, rrotulloni "Përzgjedhësin e programit" dhe filloni programin e dëshiruar përsëri për të eliminuar çdo aromë klori që mund të ketë mbetur; nëse dëshironi, mund të shtoni zbutës. **Mos vendosni asnjëherë në të njëjtën kohë, edhe zbardhues klori edhe zbutës bashkë në dhomëzën e zbutësit.**

SUGJERIME DHE KËSHILLA

Ndajini rrobat sipas

Llojit të materialit/etiketës së kujdesit (pambuk, fibra mikse, sintetike, lesh, rroba që lahen me dorë). Ngjyrës (ndajini artikujt me ngjyra nga ata të bardhë, lajini veçmas artikujt e rinj me ngjyra). Delikatëve (lajini artikujt e vegjël si çorapet prej najloni dhe artikujt me grepa si reçipetat, duke i futur në një çantë rrobe ose këllëf jastëku me zinxhir).

Zbrazini të gjithë xhepat

Sendet si monedhat ose çakmakët mund të dëmtojnë edhe rrobat, edhe kazanin e lavatriçes.

Pjesa e brendshme e lavatriçes

Nëse nuk e keni përdorur asnjëherë ose vetëm rrallë me 90°C, rekomandojmë që me raste të përdorni një program me 90°C por pa rroba, duke shtuar një sasi të vogël detergjenti, për ta mbajtur të pastër pjesën e brendshme të lavatriçes.

Ndiqui rekomandimet për dozat/aditivët

Kështu do të optimizohet rezultati i pastrimit, do të shmangen mbetjet acaruese të detergjentit të tepërt në rrobat tuaja dhe do të kurseni para duke shmangur shpërdorimin e detergjentit të tepërt.

Lani në temperaturë të ulët dhe për një kohë më të gjatë

Programet me temperatura më të ulët dhe me kohëzgjatje më të madhe zakonisht janë më efikase për sa i përket konsumit të energjisë.

Respektoni madhësitë e ngarkesës

Ngarkojeni lavatriçen deri në kapacitetin që tregohet në tabelën "SKEDA E PROGRAMEVE" për të kursyer ujë dhe energji.

Zhurma dhe lagështia e mbetur

Këto ndikohen nga shpejtësia e rrotullimit: sa më e lartë të jetë shpejtësia e rrotullimit në fazën e rrotullimit, aq më e lartë është zhurma dhe lagështia e mbetur.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Për çdo seancë pastrimi dhe mirëmbajtjeje, fiken lavatriçen dhe hiqeni nga prizat. Mos përdorni lëngje të ndezshme për të pastruar lavatriçen. Pastrojeni dhe mirëmbajeni lavatriçen në mënyrë periodike (të paktën 4 herë në vit).

Pastrimi i pjesës së jashtme të lavatriçes

Përdorni një leckë të butë të lagur për të pastruar pjesët e jashtme të pajisjes. Mos përdorni pastrues për xhamat ose përdorim të përgjithshëm, pluhur gërryes ose produkte të ngjashme për të pastruar panelin e kontrollit - këto substanca mund të dëmtojnë printimet.

Shpërndarësi i detergjentit

Pastrojeni rregullisht, të paktën tri apo katër herë në vit, për të parandaluar grumbullimin e detergjentit:

Shtypni butonin e lëshimit  për të liruar shpërndarësin e detergjentit dhe hiqeni. Në shpërndarës mund të mbetet një pjesë e vogël uji, prandaj duhet ta mbani në pozicionin drejt. Lajeni shpërndarësin me ujë të rrjedhshëm. Hiqni kapakun e sifonit në pjesën e pasme të shpërndarësit për ta pastruar. Rivendoseni kapakun e sifonit të shpërndarësit (nëse e keni hequr). Rivendosni shpërndarësin duke vendosur pjesën e poshtme të shpërndarësit në hapjet e duhura në kapak, dhe duke e shtyrë shpërndarësin përkundërt kapakut derisa të hyjë në vendin e vet.

Shtypni butonin e mbylljes  derisa të dëgjoni një kërcitje!

Sigurohuni që shpërndarësi i detergjentit të instalohet në mënyrë të saktë.

Kontrolli i zorrës së furnizimit me ujë

Kontrolloni zorrën e hyrjes rregullisht për plasaritje dhe çarje. Nëse është dëmtuar, zëvendësojeni me një zorrë të re që mund ta merrni përmes shërbimit të mbështetjes pas shitjes ose shitësit specialist. Në varësi të llojit të zorrës: Nëse zorra e hyrjes ka veshje transparente, kontrolloni në mënyrë periodike nëse ngjyra intensifikohet në zona lokale. Nëse po, zorra mund të ketë rrjedhje dhe duhet të zëvendësohet. Për zorrat e ujit me valvulë mbyllëse  (nëse disponohet): kontrolloni dritaren e vogël të inspektimit të valvulës së sigurisë (shihni shigjetën). Nëse është e kuqe, është aktivizuar funksioni i ndalimit të ujit dhe zorra duhet të zëvendësohet me një të re. Për të zhvidthosur këtë zorrë, shtypni butonin e lëshimit (nëse disponohet) ndërsa zhvidthosni zorrën.


Pastrimi i filtrave rrjetë në zorrën e furnizimit me ujë

Kontrolloni dhe pastrojeni rregullisht (të paktën dy apo tri herë në vit).

Mbylleni rubinetin dhe lirojeni zorrën e hyrjes te rubineti. Pastroni filtrin e brendshëm rrjetë dhe vidhoseni zorrën e hyrjes së ujit përsëri te rubineti. Tani zhvidhoseni zorrën e hyrjes në pjesën e pasme të lavatriçes. Hiqeni filtrin rrjetë nga lidhja me lavatriçen duke përdorur pinca universale dhe pastrojeni. Rivendoseni filtrin rrjetë dhe vidhoseni zorrën e hyrjes përsëri. Hapeni rubinetin dhe sigurohuni që nga lidhjet të mos rrjedhë ujë.

Pastrimi i filtrit të ujit/shkarkimi i ujit të mbetur

Lavatriçja është e pajisur me një pompë vetëpastrimi. Filtri pengon objekte si komça, monedha, gjilpëra kapëse, etj. që mund të kenë mbetur te rrobat. Nëse keni përdorur një program me ujë të ngrohtë, prisni derisa uji të ftohet para se ta zbrazni. Pastrojeni herë pas here filtrin e ujit me qëllim që të pengohet mosshkarkimi i ujit pas larjes, për shkak të bllokimit të filtrit. Nëse uji nuk shkarkohet, kontrolloni gjithashtu që tubi i shkarkimit në shtëpi të mos jetë i bllokuar.

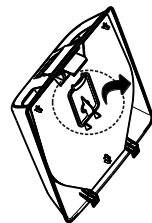


Hapeni kapakun e filtrit me një monedhë. Vendosni një enë të gjerë dhe të sheshtë poshtë filtrit të ujit për të mbledhur ujin e shkarkimit. Rrotullojeni ngadalë në drejtimin kundërorar filtrin derisa të fillojë të rrjedhë uji. Lëreni ujin të rrjedhë pa e hequr filtrin. Pasi të mbushet ena, mbylleni filtrin e ujit duke e rrotulluar në drejtimin orar. Boshatisni enën. Përsëriteni këtë procedurë derisa të shkarkohet i gjithë uji. Shtroni një rrobë pambuku poshtë filtrit të ujit, e cila mund të thithë një sasi të vogël të ujit të mbetur. Më pas, hiqeni filtrin e ujit duke e rrotulluar në drejtimin kundërorar. Pastroni filtrin e ujit (largoni mbetjet që e bllokojnë dhe pastrojeni me ujë të rrjedhshëm) si dhe dhomëzën e filtrit. Sigurohuni që rotori i pompës (në pjesën pas filtrit) të mos pengohet. Futni filtrin e ujit dhe mbylleni kapakun e filtrit: Futni sërish filtrin e ujit duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Sigurohuni që ta shtyni deri në fund. Për të provuar nëse ka rrjedhje nga filtri i ujit, mund të derdhni rreth 1 litër ujë në kazan dhe të kontrolloni nëse uji rrjedh apo jo nga filtri. Pastaj mbylleni kapakun e filtrit.

Izolimi i kapakut
Kontrolloni kushet e izolimit të kapakut rregullisht dhe pastrojeni herë herës me një copë të njomë.

Nxjerrja e një objekti që ka rënë midis kazanit dhe tubit
Nëse midis kazanit dhe tubit bie ndonjë objekt aksidentalisht, mund ta nxirrni falë një prej filtrave të kazanit që mund të hiqen. Hiqeni lavatriçen nga priza. Hiqini rrobat nga kazan. Mbyllini kapakët e kazanit dhe bëni një gjysmë rrotullim të kazanit (figura **a**). Me një kaçavidë, shtypeni fundin plastik, ndërkohë që rrëshqitni ngritësin nga e majta në të djathtë (figura **b, c**) me dorë do të bjerë në kazan. Hapeni kazanin. Mund ta merrni objektin me anë të vrimës në kazan.

Rivendoseni ngritësin nga brenda kazanit: Vendoseni majën plastike mbi vrimë në pjesën e djathtë të kazanit (figura **d**). Më pas, vendoseni me rrëshqitje ngritësin plastik nga e djathta në të majtë derisa të puthitet në vend. Mbyllini kapakët përsëri, rrotullojeni kazanin me një gjysmë rrotullim dhe kontrolloni pozicionimin e tehut dhe të të gjitha pikave të ankorimit. Vendoseni lavatriçen përsëri në prizë.

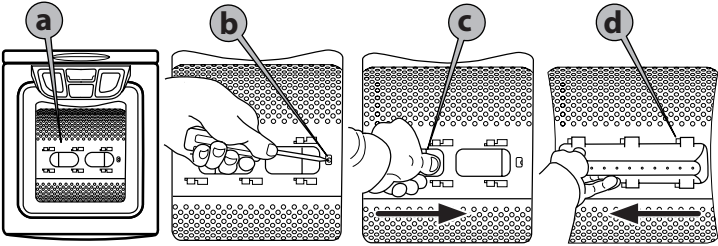

TRANSPORTI DHE MENAXHIMI

Nxirrni spinën elektrike dhe mbyllni rubinetin e ujit. Shkëputni zorrën e hyrjes nga rubineti i ujit dhe hiqni zorrën e shkarkimit nga pika juaj e shkarkimit. Largojeni pjesën tjetër të ujit nga zorrat dhe lavatriça dhe fiksojini zorrat në mënyrë që të mos dëmtohen gjatë transportimit. Për të lehtësuar lëvizjen e lavatriçes, tërhiqni pak me dorë levën e lëvizjes që ndodhet poshtë në pjesën e parme (nëse është e disponueshme për modelin tuaj). Tërhiqeni lavatriçen deri te vendi i ndaljes me këmbë. Më pas, shtypni levën e lëvizjes përsëri në vendin e saj. Rivendosni kllapat e transportimit. Ndiqui udhëzimet për heqjen e kllapave të transportimit tek UDHËZUESI I INSTALIMIT në rend të kundërt.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Ndonjëherë, për shkaqe të ndryshme, lavatriça mund të mos punojë si duhet. Përpara se t'i telefononi shërbimit të mbështetjes pas shitjes, rekomandohet të verifikoni nëse problemi mund të zgjidhet lehtë duke u mbështetur në këtë listë.

Anomalitë:	Shkaqet e mundshme/Zgjidhja:
Lavatriça nuk ndizet dhe/ose programi nuk fillon.	- Pajisja nuk është futur në prizë, ose nuk është futur mjaftueshëm për të bërë kontakt. - Ka ndodhur ndonjë defekt në lidhje me furnizimin me energji. - Kapaku nuk është mbyllur si duhet. - Funksioni "Kycja për fëmijët"  është aktivizuar (nëse është i disponueshëm). - Lavatriça është fikur automatikisht për të kursyer energji, para fillimit të programit ose pas përfundimit të programit. Për ta ndezur lavatriçen, rrotulloni përzgjedhësin e programit së pari në pozicionin "Fikur/O" dhe më pas te programi i dëshiruar.
Cikli i larjes nuk fillon ose ndalon gjatë ciklit.	- Nuk është shtypur butoni "Nisjes/Pauzës" . - Nuk është hapur rubineti i ujit. - Është aktivizuar "Vonesa" . - Tubi i shkarkimit në shtëpi mund të jetë i bllokuar.
Lavatriça ndalon gjatë programit dhe treguesi i "Nisjes/Pauzës" pulson.	Programi është ndryshuar - zgjidhni përsëri programin e dëshiruar dhe shtypni "Nisje/Pauzë" .
Lavatriça dridhet.	- Lavatriça nuk është e niveluar. - Kllapa e transportimit nuk është hequr; para se të përdorni lavatriçen, duhet të hiqet kllapa e transportimit.
Rezultatet e rrotullimeve të fundit janë të dobëta. Rrobat e lara janë ende të lagura.	- Mungesa e balancës së ngarkesës së rrobave gjatë rrotullimit ka bllokuar fazën e rrotullimit për të shmangur dëmtimin e lavatriçes. Për këtë arsye, rrobat janë ende të lagura. Si arsye për mungesën e balancës mund të jenë: ngarkesë e vogël me rroba (me vetëm pak rroba me përmasa të mëdha apo që përthithin shumë ujë, p.sh. peshqirë) ose rroba të mëdha/të rënda. - Nëse është e mundur, shmangini ngarkesat e vogla të rrobave. - Butoni "Shpejtësia e rrotullimit"  është caktuar në një shpejtësi të ulët rrotullimi.
Treguesi "Rubineti i ujit i mbyllur"  ndizet.	Lavatriça nuk ka aspak ose ka sasi të pamjaftueshme uji.

QASJA NË NUMËRUESIN E CIKLEVE

Kur pajisja është e fikur, shtypja e butonave 5 dhe 8 të funksioneve ndihmëse për një kohë të gjatë bën që të shfaqet një numërim mbrapsht 3-2-1 dhe numri total i cikleve të larjes të përfunduara në pajisje. Pasi të shfaqet totali i cikleve të larjes, shfaqen kodet e defekteve, nëse ka. Kontrolloni informacionet në ekran përmes tabelës më poshtë.

Informacionet në ekran	Shkaku	Zgjidhja
Err	Algoritmi i sigurisë ekzekutohet në pajisje.	Prisni që teksti të kalojë. Pasi të shtypni butonat e funksioneve ndihmëse 5 dhe 8, kontrolloni informacionet në ekran.
SC	Ankesa juaj nuk zgjidhet gjatë kontrollit.	Telefononi agjentin e autorizuar të shërbimit.
E5	Tubi i shkarkimit në shtëpi është bllokuar. Filtri i pompës mund të jetë i bllokuar.	- Kontrolloni dhe pastroni tubin e shkarkimit në shtëpi. - Pastroni filtrin e pompës. Shikoni seksionin "Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës". Provojeni në ciklin e rrotullimit. Nëse problemi nuk zgjidhet, telefononi ekipin e shërbimit.
E8	Pajisja mund të mos marrë ujë.	- Hapni rubinetat. - Sigurohuni që nuk ka ndërprerje të ujit. - Kontrolloni lidhjen e tubit të hyrjes së ujit; nëse ka palosje në tub, drejtojeni atë. - Pastroni filtrin e pompës. Shikoni seksionin "Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës". - Mbyllni kapakun e përparmë të pajisjes. Sigurohuni që kapaku të jetë i kyçur. Vëreni pajisjen në punë edhe një herë. Nëse problemi nuk zgjidhet, telefononi ekipin e shërbimit.
E29	Produkti ka kaluar në modalitetin e vetëmbrojtjes për shkak të një problemi me furnizimin (tensioni i linjës, presioni i ujit etj.).	Për ta anuluar programin, kthejeni çelësin e zgjedhjes së programit te një pozicion tjetër. Programi i mëparshëm do të anulohet. Shikoni seksionin "Anulimi i programit". Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shërbimin.
E17	Ka shukumë të tepërt në pajisje pas përfundimit të ciklit.	- Ruajeni detergjentin në një vend të mbyllur dhe të thatë. Mos ruani në vende tepër të nxehta. - Përdorni sasi më të vogla detergjenti për rrobat poroze si tyli. - Përdorni sasinë e përshtatshme të detergjentit për sasinë e rrobave dhe nivelin e njollave. - Përdorni vetëm sasinë e mjaftueshme të detergjentit. - Sigurohuni që ta vendosni detergjentin në ndarjen e duhur. - Ekzekutoni programin e Pastrimit të kazanit me pajisjen bosh. Shikoni programin e "Pastrimit të kazanit". Nëse makina juaj nuk e përfshin programin e "Pastrimit të kazanit", mund të përdorni programin Të pambukta 90°C. - Pas ekzekutimit të një programi të shkurtër pa detergjent, kontrolloni pajisjen. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shërbimin.
E18	Cikli i rrotullimit nuk fillon për shkak se pajisja nuk është në ekuilibër.	Kontrolloni rrobat brenda pajisjes. Sasia e rrobave për larje mund të mos jetë e mjaftueshme. Provojeni duke rritur sasinë e rrobave për larje. Rrobat mund të shkaktojnë çekuilibër; ndajini rrobat me dorë dhe shpërndajini në mënyrë të barabartë brenda pajisjes. Provojeni përsëri në ciklin e rrotullimit.
E12	Mund të ketë ujë brenda pajisjes.	Hiqeni pajisjen nga priza. Mund të ketë ujë nën pajisje. Pastroni ujin poshtë pajisjes. Vendoseni pajisjen përsëri në prizë. Provoni të kryeni një cikël të shkurtër. Nëse problemi vazhdon ose shikoni ujë që rrjedh nga një prej tubave, mbyllni valvulat dhe kontaktoni me ekipin e shërbimit.
E27	Kontrolloni shkarkimin e ujit në pajisje.	Shikoni seksionin "Lidhja e tubit të shkarkimit për daljen e shkarkimit".
E84	Lidhja BLE nuk mund të realizohet.	Kontrolloni dhe provoni ta lidhni. Shikoni seksionin "Veçoria HomeWhiz dhe funksioni i kontrollit në distancë". Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shërbimin.

Mund të shkarkoni Udhëzimet e sigurisë, Afishën e produktit dhe Të dhënat e konsumit të energjisë nëpërmjet këtyre mënyrave:

- Duke skanuar kodin QR të pajisjes
- Vizitoni faqen tonë të internetit - **docs.indesit.eu** dhe **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Si alternativë, **kontaktoni me shërbimin e mbështetjes pas shitjes** (shihni numrin e telefonit në dokumentin e garancisë). Kur kontaktoni me shërbimin tonë të mbështetjes pas shitjes, jepni kodet e dhëna në pllakën e identifikimit të produktit tuaj.

Për informacionet e përdoruesit në lidhje me riparimin dhe mirëmbajtjen, vizitoni faqen: www.indesit.com

Mund të gjeni më shumë informacione rreth modelit tuaj në internet në <https://eprel.ec.europa.eu/> që është baza zyrtare e të dhënave të produktit EU EPREL. Pasi të zgjidhni Kategorinë e produktit, vendosni Identifikuesin e modelit të produktit. Identifikuesi i modelit është i përbërë nga shkronja dhe numra dhe mund të gjendet në pllakën e identifikimit si Mod. (shikoni imazhin në të djathtë).



HVALA NA KUPOVINI PROIZVODA KOMPANIJE INDESIT



Da biste dobili kompletniju podršku,
registrujte svoj aparat na adresi
www.indesit.com/register


**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe aparata.**

Pre korišćenja mašine obavezno uklonite nosače za transport.

Detaljnija uputstva o njihovom uklanjanju potražite u Vodiču za instaliranje.

KONTROLNA TABLA

- 1 Ručica za odabir programa
- 2 Dugme "PUSH & GO" (Ako je primenljivo)
- 3 Dugme "Brzo pranje" (*Napomena: Ako nema dugmeta 3, Vaš model koristi kombinaciju dugmeta 3a umesto*)
- 4 dugme za "Brzinu centrifuge" (uklj. Zadržavanje ispiranja)
- 5 Dugme za "Temperaturu" / "Zaključavanje kontrolne table"
- 6 Dugme "Pokretanje/Pauza"
- 7 Dugme za "Odloženo pokretanje"
- 8 Dugme "Dodatno ispiranje"

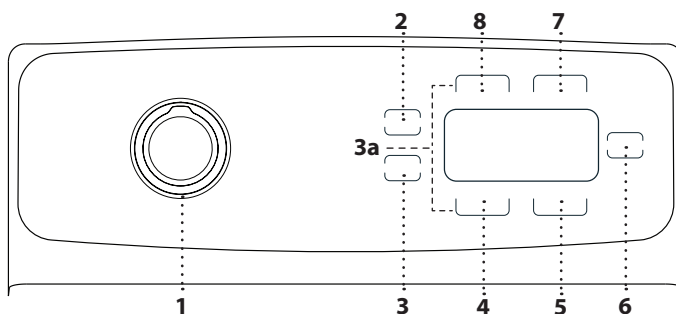

INDIKATORI

Vrata zaključana

Zaključavanje kontrolne table

Odloženo pokretanje

Greška: Slavina za vodu zatvorena



TABELA S PROGRAMIMA PRANJA

Maks. kapacitet 5,5 kg Potrošnja struje u režimu isključenosti: 0,50 W/u režimu pripravnosti: 0,50 W						Deterdženti i dodatna sredstva			Preporučeni deterdžent		Preostala vlažnost u %*	Potrošnja struje u kWh	Ukupna potrošnja vode u l	Temperatura pranja veša u °C
Program	Temperature		Maks. brzina centrifuge (obrtaji u minuti)	Maks. kapacitet (kg)	Vreme trajanja programa (h : m)	Predpranje	Glavno pranje	Omekšivač	Prašak	Tečni deterdžent				
	Podešavanje	Opseg				I	II	🌸						
Pun kapacitet 59'	60 °C	❄️ -60 °C	1000	5,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Mešoviti veš 59'	30 °C	❄️ -40 °C	800	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Sintetika 59'	40 °C	❄️ -40 °C	1000	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Pamuk 28'	30 °C	❄️ -90 °C	1000	5,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Ekspresno pranje 14'	30 °C	❄️ -30 °C	1000	2	**	—	●	○	—	✓	66	0,100	40	23
Ispiranje	—	—	1000	5,5	**	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Centrifuga + ispuštanje vode	—	—	1000	5,5	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Čišćenje bubnja	90 °C	90 °C	600	0	**	—	●	—	✓	✓	—	—	—	—
Vuna i delikatni veš	40 °C	❄️ -40 °C	800	1,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	951	5,5	03:10	—	●	○	✓	✓	59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	—	●	○	✓	✓	62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	—	●	○	✓	✓	67	0,243	29	25
Outdoor & Goretex	40 °C	❄️ -40 °C	1000	3	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Pamuk	40 °C	❄️ -90 °C	1000	5,5	03:30	—	●	○	✓	✓	62	1,130	70	40
20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	—	●	○	✓	✓	62	0,190	70	25
Sintetika	40 °C	❄️ -60 °C	1000	3	02:15	—	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
Ciklus za farmerke	40 °C	❄️ -40 °C	1000	3	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—
Push&GO (Ako postoji)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—

● Potrebno doziranje ○ Doziranje kao opcija

Vreme koje se na mašini prikazuje na početku ciklusa odnosi se na najčešće korišćenu količinu veša u mašini. To znači da se može razlikovati od vrednosti za maksimalnu količinu veša u mašini navedenu u uputstvima za korisnika.

Eco 40-60 - Probni ciklus pranja u skladu s regulativom 2019/2014. Najefikasniji program u pogledu potrošnje energije i vode za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša. Samo prikaz: Vrednosti brzine centrifuge prikazane na displeju mogu neznatno da se razlikuju od vrednosti navedenih u tabeli.

Za sve zavode za ispitivanje

Dugi ciklus pranja za pamuk: postavite ciklus pranja Pamuk na temperaturu od 40 °C.
Dugi program za pranje sintetike: postavite ciklus pranja Sintetike na temperaturu od 30 °C.
Ove vrednosti možda neće biti istovetne za vaš dom zbog promenljivih uslova temperature

vode na ulazu, pritiska vode itd. Približne vrednosti trajanja programa odnose se na podrazumevana podešavanja programa, bez opcija. Vrednosti navedene za programe izuzev programa Eco 40-60 su samo indikativne.


* Nakon što se program završi i mašina centrifugira najvećom mogućom brzinom, pri fabričkoj postavci programa.

** **Vreme trajanja programa se prikazuje na displeju.**

-Senzorska tehnologija prilagođava vodu, energiju i vreme trajanja programa prema količini veša za pranje.

OPIS PROIZVODA

1. Ručka poklopca
2. Poklopac
3. Kontrolna tabla
4. Fioka za deterdžent
5. Buba
6. Filter za vodu - iza poklopca
7. Poluga za pomeranje (u zavisnosti od modela)
8. Podesive nogice (2 kom.)

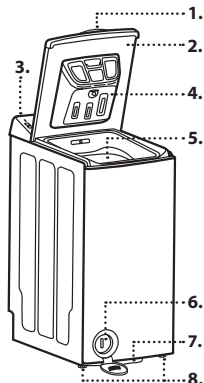

FIOKA ZA DETERDŽENT

Glavni odeljak za pranje II

Deterdžent za glavno pranje, sredstvo za uklanjanje mrlja ili omekšivač vode.

Odeljak za pretpranje I

Deterdžent za pretpranje.

Odeljak za omekšivač 🌸


Omekšivač tkanina. Tečni štirak. Izbeljivač.

Sipajte omekšivač, štirak ili izbeljivač samo do oznake "maks".

Dugme za Otpuštanje ➡ /Zatvaranje ⬅

Pritisnite da izvadite fioku za deterdžent radi čišćenja.

Pritisnite dugme da zatvorite fioku dok ne čujete klik!

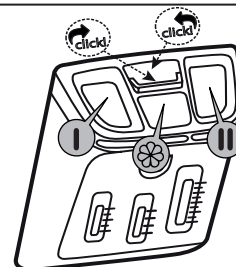

PROGRAMI

Za odabir odgovarajućeg programa za vrstu veša koji treba da operete, uvek se pridržavajte uputstava na etiketi za održavanje veša. Vrednost navedena na simbolu kadice predstavlja maksimalnu dozvoljenu temperaturu pranja datog artikla.



☞ Pun kapacitet 59'

Pogodno za pranje punog bubnja umereno zaprljane pamučne odeće uz trajanje pranja od 59 minuta.

🧶 Mešoviti veš 59'

Za pranje blago do umereno zaprljanog veša od elastičnog pamuka, lana, sintetičke tkanine i mešovite tkanine.

🧵 Sintetika 59'

Za pranje zaprljane odeće od sintetičkih vlakana (kao što je poliester, poliakrilik, viskoza itd.) ili mešovite pamučne/sintetičke odeće u trajanju od 59 minuta.

☞ Pamuk 28'

Za brzo pranje blago zaprljanog veša. Ovaj program traje samo 28 minuta, čime se štedi vreme i energija.

🚀 Ekspresno pranje 14'

Koristite ovaj program za pranje malo zaprljane odeće ili pamučne odeće bez fleka u kratkom vremenu, ali ne za peškire ili jake pamučne tkanine. Trajanje programa može da se smanji na 14 minuta kada se odabere funkcija brzog pranja. Kada odaberete funkciju brzog pranja, morate prati najviše 2 (dva) kg veša.

🌀 ispiranje

Poseban program ispiranja i jake centrifuge. Namenjen postojanom vešu.

🌀 Centrifuga + ispuštanje vode

Centrifugira, a zatim izbacuje vodu. Namenjen postojanom vešu.

🧼 Čišćenje bubnja

Redovno čistite (svakih 1-2 meseca) bubanj da osigurate potrebnu higijenu. Para se primenjuje pre programa da se omekšaju naslage u bubnju. Uključite ovaj program kada je mašina potpuno prazna. Za bolje rezultate koristite praškasti deterdžent protiv kamenca (sredstva za čišćenje bubnja) koji je pogodan za veš mašine kada je odabrana funkcija praškastog deterdženta. Ostavite vrata na bubnju otvorena nakon završetka programa da se osuši mašina unutra.

⚠Ovo nije program pranja. Ovo je program održavanja. Nemojte uključivati ovaj program kada ima veša u mašini. Kada pokušate da uključite mašinu, ona automatski prepoznaje da u njoj ima veša i može da prekine ili nastavi program u zavisnosti od modela mašine. Efikasno čišćenje se ne postiže ako se program nastavi.

⚠Ovaj program ne treba koristiti s deterdžentima za pranje u obliku kapsula.

🧶 Vuna i delikatni veš

Sav vuneni veš može da se pere u programu "Vuna", pa čak i onaj na čijoj etiketi piše da se pere samo ručno. Da biste dobili dobre rezultate pranja, koristite posebne deterdžente i **nemojte premašivati maks. navedene kilograme veša.**

Takođe i za pranje veoma osetljivog veša. Poželjno je da pre pranja prevrnete odeću.

🌿 Eco 40-60

Za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša sa deklaracijom koja predviđa pranje na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom programu. Ovo je standardni program za pranje pamučnog veša i najefikasniji u pogledu potrošnje vode i energije.

⚠Ovaj ciklus radi samo na 40 °C prema propisima.

🏠 Outdoor & Goretex

Za pranje malo zaprljane sportske odeće (trenerke, šorcevi, itd.). Za što bolji rezultat preporučujemo da ne premašujete maksimalni kapacitet mašine naveden u "TABELI S PROGRAMIMA PRANJA". Preporučujemo da koristite tečni deterdžent i da sipate količinu deterdženta koja je dovoljna za pola kapaciteta.

☞ Pamuk

Umereno do izuzetno zaprljani veš od postojanog pamuka.

🌡 20 °C

Služi za pranje blago zaprljanih pamučnih odevnih predmeta na temperaturi od 20 °C.

🧵 Sintetika

Za pranje zaprljane odeće od sintetičkih vlakana (kao što je poliester, poliakrilik, viskoza itd.) ili mešovite pamučne/sintetičke odeće.

👨 Ciklus za farmerke

Pre pranja, izvrnite odeću na naličje i koristite tečni deterdžent.


PRVO KORIŠĆENJE MAŠINE

⚠Nemojte koristiti kapsule za pranje za ova korak.

Da biste uklonili svo trunje od proizvodnje odaberite program za "Pamuk" na temperaturi od 90 °C. Sipajte malu količinu deterdženta u prahu u glavni odeljak za pranje **II** na fioci za deterdžent (najviše 1/3 količine deterdženta koju je proizvođač preporučio za pranje blago prljavog veša). Pokrenite program i **nemojte ubacivati nikakav veš.**

DISPLEJ

Disp lej je koristan za programiranje mašine za pranje veša i pruža mnoštvo informacija.

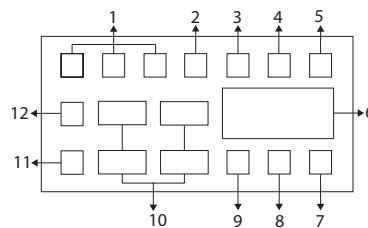

- | | |
|--|--|
| 1. Indikatori pomoćne funkcije | 7. Oznaka za temperaturu |
| 2. Indikator da nema vode | 8. Oznaka da je osposobljeno Zaključavanje kontrolne table |
| 3. Oznaka da je osposobljena funkcija Vrata zaključana | 9. Indikator pomoćne funkcije |
| 4. Osposobljeno odloženo pokretanje | 10. Indikator Brzine centrifuge |
| 5. Indikator Pokretanje/Pauza | 11. Indikator Bez centrifuge |
| 6. Informacija o vremenu trajanja | 12. Indikator Zadržavanja ispiranja |

! Oznake korišćene za opis mašine u ovom poglavlju su shematske i možda se ne podudaraju tačno sa karakteristikama Vaše mašine.

SVAKODNEVNO KORIŠĆENJE

Pripremite veš u skladu s preporukama u odeljku "PREPORUKE I SAVETI". Stavite veš u mašinu, zatvorite vrata na bubnju i proverite da li su ona pravilno zatvorena. Sipajte deterdžent i dodatna sredstva za pranje. Pridržavajte se preporučene doze na pakovanju deterdženta. Zatvorite poklopac. Okrenite selektor programa na željeni program i odaberite bilo koju opciju ako je potrebno. Na displeju se prikazuje vreme trajanja odabranog programa (u satima i minutima). Temperatura i brzina centrifuge se mogu promeniti pritiskom na dugme "Temperatura" ili na dugme "Centrifuga". Otvorite slavinu i pritisnite dugme "Pokretanje/Pauza" ► da pokrenete ciklus pranja. Indikator "Pokretanje/Pauza" ►► će se upaliti na displeju i vrata će se zaključati. Zbog izmene količine ubačenog veša i temperature vode na ulazu, u pojedinim fazama programa se iznova računa preostalo vreme ciklusa pranja.

PAUZIRANJE ILI IZMENA PROGRAMA U TOKU

Pritisnite dugme Pokretanje/Pauza da prebacite mašinu u režim pauze. Na displeju će da treperi oznaka Pokretanje/Pauza.

Promena programa je dozvoljena dok je trenutni program pranja u toku, osim ako nije osposobljena funkcija Zaključavanja kontrolne table. Ova radnja će da obriše tekući program.

Dodavanje veša nakon što je program počeo: Ako je nivo vode u mašini pogodan kada pritisnete dugme Pokretanje/Pauza, funkcija Vrata zaključana će se deaktivirati i vrata će se otvoriti tako da možete dodati odeću. Ikona Vrata zaključana na displeju će se ugasi kada je zaključavanje vrata deaktivirano. Kada dodate odeću, zatvorite vrata i pritisnite ponovo dugme Pokretanje/Pauza da se ciklus pranja nastavi. Ako nivo vode u mašini nije odgovarajući kada pritisnete dugme Pokretanje/Pauza, funkcija Vrata zaključana se neće moći deaktivirati i ikona zaključanih vrata na displeju ostaje upaljena.

Ako je temperatura vode u mašini preko 50 °C, nećete moći da deaktivirate funkciju Vrata zaključana iz sigurnosnih razloga, čak i kada je nivo vode odgovarajući.

INDIKATOR VRATA ZAKLJUČANA 🔒

Postoji sistem zaključavanja na vratima za ubacivanje veša u mašinu koji sprečava otvaranje vrata na mašini u slučaju kada nivo vode u mašini nije odgovarajući. Oznaka "Vrata zaključana" prikazuje se na displeju kada su vrata na mašini zaključana.

KRAJ PROGRAMA

Oznaka za kraj prikazuje se na displeju kada se program pranja završi. Ako u roku od 10 minuta ne pritisnete nijedno dugme, mašina će se prebaciti u režim OFF (iključeno). Displej i sva signalna svetla će se ugasi.

Završeni koraci programa prikazaće se ako pritisnete dugme za Uključivanje/Isključivanje.

OPCIJE

! Kada kombinacija programa i dodatnih opcija nije moguća, svetla indikatora se automatski gase.

! Neprikladne kombinacije opcija automatski se poništavaju.

🚀 PUSH & GO (Ako postoji)

Da biste pokrenuli program PUSH & GO, pritisnite odgovarajuće dugme i držite ga tako 2 sekunde. Uključivanje indikatorske lampice označava da je funkcija aktivirana. Ovaj program pranja je idealan za pamučni veš ili sintetiku, budući da se pranje odvija pri temperaturi od 30 °C i maksimalnoj brzini centrifuge od 1,000 obrtaja u minuti. Maksimalni kapacitet: 3,5 kg (trajanje programa: 59 minuta).

Način funkcionisanja

1. Ubacite veš (od pamuka i/ili sintetike) u mašinu i potom zatvorite vrata.
2. Sipajte deterdžent i dodatna sredstva za pranje.
3. Pokrenite program tako što ćete pritisnuti dugme PUSH & GO i držati ga tako 2 sekunde. Odgovarajuća indikatorska lampica će se upaliti, a vrata će se zaključati (zasvetleće simbol ).
- NAPOMENA: pokretanjem programa pranja pritiskom na dugme PUSH & GO aktivira se automatski, neprilagodljiv program namenjen pranju pamučnog veša i sintetike. U ovom programu nije moguće podešavanje dodatnih opcija.
- Da biste otvorili vrata tokom automatskog programa pranja, pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA ; ako više ne svetli simbol zaključanih vrata, možete da otvorite vrata. Pritisnite ponovo dugme POKRETANJE/PAUZA  da biste nastavili program od tačke na kojoj je prekinut.
4. Kada se program završi, na displeju će se prikazati End (Kraj).

Brzo pranje (Ako je primenljivo)

Možete da skratite vreme pranja za malo prljav veš pritiskom na dugme za Brzo pranje kod kompatibilnih programa.

Kada je ova funkcija odabrana, vreme trajanja programa se može skratiti za 50%.

Centrifuga (uklj. Zadržavanje ispiranja)

Svaki put kada odaberete novi program, na indikatoru brzine centrifuge prikazuje se preporučena Brzina centrifuge za odabrani program. Može biti da vrednost preporučene brzine centrifuge nije maksimalna brzina centrifuge koja se može odabrati za tekući program.

Pritisnite dugme za podešavanje Brzine centrifuge da promenite brzinu centrifuge. Brzina centrifuge će se postepeno smanjiti. Nakon toga, u zavisnosti od modela veš mašine, na displeju će se prikazati opcije "Zadržavanje ispiranja" i "Bez centrifuge". Ako nećete odmah da izvadite veš nakon završetka programa, možete da koristite funkciju Zadržavanje ispiranja kako biste sprečili gužvanje veša kada u mašini nema vode. Ova funkcija zadržava veš u vodi za završno ispiranje. Ako želite da centrifugirate veš nakon funkcije Zadržavanje ispiranja:

1. Podesite Brzinu centrifuge.
 2. Pritisnite Start/Pauza. Program će se nastaviti. Mašina će da ispusti vodu i centrifugira veš.
- Ako želite da ispuštite vodu na kraju programa pranja bez centrifuge, koristite funkciju Bez centrifuge. Možete da promenite brzinu centrifuge nakon početka pranja ako to dozvoljavaju koraci pranja. Izmene se ne mogu izvršiti ako to koraci ne dozvoljavaju.

Temperatura

Kada odabere novi program, na indikatoru temperature prikazuje se temperatura preporučena za taj program. Može biti da preporučena temperatura nije maksimalna temperatura koja se može odabrati za tekući program. Pritisnite dugme za podešavanje temperature da promenite temperaturu. Temperatura se postepeno smanjuje. Temperaturu takođe možete promeniti nakon početka ciklusa pranja. Ova izmena može da se izvrši samo ako to dozvoljavaju koraci pranja.

Odloženo pokretanje

Kada odaberete funkciju za Odloženo pokretanje, vreme koje je preostalo do pokretanja programa prikazuje se u satima, na primer 1h, 2h, a vreme preostalo za dovršetak programa nakon pokretanja programa prikazuje se u satima i minutima kao na primer 01:30. Kada aktivirate funkciju Odloženo pokretanje, odlaganje programa može da se postavi do 24 sata. Kada pritisnete dugme za Odloženo pokretanje, prikazuje se procenjeno vreme završetka programa. Ako ste postavili Odloženo pokretanje, upaliće se signalno svetlo za Odloženo pokretanje. Kako bi se aktivirala funkcija Odloženog pokretanja i program dovršio nakon isteka određenog vremena, treba da pritisnete dugme Pokretanje/Pauza nakon podešavanja vremena. Da biste poništili funkciju Odloženog pokretanja, isključite i ponovo uključite veš mašinu tako što ćete okrenuti dugme za odabir programa u položaj Uključeno/Isključeno.

Dodatno ispiranje

Ova funkcija omogućava da mašina izvrši dodatno ispiranje kao dodatak ispiranju koje je već izvršeno nakon glavnog pranja. Na ovaj način se smanjuje rizik od oštećenja osetljive kože (bebe, alergične osobe itd.) koja mogu nastati zbog minimalnih ostataka deterdženta na vešu.

ZAKLJUČAVANJE KONTROLNE TABLE 3 sec

Moguće je zaključati tastere na kontrolnoj tabli da se spreči neprikladna upotreba (npr. od strane dece). Pritisnite i držite pritisnutim odnosno dugme pomoćne funkcije na 3 sekunde. Kada se odbrojanje "3-2-1" na displeju završi, na displeju će se prikazati oznaka za Zaključavanje kontrolne table. Kada se ovo upozorenje prikaže, možete da otpustite dugme za pomoćnu funkciju 3. Da biste deaktivirali funkciju Zaključavanja kontrolne table, držite pritisnutim odnosno dugme za pomoćnu funkciju na 3 sekunde. Kada se odbrojanje "3-2-1" na displeju završi, s displeja će nestati oznaka za Zaključavanje kontrolne table.

IZBELJIVANJE

Perite veš po željenom programu, program za Pamuk ili Sintetiku, dodajte u odeljak za omešivač odgovarajuću količinu izbeljivača na bazi hlora  (pažljivo zatvorite poklopac). Odmah nakon završetka programa okrenite "Selektor programa" i pokrenite ponovo željeni program da odstranite preostali miris izbeljivača; ako želite, možete da dodate omešivač. **Nikada nemojte istovremeno sipati u odeljak za omešivač i izbeljivač na bazi hlora i omešivač.**

PREPORUKE I SAVETI**Sortirajte veš prema**

Vrsti tkanine/uputstvima na etiketi veša (pamuk, mešovita tkanina, sintetika, vuna, veš koji se ručno pere). Boji (razdvojite obojene od belih stvari i perite zasebno nove obojene stvari). Delikatno pranje (perite manje odevne predmete, poput najlonskih čarapa, i stvari sa kopčama, poput grudnjaka, u posebnoj vrećici za pranje veša ili jastučnici s rajsferšlusom).

Ispraznite sve džepove

Stvari poput novčića ili upaljača mogu da oštete veš, ali i bubanj.

Unutrašnjost mašine

Ako nikada ili ako retko perete veš na 90 °C, preporučujemo da povremeno pokrenete program na 90 °C bez rublja i da dodate malu količinu deterdženta, kako bi unutrašnjost mašine ostala čista.

Pridržavajte se preporuka za doziranje/dodatna sredstva

Time se poboljšava rezultat pranja, sprečava zadržavanje neugodnih ostataka viška deterdženta u vešu i štedi novac jer se sprečava nepotrebno trošenje veće količine deterdženta.

Podešavajte niže temperature i duže trajanje programa

Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su obično oni sa nižim temperaturama rada i dužim trajanjem.

Vodite računa o količini veša

Punite mašinu za veš do kapaciteta naznačenog u tabeli "TABELA S PROGRAMIMA PRANJA" da biste štedeli vodu i energiju.

Buka i preostala vlaga

Oni zavise od brzine centrifugiranja: što je veća brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja, to je veća buka, a manja vlažnost veša.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

U slučaju bilo kakvog čišćenja i održavanja, isključite mašinu za veš i isčupajte njen utikač iz utičnice. Nemojte da koristite zapaljive tečnosti za čišćenje mašine za veš. Povremeno čistite i održavajte mašinu za veš (najmanje 4 puta godišnje).

Čišćenje mašine za veš spolja

Očistite spoljne delove mašine mekanom vlažnom krpom. Nemojte da čistite kontrolnu tablu sredstvom za čišćenje stakla, sredstvom za čišćenje opšte namene, praškom za ribanje ili slično, jer ove supstance mogu da oštete štampane oznake.

Fioka za deterdžent

Čistite redovno fioku za deterdžent, i to najmanje tri ili četiri puta godišnje, da ne dođe do okorevanja deterdženta:

Pritisnite dugme za otpuštanje  da otpustite fioku za deterdžent i izvadite je. U fioci može ostati mala količina vode, zato je držite u ispravnom položaju. Operite fioku za deterdžent tekućom vodom. Skinete poklopac sifona na zadnjoj strani fioke za deterdžent radi čišćenja. Ponovo postavite poklopac sifona na fioku za deterdžent (ako ste je izvadili) Namontirajte fioku tako što ćete postaviti donje jezičke fioke u odgovarajuće rupe na poklopcu i tako što ćete gurati fioku prema poklopcu sve dok se ona ne zakači. Pritisnite dugme za zatvaranje  dok ne čujete klikl.

Proverite da li je fioka za deterdžent pravilno postavljena.

Provera creva za dovod vode

Redovno proveravajte da li na crevu za dovod vode postoje tragovi lomljenja i pucanja. Ako je ovo crevo oštećeno, zamenite ga novim crevom koje se može nabaviti putem postprodajne službe ili specijalizovanog prodavca. U zavisnosti od vrste creva: Ako crevo za dovod vode ima providni omotač, proverite povremeno da li se boja pojačala na nekim mestima. Ako jeste, crevo je možda počelo da propušta i treba ga zameniti. Kod creva s funkcijom prekida vode  (ako je dostupna): proverite mali prozor za inspekciju sigurnosnog ventila (pogledajte strelicu). Ako je on crven, aktivirana je funkcija prekida vode, a crevo se mora zameniti novim. Da biste odveli ovo crevo, pritisnite dugme za otpuštanje (ako je dostupno) dok odvijate crevo.

Čišćenje mrežastih filtera u crevu za dovod vode


Vršite redovno kontrole i čišćenje (najmanje dva ili tri puta godišnje).

Zatvorite slavinu i olabavite dovodno crevo na slavini. Očistite unutrašnji mrežasti filter i zavrните crevo za dovod vode na slavinu. Zatim odvijte crevo za dovod vode na zadnjoj strani mašine za veš. Univerzalnim kličetima skinite mrežasti filter s priključka mašine za veš i očistite ga. Ponovo nameštite mrežasti filter i zavrните ponovo crevo za dovod vode. Otvorite slavinu i proverite da na spojevima ne dolazi do curenja vode.

Čišćenje filtera za vodu/ispuštanje preostale vode

Mašina za veš je opremljena pumpom koja se samostalno čisti. Filter zadržava predmete kao što su dugmad, kovani novac, zakačke itd., koje su ostale u vešu. Ako ste koristili program za vruće pranje, sačekajte da se voda ohladi pre nego što ispuštite vodu. Redovno čistite filter za vodu da se ne bi zapuštao, jer u tom slučaju ne možete da ispuštite vodu nakon pranja. Ako voda ne otiče, proverite takođe da kućna odvodna cev nije zapušena.

Otvorite poklopac filtera novčićem. Postavite plitku i široku posudu ispod filtera za vodu da sakupite vodu koja će izaći. Polako okrenite filter u smeru suprotno od kazaljke na satu dok voda otiče. Pustite da voda otekle, bez vađenja filtera. Kada se posuda napuni, zatvorite filter za vodu tako što ćete ga okretati u smeru kazaljke na satu. Ispraznite

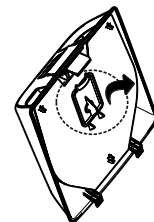


posudu. Ponavljajte ovaj postupak sve dok ne ispuštite svu vodu. Ispod filtera za vodu stavite pamučnu krpu koja može da upije manju količinu preostale vode. Potom izvadite filter za vodu tako što ćete ga okrenuti u smeru suprotno od kazaljke na satu. Očistite filter za vodu (uklonite preostale naslage s filtera i operite filter tekućom vodom). Proverite da rotor pumpe (u kućištu iza filtera) nije zaglavljen. Vratite filter za vodu i zatvorite poklopac filtera: Ponovo umetnite filter za vodu tako što ćete ga okretati u smeru kretanja kazaljke na satu. Uverite se da ste do kraja okrenuli filter. Da biste proverili da filter za vodu ne propušta, sipajte oko 1 litar vode u bubanj i proverite da voda ne curi iz filtera. Zatim zatvorite poklopac filtera.

Dihitung poklopca

Povremeno proveravajte stanje dihtunga poklopca i očistite ga s vremena na vreme vlažnom krpom.

Vađenje predmeta koji padne između bubnja i kade

Ako neki predmet slučajno padne između bubnja i kade, možete ga dohvatiti zahvaljujući jednom od podizača bubnja koji se mogu skinuti. Isključite mašinu iz strujne utičnice. Izvadite veš iz bubnja. Zatvorite jezičke bubnja i okrenite bubanj za pola kruga (slika **a**). Pritisnite šrafčigerom plastični kraj, dok rukom klizno pomerate podizač s leva na desno (slika **b, c**), on će pasti u bubanj. Otvorite bubanj. Možete dohvatiti predmet kroz otvor na bubnju. Ponovo namontirajte podizač s unutrašnje strane bubnja: Postavite plastični vrh iznad otvora na desnoj strani bubnja (slika **d**). Zatim klizno pomerajte plastični podizač s desna na levo dok se ne zakači. Ponovno zatvorite jezičke bubnja, okrenite bubanj za pola kruga i proverite da li je nož postavljen na svim uporišnim tačkama. Ponovo uključite mašinu u utičnicu.

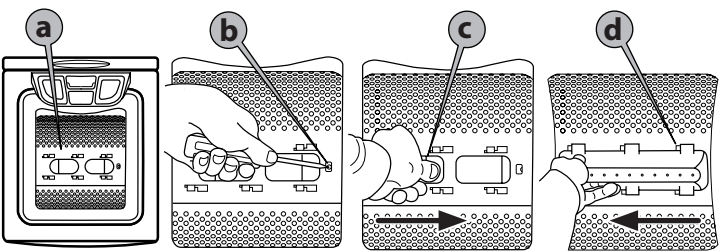

TRANSPORT I RUKOVANJE

Iščupajte utikač iz utičnice, a zatim zatvorite slavinu za vodu. Otkočite crevo za dovod vode sa slavine za vodu, a zatim skinite odvodno crevo s odvodne tačke. Ispustite svu preostalu vodu iz creva i mašine za veš i fiksirajte creva tako da se ona ne oštete za vreme transporta. Radi lakšeg pomeranja mašine, povucite lagano rukom polugu za pomeranje (ako ona postoji na vašem modelu mašine) koja se nalazi na prednjoj strani u donjem delu mašine. Povucite mašinu za veš da je zaustavite nogom. Zatim gurnite polugu za pomeranje nazad u prvobitni stabilni položaj. Postavite nosače za transport. Za skidanje nosača za transport izvršite u obrnutom redosledu radnje navedene u VODIČU ZA INSTALIRANJE.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Mašina za veš može ponekad da ne radi pravilno iz različitih razloga. Pre nego što pozovete postprodajnu službu, preporučujemo da proverite mašinu da vidite da li problem može lako da se reši pomoću sledećeg lista.

Anomalije:	Mogući uzroci/rešenja:
Mašina za veš se ne uključuje i/ili se ciklus pranja ne pokreće.	• Utikač nije uključen u električnu utičnicu ili nije dovoljno priključen da bi se uspostavio kontakt. • Nestalo je struje. • Poklopac nije pravilno zatvoren. • Aktivirana je funkcija  "Zaključavanje kontrolne table" (ako je dostupna). • Mašina za veš se automatski gasi da uštedi energiju, pre pokretanja ciklusa pranja ili nakon završetka ciklusa pranja. Da biste uključili mašinu za veš, okrenite selektor programa prvo na "Off/O", a zatim ponovo na željeni program.
Ciklus pranja se ne pokreće ili se pranje zaustavlja tokom ciklusa.	• Nije pritisnuto dugme  "Pokretanje/Pauza". • Slavina za vodu nije otvorena. • Postavljeno je  "Odloženo pokretanje". • Kućna odvodna cev bi mogla biti zapušena.
Mašina se zaustavlja dok je program pranja u toku, a svetlo "Pokretanje/ Pauza" treperi na displeju.	• Program je promenjen - ponovo odaberite željeni program i pritisnite "Pokretanje/Pauza" .
Mašina vibrira	• Mašina za pranje veša nije pravilno nivelisana. • Nosači za transport nisu skunuti; pre upotrebe mašine za veš, morate skinuti nosače za transport.
Učinak završne centrifuge je loš. Veš je i dalje veoma mokar.	• Neuravnoteženost veša ubačenog u mašinu za vreme centrifuge sprečila je fazu centrifuge da se izbegnu oštećenja na mašini. Zbog toga je veš i dalje veoma mokar. Razlog za neuravnoteženost može biti: mala količina veša (koji se sastoji samo od nekih prilično velikih ili upijajućih artikala, npr. peškiri), ili veliki/teški komadi veša. • Ako je moguće, izbegavajte pranje male količine veša. • Dugme za "Brzinu centrifuge"  mora biti postavljeno na nisku brzinu centrifuge.
Upaljen je indikator  "Slavina za vodu zatvorena"	• Voda se ne dovodi u mašinu ili je voda nedovoljna.

PRISTUP BROJAČU CIKLUSA

Kada je mašina isključena, dugim pritiskom na dugmad za pomoćne funkcije 5 i 8, na displeju se prikazuje odbrojanje 3-2-1 i ukupan broj završenih ciklusa pranja.

Nakon što se prikaže ukupni broj ciklusa pranja, prikazuju se šifre grešaka, ako ih ima. Proverite informacije na displeju pomoću donje tabele

Informacije na displeju	Uzrok	Rešenje
Err	Na mašini se izvršava sigurnosni algoritam.	Sačekajte da se ispisivanje završi. Nakon što pritisnete dugmad pomoćnih funkcija 5 i 8, proverite informaciju na displeju.
SC	Vaš problem nije rešen tokom provere.	Pozovite ovlašćenog servisera.
E5	Kućna odvodna cev zapušena. Možda je filter pumpe zapušten.	- Proverite i očistite kućnu odvodnu cev. - Očistite filter pumpe. Pogledajte odeljak "Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtera pumpe". Pokušajte u ciklusu centrifuge. Ako ne rešite problem, pozovite službu.
E8	Mašina možda ne usisava vodu.	- Otvorite slavinu. - Proverite da nije došlo do nestanka vode. - Proverite spoj cevi za dovod vode; ako je cev savijena, ispravite je. - Očistite filter pumpe. Pogledajte odeljak "Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtera pumpe". - Zatvorite prednji poklopac na mašini. Proverite da li je poklopac blokiran. Pustite mašinu još jednom u pogon. Ako ne rešite problem, pozovite službu.
E29	Proizvod je prešao u režim samozaštite zbog problema sa snabdevanjem (mrežni napon, pritisak vode, itd).	Da biste obrisali program, okrenite dugme za odabir programa da odaberete neki drugi program. Prethodno odabrani program će se obrisati. Pogledajte odeljak "Brisanje programa". Ako problem potraje, pozovite službu.
E17	U mašini ima preterane pene nakon završetka ciklusa.	- Čuvajte deterdžent na zatvorenom i suvom mestu. Nemojte ga čuvati na preterano vrelim mestima. - Koristite manje količine deterdženta za porozni veš kao što je til. - Koristite količinu deterdženta koja odgovara količini veša i nivou prljavštine. - Koristite samo dovoljnu količinu deterdženta. - Vodite računa da deterdžent sipate u odgovarajući odeljak. - Pokrenite program za Čišćenje bubnja kada je mašina prazna. Pogledajte program za "Čišćenje bubnja" Ako na Vašoj mašini ne postoji program za Čišćenje bubnja, možete koristiti program za pranje Pamuka na 90C. - Nakon što pokrenete kratak program bez deterdženta, proverite mašinu. Ako problem potraje, pozovite službu.
E18	Ciklus centrifuge nije počeo zbog debalansa mašine.	Proverite veš u mašini. Možda količina veša nije dovoljna. Probajte tako što ćete povećati količinu veša. Veš može izazvati debalans; ručno razdvojite veš i ravnomerno ga rasporedite u mašini. Ponovo pokušajte u ciklusu centrifuge.
E12	Možda ima vode u mašini.	Isključite mašinu iz strujne utičnice. Možda ima vode ispod mašine. Očistite vodu ispod mašine. Ponovo uključite mašinu u utičnicu. Probajte tako što ćete pokrenuti kratki ciklus. Ako problem potraje ili vidite da voda curi iz neke cevi, zatvorite ventile i pozovite servis.
E27	Proverite odvod vode iz mašine.	Pogledajte odeljak "Priklučivanje odvodnog creva na odvodni otvor".
E84	BLE veza ne može da se uspostavi.	Proverite, probajte da uspostavite vezu. Pogledajte odeljak "HomeWhiz funkcija i funkcija kontrole na daljinu". Ako problem potraje, pozovite službu.

Bezbednosna uputstva, Sažetak karakteristika proizvoda i List s podacima o potrošnji energije možete da preuzmete na sledeći način:

- Putem QR koda na Vašem aparatu
- Posetom našeg internet sajta - docs.indesit.eu i delova-selfservice.europeanappliances.com
- Ili **pozivanjem naše postprodajne službe** (broj telefona možete pronaći u garantnoj knjižici). Pri obraćanju postprodajnoj službi, obavezno navedite šifre koje su odštampane na identifikacionoj pločici aparata.

Informacije o popravci i održavanju namenjene korisnicima potražite na adresi www.indesit.com

Možete naći više informacija o Vašem modelu onlajn na sajtu: <https://eprel.ec.europa.eu/> koji je zvanična EU EPREL baza podataka proizvoda.

Kada odaberete kategoriju proizvoda, unesite identifikator modela proizvoda. Identifikator modela se sastoji od slova i brojeva i možete ga naći na identifikacionoj pločici, kao Mod. (pogledajte sliku na desnoj strani).



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ INDESIT




Προκειμένου να σας παρέχουμε πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή τοποθεσία www.indesit.com/register



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες ασφαλείας.
Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρέσετε τον βραχίονα μεταφοράς. Για πιο αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση του βραχίονα, ανατρέξτε στον Οδηγό Εγκατάστασης.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1 Επιλογέας προγράμματος
- 2 Κουμπί «PUSH & GO» (εάν υπάρχει)
- 3 Κουμπί «Γρήγορο» (Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει το κουμπί 3, το μοντέλο σας χρησιμοποιεί αντ' αυτού τον συνδυασμό κουμπιών 3a)
- 4 Κουμπί «Ταχύτητα στυψίματος» (περιλ. Ξέβγαλμα και Αναμονή)
- 5 Κουμπί «Θερμοκρασία/Παιδική ασφάλεια
- 6 Κουμπί «Εναρξη/Παύση»
- 7 Κουμπί «Καθυστέρηση»
- 8 Κουμπί «Επιπλέον ξέβγαλμα»

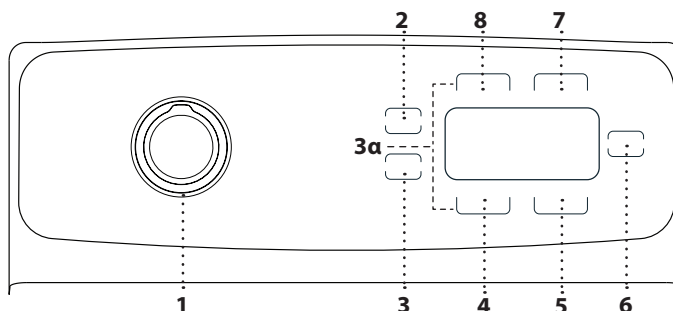

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Κλειδωμένη πόρτα
Παιδική ασφάλεια
Καθυστέρηση
Βλάβη: βρύση νερού κλειστή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μέγιστο φορτίο 5,5 kg Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία απενεργοποίησης 0,50 W/σε λειτουργία αναμονής 0,50 W						Απορρυπαντικά και πρόσθετα			Συνιστώμενο απορρυπαντικό		Υπόλοιπο ωπότητας %	Κατανάλωση ενέργειας kWh	Σύνολο νερού lt	Θερμοκρασία °C πλύσης
Πρόγραμμα	Θερμοκρασίες		Μέγ. ταχύτητα στυψίματος (σ.τ.λ.)	Μέγιστο φορτίο (kg)	Διάρκεια (ώρα : λεπτά)	Πρό- πλυσή	Κύρια πλύση	Μαλακτι- κό	Σκόνη	Υγρό				
	Ρύθμιση	Εύρος												
Πλήρες φορτίο 59'	60 °C	⊗ - 60 °C	1000	5,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Μικτά 59'	30 °C	⊗ - 40 °C	800	3	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Συνθετικά 59'	40 °C	⊗ - 40 °C	1000	3	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Βαμβακερά 28'	30 °C	⊗ - 90 °C	1000	5,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Γρήγορο 14'	30 °C	⊗ - 30 °C	1000	2	**	-	●	○	-	✓	66	0,100	40	23
Ξέβγαλμα	-	-	1000	5,5	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Στύψιμο+Αποστράγγιση	-	-	1000	5,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Καθαρισμός κάδου	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Μάλλινα & Ευαίσθητα	40 °C	⊗ - 40 °C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	951	5,5	03:10	-	●	○	✓	✓	59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	-	●	○	✓	✓	62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	-	●	○	✓	✓	67	0,243	29	25
Ρούχα εξωτερικού χώρου & Goretex	40 °C	⊗ - 40 °C	1000	3	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Βαμβακερά	40 °C	⊗ - 90 °C	1000	5,5	03:30	-	●	○	✓	✓	62	1,130	70	40
20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	-	●	○	✓	✓	62	0,190	70	25
Συνθετικά	40 °C	⊗ - 60 °C	1000	3	02:15	-	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
Κύκλος Τζιν	40 °C	⊗ - 40 °C	1000	3	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Push&GO (εάν υπάρχει)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Απαιτείται δοσολογία ○ Προαιρετική δοσολογία

Η ώρα την οποία εμφανίζει το μηχάνημα στην αρχή του κύκλου αφορά το μέγεθος φορτίου που χρησιμοποιείται περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διαφέρει από τις τιμές για μέγιστο φορτίο που υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης.

Eco 40-60 - Δοκιμαστικός κύκλος πλυσίματος σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2014. Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων. Μόνο οθόνη: Οι τιμές ταχύτητας στυψίματος που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα.

Για όλα τα ιδρύματα δοκιμών

Παρατεταμένος κύκλος πλυσίματος για βαμβακερά: ρυθμίστε τον κύκλο πλυσίματος στην επιλογή «Βαμβακερά» με θερμοκρασία 40 °C.
Παρατεταμένο πρόγραμμα συνθετικών: ρυθμίστε τον κύκλο πλυσίματος στην επιλογή «Συνθετικά» με θερμοκρασία 30 °C.

Αυτά τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν στο σπίτι σας λόγω μεταβαλλόμενων συνθηκών στην θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού, στην πίεση του νερού κ.λπ. Οι κατά προσέγγιση τιμές διάρκειας προγραμμάτων αναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση των προγραμμάτων, χωρίς επιλογές. Οι τιμές που παρέχονται για όλα τα προγράμματα, εκτός του προγράμματος Eco 40-60, είναι ενδεικτικές.


* Μετά τη λήξη του προγράμματος και το στύψιμο με τη μέγιστη επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος.

** Η διάρκεια του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη.

-Η τεχνολογία αισθητήρα προσαρμόζει το νερό, το ρεύμα και τη διάρκεια του προγράμματος ανάλογα με το φορτίο πλύσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Λαβή καπακιού
2. Καπάκι
3. Πλαίσιο ελέγχου
4. Συρτάρι απορρυπαντικού
5. Κάδος
6. Φίλτρο νερού – πίσω από το κάλυμμα
7. Μοχλός κινητικότητας (ανάλογα με το μοντέλο)
8. Ρυθμιζόμενα πόδια (x2)

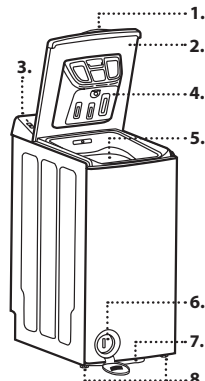

ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Θήκη κύριας πλύσης II

Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, προϊόν αφαίρεσης λεκέδων ή αποσκληρυντικό νερού.

Θήκη πρόπλυσης I

Απορρυπαντικό για την πρόπλυση.


Θήκη μαλακτικού

Μαλακτικό ρούχων. Υγρή κόλλα. Λευκαντικό. Προσθέστε μαλακτικό, κόλλα ή λευκαντικό μόνο έως την ένδειξη «max» (μέγιστο).

Κουμπί «Απασφάλιση /Κλείσιμο»

Πατήστε για να αφαιρέσετε το συρτάρι και να το καθαρίσετε.

Πατήστε για να κλείσετε το συρτάρι μέχρι να νιώσετε ένα κλικ!

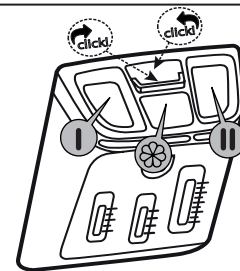

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για το είδος των ρούχων σας, τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων. Η τιμή που αναγράφεται στο σύμβολο της ετικέτας είναι η μέγιστη δυνατή θερμοκρασία πλυσίματος του ρούχου.



☛ Πλήρες φορτίο 59'
Κατάλληλο για το πλύσιμο ενός πλήρους φορτίου βαμβακερών ρούχων με μέτριους λεκέδες σε 59 λεπτά.

🧼 Μικτά 59'
Για πλύσιμο ανθεκτικών ρούχων που είναι ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα, από βαμβακερές, λινές, συνθετικές ίνες και συνδυασμό ινών.

🧼 Συνθετικά 59'
Για πλύσιμο λερωμένων ρούχων από συνθετικές ίνες (π.χ. πολυεστέρα, πολυακρυλικό, βισκόζ, κ.λπ.) ή συνδυασμό συνθετικών-βαμβακερών ινών σε 59 λεπτά.

☛ Βαμβακερά 28'
Για γρήγορο πλύσιμο ρούχων που είναι ελαφρώς λερωμένα. Αυτός ο κύκλος διαρκεί μόνο 28 λεπτά, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.

🕒 Γρήγορο 14'
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε σε σύντομο χρόνο βαμβακερά ρούχα που είναι ελαφρώς λερωμένα ή δεν έχουν λεκέδες, όχι όμως πετσέτες ή βαριά βαμβακερά. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί μέχρι και στα 14 λεπτά όταν επιλεγεί η λειτουργία γρήγορης πλύσης. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία γρήγορης πλύσης, το φορτίο δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 2 (δύο) κιλά ρούχων.

👉 Ξέβγαλμα
Ξεχωριστό ξέβγαλμα και έντονο πρόγραμμα στυψίματος. Για ανθεκτικά ρούχα.

👉 Στύψιμο+Αποστράγγιση
Στύβει τα ρούχα και κατόπιν αδειάζει το νερό. Για ανθεκτικά ρούχα.

🧼 Καθαρισμός κάδου
Να καθαρίζετε τακτικά (κάθε 1 ή 2 μήνες) τον κάδο, για να διασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο υγιεινής. Πριν από το πρόγραμμα, εκλύεται ατμός για να μαλακώσουν τα υπολείμματα στον κάδο. Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα όταν το πλυντήριο είναι εντελώς άδειο. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε καθαριστικό αλάτων σε μορφή σκόνης (προϊόντα καθαρισμού κάδου) κατάλληλο για πλυντήρια όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία για απορρυπαντικό σε σκόνη. Αφήστε ανοικτή την πόρτα του πλυντηρίου μετά τη λήξη του προγράμματος, για να στεγνώσει το εσωτερικό του πλυντηρίου.

Αδεν είναι πρόγραμμα πλυσίματος. Είναι ένα πρόγραμμα συντήρησης. Μην ενεργοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα όταν υπάρχει κάτι μέσα στο πλυντήριο. Όταν επιχειρήσετε να βάλετε το πρόγραμμα σε λειτουργία, το πλυντήριο ανιχνεύει αυτόματα ότι υπάρχει φορτίο και είτε τερματίζει το πρόγραμμα είτε το συνεχίζει, ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου σας. Δεν διασφαλίζεται αποτελεσματικός καθαρισμός αν συνεχιστεί το πρόγραμμα.

⚠️Αυτό το πρόγραμμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με απορρυπαντικά σε κάψουλες.

👉 Μάλλινα & Ευαίσθητα
Όλα τα μάλλινα ρούχα μπορούν να πλυθούν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Μάλλινα», ακόμα και όσα φέρουν την ετικέτα «μόνο πλύσιμο στο χέρι». Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά και **μην υπερβαίνετε τα μέγιστα κιλά ρούχων**. Επίσης για πλύσιμο ιδιαίτερα ευαίσθητων ρούχων. Κατά προτίμηση, γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε.

🕒 Eco 40-60
Για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων που επισημαίνεται ότι μπορούν να πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό είναι το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά και το πιο αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση νερού και ενέργειας. ΑΟ κύκλος εκτελείται μόνο στους 40 °C σύμφωνα με τον κανονισμό.

🧼 Ρούχα εξωτερικού χώρου & Goretex
Για το πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων αθλητικών ρούχων (φόρμες, σορτς, κ.λπ.). Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστούμε να μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο που υποδεικνύεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ». Συνιστούμε τη χρήση υγρού απορρυπαντικού και την προσθήκη της ποσότητας που είναι κατάλληλη για το μισό φορτίο.

☛ Βαμβακερά
Ανθεκτικά βαμβακερά που είναι κανονικά έως πολύ λερωμένα.

🕒 20 °C
Για το πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων, σε θερμοκρασία 20 °C.

🧼 Συνθετικά
Για πλύσιμο λερωμένων ρούχων από συνθετικές ίνες (π.χ. πολυεστέρα, πολυακρυλικό, βισκόζ, κ.λπ.) ή συνδυασμό συνθετικών-βαμβακερών ινών.


🕒 Κύκλος Τζιν
Γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε και χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

⚠️Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε κάψουλες για αυτό το βήμα. Για να αφαιρέσετε τυχόν κατασκευαστικά υπολείμματα, επιλέξτε το πρόγραμμα «Βαμβακερά» σε θερμοκρασία 90 °C. Προσθέστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη στη θήκη κύριας πλύσης **II** στο συρτάρι απορρυπαντικού (έως το 1/3 της ποσότητας που συνιστά ο κατασκευαστής του απορρυπαντικού για ελαφρώς λερωμένα ρούχα). Ξεκινήστε το πρόγραμμα **χωρίς να προσθέσετε ρούχα**.

ΟΘΟΝΗ

Η οθόνη είναι χρήσιμη κατά τον προγραμματισμό του πλυντηρίου και παρέχει πολλές πληροφορίες.

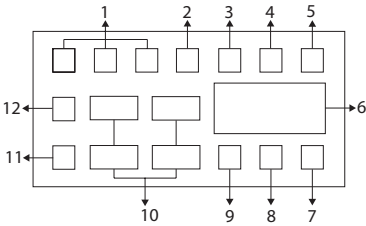

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Ενδείξεις Βοηθητικής λειτουργίας | 7. Σύμβολο θερμοκρασίας |
| 2. Ένδειξη «Δεν υπάρχει νερό» | 8. Σύμβολο ενεργής λειτουργίας Παιδικής ασφάλειας |
| 3. Σύμβολο ενεργής ασφάλισης πόρτας | 9. Ένδειξη Βοηθητικής λειτουργίας |
| 4. Κουμπί «Καθυστερήση» | 10. Ενδείξεις «Ταχύτητας στυψίματος» |
| 5. Ένδειξη «Εναρξη/Παύση» | 11. Ένδειξη «Χωρίς στύψιμο» |
| 6. Πληροφορίες για τη διάρκεια | 12. Ένδειξη «Ξέβγαλμα και Αναμονή» |

! Τα οπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του πλυντηρίου σε αυτήν την ενότητα είναι απλοποιημένα και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν με ακρίβεια στις λειτουργίες του πλυντηρίου σας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμάστε τα ρούχα σύμφωνα με τις συστάσεις στην ενότητα «ΥΠΟΔΕΙΞΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ». Τοποθετήστε τα ρούχα, κλείστε την πόρτα του κάδου και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά κλεισμένη. Προσθέστε το απορρυπαντικό και τυχόν πρόσθετα. Ακολουθήστε τις συστάσεις δοσολογίας που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Κλείστε το καπάκι. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα και κάντε επιπλέον επιλογές αν απαιτείται. Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος (σε ώρες και λεπτά). Η θερμοκρασία και η ταχύτητα στυψίματος αλλάζει πατώντας το κουμπί «Θερμοκρασία» ή το κουμπί «Στύψιμο». Ανοίξτε τη βρύση και πατήστε το κουμπί «Εναρξη/Παύση» **▶** για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης. Η ένδειξη «Εναρξη/Παύση» **▶** θα ανάψει στην οθόνη και η πόρτα θα ασφαλίσει. Λόγω των μεταβολών του φορτίου και της θερμοκρασίας του εισερχόμενου νερού, ο υπολειπόμενος χρόνος υπολογίζεται εκ νέου σε ορισμένες φάσεις του προγράμματος.

ΠΑΥΣΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πατήστε το κουμπί «Εναρξη/Παύση» για να βάλετε το πλυντήριο στη λειτουργία παύσης. Το σύμβολο «Εναρξη/Παύση» θα αναβοσβήνει στην οθόνη.

Η αλλαγή προγράμματος επιτρέπεται όταν το τωρινό πρόγραμμα εκτελείται, εκτός εάν έχει ενεργοποιηθεί η Παιδική ασφάλεια. Αυτή η ενέργεια θα ακυρώσει το τωρινό πρόγραμμα. Προσθήκη ρούχων μετά την έναρξη του προγράμματος: Αν η στάθμη του νερού στο πλυντήριο είναι κατάλληλη όταν πατήσετε το κουμπί «Εναρξη/Παύση», η ασφάλιση της πόρτας θα απενεργοποιηθεί και η πόρτα θα ανοίξει, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε ρούχα. Το εικονίδιο ασφαλισμένης πόρτας στην οθόνη θα σβήσει όταν απενεργοποιηθεί η ασφάλιση της πόρτας. Αφού προσθέσετε ρούχα, κλείστε την πόρτα και πατήστε ξανά το κουμπί «Εναρξη/Παύση» για να συνεχιστεί ο κύκλος πλυσίματος.

Αν η στάθμη του νερού στο πλυντήριο δεν είναι κατάλληλη όταν πατήσετε το κουμπί «Εναρξη/Παύση», η ασφάλιση της πόρτας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και το εικονίδιο ασφαλισμένης πόρτας στην οθόνη θα παραμείνει αναμμένο. Αν η θερμοκρασία του νερού μέσα στο πλυντήριο υπερβαίνει τους 50 °C, τότε για λόγους ασφαλείας δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ασφάλιση της πόρτας, ακόμη κι αν η στάθμη του νερού είναι κατάλληλη.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ **🔒**

Στην πόρτα του πλυντηρίου υπάρχει ένα σύστημα κλειδώματος που αποτρέπει το άνοιγμα της πόρτας στις περιπτώσεις που η στάθμη του νερού δεν είναι κατάλληλη. Όταν η πόρτα είναι ασφαλισμένη, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο «Κλειδωμένη πόρτα».

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο «End» (Τέλος).

Αν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός 10 λεπτών, το πλυντήριο θα περάσει στη λειτουργία απενεργοποίησης. Η οθόνη και όλες οι ενδείξεις σβήνουν.

Τα βήματα του προγράμματος που ολοκληρώθηκε θα εμφανιστούν όταν πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

! Όταν ο συνδυασμός ενός προγράμματος και επιπλέον επιλογών δεν είναι δυνατός, οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν αυτόματα. ! Οι ακατάλληλοι συνδυασμοί επιλογών είναι αυτόματα απενεργοποιημένοι.

👉 PUSH & GO (εάν υπάρχει)
Για να ξεκινήσετε τον κύκλο «PUSH & GO» πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα. Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία έναρξης

υποδεικνύει ότι ο κύκλος έχει ξεκινήσει. Ο κύκλος πλυσίματος είναι ιδανικός για βαμβακερά ή συνθετικά υφάσματα, καθώς πλένει σε θερμοκρασία 30 °C και με μέγιστη ταχύτητα στυψίματος 1.000 σ.τ.λ. Μέγιστο φορτίο 3,5 kg (διάρκεια κύκλου 59').

Πώς λειτουργεί;

1. Φορτώστε τα άπλυτα ρούχα (βαμβακερά ή/και συνθετικά) και κλείστε την πόρτα.

2. Ρίξτε το απορρυπαντικό και τα πρόσθετα.

3. Ξεκινήστε τον κύκλο πατώντας παρατεταμένα το κουμπί PUSH & GO για 2 δευτερόλεπτα. Η σχετική ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η πόρτα θα κλειδώσει (το σύμβολο  ανάβει).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκίνηση του κύκλου πλυσίματος μέσω του κουμπιού PUSH & GO ενεργοποιεί έναν αυτόματο μη προσαρμοσίμο κύκλο που συνιστάται για βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα. Αυτός ο κύκλος δεν επιτρέπει τη ρύθμιση τυχόν επιπλέον επιλογών.

Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ ένας αυτόματος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί ENAPΞH/ΠΑΥΣH . Αν το σύμβολο κλειδωμένης πόρτας είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Πατήστε το κουμπί ENAPΞH/ΠΑΥΣH  ξανά για να επανεκκινήσετε τον κύκλο από το σημείο που τον διακόψατε.

4. Μόλις το πρόγραμμα τελειώσει, ανάβει η ενδεικτική λυχνία «End» (Τέλος).

Γρήγορο (εάν υπάρχει)

Μπορείτε να μειώσετε τον χρόνο για τα ελαφρώς λερωμένα ρούχα πατώντας το κουμπί «Γρήγορο» στα συμβατά προγράμματα.

Η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να μειωθεί έως και κατά 50% όταν επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία.

Στύψιμο (περίλ. Ξέβγαλμα και Αναμονή )

Όποτε επιλέγεται ένα νέο πρόγραμμα, η συνιστώμενη ταχύτητα στυψίματος του επιλεγμένου προγράμματος εμφανίζεται στην ένδειξη «Ταχύτητα στυψίματος». Είναι πιθανό η τιμή της συνιστώμενης ταχύτητας στυψίματος να μην είναι η μέγιστη ταχύτητα στυψίματος που μπορείτε να επιλέξετε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Πατήστε το κουμπί «Προσαρμογή ταχύτητας στυψίματος» για να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος. Η ταχύτητα στυψίματος μειώνεται σταδιακά. Έπειτα, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, στην οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές «Ξέβγαλμα και Αναμονή» και «Χωρίς στύψιμο». Αν δεν πρόκειται να αδειάσετε το πλυντήριο αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Ξέβγαλμα και Αναμονή» ώστε να μην τσαλακωθούν τα ρούχα παραμένοντας μέσα στο πλυντήριο χωρίς να υπάρχει νερό. Αυτή η λειτουργία κρατάει τα ρούχα μέσα στο νερό του τελικού ξεβγάλματος. Αν θέλετε να στύψετε τα ρούχα μετά τη λειτουργία «Ξέβγαλμα και Αναμονή»:

1. Ρυθμίστε την ταχύτητα στυψίματος.

2. Πατήστε «Εναρξη/Παύση». Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί. Το πλυντήριο διώχνει τα νερά και στύβει τα ρούχα.

Αν θέλετε να διώξετε τα νερά στο τέλος του προγράμματος χωρίς να στυφτούν τα ρούχα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Χωρίς στύψιμο». Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος μετά από την έναρξη της πλύσης, αν τα βήματα της πλύσης το επιτρέπουν. Αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν αν τα βήματα δεν το επιτρέπουν.

Θερμοκρασία

Όποτε επιλέγεται ένα νέο πρόγραμμα, η συνιστώμενη θερμοκρασία του προγράμματος εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας. Είναι πιθανό η τιμή της συνιστώμενης θερμοκρασίας να μην είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορείτε να επιλέξετε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί «Προσαρμογή θερμοκρασίας» για να αλλάξετε τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μειώνεται σταδιακά. Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία ακόμα και μετά από την έναρξη της πλύσης. Αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο αν τα βήματα της πλύσης το επιτρέπουν.

Καθυστέρηση 

Όταν επιλεγεί η λειτουργία «Καθυστέρηση», εμφανίζεται η εναπομένουσα ώρα μέχρι τη λήξη του προγράμματος σε ώρες (π.χ. 1ώ, 2ώ) και η εναπομένουσα ώρα για την ολοκλήρωση του προγράμματος μετά την έναρξη του εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά (π.χ. 01:30). Με τη λειτουργία «Καθυστέρηση», μπορείτε να ορίσετε την καθυστέρηση του προγράμματος, μέχρι και 24 ώρες. Αφού πατήσετε το κουμπί «Καθυστέρηση», εμφανίζεται η εκτιμώμενη ώρα λήξης του προγράμματος. Αν ορίσετε τη λειτουργία «Καθυστέρηση», ανάβει η ένδειξη «Καθυστέρηση». Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Καθυστέρηση» και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κατά τη λήξη της ώρας που έχει οριστεί, πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Εναρξη/Παύση» αφού ρυθμίσετε την ώρα. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία «Καθυστέρηση», απενεργοποιήστε το πλυντήριο και ενεργοποιήστε το ξανά περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής προγράμματος στη θέση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Επιπλέον Ξέβγαλμα 

Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή μπορεί να κάνει πρόσθετο ξέβγαλμα, επιπλέον του ξεβγάλματος που γίνεται μετά από την κύρια πλύση. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο τα ελάχιστα υπολείμματα απορρυπαντικού που μένουν στα ρούχα να επηρεάσουν ευαίσθητα δέρματα (μωρά, δερματικές αλλεργίες κ.λπ.).

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3 sec

Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά στο πλαίσιο ελέγχου για προστασία από ακατάλληλη χρήση (π.χ. από παιδιά). Πατήστε παρατεταμένα το σχετικό κουμπί βοηθητικής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Αφού ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση «3-2-1» στην οθόνη, εμφανίζεται το σύμβολο «Παιδική ασφάλεια». Όταν εμφανίζεται αυτή η προειδοποίηση, μπορείτε να απελευθερώσετε το κουμπί 3 βοηθητικής λειτουργίας. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιδικής ασφάλειας, πατήστε παρατεταμένα το σχετικό κουμπί βοηθητικής

λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Αφού ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση «3-2-1» στην οθόνη, το σύμβολο «Παιδική ασφάλεια» σβήνει.

ΛΕΥΚΑΝΣΗ

Πλύνετε τα ρούχα σας στο επιθυμητό πρόγραμμα, βαμβακερά ή συνθετικά, προσθέτοντας την κατάλληλη ποσότητα χλωρίνης στη θήκη μαλακτικού  (κλείστε προσεκτικά το καπάκι). Αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, περιστρέψτε τον «Επιλογή προγράμματος» και θέστε ξανά σε λειτουργία το επιθυμητό πρόγραμμα για να εξαφανιστεί οποιαδήποτε οσμή λευκαντικού έχει απομείνει. Αν επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό. **Ποτέ μην τοποθετείτε χλωρίνη και μαλακτικό μαζί στη θήκη μαλακτικού.**

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ταξινομείτε τα ρούχα ως εξής

Τύπος υφάσματος/ετικέτα φροντίδας (βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μάλλινα, ρούχα για πλύσιμο στο χέρι). Χρώμα (ξεχωρίζετε τα χρωματιστά και τα λευκά ρούχα, πλένετε τα καινούρια χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά). Ευαίσθητα (πλένετε τα μικρά ρούχα, όπως καλσόν από νάιλον και ρούχα με γαντζάκια όπως οι στηθόδεσμοι, σε έναν υφασμάτινο σάκο ή σε μια μαξιλαροθήκη με φερμουάρ).

Αδειάζετε όλες τις τσέπες

Αντικείμενα όπως κέρματα ή αναπηρές μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα και στον κάδο.

Εσωτερικό συσκευής

Εάν χρησιμοποιείτε σχεδόν ποτέ ή σπάνια προγράμματα στους 90 °C, συνιστούμε να θέτετε σε λειτουργία περιστασιακά ένα πρόγραμμα 90 °C χωρίς ρούχα, προσθέτοντας μικρή ποσότητα απορρυπαντικού, για να διατηρείτε το εσωτερικό της συσκευής καθαρό.

Ακολουθείτε τη συνιστώμενη δόση/πρόσθετα

Βελτιστοποιείτε το αποτέλεσμα καθαρισμού, αποτρέπει τα ενοχλητικά υπολείμματα περίσσιου απορρυπαντικού στα ρούχα σας και εξοικονομεί χρήματα, καθώς αποτρέπει τη σπάταλη του απορρυπαντικού.

Χρησιμοποιείτε χαμηλή θερμοκρασία και μεγαλύτερη διάρκεια

Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικώς εκείνα τα οποία πραγματοποιούν πλύσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και για μεγαλύτερη διάρκεια.

Τηρείτε τα μεγέθη των φορτίων

Γεμίζετε το πλυντήριο βάσει της χωρητικότητας που υποδεικνύεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», ώστε να εξοικονομείτε νερό και ενέργεια.

Θόρυβος και απόνερα που δεν αντλούνται

Επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στυψίματος κατά τη φάση του στυψίματος, τόσο δυνατότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η ποσότητα απόνερων που δεν αντλήθηκαν.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση, απενεργοποιήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για να καθαρίσετε το πλυντήριο. Καθαρίζετε και συντηρείτε το πλυντήριο ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο).

Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους του πλυντηρίου

Για τον καθαρισμό του εξωτερικού μέρους του πλυντηρίου, χρησιμοποιείτε ένα νωπό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά γυαλιού ή γενικής χρήσης, σκόνη καθαρισμού ή παρόμοια υλικά για τον καθαρισμό του πλαισίου ελέγχου, καθώς αυτές οι ουσίες μπορεί να καταστρέψουν την εκτύπωση.

Συρτάρι απορρυπαντικού


Καθαρίζετε τακτικά, τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές τον χρόνο, για να αποφύγετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού:

Πατήστε το κουμπί απασφάλισης  για να απασφαλίσετε το συρτάρι απορρυπαντικού και αφαιρέστε το. Αν υπάρχει στο συρτάρι μικρή ποσότητα νερού, τοποθετήστε το σε όρθια θέση. Πλύνετε το συρτάρι με τρεχούμενο νερό. Αφαιρέστε το καπάκι του σιφονιού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της θήκης για να το καθαρίσετε. Επανατοποθετήστε το καπάκι του σιφονιού στο συρτάρι (εάν έχει αφαιρεθεί). Τοποθετήστε το συρτάρι εφαρμόζοντας τις κάτω προεξοχές του συρταριού στα κατάλληλα ανοίγματα στο καπάκι και πιέζοντας το συρτάρι στο καπάκι μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Πατήστε το κουμπί κλεισίματος  μέχρι να νιώσετε ένα κλικ.

Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι απορρυπαντικού έχει τοποθετηθεί σωστά.

Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας νερού

Ελέγχετε τον σωλήνα τροφοδοσίας τακτικά για ευθραυστότητα και σχισίματα. Εάν υπάρχει βλάβη, αντικαταστήστε τον με έναν νέο σωλήνα, τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από εξειδικευμένο έμπορο. Ανάλογα με τον τύπο του σωλήνα: Αν ο σωλήνας τροφοδοσίας διαθέτει διαφανή επίστρωση, ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα αν το χρώμα σκουραίνει τοπικά. Εάν ναι, ο σωλήνας μπορεί να έχει διαρροή και πρέπει να αντικατασταθεί. Για σωλήνες με λειτουργία συγκράτησης νερού  (εάν υπάρχουν): ελέγχετε το παράθυρο ελέγχου της μικρής βαλβίδας ασφαλείας (βλ. βέλος). Εάν είναι κόκκινο, η λειτουργία συγκράτησης νερού έχει ενεργοποιηθεί και ο σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί από έναν νέο. Για να ξεβιδώσετε αυτόν τον σωλήνα, πατήστε το κουμπί απασφάλισης (εάν υπάρχει) ενώ ξεβιδώνετε τον σωλήνα.

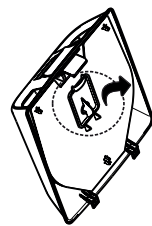

Καθαρισμός των δικτυωτών φίλτρων του σωλήνα τροφοδοσίας νερού
Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά (τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές τον χρόνο).
Κλείστε τη βρύση και χαλαρώστε τον σωλήνα τροφοδοσίας στη βρύση. Καθαρίστε το εσωτερικό δικτυωτό φίλτρο και βιδώστε ξανά τον σωλήνα τροφοδοσίας νερού στη βρύση. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε τον σωλήνα τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου. Αφαιρέστε το δικτυωτό φίλτρο από τη σύνδεση του πλυντηρίου με πένσα γενικής χρήσης και καθαρίστε το. Τοποθετήστε ξανά το δικτυωτό φίλτρο και βιδώστε ξανά τον σωλήνα τροφοδοσίας. Ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι στεγανές.


Καθαρισμός του φίλτρου νερού/αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού
Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει μια αυτοκαθαριζόμενη αντλία. Το φίλτρο συγκρατεί αντικείμενα όπως κουμπιά, κέρματα, παραμάνες, κ.λπ. που μπορεί να παρέμειναν στα ρούχα. Εάν χρησιμοποιήσατε πρόγραμμα ζεστού νερού, περιμένετε να κρυώσει το νερό πριν από την αποστράγγιση του νερού. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο νερού, ώστε να αποφύγετε τυχόν απόφραξη του φίλτρου που ενδεχομένως να εμποδίσει την αποστράγγιση του νερού. Εάν το νερό δεν μπορεί να αποστραγγιστεί, ελέγξτε ότι ο οικιακός σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι φραγμένος.

Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου με ένα κέρμα. Τοποθετήστε ένα φαρδύ, επίπεδο δοχείο κάτω από το φίλτρο νερού για να συγκεντρώσετε το νερό αποστράγγισης. Περιστρέψτε αργά το φίλτρο αριστερόστροφα μέχρι να αρχίσει να τρέχει το νερό. Αφήστε το νερό τρέξει προς τα έξω χωρίς να αφαιρέσετε το φίλτρο. Όταν γεμίσει το δοχείο, κλείστε το φίλτρο νερού περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Αδειάστε το δοχείο. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να αποστραγγιστεί όλο το νερό. Απλώστε ένα βαμβακερό ύφασμα κάτω από το φίλτρο νερού, το οποίο μπορεί να απορροφήσει μια μικρή ποσότητα του υπολειπόμενου νερού. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το φίλτρο νερού περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα προς τα έξω. Καθαρίστε το φίλτρο νερού (αφαιρέστε τα υπολείμματα που υπάρχουν στο φίλτρο και καθαρίστε το κάτω από τρεχούμενο νερό) και τον θάλαμο του φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας (στη θήκη πίσω από το φίλτρο) δεν είναι φραγμένη. Εισαγάγετε το φίλτρο νερού και κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου: Επανεισαγάγετε το φίλτρο νερού περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι το περιστρέψατε ώστε να σφίξει όσο το δυνατόν περισσότερο. Για να ελέγξετε τη στεγανότητα του φίλτρου νερού, μπορείτε να ρίξετε περίπου 1 λίτρο νερό στον κάδο και να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού από το φίλτρο. Στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι του φίλτρου.

Σφράγιση καπακιού

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της σφράγισης καπακιού και καθαρίζετε από καιρό σε καιρό με ένα υγρό πανί.

Ανάκτηση ενός αντικειμένου που έχει πέσει ανάμεσα στο τύμπανο και τον κάδο
Αν ένα αντικείμενο πέσει κατά λάθος ανάμεσα στο τύμπανο και τον κάδο, μπορείτε να το ανακτήσετε χάρη σε έναν από τους αποσπώμενους ανυψωτικούς μηχανισμούς του τυμπάνου. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα. Αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο. Κλείστε τα πτερύγια του κάδου και περιστρέψτε τον κάδο κατά μισή στροφή (εικόνα **α**). Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, πιέστε το πλαστικό άκρο και ταυτόχρονα σύρετε με το χέρι τον ανυψωτικό μηχανισμό από τα αριστερά προς τα δεξιά (εικόνα **β, γ**). Θα πέσει μέσα στον κάδο. Ανοίξτε τον κάδο. Μπορείτε να ανακτήσετε το αντικείμενο μέσα από το άνοιγμα του κάδου. Τοποθετήστε ξανά τον ανυψωτικό μηχανισμό από την εσωτερική πλευρά του κάδου: Τοποθετήστε το πλαστικό άκρο πάνω από το άνοιγμα στη δεξιά πλευρά του κάδου (εικόνα **δ**). Στη συνέχεια σύρετε τον πλαστικό μηχανισμό ανύψωσης από τα δεξιά προς τα αριστερά μέχρι να ασφαλίσει. Κλείστε ξανά τα πτερύγια του κάδου, περιστρέψτε τον κάδο κατά μισή στροφή και ελέγξτε τη θέση της λεπίδας σε όλα τα σημεία σύνδεσης. Συνδέστε ξανά το πλυντήριο στο ρεύμα.

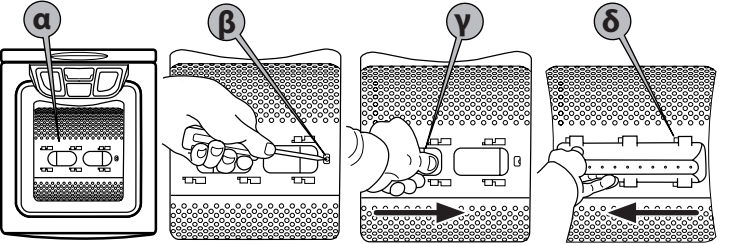

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας και κλείστε τη βρύση νερού. Αποσυνδέστε τον σωλήνα τροφοδοσίας από τη βρύση νερού και αφαιρέστε τον σωλήνα αποστράγγισης από το σημείο αποστράγγισης. Αφαιρέστε όλο το νερό από τους σωλήνες και το πλυντήριο, και ασφαλίστε τους σωλήνες ώστε να μην καταστραφούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για πιο εύκολη μεταφορά της συσκευής, τραβήξτε με το χέρι τον μοχλό κινητικότητας που βρίσκεται στο κάτω μπροστινό μέρος (εάν διατίθεται στο μοντέλο σας). Μετακινήστε το πλυντήριο προς τα έξω μέχρι να σταματήσει στο πόδι σας. Στη συνέχεια, σπρώξτε τον μοχλό πίσω στην αρχική σταθερή θέση. Επανατοποθετήστε τον βραχίονα μεταφοράς. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αφαίρεση του βραχίονα μεταφοράς στον ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με αντίστροφη σειρά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το πλυντήριο ρούχων ενδέχεται ορισμένες φορές να μην λειτουργεί σωστά για συγκεκριμένους λόγους. Πριν καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση, συνιστάται να εξακριβώσετε αν το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα ανατρέχοντας στην παρακάτω λίστα.

Μη φυσιολογική λειτουργία:	Πιθανές αιτίες/Λύση:
Το πλυντήριο ρούχων δεν ανάβει ή/και το πρόγραμμα δεν ξεκινάει.	- Το βύσμα δεν έχει συνδεθεί πλήρως στην πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά καλά ώστε να κάνει επαφή. - Υπάρχει διακοπή ρεύματος. - Το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά. - Η λειτουργία «Παιδική ασφάλεια»  είναι ενεργοποιημένη (εάν διατίθεται). - Το πλυντήριο απενεργοποιήθηκε αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας, πριν από την έναρξη ή τη λήξη του προγράμματος. Για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο, περιστρέψτε αρχικά τον επιλογέα προγράμματος στη θέση «Απενεργοποίηση/Ο» και στη συνέχεια ξανά στο επιθυμητό πρόγραμμα.
Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει ή σταματάει κατά τη διάρκεια του κύκλου.	- Το κουμπί «Εναρξη/Παύση»  δεν έχει πατηθεί. - Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή. - Έχει οριστεί η επιλογή «Καθυστερήση» . - Ο οικιακός σωλήνας αποχέτευσης ενδέχεται να είναι φραγμένος.
Η συσκευή σταματάει κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη «Εναρξη/Παύση» στην οθόνη.	Το πρόγραμμα έχει αλλάξει. Επιλέξτε εκ νέου το επιθυμητό πρόγραμμα και πατήστε «Εναρξη/Παύση» .
Η συσκευή δονείται.	- Το πλυντήριο δεν είναι οριζοντιωμένο. - Ο βραχίονας μεταφοράς δεν έχει αφαιρεθεί. Ο βραχίονας μεταφοράς πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων.
Τα αποτελέσματα του τελικού στυψίματος δεν είναι ικανοποιητικά. Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα.	- Η ανισορροπία του φορτίου των ρούχων κατά τη διάρκεια του στυψίματος διέκοψε το στύψιμο για την αποφυγή ζημιών στο πλυντήριο ρούχων. Για αυτόν τον λόγο τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα. Η αιτία για την ανισορροπία μπορεί να είναι: μικρά φορτία ρούχων (που περιλαμβάνουν μόνο μερικά πολύ μεγάλα ρούχα ή απορροφητικά, π.χ. πετσέτες) ή μεγάλα/βαριά ρούχα. - Εάν είναι δυνατό, αποφύγετε τα μικρά φορτία ρούχων. - Το κουμπί «Στύψιμο»  έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή ταχύτητα στυψίματος.
Η ένδειξη «Βρύση νερού κλειστή»  ανάβει.	Η συσκευή έχει ανεπαρκή παροχή νερού.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΩΝ

Όταν το πλυντήριο είναι απενεργοποιημένο, εάν πατήσετε παρατεταμένα τα κουμπιά βοηθητικής λειτουργίας 5 και 8, εμφανίζεται μια αντίστροφη μέτρηση 3-2-1, καθώς και το σύνολο ολοκληρωμένων κύκλων πλυσίματος.

Μετά την εμφάνιση των συνολικών κύκλων πλυσίματος, εμφανίζονται οι κωδικοί βλάβης, εάν υπάρχουν. Ελέγξτε τις πληροφορίες στην οθόνη με βάση τον παρακάτω πίνακα.

Πληροφορίες στην οθόνη	Αίτιο	Λύση
Err	Στο πλυντήριο εκτελείται ο αλγόριθμος ασφαλείας.	Περιμένετε να διέλθει το κείμενο. Αφού πατήσετε τα κουμπιά βοηθητικής λειτουργίας 5 και 8, ελέγξτε τις πληροφορίες στην οθόνη.
SC	Το πρόβλημά σας δεν λύθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου.	Καλέστε τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο τεχνικής υποστήριξης.
E5	Ο οικιακός σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος. Το φίλτρο αντλίας ενδέχεται να είναι φραγμένο.	- Ελέγξτε και καθαρίστε τον οικιακό σωλήνα αποχέτευσης. - Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας. Δείτε την ενότητα «Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου αντλίας». Δοκιμάστε στον κύκλο στυψίματος. Εάν το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης.
E8	Το πλυντήριο ενδέχεται να μην τροφοδοτείται με νερό.	- Ανοίξτε τις βρύσες. - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διακοπή νερού. - Ελέγξτε τον σωλήνα τροφοδοσίας νερού. Εάν ο σωλήνας έχει τσακίσει σε κάποιο σημείο, ισιώστε τον. - Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας. Δείτε την ενότητα «Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου αντλίας». - Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα του πλυντηρίου. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι κλειδωμένο. Λειτουργήστε το πλυντήριο άλλη μια φορά. Εάν το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης.
E29	Το προϊόν έχει μεταβεί στη λειτουργία αυτοπροστασίας, λόγω προβλήματος παροχής (τάση γραμμής, πίεση νερού κ.λπ.).	Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, περιστρέψτε το κουμπί επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε άλλο πρόγραμμα. Το προηγούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. Δείτε την ενότητα «Ακύρωση του προγράμματος». Εάν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης.
E17	Υπάρχει υπερβολικός αφρός στο πλυντήριο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου.	- Αποθηκεύετε το απορρυπαντικό σε κλειστό και στεγνό μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε μέρη με υπερβολική ζέση. - Χρησιμοποιείτε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για πορώδη ρούχα, όπως το τούλι. - Χρησιμοποιείτε ποσότητα απορρυπαντικού κατάλληλη για την ποσότητα των ρούχων και το επίπεδο των λεκέδων. - Χρησιμοποιείτε μόνο επαρκή ποσότητα απορρυπαντικού. - Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το απορρυπαντικό στην κατάλληλη θήκη. - Εκτελέστε το πρόγραμμα «Καθαρισμός κάδου» με άδειο πλυντήριο. Δείτε το πρόγραμμα «Καθαρισμός κάδου». Εάν το πλυντήριό σας δεν περιλαμβάνει πρόγραμμα «Καθαρισμός κάδου», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα «Βαμβακερά 90 °C». - Αφού εκτελέσετε ένα σύντομο πρόγραμμα χωρίς απορρυπαντικό, ελέγξτε το πλυντήριο. Εάν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης.
E18	Ο κύκλος στυψίματος δεν ξεκινά λόγω ανισορροπίας του πλυντηρίου.	Ελέγξτε τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο. Η ποσότητα ρούχων ενδέχεται να μην επαρκεί. Δοκιμάστε να αυξήσετε την ποσότητα των ρούχων. Τα ρούχα ενδέχεται να προκαλούν ανισορροπία. Ταξινομήστε τα ρούχα με το χέρι και βεβαιωθείτε ότι είναι ομοιόμορφα καταναμεμένα μέσα στο πλυντήριο. Δοκιμάστε ξανά στον κύκλο στυψίματος.
E12	Ενδέχεται να υπάρχει νερό μέσα στο πλυντήριο.	Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα. Ενδέχεται να υπάρχει νερό κάτω από το πλυντήριο. Καθαρίστε το νερό κάτω από το πλυντήριο. Συνδέστε ξανά το πλυντήριο στην πρίζα. Δοκιμάστε να εκτελέσετε έναν σύντομο κύκλο. Εάν το πρόβλημα παραμένει ή παρατηρείτε διαρροή νερού από κάποιον από τους σωλήνες, κλείστε τις βαλβίδες και καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης.
E27	Ελέγξτε την αποστράγγιση νερού του πλυντηρίου.	Δείτε την ενότητα «Σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση».
E84	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης BLE.	Ελέγξτε τη, δοκιμάστε να τη συνδέσετε. Δείτε την ενότητα «Δυνατότητα HomeWhiz και λειτουργία τηλεχειρισμού». Εάν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες ασφαλείας, το Δελτίο προϊόντος και τα Δεδομένα ενέργειας ως εξής:

- Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR στη συσκευή σας
- Μεταβαίνοντας στον ιστότοπό μας - docs.indesit.eu και parts-selfservice.europeanappliances.com
- Εναλλακτικά, **επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση** (δείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο φυλλάδιο της εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης του προϊόντος σας.

Για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και συντήρηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.indesit.com
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο σας online στην τοποθεσία <https://eprel.ec.europa.eu/> η οποία είναι η επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ. Αφού επιλέξετε την «Κατηγορία προϊόντος», συμπληρώστε το «Αναγνωριστικό μοντέλου» του προϊόντος. Το «Αναγνωριστικό μοντέλου» αποτελείται από γράμματα και αριθμούς και αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης, ως Mod. (βλ. εικόνα στα δεξιά).

