

Rýchly prehľad

ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI VÝROBK ZNAČKY INDESIT.

Pre komplexnú podporu zaregistrujte svoj spotrebič na www.indesit.com/register




Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

! Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Podrobnejšie inštrukcie na ich odstránenie nájdete v Návode na inštaláciu.

! Tento symbol pripomína, aby ste si prečítali tento návod na obsluhu.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo a kontrolka START/PAUSE
3. Tlačidlo TEPLOTA
4. DISPLEJ
5. Tlačidlá VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ
6. Tlačidlo SAMOTNÉ SUŠENIE
7. Tlačidlo SUŠENIE
8. Tlačidlo ONESKORENÝ ŠTART
9. Tlačidlo ODSTREĎOVANIE
10. OTOČNÝ OVLÁDAČ PROGRAMOV
11. Tlačidlo PUSH & GO

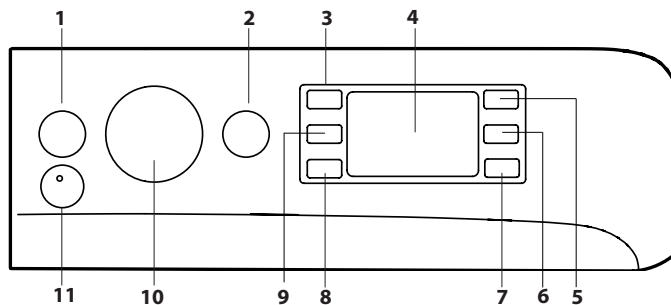

TABUĽKA PROGRAMOV

Maximálna náplň 10 Kg
Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,5 W, v režime ponechania v zapnutom stave 8 W

Program	Teplota		Maximálne odstredovanie (otáčky)	Maximálna náplň pre pranie (Kg)	Doba trvania (h : m)	Sušenie	Maximálna náplň pre sušenie (Kg)	Pracie a prídavné prostriedky		Odporúčané pracie prostriedky		Zvyšková vlhkosť % (***)	Spotreba energie (kWh)	Voda celkovo l	Teplota prania °C
	Nastavenie	Rozpätie						Pranie 2	Aviváž 3	Práškový	Tekutý				
1 Bavlna (2)	40 °C	☼ -60 °C	1600	10.0	3:55	●	7.0	●	○	✓	✓	49	1.14	107	45
2 Syntetické (3)	40 °C	☼ -60 °C	1200	5.5	2:55	●	5.5	●	○	✓	✓	35	0.83	80	43
3 Zmiešané	40 °C	☼ -40 °C	1000	10.0	**	●	7.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
4 Eco 40-60 (1) (Pranie)	40 °C	40°C	1551	10.0	4:00	●	7.0	●	○	✓	✓	44	0.98	64	33
			1551	5.0	3:00	●		●	○	✓	✓	44	0.76	62	30
			1551	2.5	2:30	●		●	○	✓	✓	44	0.44	45	26
5 Biele prádlo	60 °C	☼ -90 °C	1600	10.0	2:40	●	7.0	●	○	✓	✓	54	1.90	100	55
6 Jemné	30 °C	☼ -30 °C	600 (****)	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
7 Farebné	40 °C	☼ -40 °C	1600	10.0	**	●	7.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
8 Tmavé	30 °C	☼ -30 °C	800	6.0	**	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
9 Zabránenie zápachu	40°C	☼ -40 °C	1000	4.0	**	●	4.0	●	○	✓	✓	-	-	-	-
10 20°C	20 °C	☼ -20 °C	1600	10.0	1:50	●	7.0	●	○	-	✓	55	0.20	95	22
11 Vlna	40 °C	☼ -40 °C	800	2.5	**	●	2.5	●	○	-	✓	-	-	-	-
12 Rýchle pranie 30'	30 °C	☼ -30 °C	1200 (****)	5.5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0.21	50	27
13 Pranie A Sušenie 45'	30 °C	30 °C	1600	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
14 AirFresh	-	-	-	-	**	●	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Plákanie + Odstredovanie	-	-	1600	10.0	**	●	7.0	-	○	-	-	-	-	-	-
16 Odstredovanie + Odčerpanie vody *	-	-	1600	10.0	**	●	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

4	Eco 40-60 (4) (Pranie a Sušenie)	40 °C	40 °C	1551	7.0	9:50	●	7.0	●	○	✓	✓	0	5.10	75	33
				1551	3.5	6:00	●	3.5	●	○	✓	✓	0	2.70	33	33

Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku meniacich sa podmienok teploty privádzanej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len indikatívne.

1) Eco 40-60 (Pranie) - Skúšobný prací cyklus v súlade s EÚ 2019/2014 nariadením o ekodizajne. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne.

Poznámka: hodnoty rýchlosti odstredovania zobrazené na Displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.

4) Eco 40-60 (Pranie a Sušenie) - Testovací cyklus prania a sušenia v súlade s nariadením EÚ o ekodizajne 2019/2014. Na spustenie cyklu „pranie a sušenie“ zvolte prací program „Eco 40-60“ a nastavte možnosť ☼ na ☼. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie a sušenie normálne znečistenej bavlnenej bielizne. Na konci cyklu môžu byť odevy ihneď uložené do skrine.

Pre všetky skúšobné ústavy:

2) Dlhý program bavlna: nastavte program 1 s teplotou 40°C.

3) Dlhý program syntetika: nastavte program 2 s teplotou 40°C.

* Zvoľte program 16 a vylúčte odstredovanie, práčka len vypustí vodu.

** Je možné kontrolovať dobu trvania pracích programov na displeji.

*** Po skončení programu s odstredovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v štandardnom nastavení programov.

**** Na displeji sa zobrazí navrhovaná rýchlosť odstredovania ako predvolená hodnota..

DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

Priehradka 1:

Do priehradky 1 nelejte prací prostriedok. Čistiaci prostriedok by mal byť nalievaný iba do priehradky 2.

Priehradka 2: Prací prostriedok na pranie (práškový alebo tekutý)


V prípade použitia tekutého pracieho prostriedku, sa odporúča použiť dodávanú prepážku **A** pre správne dávkovanie. Pre použitie práškoveho pracieho prostriedku, vložte malú prepážku do priehľbiny **B**.

Priehradka 3: Prídavné prostriedky (aviváž, atď.) Aviváž nesmie prekročiť úroveň „max.“, vyznačenú na stredovom kolíku.

! Používajte práškove pracie prostriedky pre biele bavlnené prádlo a pre predpranie a pre pranie pri teplote vyššej ako 60 °C.


! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.

! Dávkovač vyťahujte tak, že stlačíte páčku **C** a potiahnete ho smerom von.

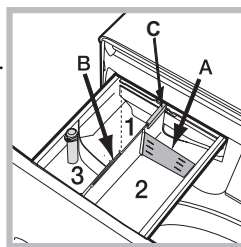


OPIS VÝROBKU

1. Pracovná doska
2. Dávkovač pracieho prostriedku
3. Ovládací panel
4. Rukoväť
5. Dvierka s priezorom
6. Odtoková hadička (za soklom)
7. Sokel (vyberateľný)
8. Nastaviteľné nožičky (2)

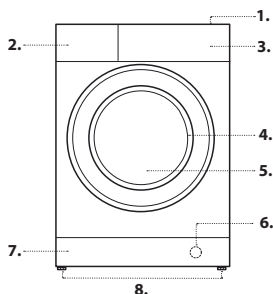

PROGRAMY

Dodržiavajte odporúčania uvedené na symboloch na bielizni. Teplota uvedená na štítku udáva maximálnu teplotu, pri ktorej môžete bielieť práť.



Bavlna: pre pranie bežne až silno zašpinenej a odolnej bielizne vyrobenej z bavlny a ľanu, napríklad uteráky, spodná bieliež, obrusy, atď.
Syntetika: špeciálny cyklus na pranie oblečenia zo syntetických tkanín. V prípade odolnejších nečistôt je možné zvýšiť teplotu až do 60° a použiť aj prací prášok.

Zmiešané: na pranie mierne alebo normálne znečistených odolných odevov z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesi vlákien.

Eco 40-60: na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.

Biele prádlo: mimoriadne špinavé biele prádlo.

Jemné: na pranie veľmi jemnej bielizne použite program 6. Odporúča sa prevrátiť pred praním bieliež naruby. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok na jemnú bieliež. Po zvolení funkcie výhradne časovo vymedzeného sušenia, prebehne na konci prania mimoriadne jemné sušenie, vďaka miernemu pohybu a prúdu vzduchu s vhodne riadenou teplotou.

Odporúčané doby sú:

1 kg syntetického prádla --> 150 min.

1 kg syntetického a bavlneného prádla --> 180 min.

1 kg bavlneného prádla --> 180 min.

Stupeň vysušenia bude závisieť od náplne a od druhu tkaniny.

Farbné: použite program 7 pre pranie prádla svetlej farby. Program je navrhnutý pre dlhodobé zachovanie živých farieb.

Tmavé: použite program 8 pre pranie prádla tmavej farby. Program je navrhnutý pre dlhodobé zachovanie tmavých farieb. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok pre pranie tmavého prádla. Ak zvolíte sušenie, bude na konci prania automaticky vykonané jemné sušenie, ktoré chráni farby prádla. Na displeji bude zobrazená úroveň Max. náplň: 6 kg.

Zabránenie zápachu: program 9 sa používa na pranie bielizne, pri ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie nepríjemného zápachu (napr. dymu, potu, vypražaných jedál, atď.). Tento program bol navrhnutý pre odstránenie nepríjemného zápachu s ohľadom na vlákna tkanín. Odporúča sa prať syntetickú alebo zmiešanú bieliež pri teplote 40°.

20°C: na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Vlna - Wool Care

Prací cyklus tohto zariadenia na pranie vlny bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov v práčke, za predpokladu, že pranie prebieha v súlade s pokynmi, uvedenými na štítku odevu a s pokynmi, vydanými výrobcom tejto práčky. Symbol spoločnosti Woolmark je v mnohých krajinách značkou certifikácie. (M2222)



Rýchle pranie 30': tento cyklus 30' bol navrhnutý na pranie mierne znečistených bielizne pri teplote 30°C (s výnimkou vlny a hodvábu) s maximálnou náplňou 5.5 kg v priebehu krátkej doby: Trvá len 30 minút a šetrí čas i energiu.

Pranie A Sušenie 45': bol navrhnutý pre pranie mierne znečisteného oblečenia počas krátkej doby: Pri voľbe tohto cyklu je možné opäť a vysušiť až do 1 kg prádla iba za 45 minút. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov použite tekutý prací prostriedok; predbežne predperte manžety, golieri a škvrnky.


AirFresh: predstavuje ideálny program pre oživenie bavlneného a syntetického prádla (max. 1.5 kg) a odstránenie nepríjemných zápachov, hlavne z fajčenia, v priebehu 30', bez fázy prania.

Plákanie + Odstreďovanie: je určený pre plákanie a odstreďovanie.

Odstreďovanie + Odčerpávanie vody: je určený pre odstreďovanie a vypúšťanie vody.

DISPLEJ

Displej slúži na naprogramovanie zariadenia a poskytuje všetky potrebné informácie.

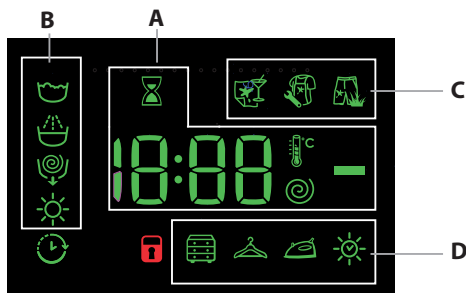

V časti **A** je zobrazovaná doba trvania rôznych programov a po spustení činnosti aj doba zostávajúca do jeho ukončenia; v prípade nastavenia ONESKORENÝ START bude zobrazená doba zostávajúca do spustenia zvoleného programu.

Okrem toho, pri stlačení príslušného tlačidla budú zobrazené maximálne hodnoty rýchlosti odstreďovania, teploty a doba sušenia, ktoré zariadenie môže dosiahnuť, v závislosti od nastaveného programu alebo poslednej zvolenej hodnoty, ak je vhodná pre zvolený program.

Presýpacie hodiny budú blikať vo fáze, keď spotrebič spracúva údaje na

základe zvoleného programu. Maximálne po 10 minútach od spustenia programu prestane ikona blikať a dôjde k zobrazeniu konečného zvyšného času. Ikona presýpacích hodín sa prestane zobrazovať približne po uplynutí 1 minúty od zobrazenia konečného zvyšného času. V časti **B** sú zobrazované „fázy prania“, ktoré sú súčasťou zvoleného cyklu a po spustení programu aj prebiehajúce „fázy prania“.

- Pranie
- Plákanie
- Odstreďovanie / Odčerpávanie vody
- Sušenia

Rozsvietený symbol signalizuje, že na spotrebiči bola zvolená funkcia „Oneskorený štart“.

V časti **C** sa nachádzajú tri úrovne, týkajúce sa možnosti prania.

V časti **D** sa nachádzajú ikony týkajúce sa troch úrovní sušenia a ikona , ktorá sa rozsvieti pri nastavení časovo vymedzeného sušenia.

Kontrolka zaistených dvierok

Rozsvietený symbol signalizuje, že dvierka sú zaistené. Aby sa dvierka nepoškodili, pred ich otvorením je potrebné počkať, kým uvedený symbol nezhasne. Ak chcete otvoriť dvierka počas pracieho cyklu, stlačte tlačidlo START/PAUSE ; dvierka môžete otvoriť, keď kontrolka zhasne.

PRVÉ POUŽITIE

Po zapojení práčky, pred jej použitím, vykonajte jeden prací cyklus s pracím prostriedkom a bez pridania bielizne. Spustite program „Automatické Pranie“.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Prípravte bieliež podľa odporúčaní uvedených v časti „RADY A ODPORÚČANIA“.

Rýchly program

- Stlačte tlačidlo ON/OFF ; kontrolka tlačidla START/PAUSE bude pomaly blikať na zeleno.

- Otvorte dvierka s priezorom. Naplňte práčku bielizňou, pričom dbajte, aby nedošlo k prekročeniu váhy náplne uvedenej v tabuľke programov.

- Vytiahnite dávkovač a naplňte príslušné priehradky pracím prostriedkom spôsobom vysvetleným v časti „DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV“.

- Zatvorte dvierka.

ZAHÁJENIE CYKLU

Stlačte tlačidlo PUSH & GO.

Stroj zamkne dvere (symbol je ZAP) a valec sa začne otáčať; dvere sa odomknú (symbol je VYP) a potom sa uzamknú (symbol je ZAP) ako prípravná fáza každého pracieho cyklu. Zvuk „zacvaknutie“ je súčasťou mechanizmu zamykania dverí. Voda vstúpi do bubna a zahájí fázu prania, akonáhle sú dvere uzamknuté.

Tradičné nastavenie programu.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF ; kontrolka tlačidla START/PAUSE bude pomaly blikať na zeleno.

- Otvore dvierka s priezorom. Naplňte práčku bielizňou, pričom dbajte, aby nedošlo k prekročeniu váhy náplne uvedenej v tabuľke programov.

- Vytiahnite dávkovač a naplňte príslušné priehradky pracím prostriedkom spôsobom vysvetleným v časti „DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV“.

- Zatvorte dvierka.

- Otočným ovládačom PROGRAMOV zvolte požadovaný program; teplotu a rýchlosť odstreďovania pre zvolený program je možné meniť. Na displeji sa zobrazí doba trvania cyklu.

- Zmena teploty a/alebo rýchlosti odstreďovania. Zariadenie automaticky zobrazuje maximálnu teplotu a rýchlosť odstreďovania pre nastavený program alebo posledné zvolené hodnoty, ak sú vhodné pre zvolený program. Stlačením tlačidla je možné postupne znížiť teplotu prania až po pranie v studenej vode „OFF“. Stlačením tlačidla je možné postupne znížiť rýchlosť odstreďovania až po jeho úplné zrušenie „OFF“. Ďalším stlačením tlačidla obnovíte nastavenie maximálnych prednastavených hodnôt.

- Zvoľte požadované funkcie.

ZAHÁJENIE CYKLU

Stlačte tlačidlo START/PAUSE .

Stroj zamkne dvere (symbol je ZAP) a valec sa začne otáčať; dvere sa odomknú (symbol je VYP) a potom sa uzamknú (symbol je ZAP) ako prípravná fáza každého pracieho cyklu. Zvuk „zacvaknutie“ je súčasťou mechanizmu zamykania dverí. Voda vstúpi do bubna a zahájí fázu prania, akonáhle sú dvere uzamknuté.

POZASTAVENIE PROGRAMU

Ak chcete pranie pozastaviť, stlačte tlačidlo START/PAUSE ; kontrolka začne blikať na jantárovo. Ak symbol nie je rozsvietený, dvierka je možné otvoriť. Aby ste opätovne spustili cyklus z bodu, kde bol prerušený, znovu stlačte tlačidlo START/PAUSE .

V PRÍPADE POTREBY, OTVORTE DVIERKA S PRIEZOROM

Po spustení programu, sa rozsvieti kontrolka , ktorá indikuje, že dvierka nie je možné otvoriť. Kým prebieha prací program, dvierka zostanú zamknuté. Ak chcete otvoriť dvierka počas spustenej programu, napr. pre pranie alebo odobranie bielizne, stlačte tlačidlo START/PAUSE pre jeho pozastavenie; kontrolka začne blikať na jantárovo. Ak symbol nie je rozsvietený, dvierka je možné otvoriť. Pre opätovné spustenie programu, stlačte znovu tlačidlo START/PAUSE.

ZMENA BEŽIACEHO PROGRAMU





Ak chcete zmeniť program počas prebiehajúceho cyklu, aktivujte prerušenie cyklu práčky stlačením tlačidla START/PAUSE (kontrolka START/PAUSE bude blikať jantárovým svetlom); potom zvolte požadovaný program a znovu stlačte tlačidlo START/PAUSE .

! Ak si želáte zrušiť už spustený cyklus, stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF . Cyklus bude prerušený a dôjde k vypnutiu zariadenia.

DEMO MODE: funkciu deaktivujete VYPNUTÍM práčky. Stlačte a podržte tlačidlo „START/PAUSE“  a v priebehu 5 sekúnd stlačte aj tlačidlo „ON/OFF“ . Obe tieto tlačidlá potom podržte stlačené 2 sekundy.

PORUCHY A SPÔSOB ICH ODSTRÁNENIA

Môže sa stať, že práčka nebude fungovať. Skôr, ako kontaktujete Popredajný servis, skontrolujte, či sa nejedná o problém, ktorý je možné ľahko odstrániť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Poruchy:	Možné príčiny / spôsob ich odstránenia:
Pračku nie je možné zapnúť.	Zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke, alebo nie je zasunutá dostatočne, aby došlo k spojeniu kontaktov. V celom dome je vypnutý prúd.
Nedochádza k spusteniu pracieho cyklu.	Nie sú riadne zatvorené dvierka. Tlačidlo ON/OFF  nebolo stlačené. Tlačidlo START/PAUSE  nebolo stlačené. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. Bol nastavený oneskorený štart.
Do práčky sa nenapúšťa voda (Na displeji je zobrazený nápis „H2O“).	Prítoková hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku. Hadica je príliš ohnutá. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. V celom dome je uzatvorený prívod vody. V rozvode vody nie je dostatočný tlak. Tlačidlo START/PAUSE  nebolo stlačené.
Pračka nepretržite napúšťa a vypúšťa vodu.	Vypúšťacia hadica sa nachádza mimo určeného rozmedzia od 65 do 100 cm nad zemou. Koncová časť vypúšťacej hadice je ponorená vo vode. Odpadové potrubie v stene nie je vybavené odvodušňovacím otvorom. Ak aj po týchto kontrolách nedôjde k odstráneniu problému, zatvorte vodovodný kohútik, vypnite práčku a zavolajte Popredajný Servis. V prípade, že sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí je možné, že dochádza k sifónovému efektu, následkom ktorého práčka nepretržite napúšťa a odčerpáva vodu. Na odstránenie uvedených nepríjemností sú v predaji bežne dostupné špeciálne „protisifónové“ ventily.
Pračka neodčerpáva vodu alebo neodstreďuje.	Program nezahŕňa vypustenie vody: pri niektorých programoch je nutné spustiť túto funkciu manuálne. Vypúšťacia hadica je ohnutá. Odpadové potrubie je upchaté.
Pračka vo fáze odstreďovania veľmi vibruje.	Počas inštalácie nebol bubon odistený predpísaným spôsobom. Práčka nie je dokonale vyrovnaná do vodorovnej polohy. Práčka je stlačená medzi nábytkom a stenou.
Z práčky uniká voda.	Prívodová hadica nie je správne pripojená. Dávkovač pracích prostriedkov je upchatý. Vypúšťacia hadica nie je upevnená predpísaným spôsobom.
Kontrolka „Voliteľné funkcie“ a kontrolka START/PAUSE  blikajú a na displeji je zobrazený kód poruchy (napr.: F-01, F-..).	Vypnite zariadenie a vytriahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 1 minútu a opätovne ho zapnite. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na Popredajný servis .
Dochádza k tvorbe nadmerného množstva peny.	Použitý prací prostriedok nie je vhodný na použitie v automatickej práčke (musí obsahovať označenie „pre pranie v práčke“, „pre pranie v rukách a v práčke“ alebo podobné označenie). Bolo použité jeho nadmerné množstvo.
Nedochádza k aktivácii cyklu PUSH & GO.	Po zapnutí zariadenia bol aktivovaný iný ovládaci príkaz ako PUSH & GO.
Pračka nesuší.	Zástrčka nie je zasunutá v zásuvke, alebo nie dostatočne na to, aby došlo k spojeniu kontaktov. V celom dome je vypnutý prúd. Dvierka nie sú správne zatvorené. Bol nastavený oneskorený štart. SUŠENIA sa nachádza v polohe OFF.

Bezpečnostné pokyny, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke docs.indesit.eu
- Pomocou QR kódu
- prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
- Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku www.indesit.com

Informácie o modeli sa dajú získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku. Štítok obsahuje aj identifikátor modelu, ktorý je možné použiť na nahliadnutie do portálu registra na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

