


**THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT**

In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION**

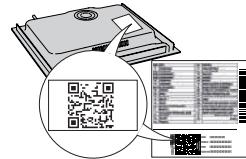


## PRODUCT DESCRIPTION

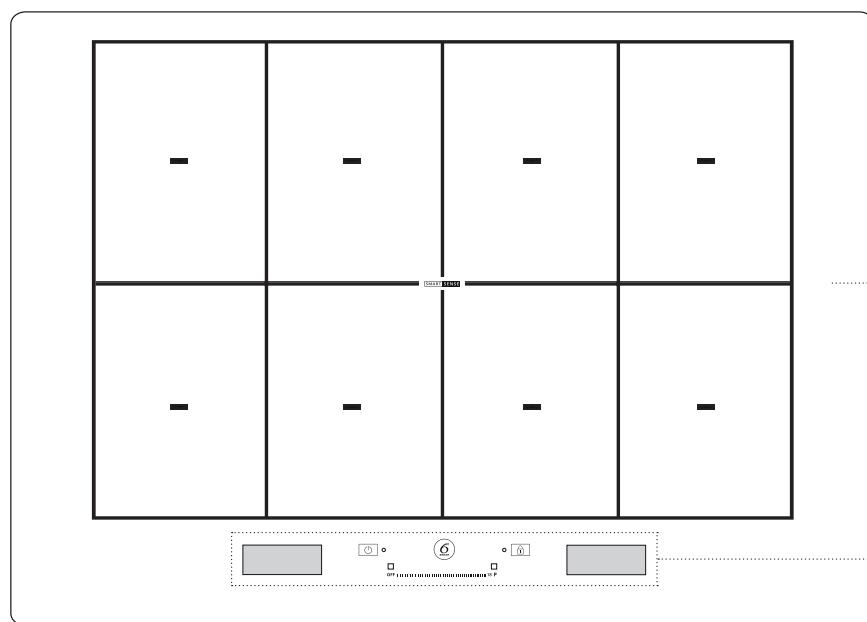

1. Cooktop
2. Control panel

## CONTROL PANEL

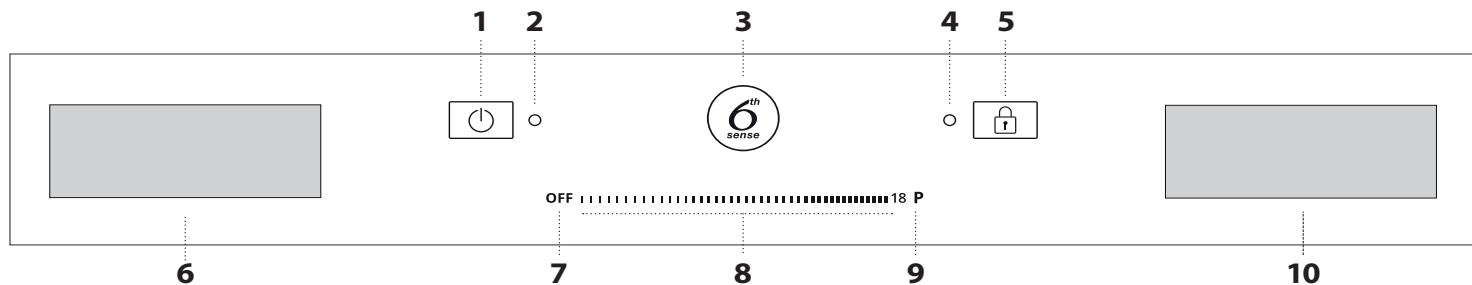


1. On/off button
2. Indicator light - hob switched on
3. 6<sup>th</sup> Sense button (special functions)
4. Indicator light - key lock active

5. Key lock
6. Cooking zone selection display
7. Cooking zone off button

8. Slide touchscreen
9. Quick heat button
10. "Manage functions" display

# ACCESSORIES

## POTS AND PANS

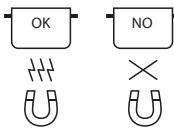

Only use pots and pans made from ferromagnetic material which are suitable for use with induction hobs. To determine whether a pot is suitable, check for the symbol  (usually stamped on the bottom). A magnet may be used to check whether pots are magnetic. The quality and the structure of the pot base can alter cooking performance. Some indications for the diameter of the base do not correspond to the actual diameter of the ferromagnetic surface.

## EMPTY POTS OR POTS WITH A THIN BASE

Do not use empty pots or pans when the hob is on.

The hob is equipped with an internal safety system that constantly monitors the temperature, activating the "automatic off" function where high temperatures are detected. When used with empty pots or pots with thin bases, the temperature may rise very quickly, and the "automatic off" function may be triggered with a slight

delay, damaging the pot or pan. If this occurs, do not touch anything, and wait for all components to cool down.

If any error messages appear, call the service centre.

## MINIMUM DIAMETER OF POT/PAN BASE FOR THE DIFFERENT COOKING AREAS

To ensure that the hob functions properly, the pot must cover one or more of the reference points indicated on the surface of the hob, and must be of a suitable minimum diameter.

Positioning of accessory	Minimum diameter
centred on 1 point	10 cm
2 points covered	19 cm
3 points covers	fish kettle/wire rack
4 points covered (horizontal)	fish kettle/wire rack
4 points (2 + 2) covered (vertical)	26 cm

## FIRST TIME USE

The hob settings can be changed at any time. To change the settings, click on the  symbol that appears on the manage functions display.

From the settings menu, you can:

- select the language;
- adjust the brightness;
- adjust the volume of the sound alerts;
- adjust the button tones;
- adjust the power of the hob;

- restore the factory settings of the hob;
- check the software version installed.

If a power failure occurs, the settings are maintained.

## ADJUSTING THE POWER OF THE HOB

The maximum power level of the hob can be set from the settings menu, in accordance with requirements, or with the timer duration.

The power levels available are: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

## DAILY USE



### SWITCHING THE HOB ON/OFF

To switch the hob on, press the on button for approx. 1 second until the displays light up.

The hob will be automatically deactivated after 30 seconds if you do not select a function within this time.


The hob turns off if you press any button for more than 10 seconds.

To switch off, press the same button until the displays switch off. All the cooking zones are deactivated.

If the hob has been in use, when you switch it off, all cooking zones will be deactivated, and the residual heat indicator "H" will remain lit until the cooking zones have cooled down.

### SELECTING THE COOKING ZONE

The desired cooking zone can be selected from the left-hand display, by pressing the corresponding pane. On all the not selected zones a lightly stripe will appear.

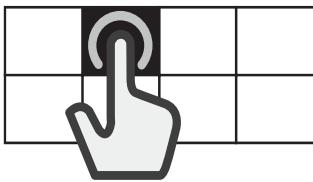

### To divide a flexible area:

Press and hold the pane corresponding to the zone that you want to separate for 3 seconds. Alternatively, press the "divide zone" button  that appears in the manage functions display.

When the cooking zone is divided, the same level of power is set for each of the separate zones.


If all the selected cooking zones are not covered by the pot in 30 seconds, a dense striped will appear on the left-hand display. It's possible to reactivate that area with the "Add pot" command using the right-hand display.



### ACTIVATING/DEACTIVATING COOKING ZONES AND ADJUSTING POWER

#### To activate the cooking zones:

- Switch on the hob. If a recipient is already in place, the hob automatically detects it. Select the suggested zone to choose the power.
- Place the pot in the chosen cooking zone, ensuring that it is covering one or more of the reference points on the surface of the hob.

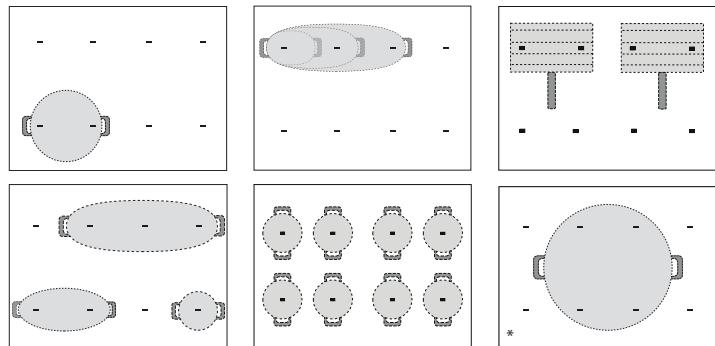


\* Using this position will allow you to benefit from maximum power output.

### SELECTING THE FLEXIBLE AREA



The flexible area is the area in which several of the cooking zones overlap, and can be used as a single cooking zone.

#### To create a flexible area:

Select multiple panes or slide your finger across, gradually joining the panes together.

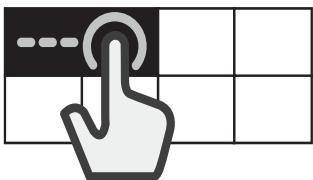


Please note: Do not cover the display or the slide touchscreen with accessories. If a utensil is covering one of the displays, the hob may not function properly. On the right display, the message "CHECK TOUCH AREA" remove the object within one minute" will appear. Remove the object and wait until the message disappears. If the problem persists, disconnect and reconnect the power to the cooktop. In the cooking zones close to the control panel, it is advisable to keep pots and pans inside the markings (taking both the bottom of the pan and the upper edge into consideration, as this tends to be larger). This prevents excessive overheating of the touchpad. When grilling or frying, please use the rear cooking zones wherever possible.



3. Select the cooking zone or flexible area from the left-hand display.
4. Set the desired power level by pressing or moving your finger horizontally across the slide touchscreen.

**OFF**  **18 P**

The power level set will appear in the pane of the cooking zone selected.

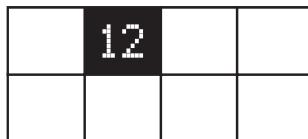

Each cooking zone offers a range of different heat settings, from "1" (minimum power) to "18" (maximum power).

Using the slide touchscreen, you can also select the quick heat function, which will appear on the display with the letter "P".

Please note: If the pot is not suitable for induction cooking, is not positioned correctly or is not of an appropriate size, the cooking zone pane will flash. If no pot is detected within 30 seconds of making the selection, the cooking zone switches off.

#### To deactivate the cooking zones:

Select the cooking zone in the left-hand display and press the "OFF" button at the top of the slide touchscreen. If the cooking zone is still hot, the residual heat indicator "H" will appear in the corresponding pane.



 **ADD POT**

When using a cooking area composed of several zones, the pot can be placed anywhere on the active area. The hob will automatically recognise the actual positioning of the pot.

If you wish to add an additional pot to the active cooking area, use the "Add pot"  command to allow the hob to detect the new pot.



#### KEY LOCK

To prevent accidental activation of the hob during cleaning, or to prevent the controls from being changed accidentally whilst cooking, press the "Key lock"  button for 3 seconds: a beep and a warning light indicate that this function has been activated.

The control panel will be locked, with the exception of the off button.

To reactivate the controls, press the "Key Lock"  button again for 3 seconds.

The warning light switches off and the hob is active again.



#### TIMER

When the hob is off, you can use the right-hand display as a timer.

#### To activate the timer:

1. Switch on the hob.
2. Press the hourglass icon  that appears on the manage functions display.
3. Use the "+" and "-" buttons to set the time.
4. When the set time has elapsed, an acoustic signal sounds.

#### To change or deactivate the timer:

1. Press the hourglass icon  that appears on the manage functions display.
2. Use the "+" and "-" buttons to reset the desired time, or press the "STOP" button to turn off the timer.



#### SETTING THE COOKING TIME

The cooking zones can be programmed to switch off automatically.

#### To set the cooking time:

1. Select the cooking zone and set the required power level.
2. Press the stopwatch icon  that appears on the manage functions display.
3. Use the "+" and "-" buttons to set the time.
4. Once the set time has elapsed, an acoustic signal sounds and the cooking zone switches off automatically.

#### To change or deactivate the cooking timer:

1. Select the active cooking zone.
2. Press the stopwatch icon  that appears on the manage functions display.
3. Use the "+" and "-" buttons to reset the desired time, or press the "STOP" button to cancel the set cooking time.

A cooking time can be set for each zone or flexible area by following the same steps.

# SPECIAL FUNCTIONS



## 6<sup>th</sup> SENSE

The 6<sup>th</sup> Sense button allows users to access a number of special features:

- Assisted Cooking
- Chef Control
- Flexifull

In the right-hand manage functions display, you can navigate between the special functions and select the option you want.

With the arrows, you can scroll through the available options.

Use the button to confirm your choice, and the double arrow to return to the previous menu.

### ASSISTED COOKING

This function allows you to select one of the pre-set functions which help you to cook a range of different types of food in the best possible manner. The hob assists the user by providing ideal conditions for heating and seasoning the pot. It also provides instructions to be followed during the different stages of cooking, in order to achieve optimum results.

#### To activate the Assisted Cooking function:

- Press the 6<sup>th</sup> Sense button.
- Select "Assisted Cooking" from the manage functions display and confirm.



- Select the category of food that you plan to cook and confirm.



- Select the cooking method and confirm.




- Select the cooking conditions and confirm.




- Four cooking zones will now be available. Place the pot in position, ensuring that it is covering at least two of the reference points on the surface of the hob.

The "Moka" cooking mode is the only one which allows just one reference point to be covered.


Below is an example of positioning for a number of accessories.

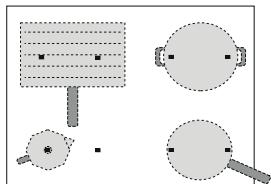

- Select the desired cooking zone from the left-hand display. An "A" will appear in the selected zone.

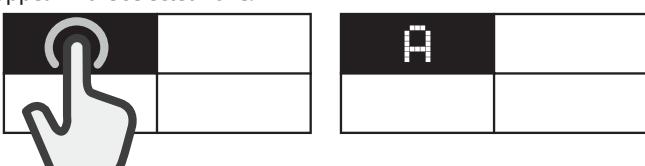

- In the right-hand display, the instructions to follow will appear (e.g."Add Oil" or "Add food"). At the end of each stage, the user must confirm in order to proceed with cooking.
- If necessary, the pre-set power level can be changed at any time, using the "+" and "-" buttons.
- When cooking is complete, press the "STOP" button to turn off the cooking zone. If multiple zones have been used during cooking, you must first select the cooking zone you want to switch off.

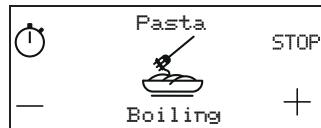

Please note: The "Assisted Cooking" function can be activated even when one or more cooking zones are already active.

#### To activate the Assisted Cooking function for more than one cooking zone:

After activating the "Assisted Cooking" function for the first cooking zone, press the 6<sup>th</sup> Sense button again, and repeat the activation process for a new cooking zone. Zones that are already active cannot be selected.

Please note: You can use up to 4 zones with the "Assisted Cooking" function, provided that the power level setting selected allows for this.  
The zones cannot be combined to form a larger area.

#### To cook traditionally when the Assisted Cooking function is active:

When the "Assisted Cooking" function is active, you can select the cooking zone that you wish to activate from the left-hand display, and set the power level for this zone, before proceeding with using this in the normal way.

#### Selectable options

FOOD CATEGORY	COOKING METHOD
	Meat Grilling, Pan frying, Boiling
	Fish Grilling, Pan frying, Boiling
	Vegetables Grilling, Pan frying, Boiling
	Sauces (Tomato, Béchamel) Soups (Searing, Simmering, Creamy soups)
	Dessert Custard, Panna cotta, Melted chocolate, Pancake, Rice pudding
	Eggs Fried eggs, Omelette, Boiling (Boiled eggs, Soft-boiled), Frittata, Scrambled
	Cheese Grilling, Pan frying, Fondue
	Pasta Boiling, Pan frying, Risotto, Rice pudding
	Beverage Milk, Water, Moka
	Custom Boiling, Grilling, Pan frying, Simmering, Melting

#### MAIN COOKING METHODS

(Each method may include additional options)

##### MELTING

To bring food to the ideal temperature for melting and to maintain the condition of the food without risk of burning.  
This method does not damage delicate foods such as chocolate, and prevents them from sticking to the pot.

The rate of cooking can be adjusted at any time using the "+" and "-" buttons on the right-hand display.

##### SIMMERING

For slow-cook dishes and for slowly evaporating liquid, maintaining the condition of the food without risk of burning. This method does not damage food, and prevents it from sticking to the pot.

The quality and type of pot can affect performance or cooking times.

The rate of cooking can be adjusted at any time using the "+" and "-" buttons on the right-hand display.

### BOILING\*

To efficiently heat water and alert the user when it begins to boil, via an audible and visual signal.

While awaiting confirmation from the user, the system keeps the water at a controlled simmer, preventing spills and wasted energy. Whilst this function is active, an audible alarm warns the user if the pot is empty (no water) or if it has boiled dry.

Only add salt after the boiling alert has sounded.

### PAN FRYING\*

To preheat or season an empty pot or pan. An audible and visual signal indicates that the ideal temperature has been reached for food to be added to the pot or pan. While awaiting confirmation from the user, the system keeps the accessory at a controlled heat, preventing the pan from reaching damaging temperatures and avoiding energy wastage.

For optimum conditions, use this function with pots and seasoning at room temperature.

Dedicated accessories must be used for this function.

Do not use the lid - to protect against splashes, a splash guard is recommended.

It is advisable to use oils that are suitable for frying when cooking with this function, such as seed oils of various types. When using different oils, always take extra care to supervise cooking during first use.

### GRILLING\*

This function allows for optimum grilling of a range of foods, according to their thickness. When the ideal temperature has been reached for food to be added, the hob beeps. The hob then stabilises the temperature throughout cooking, keeping it constant. Once the user has confirmed that food has been added, cooking begins.

It is advisable to prepare the food during the heating stage, adding it as soon as you hear the beep.

For optimum conditions, use this function with pots and seasoning at room temperature.

If you are not using the wire rack designed for this purpose, take extra care when first using the grill function, as the quality of the base may affect heating times. Accessories with very thin bases can reach very high temperatures in a short time.

### MOKA\*

This function allows "moka" stove-top coffee makers to be heated automatically. The heating cycle can be activated by selecting the function in the menu, and a beep will sound when the coffee is ready. The function is programmed to switch off automatically, preventing spills. When using for the first time, always check that the conditions described are met. For optimum conditions, use this function with the coffee maker and water at room temperature.

#### \*For these functions, the use of dedicated accessories is recommended:

- for boiling: WMF SKU: 07.7524.6380
- for pan frying: WMF SKU: 05.7528.4021
- for grilling: WMF SKU: 05.7650.4291
- for Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE


Please note: Try not to move the pot or pan during the first minute of heating, in order to allow the hob to function optimally.

### CHEF CONTROL

This function divides the hob into four cooking zones, activating these simultaneously at a pre-set power level. It allows you to move pots from one area to another, to allow you to continue cooking at different temperatures.

#### To activate the Chef Control function:

1. Place the pot in position.
  2. Press the 6<sup>th</sup> Sense button.
  3. Select "Chef Control" from the manage functions display and confirm.
- 
4. The four cooking zone panes appear on the left-hand display, with the corresponding power level (low, medium, high).
  5. If you wish to add more pots, use the "Add pot" command .
  6. To exit this function, press "STOP".

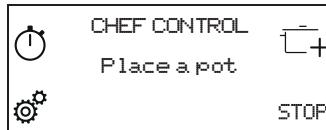

#### To change the power of a cooking zone:

1. Select cooking zone.
2. Select the desired power level by dragging your finger across the slide touchscreen, which will remain visible for 1 second.
3. The word corresponding to the power level selected (low, medium, high) reappears.


Please note: The changed settings are saved until you change them again or reset them.

### FLEXIFULL


This function allows you to use the entire hob as a single cooking area.

#### To activate the Flexifull function:

1. Place the pot in position.
2. Press the 6<sup>th</sup> Sense button.
3. Select "Flexifull" from the manage functions display and confirm.

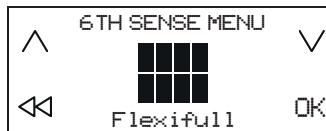

4. Set the desired power level from the slide touchscreen. The power level set appears on the left-hand display.
5. If you wish to add more pots, use the "Add pot" command .
6. To exit this function, press "STOP".

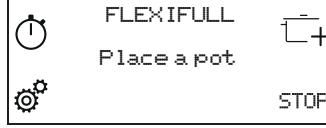

## INDICATORS

### H RESIDUAL HEAT

When the letter "H" appears in one of the cooking zone selection display panes, this means that the corresponding cooking zone is still hot. When the cooking zone has cooled, the "H" disappears..

## COOKING TABLE

POWER LEVEL		TYPE OF COOKING	RECOMMENDED USE Indicating cooking experience and habits
Max. heat setting	P	Fast heating	Ideal for rapidly increasing the temperature of food to a fast boil (for water) or for rapidly heating cooking liquids.
14 - 18	Frying, boiling	Frying, boiling	Ideal for browning, starting to cook, frying deep-frozen products, bringing liquids to the boil quickly.
		Browning, sautéing, boiling, grilling	Ideal for sautéing, maintaining a lively boil, cooking and grilling.
	Browning, cooking, stewing, sautéing, grilling	Browning, cooking, stewing, sautéing, grilling	Ideal for sautéing, maintaining a gentle boil, cooking and grilling, and preheating accessories.
		Cooking, stewing, sautéing, grilling, cooking until creamy	Ideal for stewing, maintaining a gentle boil, cooking and grilling (for longer periods).
	Cooking, simmering, thickening, creaming	Cooking, simmering, thickening, creaming	Ideal for slower-cook recipes (rice,sauces,roast,fish) with liquids (e.g. water, wine, broth, milk), and for creaming pasta.
			Ideal for slow-cook recipes (quantities under 1 litre: rice, sauces, roasts, fish) with liquids (e.g. water,wine,broth,milk).
	Melting, thawing	Melting, thawing	Ideal for softening butter, gently melting chocolate, thawing small items.
		Keeping food warm, creaming risotto	Ideal for keeping small portions of just-cooked food or serving dishes warm and for creaming risotto.
Zero power	Off	-	Hob in stand-by or off mode (possible end-of-cooking residual heat, indicated by an "H").

## CLEANING AND MAINTENANCE

### Important:

- Before cleaning, make sure the cooking zones are switched off and that the residual heat indicator ("H") is not displayed.
- Do not use abrasive sponges or scouring pads as they may damage the glass.
- After each use, clean the hob (when it is cool) to remove any deposits and stains from food residue.
- Sugar or foods with a high sugar content can damage the hob and must be immediately removed.
- Salt, sugar and sand could scratch the glass surface.
- Use a soft cloth, absorbent kitchen paper or a special hob cleaner (follow the Manufacturer's instructions).
- Spills of liquid in the cooking zones can cause the pots to move or vibrate.
- After cleaning the hob, dry thoroughly.

If the iXelium™ logo appears on the glass, the hob has been treated with iXelium™ technology, an exclusive Whirlpool finish which ensures perfect cleaning results, as well as keeping the surface of the hob shiny for longer.

### To clean iXelium™ hobs, follow these recommendations:

- Use a soft cloth (microfibre is best) dampened with water or with everyday glass cleaning detergent.
- For best results, leave a wet cloth on the glass hob surface for a few minutes.

## TROUBLESHOOTING

- Check that the electricity supply has not been shut off.
- If you are unable to turn the hob off after using it, disconnect it from the power supply.
- If alphanumeric codes appear on the display when the hob is switched on, consult the following table for instructions.

Please note: The presence of water, liquid spilled from pots or any objects resting on any of the hob buttons can accidentally activate or deactivate the control panel lock function.

Error code	Description	Possible causes	Cure
C81, C82	The control panel switches off because of excessively high temperatures.	The internal temperature of electronic parts is too high.	Wait for the hob to cool down before using it again.
F02, F04	The connection voltage is wrong.	The sensor detects a discrepancy between the appliance voltage and that of the mains supply.	Disconnect the hob from the mains and check the electrical connection.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Disconnect the hob from the power supply. Wait a few seconds then reconnect the hob to the power supply. If the problem persists, call the service centre and specify the error code that appears on the display.		



## SOUNDS PRODUCED DURING OPERATION

Induction hobs may whistle or creak during normal operation. These noises actually come from the cookware and are linked to the characteristics of the pan bottoms (for example, when the bottoms are made from different layers of material or are irregular).

These noises may vary according to the type of cookware used and to the amount of food it contains and are not the symptom of something wrong.

## VERIFIED COOKING

A table below has been created specially to make it possible for inspection bodies to use our products.

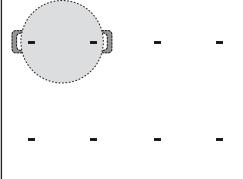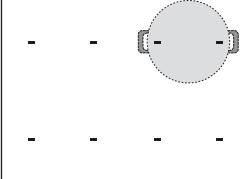Verified cooking	Verified cooking positions
Heat distribution, "Pancakes" test acc. to EN 60350-2 §7.3	
Heat performance, "French fries" test acc. to EN 60350-2 §7.4	
Melting and keep warm, "chocolate"	
Simmering, "rice pudding"	

ECO-DESIGN: The test was carried out in accordance with regulations, by selecting all of the cooking zones on the hob to form a single area, or by using the Flexifull function.

# AFTER-SALES SERVICE


## BEFORE CALLING THE AFTER-SALES SERVICE:

1. See if you can solve the problem by yourself with the help of the **TROUBLESHOOTING** suggestions.
2. Switch the appliance off and back on again to see if the fault persists.


## IF AFTER THE ABOVE CHECKS THE FAULT STILL OCCURS, GET IN TOUCH WITH THE NEAREST AFTER-SALES SERVICE.

When contacting our Client After sales service, always specify:

- a brief description of the fault;
- the type and exact model of the appliance;

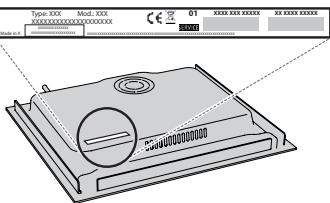

- the serial number (number after the word SN on the rating plate located under the appliance). The serial number is also indicated in the documentation;

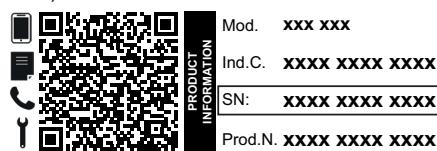

- your full address;
- your telephone number.

If any repairs are required, please contact an authorized after-sales service (to guarantee that original spare parts will be used and repairs carried out correctly).

In the case of flush-mounted installation, call the After Sales Service to request assembly of screws kit (if not present).

In case of installation not over a built-in oven, you can call the After Sales Service to buy the divider kit C00628718 (cooktop 60 and 65 cm) or C00628719 (cooktop 77 cm).

If you prefer not to buy the divider kit please ensure that a separator is installed according to the installation instructions.

## Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using QR code in your appliance;
- Visiting our website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Produced under license.



**Whirlpool**

**400020006110-B**



**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT  
ENTSCHIEDEN HABEN**

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt  
bitte unter [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise  
aufmerksam durch.

**BITTE SCANNEN SIE DEN QR-CODE AUF IHREM GERÄT, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN**

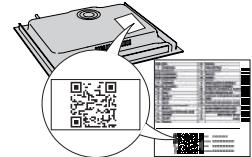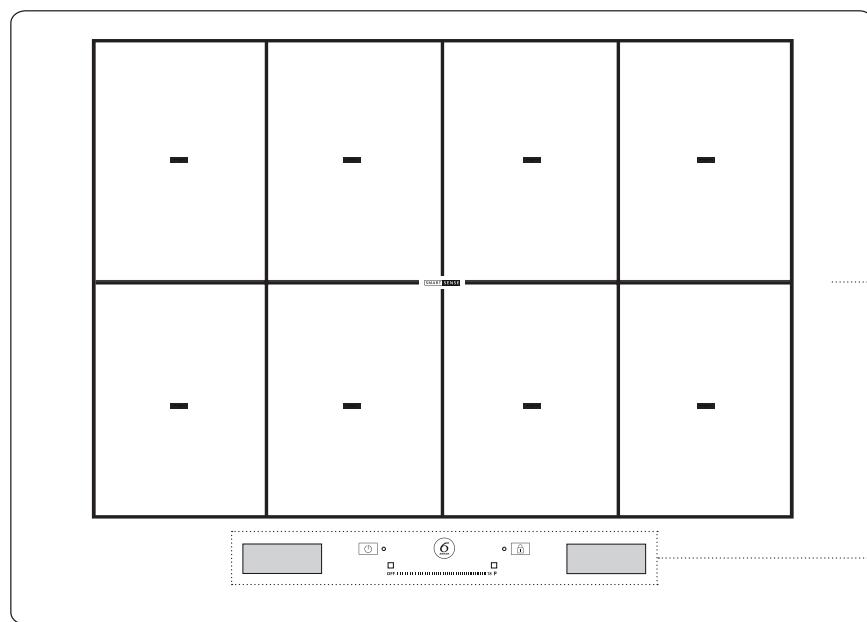**PRODUKTBESCHREIBUNG**

1. Kochfeld
2. Bedienfeld

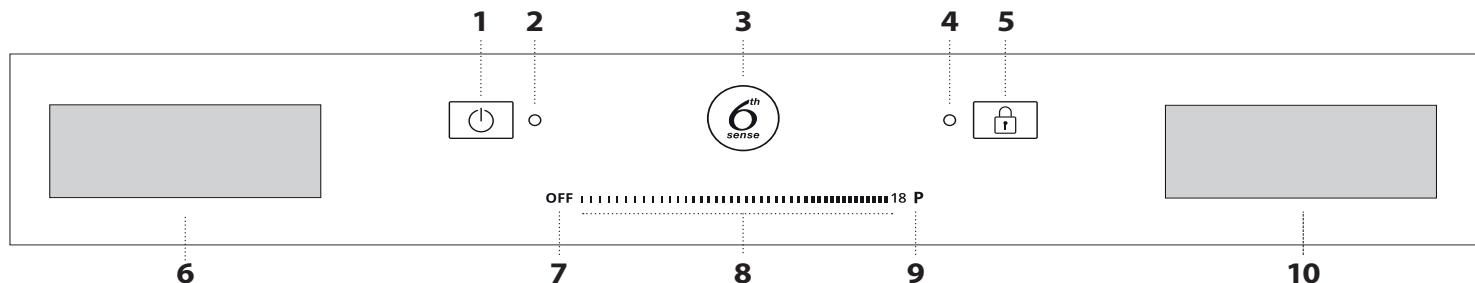**BEDIENFELD**


1. An/Aus-Taste
2. Anzeigelicht - Kochfeld eingeschaltet
3. "6<sup>th</sup> Sense"-Taste (Sonderfunktionen)
4. Anzeigelicht - Tastensperre aktiv

5. Tastensperre
6. Anzeige für die Wahl der Kochzone
7. Aus-Taste Kochzone

8. Schieber-Touchscreen
9. Booster
10. Anzeige für die "Funktionssteuerung"

# ZUBEHÖR

## KOCHGESCHIRR

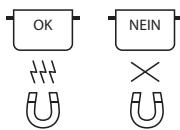

Ausschließlich Töpfe und Pfannen aus ferromagnetischem Material verwenden, die für die Verwendung mit Induktionskochfeldern geeignet sind. Um festzustellen, ob ein Topf geeignet ist, diesen auf das Symbol  überprüfen (normalerweise auf der Unterseite eingestanzt). Es kann ein Magnet verwendet werden, um zu überprüfen, ob Töpfe magnetisch sind. Die Qualität und die Struktur des Topfboden kann die Kochleistung verändern. Einige Angaben über den Durchmesser des Bodens entsprechen nicht dem tatsächlichen Durchmesser der ferromagnetischen Oberfläche.

## LEERES ODER DÜNNBODIGES KOCHGESCHIRR

Lassen Sie niemals leeres Kochgeschirr auf dem Kochfeld stehen, wenn dieses eingeschaltet ist.

Das Kochfeld besitzt ein integriertes Sicherheitssystem zur kontinuierlichen Temperaturkontrolle, und wenn die Temperatur zu sehr ansteigt, wird eine automatische Abschaltfunktion ausgelöst.

Wird leeres Kochgeschirr oder solches mit sehr dünnem Boden benutzt,

könnte das dazu führen, dass die Temperatur zu schnell ansteigt und der Abschaltmechanismus nicht rechtzeitig ausgelöst werden kann, was Geschirr oder Kochfeld beschädigen könnte. In diesem Fall nichts berühren und warten, bis alle Teile abgekühlt sind.

Erscheint eine Fehlermeldung, wenden Sie sich an den Kundenservice.

## MINDESTGESCHIRRGRÖSSE JE NACH KOCHZONEN

Damit eine ordnungsgemäße Funktion des Kochfelds sichergestellt wird, muss der Topf einen oder mehrere der auf der Kochfeldoberfläche angegebenen Bezugspunkte verdecken und einen passenden Mindestdurchmesser aufweisen.

Platzierung des Zubehörs	Mindestdurchmesser
auf 1 Punkt zentriert	10 cm
2 verdeckte Punkte	19 cm
3 verdeckte Punkte	Fischkochkessel/Grillrost
4 verdeckte Punkte (horizontal)	Fischkochkessel/Grillrost
4 verdeckte Punkte (2 + 2) (vertikal)	26 cm

# ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

Die Kochfeldeinstellungen können jederzeit geändert werden. Zum Ändern der Einstellungen das  Symbol antippen, das auf der Anzeige für die Funktionssteuerung erscheint.

Im Einstellungsmenü können Sie:

- die Sprachen auswählen;
- die Helligkeit einstellen;
- die Lautstärke der Warntöne einstellen;
- die Tasten-Töne einstellen;
- die Kochfeldleistung einstellen;

- das Kochfeld auf die Werkseinstellungen zurücksetzen;
- die installierte Software-Version prüfen.

Bei einem Stromausfall bleiben die Einstellungen erhalten.

## EINSTELLEN DER KOCHFELDLEISTUNG

Die maximale Leistungsstufe des Kochfelds kann im Einstellungsmenü entsprechend den Anforderungen oder mit Zeittakt eingestellt werden. Folgende Leistungsstufen sind verfügbar: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# TÄGLICHER GEBRAUCH



## DAS KOCHFELD AN-/AUSSCHALTEN


Zum Einschalten des Kochfelds halten Sie die An-Taste etwa eine Sekunde lang gedrückt, bis die Anzeigen aufleuchten.

Das Kochfeld wird automatisch nach 30 Sekunden deaktiviert, wenn Sie innerhalb dieser Zeit keine Funktion auswählen.

Das Kochfeld schaltet sich aus, wenn Sie irgendeine Taste länger als 10 Sekunden drücken.

Drücken Sie zum Ausschalten dieselbe Taste, bis alle Anzeigen erloschen. Alle Kochzonen sind abgeschaltet.


Falls das Kochfeld verwendet wurde, während Sie ausschalten, werden alle Kochzonen deaktiviert und die Restwärmeanzeige "H" leuchtet weiter, bis die Kochzonen abgekühlt sind. entsprechenden Bereich.

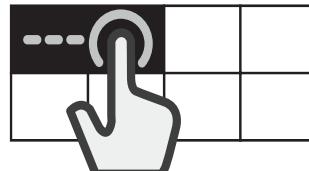

## Trennen einer flexiblen Zone:

Halten Sie 3 Sekunden lang den Bereich gedrückt, der Zone entspricht, die Sie trennen möchten. Andernfalls drücken Sie die Taste "Zone trennen" , die auf der Anzeige für die Funktionssteuerung erscheint. Wenn die Kochzone getrennt ist, wird bei jeder der getrennten Zonen die gleiche Leistungsstufe eingestellt.

Werden alle ausgewählten Kochzonen nicht innerhalb von 30 Sekunden durch den Topf abgedeckt, erscheint ein dichter Streifen auf dem linken Display. Der Bereich kann wieder mit der Bedienungsanweisung "Topf zugeben" am rechten Display aktiviert werden.

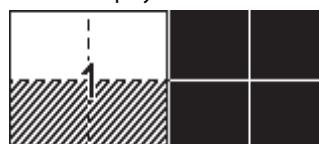

## KOCHZONEN EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN UND DIE LEISTUNG EINSTELLEN

### Einschalten der Kochzonen:


- Schalten Sie das Kochfeld ein. Wenn bereits ein Gargefäß aufgestellt wurde, wird dieses automatisch vom Kochfeld erkannt. Wählen Sie die empfohlene Zone, um die Leistung auszuwählen.
- Stellen Sie den Topf in der gewählten Kochzone auf. Stellen Sie sicher, dass er einen oder mehrere der Bezugspunkte auf der Kochfeldoberfläche verdeckt.

## AUSWAHL EINER FLEXIBLEN ZONE

Die flexible Zone ist der Bereich, in dem sich mehrere Kochzonen überlappen und die als eine einzige Kochzone verwendet werden kann.

### Erstellen einer flexiblen Zone:

Wählen Sie mehrere Bereiche oder wischen Sie mit Ihrem Finger darüber und kombinieren Sie die Bereiche schrittweise miteinander.

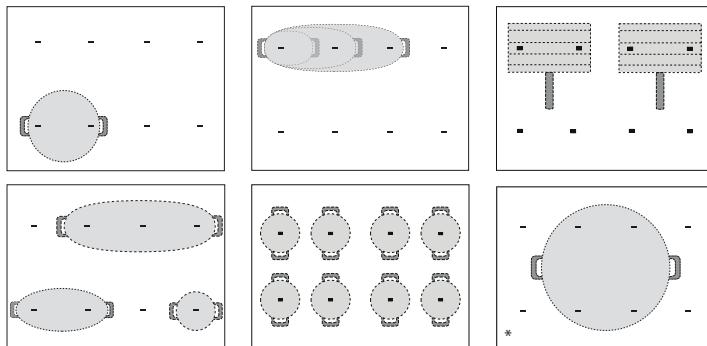


\*Bei Verwendung dieser Position können Sie von der maximalen Leistungsabgabe profitieren.

Bitte beachten: Verdecken Sie die Anzeige oder den Schieber-Touchscreen nicht mit Zubehör. Sollte eine der Anzeigen durch Utensilien abgedeckt sein, könnte das Kochfeld nicht richtig funktionieren. Auf der rechten Anzeige erscheint die Meldung "BEDIENFELD PRÜFEN, Gegenstand innerhalb einer Minute entfernen". Entfernen Sie den Gegenstand und warten Sie, bis die Meldung erlischt. Sollte das Problem bestehen bleiben, die Stromzufuhr zum Kochfeld unterbrechen und wieder einschalten.

In den Kochzonen in der Nähe des Bedienfeldes ist es ratsam, Töpfe und Pfannen innerhalb der Markierungen zu halten (dabei sollten sowohl die Unterseite der Pfanne als auch die Oberkante berücksichtigt werden, da diese dazu neigt, größer zu sein).


Dies verhindert eine übermäßige Überhitzung des Touchpads. Zum Grillen oder Braten bitte, wenn möglich, die hinteren Kochzonen verwenden.

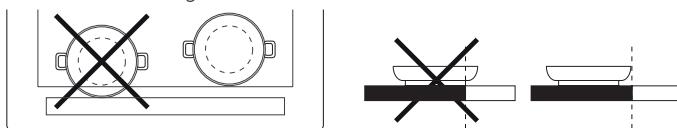

3. Wählen Sie die Kochzone oder die flexible Zone auf der linken Anzeige.
4. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein. Drücken oder bewegen Sie Ihren Finger dazu horizontal über den Schieber-Touchscreen.



Die eingestellte Leistungsstufe erscheint im Bereich der gewählten Kochzone.

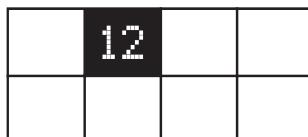

Jede Kochzone bietet verschiedene Leistungsstufen von "1" (niedrigste Stufe) bis "18" (höchste Stufe).

Mit dem Schieber-Touchscreen können Sie auch die Funktion Schnellaufheizen auswählen, die mit dem Buchstaben "P" auf der Anzeige erscheint.

Bitte beachten: Wenn der Topf nicht zum Kochen mit Induktion geeignet ist, nicht richtig platziert ist oder keine geeignete Größe aufweist, beginnt der Bereich der Kochzone zu blinken. Wird innerhalb von 30 Sekunden nach Auswahl kein Topf erkannt, so schaltet sich die Kochzone wieder aus.

#### Ausschalten der Kochzonen:

Wählen Sie die Kochzone auf der linken Anzeige und drücken Sie oben am Schieber-Touchscreen die "OFF" (AUS)-Taste. Wenn die Kochzone noch heiß ist, erscheint die Restwärmeanzeige "H" im entsprechenden Bereich.



#### TOPF ZUGEBEN

Wenn ein aus verschiedenen Zonen bestehender Kochbereich verwendet wird, kann der Topf an einer beliebigen Stelle im aktiven Bereich aufgestellt werden. Das Kochfeld erkennt automatisch die gegenwärtige Platzierung des Topfes. Möchten Sie einen zusätzlichen Topf im aktiven Kochbereich hinzufügen, verwenden Sie die Bedienungsanweisung "Topf zugeben" damit das Kochfeld den neuen Topf erkennen kann.

#### TASTENSPERRE

Um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfelds während der Reinigung oder eine unbeabsichtigte Änderung der Bedienelemente während des Garvorgangs zu verhindern, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste "Tastensperre" : Ein Piepton und ein Warnlicht zeigen an, dass diese Funktion eingeschaltet wurde.

Das Bedienfeld wird mit Ausnahme der Aus-Taste gesperrt.

Zum erneuten Aktivieren der Bedienelemente die Taste "Tastensperre" wieder 3 Sekunden lang drücken. Das Warnlicht erlischt und das Kochfeld ist wieder aktiv.

#### TIMER

Bei ausgeschaltetem Kochfeld können Sie die rechte Anzeige als Timer verwenden.

##### Einschalten des Timers:

1. Schalten Sie das Kochfeld ein.
2. Drücken Sie auf das Sanduhrsymbol , das auf der Anzeige für die Funktionssteuerung erscheint.
3. Die Tasten "+"/-" verwenden, um die Uhrzeit einzustellen.
4. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal.

##### Ändern oder Ausschalten des Timers:

1. Drücken Sie auf das Sanduhrsymbol , das auf der Anzeige für die Funktionssteuerung erscheint.
2. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die gewünschte Zeit neu einzustellen oder drücken Sie die Taste "STOPP", um den Timer auszuschalten.

#### EINSTELLEN DER GARZEIT

Die Kochzonen können so programmiert werden, dass sie automatisch abschalten.

##### Einstellen der Garzeit:

1. Wählen Sie die Kochzone und stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein.
2. Drücken Sie auf das Stoppuhrsymbol , das auf der Anzeige für die Funktionssteuerung erscheint.
3. Die Tasten "+"/-" verwenden, um die Uhrzeit einzustellen.
4. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signalton und die Kochzone schaltet automatisch ab.

##### Ändern oder Ausschalten der Garzeit:

1. Wählen Sie die aktive Kochzone.
2. Drücken Sie auf das Stoppuhrsymbol , das auf der Anzeige für die Funktionssteuerung erscheint.
3. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die gewünschte Zeit neu einzustellen oder drücken Sie die Taste "STOPP", um die eingestellte Garzeit zu löschen.

Mit den gleichen Schritten kann für jede Zone oder flexible Zone eine Garzeit eingestellt werden.

# SONDERFUNKTIONEN

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup>-SENSE-FUNKTION

Die "6<sup>th</sup> Sense"-Taste gestattet dem Nutzer den Zugang zu einer Reihe von Sonderfunktionen:

- Kochassistent
- Chef Control
- Flexifull

In der rechten Anzeige für die Funktionssteuerung können Sie zwischen den Sonderfunktionen wechseln und die von Ihnen gewünschte Option auswählen. Mit den Pfeilen  $\wedge \vee$  können Sie durch die verfügbaren Optionen blättern. Bestätigen Sie mit der Taste OK Ihre Wahl und kehren Sie mit dem Doppelpfeil  $\ll \gg$  zum vorhergehenden Menü zurück.

### KOCHASSISTENT

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine der voreingestellten Funktionen zu wählen, die Ihnen helfen eine Auswahl verschiedener Lebensmittel optimal zu garen.


Das Kochfeld bietet ideale Bedingungen zum Erhitzen und Temperieren des Topfes und unterstützt so den Nutzer. Es gibt auch Anweisungen, die während der verschiedenen Garphasen befolgt werden müssen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

#### Einschalten der Funktion Kochassistent:

1. Die "6<sup>th</sup> Sense"-Taste drücken.
2. Wählen Sie "Kochassistent" auf der Anzeige für die Funktionssteuerung und bestätigen Sie.



3. Wählen Sie die Lebensmittelkategorie, die Sie zu kochen beabsichtigen und bestätigen Sie.

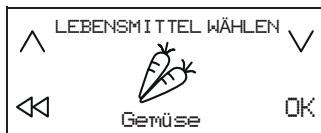

4. Wählen Sie die Garmethode und bestätigen Sie.




5. Wählen Sie die Garbedingungen und bestätigen Sie.




6. Nun stehen vier Kochzonen zur Verfügung. Stellen Sie den Topf auf und vergewissern Sie sich, dass er zumindest zwei der Bezugspunkte auf der Kochfeldoberfläche verdeckt.

Der "Moka" Garmodus ist der einzige, bei dem nur ein Bezugspunkt verdeckt sein muss.

Nachstehend ein Beispiel für die Platzierung von verschiedenem Kochgeschirr.

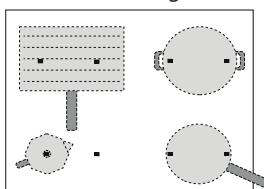

7. Wählen Sie auf der linken Anzeige die gewünschte Kochzone aus. In der gewählten Zone erscheint "A".

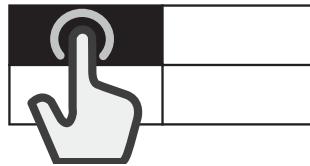

8. Auf der rechten Anzeige erscheinen die zu befolgenden Anweisungen (z. B. "Öl zugeben" oder "Zugabe von Lebensmitteln"). Am Ende jeder Phase, muss der Bediener bestätigen, um mit dem Garen fortzufahren.
9. Bei Bedarf kann die voreingestellte Leistungsstufe jederzeit mit den "+" und "-" Tasten geändert werden.
10. Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste "STOP" (STOPP), um die Kochzone auszuschalten. Wurden beim Garen mehrere Zonen verwendet, müssen Sie zuerst die Kochzone ausschalten, die Sie ausschalten möchten.



Bitte beachten: Die Funktion "Kochassistent" kann auch aktiviert werden, wenn bereits eine oder mehrere Kochzonen aktiv sind.

#### Aktivieren der Funktion Kochassistent für mehr als eine Kochzone:

Nachdem die Funktion "Kochassistent" für die erste Kochzone aktiviert wurde, erneut die "6<sup>th</sup> Sense"-Taste drücken und den Aktivierungsvorgang für eine neue Kochzone wiederholen. Bereits aktive Zonen können nicht ausgewählt werden.

Bitte beachten: Sie können bis zu 4 Zonen mit der Funktion "Kochassistent" nutzen, vorausgesetzt die ausgewählte Einstellung der Leistungsstufen gestattet dies. Die Zonen können nicht kombiniert werden, um einen größeren Bereich zu bilden.

#### Herkömmliches Garen, wenn die Funktion Kochassistent aktiv ist:

Wenn die Funktion "Kochassistent" aktiv ist, können Sie auf der linken Anzeige die Kochzone wählen, die Sie einschalten möchten. Sie stellen die Leistungsstufe für diese Zone ein, bevor Sie die Zone auf herkömmliche Weise verwenden.

#### Optionen

LEBENSMITTELKATEGORIE	GARMETHODE
	Fleisch Grillen, Braten, Aufkochen
	Fisch Grillen, Braten, Aufkochen
	Gemüse Grillen, Braten, Aufkochen
	Soße (Tomaten, Bechamelle) Suppe (scharf Anbraten, köcheln, cremige Suppen)
	Dessert Vanillepudding/-soße, Panna cotta, geschmolzene Schokolade, Pfannkuchen, Reispudding
	Eier Spiegelei, Omelette, kochen (gekochte Eier, weiche Eier), Gemüseomelette, Rührei
	Käse Grillen, Braten, Fondue
	Nudeln Kochen, Braten, Risotto, Reispudding
	Getränke Milch, Wasser, Mokka
	andere Funktionen Aufkochen, Grillen, Braten, Köcheln, Schmelzen

#### HAUPTGARMETHODEN

(Jede Methode kann zusätzliche Optionen umfassen)

#### SCHMELZEN

Lebensmittel werden auf die ideale Temperatur zum Schmelzen gebracht und bewahren ihren Zustand ohne Gefahr des Anbrennens.

Mit dieser Methode werden empfindliche Lebensmittel wie Schokolade nicht beeinträchtigt und setzen sich nicht am Topf fest.

Die Garstufe kann jederzeit mit den "+" und "-" Tasten auf der rechten Anzeige angepasst werden.

## KÖCHELN

Zum langsamen Kochen von Gerichten und langsamem Verdampfen von Flüssigkeiten, der Zustand der Lebensmittel wird ohne Gefahr des Anbrennens bewahrt. Mit dieser Methode werden die Lebensmittel nicht beeinträchtigt und setzen sich nicht am Topf fest.  
Die Qualität und Art des Topfes können sich auf die Leistung und die Garzeiten auswirken.  
Die Garstufe kann jederzeit mit den "+" und "-" Tasten auf der rechten Anzeige angepasst werden.

## AUFKOCHEN\*

Zum effizienten Erhitzen von Wasser, wenn es zu kochen beginnt, wird der Benutzer durch ein akustisches und ein visuelles Signal verständigt.  
Während das System auf die Bestätigung durch den Benutzer wartet, hält es das Wasser bei kontrolliertem Köcheln und vermeidet Überkochen und Energieverschwendungen. Solange diese Funktion aktiv ist, warnt ein akustischer Alarm den Benutzer, wenn der Topf leer ist (kein Wasser) oder das Wasser verkocht ist.  
Erst Salz zugeben, nachdem das akustische Signal für das kochende Wasser ertönt ist.

## BRATEN\*

Zum Vorheizen oder Temperieren eines leeren Kochgeschirrs. Ein akustisches und ein visuelles Signal zeigen an, dass die ideale Temperatur erreicht wurde, um Lebensmittel in das Kochgeschirr zuzugeben. Während das System auf die Bestätigung durch den Benutzer wartet, hält es das Kochgeschirr bei kontrollierter Temperatur. Es schützt die Pfanne vor Beschädigung durch zu hohe Temperaturen und vermeidet Energieverschwendungen. Töpfe und Gewürze sollten Raumtemperatur aufweisen, damit optimale Bedingungen für die Verwendung dieser Funktion bestehen.

Für diese Funktion muss eigenes Zubehör verwendet werden. Verwenden Sie keinen Deckel. Zum Schutz vor Spritzern wird ein Spritzschutzgitter empfohlen. Es wird empfohlen, beim Garen mit dieser Funktion zum Braten geeignete Öle zu verwenden, wie verschiedene Kernöle. Wenn unterschiedliche Öle verwendet werden, bei der ersten Verwendung den Garvorgang besonders überwachen.

## GRILLEN\*

Diese Funktion gestattet das optimale Grillen einer Vielzahl von Lebensmitteln nach ihrer Dicke. Wenn die ideale Temperatur zum Zugeben des Lebensmittels erreicht wurde, piept das Kochfeld. Dann stabilisiert das Kochfeld die Temperatur während des Garens auf einem gleichbleibenden Wert. Nachdem der Benutzer bestätigt hat, dass das Lebensmittel zugegeben wurde, beginnt das Garen.

Es ist empfehlenswert, das Lebensmittel während der Aufheizphase vorzubereiten und dieses zuzugeben, sobald der Piepton ertönt.

Töpfe und Gewürze sollten Raumtemperatur aufweisen, damit optimale Bedingungen für die Verwendung dieser Funktion bestehen.

Wenn Sie nicht den für diesen Zweck entworfenen Grillrost verwenden, sollten Sie bei der ersten Verwendung der Grillfunktion besonders vorsichtig sein, da die Qualität des Bodens Auswirkungen auf die Erhitzungszeiten haben kann. Zubehör mit sehr dünnem Boden kann innerhalb kurzer Zeit sehr hohe Temperaturen erreichen.

## MOKA\*

Diese Funktion gestattet das automatische Erhitzen von "Moka" Kaffeekochern am Kochfeld. Der Erhitzungszyklus kann durch Auswahl der Funktion im Menü aktiviert werden und ein Piepton ertönt, wenn der Kaffee fertig ist. Die Funktion ist so programmiert, dass sie automatisch abschaltet und Überlaufen verhindert. Bei der ersten Verwendung stets prüfen, dass die beschriebenen Bedingungen erfüllt sind. Kaffeekocher und Wasser sollten Raumtemperatur aufweisen, damit optimale Bedingungen für die Verwendung dieser Funktion bestehen.

**\*Für diese Funktionen wird die Verwendung des in der Bedienungsanleitung angeführten Zubehörs empfohlen:**

- zum Kochen: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- für unter Rühren braten: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- grillen: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- Moka, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

Bitte beachten: Versuchen Sie nicht den Topf oder die Pfanne während der ersten Minute des Aufheizvorgangs zu bewegen, um die optimale Funktion des Kochfelds zu ermöglichen.

## CHEF CONTROL


Diese Funktion unterteilt das Kochfeld in vier Kochzonen, die alle gleichzeitig auf voreingestellte Leistungsstufen eingeschaltet werden. Dies ermöglicht Ihnen, Töpfe von einem Bereich zum anderen zu bewegen und Sie können mit dem Garen bei verschiedenen Temperaturen fortfahren.

### Aktivieren der Chef Control Funktion:

1. Stellen Sie den Topf auf.
2. Die "6<sup>th</sup> Sense"-Taste drücken.
3. Wählen Sie "Chef Control" auf der Anzeige für die Funktionssteuerung und bestätigen Sie.



4. Die Bereiche der vier Kochzonen erscheinen auf der linken Anzeige mit der entsprechenden Leistungsstufe (Niedrig, Mittel, Hoch).
5. Möchten Sie mehr Töpfe hinzufügen, verwenden Sie die Bedienungsanweisung "Topf zugeben" .
6. Zum Verlassen dieser Funktion drücken Sie "STOP" (STOPP).

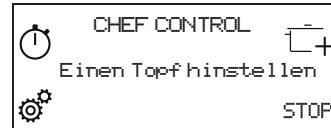

### Ändern der Leistung einer Kochzone:

1. Wählen Sie die Kochzone.
2. Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe, indem Sie mit Ihrem Finger über den Schieber-Touchscreen wischen. Diese bleibt 1 Sekunde lang sichtbar.
3. Es erscheint wieder das der gewählten Leistungsstufe (Niedrig, Mittel, Hoch) entsprechende Wort.


Bitte beachten: Die geänderten Einstellungen werden gespeichert, bis Sie diese erneut ändern oder zurücksetzen.

## FLEXIFULL


Diese Funktion ermöglicht Ihnen, das ganze Kochfeld als einen einzigen Kochbereich zu verwenden.

### Aktivieren der Funktion Flexifull:

1. Stellen Sie den Topf auf.
2. Die "6<sup>th</sup> Sense"-Taste drücken.
3. Wählen Sie "Flexifull" auf der Anzeige für die Funktionssteuerung und bestätigen Sie.

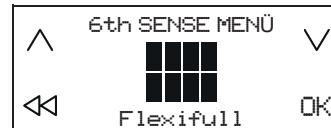

4. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe über den Schieber-Touchscreen ein. Die eingestellte Leistungsstufe erscheint auf der linken Anzeige.
5. Möchten Sie mehr Töpfe hinzufügen, verwenden Sie die Bedienungsanweisung "Topf zugeben" .
6. Zum Verlassen dieser Funktion drücken Sie "STOP" (STOPP).

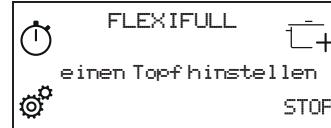

## ANZEIGEN

### H RESTWÄRME

Wenn der Buchstabe "H" in einem der Bereiche auf der Anzeige für die Wahl der Kochzone erscheint, bedeutet dies, dass die entsprechende Kochzone noch heiß ist. Wenn die Kochzone abgekühlt ist, erlischt das "H".

## GARTABELLE

LEISTUNGSSTUFE		ZUBEREITUNGSArt	EMPFOHLENE VERWENDUNG Die Angabe ergänzt Ihre Erfahrung und Kochgewohnheiten
Max. Leistungsstufe	P	Schnelles Erwärmen	Ideal zum schnellen Erwärmen von Speisen bis zum Aufkochen (von Wasser) oder schnellen Erhitzen von Garflüssigkeiten.
14 - 18	Braten, Aufkochen	Ideal zum Andünsten, Ankochen, Braten von Tiefkühlkost, schnellen Aufkochen von Flüssigkeiten.	
		Bräunen, Anbraten, Aufkochen, Grillen	Ideal zum kurzen Anbraten, sprudelnden Kochen, Garen und Grillen.
	Bräunen, Garen, Dünsten, Anbraten, Grillen	Ideal zum kurzen Anbraten, leicht am Kochen halten, Garen und Grillen und zum Vorheizen des Zubehörs.	
		Garen, Dünsten, Anbraten, Grillen, Weichgaren	Ideal zum Dünsten, leicht am Kochen halten, Garen und Grillen (längere Dauer).
10 - 14	Garen, leichtes Köcheln, Eindicken, Ziehen lassen	Ideal zum langsamen Kochen (Reis, Saucen, Braten, Fisch) in Flüssigkeit (z. B. Wasser, Wein, Brühe, Milch) und zum Quellen von Nudeln.	
		Ideal zum langsamen Kochen (Menge weniger als 1 Liter: Reis, Saucen, Braten, Fisch) in Flüssigkeit (z.B. Wasser, Wein, Brühe, Milch).	
	Schmelzen, Auftauen	Ideal zum Zerlassen von Butter, vorsichtigen Schmelzen von Schokolade, Auftauen von Lebensmitteln in kleinen Mengen.	
		Warmhalten, Quellen von Risotto	Ideal zum Warmhalten kleiner Mengen frisch zubereiteter Speisen oder Warmhalten von Geschirr und zum Quellen von Risotto.
Leistungsstufe Null	Off	-	Kochfeld in Position Standby oder Aus (nach dem Garen kann noch Restwärme vorhanden sein, wird durch „H“ angezeigt).

## REINIGUNG UND WARTUNG

### Wichtig:

- **Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die Kochzonen abgeschaltet sind und dass die Restwärmeanzeige ("H") nicht angezeigt wird.**
- Keine Scheuerschwämme oder Topfkratzer verwenden, da sie das Glas beschädigen können.
- Das (abgekühlte) Kochfeld nach jeder Verwendung reinigen, um Ablagerungen und Flecken von Speiseresten zu entfernen.
- Zucker oder stark zuckerhaltige Speisen können das Kochfeld beschädigen und müssen sofort entfernt werden.
- Salz, Zucker und Sand können die Glasoberfläche zerkratzen.
- Ein weiches Tuch, Küchenrolle oder ein spezielles Reinigungsmittel für Kochfelder verwenden (die Herstellerangaben beachten).
- Verschüttete Flüssigkeiten können dazu führen, dass sich die Töpfe bewegen oder dass diese vibrieren.
- Das Kochfeld nach der Reinigung gründlich trocknen.

Wenn das iXelium™-Logo auf dem Glas erscheint, wurde das Kochfeld mit der iXelium™ Technologie behandelt, eine exklusive Whirlpool-Ausführung, die sowohl perfekte Reinigungsergebnisse gewährleistet als auch die Oberfläche des Kochfelds länger glänzend erhält.

### Für die Reinigung von iXelium™ Kochfeldern, die folgenden Empfehlungen befolgen:

- Ein weiches, mit Wasser oder herkömmlichem Glasreiniger angefeuchtetes Tuch (am besten Mikrofasern) verwenden.
- Für optimale Ergebnisse, das feuchte Tuch für einige Minuten auf dem Glas-Kochfeld lassen.

## LÖSEN VON PROBLEmen

- Sicherstellen, dass der Strom nicht ausgefallen ist.
- Lässt sich das Kochfeld nach dem Gebrauch nicht ausschalten, muss es von der Stromversorgung getrennt werden.
- Erscheinen am Display nach dem Einschalten des Kochfelds alphanumerische Codes, prüfen Sie diese und die entsprechenden Anweisungen in der unten aufgeführten Tabelle.

**HINWEIS:** Wasser, aus Kochgeschirr verspritzte Flüssigkeit oder Gegenstände irgendwelcher Art können die versehentliche Aktivierung oder Deaktivierung der Bedienfeldsperrre verursachen.

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
C81, C82	Das Bedienfeld schaltet wegen Überhitzung ab.	Die interne Temperatur der elektronischen Komponenten ist zu hoch.	Warten Sie vor dem Gebrauch ab, bis sich das Kochfeld abgekühlt hat.
F02, F04	Das Kochfeld ist mit einem falschen Spannungswert angeschlossen.	Der Sensor erfasst eine vom Anschluss abweichende Spannung.	Das Kochfeld vom Stromnetz trennen und die elektrischen Anschlüsse überprüfen.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Trennen Sie den Herd von der Stromversorgung. Einige Minuten warten, anschließend das Kochfeld erneut an die Stromversorgung anschließen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, das Servicezentrum kontaktieren und den Fehlercode angeben, der auf dem Display erscheint.		



## GERÄUSCHE

Während des Normalbetriebs von Induktionskochfeldern können pfeifende oder knarrende Geräusche auftreten. Diese werden vom Kochgeschirr erzeugt und stehen mit dessen Boden in Verbindung (wenn der Boden beispielsweise aus mehreren Materialschichten besteht oder uneben ist).

Diese Geräusche richten sich je nach Art des verwendeten Kochgeschirrs und der darin enthaltenen Nahrungsmittelmenge und weisen nicht auf eine Störung hin.

## KONTROLIERTES GAREN

Die unten aufgeführte Tabelle wurde eigens erstellt, um Prüfstellen die Verwendung unserer Geräte zu ermöglichen.

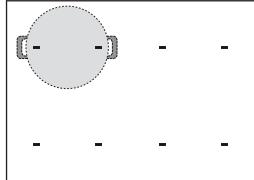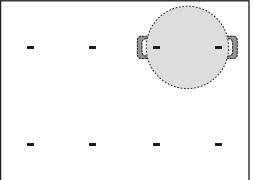Überprüfung der Gareigenschaften	Überprüfung der Kochstellen
Hitzeverteilung, „Pfannkuchen“ Prüfung gemäß EN 60350-2 §7.3	
Heizleistung, „Pommes Frites“ Prüfung gemäß EN 60350-2 §7.4	
Schmelzen und Warmhalten, „Schokolade“	
Köcheln, „Reispudding“	

ÖKO-DESIGN: Der Test wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien ausgeführt. Es wurden alle Kochzonen ausgewählt, um einen einzigen Bereich zu bilden, oder die Flexifull Funktion verwendet.

# KUNDENDIENST


## BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN:

1. Versuchen Sie zuerst, die Störung anhand der in **LÖSEN VON PROBLEmen** beschriebenen Ratschläge selbst zu beheben.
2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung behoben ist.


## FALLS DIE STÖRUNG NACH DEN VORSTEHEND BESCHRIEBENEN KONTROLLEN WEITER BesteHT, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN NÄCHSTEN KUNDENSERVICE.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, immer die folgenden Angaben machen:

- Eine kurze Beschreibung der Störung,
- Gerätetyp und Modellnummer;

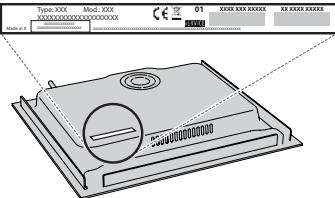

- die Seriennummer (Nummer nach dem Wort SN auf dem Typenschild unter dem Gerät). Die Seriennummer ist auch in den Unterlagen angegeben;

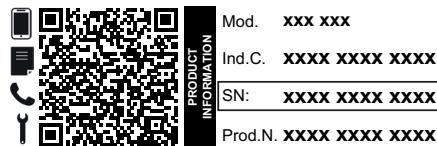

- Ihre vollständige Anschrift,  
• Ihre Telefonnummer.

Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundenservice (nur dann wird garantiert, dass Originalersatzteile verwendet werden und eine fachgerechte Reparatur durchgeführt wird).

Bei Unterputz-Installation kontaktieren Sie den Kundendienst, um die Montage des Schraubensatzes anzufordern (sofern nicht vorhanden).

Erfolgt die Installation nicht über einem Einbaubackofen können Sie den Kundendienst anrufen, um den Trennsatz C00628718 (Kochfeld mit 60 und 65 cm) oder C00628719 (Kochfeld 77 cm) zu erwerben.

Wenn Sie es vorziehen, den Trennsatz nicht zu erwerben, bitte sicherstellen, dass eine Trennung entsprechend den Installationsanweisungen eingebaut wird.

## Richtlinien, Standarddokumentation und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:

- Verwenden Sie den QR-Code an Ihrem Gerät;
- Besuchen Sie unsere Website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Alternativ können Sie **unseren Kundendienst kontaktieren** (siehe Telefonnummer im Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts anzeigen.

®/TM/ © 2025 Whirlpool. Hergestellt unter Lizenz.



**Whirlpool**

**400020006110-B**



**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE SUR VOTRE APPAREIL POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**

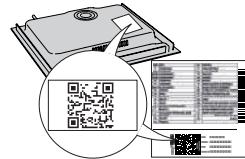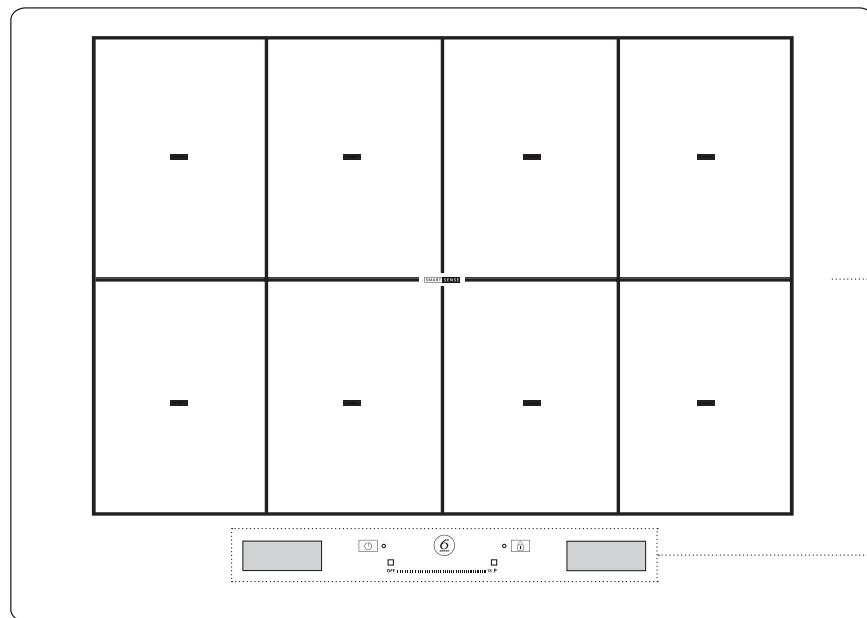**DESCRIPTION DU PRODUIT**


1. Table de cuisson
2. Panneau de commande

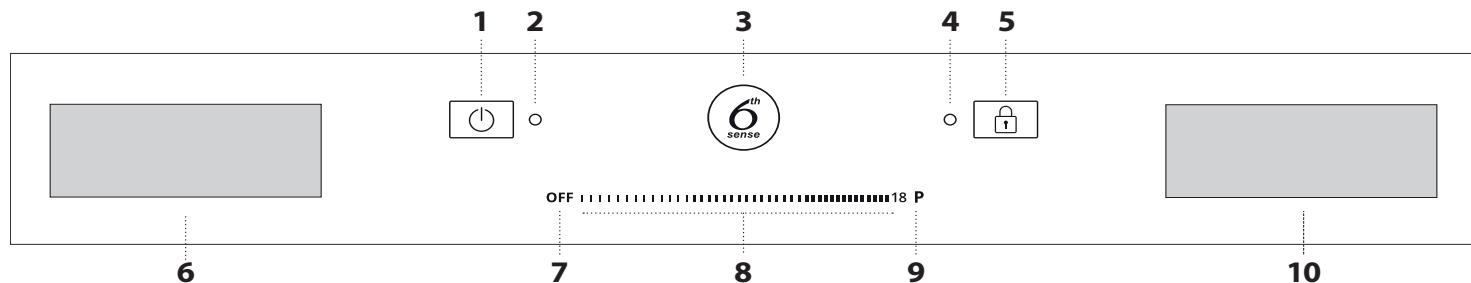**PANNEAU DE COMMANDE**

1. Touche Marche/Arrêt (On/Off)
2. Voyant lumineux - table de cuisson allumée
3. Bouton 6<sup>th</sup> Sense (fonctions spéciales)
4. Voyant lumineux - verrouillage activé
5. Verrouillage
6. Pad de sélection des zones de cuisson
7. Bouton d'arrêt zone de cuisson
8. Slider central
9. Touche chauffage rapide
10. Ecran texte "Gestion des fonctions"

# ACCESOIRES

## POÈLES ET CASSEROLES

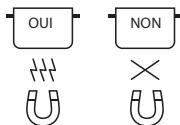

Utiliser uniquement des casseroles et poêles réalisées en matériau ferromagnétique qui sont adaptées à l'utilisation avec des plaques à induction. Pour déterminer si une casserole est adaptée, vérifier si elle présente le symbole (habituellement imprimé sur le fond). Un aimant peut être utilisé pour vérifier si les casseroles sont magnétiques.

La qualité et la structure de la base de la casserole peuvent altérer les performances de cuisson. Certaines indications pour le diamètre de la base ne correspondent pas au diamètre effectif de la surface ferromagnétique.

## CASSEROLES VIDES OU CASSEROLES AVEC UNE BASE FINE

N'utilisez pas de casseroles ou de poêles vides quand le plan de cuisson est allumé. Le plan est équipé d'un système de sécurité interne qui contrôle constamment la température et actionne la fonction "arrêt automatique" en cas de températures élevées.

En cas d'utilisation avec des casseroles vides ou à fond mince, il est possible que la température augmente très rapidement et que l'arrêt automatique n'intervienne

pas à temps pour empêcher d'endommager la casserole ou la surface du plan de cuisson. Dans ce cas, ne touchez à rien et attendez que les parties intéressées refroidissent.

Si des messages d'erreur s'affichent, contactez l'assistance technique après-vente.

## DIAMÈTRES MINIMUM DE LA CASSEROLE/POÊLE POUR LES DIFFÉRENTES ZONES DE CUISSON

En vue d'un fonctionnement optimal de la table de cuisson, le récipient doit recouvrir un ou plusieurs des points de repère figurant sur la surface de la table et présenter un diamètre minimum du socle.

Positionnement de l'accessoire	Diamètre minimum du socle
entré sur 1 point	10 cm
2 points recouverts	19 cm
3 points recouverts	poissonnière/grille métallique
4 points recouverts (à l'horizontale)	poissonnière/grille métallique
4 points (2 + 2) recouverts (à la verticale)	26 cm

# PREMIÈRE UTILISATION

Les réglages de la table de cuisson peuvent être modifiés quand vous le désirez.

Pour modifier les réglages, cliquez sur le symbole qui apparaît sur l'afficheur de gestion des fonctions.

Sur le menu des réglages, vous pouvez :

- sélectionner la langue ;
- régler la luminosité ;
- régler le volume des alertes sonores ;
- régler la tonalité des boutons ;
- régler la puissance de la table de cuisson ;

- rétablir la configuration d'usine de la table de cuisson ;
- vérifier la version logicielle installée.

Les paramètres de référence sont sauvegardés en cas de panne d'électricité.

## RÉGLER LA PUISSEANCE DE LA TABLE DE CUISSON

Régler la puissance maximum de la table de cuisson sur le menu des réglages selon vos exigences ou la durée définie.

Puissances disponibles: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,4 kW.

# USAGE QUOTIDIEN



## MARCHE/ARRÊT DU PLAN DE CUISSON

Pour allumer la table de cuisson, appuyez sur la touche pendant environ 1 seconde jusqu'à allumage de l'afficheur.

La table de cuisson est automatiquement désactivée après un délai de 30 secondes si aucune puissance n'a été sélectionnée entre-temps.

La plaque de cuisson s'éteint si vous appuyez sur un bouton quelconque pendant plus de 10 secondes.


Pour l'éteindre, appuyez sur la même touche jusqu'à extinction des voyants.

Toutes les zones de cuisson sont désactivées.

Si la table de cuisson a été utilisée, toutes les zones de cuisson sont désactivées lors de son extinction, et le voyant de chaleur résiduelle "H" reste allumé jusqu'au refroidissement des zones de cuisson.

## SÉLECTION DE LA ZONE DE CUISSON

Dans l'écran de gauche, vous pouvez sélectionner la zone de cuisson en appuyant sur le volet correspondant. Une bande légère apparaîtra sur toutes les zones non sélectionnées.

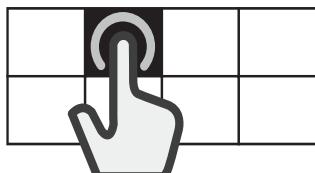


## SÉLECTION DE LA ZONE FLEXIBLE

La zone flexible cumule plusieurs zones de cuisson et peut être utilisée comme zone unique.

### Pour créer une zone flexible:

Sélectionnez plusieurs panneaux ou faites glisser votre doigt sur ces derniers pour les relier progressivement.

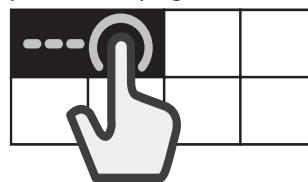

### Pour diviser une zone flexible:

Maintenir enfoncé durant 3 secondes le panneau correspondant à la zone que vous désirez isoler. En alternative, appuyez sur le bouton "Diviser zone" sur l'écran de gestion des fonctions.







Une fois la zone de cuisson subdivisée, le même niveau de puissance est appliqué à chacune des zones créées.

Si toutes les zones de cuisson sélectionnées ne sont pas couvertes par la casserole dans un délai de 30 secondes, une bande dense apparaîtra sur l'écran gauche. Il est possible de réactiver cette zone avec la commande "Ajoutez un récipient" en utilisant l'écran droit.



**ACTIVER/DÉSACTIVER ET RÉGLER LA PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON****Pour activer les zones de cuisson :**



1. Allumez la table de cuisson. Si un récipient est déjà positionné, la plaque détecte automatiquement son emplacement. Sélectionnez la zone suggérée pour choisir la puissance.
2. Placez le récipient sur une zone de cuisson et vérifiez qu'il recouvre un ou plusieurs points de repère de la surface de l'appareil.

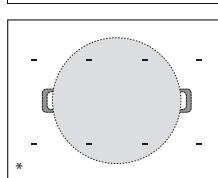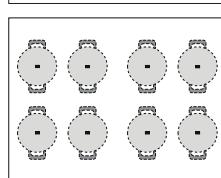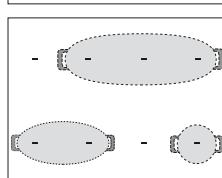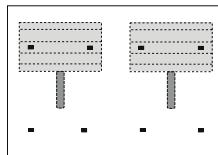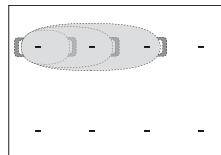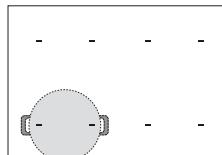

\* Cette position permet d'utiliser une puissance optimale.

Veuillez noter: Ne posez aucun accessoire sur l'afficheur ou sur la barre de défilement tactile. Si un outil couvre l'un des écrans, la plaque de cuisson risque de ne pas fonctionner correctement. Sur l'écran droit, le message "VÉRIFIER LA ZONE TACTILE Enlevez les récipients pendant 1 minute" apparaîtra. Enlever l'objet et attendre que le message disparaisse. Si le problème persiste, débrancher et rebrancher l'alimentation de la plaque de cuisson.

Dans les zones de cuisson proches du panneau de commande, il est conseillé de conserver poêles et casseroles dans les limites (en tenant compte du fond de la casserole et du bord supérieur, dans la mesure où il tend à être plus large). Cela prévient la surchauffe excessive du pavé tactile. Pour griller et frire, utilisez les zones de cuisson arrière autant que possible.

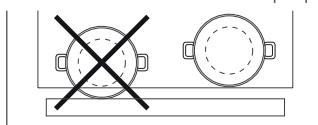

3. Sélectionnez la zone de cuisson ou la zone flexible sur l'afficheur gauche.
4. Réglez la puissance désirée en appuyant ou en déplaçant horizontalement votre doigt sur la barre de défilement tactile.



La puissance réglée s'affiche sur le panneau de la zone de cuisson sélectionnée.

12		


Chaque zone de cuisson présente différents réglages de chaleur, de "1" (puissance minimale) à "18" (puissance maximale).

La barre de défilement tactile offre également une fonction de chauffage rapide, indiquée par la lettre "P" sur l'afficheur.

Veuillez noter : Le panneau de la zone de cuisson clignotera si votre récipient n'est pas adapté à la cuisson par induction, ou si sa dimension ou son positionnement est incorrect. Si aucun récipient n'est détecté dans un délai de 30 secondes, la table de cuisson s'éteint.

**Pour désactiver les zones de cuisson :**

Sélectionnez la zone de cuisson sur l'écran gauche et appuyez sur le bouton "OFF" en haut de la barre de défilement tactile. La lettre "H" s'affiche sur le panneau correspondant si la zone de cuisson est encore chaude.

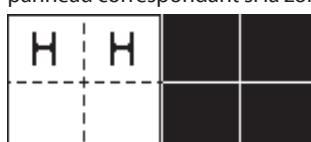**+ AJOUTER UN RÉCIPIENT**

En cas d'utilisation d'une zone de cuisson composée de plusieurs zones, le récipient peut être placé n'importe où dans la zone activée. La table de cuisson reconnaît automatiquement le positionnement réel du récipient. Si vous désirez ajouter un récipient sur la zone de cuisson activée, utilisez la commande "Ajoutez un récipient" + pour que la table de cuisson détecte le nouveau récipient.

**VERROUILLAGE**

Pour éviter toute activation accidentelle de la table de cuisson durant son nettoyage, ou toute modification accidentelle des commandes durant la cuisson, appuyez sur le bouton "Verrouillage" durant 3 secondes : un bip et un voyant indiquent que la fonction est activée.

Le panneau de commande est verrouillé, à l'exception du bouton OFF.

Pour réactiver les commandes, appuyez à nouveau sur le bouton "Verrouillage" durant 3 secondes. Le voyant clignote, et la table de cuisson est à nouveau activée.

**MINUTERIE**

Si la table de cuisson est éteinte, vous pouvez utiliser l'afficheur gauche comme minuterie.

**Pour activer la minuterie :**

1. Allumez la table de cuisson.
2. Appuyez sur le symbole sur l'écran texte.
3. Utilisez les touches "+" / "-" pour régler le temps de cuisson.
4. Dès que le temps programmé s'est écoulé, un signal retentit.

**Pour modifier ou désactiver la minuterie :**

1. Appuyez sur le symbole sur l'écran texte.
2. Utilisez les boutons "+" et "-" pour modifier l'heure, ou appuyez sur le bouton "STOP" pour éteindre la minuterie.

**RÉGLAGE DU TEMPS DE CUISSON**

Vous pouvez programmer l'arrêt automatique des zones de cuisson.

**Réglage du temps de cuisson:**

1. Sélectionnez la zone de cuisson et réglez la puissance désirée.
2. Appuyez sur le symbole sur l'écran texte.
3. Utilisez les touches "+" / "-" pour régler le temps de cuisson.
4. Une fois le temps écoulé, un signal sonore se déclenche et la zone de cuisson s'éteint automatiquement.

**Pour modifier ou désactiver la minuterie :**

1. Sélectionnez la zone de cuisson.
2. Appuyez sur le symbole sur l'écran texte.
3. Utilisez les boutons "+" et "-" pour modifier l'heure, ou appuyez sur le bouton "STOP" pour annuler le temps défini.

Vous pouvez régler un temps de cuisson pour chaque zone ou zone flexible en effectuant les mêmes opérations.

# FONCTIONS SPÉCIALES

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Le bouton "6<sup>th</sup> Sense" permet d'accéder à plusieurs fonctionnalités particulières:

- Cuisson assistée
- Chef Control
- Flexifull

L'écran texte droit permet de naviguer entre ces dernières et de sélectionner l'option désirée.

Les flèches  $\wedge \vee$  permettent de faire défiler les options disponibles.

Utilisez le bouton **OK** pour confirmer votre sélection, et la double flèche  $\ll \gg$  pour revenir au menu précédent.

## CUISSON ASSISTÉE

Cette fonction permet de sélectionner l'une des fonctions prédéfinies et de cuisiner différents aliments de manière optimale.

La table assiste l'utilisateur en offrant des conditions de chauffage et de préparation idéales. Elle fournit également des instructions durant les différentes phases de cuisson afin d'obtenir des résultats optimaux.

### Pour activer la fonction Cuisson assistée :


1. Appuyez sur le bouton "6<sup>e</sup> Sense".
2. Sélectionnez "Cuisson assistée" sur le pad de gauche des fonctions et confirmez.



3. Sélectionnez le type d'aliment que vous devez cuisiner et confirmez.



4. Sélectionnez la méthode de cuisson et confirmez.

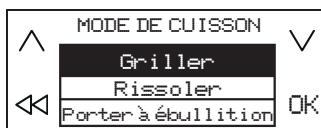


5. Sélectionnez les conditions de cuisson et confirmez.



6. Quatre zones de cuisson sont maintenant disponibles. Placez le récipient sur une zone de cuisson et vérifiez qu'il recouvre un ou plusieurs points de repère de la surface de l'appareil.

Le mode de cuisson "Moka" est le seul permettant de couvrir un seul point de repère.

On trouvera ci-dessous un exemple de positionnement pour plusieurs accessoires.

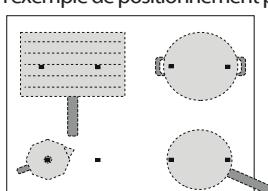

7. Sélectionnez la zone de cuisson sur l'afficheur gauche. Un "A" s'affiche dans la zone sélectionnée.



8. Les instructions à suivre sont visualisées sur l'afficheur droit (ex. "Ajouter l'huile" ou "Ajouter les aliments"). À la fin de chaque étape, l'utilisateur doit confirmer afin de poursuivre la cuisson.
9. Si nécessaire, le niveau de puissance prédéfini peut être modifié au moyen des boutons "+" et "-".
10. Une fois la cuisson terminée, appuyez sur le bouton "STOP" pour éteindre la zone de cuisson. Si vous avez utilisé plusieurs zones de cuisson, sélectionnez tout d'abord celle que vous désirez éteindre.



Veuillez noter : La fonction "Cuisson assistée" peut être également activée si une ou plusieurs zones de cuisson sont déjà en fonction.

### Pour activer la fonction Cuisson assistée pour plusieurs zones de cuisson :

Après avoir activé la fonction "Cuisson assistée" pour la première zone de cuisson, appuyez à nouveau sur le bouton "6<sup>e</sup> Sense" et répétez la procédure d'activation pour une nouvelle zone de cuisson. Les zones déjà activées ne peuvent être sélectionnées.

Veuillez noter : Vous pouvez utiliser un maximum de 4 zones avec la fonction "Cuisson assistée", à condition que le niveau de puissance réglé le permette. Les zones ne peuvent pas être combinées pour former une zone plus grande.

### Pour cuisiner de manière conventionnelle avec la fonction Cuisson assistée :

Si la fonction "Cuisson assistée" est activée, vous pouvez sélectionner la zone de cuisson que vous désirez activer sur l'afficheur gauche et régler le niveau de puissance de ladite zone avant de l'utiliser normalement.

### Options sélectionnables

CATÉGORIE D'ALIMENT	MÉTHODE DE CUISSON
Viandes	Griller, Rissoler, Porter à ébullition
Poissons	Griller, Rissoler, Porter à ébullition
Légumes	Griller, Rissoler, Porter à ébullition
Soupes, sauces	Sauces (Sauce tomate, Sauce béchamel) Soupes (Faire revenir les ingrédients, Mijoter, Soupes (légumes, crème))
Desserts	Crème pâtissière, Panna cotta, Chocolat fondu, Crêpes, Riz au lait
Œufs	Œufs au plat, Omelette, Porter à ébullition (Œufs durs, Œufs pochés), Frittata, Œufs brouillés
Fromage	Griller, Rissoler, Fondue savoyarde
Pâtes	Porter à ébullition, Rissoler, Risotto, Riz au lait
Liquides	Lait, Eau, Cafetière Moka
Manuel	Porter à ébullition, Griller, Rissoler, Mijoter, Faire fondre

### PRINCIPALES MÉTHODES DE CUISSON

(chaque méthode peut comprendre des options supplémentaires)

#### FAIRE FONDRE

Consiste à amener les aliments à la température idéale pour les faire fondre et maintenir leur condition sans risque qu'ils ne brûlent.  
Cette méthode respecte les aliments délicats (comme le chocolat) et leur évite d'attacher.

Si nécessaire, le niveau de puissance prédéfini peut être modifié au moyen des boutons "+" et "-" sur l'afficheur droit.

#### MIJOTER

Pour les préparations qui exigent du temps et les liquides à évaporation lente, permet de maintenir les conditions des aliments en évitant qu'ils ne brûlent.  
Cette méthode respecte les aliments délicats et leur évite d'attacher.

La qualité et le type de récipient influent sur les résultats et les temps de cuisson.

Si nécessaire, le niveau de puissance prédefini peut être modifié au moyen des boutons "+" et "-" sur l'afficheur droit.

### PORTER À ÉBULLITION\*

Fait chauffer l'eau et avertit l'utilisateur en début d'ébullition via signal sonore et visuel.

En attendant la confirmation de l'utilisateur, le système maintient l'eau à ébullition contrôlée en évitant toute projection et perte d'énergie. Tant que cette fonction est activée, un signal d'alarme sonore avertit l'utilisateur si le récipient est vide (sans eau) ou si l'eau s'est évaporée.

N'ajouter le sel qu'après déclenchement du signal d'ébullition.

### RISSOLER\*

Pour les préparations consistant à faire revenir des aliments. Un signal sonore et visuel indique que la température idéale est atteinte et que les aliments doivent être ajoutés dans le récipient. En attendant la confirmation de l'utilisateur, le système maintient le récipient à température contrôlée en évitant toute surchauffe et perte d'énergie.

Pour des conditions optimales, utilisez cette fonction avec des récipients et des ingrédients à température ambiante.

Cette fonction exige d'utiliser des accessoires spéciaux.

N'utilisez pas le couvercle - un couvercle anti-éclaboussures est recommandé. Il est conseillé d'utiliser des huiles spéciales friture pour cette fonction. En cas d'utilisation d'une huile différente, ayez soin de surveiller la cuisson lors de la première utilisation.

### GRILLER\*

Cette fonction permet de faire griller différents aliments en fonction de leur épaisseur. Un signal sonore et visuel indique que la température idéale est atteinte et que les aliments doivent être ajoutés dans le récipient. La table de cuisson stabilise ensuite la température et la maintient constante durant la cuisson. Une fois que l'utilisateur a confirmé l'ajout des aliments, la cuisson démarre.

Il est conseillé de préparer les aliments durant la phase de chauffage et de les ajouter dès émission du bip.

Pour des conditions optimales, utilisez cette fonction avec des récipients et des ingrédients à température ambiante.

Si vous n'utilisez pas le récipient préconisé, utilisez la fonction grill avec des précautions particulières, la qualité du récipient influant sur les temps de chauffage. Les accessoires présentant un fond très mince atteignent très rapidement une température élevée.

### MOKA\*

Cette fonction permet de faire chauffer automatiquement les cafetières "Moka". Activer le cycle de chauffage via sélection de la fonction sur le menu, un bip est émis une fois que le café est prêt. La fonction est programmée pour s'éteindre automatiquement en vue de prévenir les projections. Lors de la première utilisation, vérifiez que les conditions décrites sont réunies. Pour un fonctionnement optimal, utilisez cette fonction avec la cafetière et l'eau à température ambiante.

#### \*Pour ces fonctions, il est conseillé d'utiliser les accessoires indiqués.

- porter à ébullition: WMF SKU: 07.7524.6380
- pour Rissoler: WMF SKU: 05.7528.4021
- pour Griller: WMF SKU: 05.7650.4291
- pour Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Veuillez noter : Essayez de ne pas déplacer le récipient durant les premières minutes de cuisson en vue d'un fonctionnement optimal de la table de cuisson.

### FONCTION CHEF CONTROL


Cette fonction divise la table de cuisson en quatre zones de cuisson et les active simultanément à un niveau de puissance prédefini. Vous pouvez déplacer les récipients entre deux zones pour pouvoir cuisiner à différentes températures.

#### Pour activer la fonction Chef Control:

1. Placez le récipient sur la table de cuisson.
2. Appuyez sur le bouton "6° Sense".
3. Sélectionnez la fonction Chef Control sur l'écran texte et confirmez.



4. Les quatre zones de cuisson sont visualisées sur le pad de sélection ainsi que leur niveau de puissance (faible, moyen et fort).
5. Pour ajouter des récipients, utilisez la commande "Ajoutez un récipient" [-+].
6. Pour sortir de cette fonction, appuyer sur "STOP".

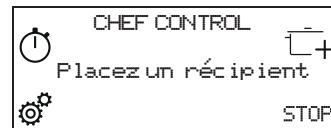

#### Pour modifier la puissance d'une zone de cuisson :

1. Sélectionnez la zone de cuisson
2. Réglez la puissance désirée en déplaçant horizontalement votre doigt sur le slider central, qui reste affichée 1 seconde.
3. Le niveau de puissance sélectionné (faible, moyen, fort) s'affiche à nouveau.

Veuillez noter : Les nouveaux réglages sont sauvegardés jusqu'à nouvelle modification ou réinitialisation.

### FLEXIFULL


Cette fonction vous permet d'utiliser la totalité de la table de cuisson comme zone de cuisson unique.

#### Pour activer la fonction Flexifull :

1. Placez le récipient sur la table de cuisson.
2. Appuyez sur le bouton "6° Sense".
3. Sélectionnez "Flexifull" sur l'écran texte et confirmez.



4. Réglez la puissance désirée au moyen du slider central. Le niveau de puissance est visualisé sur le pad de gauche.
5. Pour ajouter des récipients, utilisez la commande "Ajoutez un récipient" [-+].
6. Pour sortir de cette fonction, appuyer sur "STOP".

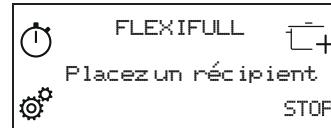

## **INDICATEURS**

**H CHALEUR RÉSIDUELLE**

L'affichage de la lettre "H" sur l'un des panneaux de sélection de la zone de cuisson indique que la zone correspondante est encore chaude. La lettre disparaît après refroidissement de la zone de cuisson.

# TABLEAU DE CUISSON

NIVEAU DE PUISSANCE		TYPE DE CUISSON	UTILISATION CONSEILLÉE Indique l'expérience et les habitudes de cuisson
Puissance maximum.	P	Chauffer rapidement	Idéal pour augmenter rapidement la température de cuisson jusqu'à ébullition rapide (pour l'eau) ou pour chauffer rapidement des liquides.
	14 - 18	Faire frire, porter à ébullition	Idéal pour dorer, démarrer une cuisson, frire des produits surgelés, porter à ébullition rapide.
		Dorer, sauter, porter à ébullition, griller	Idéal pour faire sauter, maintenir à ébullition, cuire et griller.
	10 - 14	Dorer, cuire, cuire à l'étouffée, faire sauter, griller	Idéal pour faire sauter, maintenir à faible ébullition, cuire et griller, et préchauffer les récipients.
		Cuire, cuire à l'étouffée, faire sauter, griller, mélanger	Idéal pour cuire à l'étuvée, maintenir à faible ébullition, cuire et griller (longue durée).
	5 - 9	Cuire, mijoter, faire épaissir, faire fondre	Idéal pour les recettes exigeant une cuisson prolongée (riz, sauces, rôtis, poisson) avec des liquides (par ex. eau, vin, bouillon, lait), et pour préparer la sauce des pâtes.
			Idéal pour les cuissons prolongées (volume inférieur à 1 l : riz, sauces, rôtis, poisson) avec des liquides (par ex. eau, vin, bouillon, lait).
	1 - 4	Faire fondre, décongeler	Idéal pour ramollir le beurre, faire fondre lentement du chocolat, décongeler les aliments de petite taille.
		Maintien au chaud, risotto crémeux	Idéal pour garder au chaud de petites portions à peine cuisinées ou des plats de service, et pour des risottos bien crémeux.
Puissance zéro	Off	-	La table de cuisson est en veille ou éteinte (la présence de chaleur résiduelle à la fin de la cuisson est indiquée par un « H »).

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

***Important:***

- **Avant de procéder aux opérations de nettoyage, assurez-vous que les zones de cuisson sont éteintes et qu'aucun voyant de chaleur résiduelle ("H") n'est allumé.**
  - N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de tampons à récurer car ils peuvent endommager le verre.
  - Après chaque utilisation, laissez refroidir la table de cuisson et nettoyez-la de façon à éliminer les résidus d'aliments incrustés et les taches.
  - Le sucre et les aliments très sucrés peuvent abîmer la table de cuisson et doivent être éliminés immédiatement.
  - Le sel, le sucre et le sable peuvent rayer la surface en verre.
  - Utilisez un chiffon doux, un essuie-tout, ou un nettoyant pour cuisinière pour nettoyer la table de cuisson (suivez les consignes du fabricant).
  - Des déversements de liquide dans les zones de cuisson peuvent provoquer le déplacement ou la vibration des casseroles.
  - Après le nettoyage de la table de cuisson, séchez-la soigneusement.

Si le logo iXelium™ apparaît sur le verre, la table de cuisson a été traitée avec la technologie iXelium™, une finition exclusive Whirlpool qui assure des résultats de nettoyage parfaits, ainsi qu'un maintien de la surface de la table de cuisson brillante, plus longtemps.

**Pour nettoyer les tables de cuisson iXelium™, suivez les recommandations suivantes:**

- Utilisez un chiffon doux (en microfibre de préférence), avec de l'eau ou un détergent à utilisation quotidienne pour le verre.
  - Pour de meilleurs résultats, laisser un chiffon humide sur la table de cuisson en verre pendant quelques minutes.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

- Contrôlez que l'alimentation électrique n'a pas été coupée.
  - Si vous ne parvenez pas à éteindre la table de cuisson après l'avoir utilisée, débranchez-la à partir de l'alimentation électrique.
  - Si, quand le plan de cuisson est allumé, l'afficheur visualise les codes alphanumériques, consultez le tableau suivant pour les instructions.
- Veuillez noter: De l'eau, du liquide ayant débordé des casseroles ou tout objet posé sur les commandes peuvent provoquer l'activation ou la désactivation accidentelles du verrouillage du bandeau de commandes.

Code d'erreur	Description	Causes possibles	Solution
C81, C82	Le panneau de commande s'éteint en raison de températures excessivement élevées.	La température interne des pièces électroniques est trop élevée.	Attendez que la table de cuisson refroidisse avant de la réutiliser.
F02, F04	La tension de raccordement est incorrecte.	La sonde détecte une différence entre la tension de l'appareil et celle de l'alimentation électrique.	Débranchez la table de cuisson de l'alimentation principale et vérifiez le branchement électrique.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Débranchez la table. Attendez quelques secondes, puis rebranchez la table de cuisson à l'alimentation électrique. Si le problème persiste,appelez le Service Après-vente et spécifiez l'erreur qui apparaît sur l'afficheur.		

## BRUITS DE FONCTIONNEMENT

Les tables de cuisson à induction peuvent produire des sifflements ou des craquements durant le fonctionnement normal.

Ces bruits proviennent en réalité des casseroles et ils sont liés aux caractéristiques des fonds (par exemple, lorsque le fond de la casserole est fait de plusieurs couches de matériau ou si il est irrégulier).

Ces bruits peuvent varier selon les casseroles utilisées et selon la quantité d'aliments qu'elles contiennent et ils n'indiquent aucun type de défaut.

## CUISSONS VÉRIFIÉES

Vous trouverez ci-dessous un tableau spécialement créé pour faciliter les organismes de contrôle sur l'usage de nos produits.

Cuissons confirmées	Positions de cuisson confirmées
Distribution de chaleur, "Crêpes" test selon l'EN 60350-2 §7.3	
Performance thermique "Frites" test selon l'EN 60350-2 §7.4	
Faire fondre et garder au chaud, "chocolat"	
Mijoter, "riz au lait"	

ECO-DESIGN : Le test a été mené conformément aux réglementations en vigueur en sélectionnant toutes les zones de cuisson de la table de cuisson afin de former une zone unique, ou en utilisant la fonction Flexifull.

# SERVICE APRÈS-VENTE


## AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE:

1. Vérifiez en premier lieu si vous pouvez remédier au problème à l'aide des suggestions de la section **GUIDE DE DÉPANNAGE**.
2. Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.


## SI LE PROBLÈME PERSISTE TOUJOURS APRÈS LES VÉRIFICATIONS PRÉCÉDENTES, CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PRÈS.

Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, toujours préciser:

- une brève description du problème;
- le type et le modèle exact de l'appareil;

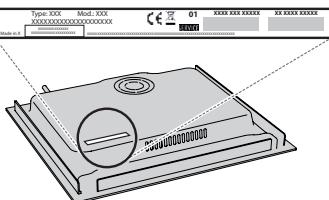

- le numéro de série (numéro après le mot SN sur la plaque signalétique située sous l'appareil). Le numéro de série est également indiqué dans la documentation;

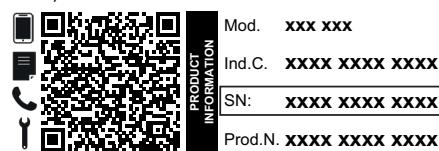

- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si des réparations sont nécessaire, contactez un service après-vente agréé (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement).

En cas d'encastrement affleurant, contactez le Service après-vente pour obtenir le kit de vis de montage (si non présent).

Si l'installation n'est pas au-dessus d'un four intégré, vous pouvez appeler le Service après-vente pour acheter le kit séparateur C00628718 (table de cuisson 60 et 65 cm) ou C00628719 (table de cuisson 77 cm).

Si vous préférez ne pas acheter le kit séparateur assurez-vous qu'un séparateur est installé selon les instructions d'installation.



## Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil;
- En visitant notre site Internet [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Produit sous licence.



**Whirlpool**



**400020006110-B**

**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT**


Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op [www.register10.eu](http://www.register10.eu).



**Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**

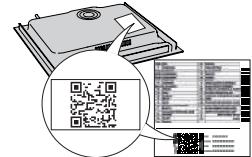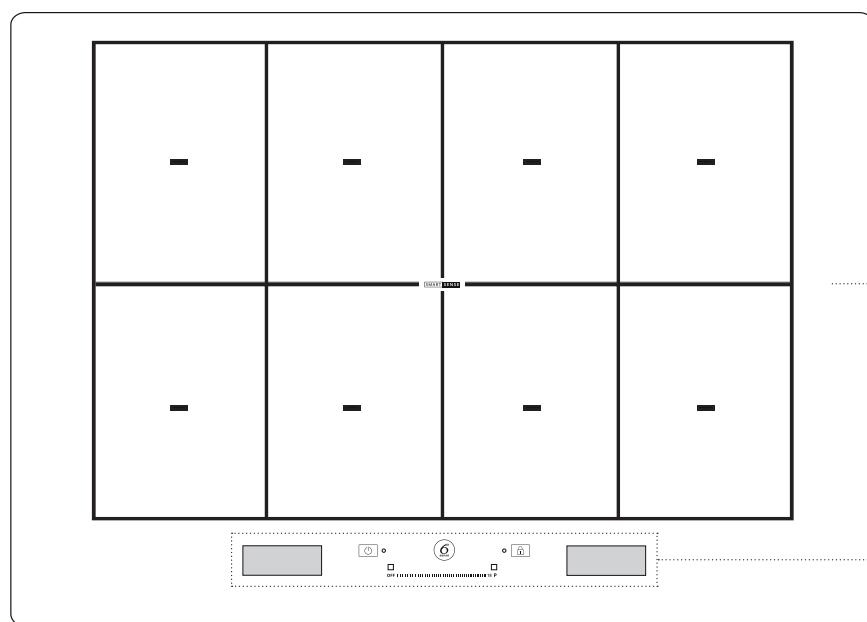**SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT VOOR MEER INFORMATIE****PRODUCTBESCHRIJVING**


1. Kookplaat
2. Bedieningspaneel

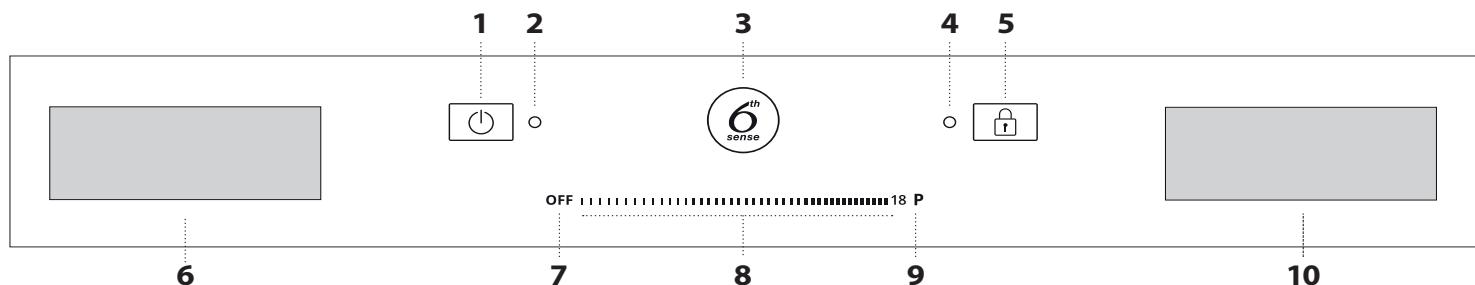**BEDIENINGSPANEEL**

1. Aan/Uit-knop
2. Controlelampje - kookplaat ingeschakeld
3. "6<sup>th</sup> Sense" - toets (speciale functies)
4. Controlelampje - toetsvergrendeling actief
5. Vergrendeling
6. Display van keuze van kookzone
7. Toets voor uitschakeling kookzone
8. Touchscreen
9. Quick Heat toets
10. "Functiebeheer" display

# ACCESOIRES

## POTEN EN PANNEN

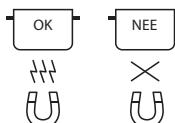

Gebruik alleen potten en pannen van ferromagnetisch materiaal die geschikt zijn voor gebruik op inductiekookplaten. Controleer op de aanwezigheid van het symbool (dat meestal op de onderkant gedrukt is) om te bepalen of de pan geschikt is. Er kan een magneet worden gebruikt om te bepalen of de pannen magnetisch zijn. De kwaliteit en de structuur van de panbodem kunnen de bereidingsprestaties veranderen. Sommige aanduidingen van de diameter van de bodem komen niet overeen met de reële diameter van het ferromagnetische oppervlak.

## LEGE PANNEN OF PANNEN MET EEN DUNNE BODEM

Gebruik geen lege pannen op een ingeschakelde kookplaat. De kookplaat is uitgerust met een intern veiligheidssysteem dat constant de temperatuur controleert en dat de 'automatische uitschakelfunctie' activeert als er hoge temperaturen worden gemeten. Als de kookplaat wordt gebruikt met lege pannen of pannen met een dunne bodem, kan de temperatuur snel toenemen waardoor mogelijk de 'automatische uitschakelfunctie' met een

lichte vertraging wordt ingeschakeld, met schade voor de pannen tot gevolg. Raak niets aan als dit gebeurt en wacht tot alle onderdelen zijn afgekoeld. Neem contact op met het servicecentrum als er een foutbericht verschijnt.

## MINIMALE DIAMETER VAN DE ONDERKANT VAN DE PAN VOOR DE VERSCHILLENDEN KOOKZONES

Om de kookplaat goed te doen werken moet de kookpot een of meer van de referentiepunten, aangegeven op het oppervlak van de kookplaat, bedekken en een gepaste minimumdiameter hebben.

Positionering van accessoire	Minimumdiameter
gecentreerd op 1 punt	10 cm
2 punten bedekt	19 cm
3 punten bedekt	vispan/draadrek
4 punten bedekt (horizontaal)	vispan/draadrek
4 punten (2 + 2) bedekt (verticaal)	26 cm

# EERSTE GEBRUIK

De instellingen van de kookplaat kunnen op elk willekeurig moment worden veranderd. Om de instellingen te veranderen klikt u op het symbool dat op het display van het functiebeheer wordt weergegeven.

Op het menu van de instellingen kan u:

- de taal kiezen;
- de helderheid instellen;
- de geluidssterkte van de alarmsignalen instellen;
- de toetstenen instellen;
- het vermogen van de kookplaat instellen;

- de fabrieksinstellingen van de kookplaat herstellen;
- de versie van de geïnstalleerde software controleren.

Als er zich een storing voordoet in de stroomtoevoer, blijven de instellingen behouden.

## HET VERMOGEN VAN DE KOKPLAAT AFSTELLEN

Het maximale vermogensniveau van de kookplaat kan ingesteld worden op het menu van de instellingen in overeenstemming met de vereisten, of met de kookwekkerduur.

De beschikbare vermogens zijn: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# DAGELIJKS GEBRUIK



## DE KOKPLAAT IN-UITSCHEAKELN (AAN/UIT)

Om de kookplaat in te schakelen houdt u de inschakeltoets circa 1 seconde ingedrukt, tot de displays oplichten.

De kookplaat wordt na 30 seconden automatisch uitgeschakeld als u binnen de tijdspanne geen functie selecteert.

Het kookelement wordt uitgeschakeld als u langer dan 10 seconden op eender welke toets drukt.

Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde knop tot de displays uitgaan. Alle kookzones worden uitgeschakeld.

Als de kookplaat eerder gebruikt werd wanneer u hem uitschakelt, worden alle kookzones uitgeschakeld en de restwarmte-indicator "H" blijft actief tot de kookzones zijn afgekoeld.



### Om een flexibele zone te scheiden:

Druk op het paneel van de zone die u wilt scheiden en blijf 3 seconden lang drukken. Of druk anders op de toets voor "zonescheiding" dat op het display van het functiebeheer wordt weergegeven.

Wanneer de bereidingszone verdeeld is, wordt hetzelfde vermogensniveau ingesteld voor elke afzonderlijke zone.

Als alle geselecteerde bereidingszones niet binnen 30 seconden met een kookpot worden bedekt, verschijnt een dikke streep op het linkerdisplay. Die zone kan opnieuw geactiveerd worden met het commando "Pot toevoegen" op het rechterdisplay.



## BEREIDINGSZONE IN/UITSCHEAKELN EN KOKVERMOGENS REGELN

### De kookzones inschakelen:


1. Schakel de kookplaat in. Als een recipiënt al op zijn plaats staat, detecteert het kookelement het automatisch. Selecteer de aangeduide zone en kies het vermogen.
2. Zet de kookpot in de gekozen bereidingszone en ga na of het één of meerdere referentietekens op het oppervlak van de kookplaat bedekt.

## DE FLEXIBELE ZONE KIEZEN

De flexibele zone is de zone waar verschillende bereidingszones elkaar overlappen en kunnen worden gebruikt als een enkele bereidingszone.

### Om een flexibele zone te creëren:

Selecteer verschillende panelen tegelijkertijd of verschuif ze met uw vinger, om de panelen samen te voegen.

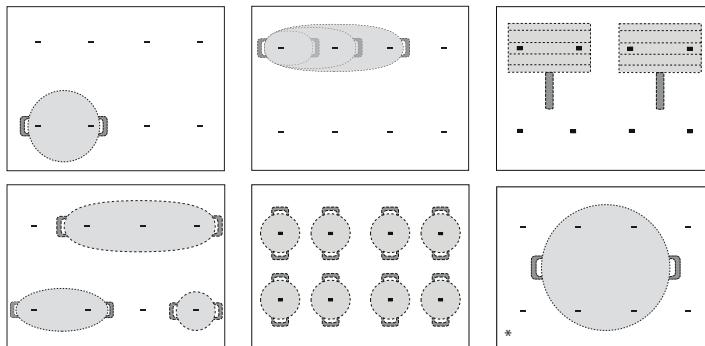


\* Als u deze positie gebruikt, verzekert u dat het voordeel van de maximale vermogenoutput.

Let op: Bedek het display of de schuifbediening niet met accessoires. Als er gereedschap op een van de displays ligt, werkt het kookelement mogelijk niet goed. Op het rechterdisplay wordt de melding "CONTROLEER AANRAAKZONE", verwijder het voorwerp binnen de minuut" weergegeven. Verwijder het voorwerp en wacht tot de melding verdwijnt. Als het probleem aanhoudt, koppelt u de kookplaat los van het stroomnet en sluit u het vervolgens terug aan.

In de kookzones in de buurt van het bedieningspaneel is het raadzaam om pannen binnen de markeringen te houden. Dit geldt zowel voor de bodem als voor de bovenrand van de pannen, die vaak breder is.

Hierdoor wordt oververhitting van het touchpad voorkomen. Voor grillen of frituren gebruikt u zo mogelijk de achterste kookzones.

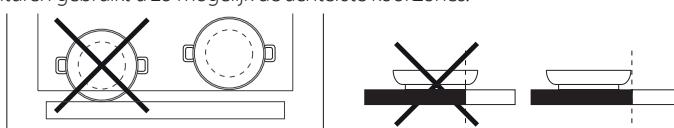

3. Selecteer de bereidingszone of flexibele zone op het linkerdisplay.
4. Stel het gewenste vermogensniveau in door met uw vinger te drukken op of horizontaal te schuiven over de schuifbediening.



Het ingestelde vermogensniveau wordt weergegeven op het paneel van de geselecteerde bereidingszone.




Elke kookzone heeft verschillende verwarmingsinstellingen, die gaan van "1" (minimaal vermogen) tot "18" (maximaal vermogen).

Met de schuifbediening kan ook de snelopwarmfunctie worden gekozen, die met de letter "P" wordt aangegeven op het display.

Let op: Als de pan niet geschikt is voor een inductiekookplaat, als hij niet correct is geplaatst of geen geschikte afmetingen heeft, begint het paneel van de bereidingszone te knipperen. Als er binnen 30 seconden na de selectie geen pan wordt geregistreerd, dan wordt de kookzone uitgeschakeld.

#### **De kookzones uitschakelen:**

Selecteer de bereidingszone op het linkerdisplay en druk op de "OFF" (UIT)-toets bovenaan de schuifbediening. Als de kookzone nog warm is, verschijnt de restwarmte-indicator "H" op het betreffende paneel.

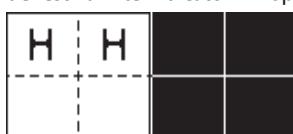

## POT TOEVOEGEN

Wanneer een bereidingszone wordt gebruikt die uit verschillende zones bestaat, kan de kookpot op elender welk punt van de actieve zone geplaatst worden. De kookplaat herkent automatisch de positie van de kookpot. Als u nog een kookpot op de geactiveerde bereidingszone wenst toe te voegen, gebruikt u het commando "Pot toevoegen"  zodat de kookplaat de nieuwe pot detecteert.

## VERGRENDELING

Om te voorkomen dat de kookplaat onbedoeld wordt ingeschakeld tijdens het reinigen of dat de bedieningselementen onbedoeld veranderd worden, drukt u 3 seconden op de toets "Toetsvergrendeling" : een geluidssignaal en een waarschuwingslampje geven aan dat de functie is ingeschakeld.

Het bedieningspaneel wordt vergrendeld, met uitzondering van de uitschakeltoets.

Om de bedieningselementen opnieuw te activeren drukt u opnieuw 3 seconden op de toets "Toetsvergrendeling" . Het waarschuwingslampje gaat uit en de kookplaat is weer actief.

## KOOKWEKKER

Wanneer de kookplaat uitgeschakeld is, kan de rechterdisplay gebruikt worden als kookwekker.

#### **De kookwekker inschakelen:**

1. Schakel de kookplaat in.
2. Druk op het pictogram van de zandloper  dat op het display van het functiebeheer wordt weergegeven.
3. Gebruik de "+"/-" toetsen om de tijd in te stellen.
4. Als de ingestelde tijd verstrekken is, klinkt er een geluidssignaal.

#### **De kookwekker wijzigen of uitschakelen:**

1. Druk op het pictogram van de zandloper  dat op het display van het functiebeheer wordt weergegeven.
2. Gebruik de "+" en "-" toetsen om de gewenste tijd opnieuw in te stellen of druk op de "STOP"-toets om de kookwekker uit te zetten.

## DE BEREIDINGSDUUR INSTELLEN

De kookzones kunnen geprogrammeerd worden om automatisch te worden uitgeschakeld.

#### **De bereidingstijd instellen:**

1. Selecteer de bereidingszone en stel het vereiste vermogensniveau in.
2. Druk op het pictogram van de stopwatch  dat op het display van het functiebeheer wordt weergegeven.
3. Gebruik de "+"/-" toetsen om de tijd in te stellen.
4. Wanneer de ingestelde tijd verstrekken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.

#### **De kookwekker wijzigen of uitschakelen:**

1. Selecteer de actieve bereidingszone.
2. Druk op het pictogram van de stopwatch  dat op het display van het functiebeheer wordt weergegeven.
3. Gebruik de "+" en "-" toetsen om de gewenste tijd opnieuw in te stellen of druk op de "STOP"-toets om de ingestelde bereidingstijd te wissen.

Er kan een bereidingstijd ingesteld worden voor elke zone of flexibele zone met dezelfde procedure.

# SPECIALE FUNCTIES



## 6<sup>th</sup> SENSE

De "6<sup>th</sup> Sense"-toets dient om toegang te krijgen tot speciale functies:

- Kookhulp
- Chef Control
- FlexiFull

Het rechterdisplay van het functiebeheer dient om te navigeren tussen de speciale functies en de gewenste optie te selecteren.

Met de pijltjes verschuift u de beschikbare opties.

Gebruik de toets OK om uw keuze te bevestigen en de dubbele pijl om naar het vorige menu terug te gaan.

## KOOKHULP

Deze functie dient om een van vooraf ingestelde functies te selecteren die u helpen om verschillende types voedingsmiddelen zo goed mogelijk te bereiden. De kookplaat staat de gebruiker bij door de ideale condities voor verwarmen en voorbereiden van de kookpot te leveren. Hij geeft ook richtlijnen voor de verschillende bereidingsfasen zodat optimale resultaten worden bereikt.

### De Kookhulp inschakelen:

1. Druk op de "6<sup>th</sup> Sense"-toets.
2. Selecteer "Kookhulp" op het functiebeheerdisplay en bevestig.




3. Selecteer de voedselcategorie die u wilt bereiden en bevestig.



4. Selecteer de bereidingsmethode en bevestig.




5. Selecteer de bereidingscondities en bevestig.

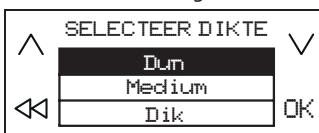



6. U heeft nu vier bereidingszones ter beschikking. Plaats de pan op de juiste plaats en zorg ervoor dat hij tenminste twee van de referentiepunten op het oppervlak van de kookplaat bedekt.

Alleen de "Moka"-bereidingswijze heeft een enkel referentiepunt dat moet worden bedekt.

Wat volgt is een voorbeeld van de positionering van een aantal accessoires.

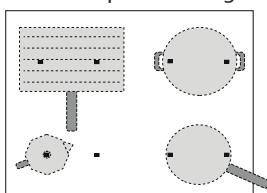

7. Selecteer de gewenste bereidingszone op het linkerdisplay. Er verschijnt een "A" in de geselecteerde zone.

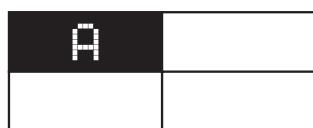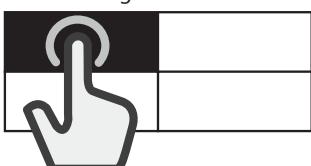

8. Op het rechterdisplay verschijnen instructies die u moet volgen (bijv."Olie toevoegen" of "Voedsel toevoegen"). Na elke fase moet de gebruiker bevestigen om verder te gaan met de bereiding.
9. Het vooraf ingestelde vermogensniveau kan zo nodig op elk ogenblik veranderd worden met de "+" en "-".
10. Wanneer de bereiding klaar is, drukt u op de "STOP"-toets om de bereidingszone uit te schakelen. Als er verschillende zones werden gebruikt voor de bereiding, moet u eerst de bereidingszone selecteren die u wilt uitschakelen.



Let op: De functie "Kookhulp" kan ook geactiveerd worden wanneer een of meer bereidingszone al actief zijn.

### De Kookhulpfunctie inschakelen voor meer dan een bereidingszone:

Na de inschakeling van de functie "Kookhulp" voor de eerste bereidingszone, drukt u opnieuw op de "6<sup>th</sup> Sense"-toets en herhaalt u de inschakelprocedure voor een nieuwe bereidingszone. Zones die al actief zijn kunnen niet geselecteerd worden.

Let op: U kan tot 4 zones gebruiken met de functie "Kookhulp", mits de geselecteerde instelling van het vermogensniveau dat toelaat.

De zones kunnen niet gecombineerd worden om een grotere zone te vormen.

### Traditioneel bereiden wanneer de Kookhulpfunctie ingeschakeld is:

Wanneer de functie "Kookhulp" is ingeschakeld, kan u de bereidingszone, die u wilt inschakelen, selecteren op het linkerdisplay, en het vermogensniveau voor deze zone instellen alvorens deze op normale wijze te gebruiken.

## Extra functies

VOEDINGSGROEP	BEREIDINGSMETHODE
	Vlees Grillen, Braden, Koken
	Vis Grillen, Braden, Koken
	Groenten Grillen, Braden, Koken
	Sauzen (Tomatensaus, Béchamel) Soep (Aanbraden, Sudderen, Roomsoep)
	Desserts Vanillesaus, Panna cotta, Gesmolten chocolade, Pannekoek, Rijststepap
	Eieren Gebakken eieren/Spiegelei, Omelet, Koken (Gekookte eieren), Zachtgekookte eieren, Frittata, Roerei
	Kaas Grillen, Braden, Fondue
	Pasta Koken, Braden, Risotto, Rijststepap
	Dranken Melk, Water, Koffie
	Aangepaste modus Koken, Grillen, Braden, Sudderen, Smelten

## BELANGRIJKSTE BEREIDINGSMETHODES

(Elke methode kan bijkomende opties hebben)

### SMELTEN

Om het voedsel op de ideale smelttemperatuur te brengen en de toestand van het voedsel te handhaven zonder het risico dat het aanbrandt.

Deze methode tast delicate voedingsmiddelen zoals chocolade niet aan en voorkomt dat ze aan de pan blijven plakken.

De mate van bereiding kan op elk ogenblik worden aangepast met de "+" en "-" toetsen op het rechterdisplay.

### SUDDEREN

Voor langere bereidingen en langzaam verdampende vloeistoffen, en om de toestand van het voedsel te handhaven zonder het risico dat het aanbrandt.

Deze methode tast het voedsel niet aan en voorkomt dat het aan de pan blijft plakken.

De kwaliteit en het type van de gebruikte potten en pannen kan van invloed zijn op de prestatie en de kookresultaten.

De mate van bereiding kan op elk ogenblik worden aangepast met de "+" en "-" toetsen op het rechterdisplay.



## KOKEN\*

Om efficiënt water te verwarmen en de gebruiker te waarschuwen wanneer het begint te koken, met een hoorbaar en zichtbaar signaal.

Terwijl hij wacht op de bevestiging van de gebruiker, laat het systeem het water gecontroleerd sudderen om spatten en energieverlies te voorkomen. Wanneer deze functie ingeschakeld is, laat een hoorbaar alarm de gebruiker weten dat de kookpot leeg is (geen water) of drooggekookt is.

Voeg eerst zout toe nadat het kookalarm is afgegaan.



## BRADEN\*

Om een lege kookpot of braadpan op te warmen of klaar te maken. Een hoorbaar en zichtbaar signaal geeft aan dat de ideale temperatuur is bereikt om voedsel in de kookpot of braadpan te doen. Terwijl hij wacht op de bevestiging van de gebruiker, houdt het systeem de temperatuur van het accessoire onder controle om schadelijke temperaturen voor de braadpan en energieverlies te voorkomen.

Gebruik voor optimale condities deze functie met potten en pannen en kruiden aan kamertemperatuur.

Voor deze functie moeten speciale accessoires worden gebruikt.

Gebruik geen deksel - om te beschermen tegen spatten wordt een antispattzeef aanbevolen.

Het valt aan te raden om olie te gebruiken die geschikt is voor bakken wanneer u deze functie gebruikt, zoals verschillende soorten zaadolie.

Wanneer u verschillende oliën gebruikt, let dan heel goed op en houd toezicht tijdens het eerste gebruik.



## GRILLEN\*

Deze functie dient voor het optimaal grillen van een variëteit aan voedsel, op basis van hun dikte. Wanneer de ideale temperatuur is bereikt om voedsel toe te voegen, laat de kookplaat een biep horen. De kookplaat stabiliseert de temperatuur tijdens het koken en houdt hem constant. Zodra de gebruiker bevestigt dat voedsel werd toegevoegd, begint het bereiden.

Het valt aan te raden het voedsel voor te bereiden tijdens het opwarmen zodat u het onmiddellijk kan toevoegen zodra u de biep hoort.

Gebruik voor optimale condities deze functie met potten en pannen en kruiden aan kamertemperatuur.

Als u het draadrek, dat voor dit doel is ontworpen, niet gebruikt, let dan heel goed wanneer u de grillfunctie de eerste maal gebruikt, aangezien de kwaliteit van de bodem de verwarmingstijd kan beïnvloeden.

Accessoires met een zeer dunne bodem kunnen op korte tijd zeer hoge temperaturen bereiken.



## MOKA\*

Deze functie dient om de "mokka"-koffiepotten voor fornuizen automatisch te verwarmen. De verwarmingscyclus wordt ingeschakeld door de functie in het menu te selecteren en er gaat een biep af wanneer de koffie klaar is. De functie is geprogrammeerd om automatisch te worden uitgeschakeld om spatten te voorkomen. Controleer altijd of de beschreven voorwaarden in acht worden genomen wanneer u hem de eerste maal gebruikt. Gebruik voor optimale condities deze functie met koffiepotten en water aan kamertemperatuur.

### \*Voor deze functies is het gebruik van speciale accessoires aanbevolen:

- voor koken: WMF SKU: 07.7524.6380
- voor braden: WMF SKU: 05.7528.4021
- grillen: WMF SKU: 05.7650.4291
- voor Moka-koffiepot, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Let op: Verplaats de potten en pannen nooit tijdens de eerste minuut van het verwarmen zodat de kookplaat optimaal kan functioneren.

## CHEF CONTROL

Deze functie verdeelt de kookplaat in vier bereidingszones, die tegelijkertijd worden ingeschakeld aan een vooraf ingesteld vermogensniveau. Dit maakt het mogelijk om potten en pannen van de ene naar de andere zone te verplaatsen, zodat u kunt koken met verschillende temperaturen.

### De functie Chef Control inschakelen:

1. Plaats de pan op de juiste plaats.
2. Druk op de "6th Sense"-toets.
3. Selecteer "Chef Control" op het functiebeheerdisplay en bevestig.



4. De vier bereidingszonepanelen worden weergegeven op het linkerdisplay, met het overeenkomende vermogensniveau (laag, gemiddeld, hoog).
5. Als u pannen wilt toevoegen, gebruikt u het "Pot toevoegen"-commando  $\square +$ .
6. Om de functie af te sluiten, drukt u op "STOP".



### Het vermogen van een bereidingszone veranderen:

1. Selecteer de bereidingszone.
2. Selecteer het gewenste vermogensniveau door met uw vingers over de schuifbediening te gaan, die 1 seconde lang zichtbaar blijft.
3. Het woord dat het geselecteerde vermogensniveau aangeeft (laag, gemiddeld, hoog) wordt opnieuw weergegeven.

Let op: De veranderde instellingen worden opgeslagen totdat u ze opnieuw verandert of reset.

## FLEXIFULL


Met deze functie kan u de gehele kookplaat als een enkele kookzone gebruiken.

### De functie Flexifull inschakelen:

1. Plaats de pan op de juiste plaats.
2. Druk op de "6th Sense"-toets.
3. Selecteer "Flexifull" op het functiebeheerdisplay en bevestig.



4. Stel het gewenste vermogensniveau in op de schuifbediening. Het ingestelde vermogensniveau wordt op het linkerdisplay weergegeven.
5. Als u pannen wilt toevoegen, gebruikt u het "Pot toevoegen"-commando  $\square +$ .
6. Om deze functie af te sluiten, drukt u op "STOP".

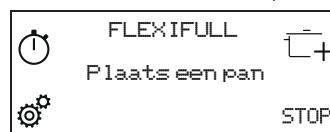

## INDICATOREN

### H RESTWARMTE

Wanneer de letter "H" wordt weergegeven op een van de panelen van het selectedisplay van de bereidingszone, betekent dit dat de bereidingszone nog heet is. Wanneer de bereidingszone is afgekoeld, verdwijnt de "H".

## BEREIDINGSTABEL

VERMOGENSNIVEAU		BEREIDINGSTYPE	AANBEVOLEN GEBRUIK Met aanduiding van kookervaring en -gewoonten
Max. warmte-instelling	P	Snel verwarmen	Ideal om gauw de temperatuur te verhogen om snel water aan de kook te brengen of om snel vocht te verwarmen.
	14 - 18	Bakken, koken	Ideal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriesproducten te bakken, water snel aan de kook te brengen.
		Braden, fruiten, koken, grillen	Ideal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen.
	10 - 14	Braden, koken, stomen, fruiten, grillen	Ideal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen, en accessoires voor te verwarmen.
		Koken, stoven, fruiten, grillen, koken tot het smeuïg is	Ideal om te stoven, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende lange tijd).
	5 - 9	Koken, sudderen, inkoken, smeuïg maken	Ideal voor langere bereidingen (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met bijbehorend vocht (bijv. water, wijn, bouillon, melk) en pasta smeuïg maken.
			Ideal voor langere bereidingen (hoeveelheden kleiner dan een liter: rijst, saus, braadstukken, vis) met vloeistoffen (bijv. water, wijn, bouillon, melk).
	1 - 4	Smelten, ontgooien	Ideal om boter zacht te maken, voorzichtig chocolade te smelten, producten van kleine afmetingen te ontgooien.
Geen vermogen	Off	-	Kookplaat in stand-by of uitgeschakeld (mogelijke aanwezigheid van restwarmte na afloop van de bereiding, aangegeven door H).

## SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

### Belangrijk:

- Controleer voor het reinigen of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicatie ('H') niet wordt weergegeven.**
- Gebruik geen schuursponsjes of schuurmatjes, omdat hiermee het glas wordt beschadigd.
- Reinig de kookplaat na elk gebruik (wanneer deze is afgekoeld) om aanslag en vlekken door voedselresten te verwijderen.
- Suiker of voedsel met een hoog suikergehalte kan tot beschadiging van de kookplaat leiden en moet direct verwijderd worden.
- Door zout, suiker en zand kan het glasoppervlak bekraast raken.
- Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of een speciale kookplaatreiniger (volg de instructies van de fabrikant).
- Gemorste vloeistoffen in de kookzones kunnen ervoor zorgen dat de pannen bewegen of trillen.
- Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.

Als het iXelium™-logo op het glas verschijnt, dan is de kookplaat behandeld met de iXelium™-technologie, een exclusieve afwerking van Whirlpool die perfecte reinigingsresultaten garandeert en het oppervlak van de kookplaat langer glanzend houdt.

### Volg onderstaande tips om iXelium™-kookplaten te reinigen:

- Gebruik een zachte doek (microvezel is het beste) die is bevochtigd met water of met dagelijks schoonmaakmiddel voor glas.
- Laat voor de beste resultaten een paar minuten een natte doek op het glazen oppervlak van de kookplaat liggen.

## PROBLEEMOPLOSSING

- Controleer of er geen stroomuitval is.
- Als u er niet in slaagt de kookplaat na gebruik uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact trekken.
- Als bij de inschakeling van de kookplaat op het display alfanumerieke codes worden weergegeven, dient u volgens onderstaande tabel te handelen.

Let op: De aanwezigheid van water, gemorste vloeistoffen uit pannen of eventuele objecten op de toetsen van de kookplaat kunnen leiden tot het per abuis activeren of deactiveren van de toetsenblokkeringenfunctie.

Foutcode	Beschrijving	Mogelijke oorzaken	Zorg
C81, C82	Het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld door te hoge temperaturen.	De interne temperatuur van de elektronische onderdelen is te hoog.	Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u hem weer gebruikt.
F02, F04	Het aansluitvoltage is niet goed.	De sensor detecteert een verschil tussen het voltage van het apparaat en het voltage van de netvoeding.	Koppel de kookplaat los van het elektriciteitsnet en controleer de aansluiting.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Koppel de kookplaat los van de netvoeding. Wacht een aantal seconden en sluit de kookplaat weer op de netvoeding aan. Neem contact op met het servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen en vermeld de foutcode die op het display verschijnt.		

## GELUIDEN DIE TIJDENS DE WERKING WORDEN GEPRODUCEERD

Een inductiekookplaat kan sissen of kraken tijdens de normale werking. Deze geluiden zijn afkomstig van het kookgerei en houden verband met de kenmerken van de panbodems (bijvoorbeeld als de bodem uit verschillende lagen bestaat of onregelmatig is).

Deze geluiden kunnen variëren afhankelijk van het type gebruikt kookgerei en van de hoeveelheid voedsel dat het bevat en zijn geen symptoom van een gebrek.

## GECONTROLEERD KOKEN

Onderstaande tabel is speciaal opgesteld om het voor inspectiediensten mogelijk te maken om onze producten te gebruiken.

Gecontroleerde bereidingen	Gecontroleerde bereidingsposities
Warmteverdeling, 'Pannenkoekentest' volgens EN 60350-2 §7.3	
Warmteprestatie, 'Fritestest' volgens EN 60350-2 §7.4	
Smelten en warmhouden, 'chocolade'	
Sudderden, 'Rijstebrij'	

ECO-DESIGN: De test is uitgevoerd in overeenstemming met de reglementen door alle kookzones van de kookplaat te selecteren en één zone te vormen of door de Flexifull-functie te gebruiken.

## **CONSUMENTENSERVICE**


#### **VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE KLANTENSERVICE:**

1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de aanwijzingen in het hoofdstuk **PROBLEEMOPLOSSING**.
  2. Zet het apparaat aan en uit om te controleren of het probleem is opgelost.


**ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS, NEEMT U CONTACT OP MET DE DICHTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE.**

Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, vermeld altijd:

- een korte beschrijving van de storing;
  - het type en het exacte model van het apparaat;

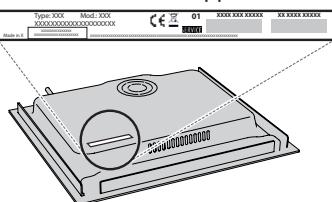

- het serienummer (nummer na het woord SN op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat). Het serienummer is ook vermeld in de documentatie;

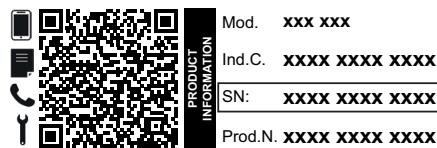

- uw volledige adres;
  - uw telefoonnummer.

Wend u tot een erkende Consumenten Service indien reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).

Bel bij een verzonken inbouwinstrument de Klantenservice en vraag om een set montageschroeven (indien niet aanwezig).

Als de kookplaat niet boven een ingebouwde oven wordt geïnstalleerd, kunt u contact opnemen met de Klantenservice voor de aankoop van de kit voor scheiding C00628718 (kookplaat van 60 en 65 cm) of C00628719 (kookplaat van 77 cm).

Als u de scheiding liever niet koopt, zorg er dan voor dat een scheiding wordt geïnstalleerd volgens de instructies voor de installatie.

**Beleid, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u:**

- Met de QR-code van uw apparaat;
  - Op onze website [docs.whirlpool.eu/docs](http://docs.whirlpool.eu/docs);
  - Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

®/TM/ © 2025 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd.




**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO  
WHIRLPOOL**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto  
su [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente  
le istruzioni di sicurezza.

**SI PREGA DI SCANSIONARE  
IL CODICE QR SUL PROPRIO  
APPARECCHIO PER OTTENERE  
MAGGIORI INFORMAZIONI**

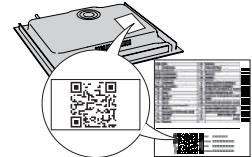


## DESCRIZIONE PRODOTTO

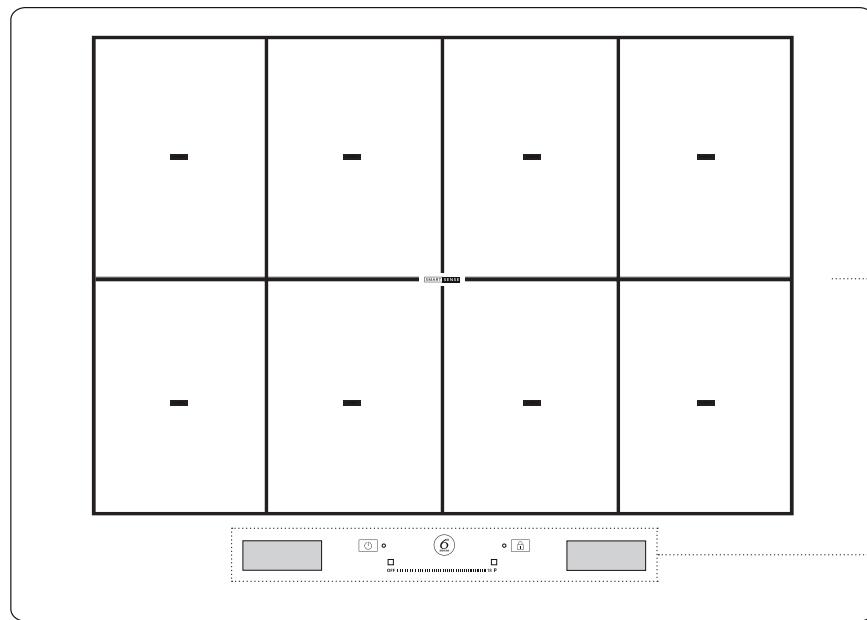

1. Piano di cottura
2. Pannello di controllo


## PANNELLO DI CONTROLLO

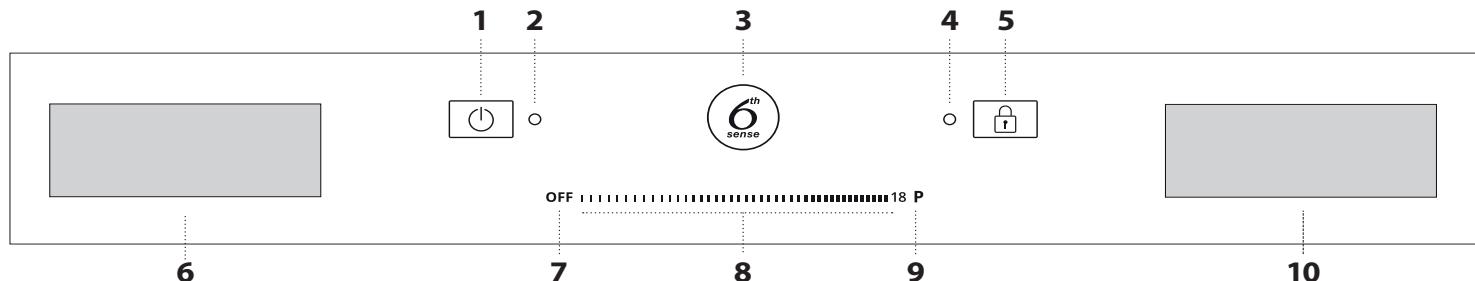

1. Tasto di accensione/spegnimento
2. Spia luminosa piano cottura acceso
3. Tasto 6<sup>th</sup> Sense (funzioni speciali)
4. Spia luminosa Blocco tasti attivo
5. Blocco tasti
6. Display selezione zona cottura
7. Tasto di spegnimento della zona cottura
8. Tastiera a scorrimento
9. Tasto di riscaldamento rapido
10. Display gestione funzioni

# ACCESSORI

## PENTOLE E PADELLE

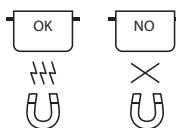

Usare solo pentole e padelle ferromagnetiche adatte ai piani a induzione. Per determinare se una pentola è adatta, controllare se riporta il simbolo (generalmente impresso sul fondo). È possibile avallarsi di una calamita per verificare se le pentole sono rilevabili magneticamente. La qualità e la geometria del fondo della pentola possono far variare le prestazioni di cottura. Alcuni diametri del fondo non corrispondono all'effettivo diametro ferromagnetico.

## PENTOLE VUOTE O CON FONDO SOTTILE

Non utilizzare pentole o padelle vuote quando il piano è acceso. Il piano è equipaggiato con un sistema di sicurezza interno che controlla costantemente la temperatura e attiva la funzione "spegnimento automatico" in caso di temperature elevate. In caso di utilizzo con pentole vuote o sottili può accadere che la temperatura si innalzi molto velocemente e lo spegnimento automatico intervenga con un

leggero ritardo andando a danneggiare la pentola. In questi casi non toccare nulla ed attendere il raffreddamento delle parti coinvolte. Se compaiono messaggi di errore dopo l'accaduto, chiamare l'assistenza.

## DIAMETRI MINIMI PENTOLE PER LE DIVERSE AREE DI COTTURA

Per il corretto funzionamento è necessario che la pentola copra uno o più punti di riferimento riportati sulla superficie del piano e che abbia un diametro minimo adeguato.

Posizionamento accessorio	Diametro minimo
centrato su 1 punto	10 cm
2 punti coperti	19 cm
3 punti coperti	pesciera/griglia
4 punti orizzontali coperti	pesciera/griglia
4 punti (2 + 2) verticali coperti)	26 cm

# PRIMO UTILIZZO

In ogni momento è possibile cambiare le impostazioni del piano. Per cambiare le impostazioni cliccare sul simbolo che compare sul display gestione funzioni.

Dal menu impostazioni è possibile:

- selezionare la lingua;
- regolare la luminosità;
- regolare il volume degli avvisi sonori;
- regolare il tono dei tasti;
- regolare la potenza del piano;

- resettare il piano con le impostazioni di fabbrica;
- verificare la versione del software.

In caso di interruzione di corrente le impostazioni vengono mantenute.

## REGOLARE LA POTENZA DEL PIANO

Dal menu impostazioni è possibile impostare il livello massimo di potenza raggiungibile dal piano cottura in base alle esigenze o alla portata del proprio contatore.

I livelli di potenza disponibili sono: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,4kW.

# USO DIARIO



## ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL PIANO COTTURA

Per accendere il piano premere per circa 1 secondo il tasto di accensione finché non si illuminano i display.


Se non si seleziona nessuna funzione, dopo 30 secondi il piano cottura si disattiva automaticamente. Il piano di cottura si spegne premendo un qualsiasi tasto per più di 10 secondi.

Per spegnere, premere lo stesso tasto fino a quando i display si spengono. Tutte le zone di cottura vengono disattivate.

Se il piano cottura è in uso, spegnendolo, tutte le zone di cottura si disattivano e l'indicatore di calore residuo "H" rimane acceso fino a quando le zone di cottura si sono raffreddate.

## SELEZIONE ZONA COTTURA

Nel display di sinistra è possibile selezionare la zona cottura desiderata premendo il riquadro corrispondente. Sulle zone non selezionate compare una riga leggera.

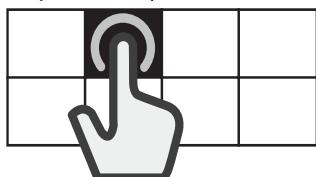


## SELEZIONE AREA FLESSIBILE

L'area flessibile è l'unione di più zone cottura che si comportano come un'unica zona.

### Per creare un'area flessibile:

Selezionare contemporaneamente più riquadri o scorre il dito unendo progressivamente i riquadri.

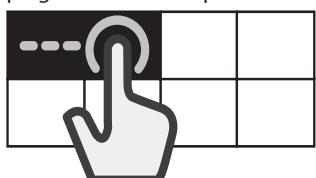

## Per dividere un'area flessibile:

Tenere premuto per almeno 3 secondi il riquadro relativo alla zona che si desidera separare. In alternativa premere il tasto "Dividi zona" che compare nel display gestione funzioni.

Dividendo l'area cottura viene riproposto lo stesso livello di potenza su ognuna delle zone separate.


Se sulle zone di cottura selezionate non si appoggia una pentola entro 30 secondi, sul display di sinistra compaiono delle righe ravvicinate. Per riattivare l'area è possibile usare il comando "Aggiungi pentola" dal display di destra.



## ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLE ZONE COTTURA E REGOLAZIONE DELLA POTENZA



### Per attivare le zone cottura:

1. Accendere il piano cottura. Se è già presente un recipiente, il piano cottura lo rileva automaticamente. Selezionare la zona consigliata per scegliere la potenza.
2. Posizionare la pentola nella zona di cottura prescelta assicurandosi che questa copra uno o più punti di riferimento riportati sulla superficie del piano.

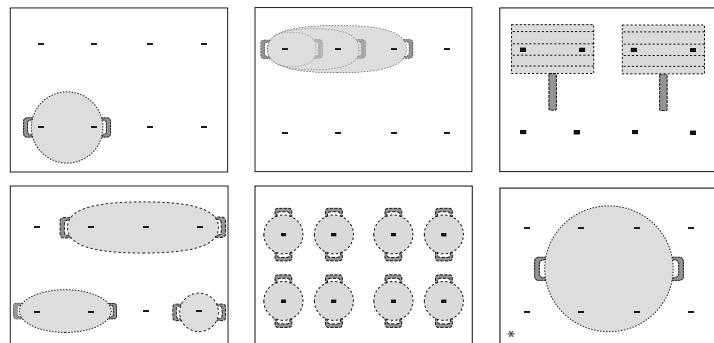

\* Sfruttando questa posizione si ottiene la massima erogazione di potenza.

**Nota:** Evitare di coprire con gli accessori i display e la tastiera a scorrimento. Nel caso un utensile dovesse coprire uno dei display, il piano potrebbe non funzionare correttamente. Sul display di destra apparirà "CONTROLLARE AREA TOUCH", rimuovere oggetto entro un minuto". Rimuovere quindi gli oggetti e attendere che il messaggio scompaia. Se persiste togliere e ridare corrente al piano. Nelle zone vicine al pannello di controllo si suggerisce di mantenere pentole e padelle all'interno della serigrafia (considerando sia il fondo che il bordo tendenzialmente più largo). Questo evita eccessivi surriscaldamenti della tastiera. Per cotture tipo grigliatura o frittura si consiglia di utilizzare le zone posteriori dove possibile.



3. Selezionare la zona cottura desiderata o un'area flessibile nel display di sinistra.
4. Impostare il livello di potenza desiderato premendo o muovendo il dito orizzontalmente lungo la tastiera a scorrimento.

**OFF**

Nel riquadro della zona cottura selezionata appare il livello di potenza impostato.

	12	


Ogni zona cottura offre diversi livelli di potenza che vanno da "1" (potenza minima) a "18" (potenza massima).

Tramite la tastiera a scorrimento è anche possibile selezionare la funzione di riscaldamento rapido, visualizzata sul display con la lettera "P".

**Nota:** Se la pentola non è adatta per la cottura a induzione, non è posizionata correttamente o non è delle dimensioni adeguate il riquadro della zona cottura lampeggia. Entro 30 secondi dalla selezione, se non viene rilevata nessuna pentola, la zona di cottura interessata si spegne.

#### Per disattivare le zone cottura:

Selezionare la zona cottura nel display di sinistra e premere il tasto "OFF" presente all'inizio della tastiera scorrimento. Se la zona cottura è ancora calda, sul riquadro corrispondente appare l'indicatore di calore residuo "H".

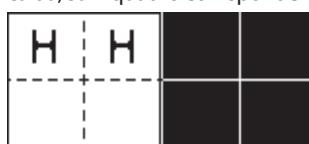

#### AGGIUNGI PENTOLA

Quando si usa un'area di cottura composta da più zone è possibile posizionare la pentola a piacimento sull'area cottura attiva. Il piano riconosce automaticamente il reale posizionamento.

Qualora si desideri aggiungere un'ulteriore pentola nell'area cottura attiva, usare il comando "Aggiungi pentola"

per permettere al piano di rilevare una nuova pentola.



#### BLOCCO TASTI

Per prevenire l'attivazione accidentale del piano durante le operazioni di pulizia o la modifica dei comandi durante la cottura, premere per 3 secondi il pulsante "Blocco tasti"

un segnale acustico e una spia luminosa segnalano l'avvenuta attivazione. Il pannello dei comandi viene bloccato ad eccezione del tasto di spegnimento. Per riattivare i comandi premere nuovamente per 3 secondi il pulsante "Blocco tasti"

. La spia luminosa si spegne e il piano è nuovamente attivo.



#### CONTAMINUTI

Quando il piano cottura non è attivo, è possibile usare il display di destra come contaminuti.

#### Per attivare il contaminuti:

1. Accendere il piano cottura.
2. Premere l'icona con la clessidra
3. Usare i tasti "+" e "-" per impostare il tempo desiderato.
4. Allo scadere del tempo impostato viene emesso un segnale acustico.

#### Per modificare o disattivare il contaminuti:

1. Premere l'icona con la clessidra
2. Usare i tasti "+" e "-" per reimpostare il tempo desiderato o premere il tasto "STOP" per disattivare il contaminuti.



#### IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI COTTURA

E' possibile programmare lo spegnimento automatico delle zone cottura.

#### Per impostare il tempo di cottura:

1. Selezionare la zona cottura e impostare il livello di potenza desiderato.
2. Premere l'icona con il cronometro
3. Usare i tasti "+" e "-" per impostare il tempo desiderato.
4. Allo scadere del tempo impostato viene emesso un segnale acustico e la zona cottura si spegne automaticamente.

#### Per modificare o disattivare il tempo di cottura impostato:

1. Selezionare la zona cottura attiva.
2. Premere l'icona con il cronometro
3. Usare i tasti "+" e "-" per reimpostare il tempo desiderato o premere il tasto "STOP" per disattivare il tempo di cottura impostato.

E' possibile impostare il tempo di cottura per ogni zona o area flessibile eseguendo la stessa procedura.

# FUNZIONI SPECIALI

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Con il tasto "6<sup>th</sup> Sense" è possibile accedere alle funzioni speciali:

- Cottura assistita
- Chef Control
- Flexifull

Nel display gestione funzioni di destra è possibile navigare all'interno delle funzioni speciali e selezionare l'opzione desiderata.

Con le frecce  $\wedge \vee$  si scorrono le opzioni disponibili.

Con il tasto **OK** si conferma la scelta e con la doppia freccia  $\leftarrow \leftarrow$  si torna al menu precedente.

## COTTURA ASSISTITA

Consente di selezionare una tra le funzioni preimpostate che permettono di cucinare al meglio diverse tipologie di cibo.

Il piano assiste l'utente fornendo le condizioni ideali per gestire il riscaldamento della pentola e del condimento. Fornisce inoltre le istruzioni da seguire per i diversi passaggi durante la cottura, che permettono di ottenere risultati ottimali.

### Per attivare la funzione Cottura assistita:

1. Premere il tasto 6<sup>th</sup> Sense.
2. Selezionare nel display gestione funzioni "Cottura assistita" e confermare.



3. Selezionare la categoria di cibo che si intende cucinare e confermare.



4. Selezionare il metodo di cottura e confermare.




5. Selezionare le condizioni per la cottura e confermare.




6. Le zone di cottura diventano quattro. Posizionare la pentola facendo attenzione a coprire due punti di riferimento riportati sulla superficie del piano.

Solo per la modalità di cottura "Moka" è possibile coprire un solo punto.

Qui di seguito un'esempio di posizionamento degli accessori.

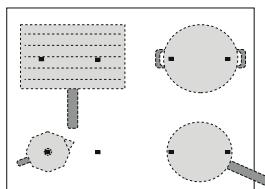

7. Selezionare nel display di sinistra la zona di cottura desiderata. Sulla zona selezionata compare una "A".

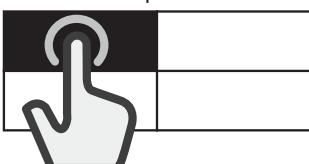

8. Nel display di destra compaiono le istruzioni da seguire (es. "Aggiungere olio" o "Aggiungere cibo"). Al termine di ogni passaggio confermare per proseguire con la cottura.
9. Se necessario, è possibile modificare in ogni momento la potenza preimpostata del piano usando i tasti "+" e "-".
10. A cottura ultimata premere il tasto "STOP" per spegnere la zona cottura. Se durante la cottura si sono usate più zone, selezionare prima la zona cottura che si desidera spegnere.



Nota: È possibile attivare la funzione "Cottura assistita" anche quando una o più zone cottura sono già attive.

### Per attivare la funzione Cottura assistita per più zone cottura:

Dopo aver attivato la "Cottura assistita" per la prima zona cottura, premere nuovamente il tasto 6<sup>th</sup> Sense e ripetere la procedura di attivazione per una nuova zona cottura. La zona già attiva non sarà selezionabile.

Nota: È possibile utilizzare sino a 4 zone con la funzione "Cottura assistita" se la potenza impostata del piano lo permette.

Le zone non si possono unire per formare un'area più grande.

### Per usare il metodo di cottura tradizionale quando è attiva la funzione Cottura assistita:

Quando è attiva la "Cottura assistita", è possibile selezionare nel display di sinistra la zona cottura che si desidera attivare e impostare la potenza per usarla in maniera tradizionale.

### Opzioni selezionabili

CATEGORIA DI CIBO	METODO DI COTTURA
Carne	Grigliare, Saltare in padella, Bollire
Pesce	Grigliare, Saltare in padella, Bollire
Verdure	Grigliare, Saltare in padella, Bollire
Salse, sughi	Salse (Pomodoro, Besciamella) Minestre e zuppe (Rosolare, Sobbollire, Zuppa cremosa)
Dolci	Crema pasticcera, Panna cotta, Cioccolato fuso, Pancake, Budino di riso
Uova	Uova fritte, Omelette, Bollire (Uova sode, À la coque), Frittata, Strapazzate
Formaggio	Grigliare, Saltare in padella, Fonduta
Pasta	Bollire, Saltare in padella, Risotto, Budino di riso
Bevande	Latte, Acqua, Moka
Modalità personalizzata	Bollire, Grigliare, Saltare in padella, Sobbollire, Fondere

### METODI DI COTTURA PRINCIPALI

(ogni metodo può prevedere al suo interno ulteriori opzioni)

#### FONDERE

Per portare l'alimento ad una temperatura ideale allo scioglimento e mantenere questa condizione senza rischio di bruciature. Non danneggia cibi delicati come il cioccolato ed evita che questi rimangano attaccati alla pentola.

In qualsiasi momento è possibile perfezionare l'andamento della cottura utilizzando i tasti "+" e "-" del display di destra.

#### SOBBOLLIRE

Per cuocere per tempi prolungati e far evaporare lentamente i liquidi, mantenendo questa condizione senza rischi di bruciature. Non danneggia il cibo ed evita che questo rimanga attaccato alla pentola.

La qualità e il tipo di pentola possono incidere sul risultato o sui tempi di cottura.

In qualsiasi momento è possibile perfezionare l'andamento della cottura utilizzando i tasti "+" e "-" del display di destra.



### BOLLIRE\*

Per riscaldare in modo efficiente l'acqua e avvisare quando questa ha iniziato a bollire, tramite un segnale sonoro e visivo.

In attesa di conferma il sistema mantiene l'acqua ad un soffolore controllato evitando fuoriuscite e sprechi di energia. Durante questa funzione è attivo un allarme acustico, che avvisa nel caso in cui la pentola sia vuota (senz'acqua) o in caso l'acqua sia evaporata.

Aggiungere il sale solo dopo il segnale acustico del raggiungimento della bollitura.

### SALTARE IN PADELLA\*

Per preriscaldare l'accessorio a vuoto o con del condimento. Tramite un segnale acustico e visivo viene segnalato il raggiungimento della temperatura ideale all'inserimento del cibo. In attesa di conferma il sistema mantiene l'accessorio ad una temperatura controllata evitando di superare soglie dannose per la pentola oltre che ad evitare sprechi di energia.

La condizione ottimale è quella in cui si utilizza la funzione partendo con pentola e condimento a temperatura ambiente.

Per questa funzione è necessario l'utilizzo dell'accessorio dedicato.

Non utilizzare il coperchio, per proteggere dagli schizzi è consigliato l'utilizzo di una protezione antispruzzo.

Si consiglia l'utilizzo di oli adatti alla frittura, oli di semi vari. Nel caso di utilizzo di olio differente, sorvegliare sempre la cottura al primo utilizzo.

### GRIGLIARE\*

Permette di grigliare alimenti in maniera ottimale a seconda del loro spessore. Al raggiungimento della temperatura ideale per l'inserimento del cibo, il piano emette un segnale acustico. Il piano stabilizza quindi la temperatura raggiunta mantenendola costante. Confermando l'inserimento del cibo, inizia la fase di cottura.

Si consiglia di preparare l'alimento durante la fase di riscaldamento e inserirlo appena dopo il segnale acustico.

La condizione ottimale è quella in cui si utilizza la funzione partendo con pentola e condimento a temperatura ambiente.

Se non si utilizza la griglia dedicata, fare attenzione al primo utilizzo, la qualità del fondo può incidere sui tempi di preriscaldamento e fondi molto sottili possono raggiungere temperatura molto alta in poco tempo.



### MOKA\*

Permette di utilizzare la moka in modo automatico. Selezionando la funzione all'interno del menu, è possibile far avviare il ciclo di riscaldamento e un segnale acustico avviserà quando il caffè è pronto. La funzione è programmata per spegnersi automaticamente, evitando fuoriuscite. Controllare sempre al primo utilizzo che le condizioni descritte vengano rispettate. La condizione ottimale è quella in cui si utilizza la funzione partendo con moka e acqua a temperatura ambiente.

#### \*Per queste funzioni è preferibile e consigliato l'utilizzo degli accessori dedicati:

- per bollire: WMF SKU: 07.7524.6380
- per saltare in padella: WMF SKU: 05.7528.4021
- per grigliare: WMF SKU: 05.7650.4291
- per Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Nota: Cercare di non muovere la pentola o la padella durante il primo minuto di riscaldamento per permettere al piano di funzionare al meglio.

### CHEF CONTROL


Divide il piano in quattro zone cottura e le attiva contemporaneamente a una potenza predefinita. Con questa funzione è possibile spostare le pentole da una zona all'altra continuando la cottura a temperature diverse.

#### Per attivare la funzione Chef Control:

1. Posizionare la pentola.
2. Premere il tasto 6<sup>th</sup> Sense.
3. Selezionare nel display gestione funzioni "Chef Control" e confermare.



4. Sul display di sinistra vengono visualizzati i quattro riquadri delle zone cottura con il relativo livello di potenza (basso, medio, alto).
5. Se si desiderano aggiungere ulteriori pentole, usare il comando "Aggiungi pentola" □+.
6. Per uscire dalla funzione premere "STOP".

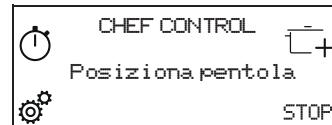

#### Per modificare la potenza di una zona cottura:

1. Selezionare la zona cottura.
2. Selezionare la potenza desiderata trascinando il dito sulla tastiera a scorrimento che rimane visibile per 1 secondo.
3. In base alla potenza riappare la parola corrispondente al livello selezionato (basso, medio, alto).

Nota: Le impostazioni modificate vengono mantenute sino a quando non le si cambia nuovamente o non si resettano le impostazioni.

### FLEXIFULL


Permette di usare tutto il piano cottura come se fosse un'unica area di cottura.

#### Per attivare la funzione Flexifull:

1. Posizionare la pentola.
2. Premere il tasto 6<sup>th</sup> Sense.
3. Selezionare nel display gestione funzioni "Flexifull" e confermare.



4. Impostare il livello di potenza desiderato sulla tastiera a scorrimento. Il livello di potenza impostato appare sul display di sinistra.
5. Se si desiderano aggiungere ulteriori pentole, usare il comando "Aggiungi pentola" □+.
6. Per uscire dalla funzione premere "STOP".

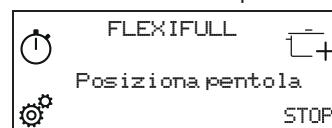

## **INDICATORI**



## CALORE RESIDUO

Quando in un riquadro del display selezione zona cottura compare la lettera "H" significa che la relativa zona cottura è ancora calda. Quando la zona cottura si raffredda, la "H" scompare.

# TABELLA DI COTTURA

LIVELLO DI POTENZA		TIPOLOGIA DI COTTURA	UTILIZZO CONSIGLIATO L'indicazione affianca l'esperienza e le abitudini di cottura
Potenza massima	P	Riscaldare rapidamente	Ideale per innalzare in breve tempo la temperatura del cibo fino a veloce ebollizione in caso di acqua o per riscaldare velocemente liquidi di cottura.
	14 - 18	Friggere, bollire	Ideale per rosolare, iniziare una cottura, friggere prodotti surgelati, portare a ebollizione rapidamente.
		Rosolare, soffriggere, bollire, grigliare	Ideale per soffriggere, mantenere bolliture vivaci, cuocere e grigliare.
	10 - 14	Rosolare, cuocere, stufare, soffriggere, grigliare	Ideale per soffriggere, mantenere bolliture leggere, cuocere e grigliare, preriscaldare accessori.
		Cuocere, stufare, soffriggere, grigliare, mantecare	Ideale per stufare, mantenere bolliture delicate, cuocere (per lunga durata) e mantenere grigliature prolungate.
	5 - 9	Cuocere, sobbollire, addensare, mantecare	Ideale per cotture prolungate (riso, sughi, arrosti, pesce) in presenza di liquidi di accompagnamento (es. acqua, vino, brodo, latte), mantecare la pasta.
			Ideale per cotture prolungate (volumi inferiori al litro: riso, sughi, arrosti, pesce) in presenza di liquidi di accompagnamento (es. acqua, vino, brodo, latte).
	1 - 4	Fondere, scongelare	Ideale per ammorbidente il burro, fondere delicatamente il cioccolato, scongelare prodotti di piccole dimensioni.
		Mantenere in caldo, mantecare risotti	Ideale per il mantenimento in caldo di piccole porzioni di cibo appena cucinate o tenere in temperatura piatti di portata e mantecare risotti.
Potenza zero	Off	-	Piano di cottura in posizione di stand-by o spento (possibile presenza di calore residuo da fine cottura, segnalato con "H").

## **PULIZIA E CURA**

**Importante:**

- **Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che le zone di cottura siano spente e che l'indicatore di calore residuo ("H") non sia visualizzato.**
  - Non utilizzare spugne abrasive o pagliette in quanto possono rovinare il vetro.
  - Dopo ciascun utilizzo, pulire il piano di cottura (una volta raffreddato) per rimuovere eventuali depositi e macchie dovuti a residui di cibo.
  - Lo zucchero e gli alimenti ad elevato contenuto di zuccheri danneggiano il piano di cottura e devono essere immediatamente rimossi.
  - Sale, zucchero e sabbia possono graffiare la superficie in vetro.
  - Utilizzare un panno morbido, carta assorbente da cucina o uno specifico detergente per piani di cottura (seguire le istruzioni del produttore).
  - Le fuoriuscite di liquidi sulle zone di cottura possono causare spostamenti o vibrazioni delle pentole.
  - Dopo aver pulito il piano cottura, asciugarlo accuratamente.

Se sul vetro è presente il logo iXelium™, il piano di cottura è stato trattato con la tecnologia iXelium™, una finitura esclusiva di Whirlpool che garantisce una perfetta pulizia e preserva a lungo la brillantezza della superficie.

**Per la pulizia dei piani cottura iXelium™ attenersi alle seguenti raccomandazioni:**

- Usare un panno morbido (meglio se in microfibra) inumidito con acqua o con un detergente per vetri di uso quotidiano.
  - Per un risultato migliore, lasciare il vetro a contatto con un panno umido per un paio di minuti.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Controllare che non ci siano interruzioni nella fornitura di energia elettrica.
- Se dopo avere utilizzato il piano di cottura, non si riesce a spegnerlo, staccare il piano dalla rete elettrica.
- Se, quando il piano di cottura è acceso, sul display appaiono i codici alfanumerici, consultare le seguenti tabelle per le istruzioni.

**Nota:** La presenza di acqua, liquido fuoriuscito dalle pentole o oggetti di qualsiasi genere posati su un qualsiasi tasto del piano possono provocare l'attivazione o la disattivazione involontaria del blocco del pannello comandi.

Codice errore	Descrizione	Possibili cause	Soluzione
C81, C82	Il pannello comandi si spegne a causa di temperature eccessivamente elevate.	La temperatura interna dei componenti elettronici è troppo elevata.	Attendere che il piano cottura si raffreddi prima di utilizzarlo di nuovo.
F02, F04	La tensione del collegamento è errata.	Il sensore rileva una discrepanza tra la tensione dell'apparecchio e la tensione dell'alimentazione di rete.	Disconnettere il piano cottura dall'alimentazione di rete e controllare il collegamento elettrico.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Scollegare il piano di cottura dalla rete elettrica. Attendere qualche secondo e ricollegare il piano alla rete elettrica. Se il problema persiste, chiamare il centro assistenza e specificare il codice di errore che compare a display.		

## RUMORI



I piani cottura a induzione possono produrre sibili o crepitii durante il normale funzionamento.

Questi rumori provengono in realtà dalle pentole e sono legati alle caratteristiche dei fondi (ad esempio, quando i fondi sono fatti di diversi strati di materiale o sono irregolari).

Questi rumori possono variare a seconda delle pentole e dei tegami utilizzati e dalla quantità di alimenti che contengono, e non segnalano alcun tipo di difetto.

## COTTURE VERIFICATE

Di seguito una tabella creata appositamente per facilitare gli enti di controllo all'uso dei nostri prodotti.

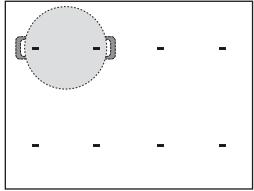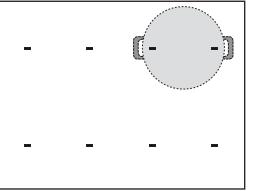Cotture verificate	Posizioni verificate
Distribuzione del calore, "Frittelle" test secondo EN 60350-2 §7.3	
Prestazioni di riscaldamento, "Patatine fritte" test secondo EN 60350-2 §7.4	
Scioglimento, "cioccolato"	
Sobbollore, "riso e latte"	

ECO-DESIGN: il test è stato eseguito seguendo la normativa e impostando il piano selezionando tutte le zone a formare un'unica area oppure usando la funzione FlexiFull.

# SERVIZIO ASSISTENZA


## PRIMA DI CHIAMARE IL SERVIZIO ASSISTENZA:

1. Verificare se non sia possibile eliminare da soli i guasti. Vedere "RISOLUZIONE DEI PROBLEMI".
2. Spegnere e riaccendere l'apparecchio per assicurarsi che l'inconveniente sia stato eliminato.


## SE DOPO I SUDETTI CONTROLLI IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA PIÙ VICINO.

Quando si contatta il nostro servizio assistenza, indicare sempre:

- una breve descrizione del guasto;
- il tipo e il modello esatti del prodotto;

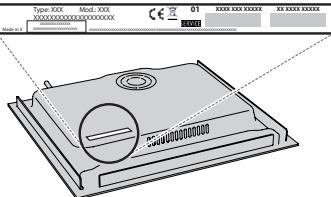

- il numero di serie (è il numero che si trova dopo la parola SN sulla targhetta matricola posta sotto l'apparecchio); Il numero di serie è indicato anche nella documentazione;

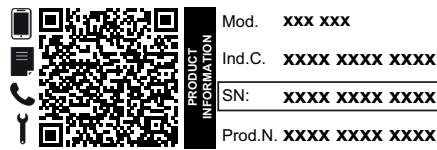

- il proprio indirizzo completo;
- il proprio numero di telefono.

Qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro del Servizio Assistenza (a garanzia dell'utilizzo di pezzi di ricambio originali e di una corretta riparazione).

Nel caso di installazione a incasso, contattare il Servizio Assistenza per richiedere il kit di viti (se non presente).

In caso di installazione non sopra un forno da incasso, è possibile chiamare il Servizio Post Vendita per acquistare il kit divisore C00628718 (piano cottura 60 e 65 cm) o C00628719 (piano cottura 77 cm).

Se si preferisce non acquistare il kit divisore, assicurarsi che venga installato un divisore secondo le istruzioni di installazione.

## Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Utilizzando il codice QR nel proprio apparecchio;
- Visitando il nostro sito web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

\*/TM/ © 2025 Whirlpool. Prodotto su licenza.



**Whirlpool**

**400020006110-B**


**GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




**Antes de usar el aparato, lea atentamente las  
Instrucciones de seguridad.**

**ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU  
APARATO PARA OBTENER MÁS  
INFORMACIÓN**

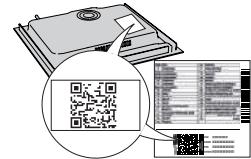


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

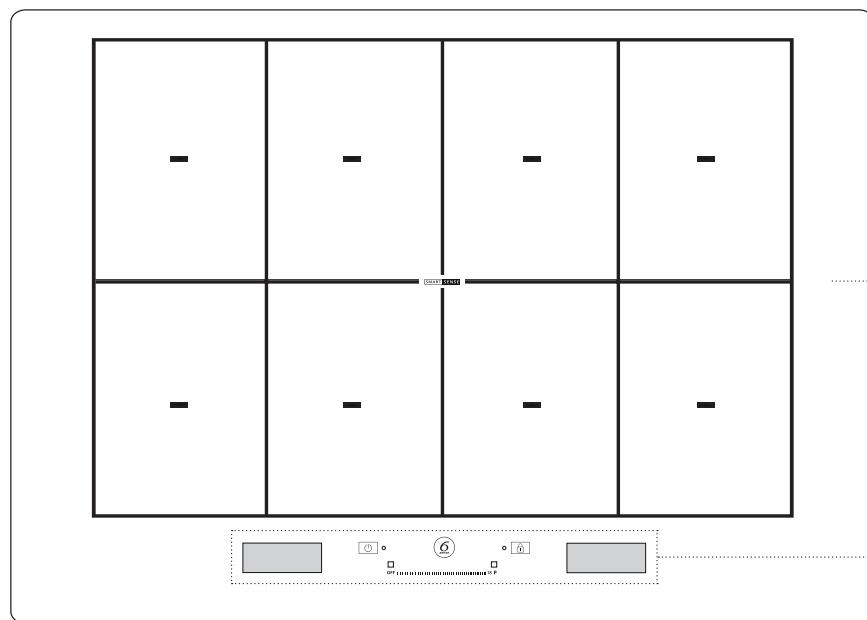

1. Placa de cocción
2. Panel de control



## PANEL DE CONTROL

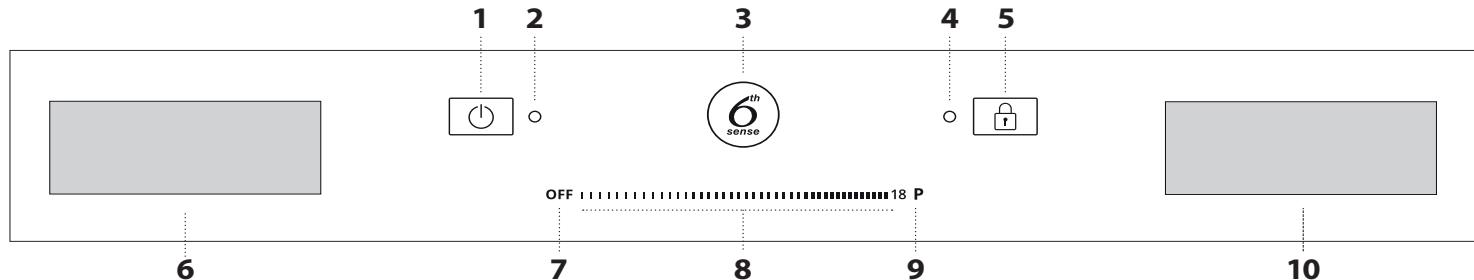

1. Botón de encendido
2. Luz del indicador: placa encendida
3. Botón 6<sup>th</sup> Sense (funciones especiales)
4. Luz del indicador: bloqueo de teclas activo
5. Cierre
6. Pantalla de selección de zona de cocción
7. Botón de apagado de la zona de cocción
8. Pantalla táctil de deslizamiento
9. Botón de calentamiento rápido
10. Pantalla "Administrar funciones"

# ACCESORIOS

## OLLAS Y SARTENES



Utilice solo ollas y sartenes fabricadas con materiales ferromagnéticos y aptas para placas de inducción.

Para saber si una olla es apta, busque el símbolo (generalmente estampado en la base). Puede utilizar un imán para comprobar que las ollas sean magnéticas.

La calidad y la estructura del fondo de la olla pueden alterar el rendimiento de la cocción. Algunas de las indicaciones del diámetro del fondo no se corresponden con el diámetro real de la superficie ferromagnética.

## OLLAS VACÍAS U OLLAS CON BASE FINA

No utilice ollas o sartenes vacías cuando la placa esté encendida. La placa está equipada con un sistema interno de seguridad que controla constantemente la temperatura y activa la función "apagado automático" cuando se detectan temperaturas demasiado altas. Si se utiliza con ollas vacías u ollas con base fina, la temperatura podría subir muy rápidamente y la función de "apagado

automático" podría iniciarse con un ligero retraso, dañando la olla o la sartén. Si esto sucede, no toque nada y espere a que todos los componentes se enfrien. Si aparece algún mensaje de error, llame al Servicio Postventa.

## DIÁMETRO MÍNIMO DE LA BASE DE LA OLLA/SARTÉN PARA LAS DISTINTAS ZONAS DE COCCIÓN

Para garantizar el correcto funcionamiento de la placa, la olla debe cubrir al menos uno de los puntos de referencia indicados en la superficie de la placa y debe tener un diámetro mínimo apropiado.

Posicionamiento del accesorio	Diámetro mínimo
centrado en 1 punto	10 cm
2 puntos cubiertos	19 cm
3 puntos cubiertos	besuguera/rejilla
4 puntos cubiertos (horizontal)	besuguera/rejilla
4 puntos (2 + 2) cubiertos (vertical)	26 cm

# PRIMER USO

Puede cambiar los ajustes de la placa en cualquier momento. Para cambiar los ajustes, haga clic en el símbolo que aparece en la pantalla de administración de funciones.

En el menú de ajustes puede:

- seleccionar el idioma;
- ajustar el brillo;
- ajustar el volumen de las alertas de sonido;
- ajustar los tonos de los botones;

- ajustar la potencia de la placa;
- restaurar los ajustes de fábrica de la placa;
- comprobar la versión de software instalada.

Si se produce un corte de corriente, los ajustes se mantienen.

## AJUSTAR LA POTENCIA DE LA PLACA

El nivel de potencia máximo de la placa puede configurarse en el menú de ajustes, según las necesidades o la duración del temporizador.

Están disponibles los siguientes niveles de potencia: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# USO DIARIO



## ENCENDER/APAGAR LA PLACA

Para encender la placa, mantenga pulsado el botón de encendido 1 segundo hasta que se enciendan las pantallas.

La placa se desactivará automáticamente después de 30 segundos si no selecciona una función durante este tiempo.


La placa se apaga si presiona cualquier botón durante más de 10 segundos.

Para apagarla, pulse el mismo botón hasta que las pantallas se apaguen. Todas las zonas de cocción están desactivadas.

Si la placa se ha utilizado, cuando la apague todas las zonas de cocción se desactivarán y el indicador de calor residual "H" permanecerá iluminado hasta que las zonas de cocción se hayan enfriado.

## SELECCIONAR LA ZONA DE COCCIÓN

Puede seleccionar la zona de cocción que desee si pulsa sobre el panel correspondiente de la pantalla de la izquierda. Aparecerá una franja suave en todas las zonas de cocción sin seleccionar.

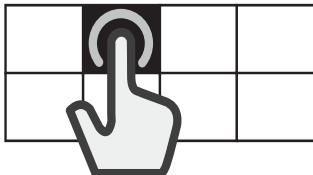


## SELECCIONAR LA ZONA FLEXIBLE

La zona flexible es un área en la que se solapan varias zonas de cocción y puede utilizarse como una única zona de cocción.

### Para crear una zona flexible:

Seleccione múltiples paneles o deslice su dedo sobre ellos para ir uniendo los paneles.

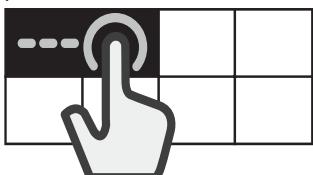

### Para dividir una zona flexible:

Mantenga pulsado el panel correspondiente a la zona que desea separar durante 3 segundos. También puede pulsar el botón "dividir zona" que aparece en la pantalla de administración de funciones.

Cuando la zona de cocción se divide, se establece el mismo nivel de potencia para todas las zonas separadas.







Si en 30 segundos todas las zonas de cocción no están cubiertas por una olla, aparecerá una franja opaca en la pantalla de la izquierda. Se puede reactivar esa zona desde la pantalla de la derecha, con el comando "Añadir olla".



## ACTIVAR/DEACTIVAR LAS ZONAS DE COCCIÓN Y AJUSTAR LA POTENCIA

### Para activar las zonas de cocción:



- Encienda la placa. Si un recipiente ya está colocado, el fogón lo detecta automáticamente. Seleccione la zona sugerida para escoger la potencia.
- Coloque la olla en la zona de cocción escogida, asegurándose de que cubra al menos uno de los puntos de referencia de la superficie de la placa.

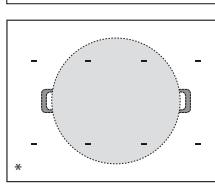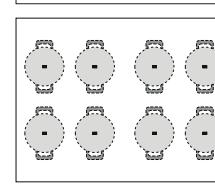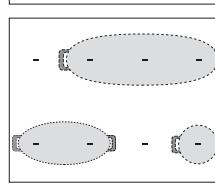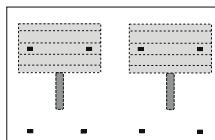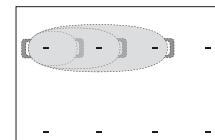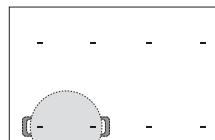

\* Si utiliza esta posición podrá aprovechar un rendimiento de potencia al máximo.

Nota: No cubra la pantalla o la pantalla táctil de deslizamiento con accesorios. Si algún utensilio cubre una de las pantallas, el fogón puede no funcionar correctamente. En la pantalla de la derecha, aparecerá el mensaje "COMPROBAR LA ZONA TÁCTIL", retire el objeto en un minuto". Retire el objeto y espere a que desaparezca el mensaje. Si el problema persiste, desconecte y vuelva a conectar la superficie de cocción al suministro eléctrico.


En las zonas de cocción que se encuentran junto al panel de control, se recomienda mantener las ollas y sartenes dentro de las marcas (teniendo en cuenta tanto la base de las sartenes como la parte superior, cuyo diámetro suele ser más grande). Esto evita un sobrecalentamiento excesivo del panel táctil. A la hora de freír o cocinar a la parrilla, use las zonas de cocción traseras siempre que sea posible.

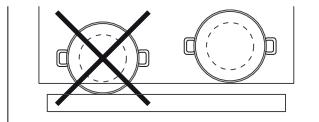

3. Seleccione la zona de cocción o la zona flexible en la pantalla de la izquierda.
4. Establezca el nivel de potencia deseado pulsando o moviendo el dedo horizontalmente por la pantalla táctil de deslizamiento.

**OFF** **18 P**

El nivel de potencia establecido aparecerá en el panel de la zona de cocción seleccionada.

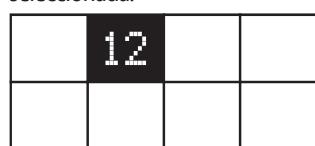

Cada zona de cocción ofrece distintos niveles de potencia, de "1" (potencia mínima) a "18" (potencia máxima).

Utilizando la pantalla táctil de deslizamiento también se puede seleccionar la función de calentamiento rápido, que aparecerá en la pantalla con la letra "P".

Nota: Si la olla no es adecuada para placas de inducción, si no está colocada correctamente o si no es del tamaño apropiado, el panel de la zona de cocción parpadeará. Si no se detecta ninguna olla en 30 segundos o no se selecciona nada, la zona de cocción se apagará.

#### Para desactivar las zonas de cocción:

Seleccione la zona de cocción en la pantalla de la izquierda y pulse el botón "OFF" (Apagado) en la parte superior de la pantalla táctil de deslizamiento. Si la zona de cocción todavía está caliente, el indicador de calor residual "H" se mostrará en el panel correspondiente.



#### AÑADIR OLLA

Cuando utilice una zona de cocción compuesta por varias zonas, la olla puede colocarse en cualquier punto de la zona activa. La placa reconocerá automáticamente la posición real de la olla.

Si desea añadir una olla adicional a la zona de cocción activa, utilice el comando "Añadir olla" para que la placa detecte la nueva olla.



#### BLOQUEO DE TECLAS

Para evitar que la placa se active accidentalmente mientras la limpia o para evitar que los controles se cambien accidentalmente mientras cocina, mantenga pulsado el botón "Bloqueo de teclas" durante 3 segundos: una señal acústica y una luz de advertencia indican que esta función se ha activado. El panel de control se bloqueará, excepto la función de apagado.

Para volver a activar los controles, mantenga pulsado de nuevo el botón "Bloqueo de teclas" durante 3 segundos. La luz de advertencia se apagará y la placa volverá a estar activa de nuevo.



#### TEMPORIZADOR

Cuando la placa está apagada, puede utilizar la pantalla de la derecha como temporizador.

##### Para activar el temporizador:

1. Encienda la placa.
2. Pulse el ícono del reloj de arena que aparece en la pantalla de administración de funciones.
3. Utilice los botones "+"/-" para configurar el tiempo.
4. Una vez transcurrido el tiempo establecido, suena una señal acústica.

##### Para cambiar o desactivar el temporizador:

1. Pulse el ícono del reloj de arena que aparece en la pantalla de administración de funciones.
2. Utilice los botones "+" y "-" para restablecer el tiempo deseado o pulse el botón "STOP" para apagar el temporizador.



#### PARA CONFIGURAR EL TIEMPO DE COCCIÓN

Las zonas de cocción pueden programarse para que se apaguen automáticamente.

##### Para ajustar el tiempo de cocción:

1. Seleccione la zona de cocción y configure el nivel de potencia deseado.
2. Pulse el ícono del cronómetro que aparece en la pantalla de administración de funciones.
3. Utilice los botones "+"/-" para configurar el tiempo.
4. Al cumplirse el tiempo programado, la señal acústica se activa y la zona de cocción se apaga automáticamente.

##### Para cambiar o desactivar el temporizador de cocción:

1. Seleccione la zona de cocción activa.
2. Pulse el ícono del cronómetro que aparece en la pantalla de administración de funciones.
3. Utilice los botones "+" y "-" para restablecer el tiempo deseado o pulse el botón "STOP" para cancelar el tiempo de cocción configurado.

Puede configurar un tiempo de cocción para cada zona o para la zona flexible siguiendo los mismos pasos.

# FUNCIONES ESPECIALES

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

El botón "6<sup>th</sup> Sense" permite a los usuarios el acceso a varias funciones especiales:

- Cocción Asistida
- Chef Control
- Flexifull

En la pantalla de administración de funciones de la derecha puede navegar entre las funciones especiales y seleccionar la opción deseada.

Puede desplazarse con las flechas  $\wedge \vee$  por las funciones disponibles.

Pulse el botón OK para confirmar su elección y la flecha doble  $\leftarrow\rightleftarrows$  para volver al menú anterior.

### COCCIÓN ASISTIDA

Esta función le permite seleccionar una de las funciones preestablecidas, que le ayudarán a cocinar una variedad de tipos de alimentos distintos del mejor modo posible.

La placa asiste al usuario ofreciéndole las condiciones ideales para calentar y sazonar la olla. También ofrece instrucciones que deberá seguir durante las distintas fases de la cocción para conseguir unos resultados óptimos.

#### Para activar la función de Cocción asistida:

1. Pulse el botón "6<sup>th</sup> Sense".
2. Seleccione "Cocción asistida" en la pantalla de administración de funciones y confirme.



3. Seleccione la categoría de alimento que desea cocinar y confirme.



4. Seleccione el método de cocción y confirme.




5. Seleccione las condiciones de cocción y confirme.




6. Ahora habrá disponibles cuatro zonas de cocción. Coloque la olla en posición, asegurándose que cubre al menos dos de los puntos de referencia de la superficie de la placa.

El modo de cocción "Moka" es el único que permite cubrir un solo punto de referencia.

A continuación se muestra un ejemplo de posición para varios accesorios.

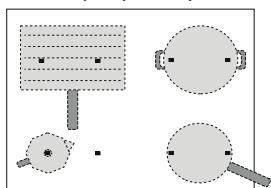

7. Seleccione la zona de cocción deseada en la pantalla de la izquierda. En la zona seleccionada aparecerá una "A".

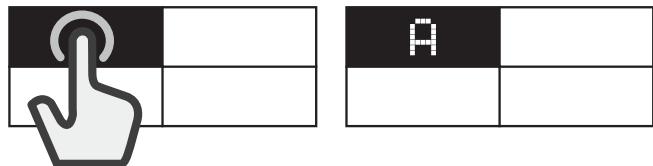

8. En la pantalla de la derecha aparecerán las instrucciones que debe seguir (p.ej. "Añadir el aceite" o "Añadir los alimentos"). Al final de cada fase, el usuario debe confirmar para seguir con la cocción.
9. Si es necesario, el nivel de potencia preestablecido puede cambiarse en cualquier momento utilizando los botones "+" y "-".
10. Cuando la cocción se haya completado, pulse el botón "STOP" para apagar la zona de cocción. Si se han utilizado varias zonas durante la cocción, primero debe seleccionar la zona de cocción que desea apagar.



Nota: La función "Cocción asistida" puede activarse incluso si una o más de las zonas de cocción ya están activas.

#### Para activar la función de Cocción asistida en más de una zona de cocción:

Una vez activada la función de "Cocción asistida" en la primera zona de cocción, pulse el botón "6<sup>th</sup> Sense" de nuevo y repita el proceso de activación en una nueva zona de cocción. No se pueden seleccionar las zonas que ya están activas.

Nota: Puede utilizar hasta 4 zonas con la función "Cocción asistida" siempre que los ajustes seleccionados de nivel de potencia lo permitan.  
Las zonas no pueden combinarse para formar una zona de mayor tamaño.

#### Paracocinar de manera tradicional mientras la función de Cocción asistida esté activa:

Cuando la función de "Cocción asistida" esté activa, puede seleccionar la zona de cocción que desea activar en la pantalla de la izquierda y configurar el nivel de potencia para esta zona antes de seguir utilizándola de forma normal.

#### Opciones que puede seleccionar

CATEGORÍA DE ALIMENTO	MÉTODO DE COCCIÓN
	Carne Interrogatorio intenso, Sarten para freir, Hirviendo
	Pescado Interrogatorio intenso, Sarten para freir, Hirviendo
	Vegetales Interrogatorio intenso, Sarten para freir, Hirviendo
	Salsas, salsas, sopas Salsas (Tomate, Bechamel) Sopas (Abrasando, Hervir a fuego lento, Sopas cremosas)
	Postre Natillas, Panna cotta, Chocolate derretido, Crepe, Arroz con leche
	Huevos Huevos fritos, Tortilla francesa, Hirviendo (Huevos cocidos, Pasados por agua), Tortilla, Revuelto
	Queso Interrogatorio intenso, Sarten para freir, Fondue
	Pasta Hirviendo, Sarten para freir, Risotto, Arroz con leche
	Bebida Leche, Agua, Moka-cafetera
	Personalizado Hirviendo, Interrogatorio intenso, Sarten para freir, Hervir a fuego lento, Derritiendo

**MÉTODOS DE COCCIÓN PRINCIPALES**

(Cada método puede incluir opciones adicionales)

**DERRETIR**

Para alcanzar la temperatura ideal para derretir alimentos y mantener este estado sin riesgo de quemarlos.

Este método no daña los alimentos delicados, como el chocolate, y evita que se peguen a la olla.

La velocidad de cocción puede ajustarse en cualquier momento utilizando los botones "+" y "-" de la pantalla de la derecha.

**COCINAR A FUEGO LENTO**

Para los platos de cocción lenta y para evaporar líquidos lentamente, mantiene el estado de los alimentos sin riesgo de quemarlos. Este método no daña los alimentos y evita que se peguen a la olla.

La calidad y el tipo de la olla pueden afectar al rendimiento o a los tiempos de cocción.

La velocidad de cocción puede ajustarse en cualquier momento utilizando los botones "+" y "-" de la pantalla de la derecha.

**HIRVIENDO\***

Para calentar el agua de forma eficaz y alertar al usuario cuando esta empieza a hervir mediante una señal acústica o visual.

Mientras espera la confirmación del usuario, el sistema mantiene el agua en un hervor controlado, evitando derramar el líquido y malgastar energía. Mientras esta función está activa, una alarma acústica advierte al usuario si la olla está vacía (sin agua) o si el agua se ha evaporado por completo. No añada la sal hasta que haya sonado la alerta de hervor.

**SARTÉN PARA FREÍR\***

Para calentar o condimentar una olla o sartén vacía. Una señal acústica y visual indica que se ha alcanzado la temperatura ideal para añadir los alimentos a la olla o a la sartén. Mientras espera la confirmación del usuario, el sistema mantiene el accesorio a una temperatura controlada evitando que la sartén alcance temperaturas peligrosas y evitando malgastar energía. Para alcanzar unas condiciones óptimas, utilice esta función con ollas y condimentos a temperatura ambiente.

Para esta función deben utilizarse accesorios específicos.

No utilice la tapa: para evitar las salpicaduras se recomienda un protector contra salpicaduras.

Se recomienda utilizar aceites apropiados para freír cuando se cocina con esta función, como aceites de semillas de varios tipos. Se utiliza aceites distintos, tenga especial cuidado y supervise la cocción durante su primer uso.

**INTERROGATORIO INTENSO\***

Esta función permite conseguir un gratinado óptimo para varios alimentos según su espesor. Cuando se alcanza la temperatura ideal para añadir los alimentos, la placa emite un sonido. Luego, la placa estabiliza la temperatura durante la cocción y la mantiene constante. Cuando el usuario confirma que se han añadido los alimentos, comienza la cocción.

Se recomienda preparar los alimentos durante la fase de calentamiento y añadirlos en cuanto suene la señal acústica.

Para alcanzar unas condiciones óptimas, utilice esta función con ollas y condimentos a temperatura ambiente.

Si no está utilizando la parrilla diseñada para este propósito, tenga especial cuidado cuando utilice la función de grill por primera vez, ya que la calidad de la base podría afectar a los tiempos de calentamiento. Los accesorios con bases demasiado finas pueden alcanzar temperaturas muy altas en poco tiempo.

**MOKA\***

Esta función permite calentar automáticamente las cafeteras "Moka". El ciclo de calentamiento puede activarse seleccionando la función en el menú y cuando el café esté listo se oirá una señal acústica. La función está programada para apagarse automáticamente, evitando las salpicaduras. Cuando la utilice por primera vez, compruebe siempre que se cumplan las condiciones descritas. Para unas condiciones óptimas, utilice esta función con la cafetera y el agua a temperatura ambiente.

**\*Para estas funciones se recomienda el uso de accesorios específicos:**

- para hirviendo: WMF SKU: 07.7524.6380
- para sartén para freír: WMF SKU: 05.7528.4021
- para interrogatorio intenso: WMF SKU: 05.7650.4291
- para Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Nota: Intente no mover la olla o sartén durante el primer minuto de calentamiento para que la placa funcione de un modo óptimo.

**CHEF CONTROL**


Esta función divide la placa en cuatro zonas de cocción y las activa simultáneamente en el nivel de potencia preestablecido. Le permite mover ollas de una zona a otra para poder seguir cocinando a distintas temperaturas.

**Para activar la función de Chef Control:**

1. Coloque la olla en posición.
2. Pulse el botón "6<sup>th</sup> Sense".
3. Seleccione "Chef Control" en la pantalla de administración de funciones y confírmelo.



4. Los paneles de las cuatro zonas de cocción aparecen en la pantalla de la izquierda con el nivel de potencia correspondiente (baja, media, alta).
5. Si desea añadir más ollas, utilice el comando "Añadir olla" □+.
6. Para salir de esta función, pulse "STOP".

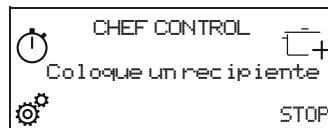**Para cambiar la potencia de una zona de cocción:**

1. Seleccione la zona de cocción.
2. Seleccione el nivel de potencia deseado deslizando el dedo por la pantalla táctil de deslizamiento, que permanecerá visible durante 1 segundo.
3. Volverá a aparecer la palabra correspondiente al nivel de potencia seleccionado (baja, media, alta).

Nota: Los ajustes modificados se guardarán hasta que vuelva a cambiarlos o los reinicie.

**FLEXIFULL**


Esta función le permite utilizar toda la placa como una sola zona de cocción.

**Para activar la función Flexifull:**

1. Coloque la olla en posición.
2. Pulse el botón "6<sup>th</sup> Sense".
3. Seleccione "Flexifull" en la pantalla de administración de funciones y confírmelo.



4. Configure el nivel de potencia deseado en la pantalla táctil de deslizamiento. El nivel de potencia configurado aparecerá en la pantalla de la izquierda.
5. Si desea añadir más ollas, utilice el comando "Añadir olla" □+.
6. Para salir de esta función, pulse "STOP".

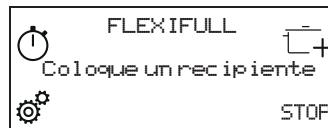

## INDICADORES

### H CALOR RESIDUAL

Si la letra "H" aparece en uno de los paneles de la pantalla de selección de zona de cocción, esto significa que la zona de cocción correspondiente todavía está caliente. Cuando la zona de cocción se enfria, la "H" desaparece.

## TABLA DE COCCIÓN

NIVEL DE POTENCIA		TIPO DE COCCIÓN	RECOMENDACIONES DE USO La indicación se añade a la experiencia y los hábitos de cocción
Potencia máxima	P	Calentar rápidamente	Ideal para aumentar con rapidez la temperatura de los alimentos hervidos (en agua) o para calentar rápidamente líquidos de cocción.
	14 - 18	Freír, hervir	Ideal para dorar, comenzar una cocción, freír productos congelados y llevar líquidos a ebullición con rapidez.
		Dorar, saltear, hervir, gratinar	Ideal para saltear, mantener vivo el hervor, cocinar y gratinar.
	10 - 14	Dorar, cocer, guisar, saltear, gratinar	Ideal para saltear, mantener el hervor, cocinar y gratinar y precalentar accesorios.
		Cocer, guisar, saltear, gratinar, cocer hasta mantecar	Ideal para guisar, mantener el hervor, cocinar y gratinar (para largos periodos).
	5 - 9	Cocer, cocinar a fuego lento, espesar, mantecar	Ideal para cocciones lentas (arroz, salsas, carne, pescado) con líquidos de acompañamiento (p. ej. agua, vino, caldo, leche) y para mantecar pastas.
			Ideal para cocciones lentas (volúmenes inferiores al litro: arroz, salsas, carne, pescado) con líquidos (p.ej., agua, vino, caldo, leche).
	1 - 4	Derretir, descongelar	Ideal para ablandar mantequilla, derretir chocolate delicadamente y descongelar elementos pequeños.
		Mantener la comida caliente, cocer arroz	Ideal para mantener calientes pequeñas porciones de alimentos recién cocidos o fuentes para servir, y para mantecar arroz.
Potencia cero	Off	-	Placa de cocción en posición de stand-by o apagada ( posible presencia de calor residual de fin de cocción, señalizado con "H").

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### Importante:

- **Antes de la limpieza, asegúrese de que las zonas de cocción están apagadas y de que no se muestra el indicador de calor residual ("H").**
- No utilice esponjas o estropajos abrasivos, ya que podrían dañar el cristal.
- Despues de cada uso, limpie la placa (cuando esté fría) para eliminar cualquier resto o mancha de comida.
- El azúcar o los alimentos con alto contenido de azúcar pueden dañar la placa y deben eliminarse inmediatamente.
- La sal, el azúcar y la arena podrían rayar la superficie de cristal.
- Utilice un paño suave, papel de cocina absorbente o un limpiador especial para placas (siga las instrucciones del fabricante).
- El derramamiento de líquidos en las zonas de cocción puede provocar que las ollas se muevan o vibren.
- Despues de limpiar la placa, séquela bien.

Si aparece el logo de iXelium™ en el cristal, la placa está tratada con tecnología iXelium™, un acabado exclusivo de Whirlpool que asegura unos resultados de limpieza perfectos y mantiene la superficie de la placa brillante durante más tiempo.

### Para limpiar placas con iXelium™, siga estas recomendaciones:

- Utilice un paño suave (la microfibra es lo mejor) humedecido con agua o con un detergente limpiacristales normal.
- Para obtener unos mejores resultados, deje un paño mojado sobre la superficie de la placa de cristal durante unos minutos.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Compruebe que no se haya interrumpido la alimentación eléctrica.
- Después de utilizar la placa de cocción, si no puede apagarla, desconéctela de la red eléctrica.
- Si al encender la placa se visualizan códigos alfanuméricos en la pantalla, siga las instrucciones de la tabla.

Nota: La presencia de agua, líquido derramado de las ollas o cualquier objeto que se encuentre sobre cualquier botón de la placa puede activar o desactivar accidentalmente la función de bloqueo del panel de control.

Código de error	Descripción	Causas posibles	Solución
C81, C82	La zona de los mandos se apaga porque la temperatura es excesiva.	La temperatura interior de los circuitos electrónicos es excesiva.	Espere a que la placa se enfrie antes de volver a utilizarla.
F02, F04	El voltaje de conexión de la placa es incorrecto.	El sensor detecta un voltaje incompatible con el de conexión.	Desconecte la placa de la red de suministro eléctrico y controle la conexión eléctrica.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Desconecte la placa de la red eléctrica. Espere unos segundos y vuelva a conectar la placa a la red eléctrica. Si el problema continúa, llame al Servicio Postventa e indique el código de error que aparece en la pantalla.		

## SONIDOS EMITIDOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Las placas de inducción pueden emitir silbidos o crujidos durante su funcionamiento normal. En realidad estos sonidos proceden de los recipientes de cocción y dependen de las características de las bases de las sartenes (por ejemplo, si las bases tienen distintas capas de materiales o son irregulares).

Estos sonidos pueden variar dependiendo del tipo de recipiente utilizado o de la cantidad de alimentos que contiene y no son síntomas de un mal funcionamiento.

## COCCIÓN VERIFICADA

La siguiente tabla se ha creado especialmente para que los organismos de inspección puedan utilizar nuestros productos.

Cocción verificada	Posiciones de cocción verificada
Distribución de calor, prueba de "Tortitas" de acuerdo con la norma EN 60350-2 §7.3	
Rendimiento térmico, prueba de "Patatas fritas" de acuerdo con la norma EN 60350-2 §7.4	
Derretir "chocolate" y mantenerlo caliente	
Cocer a fuego lento "arroz con leche"	

DISEÑO ECO: La prueba se ha realizado de conformidad con las normativas, seleccionando todas las zonas de cocción de la placa para formar una sola área o utilizando la función Flexifull.

# SERVICIO POSTVENTA


## ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO POSTVENTA:

1. Intenta resolver el problema consultando las recomendaciones que se ofrecen en la **GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**.
2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.


## SI EL FALLO PERSISTE DESPUÉS DE ESTAS COMPROBACIONES, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO POSTVENTA.

Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, especifique siempre:

- una breve descripción del problema;
- el tipo y el modelo exacto del aparato;

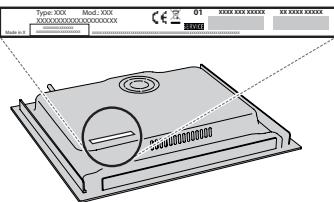

- el número de serie (el número que se indica tras la palabra SN en la placa de características situada debajo del aparato). El número de serie también se indica en la documentación;

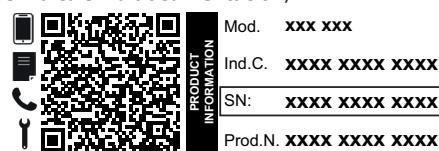

- su dirección completa;
- su número de teléfono.

Si fuera necesaria alguna reparación, póngase en contacto con un Servicio Postventa autorizado (que garantiza el uso piezas de recambio originales y una reparación correcta).

Para una instalación de montaje encastrado, póngase en contacto con el Servicio de asistencia para solicitar el kit de montaje con tornillos (si no presente).

Si la instalación no se lleva a cabo arriba de un horno integrado, puede llamar al Servicio Postventa para comprar el kit de separación C00628718 (placa de cocción de 60 y 65 cm) o C00628719 (placa de cocción de 77 cm). Si prefiere no comprar el kit de separación, asegúrese de instalar un separador de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el código QR en tu aplicación;
- Visitando nuestro sitio web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Fabricado con licencia.



**Whirlpool**

400020006110-B



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

**W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR NA URZĄDZENIU**

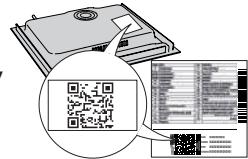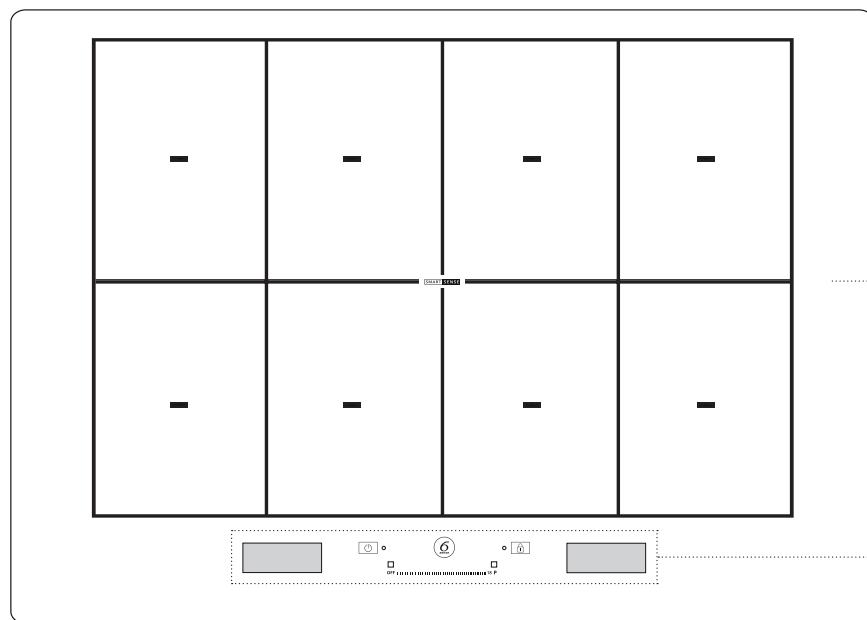**OPIS PRODUKTU**


1. Płyta
2. Panel sterowania

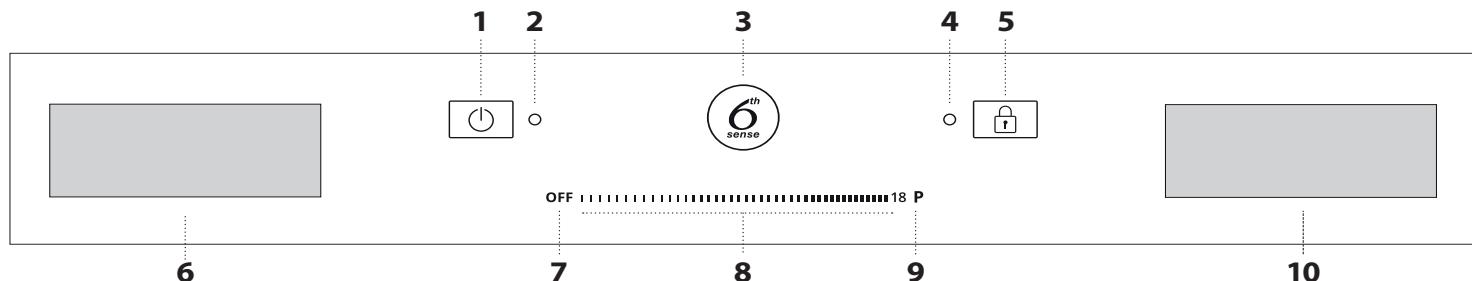**PANEL STEROWANIA**

1. Przycisk ON/OFF
2. Kontrolka sygnalizująca, że płyta jest włączona
3. Funkcja 6<sup>th</sup> Sense (funkcje specjalne)
4. Kontrolka sygnalizująca, że blokada przycisków jest aktywna
5. Blokada przycisków
6. Wyświetlacz wyboru pola grzejnego
7. Przycisk wyłączania danego pola grzejnego
8. Ekran dotykowy z suwakiem
9. Przycisk szybkiego rozgrzewania
10. Wyświetlacz "Wybór funkcji"

# AKCESORIA

## GARNKI I PATELNI

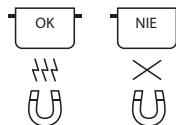

Należy używać wyłącznie garnków i patelni wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, odpowiednich do płyt indukcyjnych. Aby określić, czy garnek jest odpowiedni, należy sprawdzić, czy posiada on symbol

(zazwyczaj wybitny na spodzie). Do sprawdzenia, czy dany garnek jest ferromagnetyczny, można też użyć magnesu.

Jakość i struktura podstawy naczynia mogą mieć wpływ na wydajność gotowania. Niektóre oznaczenia średnicy podstawy nie odpowiadają rzeczywistej średnicy powierzchni ferromagnetycznej.

## GARNKI PUSTE LUB Z CIENKIM DNEM

Nie używać pustych garnków ani patelni, jeśli płyta jest włączona.

Płyta wyposażona jest w wewnętrzny system bezpieczeństwa, który stale sprawdza temperaturę i aktywuje funkcję "automatycznego wyłączenia" w przypadku zbyt wysokiej temperatury.

Jeśli używane są garnki puste lub garnki z cienkim dnem, może zdarzyć się, że temperatura szybko wzrośnie a automatyczne wyłączenie nie zadziała na czas

i dojdzie do uszkodzenia garnka lub powierzchni płyty grzewczej. W takich przypadkach, nie dotykać niczego i zaczekać, aż wszystkie elementy ostygą. Jeśli po tym zdarzeniu pojawią się komunikaty o błędzie, skontaktować się z obsługą klienta.

## MINIMALNA ŚREDNICA PODSTAWY GARNKA/PATELNI DLA RÓŻNYCH PÓŁ GRZEWCZYCH

Aby zapewnić prawidłowe działanie płyty, naczynie musi zakrywać jeden lub więcej punktów referencyjnych wskazanych na powierzchni płyty i musi posiadać odpowiednią średnicę podstawy.

Ustawianie naczynia	Minimalna średnica
wyśrodkowane na 1 punkcie	10 cm
przykryte 2 punkty	19 cm
przykryte 3 punkty	garnek do gotowania ryb/kratka do grillowania
przykryte 4 punkty (poziomo)	garnek do gotowania ryb/kratka do grillowania
przykryte 4 punkty (2 + 2) (pionowo)	26 cm

# PIERWSZE UŻYCIE

Ustawienia płyty mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Aby zmienić ustawienia, należy nacisnąć na symbol

- przywrócić ustawienia fabryczne płyty;
- sprawdzić, która wersja oprogramowania jest zainstalowana.

W przypadku odcięcia zasilania ustawienia są zachowywane.

## DOSTOSOWYWANIE MOCY PŁTY

Maksymalny poziom mocy płyty można wybrać w menu ustawień, według zapotrzebowania lub ustawionego czasu.

Dostępne są następujące poziomy mocy: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# CODZIENNA EKSPLOATACJA



## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PŁTY

Aby włączyć płytę, należy nacisnąć przycisk "ON" i przytrzymać przez ok. 1 sekundę, aż do momentu aktywowania się wyświetlaczy.

Płyta wyłączy się automatycznie po 30 sekundach, jeśli w tym czasie nie zostanie wybrana żadna funkcja.



Płyta grzejna wyłączy się, jeśli dowolny przycisk pozostanie wciśnięty przez ponad 10 sekund.

Aby wyłączyć płytę, należy nacisnąć ten sam przycisk, aż wyświetlacz zostanie wyłączony. Wszystkie pola grzejne zostaną wyłączone.

Jeśli płyta była użytkowana, po wyłączeniu, wszystkie pola grzejne będą nieaktywne, a wskaźnik ciepła resztowego "H" pozostanie włączony, aż pola grzejne ostygą.

## WYBÓR POLA GRZEJNEGO

Pole grzejne można wybrać na wyświetlaczu po lewej stronie, naciskając na odpowiedni punkt. Na niewybranych strefach płyty pojawi się cienki pasek.

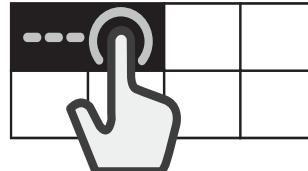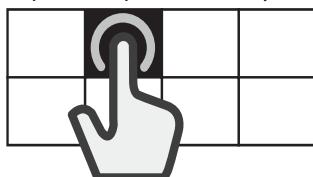

## Aby podzielić strefę elastyczną:

Nacisnąć i przytrzymać punkt na wyświetlaczu odpowiadający polu grzejnemu, które chcemy oddzielić, przez 3 sekundy. Można również nacisnąć przycisk "podział strefy"

Jeśli w ciągu 30 sekund na wszystkich wybranych strefach grzewczych nie zostaną umieszczone garnki, to po lewej stronie wyświetlacza pojawi się gruby pasek. Można ponownie aktywować tę strefę za pomocą polecenia "Dodaj garnek", znajdującego się po prawej stronie wyświetlacza.



## WYBÓR ELASTYCZNEJ STREFY GOTOWANIA

Elastyczna strefa gotowania to obszar, gdzie nakłada się kilka pól grzejnych, a który może być używany jako jedno pole grzejne.

### Aby utworzyć strefę elastyczną:

Wybrać kilka punktów na wyświetlaczu lub przesunąć wzdłuż nich palcem, stopniowo je łącząc.


## AKTYWACJA/WYŁĄCZANIE PÓŁ GRZEJNYCH I DOSTOSOWYWANIE POZIOMU MOCY

### Aktywacja pól grzejnych:

1. Włączyć płytę. Jeżeli naczynie zostało już umieszczone na miejscu, płyta wykryje je automatycznie. Wybrać sugerowaną strefę, aby móc wybrać moc.


## Instrukcja użytkownika

2. Umieścić naczynie do gotowania na wybranym polu grzejnym, upewniając się, że przykrywa ono jeden lub więcej punktów referencyjnych na powierzchni płyty.

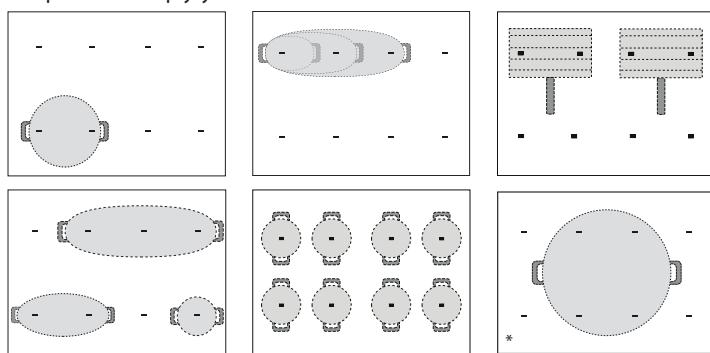

\* Użycie tej pozycji umożliwia wykorzystanie maksymalnego poziomu mocy.

Uwaga: Nie należy stawiać naczyń na wyświetlaczu ani na suwaku ekranu dotykowego. W przypadku, gdy jeden z wyświetlaczów zostanie zakryty naczyniem lub innym obiektem, płyta grzejna może nie działać prawidłowo. Na prawym wyświetlaczu pojawi się wtedy komunikat: "SPRAWDZ OBSZAR DOTYKOWY, usuń obiekt w ciągu minuty". Należy usunąć obiekt i odczekać, aż komunikat zniknie. Jeśli problem nie ustępuje, odłączyć płytę kuchenną od zasilania i podłączyć ją ponownie. W przypadku stref grzejnych znajdujących się przy panelu sterowania, zaleca się utrzymywanie garnków i patelni wewnątrz oznaczonej powierzchni (biorąc pod uwagę zarówno spód naczynia, jak i jego górną krawędź, która może być szersza). W ten sposób zapobiega się nadmiernemu nagrzaniu panelu dotykowego. Podczas grillowania lub smażenia, należy korzystać z tylnych stref grzejnych, gdy tylko to możliwe.

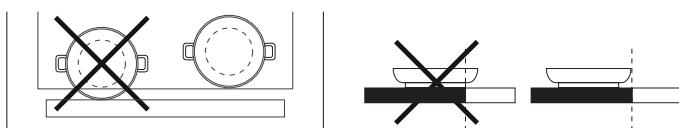

3. Wybrać pole grzejne lub strefę elastyczną na ekranie po lewej stronie.  
4. Ustawić żądanego poziom mocy, naciskając lub przesuwając palec poziomo po suwaku na ekranie dotykowym.



Wybrany poziom mocy wyświetli się w punkcie wyświetlacza odpowiadającym danemu polu grzejnemu.



Każde pole grzejne posiada kilka poziomów mocy, które można regulować w zakresie od "1" (minimum) do "18" (maksimum).

Na ekranie dotykowym można również wybrać funkcję szybkiego podgrzewania, oznaczoną literą "P".

Uwaga: Jeśli naczynie nie jest dostosowane do gotowania indukcyjnego, nie jest prawidłowo umiejscowione lub ma nieodpowiedni rozmiar, odpowiadający mu punkt na wyświetlaczu będzie migał. Jeśli naczynie nie zostanie wykryte w ciągu 30 sekund od wyboru, dane pole grzejne wyłączy się.

### Wyłączanie pól grzejnych:

Wybrać pole grzejne na wyświetlaczu po lewej stronie i nacisnąć przycisk "OFF" na górze suwaka ekranu dotykowego. Jeśli pole grzejne nadal będzie gorące, wskaźnik ciepła resztowego "H" pojawi się w odpowiednim punkcie wyświetlacza.



### DODAJ GARNEK

Jeśli wykorzystywana jest strefa grzejna złożona z kilu pól, garnek można ustawić w dowolnym miejscu w obrębie tej strefy. Płyta automatycznie rozpozna rzeczywistą pozycję naczynia.

Aby dodać kolejne naczynie do aktywnej strefy grzejnej, należy użyć polecenia "Dodaj garnek" +, aby płyta mogła je wykryć.



### BLOKADA PRZYCISKÓW

Aby uniknąć przypadkowej aktywacji płyty podczas czyszczenia lub przypadkowej zmiany ustawień w trakcie gotowania, należy nacisnąć przycisk "Blokada przycisków" i przytrzymać go przez 3 sekundy: sygnał dźwiękowy i zapalenie się kontrolki ostrzegawczej wskazują, że funkcja została aktywowana. Panel sterowania jest zablokowany, z wyjątkiem przycisku WYŁĄCZ.

Aby aktywować przyciski, należy ponownie nacisnąć przycisk "Blokada przycisków" i przytrzymać go przez 3 sekundy. Kontrolka ostrzegawcza gaśnie, a płyta jest znów aktywna.



### ZEGAR STERUJĄCY (TIMER)

Kiedy płyta jest wyłączona, można użyć wyświetlacza po prawej stronie do kontroli czasu gotowania.

#### Aktywowanie timera:

1. Włączyć płytę.
2. Nacisnąć na symbol klepsydry pojawiający się na wyświetlaczu.
3. Ustawić czas za pomocą przycisków "+"/-".
4. Po upływie ustalonego czasu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

#### Zmiana ustawień lub wyłączenie timera:

1. Nacisnąć na symbol klepsydry pojawiający się na wyświetlaczu.
2. Za pomocą przycisków "+" i "-" ustawić żądanego czasu lub nacisnąć przycisk "STOP", aby wyłączyć timer.



### USTAWIANIE CZASU GOTOWANIA

Pola grzejne można zaprogramować tak, aby wyłączały się automatycznie.

#### Aby ustawić czas gotowania:

1. Wybrać pole grzejne i ustawić żądanego poziomu mocy.
2. Nacisnąć na symbol stopera pojawiający się na wyświetlaczu.
3. Ustawić żądanego czasu za pomocą przycisków "+"/-".
4. Po upływie ustalonego czasu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy i pole grzejne automatycznie się wyłącza.

#### Zmiana ustawień lub wyłączenie timera:

1. Wybrać aktywne pole grzejne.
2. Nacisnąć na symbol stopera pojawiający się na wyświetlaczu.
3. Za pomocą przycisków "+"/-" ustawić żądanego czasu lub nacisnąć przycisk "STOP", aby skasować ustawiony czas gotowania.

Czas gotowania ustawia się dla każdego pola i strefy elastycznej w ten sam sposób.

# FUNKCJE SPECJALNE

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Przycisk "6<sup>th</sup> Sense" pozwala użytkownikom na korzystanie z funkcji specjalnych:

- Tryb asystenta
- Tryb Chef Control
- Flexifull (Gotuj na całej powierzchni)

Wyświetlacz, umieszczony po prawej stronie, umożliwia przeglądanie i wybór żądanych funkcji specjalnych.

Za pomocą strzałek  $\wedge \vee$  można przeszukiwać dostępne opcje.

Wybór opcji zatwierdza się przyciskiem OK, a za pomocą podwójnej strzałki  $\llcorner \lrcorner$  powraca się do poprzedniego menu.

### TRYB ASYSTENTA

Funkcja ta pozwala na wybór jednej z opcji, ułatwiających gotowanie różnych typów potraw w optymalny sposób.

Płyta pomaga użytkownikowi, zapewniając idealne warunki do podgrzewania i pokrywania wnętrza naczynia tłuszczem. Dostarcza również wskazówek, których należy przestrzegać na różnych etapach gotowania, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

#### Aktywowanie funkcji Tryb asystenta:


1. Naciśnacj przycisk "6<sup>th</sup> Sense".
2. Wybrać funkcję "Tryb asystenta" na wyświetlaczu i potwierdzić.




3. Wybrać kategorię dania i potwierdzić.



4. Wybrać metodę gotowania i potwierdzić.

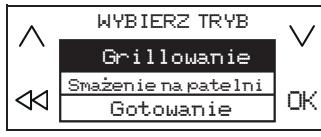


5. Wybrać warunki gotowania i potwierdzić.

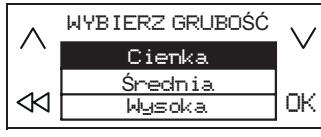

6. Będą dostępne cztery pola grzejne. Ustawić naczynie do gotowania na płycie, upewniając się, że przykrywa przynajmniej dwa punkty referencyjne na powierzchni płyty.

Tryb gotowania "Moka" to jedyny tryb, w którym może być przykryty tylko jeden punkt referencyjny.

Poniżej przedstawiony jest przykład ustawienia kilku naczyń.

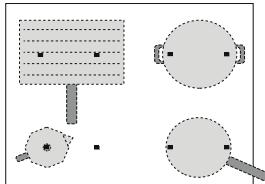

7. Należy wybrać żąданie pole grzejne na wyświetlaczu po lewej stronie. W punkcie odpowiadającym wybranemu polu grzejnemu pojawi się symbol "A".



8. Na wyświetlaczu po prawej stronie pojawią się instrukcje (np. "Dodać olej" lub "Dodać jedzenie"). Na końcu każdego etapu gotowania użytkownik musi naciśnąć przycisk zatwierdzania, aby przejść dalej.
9. W razie konieczności, wcześniej ustalony poziom mocy można w każdej chwili zmienić za pomocą przycisków "+" i "-".
10. Kiedy gotowanie zostanie zakończone, należy naciśnąć przycisk "STOP" wyłączący pole grzejne. Jeśli podczas gotowania użytkowanego było kilka pól grzejnych, należy najpierw wybrać pole, które chce się wyłączyć.



Uwaga: Funkcja "Tryb asystenta" może być aktywowana, nawet jeśli jedno lub więcej pól grzejnych jest już aktywne.

#### Aktywacja trybu asystenta dla więcej niż jednego pola grzejnego:

Po aktywowaniu funkcji "Tryb asystenta" dla pierwszego pola grzejnego, należy ponownie naciśnąć przycisk "6<sup>th</sup> Sense" i powtórzyć proces aktywacji dla kolejnego pola grzejnego. Pola, które już są aktywne, nie mogą zostać ponownie wybrane.

Uwaga: Można korzystać z opcji "Tryb asystenta" przy użyciu 4 pól grzejnych, pod warunkiem, że ustalony poziom mocy na to pozwala.

Pół nie można łączyć w większe obszary.

#### Standardowe gotowanie przy aktywnej funkcji "Tryb asystenta":

Kiedy funkcja "Tryb asystenta" jest aktywna, można wybrać pole grzejne, które chce się uruchomić, za pomocą wyświetlacza po lewej stronie i ustawić jego poziom mocy, zanim zacznie się go używać normalnie.

#### Opcje do wyboru

KATEGORIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH	METODA GOTOWANIA
	Mięso Grillowanie, Smażenie na patelni, Gotowanie
	Ryby Grillowanie, Smażenie na patelni, Gotowanie
	Warzywa Grillowanie, Smażenie na patelni, Gotowanie
	Zupa i Sos Sos (Pomidor, Sos beszamelowy) Zupa (Obsmażanie, Powolne gotowanie, Zupa kremowa)
	Deser Budyń, Panna cotta, Rozpuszczona czekolada, Naleśnik, Pudding ryżowy
	Jaja Smażone jajko, Omlet, Gotowanie (Gotowane jajko, A La Coque), Frittata, Jajecznica
	Ser Grillowanie, Smażenie na patelni, Fondue
	Makaron Gotowanie, Smażenie na patelni, Risotto, Pudding ryżowy
	Napoje Mleko, Woda, Moka
	Osobiste Gotowanie, Grillowanie, Smażenie na patelni, Powolne gotowanie, Roztapiasianie

#### GŁÓWNE METODY GOTOWANIA

(Każda metoda może zawierać dodatkowe opcje)

#### ROZTAPIANIE

Polega na tworzeniu temperatury idealnej do roztopiania i utrzymania potrawy w odpowiedniej postaci, bez ryzyka przypalenia.

Ta metoda nie wpływa negatywnie na produkty o delikatnej strukturze, takie jak czekolada i zapobiega ich przyleganiu do naczynia.

Tempo gotowania może zostać w każdej chwili dostosowane, przy użyciu przycisków "+" i "-" na wyświetlaczu po prawej stronie.

#### POWOLNE GOTOWANIE

Do dań wymagających powolnego gotowania i wolno parujących płynów. Utrzymuje potrawę w odpowiedniej postaci, bez ryzyka przypalenia. Ta metoda nie niszczy struktury potraw i zapobiega ich przytwierdzeniu do naczynia. Jakość i rodzaj naczynia mogą mieć wpływ na rezultaty lub czas gotowania.

## Instrukcja użytkownika

Tempo gotowania może zostać w każdej chwili dostosowane, przy użyciu przycisków "+" i "-" na wyświetlaczu po prawej stronie.

### GOTOWANIE\*

Do wydajnego podgrzewania wody. Informuje użytkownika, kiedy woda zaczyna wrzeć, poprzez sygnał dźwiękowy i wizualny. Podczas oczekiwania na potwierdzenie przez użytkownika, system utrzymuje kontrolowane, wolne gotowanie wody, co zapobiega jej wylewaniu się i stratom energii. Kiedy funkcja jest aktywna, alarm dźwiękowy ostrzega użytkownika, że naczynie jest puste (brak wody) lub że woda się wygotowała. Sól należy dodawać po usłyszeniu sygnału informującego o wrzeniu.

### SMAŻENIE NA PATELNI\*

Podgrzewanie lub rozprowadzanie tłuszczy do gotowania w pustym naczyniu. Sygnał dźwiękowy i wizualny wskazuje, że osiągnięta została idealna temperatura do włożenia produktów do naczynia. Podczas oczekiwania na potwierdzenie przez użytkownika, system utrzymuje naczynie w kontrolowanej temperaturze, co zapobiega uszkodzeniu naczynia i stratom energii. Optymalne warunki dla tej funkcji to używanie naczyń i tłuszczy w temperaturze pokojowej.

Funkcja ta wymaga użycia specjalnych naczyń.

Nie należy używać pokrywek. Do ochrony przed rozpryskiwaniem zalecane jest używanie specjalnych osłon.

Podczas korzystania z tej funkcji, zaleca się używanie tłuszczy odpowiednich do smażenia, takich jak różne rodzaje olejów z pestek. Należy nadzorować pierwsze gotowanie na nowym rodzaju tłuszczu.

### GRILLOWANIE\*

Funkcja ta umożliwia optymalne grillowanie różnych rodzajów produktów, w zależności od ich grubości. Kiedy zostanie osiągnięta idealna temperatura do dodania produktu, płyta emisuje sygnał dźwiękowy. Następnie, płyta stabilizuje temperaturę podczas gotowania, utrzymując ją na stałym poziomie. Kiedy użytkownik potwierdzi, że dodano produkt, rozpoczyna się gotowanie.

Zaleca się optymalnie przygotować produkty już podczas fazy podgrzewania się płyty i dodawać je bezpośrednio po usłyszeniu sygnału.

Optymalne warunki dla tej funkcji to używanie naczyń i tłuszczy w temperaturze pokojowej.

Jeśli nie korzysta się ze specjalnej kratki, zaprojektowanej do tego celu, należy szczególnie uważać podczas pierwszego grillowania przy użyciu tej funkcji, gdyż jakość naczynia może mieć wpływ na długość podgrzewania. Naczynia o bardzo cienkich podstawach mogą osiągać bardzo wysokie temperatury w krótkim czasie.

### MOKA\*

Funkcja ta umożliwia automatyczne podgrzewanie "Moka" (kawiarek). Cykl grzania może być aktywowany poprzez wybór odpowiedniej funkcji w menu, a sygnał dźwiękowy poinformuje, że kawa jest gotowa. Funkcja ta jest zaprogramowana tak, aby wyłączać się automatycznie, co zapobiega rozlewaniu kawy. Podczas pierwszego użycia należy sprawdzić, czy opisane warunki są spełnione. Optymalne warunki dla tej funkcji to używanie kawiarki i wody w temperaturze pokojowej.

\* Przy korzystaniu z tych funkcji, zalecane jest użycie przeznaczonych do tego naczyń:

- do gotowania: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- do smażenia na patelnii: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- do grillowania: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- do Moka, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

Uwaga: Nie należy poruszać patelnią lub garnkiem podczas pierwszej minuty podgrzewania, aby umożliwić optymalne działanie płyty.

## CHEF CONTROL


Funkcja ta dzieli płytę na cztery pola grzejne, aktywując je jednocześnie na uprzednio ustalonym poziomie mocy. Pozwala to na przenoszenie naczyń z jednego pola na inne i gotowanie w różnych temperaturach.

### Aby włączyć Tryb Chef Control:

1. Ustawić naczynie do gotowania na płycie.
2. Naciśnąć przycisk "6<sup>th</sup> Sense".
3. Wybrać funkcję "Tryb Chef Control" na wyświetlaczu i potwierdzić.



4. Punkty odpowiadające czterem polom grzejnym pojawią się na wyświetlaczu po lewej stronie wraz ze wskazaniem odpowiedniego poziomu mocy (niiski, średni, wysoki).
5. Aby dodać kolejne naczynia, należy użyć polecenia "Dodaj garnek" .
6. Aby wyłączyć tę funkcję, należy naciśnąć przycisk "STOP".

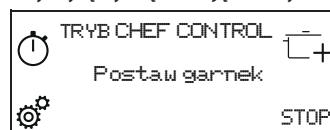

### Zmiana mocy pola grzejnego:

1. Wybrać pole grzejne.
2. Wybrać żądany poziom mocy, przesuwając palcem po suwaku ekranu dotykowego, który pozostanie widoczny przez 1 sekundę.
3. Ponownie pojawi się opis wybranego poziomu mocy (niiski, średni lub wysoki).

Uwaga: Zmienione ustawienia są zapisywane, aż do momentu, kiedy zostaną ponownie zmienione lub skasowane.

## FLEXIFULL


Funkcja ta pozwala na używanie całej płyty jako jednego pola grzejnego.

### Włączanie funkcji Flexifull (Gotuj na całej powierzchni):

1. Ustawić naczynie do gotowania na płycie.
2. Naciśnąć przycisk "6<sup>th</sup> Sense".
3. Wybrać funkcję "Flexifull" (Gotuj na całej powierzchni) na wyświetlaczu i potwierdzić.



4. Ustawić żądany poziom mocy za pomocą suwaka ekranu dotykowego. Ustawiony poziom mocy pojawi się na wyświetlaczu po lewej stronie.
5. Aby dodać kolejne naczynia, należy użyć polecenia "Dodaj garnek" .
6. Aby wyłączyć tę funkcję, należy naciśnąć przycisk "STOP".

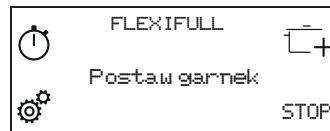

# WSKAŹNIKI

## H CIEPŁO RESZKOWE

Jeśli na jednym z punktów wyświetlacza, odpowiadającym polom grzejnym, wyświetla się litera "H", oznacza to, że dane pole grzejne jest wciąż gorące. Kiedy pole grzejne ostygnie, litera "H" zniknie.

## TABELA GOTOWANIA

POZIOM MOCY		TYP GOTOWANIA	ZALECANE UŻYCIE
Maksymalna moc		Szybkie podgrzewanie	Często przygotowywane lub zwyczajowe potrawy
Maksymalna moc	P	Smażenie, gotowanie	Doskonały do szybkiego podgrzewania potraw lub gotowania wody i innych płynów.
	14 - 18	Przyrumienianie, smażenie w małej ilości tłuszcza, gotowanie, grillowanie	Doskonały do przyrumieniania, podgotowywania, smażenia produktów głęboko zamrożonych, szybkiego doprowadzania płynów do wrzenia.
		Przyrumienianie, gotowanie, duszenie, smażenie w małej ilości tłuszcza, grillowanie	Doskonały do smażenia w małej ilości tłuszcza, podtrzymywania wrzenia, gotowania i grillowania
	10 - 14	Gotowanie, duszenie, smażenie w małej ilości tłuszcza, grillowanie, gotowanie kremowych potraw	Doskonały do smażenia w małej ilości tłuszcza, podtrzymywania delikatnego wrzenia, gotowania, grillowania i wstępnego podgrzewania naczyń.
		Gotowanie i gotowanie na wolnym ogniu, zagęszczanie, gotowanie kremowych potraw	Doskonały do przepisów wymagających długiego gotowania (ryż, sosy, pieczenie, ryby) z płynnymi dodatkami (np. wodą, winem, bulionem, mlekiem) i do zagęszczania potraw z makaronu.
	5 - 9	Roztapianie, rozmrzanie	Idealny do potraw wymagających długiego gotowania (ilość poniżej 1 litra: ryż, sosy, pieczenie, ryby) z płynnymi dodatkami (np. wodą, winem, bulionem, mlekiem).
		Utrzymywanie potraw w ciepłe, gotowanie kremowego risotto	Doskonały do zmiękczania masła, delikatnego roztapiania czekolady, rozmrzania niewielkich porcji artykułów spożywczych.
	1 - 4		Doskonały do utrzymywania temperatury niewielkich porcji świeżo przygotowanego jedzenia lub utrzymywania temperatury talerzy, na których będą podawane dania, a także do gotowania kremowego risotto.
Zerowy poziom mocy	Wyłącz	-	Płyta w trybie czuwania lub wyłączona (możliwa obecność ciepła resztowego, pozostałoego po zakończeniu gotowania, o czym informuje symbol „H”).

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### Ważne:

- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że pola grzewcze są wyłączone oraz że nie wyświetla się wskaźnik ciepła resztowego ("H").
- Nie używać gąbek ściernych ani myjek, gdyż mogą one uszkodzić szklaną powierzchnię.
- Po każdym użyciu należy oczyścić płytę (gdy jest zimna), aby usunąć osady i plamy powstałe od resztek żywności.
- Cukier oraz potrawy o wysokiej zawartości cukru niszczą płytę i należy je niezwłocznie usuwać z jej powierzchni.
- Sól, cukier i piasek mogą rysować szklaną powierzchnię.
- Należy używać miękkiej ściereczki, chłonnych ręczników kuchennych lub specjalnego przyrządu do czyszczenia płyty (postępować zgodnie z instrukcją producenta).

- Płyny rozlane na pola grzewcze mogą powodować przesuwanie się lub wibrowanie naczyń do gotowania.
- Po wyczyszczeniu płyty należy ją dokładnie osuszyć.

Jeśli na szkle widnieje logo iXelium™, płyta posiada unikalne wykończenie Whirlpool w technologii iXelium™, które zapewnia idealne efekty czyszczenia oraz sprawia, że powierzchnia płyty pozostaje dłużej błyszcząca.

### Przy czyszczeniu płyt z powłoką iXelium™ należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Używać miękkiej ściereczki (najlepiej z mikrofibry) nawilżonej wodą lub płynem do czyszczenia.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy pozostawić mokrą ściereczkę na powierzchni płyty na kilka minut.

## USUWANIE USTEREK

- Sprawdzić, czy nie ma przerw w dostawie energii elektrycznej.
- Jeśli po użyciu płyty grzewczej, nie jest możliwe jej wyłączenie, odłączyć ją od zasilania.
- Jeśli płyta grzewcza jest włączona a na wyświetlaczu pojawiają się kody alfanumeryczne, sprawdzić poniższą tabelę, by uzyskać instrukcję działania.

**UWAGA:** Występowanie wody, płynu kипiącego z garnków lub przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju na którymkolwiek z przycisków płyty, może spowodować przypadkową aktywację lub dezaktywację blokady panelu sterowania.

Kod błędu	Opis	Możliwe przyczyny	Rozwiązańie
C81, C82	Panel sterowania wyłącza się z powodu zbyt wysokich temperatur.	Temperatura wewnętrzna części elektronicznych jest zbyt wysoka.	Pocześć, aż płyta ostygnie przed ponownym użyciem.
F02, F04	Napięcie przyłącza jest nieprawidłowe.	Czujnik wykrywa rozbieżność pomiędzy napięciem urządzenia oraz napięciem zasilania sieciowego.	Odłączyć płytę od zasilania sieciowego i sprawdzić połączenie elektryczne.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Odłączyć płytę od zasilania elektrycznego. Zaczekać kilka sekund, a następnie podłączyć płytę do zasilania elektrycznego. Jeśli problem występuje nadal, skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem i podać kod błędu pojawiający się na wyświetlaczu.		

## ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA

Płyty grzewcze indukcyjne mogą generować świsły lub trzaski podczas normalnej pracy.

Hałasy te pochodzą w rzeczywistości z garnków i są związane z cechami dna (przykładowo, kiedy dno wykonane jest z kilku warstw materiału lub jest nierówne).

Hałasy te mogą się różnić w zależności od używanych garnków i rondli oraz od ilości jedzenia, jaka znajduje się wewnętrz. Nie stanowi to wady.

## SPRAWDZONE DZIAŁANIE

Poniżej znajduje się tabela stworzona w celu ułatwienia korzystania z naszych produktów.

Sprawdzone działanie	Sprawdzone pozycje działania
Dystrybucja ciepła, „Naleśniki” test według EN 60350-2 §7.3	
Moc nagrzewania, „Frytki” test według EN 60350-2 §7.4	
Roztapianie i podtrzymywanie ciepła, „Czekolada”	
Gotowanie na wolnym ogniu, „Pudding ryżowy”	

EKOLOGICZNE PROJEKTOWANIE: Test przeprowadzono zgodnie z regulacjami, łącząc wszystkie pola grzejne na płycie w jedno lub aktywując funkcję GOTUJ NA CAŁEJ POWIERZCHNI.

# SERWIS TECHNICZNY


## PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM NALEŻY:

1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu, zgodnie z zaleceniami opisanymi w paragrafie **USUWANIE USTEREK**.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.


## JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBЛИSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM TECHNICZNYM.

Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażnym, należy zawsze podać:

- krótki opis usterki;
- dokładny typ i model urządzenia;

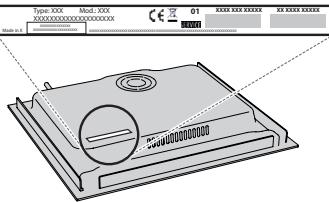

- numer seryjny (numer po literach "SN" na tabliczce znamionowej znajdującej się pod urządzeniem). Numer seryjny jest również podany w dokumentacji;

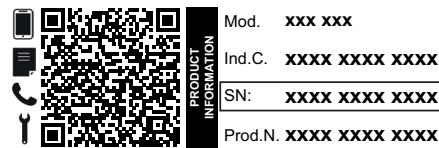

- dokładny adres;
- numer telefonu.

Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego (zapewni to gwarancję zastosowania oryginalnych części zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej naprawy).

W przypadku instalacji na równi z blatem, należy skontaktować się z serwisem w celu otrzymania zestawu śrub montażowych (jeśli nie jest dostępny).

W przypadku montażu nie nad piekarnikiem do zabudowy, można zadzwonić do obsługi posprzedażnej, aby zakupić zestaw rozdzielacza C00628718 (płyta grzewcza 60 i 65 cm) lub C00628719 (płyta grzewcza 77 cm).

Jeśli użytkownik woli nie kupować zestawu rozdzielacza należy upewnić się, że separator jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami montażu.

## Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu;
- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Ewentualnie można, skontaktować się naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w książeczkę gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Wyprodukowano na licencji.



**Whirlpool**

400020006110-B




**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKET  
VÁLASZTOTTÁ**

Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez, kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon: [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót.

**A TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
ELÉRÉSÉHEZ OLVASSA BE A  
KÉSZÜLKÉN TALÁLHATÓ QR-  
KÓDOT**

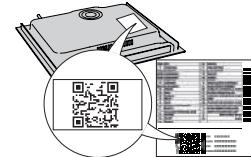


## TERMÉKLEÍRÁS

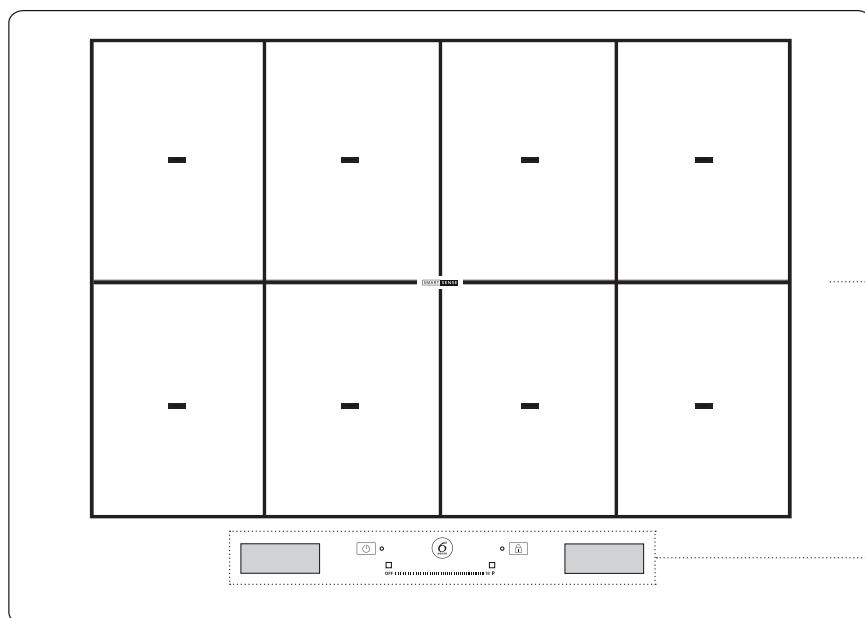

1. Főzőlap
2. Kezelőpanel


## KEZELŐPANEL

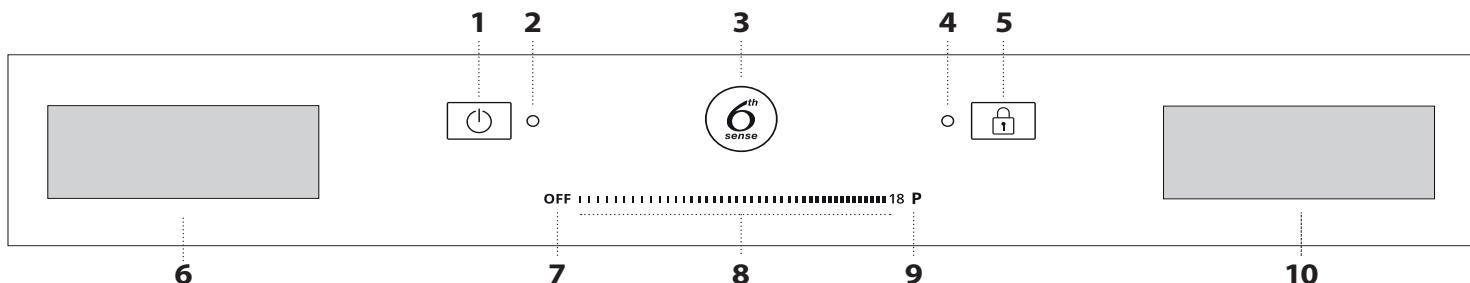

- |  |                               |                             |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Be/Ki gomb  | 5. Gombzár                    | 8. Csúszka                  |
| 2. Jelzőfény - főzőlap bekapcsolva                   | 6. Főzőzóna-választó kijelző  | 9. Gyors melegítés gomb     |
| 3. "6 <sup>th</sup> Sense" gomb (speciális funkciók) | 7. Főzőzóna kikapcsoló gombja | 10. "Funkciókezelő" kijelző |
| 4. Jelzőfény - gombzár bekapcsolva                   |                               |                             |

# TARTOZÉKOK

## FŐZÖEDÉNYEK

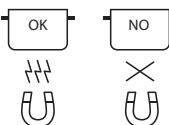

Kizárálag indukciós főzőlapokhoz való, ferromágneses főzöedényeket használjon. Általában az edények aljára nyomtatott jelzés segítségével ellenőrizheti, hogy az adott edény megfelel-e erre a cérla. Ennek hiányában egy mágnessel ellenőrizze, hogy az edény mágneses-e. Az edény aljának minősége és szerkezete módosíthatja a főzési teljesítményt. Egyes esetekben az edényalj átmérőjének jelzése nem felel meg a ferromágneses felület tényleges átmérőjének.

## ÜRES VAGY VÉKONY ALJÚ FŐZÖEDÉNYEK

Ne használjon üres edényeket a főzőlapon.

A főzőlap olyan belső biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely folyamatosan figyeli a hőmérsékletet, és túl magas hőmérséklet esetén aktiválja az "automatikus kikapcsolás" funkciót. Üres edények vagy túl vékony aljú edények használatakor a hőmérséklet túl gyorsan megemelkedhet, és ilyenkor az "automatikus kikapcsolás" funkció nem feltétlenül aktiválódik azonnal, tehát

az edény vagy a főzőlap felszíne megrongálódhat. Ilyen esetben ne nyúljon semmihez, hanem várja meg, amíg az összes alkatrész kihűl. Ha bármilyen hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, hívja a szervizközpontot.

## A FŐZÖEDÉNEYEK ALJÁNAK MINIMÁLIS ÁTMÉRŐJE A KÜLÖNBÖZŐ FŐZÖZÓNÁKON

A főzőlap csak akkor működik megfelelő hatásfokkal, ha az edény alja megfelelő átmérőjű, és a főzőlap felszinén látható pozíciójelek közül legalább egyet, de lehetőleg többet is lefed.

Tartozék elhelyezése	Minimális átmérő
1 pozíciójelet fed le	10 cm
2 pozíciójelet fed le	19 cm
3 pozíciójelet fed le	halfőző edény/sütőracs
4 pozíciójelet fed le (vízszintesen)	halfőző edény/sütőracs
4 (2+2) pozíciójelet fed le (függőlegesen)	26 cm

# ELSŐ HASZNÁLAT

A beállítások bármikor módosíthatók. A beállítások módosításához érintse meg a funkciókezelő kijelzőn megjelenő ikont.

A beállítások menüben:

- kiválaszthatja a nyelvet;
- módosíthatja a fényerősséget;
- módosíthatja a hangjelzések hangerejét;
- módosíthatja a gombok hangját;
- módosíthatja a főzőlap teljesítményét;

- visszaállíthatja a gyári beállításokat;
- megnézheti a telepített szoftver verziószámát.

Áramkimaradás esetén a beállítások megőrződnek.

## A FŐZÖLAP TELJESÍTMÉNYÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A főzőlap maximális teljesítményét a beállítások menüben lehet módosítani az Ön igényeinek vagy a megadott időtartamnak megfelelően.

A következő fokozatok választhatók: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# NAPI HASZNÁLAT



## A FŐZÖLAP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA


A főzőlap bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 1 másodpercig, amíg világítani nem kezdenek a kijelzők.

Ha semmilyen funkciót nem választ ki, a főzőlap 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

A főzőlap kikapcsol, ha bármely gombot 10 másodpercnél hosszabban lenyomja. A főzőlap kikapcsolásához nyomja meg ugyanezt a gombot, és tartsa lenyomva, amíg a kijelzők ki nem kapcsolódnak. Az összes főzőzóna kikapcsol. Ha használat közben kapcsolja ki a főzőlapot, a zónák azonnal kikapcsolnak, és a maradékhoz figyelmezettő "H" jelzés addig világít, amíg a zónák ki nem hűlnek.

## A FŐZÖZÓNA KIVÁLASZTÁSA

A kívánt főzőzóna a bal oldali kijelzőn, a megfelelő mező megnyomásával választható ki. Valamennyi nem kiválasztott zónán ritka csíkozás jelenik meg.

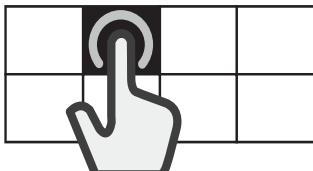


## RUGALMAS ZÓNA KIJELÖLÉSE

A rugalmas zóna olyan főzőterület, ahol több zóna átfedi egymást, és egyetlen főzőzónaként viselkedik.

### Rugalmas zóna létrehozásához:

Válasszon ki több mezőt, vagy csúsztassa végig az ujját, így a mezők fokozatosan összeolvadnak.

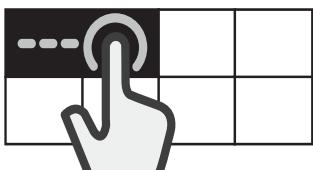

### Rugalmas zóna felosztásához:

Tartsa nyomva 3 másodpercig a felosztandó rugalmas zónát jelző mezőt. Vagy használja a funkciókezelő kijelzőn található "zóna felosztása" gombot .

Amikor egy rugalmas zónát feloszt, a teljesítmény egyenlően oszlik el az újonnan létrejött különálló zónák között.


Ha a kiválasztott főzőzónát nem fedi le edénytel 30 másodperc alatt, a bal oldali kijelzőn sűrű csíkozás jelenik meg. A területet újra aktiválni lehet a "Adjon hozzá edényt" parancssal a jobb oldali kijelzőn.



## FŐZÖZÓNA AKTIVÁLÁSA/KIKAPCSOLÁSA ÉS A TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

### A főzőzónák aktiválásához:

1. Kapcsolja be a főzőlapot. Ha már van rajta edény, a főzőlap automatikusan érzékel. Válassza ki az ajánlott zónát a teljesítmény kiválasztásához.
2. Helyezzen egy edényt a kívánt zónára, és ügyeljen arra, hogy az a főzőlap felszinén található pozíciójelek közül legalább egyet fedjen.


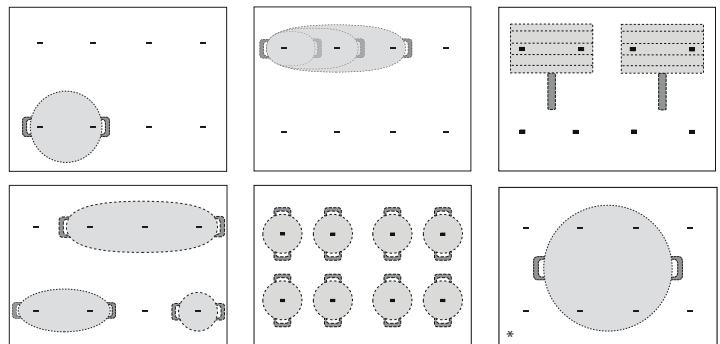


\* Az edény megfelelő elhelyezése biztosítja a maximális teljesítményt.

Vegye figyelembe: Ne tegyen edényeket vagy tartozékokat a kijelzőkre vagy a csúszkára! Ha egy edény eltakarja valamelyik kijelzőt, előfordulhat, hogy a főzőlap nem működik megfelelően. Ilyenkor a jobb oldali kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: "ELLENÓRIZZE AZ ÉRINTŐFELÜLETET, távolítsa el a tárgyat egy percen belül". Távolítsa el a tárgyat, és várjon, amíg az üzenet eltűnik. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le a főzőlapot a hálózati áramforrásról, majd csatlakoztassa újra.

A kezelőpanel melletti főzőzónák esetében ajánlatos a főzőedényeket a jelölésen belül tartani (vegye figyelembe az edény alját és felső élét is, mivel ez utóbbi általában nagyobb).

Ezzel megakadályozhatja a kezelőpanel túlmelegedését. Grillezéshez és sütéshez, ha csak lehet, a hátsó főzőzónákat használja.



3. A bal oldali kijelzőn válassza ki a kívánt főzőzónát vagy rugalmas zónát.
4. A csúszkát megnyomva vagy az ujját a csúszkán vízszintesen elhúzva állítsa be a kívánt teljesítményszintet.

**OFF** **18 P**

A beállított teljesítményszint megjelenik a kiválasztott főzőzónának megfelelő mezőn.

12		

Az egyes főzőzónákhoz különböző teljesítményszintek választhatók "1." (minimális teljesítmény) és "18." (maximális teljesítmény) fokozat között.

A gyorsmelegítés funkciót is a csúszka segítségével lehet kiválasztani. Ekkor a kijelzőn megjelenik a "P" jelzés.

Vegye figyelembe: Ha a főzőedény nem használható indukciós főzőlapon, ha az edényt nem megfelelően helyezte el a kiválasztott főzőzónán, vagy ha az edény a kiválasztott főzőzónának nem megfelelő méretű, a főzőzóna mezője villog. Ha a főzőzóna kiválasztását követő 30 másodpercen belül nem észlel edényt a főzőlap, a zóna kikapcsol.

#### A főzőzónák kikapcsolásához:

Válassza ki a bal oldali kijelzőn a kívánt főzőzónát, majd nyomja meg a csúszka tetején található "OFF" (KI) gombot. A zónának megfelelő mezőn látható "H" azt jelzi, hogy a főzőzóna még meleg.

H	H		

**ADJON HOZZÁ EDÉNYT**

Amikor több zóna egyesítésével létrehozott zónát használ, az edényt a zónán belül bárhol el lehet helyezni. Ha már van rajta edény, a főzőlap automatikusan érzékelni.

Ha a zónára egy további edényt szeretne tenni, használja a "Adjon hozzá edényt" parancsot, hogy a főzőlap automatikusan érzékelje az újabb edényt.



#### GOMBZÁR

A főzőlap véletlen aktiválása takarítás közben vagy a beállítások véletlen módosítása főzés közben megakadályozható a gombzár funkcióval. Ehhez tartsa nyomva 3 másodpercig a gombzár gombot . Ekkor hangjelzés hallható, és egy jelzőfény kigyullad, amely azt mutatja, hogy a gombzár aktív. Ekkor a kikapcsolási funkció kivételével a kezelőpanel le van zárva.

A gombok újraaktiválásához tartsa ismét lenyomva 3 másodpercig a gombzár gombot . Ekkor kialszik a jelzőfény, és a főzőlap ismét használható.



#### IDŐZÍTŐ

Amikor a főzőlap ki van kapcsolva, a jobb oldali kijelző időzítőként is használható.

#### Az időzítő aktiválásához:

1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. Érintse meg a funkciókezelő kijelzőn a homokóra ikont .
3. A "+"/-" gombokat megnyomva állítsa be az időtartamot.
4. Amikor a beállított idő leltet, egy hangjelzés hallható.

#### Az időzítő átállítása vagy kikapcsolása:

1. Érintse meg a funkciókezelő kijelzőn a homokóra ikont .
2. A "+"/-" gombokat megnyomva állítsa át az időtartamot, vagy a "STOP" gombbal kapcsolja ki az időzítőt.



#### FŐZÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

A főzőzónákat be lehet úgy programozni, hogy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsoljanak.

#### Főzési időtartam beállítása:

1. Válassza ki a főzőzónát, és adja meg a kívánt teljesítményszintet.
2. Érintse meg a funkciókezelő kijelzőn a stopperóra ikont .
3. A "+"/-" gombokat megnyomva állítsa be az időtartamot.
4. A beállított időtartam lejártakor hangjelzés hallható, és a főzőzóna automatikusan kikapcsol.

#### Az időzítő átállítása vagy kikapcsolása:

1. Válassza ki az aktív főzőzónát.
2. Érintse meg a funkciókezelő kijelzőn a stopperóra ikont .
3. A "+"/-" gombokat megnyomva állítsa át a főzési időtartamot, vagy a "STOP" gombbal kapcsolja ki az időzítőt.

A fenti lépésekkel minden zónára és rugalmas zónára külön-külön főzési idő állítható be.

# SPECIÁLIS FUNKCIÓK

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

A "6<sup>th</sup> Sense" gombbal érhetők el a speciális funkciók:

- Programozott főzés
- Chef Control
- Flexifull (Bárhová helyezhető főzőedény)

A jobb oldali funkciókezelő kijelzőn válogathat a speciális funkciók között, és írt választhatja ki őket.

Az elérhető funkciók listájában a nyilakkal  $\wedge \vee$  léptethet.

A OK gombbal jelölheti ki a kívánt funkciót, majd a kettős nyíllal  $\leftarrow\rightleftharpoons$  téphet vissza az előző menübe.

## PROGRAMOZOTT FŐZÉS

Ezzel a funkcióval néhány előre programozott funkció közül választhat, amelyek segítségével különböző típusú ételeket lehet leghatékonyabban tud elkészíteni.

A főzőlap az edényt elhelyezéséhez és a melegítéshez ideális feltételeket teremt. A főzési folyamat során utasításokkal is segíti a felhasználót az optimális főzési eredmény elérése érdekében.

### A Programozott főzés funkció aktiválásához:

1. Nyomja meg a "6<sup>th</sup> Sense" gombot.
2. A funkciókezelő kijelzőn válassza ki a "Programozott főzés" menüpontot, majd hagyja jóvá.



3. Válasszon ételkategóriát, majd hagyja jóvá.



4. Válasszon főzési módot, majd hagyja jóvá.




5. Válasszon főzési feltételeket, majd hagyja jóvá.




6. Ekkor négy főzőzóna válik elérhetővé. Helyezze fel az edényt úgy, hogy az legalább két pozíciójelet lefedjen a főzőlap felszínén.

Az "Moka" üzemmód az egyetlen, ahol elegendő, ha a kávédő csupán egy pozíciójelet fed le.

Példa egyszerre többféle edény elhelyezésére.

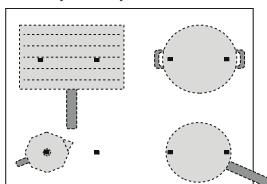

7. Válassza ki a kívánt főzőzónát a bal oldali kijelzőn. A kiválasztott zónának megfelelő mezőben megjelenik az "A" jelzés.

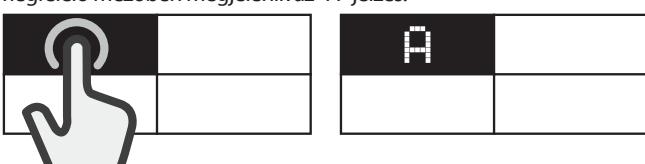

8. A jobb oldali kijelzőn megjelennek a követendő utasítások (pl. "Adjon hozzá olajat" vagy "Tegye fel az ételt"). minden főzési fázis végét a felhasználónak jóvá kell hagynia ahhoz, hogy továbbléphessen a főzési folyamatban.
9. Szükség esetén az előre programozott teljesítményszint bármikor módosítható a "+"/"-" gombokkal.
10. A főzés végeztével nyomja meg a "STOP" gombot a főzőzóna kikapcsolásához. Ha a főzéshez több zónát is használt, akkor először ki kell választania azt, amelyiket ki akarja kapcsolni.



Vegye figyelembe: A "Programozott főzés" funkciót csak akkor aktiválhatja, ha már egy vagy több főzőzóna ki van jelölve.

### "Programozott Főzés" egyszerre több főzőzónán:

A "Programozott Főzés" funkció aktiválása után nyomja meg ismét a "6<sup>th</sup> Sense" gombot, és ismételje meg az aktiválási folyamatot egy újabb főzőzónán. Ilyenkor a korábban már aktivált zónák nem választhatók ki.

Vegye figyelembe: A "Programozott főzés" során egyszerre maximum 4 zónát használhat, feltéve, hogy a megadott teljesítménykorlát ezt megengedi. Ilyenkor a zónákat nem lehet összevonni, és nem lehet belőlük nagyobb zónákat kialakítani.

### Hagyományos főzés, amikor a "Programozott főzés" funkció aktív:

Amikor a "Programozott főzés" funkció aktív, a bal oldali kijelzőn ki lehet jelölni egy olyan főzőzónát, melyen hagyományos módon főzhet, illetve ennek a zónának használat előtt egyedi teljesítményszintet adhat meg.

## Választható funkciók

ÉLELMISZER-KATEGÓRIA	SÜTÉSI MÓD
	Hús Grillezés, Serpenyőben sütés, Forralás
	Hal Grillezés, Serpenyőben sütés, Forralás
	Zöldségek Grillezés, Serpenyőben sütés, Forralás
	Szószok, mártások, levesek Szószok (Paradicsom, Besamel) Levesek (Ropogósra pirítás, Párolás, Krémlevesek)
	Desszert Tejsodó, tejbegríz, Panna cotta, hideg tejsodó, Olvasztott csokoládé, Palacsinta, Rizsfelfűjt
	Tojásételek Tükörtjás, Omlett, Forralás (Főtt tojás, Lágytojás), Olasz frittata, Rántotta
	Sajt Grillezés, Serpenyőben sütés, Fondü
	Tészta Forralás, Serpenyőben sütés, Rizotto, Rizsfelfűjt
	Ital Tej, Víz, Mokka kávé
	Egyedi Forralás, Grillezés, Serpenyőben sütés, Párolás, Olvasztás

## FŐBB FŐZÉSI ÜZEMMÓDOK

(A legtöbb üzemmód esetén további lehetőségek is választhatók)

### OLVASZTÁS

Ezzel a funkcióval az étel olvasztásához, illetve az étel olvadt állapotának fenntartásához ideális hőmérsékletet lehet elérni az odaégetés veszélye nélkül. Ez a módszer ideális az olyan érzékeny élelmiszerök olvasztásához, mint pl. a csokoládé, mivel az étel minősége nem romlik, és az étel nem ragad oda az edény falához.

A teljesítmény olvasztás közben is folyamatosan szabályozható a jobb oldali kijelzőn található "+"/"-" gombokkal.

### PÁROLÁS

Lassú tűzön vagy lassú besűrítéssel készülő ételekhez ajánljuk, mert így megelőzhető az étel odaégetése. Az étel minősége nem romlik, és az étel nem ragad oda az edény falához.

Az edény minősége és típusa befolyásolhatja a főzés eredményességét és a főzési időt.

A teljesítmény főzés közben is folyamatosan szabályozható a jobb oldali kijelzőn található "+"/-" gombokkal.

### FORRALÁS\*

Hatókony vízforralási üzemmód, amely hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót, amikor a víz felforr.

Amíg a felhasználó nem hagyja jóvá a jelzést, a főzőlap állandó szinten tartja a forrást, hogy megakadályozza a víz kifröccsenését és a felesleges energiavesztését. Amíg a funkció aktív, a felhasználót hangjelzés figyelmezteti, ha az edény üres (nincs benne víz), vagy ha elforr belőle a víz. A söt csak a figyelmeztető hangjelzés után tegye bele a vizbe!

### SERPENYŐBEN SÜTÉS\*

Üres fazék vagy serpenyő előmelegítése vagy olajhevítés. Amikor az edény vagy a benne levő olaj eléri az étel hozzáadásához megfelelő hőmérsékletet, hangjelzés hallható. Amíg a felhasználó nem hagyja jóvá a jelzést, a főzőlap állandó szinten tartja az edény hőmérsékletét, hogy megvéde az edényt a károsodástól, és megelőzze a felesleges energiavesztését.

Az optimális eredmény érdekében használjon szabahőmérsékletű edényeket és olajat.

Ehhez a funkcióhoz speciális tartozékokat kell használni.

Ne használjon fedőt! A fröccsenések ellen inkább használjon fröccsenésgátlót. Javasoljuk, hogy ehhez a funkcióhoz olajban sütéshez megfelelő típusú olajat, pl. magokból sajtolt olajakat használjon. Ha más jellegű olajat használ, ne hagyja magára a főzőlapot sütés közben, mert szükség lehet az Ön beavatkozására.

### GRILLEZÉS\*

Ezzel a funkcióval sokféle ételt lehet optimálisan grillezni, azok vastagságától függően. Amikor az edény eléri az étel hozzáadásához megfelelő hőmérsékletet, hangjelzés hallható. A főzőlap grillezés közben állandó szinten tartja a hőmérsékletet. Amint a felhasználó jóvahagyja az étel hozzáadását, megkezdődik a grillezés.

Javasoljuk, hogy a hevítesi fázisban készítse elő az ételt, és amint meghallja a hangjelzést, azonnal tegye az ételt a serpenyőbe.

Az optimális eredmény érdekében használjon szabahőmérsékletű edényeket és olajat.

Ha nem az erre a célra készült sütőracsot használja, a grillezés funkció első használatakor legyen elővigyázatos, hiszen a grillserpenyő aljának minősége befolyásolhatja a hevítesi időt. A túl vékony aljú edények nagyon gyorsan melegszenek fel.

### MOKA\*

Ezzel a funkcióval tűzhelyen használható kávédőket lehet automatikusan melegíteni. A menüből a megfelelő funkciót kiválasztva lehet a melegítést beindítani. Egy hangjelzés hallható, amikor a kávé elkészült. A funkció automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze a kávé kifröccsenését. Az első használatnál ellenőrizze, hogy az itt leírt feltételeknek megfelel-e a kávédő. Az optimális eredmény érdekében használjon szabahőmérsékletű kávédőt és vizet.

### \*Ezekhez a funkciókhöz javasoljuk az alábbi megfelelő tartozékok használatát:

- forraláshoz: WMF SKU: 07.7524.6380
- serpenyőben sütéshez: WMF SKU: 05.7528.4021
- grillezéshez: WMF SKU: 05.7650.4291
- eszpresszó kávé főzéshez: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Vegye figyelembe: A főzőlap csak akkor működik optimálisan, ha a melegítési fázis első percében az edényt nem mozdítják el.

### CHEF CONTROL


Ez a funkció a főzőlapot négy, egy időben működő zónára osztja, melyek az előre megadott teljesítménybeállításoknak megfelelően működnek. Igy Ön az edényeket egyik terüetről a másikra áthúzva más-más hőmérsékleten folytathatja a főzést.

#### A Chef Control funkció aktiválásához:

1. Tegyen egy edényt a főzőlapra.
2. Nyomja meg a "6<sup>th</sup> Sense" gombot.
3. A funkciókezelő kijelzőn válassza ki a "Chef Control" funkciót, majd hagyja jóvá.



4. A bal oldali kijelzőn megjelenik a négy zóna és a hozzájuk tartozó teljesítményszintek (alacsony, közepes, magas).
5. Ha több edénytellel szeretné dolgozni, használja a "Adjon hozzá edényt" parancsot .
6. A funkciót a "STOP" gombbal lehet kikapcsolni.

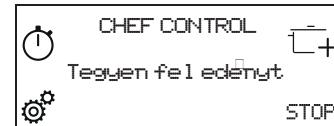

### A főzőzónák teljesítményszintjének módosításához:

1. Válasszon ki egy zónát.
2. Az ujját a csúszkán mozgatva állítsa be a kívánt teljesítményszintet. Ez még 30 másodperig látható marad a kijelzőn.
3. Ezután az adott teljesítményszintnek megfelelő betűvel (alacsony, közepes, magas) lesz ismét látható.

Vegye figyelembe: A módosított beállítások egészen addig megőrződnek, amíg Ön át nem állítja vagy nem törli azokat.

### FLEXIFULL (BÁRHOVÁ HELYEZHETŐ FŐZÖEDÉNY)


Ezzel a funkcióval a főzőlap teljes felülete egyetlen összefüggő főzőzónaként használható.

#### A funkció aktiválásához:

1. Tegyen egy edényt a főzőlapra.
2. Nyomja meg a "6<sup>th</sup> Sense" gombot.
3. A funkciókezelő kijelzőn válassza ki a "Flexifull" (Bárhová helyezhető főzöedény) funkciót, majd hagyja jóvá.



4. A csúszkán állítsa be a kívánt teljesítményszintet. A megadott teljesítményszint a bal oldali kijelzőn látható.
5. Ha több edénytellel szeretné dolgozni, használja a "Adjon hozzá edényt" parancsot .
6. A funkciót a "STOP" gombbal lehet kikapcsolni.

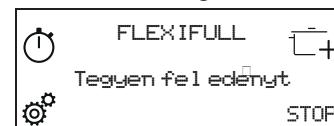

## JELZŐFÉNYEK

### H MARADÉKHÓ

A főzőzóna-választó kijelzőn megjelenő "H" azt jelzi, hogy a mezőnek megfelelő zóna még mindig forró. Amint a zóna lehűl, a kijelzőről eltűnik a "H" jelzés.

## FŐZÉSI TÁBLÁZAT

TELJESÍTMÉNYFOKOZAT		FŐZÉSI MÓD	JAVASOLT HASZNÁLAT
Legmagasabb hőmérséklet beállítása	P	Gyors melegítés	Főzési tapasztalatok és szokások alapján Ideális gyors forraláshoz (víz) vagy más főzőlevek gyors felfőzéséhez.
	14 - 18	Sütés, forralás	Ideális pirításhoz, sütés megkezdéséhez, mélyhűtött termékek sütéséhez és folyadékok gyors felforralásához.
		Pirítás, vajon párolás, forralás, grillezés	Ideális vajon pároláshoz, folyamatos forraláshoz, főzéshez és grillezéshez.
	10 - 14	Pirítás, főzés, párolás, vajon párolás, grillezés	Ideális vajon pároláshoz, folyamatos gyöngyöztetéshez, főzéshez, grillezéshez és tartozékok előmelegítéséhez.
		Főzés, párolás, vajon párolás, grillezés, krémesre főzés	Ideális pároláshoz, folyamatos gyöngyöztetéshez, főzéshez és (lassú) grillezéshez.
	5 - 9	Főzés, gyöngyöztetés, sűrítés, krémesre főzés	Ideális hosszabb főzésekhez (rizs, mártások, sültek, hal) kísérő folyadékokkal (pl. víz, bor, húslé, tej), és tézsza elkeveréséhez.
			Ideális hosszan tartó főzéshez (1 liter mennyisége alatt: rizs, szószok, sültek, halak) folyadékokkal (pl. vízzel, borral, húslével, tejgel).
	1 - 4	Olvasztás, kiolvasztás	Ideális vaj lágyításához, csokoládé óvatos olvasztásához, kis mennyiséggű termékek kiolvasztásához.
		Melegen tartás, rizottó krémesre főzése	Ideális az éppen elkészült kis mennyiséggű ételek melegen tartásához, tálalódények melegen tartásához, rizottó elkeveréséhez
Nulla teljesítmény	Off	-	A főzőlap készenléti állapotban vagy kikapcsolva (a főzés után maradékhő még előfordulhat; ezt a "H" felirat jelzi).

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### Fontos:

- A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a főzőzónák kikapcsolt állapotban vannak, a maradékhő jelzőfénnye ("H") pedig nem világít a kijelzőn.**
- Ne használjon dörzsszivacsot vagy súrolópárnát, mert ezek megkarcolhatják az üvegfelületet.
- Minden használat után (lehűlt állapotban) tisztítsa meg a főzőlapot, eltávolítva róla az ételmaradékok okozta lerakódásokat és foltokat.
- A cukor, valamint a magas cukortartalmú ételek károsíthatják a főzőlapot, így azokat haladéktalanul el kell távolítani.
- A só, a cukor és a homok megkarcolhatja az üvegfelületet.
- Használjon puha kendőt, nedvszívó papírtörölt vagy speciálisan a főzőlapok tisztítására szolgáló tisztítóeszközöt (tartsa be a gyártó utasításait).

- Ha folyadék fröccsen a főzőzónára, az edények elmozdulhatnak vagy remeghetnek.
- A tisztítást követően alaposan szárítsa meg a felületet.

Az üvegen az iXelium™ logó azt jelenti, hogy a főzőlapot iXelium™ technológiával kezeltek. Ez egy egyedülálló Whirlpool bevonat, amely tökéletesen takarítható felületet eredményez, és főzőlap tovább csillagó marad.

### **Az iXelium™ főzőlapok tisztítását a következőképpen végezze:**

- Használjon puha rongyot (mikroszálas a legjobb), nedvesítse be vízzel vagy üvegetszítőszerekkel.
- A legjobb eredményt úgy érheti el, ha a nedves rongyot néhány percig rajtahagyja a főzőlapon.

## A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

- Ellenőrizze, hogy nem voltak-e áramkimaradások.
- Ha a használat után nem sikerül kikapcsolnia a főzőlapot, akkor csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha a főzőlap bekapcsolásakor a kijelzőn alfanumerikus kódok jelennek meg, kövesse az alábbi táblázat utasításait.

Vegye figyelembe: A víz- és az edényekből származó folyadékcsappek, illetve a vezérlőgombokhoz érő tárgyak véletlenül be- vagy kikapcsolhatják a vezérlőpanel zárolását.

Hibakód	Leírás	Elképzelhető okok	Megoldás
C81, C82	Magas hőmérséklet esetén kikapcsol a kezelőlap.	Túl magas az elektromos alkatrészek belső hőmérséklete.	Ezért az ismételt használat előtt várjon, hogy a főzőlap lehűljön.
F02, F04	A főzőlap csatlakoztatása nem a helyes feszültségen történt.	Az érzékelő szerint a feszültség eltér a csatlakozási feszültségtől.	Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és ellenőrizze a csatlakoztatást.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Válassza le a főzőlapot az áramforrásról. Várjon pár másodperct, majd csatlakoztassa ismét a főzőlapot a hálózati áramforráshoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot, és adja meg a kijelzőn megjelenő hibakódot.		



## MŰKÖDÉSI ZAJOK

Az indukciós főzőlapok fütyülő vagy recsegő hangokat adnak ki a normál működés során. Ezek a zajok valójában a főzőedényektől erednek, és azok aljának kikészése okozza őket (ha például az edény alja többrétegű, vagy szabálytalan alakú).

Ezek a zajok változóak lehetnek, és az edények aljának kikészése vagy a bennük levő étel mennyisége szerint változnak, tehát semmiféle hibára nem utalnak.

## ELLENŐRZÖTT FŐZÉS

Az alábbi táblázat kifejezetten abból a célból készült, hogy a terméket bevizsgáló hatóságok ennek alapján tesztelhessék termékeinket.

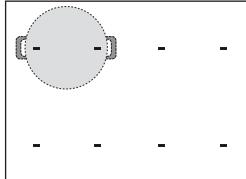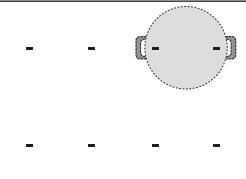Ellenőrzött főzés	Ellenőrzött főzési pozíciók
Hőelosztás, „Palacsinta” az EN 60350-2 §7.3 alapján tesztelve	
Hőteljesítmény, „Sült burgonya” az EN 60350-2 §7.4 alapján tesztelve	
Olvasztás és melegen tartás, „csokoládé”	
Gyöngyöztetés, „rizspuding”	

ECO-DESIGN: Az Eco-design tesztet az előírásoknak megfelelően úgy végeztük el, hogy a főzőlap összes főzőzónáját egyetlen területként használtuk, illetve a Flexi Full funkciót használtuk.

# VEVŐSZOLGÁLAT


## MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ:

- Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a **HIBAELHÁRÍTÁS** részben ismertetett javaslatok segítségével.
- Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy lássa, fennáll-e még a hiba.


## HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA TOVÁBBRA IS FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA A HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL.

Ha a vevőszolgálathoz fordul, minden esetben meg kell adnia a következő adatokat:

- a hiba rövid leírását;
- a sütő pontos modelljét és típusát;

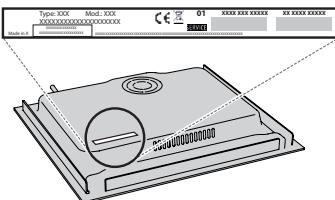

- sorozatszám (az SN szó utáni szám a készülék alatt található adattáblán). A sorozatszámot a dokumentáció is megadja;

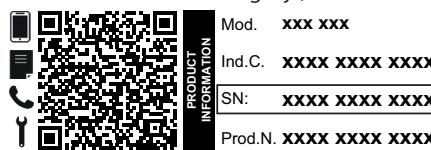

- a teljes címét;
- a telefonszámát.

Ha bármilyen javításra van szükség, kérjük, hogy a hivatalos vevőszolgálathoz forduljon (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el).

Süllyesztett beépítés esetén hívja a vevőszolgálatot, és igényeljen egy számú, beépítéshez szükséges csavarkészletet (ha nincs jelen)!

Ha a készüléket nem beépített sütő fölé szerelik, a C00628718 (60 és 65 cm-es főzőlap esetén) vagy C00628719 (77 cm-es főzőlap esetén) elválasztókészlet beszerzéséhez hívja a vevőszolgálatot.

Ha nem kívánja megvásárolni az elválasztókészletet, használjon más elválasztóelemet, melyet az utasítások szerint kell beszerelni.

## A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:

- A készüléken lévő QR-kód használatával;
- A [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) weboldalon;
- Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámost lásd a garanciafüzetben). Ha kapcsolatba lép a vevőszolgálatunkkal, adjon meg a termék azonosító tábláján feltüntetett kódokat.

®/TM/ © 2025 Whirlpool. Licenc alapján készült.



**Whirlpool**

400020006110-B



**VĂ MULTUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranță.**

**SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE MAI MULTE INFORMAȚII**

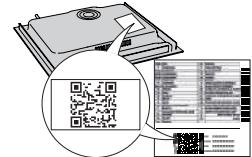


## DESCRIEREA PRODUSULUI

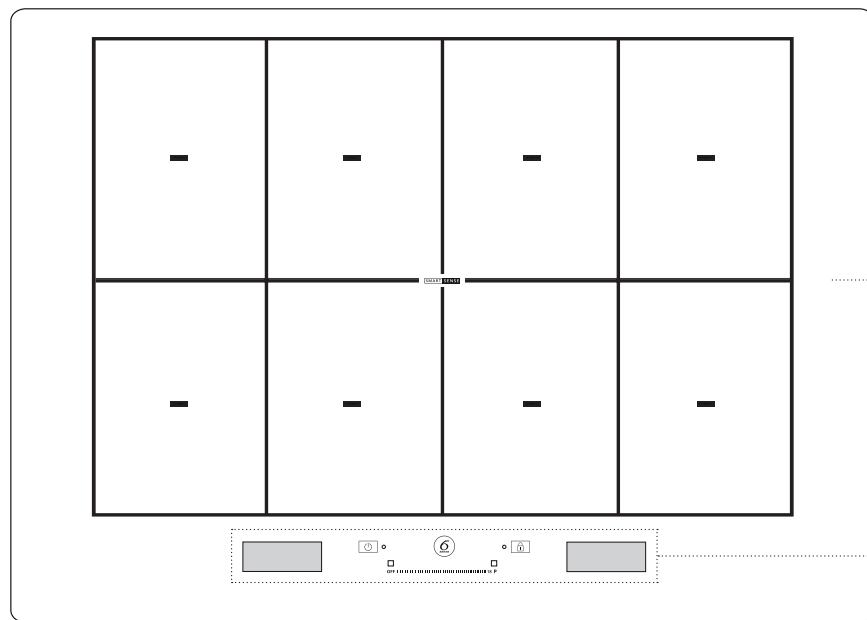

1. Plita
2. Panou de comandă


## PANOUL DE COMANDĂ

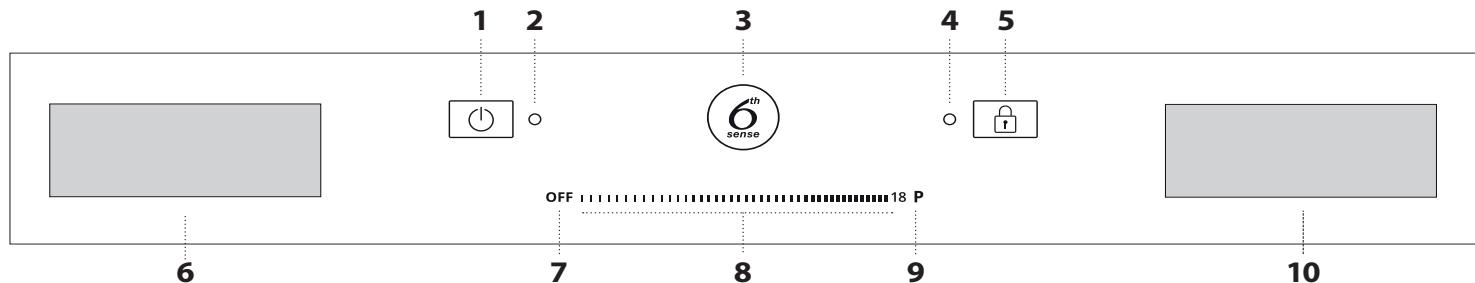

- |  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| 1. Buton de pornire/oprire                                   | 5. Blocarea tastelor                    | 8. Ecran tactil cu glisare        |
| 2. Indicator luminos - plita pornită                         | 6. Afisaj de selectare a zonei de gătit | 9. Buton pentru încălzire rapidă  |
| 3. Buton 6 <sup>th</sup> Sense (funcții speciale)            | 7. Buton de oprire a zonei de gătit     | 10. Afisajul "Gestionare funcții" |
| 4. Indicator luminos - opțiunea de blocare a tastelor activă |   |                                   |

## ACCESORII

### OALE ȘI TIGĂI

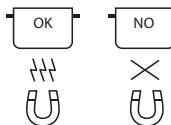

Folosiți numai oale și tigăi din material feromagnetic care sunt adecvate pentru utilizarea pe plite cu inducție. Pentru a stabili dacă o oală este adecvată, verificați simbolul

(de obicei, acesta se află pe partea inferioară). Puteti utiliza un magnet pentru a verifica dacă oalele sunt magnetice. Calitatea și structura bazei oalei poate modifica rezultatele de preparare. Anumite indicații pentru diametrul bazei nu corespund cu diametrul efectiv al suprafeței feromagnetice.

### OALELE GOALE SAU OALELE CU BAZA SUBȚIRE

Nu amplasați oale și tigăi goale pe plita pornită.

Plita este dotată cu un sistem de siguranță intern care monitorizează în mod constant temperatură, activând funcția de "oprire automată" la detectarea unor temperaturi înalte. Atunci când este utilizată cu recipiente goale sau cu recipiente care au baze subțiri, temperatura poate crește foarte rapid, iar funcția de "oprire automată" poate fi declanșată cu o ușoară întârziere, determină astfel

deteriorarea tigăii sau suprafeței plitei. Dacă se întâmplă acest lucru, nu atingeți nici și așteptați până când se răcesc toate componentele. Dacă apare orice mesaj de eroare, contactați centrul de service.

### DIAMETRU MINIM AL BAZEI OALEI/TIGĂII PENTRU DIFERITELE ZONE DE GĂTIT

Pentru a vă asigura că plita funcționează în mod corespunzător, oala trebuie să acopere unul sau mai multe puncte de referință indicate pe suprafața plitei, și trebuie să aibă un diametru minim adecvat.

Posizionarea accesoriului	Diametru minim
central pe 1 punct	10 cm
2 puncte acoperite	19 cm
3 puncte acoperite	tavă pentru gătit pește/grătar de sărm
4 puncte acoperite (orizontală)	tavă pentru gătit pește/grătar de sărm
4 puncte (2 + 2) acoperite (verticală)	26 cm

## PRIMA UTILIZARE

Setările plitei pot fi modificate în orice moment. Pentru a modifica setările, faceți clic pe simbolul care apare pe afişajul de gestionare a funcţiilor.

Din meniul de setări, puteți:

- selecta limba;
- regla luminozitatea;
- regla volumul avertizărilor sonore;
- regla tonalitățile butoanelor;
- regla nivelul de putere a plitei;

- restabili setările din fabrică ale plitei;
- verifică versiunea software-ului instalat.

Dacă are loc întreruperea alimentării cu curent electric, setările sunt păstrate.

### REGLAREA NIVELULUI DE PUTERE A PLITEI

Nivelul maxim de putere a plitei poate fi setat din meniul de setări, în conformitate cu cerințele sau cu durata setată a temporizatorului.

Sunt disponibile următoarele niveluri de putere: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

## UTILIZAREA ZILNICĂ




### ACTIVAREA/DEZACTIVAREA PLITEI

Pentru a porni plita, apăsați pe butonul de pornire timp de aprox. 1 secundă până când se aprind afişajele.

Plita va fi dezactivată automat după 30 secunde dacă nu selectați o funcție în acest interval de timp.

Plita se oprește dacă țineți apăsat orice buton timp de mai mult de 10 secunde. Pentru a o opri, apăsați pe același buton până când afişajele se sting. Toate zonele de gătit sunt dezactivate.

Dacă plita a fost utilizată, în momentul opririi acesteia, toate zonele de gătit vor fi dezactivate, iar indicatorul de căldură reziduală "H" va rămâne aprins până la răcirea zonelor de gătit.

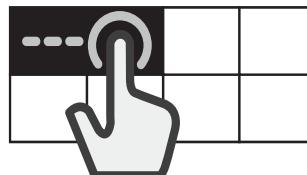

#### Pentru a împărți o zonă flexibilă:

Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde panoul corespunzător zonei pe care doriti să o separați. Ca alternativă, apăsați butonul de "împărțire a zonei" care apare pe afişajul de gestionare a funcţiilor.


Atunci când zona de gătit este împărțită, același nivel de putere este setat pentru fiecare zonă în parte.

Dacă nu sunt acoperite toate zonele de gătit selectate cu o oală în decurs de 30 de secunde, va apărea o bandă groasă pe afişajul din stânga. Puteți reactiva zona respectivă folosind comanda "Adăugați o oală" de pe afişajul din dreapta.



### SELECTAREA ZONEI DE GĂTIT


Zona de gătit dorită poate fi selectată de pe afişajul din stânga, apăsând pe panoul corespunzător. Va apărea o bandă luminoasă pe toate zonele de gătit neselectate.

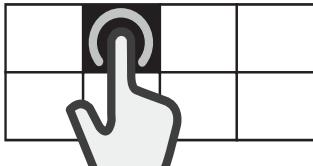

### ACTIVAREA/DEZACTIVAREA ZONELOR DE GĂTIT ȘI REGLAREA NIVELURILOR DE PUTERE

#### Pentru a activa zonele de gătit:

1. Activati plita. Dacă este amplasat deja un recipient, plita îl detectează automat. Selectați zona recomandată pentru a alege nivelul de putere.
2. Amplasați oala în zona de gătit selectată, asigurându-vă că acoperă unul sau mai multe puncte de referință de pe suprafața plitei.

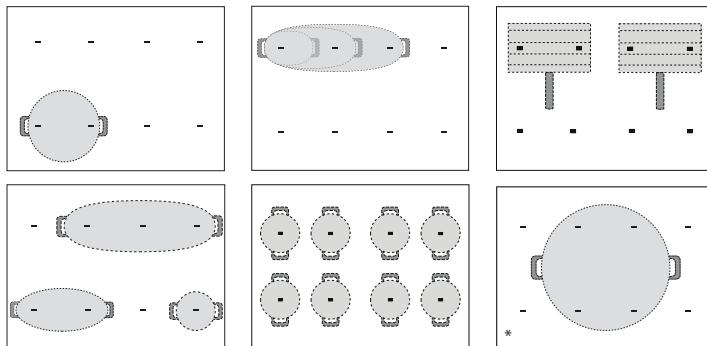


\* Folosirea acestei poziții vă va permite să beneficiați de nivelul maxim de putere.

Vă rugăm să rețineți: Nu trebuie să acoperiți afișajul sau ecranul tactil cu glisare cu accesorii. În cazul în care o ușă acoperă unul dintre afișaje, este posibil ca plita să nu funcționeze corespunzător. Pe afișajul din dreapta, va apărea mesajul "VERIFICĂ ZONA TACTILĂ, îndepărtați obiectul în decurs de un minut". Îndepărtați obiectul și așteptați până când dispără mesajul. Dacă problema persistă, deconectați și reconectați plita de la alimentarea electrică.

În cazul zonelor de gătit localizate în apropierea panoului de comandă, se recomandă să țineți oalele și crățile în interiorul marcapozitiei (luând în considerare atât baza, cât și marginea superioară a crăției), aceasta din urmă având tendința să fie mai mare).

Acest lucru împiedică încălzirea excesivă a panoului tactil. Atunci când frigile sau prăjile alimente, vă rugăm să utilizați oalele de gătit din partea posterioară,oricând acest lucru este posibil.

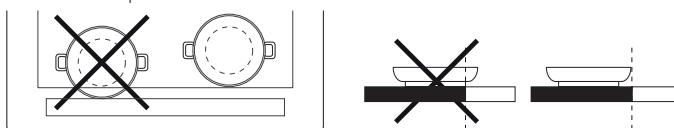

3. Selectați zona de gătit sau zona flexibilă de pe afișajul din stânga.
4. Setați nivelul de putere dorit apăsând sau mișcând degetul orizontal pe ecranul tactil cu glisare.



Nivelul de putere setat va apărea pe panoul zonei de gătit selectate.



Fiecare zonă de gătit oferă o varietate de setări pentru nivelul de putere, de la "1" (putere minimă) la "18" (putere maximă).

Folosind ecranul tactil cu glisare, puteți selecta, de asemenea, funcția de încălzire rapidă, care va fi indicată pe afișaj prin litera "P".

Vă rugăm să rețineți: Dacă oala nu este adecvată pentru plita cu inducție, dacă nu este poziționată corect sau dacă nu are o dimensiune corespunzătoare, panoul aferent zonei de gătit va clipi. Dacă în interval de 30 de secunde nu este detectată niciun vas de gătit, zona de gătit se dezactivează.

#### Pentru a dezactiva zonele de gătit:

Selectați zona de gătit de pe afișajul din stânga și apăsați butonul de "OFF" (OPRIRE) din partea superioară a ecranului tactil cu glisare. Dacă zona de gătit încă mai este fierbinte, indicatorul de căldură reziduală "H" apare pe panoul aferent.



#### COMANDA "ADĂUGAȚI O OALĂ"

Atunci când utilizați o suprafață de gătit alcătuită din mai multe zone, oala poate fi așezată oriunde pe zona activă. Plita va recunoaște automat poziția efectivă a oalei.

Dacă doriți să mai adăugați o oală pe zona de gătit activă, utilizați comanda "Adăugați o oală"  pentru a-i permite plitei să detecteze oala nouă.



#### BLOCAREA TASTELOR

Pentru a preveni activarea accidentală a plitei în timpul curățării sau pentru a preveni schimbarea accidentală a butoanelor de comandă în timpul procesului de preparare, apăsați butonul "Blocare taste"  timp de 3 secunde: emitează un semnal sonor și aprinderea unei lumini de avertizare indică faptul că funcția a fost activată.

Panoul de comandă va fi blocat, cu excepția butonului de oprire.

Pentru a reactiva butoanele de comandă, apăsați din nou butonul "Blocare taste"  timp de 3 secunde. Lumina de avertizare se stinge, iar plita este din nou activă.



#### TEMPORIZATORUL

Atunci când plita este opriță, puteți utiliza afișajul din dreapta ca și temporizator.

##### Pentru a activa temporizatorul:

1. Activăți plita.
2. Apăsați pe pictograma clepsidră  care apare pe afișajul de gestionare a funcțiilor.
3. Utilizați butoanele "+"/-" pentru a seta ora.
4. Când a trecut intervalul de timp stabilit, se aude un semnal acustic.

##### Pentru a modifica sau dezactiva temporizatorul:

1. Apăsați pe pictograma clepsidră  care apare pe afișajul de gestionare a funcțiilor.
2. Utilizați butoanele "+" și "-" pentru a reseta durata de timp dorită sau apăsați butonul "STOP" pentru a opri temporizatorul.



#### SETAREA DURATEI DE PREPARARE

Zonele de gătit pot fi programate să se opreasă automat.

##### Pentru a seta durata de preparare:

1. Selectați zona de gătit și setați nivelul de putere necesar.
2. Apăsați pe pictograma cronometru  care apare pe afișajul de gestionare a funcțiilor.
3. Utilizați butoanele "+"/-" pentru a seta ora.
4. La finalizarea duratei programate, se activează un semnal acustic, iar zona de gătit se oprește automat.

##### Pentru a modifica sau anula durata de preparare:

1. Selectați zona de gătit activă.
2. Apăsați pe pictograma cronometru  care apare pe afișajul de gestionare a funcțiilor.
3. Utilizați butoanele "+" și "-" pentru a reseta durata de timp dorită sau apăsați butonul "STOP" pentru a anula durata de preparare setată.

O durată de preparare poate fi setată pentru fiecare zonă în parte sau pentru zona flexibilă urmând aceeași pași.

# FUNCTII SPECIALE

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Butonul "6<sup>th</sup> Sense" permite utilizatorilor să acceseze mai multe funcții speciale:

- Preparare Asistată
- Chef Control
- Flexifull (Complet Flexi)

Pe afișajul de gestionare a funcțiilor din dreapta, puteți naviga prin funcțiile speciale și puteți selecta opțiunea dorită.

Folosind săgețile  $\wedge \vee$ , puteți derula prin opțiunile disponibile.

Utilizați butonul OK pentru a confirma alegerea făcută și săgeata dublă  $\ll$  pentru a reveni la meniul anterior.

### PREPARARE ASISTATĂ

Această funcție vă permite să selectați una din funcțiile presestate care vă ajută să preparați diferite tipuri de alimente în mod optim.

Plita asistă utilizatorul oferindu-i condițiile ideale pentru încălzirea și prepararea ingredientelor din oală. De asemenea, furnizează instrucțiunile care trebuie respectate în diferite etape ale procesului de preparare, pentru a se obține rezultate optime.

#### Pentru a activa funcția Preparare asistată:

1. Apăsați butonul "6<sup>th</sup> Sense".
2. Selectați "Preparare asistată" de pe afișajul de gestionare a funcțiilor și confirmați.



3. Selectați categoria de alimente pe care doriti să le preparați și confirmați.



4. Selectați metoda de preparare și confirmați.




5. Selectați condițiile de preparare și confirmați.





6. Acum, vor fi disponibile patru zone de gătit. Așezați oala în poziție, asigurându-vă că acoperă cel puțin două din punctele de referință de pe suprafața plitei.

Modul de preparare "Moka" este singurul care permite acoperirea unui singur punct de referință.

În continuare, este prezentat un exemplu de poziționare a mai multor accesori.

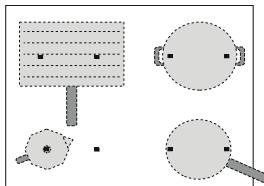

7. Selectați zona de gătit dorită de pe afișajul din stânga. Va apărea litera "A" pe zona selectată.

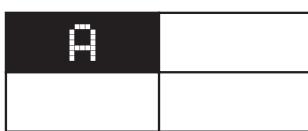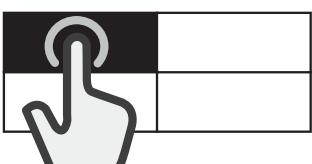

8. Pe afișajul din dreapta, vor apărea instrucțiunile care trebuie respectate (de exemplu, "Adăugați ulei" sau "Adăugați alimente"). La finalul fiecărei etape, utilizatorul trebuie să confirme pentru a continua procesul de preparare.
9. Dacă este necesar, nivelul de putere presetat poate fi modificat în orice moment, folosind butoanele "+" și "-".
10. La finalizarea procesului de preparare, apăsați butonul "STOP" pentru a opri zona de gătit. Dacă au fost utilizate mai multe zone în timpul procesului de preparare, mai întâi trebuie să selectați zona de gătit pe care doriti să o opriți.



Vă rugăm să rețineți: Funcția "Preparare asistată" poate fi activată chiar și atunci când una sau mai multe zone de gătit sunt deja active.

#### Pentru a activa funcția Preparare asistată pentru mai multe zone de gătit:

După activarea funcției "Preparare asistată" pentru prima zonă de gătit, apăsați din nou butonul "6<sup>th</sup> Sense" și repetați procesul de activare pentru o zonă de gătit nouă. Zonele care sunt deja active nu pot fi selectate.

Vă rugăm să rețineți: Puteți folosi până la 4 zone cu funcția "Preparare asistată", cu condiția ca nivelul de putere selectat să permită acest lucru. Zonele nu pot fi combinate pentru a forma o zonă mai mare.

#### Pentru a prepara alimente în mod traditional atunci când funcția Preparare asistată este activă:

Atunci când funcția "Preparare asistată" este activă, puteți selecta zona de gătit pe care doriti să o activați de pe afișajul din stânga și puteți seta nivel de putere pentru această zonă, înainte de a trece la utilizarea acesteia în mod obișnuit.

#### Opțiuni selectable

CLASA DE ALIMENTE	METODĂ DE PREPARARE
	Carne Frigere, Prăjire, Fierbere
	Pe te Frigere, Prăjire, Fierbere
	Legume Frigere, Prăjire, Fierbere
	Sosuri, supe Sosuri (Ro ii, Bechamel) Supe (Uscare, Fierbere lăptă, Supe creme)
	Deserturi Custard, Pana cotta, Ciocolată lăptă, Clătite, Budincă de orez
	Ouă Ouă prăjite, Omletă, Fierbere (Ou fierite, U or-fiert), Frittata, Amestecate
	Brânză Frigere, Prăjire, Fondue
	Paste Fierbere, Prăjire, Risotto, Budincă de orez
	Băuturi Lapte, Apă, Moka
	Personalizare Fierbere, Frigere, Prăjire, Fierbere lăptă, Topire

#### METODE DE PREPARARE PRINCIPALE

(Fiecare metodă poate include opțiuni suplimentare)

#### TOPIRE

Pentru a aduce alimentele la temperatura ideală de topire și pentru a menține starea acestora fără riscul de a le arde.

Această metodă nu deteriorează alimentele delicate precum ciocolata și împiedică aderarea acestora la suprafața vasului de gătit.

Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele "+" și "-" de pe afișajul din dreapta.

#### FIERBERE LENTĂ

Pentru prepararea lentă a alimentelor și pentru evaporarea lentă a lichidelor, menținând starea acestora fără riscul de a le arde. Această metodă nu deteriorează alimentele și împiedică aderarea acestora la suprafața vasului de gătit.

Calitatea și tipul de oală pot afecta rezultatele sau duratele de preparare. Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele "+" și "-" de pe afişajul din dreapta.

### FIERBERE\*

Pentru a încălzi apa în mod eficient și pentru a avertiza utilizatorul atunci când aceasta începe să fierbă, prin intermediul unui semnal sonor și vizual.

În timpul în care aşteptă confirmarea din partea utilizatorului, sistemul menține apa în stare de fierbere la foc mic controlat, prevenind vârsarea și consumul de energie. Când această funcție este activă, o alarmă acustică avertizează utilizatorul în cazul în care oala este goală (nu conține apă) sau dacă apa s-a evaporat prin fierbere.

Adăugați sare numai după ce a fost emisă avertizarea sonoră privind fierberea.

### PRĂJIRE\*

Pentru a preîncălzi sau pentru a introduce ingrediente într-o oală sau o crătișă goală. Un semnal sonor și vizual indică faptul că a fost atinsă temperatura ideală pentru alimentele care trebuie adăugate în oală sau crătișă. În timpul în care aşteptă confirmarea din partea utilizatorului, sistemul menține accesoriul la o temperatură controlată, prevenind ca acesta să atingă temperaturi dăunătoare și evitând consumul de energie.

Pentru a beneficia de condiții optime de preparare, utilizați această funcție cu oale și ingrediente la temperatura camerei.

Pentru această funcție trebuie să se utilizeze accesoriu corespunzător.

Nu utilizați capacul - pentru a asigura protecție împotriva stropirii, se recomandă utilizarea unei protecții antistropire.

Se recomandă să utilizați uleiuri adecvate pentru prăjire atunci când gătiți cu această funcție, de exemplu, uleiuri vegetale de diverse tipuri. Atunci când utilizați uleiuri diferite, supravegheați întotdeauna procesul de preparare la prima utilizare a acestora.

### FRIGERE\*

Această funcție permite frigarea optimă la grătar a unei game variate de alimente, în funcție de grosimea acestora. La atingerea temperaturii ideale pentru alimentele care trebuie adăugate, plita emite un semnal sonor. Apoi, plita stabilizează temperatura pe parcursul desfășurării procesului de preparare, menținând-o constantă. Odată ce utilizatorul a confirmat faptul că alimentele au fost adăugate, începe procesul de preparare.

Se recomandă să preparați alimentele în timpul etapei de încălzire, adăugându-le imediat ce auziți semnalul sonor.

Pentru a beneficia de condiții optime de preparare, utilizați această funcție cu oale și ingrediente la temperatura camerei.

Dacă nu utilizați grătarul de sărmă conceput în acest scop, acordați atenție deosebită atunci când utilizați pentru prima dată funcția Grătar, deoarece calitatea bazei vasului de gătit poate afecta durata de încălzire. Accesorile cu baza foarte subțire pot atinge temperaturi foarte înalte într-un timp scurt.

### MOKA\*

Această funcție permite încălzirea automată a espressorului "Moka". Ciclul de încălzire poate fi activat prin selectarea funcției din meniu; se va emite un semnal sonor atunci când prepararea cafelei este finalizată. Funcția este programată să se opreasă automat, prevenind astfel vârsarea. La prima utilizare a acestei funcții, verificați întotdeauna dacă sunt îndeplinite condițiile descrise. Pentru a beneficia de condiții optime de preparare, utilizați această funcție cu espressorul și apa la temperatura camerei.

#### \*Pentru aceste funcții, se recomandă folosirea accesoriilor corespunzătoare:

- pentru fierbere: WMF SKU: 07.7524.6380
- pentru prăjire în tigaie: WMF SKU: 05.7528.4021
- frigere la grătar: WMF SKU: 05.7650.4291
- pentru Moca, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Vă rugăm să rețineți: Încercați să nu mișcați oala sau crătișă în primul minut de încălzire, pentru a permite plitei să funcționeze în mod optim.

### CHEF CONTROL


Această funcție împarte plita în patru zone de gătit, activându-le simultan la un nivel de putere presetat. Funcția vă permite să mutați oalele de pe o zonă pe alta, astfel încât să puteți continua prepararea la temperaturi diferențiate.

#### Pentru a activa funcția Chef Control:

1. Așezați oala în poziție.
2. Apăsați butonul "6<sup>th</sup> Sense".
3. Selectați "Chef Control" de pe afişajul de gestionare a funcțiilor și confirmați.



4. Cele patru panouri ale zonei de gătit apar pe afişajul din stânga, însotite de nivelul de putere corespunzător (redus, mediu, ridicat).
5. Dacă dorîți să adăugați mai multe oale, utilizați comanda "Adăugați o oală" .
6. Pentru a părăsi această funcție, apăsați "STOP".

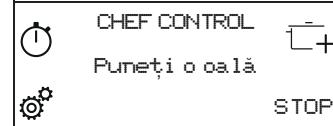

#### Pentru a modifica nivelul de putere a zonei de gătit:

1. Selectați zona de gătit.
2. Selectați nivelul de putere dorit culisând cu degetul pe ecranul tactil cu glisare; acesta va rămâne vizibil timp de 1 secundă.
3. Cuvântul corespunzător nivelului de putere selectat (redus, mediu, ridicat) reapare.

Vă rugăm să rețineți: Setările modificate sunt salvate până când le modificați din nou sau până când le resetați.

### FLEXIFULL (COMPLET FLEXI)


Această funcție vă permite să utilizați întreaga plită ca o zonă de gătit simplă.

#### Pentru a activa funcția Flexifull (Completn Flexi):

1. Așezați oala în poziție.
2. Apăsați butonul "6<sup>th</sup> Sense".
3. Selectați "Flexifull" (Completn Flexi) de pe afişajul de gestionare a funcțiilor și confirmați.



4. Setați nivelul de putere dorit de pe ecranul tactil cu glisare. Nivelul de putere setat apare pe afişajul din stânga.
5. Dacă dorîți să adăugați mai multe oale, utilizați comanda "Puneți o oală" .
6. Pentru a părăsi această funcție, apăsați "STOP".

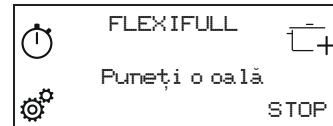

## INDICATORI

### H CĂLDURA REZIDUALĂ

Atunci când litera "H" apare pe unul din panourile de pe afişajul de selectare a zonei de gătit, acest lucru înseamnă că zona de gătit corespunzătoare încă mai este fierbinte. Atunci când zona de gătit s-a răcit, litera "H" dispără.

## TABELUL DE GĂTIRE

NIVEL DE PUTERE		TIP DE PREPARARE	UTILIZARE RECOMANDATĂ
Nivel de putere max.	P	Încălzire rapidă	Ideală pentru crearea rapidă a temperaturii alimentelor în scopul fierberii rapide (a apei) sau pentru încălzirea rapidă a lichidelor pentru gătit.
	14 - 18	Prăjire, fierbere	Ideală pentru a rumeni, a căli, a prăji produse congelate, a fierbe rapid lichidele.
		Rumenire, prăjire u oară, fierbere, frigere la grătar	Ideală pentru a prăji u or, a menține fierberea, a coace i a frige la grătar.
	10 - 14	Rumenire, preparare, fierbere înăbu ită, prăjire u oară, frigere la grătar	Ideală pentru a prăji u or, a menține fierberea lentă, a coace i a frige la grătar, i a preîncălzi accesoriile.
		Preparare, înăbu ire, prăjire u oară, frigere la grătar, preparare până la obținerea unei texturi cremoase	Ideală pentru a înăbu i, a menține fierberea lentă, a coace i a frige la grătar (pentru perioade îndelungate de timp).
	5 - 9	Preparare, fierbere la foc mic, îngro are, obținerea unei texturi cremoase	Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (orez, sosuri, fcripturi, pe te) cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte) i obținerea unei texturi cremoase a pastelor făinoase.
			Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (volume mai mici de 1 litru: orez, sosuri, fcripturi, pe te) cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte).
	1 - 4	Topire, decongelare	Ideală pentru a înmuia untul, pentru a topi delicat ciocolata, pentru a decongela produse de mici dimensiuni.
		Menținerea la cald a alimentelor, obținerea unei texturi cremoase pentru rizoto	Ideală pentru a menține la cald porții mici de mâncare, a căror preparare abia s-a terminat, pentru menținerea la temperatură adecvată a felurilor de mâncare gata pentru a fi servite i pentru a condimenta rizoto
Putere zero	Off	-	Plită în modul Standby sau Oprit (este posibil să existe căldură reziduală la finalizarea etapei de preparare, semnalată prin afi area literei „H”).

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

### Important:

- Înainte de a începe operațiunile de curățare, asigurați-vă că zonele de gătit sunt opriți și că indicatorul de căldură reziduală ("H") a dispărut.
- Nu utilizați bureți abrazivi sau din sârmă deoarece aceștia pot deteriora suprafața din sticlă.
- După fiecare utilizare, curătați plita (după ce s-a răcit) pentru a elimina depunerile și petele cauzate de resturile de mâncare.
- Zahărul și alimentele cu un conținut ridicat de zaharuri deteriorează plita și trebuie să fie îndepărtate imediat.
- Sarea, zahărul și nisipul pot zgâria suprafața de sticlă.
- Folosiți o lavetă moale, hârtie absorbantă pentru bucătărie sau produse speciale pentru curățarea plitei (respectați instrucțiunile producătorului).
- Pătrunderea lichidului în zonele de gătit poate provoca deplasarea sau vibrarea vaselor de gătit.
- Uscați temeinic plita după ce o curătați.

Dacă apare sigla iXelium™ pe sticlă, înseamnă că plita a fost tratată cu tehnologia iXelium™, un finisaj exclusiv de la Whirlpool, care asigură rezultate de curățare perfecte și menține suprafața plitei strălucitoare pentru mai mult timp.

### Pentru a curăta plitele iXelium™, urmați recomandările de mai jos:

- Folosiți o lavetă moale (preferabil din microfibre), umezită cu apă sau cu detergent universal pentru suprafețe din sticlă.
- Pentru rezultate optime, lăsați o lavetă umedă pe suprafața din sticlă a plitei timp de câteva minute.

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

- Controlați să nu fie întreruptă alimentarea cu electricitate.
- Dacă, după utilizarea plitei, nu reușiti să o dezactivați, deconectați-o de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Dacă, atunci când porniți plita, pe afișaj apar coduri alfanumerice, consultați tabelul următor pentru instrucțiuni.

Vă rugăm să rețineți că: Apa, lichidele vărsate din oale sau obiectele de orice tip care ating butoanele plitei pot activa sau dezactiva accidental funcția de blocare a panoului de comandă.

Cod de eroare	Descriere	Possible cauze	Soluție
C81, C82	Zona comenziilor se stinge din cauza temperaturii prea ridicate.	Temperatura internă a părților electronice este foarte ridicată.	A teptați ca plita să se răcească înainte de a o folosi din nou.
F02, F04	Conexiunea plitei nu are voltajul corect.	Senzorul detectează o tensiune diferită de cea de conexiune.	Deconectați plita de la rețea și controlați conexiunea.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Deconectați plita de la rețeaua electrică. Ateptați câteva secunde, apoi reconectați plita la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Dacă problema persistă, apelați centrul de service și specificați codul de eroare care apare pe afișaj.		

## SUNETE EMISE ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII

În timpul funcționării normale, plitele cu inducție pot emite diverse sunete, precum ţuierat sau scârțâit. De asemenea, aceste zgomote provin de la accesorioile pentru gătit și sunt legate de caracteristicile părților inferioare ale crătișelor (de exemplu, atunci când părțile inferioare sunt realizate din straturi diferite de material sau sunt neregulate).

ACESTE ZGOMOTE POT VARIA ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE ACCESORII PENTRU GĂTIT FOLOSITE ȘI DE CANTITATEA DE ALIMENTE CONȚINUTĂ ȘI NU REPREZINTĂ UN MOTIV DE ÎNGRIJORARE.

## PREPARARE VERIFICATĂ

Tabelul de mai jos a fost creat special pentru a permite organismelor de control să folosească produsele noastre.

Proces de preparare verificat	Pozitii de preparare verificate
Distribuția căldurii, testată pentru preparare „Clătite” conform EN 60350-2 §7.3	
Performanța căldurii, testată pentru preparare „Cartofi prăjiți” conform EN 60350-2 §7.4	
Topire și menținere la cald, testare pentru preparare „ciocolată”	
Fierbere la foc mic, testată pentru preparare „budincă de orez”	

PROIECTARE ECOLOGICĂ: Testul a fost efectuat în conformitate cu normele, selectând toate zonele de gătit ale plitei pentru a forma o zonă unică, sau utilizând funcția Complet Flexi.

# SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE


## ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE:

1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din **GHIDUL DE REMEDIERIE A DEFECȚIUNILOR**.
2. Oprită și puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.


## DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ȘI DUPĂ CONTROALELE MENTIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.

Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare, specificați întotdeauna:

- o scurtă descriere a defecțiunii;
- tipul și modelul exact al aparatului;

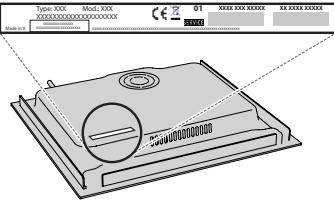

- numărul de serie (numărul de după cuvântul SN de pe plăcuța cu date tehnice, amplasată sub aparat). De asemenea, numărul de serie este indicat în documentație;

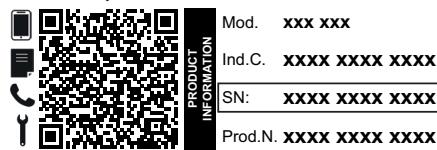

- adresa dumneavoastră completă;
- numărul dumneavoastră de telefon.

Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm să contactați un serviciu de asistență tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi executate corect).

În cazul instalării încastrate, apelați serviciul de asistență tehnică postvânzare pentru a solicita asamblarea kitului de șuruburi (dacă nu în dotare).

În cazul ne instalării deasupra unui cupitor încorporabil, puteți contacta serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a achiziționa kitul separator C00628718 (plete de 60 și 65 cm) sau C00628719 (plită de 77 cm).

Dacă preferați să nu achiziționați kitul separator, vă rugăm să vă asigurați că este instalat un separator în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

## Politice, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Utilizând codul QR de pe aparat;
- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Ca alternativă, contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare (Consultanți numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Produs sub licență.



**Whirlpool**

400020006110-B



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.register10.eu](http://www.register10.eu), for at modtage en mere komplet assistance.




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

**SCAN QR-KODEN PÅ DIT APPARAT, FOR AT INDHENTE FLERE OPLYSNINGER**

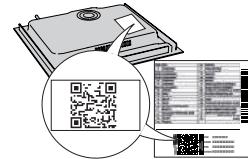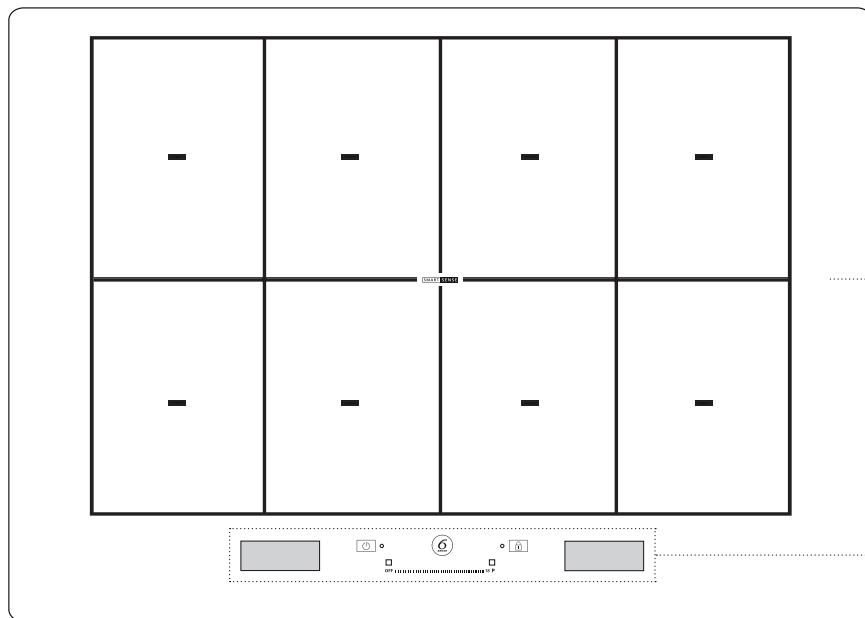**PRODUKTBESKRIVELSE**


1. Kogesektion
2. Betjeningspanel

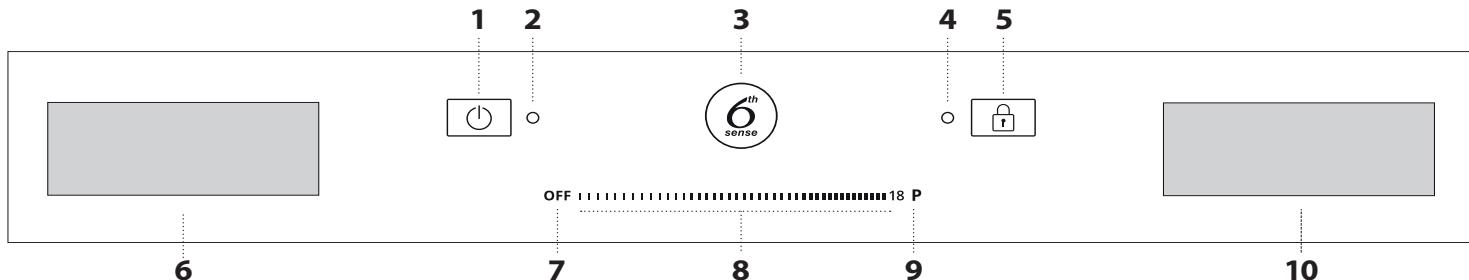**BETJENINGSPANEL**

1. On/Off-tast
2. Kontrollampe - tændt kogesektion
3. Knappen 6<sup>th</sup> Sense (specialfunktioner)
4. Kontrollampe - aktiv tastlås
5. Tastlås
6. Kogezonemarkeringsdisplay
7. Kogezonenens slukkeknap
8. Skydeberøringsskærm
9. Knappen lynopvarmning
10. "Funktionsadministration" display

# TILBEHØR

## GRYDER OG PANDER

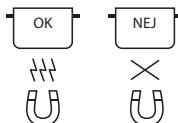

Anvend udelukkende gryder og pander, som er fremstillet af ferromagnetiske materialer beregnet til brug på induktionskogezoner. Kontrollér om gryden har symbolet  (sædvanligvis præget på bunden), for at finde ud af, om den er velegnet. Man kan kontrollere gryderne er magnetiske med en magnet.

Grydebundens kvalitet og struktur kan påvirke tilberedningen. Visse angivelser af bundens diameter stemmer ikke overens med diametern på den ferromagnetiske overflade.

## TOMME GRYDER ELLER PANDER MED EN TYND BUND

Brug aldrig tomme gryder eller pander på den tændte kogesektion. Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem som konstant overvåger temperaturen, og som aktiverer funktionen "automatisk slukning" hvis der registreres høje temperaturer. Ved brug af tomme gryder eller gryder med en tynd bund kan temperaturen stige meget hurtigt, mens funktionen "automatisk slukning" muligvis aktiveres efter en kort forsinkelse så gryden

eller panden tager skade. Skulle dette ske må man ikke røre ved noget som helst, men vendt indtil alle komponenterne er kølet af. Ring til servicecenteret hvis der visualiseres en fejlmeldelse.

## MINIMUMSDIAMETER PÅ BUNDEN AF GRYDEN/PANDEN FOR DE FORSKELIGE KOGEAFTSNIT

Gryden skal dække en eller flere af referencepunkterne på kogesektionens overflade, og den skal have en passende minimumsdiameter, for at sikre at kogesektionen fungerer korrekt.

Kogegrejets placering	Minimumsdiameter
centeret på 1 punkt	10 cm
2 dækkelte punkter	19 cm
3 dækkelte punkter	fiskegryde/rist
4 dækkelte punkter (vandret)	fiskegryde/rist
4 dækkelte punkter (2 + 2) (lodret)	26 cm

# FØRSTEGANGSBRUG

Man kan når som helst ændre kogesektionens indstillinger. Klik på symbolet , der visualiseres på funktionsadministrationens display, for at ændre indstillingerne.

Fra indstillingsmenuen kan man:

- vælge sprog;
- justere lysstyrken;
- justere lydstyrken på advarselssignalerne;
- justere tasternes tone;
- justere kogesektionens effekt;

- genetablere kogesektionens fabriksindstillinger;
- kontrollér den installerede softwareversion.

Indstillingerne opretholdes, hvis der forekommer et strømsvig.

## JUSTERING AF KOGESEKTIONENS EFFEKT

Kogesektionens maksimale effektniveau kan indstilles efter behov fra indstillingsmenuen, eller med minuturet.

Disponible effektniveauer: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# DAGLIG BRUG



## TÆNDING OG SLUKNING AF KOGESEKTIONEN


Trykpåtasten i cirka 1 sekund, indtil displayet tænder, for at tænde for kogesektionen. Kogesektionen inaktivieres automatisk efter 30 sekunder, hvis der ikke markeres en funktion.

Kogesektionen slukker, hvis man trykker på en af knapperne i over 10 sekunder. Tryk, for at slukke, på den samme knap indtil displayene slukker. Alle kogezoner deaktivieres.

Hvis kogesektionen har været brugt inaktivieres alle kogezoner, når den slukkes, og restvarmens kontrollampe "H" forbliver tændt, indtil kogezonerne er afkølet.

## VALG AF KOGEZONEN

Den ønskede kogezone kan vælges på displayet i venstre side, ved at trykke på det tilsvarende felt. Der bliver vist en svag lysstripe på alle de ikke-markerede zoner.

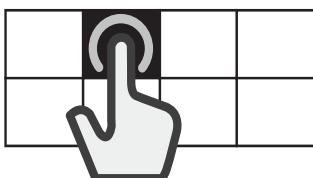


## MARKERING AF FLEX-ZONEN

Flex-zonen er det område hvori flere af kogezonerne overlapper hinanden og kan anvendes som én enkelt kogezone.

### Sådan skabes en Flex-zone:

Vælg felterne, eller lad din finger glide her henover, så felterne gradvist flettes sammen.

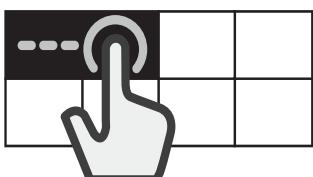


### Sådan adskilles en Flex-zone:

Tryk og hold feltet, som svarer til den zone du vil skille fra, trykket i 3 sekunder. Som alternativ kan man trykke på knappen "skil zone"  som vises i funktionsadministrationens display.

Når kogezonerne er blevet skilt, indstilles det samme effektniveau for hver enkelt zone.


Hvis alle de markerede kogezoner ikke dækkes af en gryde indenfor 30 sekunder vil der blive vist en tydelig stribe på displayet i venstre side. Det er muligt at aktivere området igen vha. anordningen "Tilsæt gryde" på displayet i højre side.



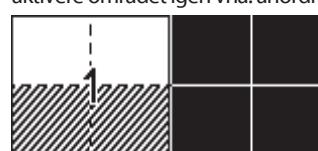


## AKTIVERING/INAKTIVERING AF KOGEZONER OG JUSTERING AF EFFEKTNIVEAU

### Aktivering af kogezonerne:

1. Tænd for kogesektionen. Hvis der allerede er anbragt en beholder vil pladen automatisk registrere den. Markér den anbefaede zone, for at vælge effekten.
2. Placér gryden i den valgte kogezone, og sørge for, at den dækker et eller flere af referencemærkerne på kogesektionens overflade.


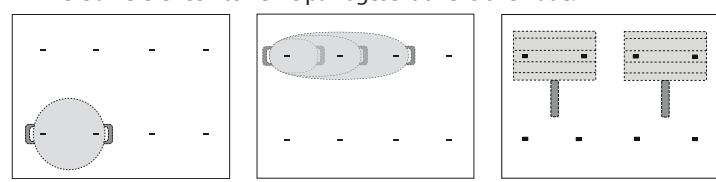


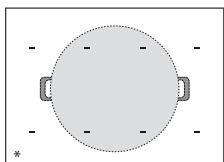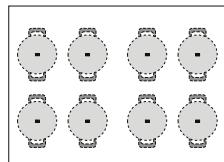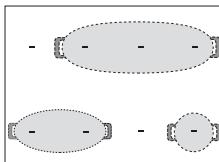

\* Brug af denne position tillader at drage fordel af det maksimale effektoutput.  
Bemærk: Dæk ikke displayet eller skydeberøringsskærmen med kogegrej. Hvis et redskab dækker et af kogesektionens display, vil kogesektionen muligvis ikke fungere korrekt. På det højre display vil meddelelsen "TJEK BERØRING I OMRÅDET, fjern genstanden indenfor et minut" blive vist. Fjern genstanden og avert at meddelelsen forsvinder. Slå strømmen til kogepladen fra og til igen, hvis problemet varer ved.

I kogezonen, i nærheden af betjeningspanelet, bør gryderne og panderne holdes indenfor afmærkningerne (tag højde både for pandernes bund og øvre kant, som har tendens til at være større).


Dette modvirker overdrevne opvarmning af berøringspanelet. Anvend venligst de bagerste kogezoner under grilning eller stegning, hvis dette er muligt.

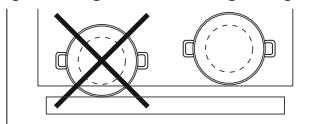

3. Vælg kogezonen eller flex-zonen på det venstre display.
4. Indstil effekten ved at trykke eller flytte din finger vandren hen over berøringsskærmen.



Det indstillede effektniveau vises i den markerede kogezones felt.

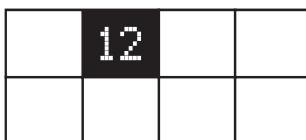

Hver kogezone har en række forskellige effektniveauer, der går fra "1" (laveste effekt) til "18" (maksimale effekt).

Ved hjælp af skydeberøringsskærmen kan man også vælge funktionen lynopvarmning, som er afmærket med "P" på displayet.

Bemærk: Den valgte kogezones felt vil blinke, hvis gryden ikke er velegnet til induktionstilberedning, hvis den ikke er anbragt korrekt eller hvis den ikke har den rette størrelse. Hvis der ikke registreres en gryde inden for 30 sekunder efter markeringen, slukker kogezonen.

#### Inaktivering af kogezonerne:

Markér kogezonen i det venstre display og tryk på knappen "OFF" over skydeberøringsskærmen. Hvis kogezonen stadig er varm visualiseres indikatoren "H" i det tilsvarende felt.



#### TILSÆT GRYDE

Ved brug af en kogezone bestående af flere zoner, kan gryden placeres hvor som helst på det aktive område. Kogesektionen registrerer automatisk grydens reelle placering.

Hvis man ønsker at sætte endnu en gryde i det aktive område skal man bruge anordningen "Tilsæt gryde" , så kogesektionen kan registrere den nye gryde.



#### TASTLÅS

Tryk på knappen "Tastlås"  i 3 sekunder, for at forebygge utilsigtedt aktivering af kogesektionen under rengøring, eller for at undgå ændringer af indstillingerne: Et bip og en advarselslampe angiver at funktionen er aktiveret. Betjeningspanelet vil være låst med undtagelse af knappen "off".

Tryk på knappen "Tastlås"  i 3 sekunder igen, for at inaktivere funktionen. Advarselslampen slukker og kogesektionen er igen aktiv.



#### MINUTUR

Når kogesektionen er slukket kan man bruge display til højre som minutur.

#### Aktivering af minuturet:

1. Tænd for kogesektionen.
2. Tryk igen på timeglassets ikon , der vises på funktionsadministrationens display.
3. Brug knapperne "+"/-" til at indstille tiden.
4. Når den indstillede tid er gået, lyder der et lydsignal.

#### Sådan ændres eller inaktivieres minuturet:

1. Tryk igen op timeglassets ikon , der vises på funktionsadministrationens display.
2. Brug knapperne "+" og "-" til at nulstille tiden, eller tryk på knappen "STOP", for at slukke for minuturet.



#### INDSTILLING AF TILBEREDNINGENS VARIGHED

Kogezonerne kan programmeres til at slukke automatisk.

#### Sådan indstilles tilberedningens varighed:

1. Markér kogezonen og indstil det ønskede effektniveau.
2. Tryk på stopurets ikon , der vises på funktionsadministrationens display.
3. Brug knapperne "+"/-" til at indstille tiden.
4. Når tiden er udløbet, aktiveres et lydsignal, og kogezonen slukker automatisk.

#### Sådan ændres eller inaktivieres minuturet:

1. Markér den aktive kogezone
2. Tryk på stopurets ikon , der vises på funktionsadministrationens display.
3. Brug knapperne "+" og "-" til at nulstille tiden, eller tryk på knappen "STOP", for at slette den indstillede tilberedningstid.

Man kan indstille en tilberedningstid for hver enkelt zone eller for flex-zonen ved at følge den samme procedure.

# SPESIALFUNKSJONER

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Knappen "6<sup>th</sup> Sense" giver brugeren adgang til en række specialfunktioner:

- Guidet Tilberedning
- Chef Control
- Flexifull

I funktionsadministrationens display i højre side kan man gennemse specialfunktionerne og vælge den ønskede.

Med pilene kan man gennemse de disponibele funktioner.

Brug knappen til at bekræfte dit valg, og dobbelpilen til at vende tilbage til den foregående menu.

### GUIDET TILBEREDNING

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge en af de forindstillede funktioner, som hjælper dig med at tilberede en række forskellige retter på den bedste måde.

Kogesektionen støtter brugeren ved at iværksætte de ideelle forhold til opvarmning og af gryden og fedtstof. Den viser også anvisninger for de forskellige trin i tilberedningen, så man opnår optimale resultater.

#### Aktivering af funktionen Guidet tilberedning:

1. Tryk på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
2. Vælg "Guidet tilberedning" i funktionsadministrationens display og bekræft.



3. Vælg den fødevarekategori, som du vil tilberede, og bekræft.



4. Vælg tilberedningsmetoden og bekræft.




5. Vælg tilberedningsforholdene og bekræft.




6. Der vil nu stå fire kogezoner til rådighed. Anbring gryden og sørge for, at den dækker mindst to af referencepunkterne på kogesektionens overflade.

Tilberedningsmetoden "Moka" er den eneste, der tillader at der kun dækkes et referencepunkt.

Herunder vises et eksempel på hvordan man placerer en række kogegrej.

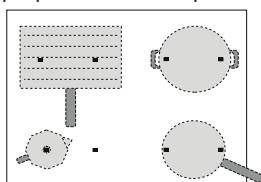

7. Vælg den ønskede kogezone på den venstre display. Der vil blive vist et "A" i den markerede zone.

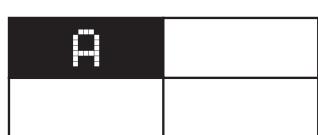

8. Anvisningerne (f.eks. "Tilsæt olie" eller "Tilsæt fødevare") vil blive vist i det venstre display. Ved afslutningen af hver passage skal brugeren bekræfte, for at fortsætte tilberedningen.

9. Om nødvendigt kan man når som helst ændre det forindstillede effektniveau vha. knapperne "+" og "-".

10. Når tilberedningen er fuldført trykkes knappen "STOP", for at slukke for kogezonen. Hvis der er blevet brugt flere zoner under tilberedningen, skal man først markere den kogezone, som man vil slukke.



Bemærk: Funktionen "Guidet tilberedning" kan også aktiveres, når en eller flere kogezoner allerede er aktive.

#### Aktivering af funktionen Guidet tilberedning formere end en kogezone:

Efter aktivering af funktionen "Guidet tilberedning" skal du trykke på knappen "6<sup>th</sup> Sense" igen, og gentage aktiveringsprocessen for en ny kogezone. Allerede aktive zoner kan ikke markeres.

Bemærk: Du kan bruge funktionen "Guidet tilberedning" i op til 4 zoner, under forudsætning af, at effektniveauindstillingen tillader dette. Zonerne kan ikke flettes sammen til et større område.

#### Traditionel tilberedning når funktionen Guidet tilberedning er aktiv:

Når funktionen "Guidet tilberedning" er aktiv kan man vælge den kogezone, som ønskes aktiveret, på displayet til venstre, og indstille effektniveauet for denne zone, før man starter med at bruge den normalt.

### Ekstrafunktioner

MADKATEGORI	TILBEREDNINGSMETODE
	Kød Grillning, Pandestegning, Kogning
	Fisk Grillning, Pandestegning, Kogning
	Grøntsager Grillning, Pandestegning, Kogning
	Saucer (Tomat, Béchamel) Supper (Svitsning, Simren, Cremede supper)
	Dessert Cremebudding, Panna cotta, Smeltet chokolade, Pandekage, Risbudding
	Æg Spejlæg, Omelet, Kogning (Kogte æg, Blødkøgte), Frittata, Røræg
	Ost Grillning, Pandestegning, Fondue
	Pasta Kogning, Pandestegning, Risotto, Risbudding
	Drikkevarer Mælk, Vand, Moka
	Tilpasset Kogning, Grillning, Pandestegning, Simren, Smeltring

### TILBEREDNINGSMETODER

(Hver enkelt metode kan indeholde supplerende funktioner)

#### SMELTNING

Til at bringe maden op på den ideelle temperatur til smeltning og for at opretholde madens tilstand, uden risiko for at den brænder på.

Denne metode beskadiger ikke sarte fødevarer, såsom chokolade, og forebygger at de klæber fast på gryden.

#### SIMREN

Til langsom tilberedning af retter og til langsomt fordampende væsker, hvor fødevarens tilstand bibeholdes uden risiko for, at den brænder på. Denne metode beskadiger ikke fødevarerne, og forebygger at de klæber fast på gryden.

Grydens kvalitet og type kan påvirke ydelsen eller tilberedningens varighed. Tilberedningseffekten kan når som helst justeres vha. knapperne "+" og "-" på displayet i højre side.

## KOGNING\*

Til effektiv opvarmning af vand og advare brugeren, med et lydsignal og et visuelt signal, når det går i kog.

Systemet holder vandet simrende i kog, for at forebygge at det koger over og for at spare energi, indtil brugeren bekræfter. Når denne funktion er aktiv vil et lydsignal advare brugeren at gryden er tom (uden vand) eller hvis den er kogt tør.

Vent med at tilsette salt til kogningssignalet lyder.

## PANDESTEGNING\*

Til opvarmning eller tilberedning af en tom gryde eller pande. Et lydsignal og et visuelt signal angiver, at den ideelle temperatur til at komme maden i gryden eller på panden er nået. Mens systemet afventer brugerens bekræftelse holdes kogegrejets temperatur under kontrol, så panden ikke bliver for varm og energispild undgås.

For at opnå optimale forhold bør denne funktion anvendes med gryden og fedtstoffet ved stuetemperatur.

Denne funktion kræver brug af dediceret tilbehør.

Brug ikke låget - det anbefales at bruge et stænkål i stedet.

Det tilrådes at anvende olie som egner sig til stegning under tilberedning med denne funktion, f.eks. forskellige typer af kerneolie. Ved brug af andre olietyper skal man altid holde et skarpt øje med tilberedningen, når de anvendes for første gang.

## GRILNING\*

Denne funktion tillader en optimal grilning af en række fødevarer, alt efter deres tykkelse. Når den ideelle temperatur til at komme fødevaren i er nået vil kogesektionen bippe. Kogesektionen stabiliserer herefter temperaturen under hele tilberedningen og holder den konstant. Når brugeren har bekræftet, at fødevaren er kommet i, starter tilberedningen.

Det anbefales at forberede madvaren under opvarmningsfasen, og komme den i så snart bippet lyder.

For at opnå optimale forhold bør denne funktion anvendes med gryden og fedtstoffet ved stuetemperatur.

Hvis du ikke anvender en rist beregnet til dette formål, bør du være meget forsigtig, når grillfunktionen anvendes for første gang, da pladens kvalitet vil kunne påvirke opvarmningens varighed. Tilbehør med en meget tynd bånd kan blive meget varme på kort tid.

## MOKA\*

Denne funktion tillader en automatisk opvarmning af "Moka" kaffemaskiner. Varmecylussen kan aktiveres ved at markere funktionen i menuen og der lyder et bip, når kaffen er klar. Funktionen er programmeret til at slukke automatisk, for at undgå at kaffen koger over. Kontrollér altid at de beskrevne forhold er opfulgt, når funktionen bruges første gang. For at opnå optimale forhold bør denne funktion anvendes med kaffekanden og vandet ved stuetemperatur.

### \* Det anbefales at anvende dediceret tilbehør til disse funktioner:

- til kogning: WMF SKU: 07.7524.6380
- til pandestegning: WMF SKU: 05.7528.4021
- til grilning: WMF SKU: 05.7650.4291
- til Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Bemærk: Undlad at flytte gryden eller panden under opvarmningens første minut, så kogesektionen får lov til at virke optimalt.

## CHEF CONTROL


Denne funktion opdeler kogesektionen i fire kogezoner, og aktiverer dem samtidig ved et forindstillet effektniveau. Den giver mulighed for at flytte gryden fra et område til et andet, så man kan fortsætte tilberedningen ved en anden temperatur.

### Aktivering af funktionen Chef Control:

1. Anbring gryden korrekt.
2. Tryk på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
3. Vælg "Chef Control" i funktionsadministrationens display og bekræft.



4. På displayet i venstre side vises de fire kogezoners felter med det tilsvarende effektniveau (lavt, medium, højt).
5. Hvis du vil bruge flere gryder skal du bruge anordningen "Tilsæt gryde" .
6. Tryk på "STOP", for at forlade denne funktion.

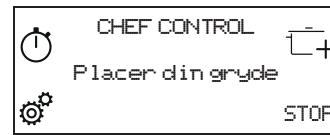

### Ændring af effekten for en kogezone:

1. Markér kogezonen.
2. Markér det ønskede effektniveau ved at trække en finger hen over skydeberøringsskærmen, der forbliver synligt i 1 sekund.
3. Angivelsen, som svarer til det markerede effektniveau (lavt, medium, højt) visualiseres igen.

Bemærk: De ændrede indstillinger gemmes indtil du ændrer dem igen, eller indtil de nulstilles.

## FLEXIFULL


Denne funktion giver mulighed for at bruge hele kogesektionen som én enkelt kogezone.

### Aktivering af funktionen Flexifull:

1. Anbring gryden korrekt.
2. Tryk på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
3. Vælg "Flexifull" i funktionsadministrationens display og bekræft.



4. Indstil det ønskede effektniveau på skydeberøringsskærmen. Det indstillede effektniveau vises på det venstre display.
5. Hvis du vil bruge flere gryder skal du bruge anordningen "Tilsæt gryde" .
6. Tryk på "STOP", for at forlade denne funktion.

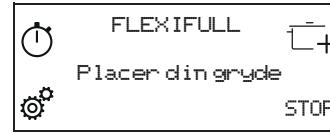

## INDIKATORER

### H RESTVARME

Når bogstavet "H" vises i et af felterne i kogezonemarkeringsdisplayet, vil det sige, at den tilsvarende kogezone stadig er varm. Når kogezenen er kølet af vil bogstavet "H" forsvinde.

## TILBEREDNINGSTABEL

EFFEKTNIVEAU		TILBEREDNINGSTYPE	ANBEFALET BRUG Angivelse af tilberedningserfaring og -vaner
Max. varmeindstilling	P	Hurtig opvarmning	Ideel til hurtig opvarmning af madens temperatur, til hurtigkogning (for vand) eller til hurtig opvarmning af tilberedningsvæsker.
	14 - 18	Stegning, kogning	Ideel til brunning, start på tilberedning, stegning af dybfrosne produkter, hurtigt at bringe væsker i kog.
		Bruning, svitsning, kogning, grilning	Ideel til sautering, holde i livligt kog, tilberedning og grilning.
	10 - 14	Bruning, stegning, stuvning, svitsning, grilning	Ideel til sautering, holde i lavt kog, tilberedning og grilning samt til forvarmning af tilbehør.
		Tilberedning, stuvning, sautering, grilning, tilberedning indtil cremet	Ideel til stuvning, holde i lavt kog, tilberedning og grilning (i længere tid).
	5 - 9	Tilberedning, simren, gøre tykkere, gøre cremet	Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (ris, sauces, stege, fisk) med væsker (f.eks. vand, vin, bouillon, mælk), og til at gøre pastaen cremet.
			Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (mængder på under 1 liter: ris,sovse, steg, fisk) med væske (f.eks. vand, vin, suppe, mælk).
	1 - 4	Smeltning, optøning	Ideel til blødgøring af smør, blid smeltning af chokolade, optøning af små mængder.
		Varmholdning af mad, risotto tilberedning	Ideel til at holde små netop tilberedte portioner mad varme eller holde temperaturen på små portionsanretninger samt til at røre risotto sammen med anden ingrediens.
Nul effekt	Slukket	-	Kogesektionen er i standby eller slukket (mulig restvarme efter tilberedningen, vises med H).

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

### Vigtigt:

- Før rengøringen påbegyndes, skal det kontrolleres, at der er slukket for kogezerne, og at restvarmeindikatoren ("H") er slukket.**
- Brug ikke slibende svampe eller skure-/metalsvampe da de kan beskadige glasset.
- Rengør altid kogesektionen efter brug (når den er kold) så alle aflejringer og pletter af madrester elimineres.
- Sukker eller andre madvarer med et højt sukkerindhold kan beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme.
- Salt, sukker og sand kan ridse glasoverfladen.
- Brug en blød klud, køkkenrulle eller et specialmiddel, der er beregnet specifikt til rengøring af kogesektionen (følg producentens anvisninger).

- Spildt væske i kogezerne kan medføre at gryderne flytter sig eller vibrerer.
- Tør omhyggeligt kogesektionen af efter rengøring.

Hvis logoet iXelium™ logo vises på glasfladen er kogesektionen behandlet med iXelium™ teknologi, en eksklusiv Whirlpool finish der sikrer et perfekt rengøringsresultat og samtidig holder kogesektionens overflade blank i længere tid.

### Følg de nedenstående anvisninger, for at rengøre iXelium™ kogesektioner:

- Brug en blød klud (mikrofibre er bedst) fugtet i vand eller med et almindeligt pudsemiddel til glas.
- Det bedste resultat opnås ved at lade en våd klud ligge på kogesektionens glasoverflade i et par minutter.

## FEJLFINDING

- Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse.
- Hvis der ikke kan slukkes for kogesektionen efter brug, skal stikket straks tages ud af stikkontakten.
- Indhent oplysninger og anvisninger i den nedenstående tabel, hvis displayet viser alfanumeriske koder, når der tændes for kogesektionen.

Bemærk: Vand på pladen, spildt væske fra en gryde, eller genstande, der hviler på tasterne, kan eventuelt aktivere eller inaktivere betjeningspanelets låsning.

Fejlkode	Beskrivelse	Mulige årsager	Løsning
C81, C82	Betjeningspanelet slukker, når temperaturen bliver for høj.	Temperaturen i de indre elektroniske komponenter er for høj.	Vent til kogesektioner er afkølet, før den bruges igen.
F02, F04	Kogesektionen er ikke forbundet til den rigtige spænding.	Sensoren registrerer en anden spænding end tilslutningens.	Tag stikket ud af stikkontakten, og kontrollér tilslutningen.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Fjern strømforsyningen til kogesektionen. Vent et par sekunder og slut herefter kogesektionens strømforsyning til igen. Kontakt servicecenteret og angiv fejlkoden, der vises på display, hvis problemet varer ved.		

## LYDE UNDER BRUG

Induktionskogesektioner kan hvisle eller knirke under normal brug. Disse lyde kommer reelt fra kogegrejet og afhænger af grydebundens egenskaber (for eksempel hvis bundene er lavet af flere materialelag eller hvis de er ujævne).

Disse lyde kan variere i funktion af kogegrejets type og af mængden af fødevarer heri, og er ikke et symptom på et fejlforhold.

## KONTROLLERT TILBEREDNING

Den nedenstående tabel er blevet skabt med henblik på at tillade de relevante kontrolorganer at anvende vores produkter.

Kontrolleret Tilberedning	Kontrollerede tilberedningspositioner
Varmefordeling, "Pandekager" test iht. EN 60350-2 §7.3	
Varmeydelse, testen "Pomme frites" test iht. EN 60350-2 §7.4	
Smeltning og varmholdning, "chokolade"	
Simren, "risbudding"	

MILJØVENLIGT DESIGN: Denne test er afviklet i overensstemmelse med bestemmelserne, ved at vælge alle kogezonerne på kogesektionen, så der blev skabt ét enkelt område, eller ved at anvende funktionen Flexifull.

# KUNDESERVICE


## FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES:

- Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet **FEJLFINDING**.
- Sluk og tænd igen for apparatet, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.


## KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING, HVIS FEJLEN STADIG FOREKOMMER EFTER DE OVENSTÅENDE KONTROLLER.

Når man kontakter vores kundeservice, skal man altid formidle:

- En kort beskrivelse af fejlen.
- Apparatets type og model;

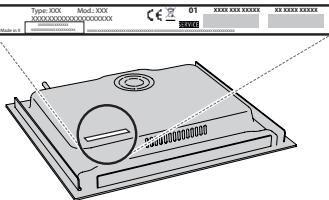

- serienummeret (nummeret efter SN på typepladen, er placeret under apparatet). Serienummeret er også angivet i dokumentationen;

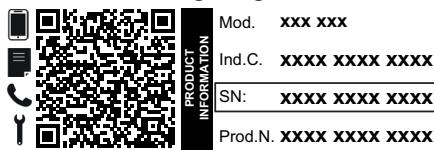

- Din fulde adresse;
- Telefonnummer.

Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation).

Kontakt serviceafdelingen, for at bestille kittet med skruer i tilfælde af flugtende installation (hvis ikke til stede).

I tilfælde af installation uden en indbygget ovn under, kan du ringe til kundeservice, for at købe det adskillende sæt C00628718 (kogeplade 60 og 65 cm) eller C00628719 (kogeplade 77 cm).

Hvis du foretrækker ikke at købe det adskillende sæt bør du forsikre dig om at der installeres en separator i henhold til installationsanvisningerne.

## Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Bruge QR-koden på dit apparat;
- Besøge vores website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Produceret på license.



**Whirlpool**

**400020006110-B**



**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vennligst registrer produktet ditt på [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene nøyde.

**VENNLIGST SKANNER QR-KODEN  
PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ  
YTTERLIGERE INFORMASJON**

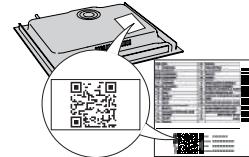


## PRODUKTBESKRIVELSE

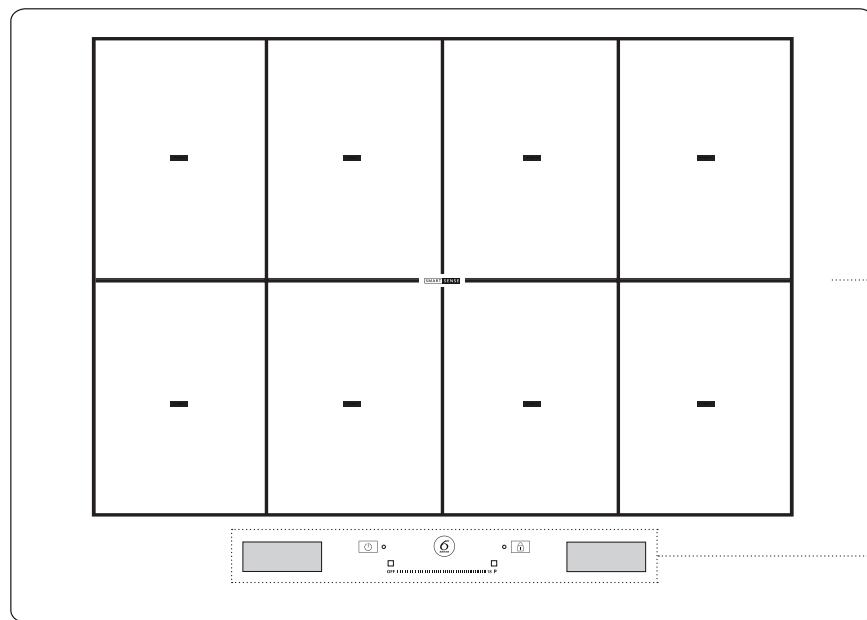

1. Kokeoverflate
2. Kontrollpanel


## BETJENINGSPANEL

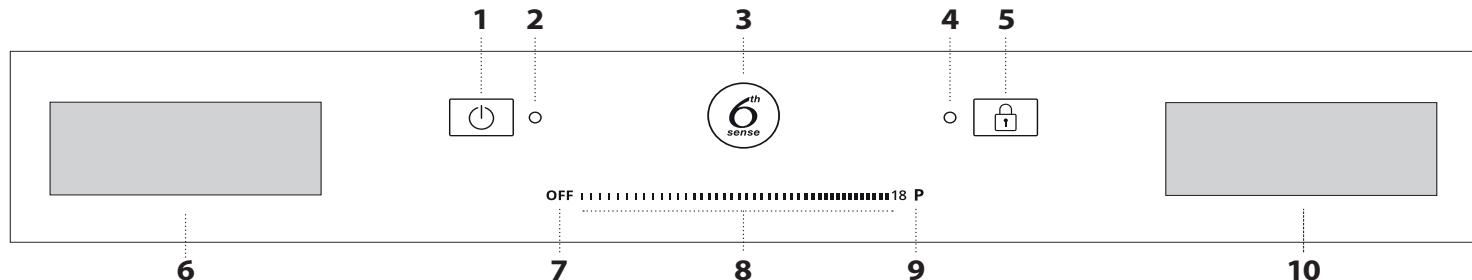

1. På/Av-knapp
2. Indikatorlys - koketoppen er slått på
3. 6<sup>th</sup> Sense knapp (spesialfunksjoner)
4. Indikatorlys - tastelåsen er aktiv
5. Tastelås
6. Display for valg av kokesone
7. Knapp for avslåing av kokesonen
8. Skyver - berøringsskjerm
9. Knapp for hurtig oppvarming
10. "Betjening av funksjoner" display

# TILBEHØR

## KJELER OG PANNER

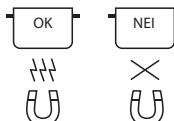

Bruk kun kjeler og panner laget av ferromagnetisk materiale som er egnet for bruk med induksjonstopper. For å fastsette hvorvidt en kjele egner seg, kontroller om symbolet finnes (vanligvis er det trykt inn i bunnen). En magnet kan benyttes for å kontrollere om en kjele er magnetisk.

Kvaliteten og strukturen til kjelens base kan endre tilberedningsytelsen. Noen indikasjoner for basens diameter svarer ikke til den faktiske diameteren til den ferromagnetiske overflaten.

## TOMME KJELER OG PANER MED EN TYNN BUNN

Bruk ikke tomme kjeler og gryter når platetoppen står på.

Platetoppen er utstyrt med et internt sikkerhetssystem som konstant måler temperaturen, ved å aktivere funksjonen "automatisk av" hvor høye temperaturer registreres. Når disse benyttes med tomme kjeler og gryter med tynn bunn, kan temperaturen stige svært raskt, og den "automatiske av"-

funksjonen kan løse seg ut noe forsiktig, og skade kjelen eller pannen. Dersom dette skjer, må du ikke ta på noe og vente til alle komponentene er nedkjølte. Ring service-senteret dersom en feilmelding kommer til syne.

## MINSTE DIAMETER TIL KJELEN/GRYTENS BUNN FOR DE FORSKJELLIGE KOKEOMRÅDENE

For å sikre at koketoppen fungerer skikkelig, må kjelen dekke én eller flere referansepunkter indikert på overflaten til koketoppen, og kjelen må ha en passende minste diameter.

Plassering av tilbehør	Minste diameter
sentrert på 1 punkt	10 cm
2 punkt er dekket	19 cm
3 punkt dekket	fiskekjelle/rist
4 punkt dekket (horisontal)	fiskekjelle/rist
4 punkt (2 + 2) dekket (vertikal)	26 cm

## FØRSTE GANGS BRUK

Koketoppens innstillingar kan endres når som helst. For å endre innstillingene, klikk på som kommer til syne på display for betjening av funksjoner.

Fra menyen for innstillingar kan du:

- velge språket;
- regulere lysstyrken;
- regulere volumet til lydsignalet;
- reguler tastelyden;
- reguler platetoppens effektnivå;

- gjenoppsett fabrikkinnstillingene til platetoppen;
- kontroller programvareversjonen som er installert.

Ved strømbrudd vil innstillingene opprettholdes.

## REGULERING AV PLATETOPPENS EFFEKT

Det maksimale effektnivået til platetoppen kan stilles inn fra menyen for innstilling, i henhold til kravene, eller til timers varighet. Effektnivåene som er tilgjengelige er: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,4kW.

## DAGLIG BRUK



### FOR Å SLÅ PLATETOPPEN PÅ/AV

Platetoppen slås på ved å trykke på tasten on i omrent 1 sekund til display lyser.

Platetoppen deaktivertes automatisk etter 30 sekund dersom du ikke velger en funksjon innen denne tiden.


Koketoppen slår seg av hvis du trykker på en knapp i mer enn 10 sekunder.

For å slå av trykker du samme knapp til displayet slår seg av. Alle kokesonene er deaktiverte.

Dersom platetoppen har vært i bruk når du slår den av, vil alle kokesonene deaktivertes, og restvarmeindikatoren "H" lyser til kokesonene har avkjølt seg.

### VALG AV SONE FOR TILBEREDNING

Ønsket sone for tilberedning kan velges fra venstre display ved å trykke på den aktuelle ruten. På alle sonene som ikke er valgt, vil en tynn stripe komme til syne.

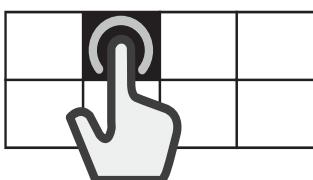


### VALG AV DET FLEKSIBLE OMråDET

Den fleksible området er det området hvor flere av kokesonene overlapper hverandre, og som kan brukes som én enkel kokesone.

### For å skape et fleksibelt område:

Velg flere ruter eller la fingeren gli over de, gradvis vil rutene forenes.

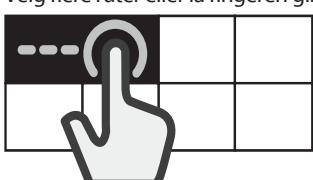

### For å adskille et fleksibelt område:

Trykk og hold på ruta som tilsvarer sonen du ønsker å adskille i 3 sekunder. Alternativt, trykk på knappen "delsone" som kommer til syne i display for betjening av funksjoner.

Når kokesonen er adskilt, vil det samme effektnivået gjelde for hver av de adskilte sonene.


Dersom alle de valgte kokesonene ikke dekkes av kjelen i løpet av 30 sekunder, vil en tett stripe komme til syne på venstre display. Det er mulig å aktivere området på nytt ved kommandoen "Tilsett kjele" ved å benytte høyre display.






### AKTIVERING/DEAKTIVERING AV KOKESONER OG REGULERING AV EFFEKT

#### For å aktivere kokesonene:

1. Slå på platetoppen. Dersom en beholder allerede er på plass, vil platetoppen automatiskt oppdage den. Velg ønsket sone for å velge effekten.
2. Plasser kjelen på den valgte kokesonen, påse at den dekker én eller flere av referansepunktene på platetoppens overflate.

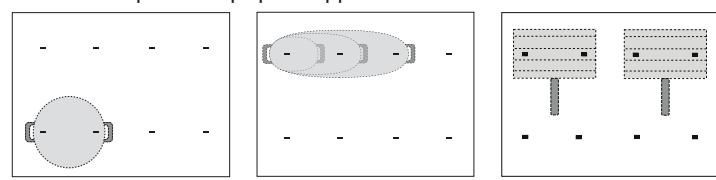

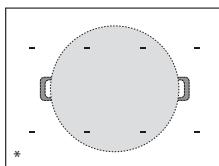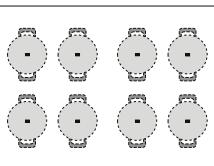
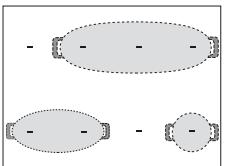


\* Ved å benytte denne posisjonen kan du dra nytte av maksimal effekt.

Merk: Dekk ikke til display eller berøringsskjermen med tilbehør. Dersom et redskap dekker over et display, er det mulig at kokeplatene ikke virker på riktig måte. På høyre display, vil melding "KONTROLLER BERØRINGSFLATEN, fjern gjenstanden i løpet av ett minutt" vises. Fjern gjenstanden og vent til meldingen forsvinner. Dersom problemet vedvarer, må du kople fra og deretter til strømforsyningen til komfyrtoppen.

I koksesonen nær kontrollpanelet er det tilrådelig å holde kjeler og panner innenfor merkingen (hensyn må tas både til bunnen av pannen og den øvre kanten, siden denne ofte er bredere).

Dette forhindrer overdreven overoppheeting av styreplaten. Ved grilling og frityrsteking bør en benytte koksesonene bak når dette er mulig.

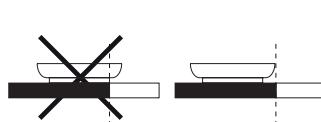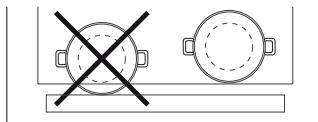

3. Velg koksesonen eller fleksibelt område fra venstre display.
4. Still inn ønsket effektnivå ved trykke eller bevege fingeren din horisontalt over berøringsskjermen.

**OFF** **18 P**

Nivået som er valgt vil vises i ruta til den valgte koksesonen.



Hver koksesone kan tilby et utvalg av forskjellige varmeinnstillinger, fra "1" (minste effekt) til "18" (maksimal effekt).

Ved å benytte berøringsskjermen, kan du også velge funksjonen for hurtig oppvarming, som vil komme til synne på display ved bokstaven "P".

Merk: Dersom kjelen ikke er egnet for induksjonstilberedning, dersom den ikke er plassert riktig eller dersom størrelsen ikke er egnet, vil koksesonens rute blinke. Dersom det ikke registreres noe kokeredskap innen 30 sekunder fra valget er gjort, vil koksesonen koble seg ut.

#### For å deaktivere koksesonene:

Velg koksesonen på venstre display og trykk på knappen "OFF" øverst på berøringsskjermen. Dersom koksesonen fortsatt er varm, vil indikatoren for gjenværende varme "H" vises i den tilhørende ruta.



#### TILSETT KJELE

Når du benytter et område for koking som består av flere soner, kan kjelen plasseres hvor som helst på det aktive området. Platetoppen vil automatisk gjenkalte den aktuelle plasseringen av kjelen.

Dersom du ønsker å plassere en ekstra kjele på det aktive kokeområdet, bruk kommandoen "Tilsett kjele" for at platetoppen skal registrere den nye kjelen.



#### TASTELÅS

For å hindre utilsiktet aktivering av platetoppen mens rengjøringen pågår, eller for å hindre at kontrollene utilsiktet endres mens kokingen pågår, trykk på knappen for "Tastelås" i 3 sekund: en pipe-lyd og en varsellampe indikerer at denne funksjonen er aktivert.

Alle funksjonene på betjeningspanelet vil bli sperret, bortsett fra off-knappen.

For å gjenopprette kontrollene, trykk på knappen for "Tastelås" igjen i 3 sekund. Varsellampen slukkes og platetoppen er igjen aktiv.



#### STOPPEKLOKKE

Når platetoppen er slått av, kan du benytte det høyre display som en timer.

##### For å aktivere timer:

1. Slå på platetoppen.
2. Trykk på ikonet for timeglass som vises på display for betjening av funksjoner.
3. Bruk knappene "+"/-" for å stille inn tiden.
4. Når den innstilte tiden er over, vil det høres et lydsignal.

##### For å endre eller deaktivere timeren:

1. Trykk på ikonet for timeglass som vises på display for betjening av funksjoner.
2. Bruk "+" og "-" knappene for å tilbakestille den ønskede tiden, eller trykk på "STOP" knappen for å slå av timeren.



#### INNSTILLING AV TILBEREDNINGSTIDEN

Koksesonene kan programmeres til å slå seg av automatisk.

##### For å stille inn tilberedningstiden:

1. Velg koksesonen og still inn effektnivået du ønsker.
2. Trykk på ikonet for stans av klokke som vises på display for betjening av funksjoner.
3. Bruk knappene "+"/-" for å stille inn tiden.
4. Når tiden er ute, lyder et lydsignal og koksesonen slår seg av automatisk.

##### For å endre eller deaktivere kjøkkentimeren:

1. Velg den aktive koksesonen.
2. Trykk på ikonet for stans av klokke som vises på display for betjening av funksjoner.
3. Bruk "+" og "-" knappene for å tilbakestille den ønskede tiden, eller trykk på "STOP" knappen for å slette den innstilte tilberedningstiden.

En tilberedningstid kan stilles inn for hver sone eller fleksibelt område ved å følge de samme trinnene.

# SPESIAKFUNKSJONER

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

"6<sup>th</sup> Sense" knappen gir brukerne tilgang til en rekke spesialfunksjoner:

- Veiledet Tilberedning
- Chef Control
- Flexifull (Fleksifull)

På høyre display for betjening av funksjoner, kan du navigere bland spesialfunksjonene og velge den opsjonen du ønsker.

Med pilene,  $\wedge \vee$  kan du bla igjennom alle de tilgjengelige opsjonene.

Bruk knappen OK for å bekrefte ditt valg, og den doble pilen  $\ll \gg$  for å returnere til den tidligere menyen.

## ASSISTERT TILBEREDNING

Denne funksjonen tillater deg å velge én av de forhåndsinnstilte funksjonene som hjelper deg til å tilberede en rekke forskjellige typer mat på best mulig måte. Platetoppen veileder brukeren ved å legge til rette for ideelle tilstander for varming og krydring av gryten. I tillegg gir den instrukser som skal følges i løpet av de forskjellige trinnene i mattlagingen, for å oppnå optimale resultat.

### For å aktivere funksjonen for veiledet tilberedning:

1. Trykk på "6<sup>th</sup> Sense" knappen.
2. Velg "Assistert tilberedning" fra display for betjening av funksjoner og bekrefte.



3. Velg kategori av mat som du planlegger å tilberede og bekrefte.



4. Velg tilberedningsmetode og bekrefte.




5. Velg tilberedningstilstand og bekrefte.




6. Fire kokesoner vil nå være tilgjengelige. Plasser kjelen i riktig posisjon, påse at den dekker minst to av referansepunktene på overflaten til platetoppen.

"Moka"-modus for tilberedning er den eneste som aksepterer at kun ett referansepunkt dekkes til.

Nedenfor finner du et eksempel på plassering for en rekke tilbehør.

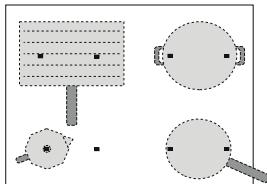

7. Velg ønsket kokesone fra venstre display. En "A" vil komme til syne i den valgte sonen.

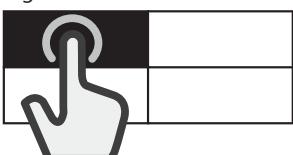

8. På høyre display, vil instruksene som følger vises (f.eks. "Tilsett olje" eller "Tilsett mat"). På slutten av hvert trinn må brukeren bekrefte for å fortsette med tilberedningen.
9. Dersom det er nødvendig kan det forhåndsinnstilte effektnivået endres når som helst, ved å benytte knappene "+" og "-".
10. Når tilberedningen er avsluttet, trykk på "STOP" knappen for å slå av kokesonen. Dersom flersoner er brukt i løpet av tilberedningen, må du først velge kokesonen du ønsker å slå av.



Merk: Funksjonen "Assistert tilberedning" kan aktiveres selv om en eller flere kokesoner allerede er aktive.

### Foraktiverefunksjonenfor"Assisterttilberedning"formerennékokesone:

Etter at funksjonen "Assistert tilberedning" for den første kokesonen er aktivert, trykk på "6<sup>th</sup> Sense" knappen igjen, og gjenta aktiveringsprosessen for en ny kokesone. Soner som allerede er aktive, kan ikke velges.

Merk: Du kan benytte til og med 4 soner med funksjonen "Assistert tilberedning", forutsatt at innstillingen som er valgt for effektnivået tillater dette. Sonene kan ikke kombineres for å danne et større område.

### Fortradisjonelltilberedningnårfunksjonen"Assisterttilberedning"eraktiv:

Når funksjonen "Assistert tilberedning" er aktiv, kan du velge kokesonen du ønsker å aktivere fra venstre display, og stille inn effektnivået for denne sonen, før du begynner å bruke denne på normalt vis.

## Alternativer som kan velges

MATKATEGORI	TILBEREDNINGSMETODE
	Kjøtt Grilling, Steking i panne, Fosskoking
	Fisk Grilling, Steking i panne, Fosskoking
	Grønnsaker Grilling, Steking i panne, Fosskoking
	Sauser, sjyer, supper Sauser (Tomat, Béchamel) Supper (Bruning, Småkoking, Kremede supper)
	Dessert Vaniljesaus, Panna cotta, Smeltet sjokolade, Pannekake, Rispudding
	Egg Stekte egg, Omelett, Kokte (Kokte egg, Bløtkokt), Frittata, Eggerøre
	Ost Grilling, Steking i panne, Fondue
	Pasta Kokte, Steking i panne, Risotto, Rispudding
	Drikke Melk, Vann, Moka
	Tilpasset Fosskoking, Grilling, Steking i panne, Småkoking, Smelting

## DE VIKTIGSTE METODENE FOR TILBEREDNING

(Hver metode kan bestå av flere opsjoner)

### SMELTING

For å bringe maten til den ideelle temperaturen for smelting og opprettholde matens tilstand uten å risikere at maten brenner seg.

Denne metoden forriger ikke delikat mat som sjokolade og hindrer at disse matvarene fester seg til bunnen av kjelen.

Styrken ved tilberedningen kan reguleres når som helst ved å benytte "+" og "-" knapp på høyre display.

### PUTRING

For retter som krever langsom tilberedning og for langsomt fordampende væske, opprettholdes matens tilstand uten fare for at den brenner seg. Denne metoden forriger ikke maten, og hindrer at den fester seg til bunnen av kjelen. Kvaliteten og type kjelen kan ha innvirkning på resultatet eller tilberedningstiden.

Styrken ved tilberedningen kan reguleres når som helst ved å benytte "+" og "-" knapp på høyre display.



### FOSSKOKING\*

For å varme vann på en effektiv måte og varsle brukeren når det begynner å koke, via et hørbart og visuelt signal.

Mens den venter på bekreftelse fra brukeren, holder systemet vannet ved et nivå hvor det småkoker, dette hindrer søl og bortkastet energi. Mens denne funksjonen er aktiv, varsler en hørbar alarm brukeren dersom kjelen er tom (uten vann) eller dersom den har kokt tom.

Tilsett salt kun etter at signalet for koking er aktivert.

### STEKING I PANNE\*

For å forvarme eller krydre en tom gryte eller panne. Et akustisk og visuelt signal indikerer at den ideelle temperaturen er nådd for mat som skal legges i gryten eller pannen. Mens en venter på bekreftelse fra brukeren, holder systemet tilbehøret til en kontrollert varme, og hindrer kjelen fra å nå skadelige temperaturer og unngår at det sløses med energi.

For optimale forhold, bruk denne funksjonen med kjeler og krydring ved romtemperatur.

Tilbehør som medfølger må benyttes for denne funksjonen.

Ikke bruk lokket - for å beskytte mot sprut, er en sprutbeskyttelse anbefales.

En anbefaler at det benyttes olje som er egnet for frityrsteking når en benytter denne funksjonen, som olje av frø av forskjellige typer. Når annen olje benyttes, må en være ekstra forsiktig å følge med på stekingen ved første gangs bruk.

### GRILLING\*

Denne funksjonen hjelper deg å grille en rekke type matvarer, avhengig av deres tykkelse, på optimalt vis. Når den ideelle temperaturen er nådd og du kan legge på maten, vil platetoppen pipe. Platetoppen stabiliserer temperaturen i løpet av hele tilberedningstiden, og holder den konstant. Når brukeren har bekreftet at maten er lagt på, starter tilberedningen.

En anbefaler at maten forberedes under fasen for oppvarming, og at den legges på med det samme du hører pipelyden.

For optimale forhold, bruk denne funksjonen med kjeler og krydring ved romtemperatur.

Dersom du ikke benytter risten som spesielt er utformet denne bruken, må du være spesielt forsiktig første gang du bruker grillfunksjonen, siden kvaliteten på basen kan ha innvirkning på tidene for varming. Tilbehør med svært tynne baser kan nå høye temperaturer i løpet av kort tid.



### MOKA\*

Med denne funksjonen kan du varme "Moka"-bryggeren automatisk. Varmesylinderen kan aktiveres ved å velge funksjonen i menyen, og du vil høre et pip når kaffen er klar. Funksjonen er programmert til å slå seg av automatisk, og du unngår sør. Når denne benyttes første gang, må du alltid kontrollere at tilstandene som beskrives er oppfylte. For optimale forhold, bruk denne funksjonen med kaffebryggeren og vann ved romtemperatur.

#### \*For disse funksjonene anbefaler vi at du benytter dertil egnet tilbehør:

- for fosskoking: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- for Steking i panne: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- grilling: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- for Moka, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

Merk: For at koketoppen skal fungere optimalt, må du ikke å flytte gryten eller pannen i løpet av de første minuttet av oppvarmingen.

### CHEF CONTROL


Denne funksjonen deler platetoppen inn i fire kokesoner, ved å aktivere disse samtidig til et forhåndsinnstilt effektnivå. Du kan flytte kjeler fra ett området til et annet, slik at du kan fortsette tilberedningen på forskjellige temperaturer.

#### For å aktivere Chef Control-funksjonen:

1. Plasser kjelen i riktig posisjon.
2. Trykk på "6<sup>th</sup> Sense" knappen.
3. Velg "Chef Control" fra display for betjening av funksjoner og bekreft.



4. De fire kokesonenes ruter vises på venstre display, med det tilhørende effektnivået (lavt, middels, høyt).
5. Dersom du ønsker å bruke flere kjeler, bruk kommandoen "Tilsett kjele"  $\square +$ .
6. For å gå ut av denne funksjonen, trykk på "STOPP".

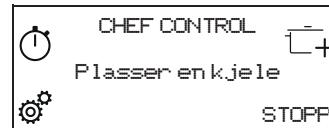

#### Flor å endre effekten til kokesonen:

1. Velg kokesonen.
2. Velg ønsket effektnivå ved å dra fingeren din over berøringsskjermen, denne vil bli værende synlig i 1 sekund.
3. Ordene som svarer til det valgte effektnivået (lavt, middels høyt) vises.


Merk: Endringene i innstillingene lagres til du endrer de igjen eller til du stiller de tilbake.

### FLEXIFULL (FLEKSIFULL)


Med denne funksjonen kan du bruke hele platetopp som ett enkelt kokeområde.

#### For å aktivere Flexifull (Flexisfull)-funksjonen:

1. Plasser kjelen i riktig posisjon.
2. Trykk på "6<sup>th</sup>Sense" knappen.
3. Velg "Flexifull" (Flexisfull) fra display for betjening av funksjoner og bekreft.

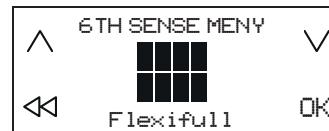

4. Still inn ønsket effektnivå fra berøringsskjermen. Effektnivået som er stilt inn vises på venstre display.
5. Dersom du ønsker å bruke flere kjeler, bruk kommandoen "Tilsett kjele"  $\square +$ .
6. For å gå ut av denne funksjonen, trykk på "STOPP".

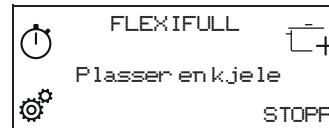

# INDIKATORLAMPER

## H GJENVÆRENDE VARME

Når bokstaven "H" vises i en av kokesonenens ruter på display for valg, betyr dette at den tilhørende kokesonen fortsatt er varm. Når kokesonen har kjølt seg ned, forsvinner "H".

# TABELL FOR TILBEREDNING

EFFEKTNIVÅ		TYPE TILBEREDNING	ANBEFALT BRUK Indikering av erfaring fra matlaging og vaner
Maks. varmeinnstilling	P	Rask oppvarming	Ideell for hurtig temperaturøkning av maten for raskt å nå kokepunkt (for vann) eller for hurtig oppvarming av væske til matlaging.
	14 - 18	Frityrsteking, koking	Ideell for bruning, begynner å lage mat, steke dypfrysede produkter, og bringe væsker hurtig til kokepunktet.
		Bruning, sautering, koking, grilling	Ideell for sautering, opprettholde kraftig koking, tilberedning og grilling.
	10 - 14	Bruning, koking, langkoking, brasing, grilling	Ideell for sautering, opprettholde svak koking, tilberedning og grilling, og forvarming av utstyr.
		Koking, Stuing, Sautering, grilling, tilberede til maten blir kremete	Ideell for stuing, opprettholde svak koking, tilberedning og grilling (over lengre tid).
	5 - 9	Tilberedning, trekking, jevning, kreming	Ideell for oppskrifter som krever langsom tilberedning (ris, sauser, stek, fisk) med væske (f.eks vann, vin, buljong, melk), og for kreming av pasta.
			Ideell for oppskrifter som krever langsom tilberedning (mengder under 1 liter: ris, sauser, stek, fisk) med væske (f.eks vann, vin, buljong, melk).
	1 - 4	Smelting, tining	Ideell for oppmykning av smør, forsiktig smelting av sjokolade, tining av små mengder.
Ingen strøm	Off	-	Platetopp i stand-by eller avslått (mulig gjenværende restvarme, indikert med H).

# RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

## Viktig:

- Pass på at kokesonene er avslått, og at ingen av displayene viser restvarmeindikatoren ("H").**
- Ikke bruk skuresvamper eller stålull siden disse kan skade glasset.
- Rengjør og fjern matrester fra platetoppen (når den er kald), etter hver bruk.
- Sukker, og matvarer med høyt sukkerinnhold, kan skade overflaten og må fjernes umiddelbart.
- Salt, sukker og sand kan lage riper i glassoverflaten.
- Bruken myk klut, absorberende kjøkkenpapir eller et spesial-rengjøringsmiddel for platetopper (følg produsentens anbefalinger).
- Våskesøl i kokesonene kan føre til at kjelene flytter seg eller vibrerer.
- Tørk platetoppen grundig etter rengjøring.

Dersom iXelium™ logoen vises på glasset, må platetoppen behandles med iXelium™ teknologien, et eksklusivt Whirlpool finish-middel som sikrer et perfekt resultat ved rengjøring og som garanterer skinnende platetopp over lengre tid.

## For å gjøre rene iXelium™ platetopper, følg anbefalingene nedenfor:

- Bruk en myk klut (mikrofiber er best) fuktet med vann eller med vanlig rengjøringsmiddel for glass.
- For å oppnå best mulig resultat må du la den våte kluten ligge på platetoppens glassoverflate i noen få minutter.

## PROBLEMLØSNING

- Kontroller at strømmen ikke er avslått.
- Hvis du ikke kan slå av platenettet etter bruk, kobler du fra strømmen.
- Hvis det kommer opp alfanumeriske koder på displayet når du slår på platenettet, finner du mer informasjon i tabellen under.

Merk: Hvis det er sølt vann eller væske fra kjelenene eller det ligger gjenstander på platenettens knapper, kan dette føre til at låsen til kontrollpanelet utsiktet aktiveres eller deaktiveres.

Feilkode	Beskrivelse	Mulige årsaker	Løsning
C81, C82	Kontrollpanelet slår seg av pga. svært høye temperaturer.	De interne temperaturene i elektronikken er for høy.	Vent til komfyrtoppen er avkjølt før du bruker den igjen.
F02, F04	Komfyrtoppen er tilkoblet feil spennin.	Sensoren registrerer et avvik mellom apparatets spenning og spenningen i strømnettet.	Koble komfyrtoppen fra strømnettet og kontroller den elektriske tilkoblingen.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Koble apparatet fra strømtilførselen. Vent i noen få sekunder før du kopler komfyrtoppen til kraftforsyningen. Dersom problemet vedvarer må du kontakte service-senteret og spesifisere hvilken feilkode som vises på display.		

## LYDER PRODUSERT VED DRIFT

Induksjonstoppene kan knitre eller knirke ved normal drift. Disse lydene har sin opprinnelse i kokeredskapen og er knyttet til egenskapene til kjelenes bunn (for eksempel, når bunnene er laget av forskjellige lag med material eller når de ikke er jevne).

Disse lydene kan variere avhengig av hvilken type redskap som benyttes og hvor mye mat de inneholder og de er ikke tegn på at noe er feil.

## KONTROLLERT TILBEREDNING

Tabellen nedenfor er utviklet spesielt for å gjøre det mulig for inspeksjonsorgan å benytte våre produkt.

Kontrollert tilberedning	Kontrollerte tilberedningsposisjoner
Varmedistribusjon, "Pannekaker" test i henhold til EN 60350-2 §7.3	
Varmekapasitet, "Pomme Frites" test i henhold til EN 60350-2 §7.4	
Smelting og hold varm, "sjokolade"	
Trekking, "risengryngrøt"	

ECO-DESIGN: Testen ble utført i samsvar med regelverket, ved å velge alle kokesonene på komfyrtoppen for å danne ett enkelt område, eller ved å bruke Flexifull-funksjonen.

# ETTERSALGSSERVICE


## FØR DU RINGER ETTERSALGSSERVICEN:

1. Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av forslagene gitt i **PROBLEMLØSNING**.
2. Slå husholdningsapparatet av og på igjen for å se om problemet har løst seg.


## TA KONTAKT MED NÄRMESTE ETTERSALGSSERVICE DERSOM PROBLEMET FORTSATT VEDVARER ETTER DISSE KONTROLLENE.

Når du kontakter vår Kundeservice, må du alltid spesifisere::

- en kort beskrivelse av feilen;
- nøyaktig type og modell av apparatet;

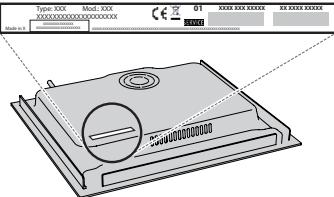

- serienummeret (nummeret etter teksten SN på typeskiltet under apparatet). Serienummeret indikeres også i dokumentasjonen;

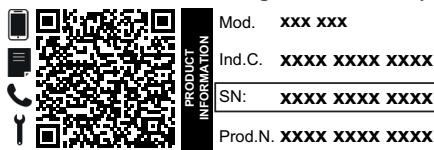

- din fulle adresse;
- ditt telefonnummer.

Dersom du har behov for en reparasjon, må du henvende deg til en autorisert ettersalgsservice (for å garantere at originale reservedeler vil bli brukt og at reparasjoner utføres på riktig måte).

Hvis komfyrtoppen skal være innfelt i benkeplaten, kontakter du serviceavdelingen med forespørsel om skruesett (hvis ikke til stede).

For installasjon som ikke skjer over en innebygd ovn, kan du ringe Ettersalgsservicen for å kjøpe skillesettet C00628718 (platetopp 60 og 65 cm) eller C00628719 (platetopp 77 cm).

Dersom du foretrekker ikke å kjøpe skillesettet må du sørge for at en separator installeres i henhold til installasjonsinstrukksene.

## Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Bruke QR-koden i apparatet ditt;
- Ved å besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Produsert på lisens.



**Whirlpool**

400020006110-B




### TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

### SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER INFORMATION

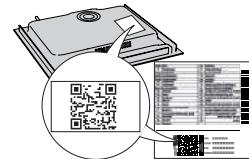


## BESKRIVNING AV PRODUKTN

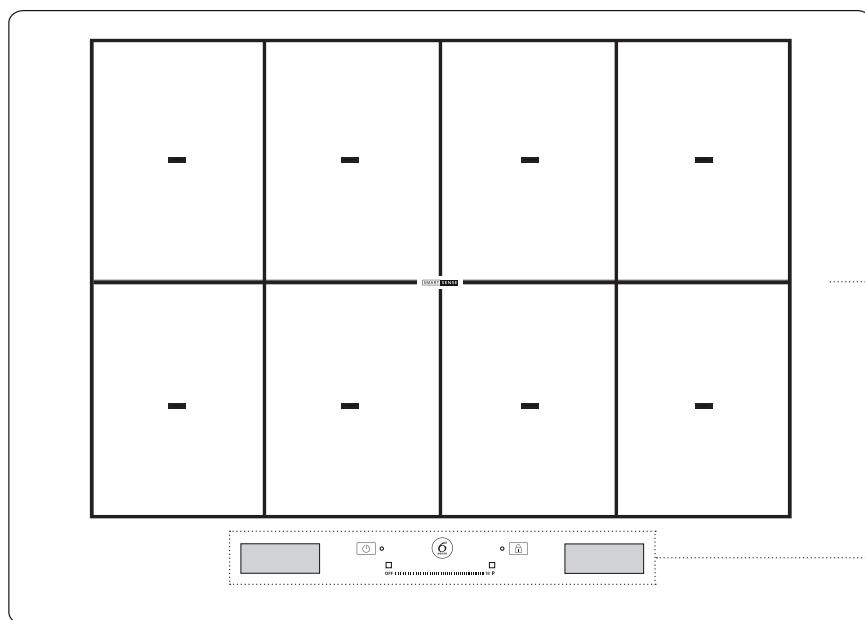

1. Spishäll
2. Kontrollpanel


## KONTROLLPANEL

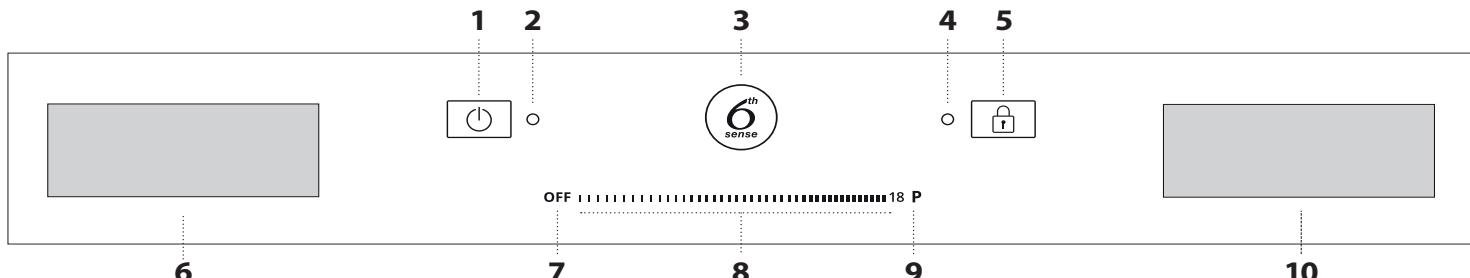

- |  |                                     |                                      |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. På/Av-knapp                                       | 5. Knapplås                         | 8. Pekfält                           |
| 2. Kontrolllampa - spishällen påslagen               | 6. Display för val av kokzon        | 9. Knapp för snabb uppvärmning       |
| 3. Knappen 6 <sup>th</sup> Sense (specialfunktioner) | 7. Knapp för att stänga av kokzonen | 10. Display för "funktionshantering" |
| 4. Kontrolllampa - knapplåsen aktiva                 |                                     |                                      |

# TILLBEHÖR

## STEKPANNOR OCH KASTRULLER

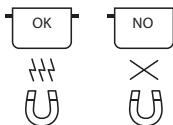

Använd bara stekpannor och kastruller gjorda av ferromagnetiskt material som passar för användning på induktionshäll. För att fastställa om kastrullen kan användas, se om symbolen finns (står vanligtvis på dess botten). Använd annars en magnet för att se om kastrullen är magnetisk.

Plattans kvalitet och struktur påverkar tillagningen. Plattans diameter motsvarar inte helt den ferromagnetiska ytans diameter.

## TOMMA KASTRULLER OCH KASTRULLER MED TUNN BOTTEN

Ställ inte tomma kastruller eller stekpannor på hällen när den är på. Hällen är försedd med ett inre säkerhetssystem som övervakar temperaturen hela tiden och aktiverar funktionen "automatisk avstängning" när hög temperatur detekteras. Om kastrullen är tom eller har tunn botten kan temperaturen höjas väldigt snabbt och funktionen "automatisk avstängning" kanske utlöser något

senare, vilket kan skada kastrullen eller stekpannan. Om detta inträffar ska du inte röra någonting, utan bara vänta tills delarna svalnar. Om felmeddelanden visas, ring servicecentret.

## MINSTA DIAMETER PÅ KASTRULLENS/STEKPANNANS BOTTON FÖR OLika KOKZONER

För att garantera hällens korrekta funktion ska kastrullen alltid täcka en eller flera av de referenspunkter som är markerade på hällens yta och ska alltid ha lämplig diameter.

Tillbehörets placering	Minimidiagram
centrerad på 1 punkt	10 cm
2 punkter täckta	19 cm
3 punkter täckta	fiskgryta/galler
4 punkter täckta (horisontellt)	fiskgryta/galler
4 punkter (2 + 2) täckta (vertikalt)	26 cm

# FÖRSTA ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Hällens inställningar kan ändras när som helst. För att ändra inställningarna, klicka på symbolen som visas på funktionshanteringsdisplayen.

Från inställningsmenyn kan följande göras:

- Välja språket.
- Juster ljusstyrkan.
- Juster volymen på varningsljuden.
- Juster knappljuden.
- Juster spishällens effekt.

- Återställa till hällens fabriksinställningar.
- Kontrollera installerad programvaruversion.

Inställningarna bevaras om strömmen går.

## JUSTERA SPISHÄLLENSS EFFEKT

Hällens maximala effektnivå kan ställas in i inställningsmenyn på önskat sätt eller med timertiden.

Tillgängliga effektnivåer är: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,4 kW.

# DAGLIG ANVÄNDNING



## SLÅ PÅ/STÄNGA AV HÄLLEN

För att slå på hällen, tryck på knappen ON i cirka 1 sekund tills displayerna tänds.


Hällen avaktiveras automatiskt efter 30 sekunder om ingen funktion väljs inom denna tid.

Hällen stängs av om du trycker in någon av knapparna i mer än 10 sekunder. Tryck in samma knapp tills displayen släcks för att stänga av spishällen. Alla kokzoner inaktiveras.

Om spishällen har använts kommer alla kokzoner att avaktiveras när den stängs av och restvärmelindikatorn "H" förblir tänd tills kokzonerna har svalnat.

## VAL AV KOKZON

Den önskade kokzonerna kan väljas på vänster display genom att trycka på motsvarande ruta. På alla zoner som inte är valda visas en tunn rand.

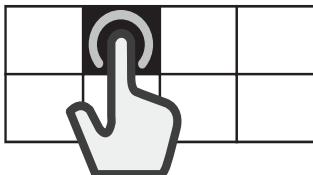


## VAL AV FLEXIBELT OMRÅDE

Det flexibla området är ett område där flera kokzoner överlappas för att användas som en enda kokzon.

### För att skapa ett flexibelt område:

Välj flera rutor eller dra fingret över dem så att rutorna sammanfogas.

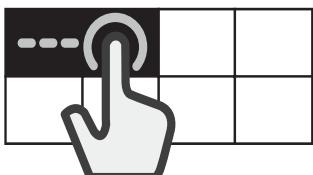

### För att separera ett flexibelt område:

Tryck på rutan som motsvarar zonen som ska separeras och håll intryckt i 3 sekunder. Eller, tryck på knappen "separera zoner" som visas i funktionshanteringsdisplayen.

När kokzonen separeras ställs samma effektnivå in för vardera av de separata zonerna.


Om alla valda kokzoner inte täcks med en kastrull inom 30 sekunder visas en tjock rand på vänster display. Området kan återaktiveras med kommandot "Tillsätt en gryta" på höger display.



## AKTIVERA/AVAKTIVERA KOKZONER OCH JUSTERA EFFEKTEN



### För att aktivera kokzonerna:

- Slå på spishällen. Om ett kärl redan står på plats detekteras det automatiskt av hällen. Välj den föreslagna zonen för att välja effekten.
- Placera kastrullen på den valda zonen och se till att den täcker en eller flera av referensmarkerna på hällens yta.

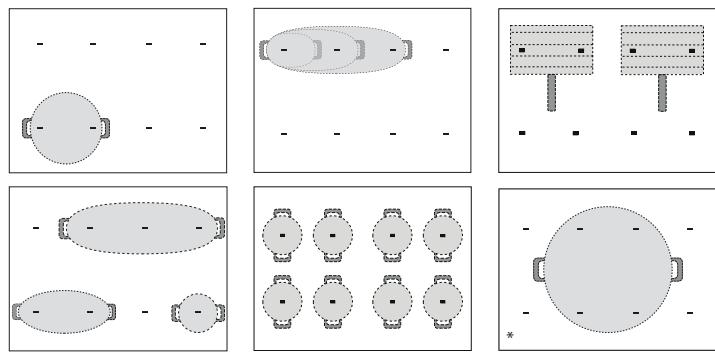

\* På detta sätt utnyttjas maximal uteffekt.

Observera: Täck inte displayen eller pekfältet med tillbehör. Om ett redskap täcker en av displayerna kan det häcka att hällen inte fungerar korrekt. På höger display visas meddelandet "KONTROLLERA PEKFÄLTET, ta bort föremålet inom en minut". Ta bort föremålet och vänta tills meddelandet försvinner. Om problemet kvarstår kopplar du ifrån strömmen till spishällen och kopplar sedan tillbaka den igen. I kokzonerna nära manöverpanelen bör du hålla kokkärlen innanför markeringarna (ta hänsyn både till kokkärlets botten och den övre kantens diameter, eftersom den brukar vara större). Detta förebygger överhettning av reglagen. När du grillar eller steker bör du om möjligt använda de bakre kokzonerna.

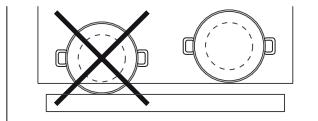

3. Välj kokzonen eller det flexibla området på höger display.
4. Ställ in önskad effektnivå genom att trycka eller skjuta fingret horisontellt över pekfältet.

**OFF** **18 P**

Inställd effektnivå visas i rutan för den valda kokzonen.

	12		

Varje kokzon har flera olika värmeinställningar som går från "1" (minimal effekt) till "18" (maximal effekt).

Med hjälp av pekfältet kan du också välja snabbvärmfunktionen, vilken visas på displayen med bokstaven "P".

Observera: Kokzonens ruta blinkar om kastrullen inte passar för induktionshällar, har placerats felaktigt eller inte har rätt storlek. Om ingen kastrull detekteras inom 30 sekunder efter att valet har gjorts stängs spishällen av.

#### För att avaktivera kokzonerna:

Välj kokzonen på vänster display och tryck på knappen "OFF" (AV) längst upp på pekfältet. Om kokzonen fortfarande är varm visas restvärmeindikatorn "H" i motsvarande ruta.



#### TILLSÄTT EN GRYTA

När man använder ett kokområde bestående av flera kokzoner kan kastrullen placeras var som helst på det aktiva området. Hällen detekterar automatiskt var kastrullen har placerats.

Om du vill lägga till en extra kastrull på det aktiva kokområdet, tryck på kommandot "Tillsätt en gryta" + så att hällen detekterar den nya kastrullen.



#### KNAPPLÅS

För att förhindra att hällen slås på av misstag under rengöring, eller att kontrollerna manövreras av misstag under tillagning, tryck på knappen "Knapplås" i 3 sekunder: En ljudsignal och en kontrollampa anger att funktionen har aktiverats.

Kontrollpanelen är låst, med undantag för avstängningsknappen.

För att återaktivera knapparna, tryck in knappen "Knapplås" igen i 3 sekunder. Kontrollpannan släcks och hällen kan användas igen.



#### TIMER

När hällen är avstängd kan höger display användas som timer.

#### För att aktivera timern:

1. Slå på spishällen.
2. Tryck på timglasikonen som visas på funktionshanteringsdisplayen.
3. Använd knapparna "+"/-" för att ställa in tiden.
4. När den inställda tiden löper ut avger spishällen en ljudsignal.

#### För att ändra eller avaktivera timern:

1. Tryck på timglasikonen som visas på funktionshanteringsdisplayen.
2. Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in önskad tid eller tryck på knappen "STOP" för att stänga av timern.



#### STÄLLA IN TILLAGNINGSTIDEN

Kokzonerna kan programmeras så att de stängs av automatiskt.

#### För att ställa in tillagningstiden:

1. Välj kokzonen och ställ in önskad effektnivå.
2. Tryck på stoppursikonen som visas på funktionshanteringsdisplayen.
3. Använd knapparna "+"/-" för att ställa in tiden.
4. När den inställda tiden har löpt ut hörs en ljudsignal och kokzonen stängs av automatiskt.

#### För att ändra eller avaktivera tillagningstiden:

1. Välj den aktiva kokzonen
2. Tryck på stoppursikonen som visas på funktionshanteringsdisplayen.
3. Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in önskad tid eller tryck på knappen "STOP" för att radera inställd tillagningstid.

Det går att ställa in en tillagningstid för varje zon eller flexibelt område genom att följa punkterna ovan.

# SPECIALFUNKTIONER

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Knappen "6<sup>th</sup> Sense" tillåter användaren att använda en rad specialfunktioner:

- Vägledd Tillagning
- Chef Control
- Flexifull

På höger funktionshanteringsdisplay kan du bläddra bland de olika specialfunktionerna och välja önskat alternativ.

Med hjälpen av pilarna kan du bläddra bland de olika alternativen.

Tryck på knappen OK för att bekräfta valet och på dubbelpilen för att gå tillbaka till tidigare meny.


### VÄGLEDD TILLAGNING

Denna funktion tillåter dig att välja en av de förinställda funktionerna som hjälper dig att tillaga många olika slags maträtter på bästa sätt.

Hällen hjälper användaren genom att tillhandahålla perfekta förhållanden för att varma kastullen och steka smakbasen. Den ger även instruktioner som ska följas under de olika tillagningsstegen för att erhålla bästa resultat.

#### För att aktivera funktionen Vägledd Tillagning:

1. Tryck på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
2. Välj "Vägledd Tillagning" på funktionshanteringsdisplayen och bekräfta.

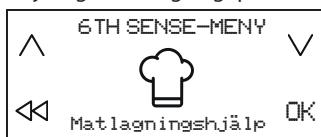

3. Välj den matkategori som ska tillagas och bekräfta.



4. Välj tillagningsmetod och bekräfta.




5. Välj tillagningsförhållanden och bekräfta.




6. Fyra kokzoner är nu tillgängliga. Sätt kastullen på plats och försäkra dig om att den täcker minst två av referensmärkena på hällens yta.

Tillagningsmetoden "Mokabryggare" är den enda som tillåter att ett enda referensmärke täcks.

Nedan följer exempel på placering för olika tillbehör.

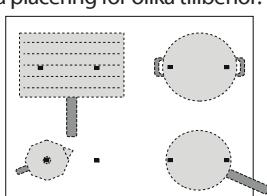

7. Välj önskad kokzon från vänster display. Ett "A" visas på den valda zonen.

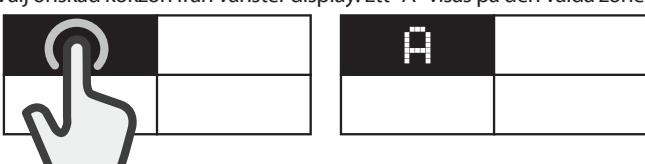

8. På höger display visas instruktionerna som ska följas (t.ex. "Tillsätt matolja" eller "tillsätt mat"). Användaren måste bekräfta i slutet av varje steg för att kunna fortsätta med tillagningen.
9. Om nödvändigt kan den förinställda effektnivån ändras när som helst med knapparna "+" och "-".
10. När tillagningen är klar, tryck på knappen "STOPP" för att stänga av kokzonen. Om flera zoner har använts under tillagningen måste du först välja kokzonen som ska stängas av.



Observera: Funktionen "Vägledd Tillagning" kan aktiveras även om en eller flera kokzoner redan är aktiva.

#### För att aktivera funktionen Vägledd Tillagning för mer än en kokzon:

Efter att ha aktiverat funktionen "Vägledd Tillagning" för den första kokzonen ska man trycka åter på knappen "6<sup>th</sup> Sense" och upprepa aktiveringsproceduren för en ny kokzon. Zoner som redan är aktiva kan inte väljas.

Observera: Du kan använda upp till 4 zoner med funktionen "Vägledd Tillagning", förutsatt att detta tillåts av inställt effektnivå.

Zonerna kan inte kombineras för att bilda ett större område.

#### För att tillaga på traditionellt sätt när funktionen Vägledd Tillagning är aktiv:

När funktionen "Vägledd Tillagning" är aktiv kan du välja kokzonen som du vill aktivera på vänster display och ställa in effektnivån för denna zon innan den används på normalt sätt.

#### Tillvalsfunctioner

MATKLASS	TILLAGNINGSMETOD
	Kött Grillning, Stekning i panna, Kokning
	Fisk Grillning, Stekning i panna, Kokning
	Grönsaker Grillning, Stekning i panna, Kokning
	Såser, sky, soppor Såser (Tomat, Béchamel) Soppor (Bryning, Sjudning, Krämiga soppor)
	Dessert Vaniljkräm, Pannacotta, Smält choklad, Pannkaka, Rispudding
	Ägg Stekta ägg, Omelett, Kokning (Kokta ägg, Löskokt), Frittata, Ägggröra
	Ost Grillning, Stekning i panna, Fondue
	Pasta Kokning, Stekning i panna, Risotto, Rispudding
	Dryck Mjölk, Vatten, Moka
	Anpassad Kokning, Grillning, Stekning i panna, Sjudning, Smältnings

#### HUVUDTILLAGNINGSMETODER

(De olika metoderna kan inkludera extra tillval)

#### SMÄLTNING

För att varma livsmedel till perfekt smälttemperatur och bibehålla livsmedlets tillstånd utan risk för att bränna vid.

Denna metod tillåter att ömtåliga livsmedel, såsom choklad, inte förstörs och inte fastnar i kastullen.

Tillagningsvärdet kan justeras när som helst med hjälpen av knapparna "+" och "-" på höger display.

#### SJUDNING

För långkok och för långsam förångning av vätska genom att bibehålla matens tillstånd utan risk för att bränna vid. Med denna metod förstörs inte maten och den fastnar inte i kastullen.

Kastrullen kvalitet och typ kan påverka prestandan eller tillagningstiden. Tillagningsvärdet kan justeras när som helst med hjälp av knapparna "+" och "-" på höger display.

### KOKNING\*

För att snabbt värma vatten och varna användaren när det börjar koka via en ljudsignal och en kontrolllampa.

Medan systemet väntar på bekräftelse från användaren hålls vattnet sjudande för att undvika stänk och slöseri med energi. Medan funktionen är aktiv avges en ljudsignal för att varna användaren om kastrullen är tom (inget vatten) eller om vattnet har kokat bort.

Tillsätt salt efter att kokpunktsslarmet har avgetts.

### STEKNING I PANNA\*

För att förvärma en tom stekpanna eller kastrull och steka smakbasen. En ljudsignal och en kontrolllampa anger att perfekt temperatur har uppnåtts för att tillsätta maten i stekpannan eller kastrullen. Medan systemet väntar på bekräftelse från användaren hålls tillbehöret på kontrollerad värme för att förhindra att stekpannan uppnår farliga temperaturer och för att undvika slöseri med energi.

För bästa resultat ska denna funktion användas med rumstempererade stekpannor och ingredienser.

För den här funktionen ska särskilda tillbehör användas.

Använd inte locket - använd ett stänkskydd för att förhindra stänk.

Vi rekommenderar att använda olja som är lämplig för att steka när denna funktion används, såsom fröolja av olika slag. Vid användning av olika oljor, var alltid extra försiktig och övervaka tillagningen vid första användningen.

### GRILLNING\*

Denna funktion tillåter perfekt grillning av olika livsmedel baserat på deras tjocklek. När perfekt temperatur har uppnåtts för att tillsätta livsmedlet avgör hällen en ljudsignal. Sedan stabiliseras hällen temperaturen och håller den konstant under hela tillagningen. När användaren har bekräftat att maten har tillsatts startar tillagningen.

Vi råder till att förbereda maten under uppvärmningsfasen och tillsätta den så snart som ljudsignalen avges.

För bästa resultat ska denna funktion användas med rumstempererade stekpannor och ingredienser.

Om du inte använder gallret som är särskilt avsett för detta ska du vara särskilt försiktig i början när du använder grillfunktionen eftersom kvaliteten på botten kan påverka uppvärmningstiderna. Tillbehör med mycket tunn botten kan uppnå mycket hög temperatur på kort tid.

### MOKA\*

Denna funktion tillåter automatisk uppvärmning av särskilda kaffebryggare "Moka" avsedda att ställas på spisplattan. Uppvärmningscykeln kan aktiveras genom att välja funktionen i menyen och en ljudsignal avges när kaffet är klart. Funktionen stängs av automatiskt för att undvika spill. När den används för första gången, kontrollera alltid att angivna villkor uppfylls. För bästa resultat ska denna funktion användas med rumstempererade kaffebryggare och vatten.

#### \*För dessa funktioner rekommenderas användning av avseddat tillbehör:

- för att kokning: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- för att stekning: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- grillning: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- för Mokabryggare, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

Observera: Försök inte att flytta på kastrullen eller stekpannan under de första minuterna vid uppvärmning för att tillåta optimal funktion av hällen.

### CHEF CONTROL


Denna funktion delar upp hällen i fyra kokzoner och aktiverar dem samtidigt på en förinställd effektnivå. På så sätt kan du flytta kastrullen från ett område till ett annat för att tillåta tillagning i olika temperaturer.

#### För att aktivera funktionen Chef Control:

1. Sätt kastrullen på plats.
2. Tryck på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
3. Välj "Chef Control" på funktionshanteringsdemonstrationsdisplayen och bekräfta.



4. Rutorna för de fyra kokzonerna visas på vänster display, med motsvarande effektnivå (läg, medel, hög).
5. Om du vill tillsätta flera kastruller, använd kommandot "Tillsätt en gryta" .
6. För att lämna denna funktion, tryck på "STOPP".

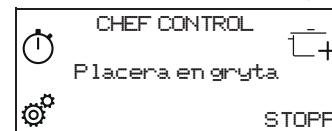

#### För att ändra effekten på en kokzon:

1. Välj kokzon.
2. Välj önskad effektnivå genom att dra fingret över pekfältet, vilket visas i 1 sekund.
3. Ordet som motsvarar den valda effektnivån (läg, medel, hög) visas.

Observera: De ändrade inställningarna sparades tills de ändras igen eller återställs.

### FLEXIFULL


Denna funktion tillåter att använda hela hällen som ett enda kokområde.

#### För att aktivera funktionen Flexifull:

1. Sätt kastrullen på plats.
2. Tryck på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
3. Välj "Flexifull" på funktionshanteringsdemonstrationsdisplayen och bekräfta.



4. Ställ in önskad effektnivå med pekfältet. Inställd effektnivå visas på vänster display.
5. Om du vill tillsätta flera kastruller, använd kommandot "Tillsätt en gryta" .
6. För att lämna denna funktion, tryck på "STOPP".

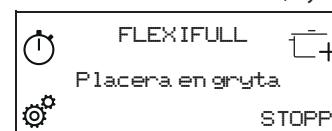

## INDIKATORER

### H RESTVÄRME

När bokstaven "H" visas i en av kokzonernas displayrutor betyder det att motsvarande kokzon fortfarande är varm. När kokzonen har svalnat försvinner bokstaven "H".

## TILLAGNINGSTABELL

EFFEKTNIVÅ		TYP AV TILLAGNING	REKOMMENDERAD ANVÄNDNING Anger matlagningserfarenhet och vanor
Max värmeinställning	P	Värma upp snabbt	Perfekt för att snabbt öka matens temperatur för att koka upp snabbt (för vatten) eller för att snabbt värma vätska.
Max värmeinställning	14 - 18	Steka, koka	Perfekt för att bryna, börja koka, steka djupfryst mat, koka upp vätska snabbt.
		Bryna, fräsa, koka, grilla	Perfekt för att sautera, låta koka livligt, tillaga och grilla.
	10 - 14	Bryna, koka, stuva, fräsa, grilla	Perfekt för att sautera, låta småkoka, tillaga och grilla och för att värma tillbehören.
		Koka, stuva, sautera, grilla, koka tills den blir krämig	Perfekt för att stuva, låta småkoka, tillaga och grilla (under lång tid).
	5 - 9	Koka, sjuda, tjockna, göra krämig	Perfekt för recept med långkok (ris, såser, stekar, fisk) med vätska (t.ex. vatten, vin, buljong, mjölk) och för att göra pasta krämig.
			Perfekt för recept med långkok (mindre än 1 liter: ris, såser, stekar, fisk) med vätska (t.ex. vatten, vin, buljong, mjölk).
	1 - 4	Smälta, tina	Perfekt för att mjukgöra smör, smälta choklad försiktigt, tina mindre livsmedel.
		Hålla maten varm, göra risotto krämig	Perfekt för att varmhålla små portioner nytillagade maträtter eller för att varmhålla varmrätter och värma risotto.
Noll effekt	Off	-	Spishällen är i stand-by eller avstängd (det kan finnas värme kvar i plattorna, detta markeras med H).

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

### Viktigt:

- Kontrollera att kokzonerna är avstängda och att restvärmeindikatorn ("H") är släckt innan du rengör den.**
- Undvik att använda repande skursvampar eller stålull eftersom de kan förstöra glaset.
- Rengör hällen efter varje användning (när den har svalnat) för att ta bort matresten och fläckar.
- Socker och mat med högt sockerinnehåll kan skada spishällen och ska torkas bort omedelbart.
- Salt, socker och sand kan repa glasytan.
- Använd en mjuk trasa, hushållspapper eller särskilda rengöringsprodukter för denna typ av spishäll (följ tillverkarens anvisningar).

- Om vätska spills ut på kokzonen kan kastrullerna börja röra sig eller vibrera.
- Torka av spishällen noga efter rengöring.

Om glaset har logotypen iXelium™ har spishällen behandlats med iXelium™, en exklusiv ytbehandling från Whirlpool som garanterar perfekt rengöringsresultat och att spishällen behåller dess blanka yta längre tid.

### Gör på följande sätt för att rengöra spishällar med iXelium™:

- Använd en mjuk trasa (mikrofiber är bäst) som fuktats med vatten eller med glasrengöringsmedel.
- För bästa resultat, lämna en våt trasa på hällens yta i några minuter.

## FELSÖKNING

- Kontrollera att strömförsörjningen fungerar korrekt.
- Om du inte kan stänga av spishällen efter användning, koppla genast bort den från elnätet.
- Om alfanumeriska koder visas på displayen när spishällen slås på ska du kontrollera koderna och anvisningarna i följande tabell.

Observera: Det kan hända att kontrollpanelens knapplås oavsiktligt aktiveras eller avaktiveras om vatten, utspilld vätska från kastrullerna eller andra föremål hamnar på hällens knappar.

Felkod	Beskrivning	Möjliga orsaker	Åtgärd
C81, C82	Kontrollpanelen stängs av på grund av för hög temperatur.	Den invändiga temperaturen är för hög vid de elektroniska delarna.	Vänta tills spishällen har svalnat innan du använder den igen.
F02, F04	Fel anslutningsspänning.	Sensorn detekterar en avvikelse mellan apparatens spänning och elnätets spänning.	Koppla bort hällen från elnätet och kontrollera den elektriska anslutningen.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Koppla bort hällen från elnätet. Vänta några sekunder och anslut sedan hällen igen. Om problemet kvarstår, ring servicecentret och uppge felkoden som visas på displayen.		

## LJUD SOM AVGES UNDER ANVÄNDNING

Induktionshällar kan avge väsande och knastrande ljud under normal användning. Dessa ljud kommer egentligen från kokkärlen och beror på egenskaperna på kokkärlets botten (till exempel, om dess botten består av flera lager material eller är ojämn).

Dessa ljud kan variera beroende på typen av kokkärl som används och hur mycket mat de innehåller och det betyder inte att något är fel.

## KONTROLLERAD TILLAGNING

Tabellen nedan har skapats speciellt för att tillåta kontrollorgan att använda våra produkter.

Kontrollerad tillagning	Lägen för kontrollerad tillagning
Värmefördelningstest "Pannkakor" enligt EN 60350-2 §7.3	
Värmeprestandatest "Pommes frites" enligt EN 60350-2 §7.4	
Smälta och hålla varmt, "choklad"	
Sjuda, "risgrynsgröt"	

EKODESIGN: Testet genomfördes i enlighet med bestämmelserna, genom att välja alla kokzoner på hällen så att ett enda område bildas, eller genom att använda funktionen Flexifull.

# KUNDTJÄNST


## INNAN DU RINGER KUNDTJÄNST:

1. Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av anvisningarna i **FELSÖKNING**.
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår


## OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER Ovan Nämnda Kontroller, Kontakta Närmaste Kundtjänst.

När du kontaktar kundservice ska du alltid uppmärksamma:

- En kort beskrivning av felet;
- Typ av apparat och exakt modell;

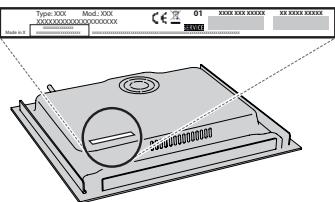

- serienumret (numret efter ordet SN på märkskylden som finns under apparaten). Serienumret anges även i dokumentationen;

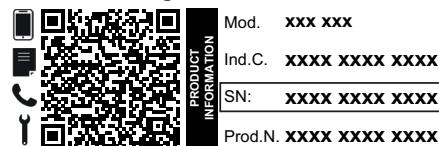

- din fullständiga adress;
- ditt telefonnummer.

Vänd dig alltid till en auktoriseringad serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).

Ring kundservice för att beställa skruvsats om apparaten ska monteras i jämnhöjd med bänkskivan (om den inte finns).

Om den inte installeras över en inbyggd ugn kan du ringa kundservice för att köpa uppdelningskitet C00628718 (spishöjd 60 och 65 cm) eller C00628719 (spishöjd 77 cm).

Om du föredrar att inte köpa uppdelningskitet ska du försäkra dig om att installera en avskiljare i enlighet med installationsanvisningarna.

## Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Använda QR-koden på din apparat;
- Besöka vår webbplats [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskyld.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Tillverkad under licens.




**Whirlpool**


400020006110-B

**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN**Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitvä osoitteessa [www.register10.eu](http://www.register10.eu).

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

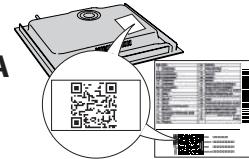
**SKANNAA TUOTTEESSASI OLEVA QR-KOODI LISÄTIEETOJA VARTEN**

## TUOTTEEN KUVAUS

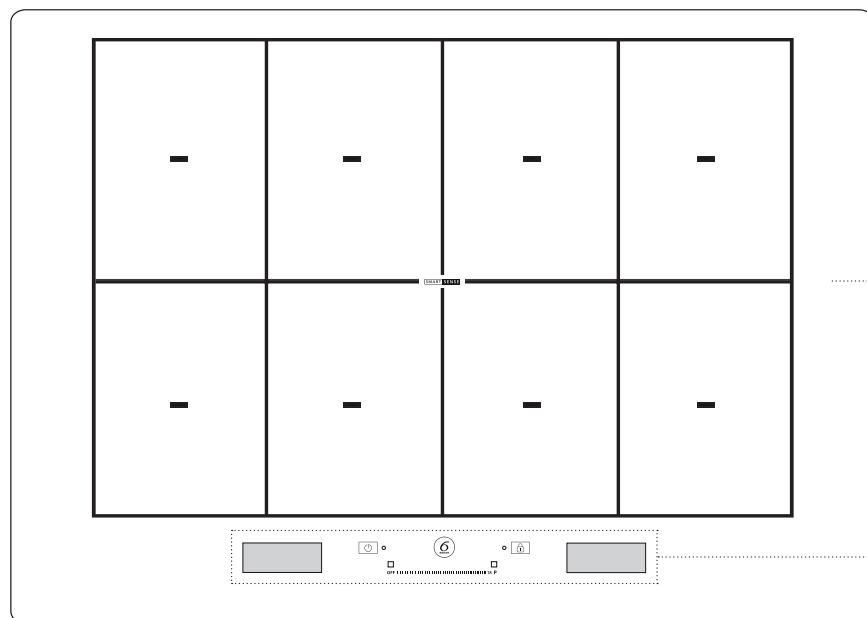

1. Keittotaso
2. Ohjauspaneeli


## OHJAUSPANEELI

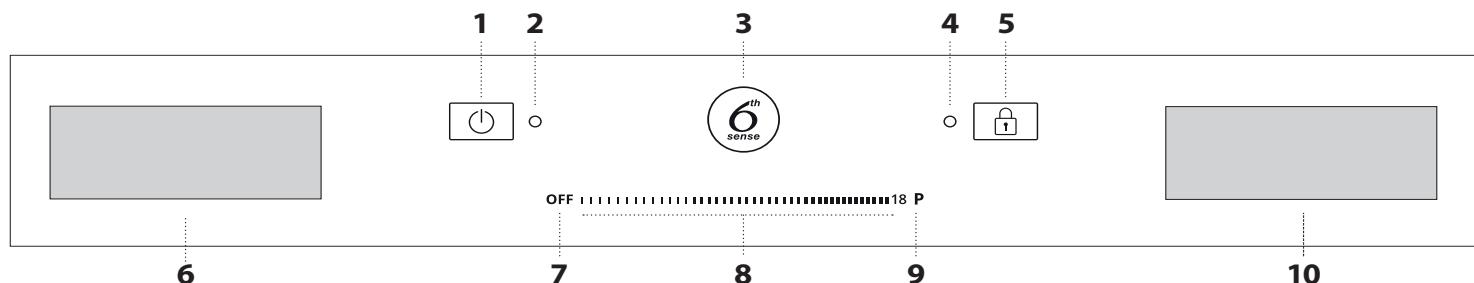

1. Virtapainike
2. Merkkivalo – liesitason on kytketty päälle
3. 6<sup>th</sup> Sense -painike (erikoistoiminnot)
4. Merkkivalo – painikelukitus päällä
5. Painikelukitus
6. Keittoalueen valintanäytö
7. Keittoalueen sammutsuspainike
8. Liukuvalitsin
9. Pikakuumennuspainike
10. "Toimintojen hallinta" -näyttö

# LISÄVARUSTEET

## PANNUT JA KATTILAT

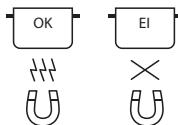

Käytä ainostaan ferromagneettisesta materiaalista valmistettuja kattiloita ja pannuja, jotka soveltuват induktioliedelle. Saat selville keittoastian sopivuuden tarkastamalla onko siinä -symboli (yleensä painettu pohjaan). Magneettisuuden varmistamiseen voidaan käyttää magneettia. Keittoastian pohjan laatu ja rakenne saattavat vaikuttaa keittotulokseen. Jotkut alustaa koskevat halkaisijan mitat eivät vastaa ferromagneettisen pinnan todellista halkaisijaa.

## TYHJÄT TAI OHUTPOHJAISET KEITTOASTIAT

Älä laita käynnissä olevalle liesitason tyhjiä kattiloita tai pannuja. Liesitaso on varustettu sisäisellä turvajärjestelmällä, joka valvo jatkuvasti lämpötilaa joka käynnistää automaattisen sammutuksen, jos havaitaan korkeita lämpötiloja. Jos käytetään tyhjiä tai ohutpohjaisia keittoastioita, lämpötila saattaa nousta erittäin nopeasti, jolloin automaattinen sammutustoiminto

saattaa laueta hieman myöhässä ja kattila tai pannu saattaa vahingoittua. Jos näin tapahtuu, älä koske mihinkään, vaan anna kaikkien osien jäähtyä. Jos näkyviin tulee virheviestejä, soita huoltokesukseen.

## KATTILAN/PANNUN POHJAN MINIMIHALKAISIJIA ERI KEITTOALUEILLE

Jotta liesitaso toimisi oikein, on keittoastian peittettävä yksi tai useampi liesitason pinnalle merkityistä viitepisteistä, ja sen minimihalkaisijan tulee olla sopiva.

Välineen sijoittaminen	Minimihalkaisija
keskitetty 1 pisteeseen	10 cm
2 pistettä peittyy	19 cm
3 pistettä peittyytä	kalakattila/ritilä
4 pistettä peittyy (vaakasuunta)	kalakattila/ritilä
4 pistettä (2 + 2) peittyy (pystysuunta)	26 cm

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Liesitason asetuksia voidaan muuttaa milloin tahansa. Asetuksia muutetaan napsauttamalla symbolia , joka tulee näkyviin toimintojen hallinnan näytöllä.

Asetusvalikosta on mahdollista:

- valita kieli
- säätää kirkkautta
- säätää äänimerkkien äänenvoimakkuutta
- säätää painikkeiden ääntä
- säätää lieden tehoa

- palauttaa liesitason tehdasasetukset
- tarkastaa asennettu ohjelmistoversio.

Sähkökatkon tapahtuessa asetukset pysyvät voimassa.

## LIESITASON TEHON SÄÄTÄMINEN

Liesitason maksimi tehotaso voidaan asettaa asetusvalikosta, vaatimusten mukaisesti, tai ajastimen kestoä käyttää. Valittavissa olevat tehotasot ovat: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

## PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



### LIESITASON KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

Liesitaso kytketään toimintaan painamalla painiketta noin 1 sekunnin ajan, kunnes näytöt sytyttyvät.

Liesitaso sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua, jos mitään toimintoa ei valita tänä aikana.


Liesi sammuu, jos painat mitä tahansa painiketta yli 10 sekunnin ajan.

Sammuta painamalla samaa painiketta, kunnes näytöt sammutuvat. Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois toiminnasta.

Jos liesitaso on käytetty, kun se sammuteetaan, kaikki keittoalueet sammutuvat ja jälkilämmin merkkivalo H palaa, kunnes keittoalueet ovat jäähnyneet.

### KEITTOALUEEN VALITSEMINEN

Haluttu keittoalue valitaan vasemmanpuoleisesta näytöstä painamalla vastaavaa ruutua. Kaikille alueille, joita ei ole valittu, tulee näkyviin himmeä raita.

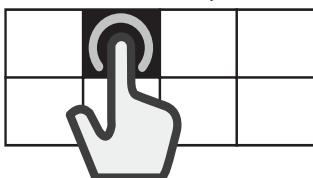


### MUUNTUVAN ALUEEN VALITSEMINEN

Muuntuva alue on alue, jossa useammat keittoalueet vaikuttavat samanaikaisesti, ja jota voidaan käyttää yhtenä ainoana keittoalueena.

#### Muuntuvan alueen luominen:

Valitse useampia ruutuja tai liu'uta sormeasi niiden yli yhdistäen ruudut vähitellen.

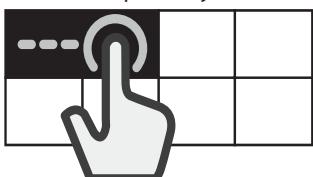

### Muuntuvan alueen erottaminen:

Paina sitä aluetta vastaavaa ruutua, jonka haluat erottaa, ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Vaihtoehtoisesti voit painaa alueen erottamispainiketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.

Kun keittoalue on erotettu, kummallakin erotetulla alueella on käytössä sama tehotaso.


Jos kaikkia valittuja keittoalueita ei peitetä keittoastialla 30 sekunnin kuluessa, vasemmanpuoleiselle näytölle tulee näkyviin tiheitä raitoja. On mahdollista aktivoida tälläinen alue uudelleen "Lisää keittoasia"-toiminnolla oikeanpuoleista näytööä käyttää.






### KEITTOALUEIDEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS SEKÄ TEHON SÄÄTÄMINEN

#### Keittoalueiden kytkeminen päälle:

1. Käynnistä liesitaso. Jos astia on jo paikallaan, liesi tunnistaa sen automaattisesti. Valitse tehon valintaa varten ehdotettu alue.
2. Aseta keittoasia valitulle keittoalueelle varmistaen, että se peittää yhden tai useamman liesitason pinnalla olevista viitepisteistä.

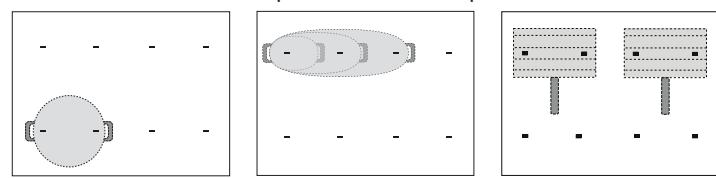

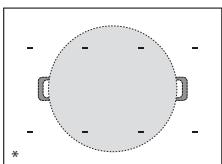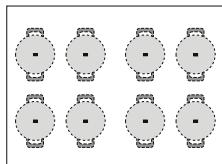
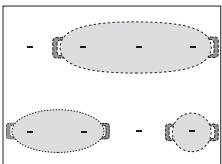


\* Tämän kohdan käyttäminen sallii hyödyntää suurinta tehoa.

Huomaat: Älä peitä näytöötä tai liukuvalitsinta keittövälillä. Jos jokin keittövälileine peittää jommankumman näytön, liesi ei ehkä toimi kunnolla. Oikeanpuoleiselle näytölle tulee näkyviin viesti "TARKASTA KOSKETUSALUE, poista esine minuutissa". Poista esine ja odota kunnes viesti poistuu. Jos ongelma jatkuu, katkaise keittotilasta virta ja kytke se takaisin.

Kattilat ja pannut on hyvä pitää ohjauspaneelin lähellä keittovyöhykkeen merkityn alueen sisällä (ottaa huomioon sekä pannun pohja että yläreuna, koska yläreuna on yleensä suurempi).


Nän estetään kosketuslevyn ylikuumeneminen. Grillattaessa tai paistettaessa tulee käyttää takakeittovyöhykkeitä aina kun mahdollista.

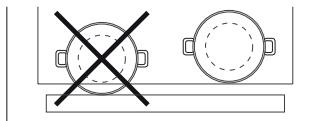

3. Valitse keittoalue tai muuntuva alue vasemmanpuoleisesta näytöstä.
4. Aseta haluttu tehotaso painamalla tai liikuttamalla sormeasi vaakasuunnassa liukuvalitsimen yli.



Asetettu tehotaso tulee näkyviin valitun keittoalueen ruutuun.

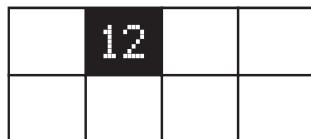

Jokainen keittoalue tarjoaa eri lämpöasetuksia, joiden teho vaihtelee arvosta 1 (minimiteho) arvoon 18 (maksimiteho).

Liukuvalitsinta käyttämällä voit valita myös pikakuumennustoiminnon, joka näkyy näytöllä kirjaimella "P" ilmaistuna.

Huomaat: Jos keittoastia ei sovellu induktioliedelle, sitä ei ole sijoitettu oikein tai jos se ei ole kooltaan sopiva, keittoalueen ruutu vilkkuu. Jos keittoastia ei tunnisteta 30 sekunnin kuluessa valinnan suorittamisesta, keittoalue kytkeytyy pois toiminasta.

#### **Keittoalueiden kytkeminen pois toiminnasta:**

Valitse keittoalue vasemmasta näytöstä ja paina liukuvalitsimen yläpuolella olevaa "OFF"-painiketta. Jos keittoalue on vielä kuumaa, jälkilämpöön ilmaisin "H" tulee näkyviin kyseiseen ruutuun.



#### **LISÄÄ KEITTOASTIA**

Useammasta alueesta koostuvaa keittoalueutta käytettäessä keittoastia voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan aktiivisella alueella. Liesitason tunnistaa automaattisesti keittoastian todellisen sijainnin.

Jos haluat lisätä jonkin toisen keittoastian aktiiviselle keittoalueelle, käytä "Lisää keittoastia" toimintoa, jotta liesitaso tunnistaisi uuden keittoastian.



#### **PAINIKELUKITUS**

Liesitason vahingossa tapahtuvan aktivoitumisen estämiseksi tai toimintojen tahattoman muuttumisen estämiseksi ruoanlaiton aikana, paina painikelukituksen painiketta 3 sekunnin ajan: äänimerkki ja varoitusvalo ilmoittavat, että tämä toiminto on aktivoitu.

Ohjauspaneeli on lukittuna off-painiketta lukuun ottamatta.

Säätimet otetaan uudelleen käyttöön painamalla painikelukituksen painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan. Varoitusvalo sammuu ja liesitaso voidaan taas käyttää normaalisti.



#### **HÄLYTINAJASTIN**

Kun liesitaso on poissa käytöstä, voit käyttää oikeanpuoleista näytöötä ajastimena.

##### **Ajastimen käynnistäminen:**

1. Käynnistä liesitaso.
2. Paina tiimalasin kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.
3. Aseta aika plus- ja miinuspainikkeilla ("+/-").
4. Asetetun ajan päätyttyä kuuluu äänimerkki.

##### **Ajastimen muuttaminen tai sen sammuttaminen:**

1. Paina tiimalasin kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.
2. Aseta haluttu aika plus- ja miinuspainikkeista ("+/-") tai paina "STOP"-painiketta, jos haluat sammuttaa ajastimen.



#### **KYPSENNYSAJAN ASETTAMINEN**

Keittoalueet voidaan ohjelmoida sammumaan automaattisesti.

##### **Kypsenmysajan asettaminen:**

1. Valitse keittoalue ja aseta haluttu tehotaso.
2. Paina ajanottokellon kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.
3. Aseta aika plus- ja miinuspainikkeilla ("+/-").
4. Kun asetettu aika on kulunut, laite antaa äänimerkin ja keittovyöhyke kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

##### **Kypsenysajastimen muuttaminen tai sen sammuttaminen:**

1. Valitse aktiivinen keittoalue.
2. Paina ajanottokellon kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.
3. Aseta haluttu aika plus- ja miinuspainikkeista ("+/-") tai paina "STOP"-painiketta, jos haluat peruuttaa asetetun kypsenysajan.

Kypsenysaika voidaan asettaa kullekin alueelle tai muuntuvalle alueelle samoja vaiheita noudattaen.

# ERIKOISTOIMINNOT

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

"6<sup>th</sup> Sense"-painikkeesta päästään erikoisominaisuksiin:

- Avustettu Ruoanlaitto
- Chef Control
- Flexifull

Oikeanpuoleiselta toimintojen hallintanäytöltä selataan erikoistoimintoja ja valitaan haluttu vaihtoehto.

Nuolilla selataan käytettävissä olevia vaihtoehtoja.

Vahvista valintasi OK-painikkeella; edellisen valikkoon puolestaan palataan kaksoisnuolella .


### AVUSTETTU RUOANLAITTO

Tällä toiminnolla valitaan yksi esiasetuista toiminnoista, joka auttaa valmistamaan erityyppisiä ruokia parhaalla mahdollisella tavalla.

Liesitaso auttaa käyttäjää luomalla ihanteelliset olosuhteet keittoastian kuumentamiseen ja rasvapolttamiseen. Se myös antaa ohjeita, joita kypsennynksen eri vaiheissa noudattamalla saadaan optimaaliset tulokset.

#### Avustetun ruoanlaiton kytkeminen toimintaan:

1. Paina "6<sup>th</sup> Sense"-painiketta.
2. Valitse toimintojen hallintanäytöstä "avustettu ruoanlaitto" ja vahvista.

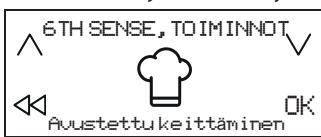

3. Valitse ruokatyppi, jota haluat valmistaa ja vahvista.



4. Valitse kypsennystapa ja vahvista.




5. Valitse ruoan ominaisuudet ja vahvista.




6. Nyt on käytettävissä neljä keittoaluetta. Aseta keittoastia paikalleen, varmista, että se peittää vähintään kaksi viitepistettä liesitason pinnalla.

Ainoastaan kypsennystavassa "Mokka" on sallittua peittää vain yksi viitepiste.

Alla on esimerkki erilaisten välineiden sijoittamisesta.

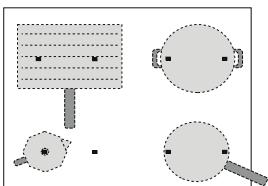

7. Valitse haluttu keittoalue vasemmanpuoleisesta näytöstä. Valitulle alueelle tulee näkyviin "A".

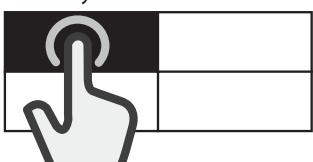

8. Oikeanpuoleiselle näytölle tulevat näkyviin ohjeet, joita tulee seurata (esim. "Lisää öljy" tai "Lisää ruoka"). Kunkin vaiheen lopussa käyttäjän on annettava vahvistus, jotta kypsennystä voidaan jatkaa.
9. Tarpeen vaatiessa esiasetettua tehotasoa voidaan vaihtaa milloin tahansa plus- ja miinuspainikkeilla ("+/-").
10. Kun kypsennys on viety päätökseen, sammuta keittoalue painamalla "STOP"-painiketta. Jos kypsennynksen aikana on käytetty useampia alueita, on ensin valittava kypsennysalue, joka halutaan sammuttaa.



Huoma: Avustettu ruoanlaittotoiminto voidaan käynnistää silloinkin kun yksi tai useampi keittoalue on jo aktiivinen.

#### Avustetun ruoanlaiton käyttöönotto useammalla kuin yhdelle keittoalueelle:

Kunavusteturuoanlaittotoimintoon käynnistettyensimmäisellekeittoalueelle, paina "6<sup>th</sup> Sense"-painiketta uudelleen ja toista käyttöönottoprosessi uudelle keittoalueelle. Ei ole mahdollista valita alueita, jotka ovat jo aktiivisia.

Huoma: Voit käyttää korkeintaan 4 aluetta avustetulla ruoanlaittotoiminnolla, jos valituu tehotason asetus sallii sen.

Alueita ei voida yhdistää suuremman alueen muodostamista varten.

#### Perinteinen ruoanlaittoavustetun ruoanlaittotoiminnon ollessakaytössä:

Avustetun ruoanlaittotoiminnon ollessakaytössä voit valita keittoalueen, jonka haluat ottaa käyttöön vasemmasta näytöstä ja asettaa tehotason tästä aluetta varten, ennen kuin jatkat sen käytämistä normaalilin tapaan.

#### Valittavat toiminnot

RUOKALAJI/RYHMÄ	KYPSENNYSTAPA
	Liha Grillataan, Paistetaan pannussa, Keitetään
	Kala Grillataan, Paistetaan pannussa, Keitetään
	Vihannekset Grillataan, Paistetaan pannussa, Keitetään
	Kastikkeet, paistinkastikkeet, keitot Kastikkeet (Tomaatti, Béchamel) Keitot (Kuumennetaan, Kiehautetaan, Kermaiset keitot)
	Jälkiruoka Sinappi, Panna cotta, Sulattettu suklaa, Pannukakku, Riisivanukas
	Munat Paistetut munat, Omeletti, Keitetään (Keitetty munat, Pehmeäksi keitetty), Munakas, Munakkeli
	Juusto Grillataan, Paistetaan pannussa, Fondue
	Pasta Keitetään, Paistetaan pannussa, Risotto, Riisivanukas
	Juomat Maito, Vesi, Mokka
	Mukautettu Keitetään, Grillataan, Paistetaan pannussa, Kiehautetaan, ...

#### PÄÄASIALISET KYPSENNYSTAVAT

(Kuhunkin tapaan saattaa sisältyä muita vaihtoehtoja)

#### SULATETAAN

Saattaa ruoan ihanteelliseen lämpötilaan sulattamista varten ja pitää sen tässä tilassa ilman, että on vaaraa sen palamisesta.

Tämä tapa ei vahingoita arkoja ainesosia, kuten sukkilaataa, ja estää niiden palamisen pohjaan.

Kypsennystasoa voidaan säätää milloin tahansa oikeanpuoleisen näytön plus- ja miinuspainikkeista ("+/-").

#### KIEHAUTETAAN

Kypsentää hitaasti sekä haihduttaa hitaasti nesteet pitäen ruoan tilassa, jossa ei ole vaaraa sen palamisesta. Tämä tapa ei vahingoita ruoaa ja estää sen palamisen pohjaan.

Keittoastian laatu ja typpi saattavat vaikuttaa tulokseen sekä kypsennysaikoihin. Kypsennystasoa voidaan säätää milloin tahansa oikeanpuoleisen näytön plus-ja miinuspainikkeista ("+/-").

## KEITETÄÄN\*

Kuumentaa veden tehokkaasti ja ilmoittaa käyttäjälle kun vesi alkaa kiehua äänimerkillä ja näkyvällä merkillä.

Käyttäjän vahvistusta odottaessaan järjestelmä pitää veden valvotussa kiehumistilassa, jolloin se ei roisku eikä energiaa tuhlaannu. Tämän toiminnon ollessa käytössä äänimerkki varoittaa käyttäjää, jos keittoastia on tyhjä (siinä ei ole vettä) tai jos se on kiehunut pois.

Lisää suola vasta kiehumisesta ilmoittavan äänimerkin kuuluttua.

## PAISTETAAN PANNUSSA\*

Tyhjän keittoastian tai pannun esikuumentaminen tai rasvapolttaminen. Äänimerkki ja näkyvä merkki ilmoittavat, kun on saavutettu ihanteellinen lämpötila ruuan laittamiseksi keittoastiaan tai pannuun. Käyttäjän vahvistusta odottaessaan järjestelmä pitää astian valvotussa lämmössä, jolloin se ei saavuta vahingoittavia lämpötiloja eikä energiota tuhlaannu.

Ihanteellisten olosuhteiden saamiseksi käytä tästä toimintoa huoneenlämpötilassa olevien keittoastioiden esikuumentamiseen sekä rasvapoltoon.

Tätä toiminta varten on käytettävä erityisvarusteita.

Älä käytä kantta – roiskumisen estämiseksi on suositeltavaa käyttää roiskesuoja. Tämän toiminnon yhteydessä on suositeltavaa käyttää paistamiseen soveltuivia öljyjä, kuten esimerkiksi erityyppisiä siemenöljyjä. Eri öljyjä käytettäessä valvo kypsennystä erityisen huolellisesti ensimmäisellä käyttökerralla.

## GRILLATAAN\*

Tällä toiminnolla saadaan ihanteellinen grillaustulos monille erityyppisille ruoille, niiden paksuuden mukaisesti. Kun ihanteellinen lämpötila ruuan laittamiseksi keittoastiaan on saavutettu, liesi antaa äänimerkin. Sitten liesi vakiinnuttaa lämpötilan kypsennynksen kestoajaksi, pitäen sen tasaisena. Kun käyttäjä vahvistaa lisänneensä ruoan, kypsentäminen alkaa.

On suositeltavaa valmistella ruoka kuumennusvaiheen aikana, jotta se voidaan lisätä heti kun äänimerkki kuuluu.

Ihanteellisten olosuhteiden saamiseksi käytä tästä toimintoa huoneenlämpötilassa olevien keittoastioiden esikuumentamiseen sekä rasvapoltoon.

Jos et käytä tähän tarkoitettua ritolää, ole erittäin huolellinen käytäessäsi grillitoimintoa ensimmäisen kerran, sillä pohjan laatu saattaa vaikuttaa kuumennusaikoihin. Erittäin ohutpohjaiset keittiövarusteet saattavat saavuttaa erittäin korkeita lämpötiloja lyhyessä ajassa.

## MOKA\*

Tällä toiminnolla voidaan liesitason päälle sijoittettavat Mokka-kahvinkeitimet kuumentaa automaatisesti. Kuumennusjakso voidaan aktivoida valitsemalla kyseinen toiminto valikosta, ja äänimerkki ilmoittaa, kun kahvi on valmista. Toiminto on ohjelmoitu summumaan automaatisesti roiskumisen estämiseksi. Tarkasta aina ensimmäisellä käyttökerralla, että kuvatut olosuhteet toteutuvat. Ihanteellisten olosuhteiden saamiseksi käytä tästä toimintoa huoneenlämpötilassa olevalle kahvinkeitimelle ja vedelle.

### \* Nämä toimintoja varten on suositeltavaa käyttää niille tarkoitettuja erityisiä varusteita:

- keittäminen: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- èäristetään pannussa: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- grillataan: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- Mokka, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**


Huomaa: Yritä olla liikuttamatta keittoastiaa tai pannua ensimmäisen kuumennusminuutin aikana, jotta liesitaso toimisi ihanteellisesti.

## CHEF CONTROL

Tämä toiminto jakaa liesitason neljään kypsennysalueeseen aktivoiden ne samanaikaisesti esiasetetulla tehotasolla. Se sallii keittoasioiden siirtämisen alueelta toiselle, jolloin kypsentämistä voidaan jatkaa eri lämpötiloissa.

### Chef Control -toiminnon aktivoiminen:

1. Aseta keittoastia paikalleen.
  2. Paina "6<sup>th</sup> Sense" -painiketta.
  3. Valitse toimintojen hallintanäytöstä "Chef Control" ja vahvista.
- 

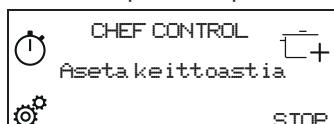6TH SENSE, TOIMINNOT ✓  
 Chef Control OK
4. Neljä keittoalueen ruutua tulevat näkyviin vasemmalle näytölle vastaavan tehotason kanssa (matala, keski, korkea).
  5. Jos haluat lisätä keittoastioita, käytä "Lisää keittoastia" -toimintoa **-+**.
  6. Toiminnosta poistutaan painamalla "STOP".
- 

CHEF CONTROL **-+**  
 Aseta keittoastia  
 STOP

### Keittoalueen tehon muuttaminen:

1. Valitse keittoalue.
2. Valitse haluttu tehotaso vetämällä sormella liukuvalitsimen yli, joka jää näkyviin 1 sekunnin ajaksi.
3. Tehotaso vahvistetaan sana (matala, keski, korkea) tulee uudelleen näkyviin.

Huomaa: Muutetut asetukset tallennetaan kunnes vaihdat ne uudelleen tai nollaatte ne.

## FLEXIFULL


Tämä toiminto mahdollistaa koko liesitason käytämisen yhtenä ainoana keittoalueena.

### Flexifull-toiminnon aktivoiminen:

1. Aseta keittoastia paikalleen.
2. Paina "6<sup>th</sup> Sense" -painiketta.
3. Valitse toimintojen hallintanäytöstä "Flexifull" ja vahvista.



4. Aseta haluttu tehotaso liukuvalitsimesta. Asetettu tehotaso tulee näkyviin vasemmalle näytölle.
5. Jos haluat lisätä keittoastioita, käytä "Lisää keittoastia" -toimintoa **-+**.
6. Toiminnosta poistutaan painamalla "STOP".

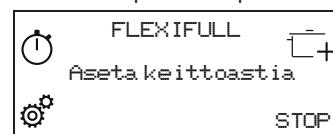

## OSEOINTIMET

### H JÄLKILÄMPÖ

Kun keittoalueen valinnan näyttöruutuun tulee kirjain "H", se tarkoittaa, että vastaava keittoalue on edelleen kuuma. Kun keittoalue on jäähtynyt, "H" katoaa.

## PAISTOTÄULUKKO

TEHOTASO		KYPSENNYSTYYPPI	SUOSITELTU KÄYTÖ
Maks. kuumennusasetus	P	Pikakuumennus	Ilmoittaa kypsennyskokemukset ja -tavat
Maks. kuumennusasetus	14 - 18	Paistaminen, keittäminen	Ilanteellinen ruoan lämpötilan nopeaan nostamiseen pikakiehuttamista varten (vedelle) ja keitettävien nesteiden pikakuumennukseen.
		Ruskistus, soteeraus, keittäminen, grillaus	Ilanteellinen ruskistamiseen, kypsennyksen aloittamiseen, pakastettujen tuotteiden paistamiseen rasvassa, nesteiden pikakiehuttamiseen.
	10 - 14	Ruskistus, keittäminen, haudutus, soteeraus, grillaus	Ilanteellinen haudutukseen, eloisan kiehunnan ylläpitämiseen, keittämiseen ja grillaamiseen.
		Kypsennys, pitkä haudutus, haudutus, grillaaminen, kypsentäminen sakeaksi	Ilanteellinen haudutukseen, hiljaisen kiehunnan ylläpitämiseen, keittämiseen ja grillaamiseen (pittempiä aikoja).
	5 - 9	Kypsennys, haudutus, sakeuttaminen, sekoittaminen	Ilanteellinen hitaasti kypsennettäville ruokalajeille (riisi, kastikkeet, paistit, kala), jotka sisältävät nesteitä (esim. vesi, viini, liemi, maito), ja pastan sekoittamiseen.
			Ilanteellinen hitaasti kypsennettäville ruokalajeille (alle 1 litra: riisi, kastikkeet, paistit, kala), jotka sisältävät nesteitä (esim. vesi, viini, liemi, maito).
	1 - 4	Pehmentäminen, sulattaminen	Ilanteellinen voivat pehmentämiseen, suklaan hellävaraiseen sulattamiseen, pienten palojen sulattamiseen.
		Ruoan lämpimänäpito, risottoon sekoittaminen	Ilanteellinen pienten, vasta valmistettujen ruokamäärien lämpimänä pitämiseen, tarjoiluasioiden pitämiseen lämpiminä tai risottojen sekoittamiseen.
Nollateho	Off	-	Keittotaso valmiustilassa tai kytketty pois toiminnasta (mahdollinen jälkilämpö, jonka merkinä on H-kirjain).

## PUHDISTUS JA LAITTEEN HUOLTO

### Tärkeää:

- Varmista ennen puhdistamisen aloitusta, että keittoalueet on sammutettu ja että jälkilämpöön ilmaisin (H) ei ole näkyvässä.**
- Älä käytä hankaavia sieniä, teräsvillaa tai vastaavia, sillä ne saattavat vahingoittaa lasia.
- Puhdista liesitaso aina käytön jälkeen (sen jäähdettyä) ja poista siltä kaikki tahrat ja ruokajäämät.
- Sokeri ja runsaasti sokeria sisältävät ruoat saattavat vahingoittaa liesitason ja ne on poistettava heti.
- Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa.
- Käytä pehmeää liinaa, imukykyistä keittiöpaperia tai erityistä lieden pesutuotetta (noudata valmistajan ohjeita).

- Nesteroiskeet keittoalueilla saattavat siirtää keittoastioita tai aiheuttaa niiden tärinää.
- Kuivaa liesitaso kauttaaltaan puhdistuksen lopuksi.

Jos lasissa on Xelium™ -logo, liesitaso on käsitelly iXelium™ -teknologialla, eksklusiivisella Whirlpoolin viimeistelykäsittelyllä, joka takaa täydelliset puhdistustulokset pitäen liesitason pinnan kiiltävänä pitkään.

### iXelium™-liesitasot puhdistetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Käytä vedellä tai pääivittäiskäyttöön soveltuvalla lasinpesuaineella kostutettua pehmeää liinaa (mikrokuitu antaa parhaan tuloksen).
- Parhaat tulokset saadaan jättämällä liesitason lasipinnalle märkä liina muutaman minuutin ajaksi.

## VIANETSINTÄ

- Tarkista, että kyseessä ei ole sähkökatko.
- Jos et voi sammuttaa liesitason käytön jälkeen, irrota se sähköverkosta.
- Jos näyttöön keittotasoa käynnistettäessä tulee aakkosnumeerinen koodi, toimi seuraavan taulukon mukaan.

Huomaa: Vesi, kattiloista roiskunut neste tai jokin esine liesitason säätönuppien kohdalla saattaa vahingossa aktivoida tai ottaa pois käytöstä ohjauspaneelin lukitustoiminnon.

Virhekoodi	Kuvaus	Mahdolliset syyt	Korjaustoimi
C81, C82	Käyttöpaneeli sammuu liian korkeiden lämpötilojen vuoksi.	Elektronisten osien sisäinen lämpötila on liian korkea.	Odota liesitason jäähymistä, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
F02, F04	Kytkentäjännite on väärä.	Anturi tunnistaa ristiriidan laitteen jännitteen ja sähköverkon jännitteenvälillä.	Kytke laite irti sähköverkosta ja tarkista sähköliitäntä.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Kytke liesi irti sähköverkosta. Odota muutama sekunti, ja kytke sitten liesitaso uudelleen virtaan. Jos ongelma toistuu, soita huoltokeskukseen ja ilmoita näytöllä näkyvä virhekoodi.		



## TOIMINNAN AIKANA SYNTYVÄT ÄÄNET

Induktioledet saattavat sihistä tai naksahdella normaalilin toiminnan aikana. Nämä äänet kuuluvat itse asiassa keittoastioista ja ne liittyvät pannujen pohjan ominaisuuksiin (esimerkiksi kun pohjat valmistettu erilaisista materiaalikerroksista tai niissä on epätasaisuuksia).

Äänet vaihtelevat käytettyjen keittoastioiden tyypin sekä niiden sisältämän ruokamäärän mukaisesti eivätkä ole merkkejä minkäänlaista vioista.

## TARKASTETUT RESEPTIT

Alla oleva taulukko on luotu erityisesti tarkastusviranomaisille tuotteen käyttöä varten.

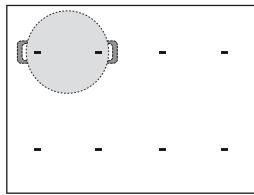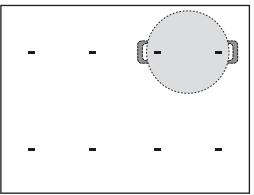Tarkastetut reseptit	Tarkastetut kypsennysasennot
Lämmön jakautuminen, "Pannukakku" testi standardin EN 60350-2 §7.3 mukaisesti	
Lämmön tehokkuus, "Ranskalaiset perunat" testi standardin EN 60350-2 §7.4 mukaisesti	
Sulattaminen ja lämpimänäpito, "suklaa"	
Haudutus, "riisipuuro"	

EKOSUUNNITTELU: Testaus on suoritettu määräysten mukaisesti valitsemalla lieden kaikki keittoalueet muodostaen yhden ainoan alueen tai käyttäen Flexifull-toimintoa.

## HUOLTOPALVELU


### ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOPALVELUUN:

1. Kokeile, voitko korjata vian itse, kohdassa **VIANMÄÄRITYS** annettujen ohjeiden avulla.
2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan nähdäksesi, onko häiriö poistunut.


### JOS VINKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ MAINITTUJEN TARKASTUSTEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN.

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita aina:

- lyhyt kuvaus viasta;
- laitteen tyyppi ja malli;

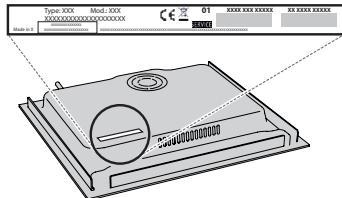

- sarjanumero (laitteen alla olevassa arvokilvessä sanan SN jälkeen oleva numero). Sarjanumero on ilmoitettu myös asiakirjoissa;

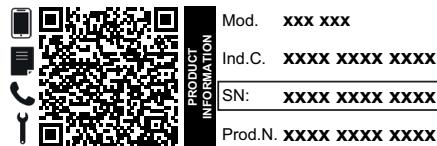

- täydellinen osoitteesi;
- puhelinnumerosi.

Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (näin voit olla varma, että käytetyt varaosat ovat alkuperäisiä ja että korjaukset suoritetaan oikein).

Jos kyseessä on uppoasennus, ota yhteyttä huoltopalveluun ja tilaa tarvittava ruuvipakkaus (jos se ei sisällä).

Jos asennusta ei suoriteta sisäänrakennetun uunin yläpuolelle, ota yhteyttä huoltopalveluun ja osta eristyssetti C00628718 (60 cm:n ja 65 cm:n liesille) tai C00628719 (77 cm:n liesille).

Jos et halua ostaa eristyssettää, varmista, että kohtaan on asennettu välilevy asennusohjeiden mukaisesti.

### Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Laitteesi QR-koodin käyttäminen;
- Käymällä sivustollamme [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä **asiakaspalveluun** (katso numero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Tuotettu lisenssillä.



**Whirlpool**

**400020006110-B**



**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL**

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій пристрій на сайті [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.

**ВІДСКАКУЙТЕ QR-КОД НА СВОЄМУ ПРИЛАДІ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ**

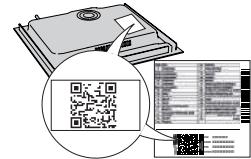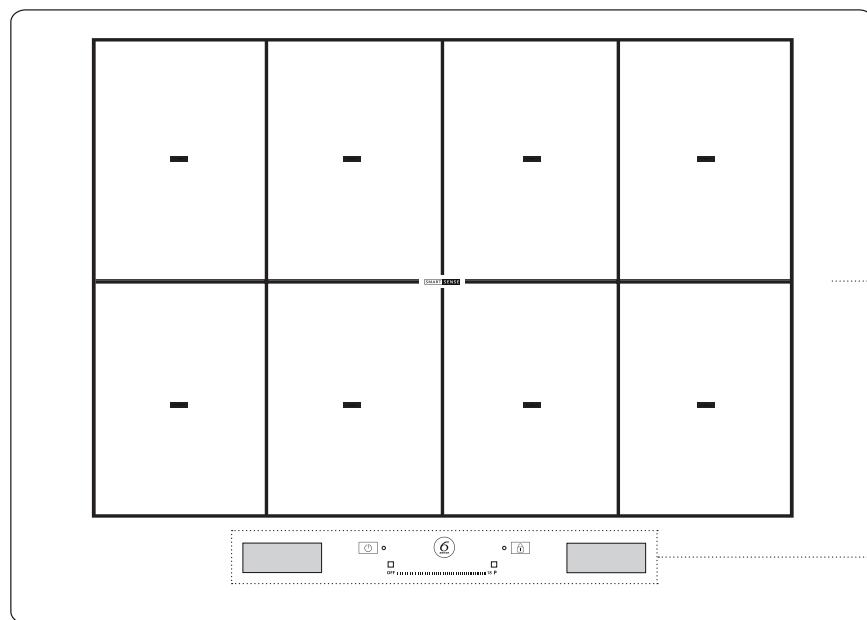**ОПИС ВИРОБУ**


1. Варильна поверхня
2. Панель керування

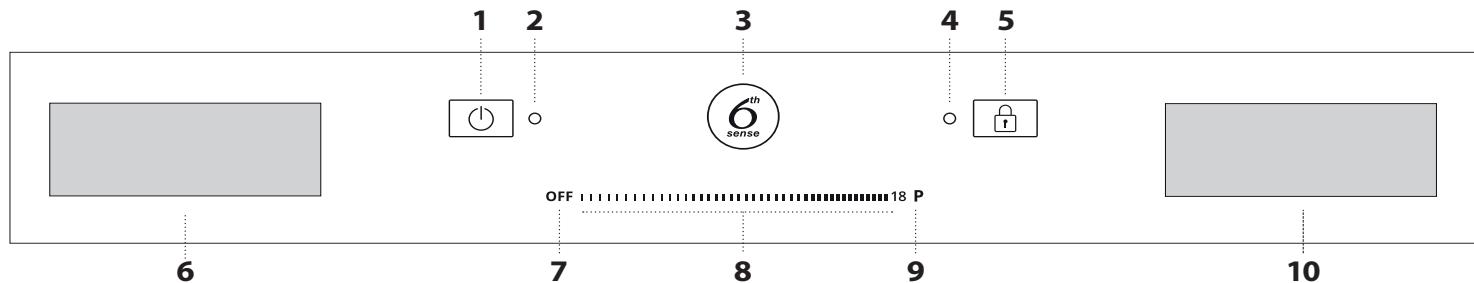**ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ**

1. Кнопка Увімкнення/Вимкнення
2. Індикаторна лампа увімкнення варильної панелі
3. Кнопка 6th Sense, спеціальні функції
4. Індикаторна лампа активування блокування кнопок
5. Блокування кнопок
6. Дисплей вибору конфорки
7. Кнопка вимикання конфорки
8. Переміщення повзунка сенсорного екрана
9. Кнопка швидкого підігрівання
10. Дисплей "Функції керування"

# ПРИЛАДДЯ

## КАСТРУЛІ ТА СКОВОРОДИ

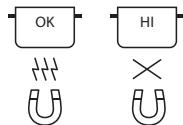

Слід застосовувати лише каструлі і сковороди, які виготовлено з феромагнітного матеріалу, що призначені для використання з індукційними варильними панелями. Щоб визначити, чи підходить каструля, перевірте наявність символу (звичай виштампуваний на дні). Перевірити, чи є каструлі магнітними, можна за допомогою магніту. Якість і структура каструлі можуть змінити якість приготування. Деякі індикатори діаметру основи не відповідають фактичному діаметру феромагнітної поверхні.

## ПОРОЖНІ КАСТРУЛІ АБО КАСТРУЛІ З ТОНКОЮ ОСНОВОЮ

Не ставте на увімкнену варильну панель порожні каструлі або сковороди. Варильна панель оснащена внутрішньою системою безпеки, яка постійно контролює температуру, активуючи функцію "Автоматичне відключення" у разі виявлення високих температур. У разі використання приладу з порожніми каструлями або каструлями з тонкою основою температура може дуже швидко зростати, а функція "Автоматичне відключення" спрацьовує з незначною затримкою, через що каструля або сковорода

пошкоджується. Якщо це сталося, нічого не торкайтесь і зачекайте, поки охолонуть всі компоненти.

У разі появи будь-яких повідомлень про помилки зверніться до сервісного центру.

## МІНІМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОСНОВИ КАСТРУЛІ/СКОВОРОДИ ДЛЯ РІЗНИХ КОНФОРОК

Для забезпечення належного функціонування варильної панелі каструля має покривати одну або кілька відміток на поверхні варильної панелі, а розмір її основи не може бути меншим за відповідний мінімальний діаметр.

Розміщення приладдя	Мінімальний діаметр
відцентрований на 1 крапці	10 см
закриває 2 крапки	19 см
закриває 3 крапки	казан для варіння цілої риби/решітка
закриває 4 крапки (горизонтально)	казан для варіння цілої риби/решітка
закриває 4 (2 + 2) крапки (вертикально)	26 см

# ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Налаштування варильної панелі можна змінити в будь-який момент.

Щоб змінити налаштування, натисніть на символ , який з'являється на дисплеї функції керування.

За допомогою меню налаштувань можна:

- вибрати мову;
- відрегулювати яскравість;
- відрегулювати гучність звукового оповіщення;;
- налаштувати звуковий тон кнопок;

- встановити потужність варильної панелі;
- відновити заводські налаштування варильної панелі;
- перевірити версію встановленого програмного забезпечення.

У разі збою електропостачання налаштування зберігаються.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ

Максимальний рівень потужності варильної панелі можна встановити з меню налаштувань відповідно до потреб або тривалості таймера.

Можна встановити наступні рівні потужності: 2,5 кВт - 4,0 кВт - 6,0 кВт - 7,4 кВт.

# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ



## УВІМКНЕННЯ/ВІМКНЕННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ

Щоб увімкнути варильну панель, протягом приблизно 1 секунди утримуйте натиснуту кнопку, доки не засвітиться дисплей.

Якщо протягом цього часу не буде обрано жодної функції, через 30 секунд варильна панель автоматично вимкнеться.


Конфорка вимикається, якщо ви натискаєте будь-яку кнопку більше ніж протягом 10 секунд.

Щоб вимкнути панель, утримуйте натиснуту туж саму кнопку, доки елементи панелі керування не перестануть підсвічуватися. Усі конфорки вимкнено.

Якщо вимкнути варильну панель під час її використання, всі конфорки будуть вимкнені, а індикатор залишкового тепла "Н" продовжуватиме горіти, поки конфорки не охолонуть.

## ВИБІР КОНФОРКИ

На дисплеї, що розташований ліворуч, можна обрати бажану конфорку, натиснувши на відповідну панель. На всіх необраних зонах з'явиться світла риска.

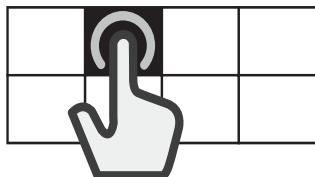


## ВИБІР ДОДАТКОВОЇ ЗОНИ НАГРІВАННЯ

Додаткова зона нагрівання є зоною, в якій кілька конфорок перекривають одна одну і можуть бути використані як одна конфорка.

## Щоб створити додаткову зону нагрівання

Оберіть кілька панелей або проведіть пальцем по горизонталі, поступово з'єднуючи панелі.

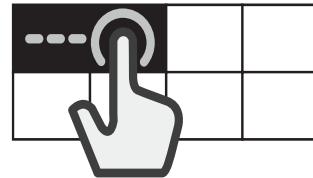

## Щоб розділити додаткову зону нагрівання:

Протягом 3 секунд натисніть та утримуйте натисненою панель, що відповідає зоні, яку потрібно розділити. Або натисніть кнопку "Розділення зони" яка з'явиться на дисплеї функції керування.

Коли конфорка розділена, для кожної з окремих зон буде встановлено однаковий рівень потужності.


Якщо усі обрані зони для готування не закриті посудом протягом 30 секунд, на дисплеї ліворуч з'являється щільна смужка. Повторно активувати цю зону можна за допомогою команди "Додайте посуд" на дисплеї, що розташований праворуч.



## УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ КОНФОРОК І НАЛАШТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

### Щоб увімкнути конфорки:

1. Увімкніть варильну панель. Якщо чашка вже на місці, варильна поверхня автоматично виявляє її. Для вибору потужності оберіть рекомендовану зону.
2. Розташуйте каструлю на обраній конфорці, переконавшись в тому, що вона покриває одну або кілька відміток на поверхні варильної панелі.

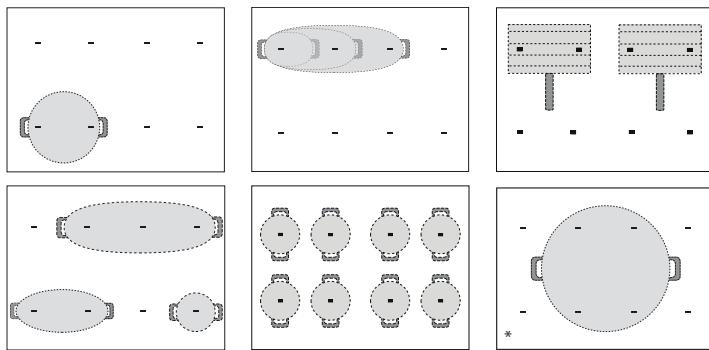

\* У разі використання цього положення ви зможете скористатися максимальною корисною потужністю.


Зверніть увагу: Не закривайте дисплей або повзункову сенсорну панель приладдям.

Якщо посуд перекриває один з дисплеїв, варильна панель може функціонувати неправильно. На дисплеї, розташованому праворуч, з'явиться повідомлення "ПЕРЕВІРТЕ СЕНСОРНУ ЗОНУ", приберіть предмет протягом однієї хвилини".

Приберіть предмет та почекайте, доки повідомлення зникне. Якщо проблему не вирішено, від'єднайте і знova приєднайте живлення варильної поверхні.

Біля конфорок, розташованих поблизу панелі керування, доцільно зберігати каструлі та сковорідки за обмежувальними позначками (враховуючи нижню частину сковорідки та верхню кромку, оскільки вони мають тенденцію збільшуватися).

Це запобігає перегріванню сенсорної панелі. Під час приготування на грилі або смаженні за можливості використовуйте задні конфорки.

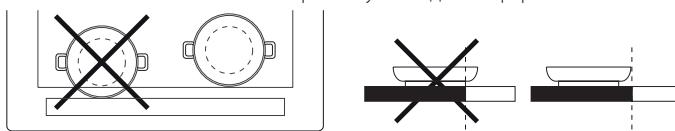

3. Виберіть конфорку або додаткову зону нагрівання на дисплеї, розташованому ліворуч.
4. Встановіть потрібний рівень потужності, натискаючи або проводячи пальцем горизонтально по повзунковій сенсорній панелі.

**OFF**  **18 P**

Встановлений рівень потужності з'явиться на панелі вибраної конфорки.

12		

Для кожної конфорки передбачено широкий діапазон налаштувань нагрівання, від "1" (мінімальна потужність) до "18" (максимальна потужність). За допомогою повзункової сенсорної панелі також можна вибрати функцію швидкого нагрівання, яка на дисплеї позначена символом "P"

Зверніть увагу: Якщо каструля не підходить для готовування з використанням індукції, встановлена неправильно або має розмір, що не відповідає вибраній конфорці, панель почне блимати. Якщо прилад протягом 30 секунд не виявить каструлю, конфорка вимкнеться.

### Щоб вимкнути конфорки:

Виберіть конфорку на дисплеї, розташованому ліворуч, і натисніть кнопку "OFF" (ВИМК.) у верхній частині повзункової сенсорної панелі. Якщо конфорка ще гаряча, на відповідній панелі відображатиметься індикатор залишкового тепла "H".



### ADD POT (ДОДАЙТЕ ПОСУД)

У разі використання конфорки, що складається з декількох зон, каструлю можна розмістити в будь-якому місці активної зони. Варильна панель автоматично розпізнає фактичне положення каструли.

Якщо потрібно поставити додаткову каструлю на активну конфорку, використовуйте команду "Add pot" (Додайте посуд)  щоб варильна панель могла виявити нову каструлю.



### БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Для запобігання випадкового увімкнення варильної панелі під час чищення або для запобігання випадкової зміни параметрів під час готовування натисніть і утримуйте кнопку "Блокування кнопок"  протягом 3 секунд: Звуковий сигнал і сигнальна лампа вказуватимуть на те, що ця функція була активована.

Всю панель керування буде заблоковано за винятком кнопки вимкнення. Для повторного активування елементів управління знову натисніть і утримуйте кнопку "Блокування кнопок"  протягом 3 секунд. Сигнальна лампа згасне і варильна панель стане знову доступною для використання.



### ТАЙМЕР

Коли варильну панель вимкнено, дисплей, розташований праворуч, можна використовувати як таймер.

#### Щоб активувати таймер:

1. Увімкніть варильну панель.
2. Натисніть на значок пісочного годинника , який з'явиться на дисплеї функції управління.
3. Встановіть час за допомогою кнопок "+"/-".
4. Коли міне встановлений час, пролунає звуковий сигнал.

#### Щоб змінити налаштування таймера або вимкнути його:

1. Натисніть на значок пісочного годинника , який з'явиться на дисплеї функції управління.
2. За допомогою кнопок "+" і "-" заново встановіть потрібний час або натисніть на кнопку "СТОП", щоб вимкнути таймер.



### НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ГОТОВУВАННЯ

Можна запрограмувати автоматичне вимкнення конфорок

#### Щоб встановити час готовування:

1. Виберіть конфорку і встановіть потрібний рівень потужності.
2. Натисніть на значок секундоміра , який з'явиться на дисплеї функції управління.
3. Встановіть час за допомогою кнопок "+"/-".
4. Щойно вказаній на таймері час приготування міне, пролунає звуковий сигнал і конфорка автоматично вимкнеться.

#### Щоб змінити налаштування таймера готовування або деактивувати його

1. Виберіть активну конфорку.
2. Натисніть на значок секундоміра , який з'явиться на дисплеї функції управління.
3. За допомогою кнопок "+" і "-" заново встановіть потрібний час або натисніть на кнопку "СТОП", щоб скасувати налаштування таймера готовування.

Час готовування можна встановити для кожної зони або додаткової зони нагрівання, виконавши ті ж самі кроки.

# СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Кнопка "6<sup>th</sup> Sense" дозволяє користувачам скористатися рядом спеціальних функцій:

- Електронний Помічник
- Chef Control (Шеф Контроль)
- Flexifull

На розташованому праворуч дисплеї функції керування можна здійснювати навігацію між спеціальними функціями і вибирати потрібні опції.

За допомогою стрілок  $\wedge \vee$  можна переглядати список доступних опцій.

За допомогою кнопки OK підтвердіть свій вибір, кнопка з подвійною стрілкою  $\leftarrow \rightarrow$  дозволяє повернутися до попереднього меню.

### ASSISTED COOKING (ЕЛЕКТРОННИЙ ПОМІЧНИК)

Цей режим дозволяє вибрати одну з попередньо налаштованих функцій, за допомогою яких можна якнайкраще приготувати цілий ряд страв різних видів.

Варильна панель допомагає користувачеві, забезпечуючи ідеальне нагрівання та підтримання температури каструлі. Також він надає інструкції, які слід виконувати на різних етапах приготування, щоб досягти оптимальних результатів.

#### Щоб активувати функцію "Електронний Помічник":

1. Натисніть кнопку "6<sup>th</sup>Sense".
2. Виберіть пункт "Електронний Помічник" на дисплеї функцій керування і підтвердіть свій вибір.



3. Виберіть категорію продукту, який плануєте приготувати і підтвердіть свій вибір.



4. Виберіть спосіб приготування і підтвердіть свій вибір.




5. Виберіть умови приготування і підтвердіть свій вибір.




6. Тепер будуть доступними чотири конфорки. Розташуйте каструлю на відповідному місці, переконавшись в тому, що вона покриває щонайменше дві відмітки на поверхні варильної панелі.

Режим приготування "Кава Мока" є єдиним режимом, який дозволяє покривати лише одну відмітку.

Нижче наведено один з прикладів розташування набору приладдя.

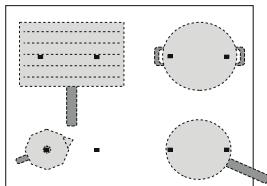

7. Виберіть потрібну конфорку на дисплеї, розташованому ліворуч. У вибраній зоні з'явиться символ "A".

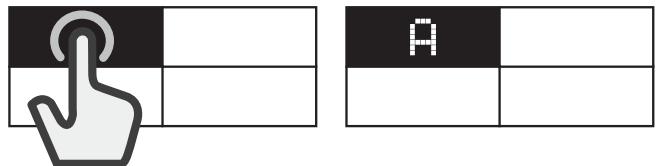

8. На дисплеї, розташованому праворуч, з'являтимуться інструкції (наприклад, "Додайте олію" або "Додайте продукт"). Наприкінці кожного етапу користувач має підтвердити продовження приготування.

9. За необхідності в будь-який час можна змінити попередньо встановлений рівень потужності за допомогою кнопок "+" і "-".

10. Коли приготування страви завершено, натисніть кнопку "СТОП", щоб вимкнути конфорку. Якщо під час приготування використовувалося декілька зон, спочатку слід вибрати конфорку, яку необхідно вимкнути.



Зверніть увагу: Функцію "Електронний Помічник" можна активувати навіть у разі, якщо одна або кілька конфорок вже увімкнені

#### Щоб активувати функцію "Електронний Помічник" для більш ніж однієї конфорки:

Після активування функції "Електронний Помічник" для першої конфорки знову натисніть кнопку "6<sup>th</sup> Sense" і знову виконайте процес активування для іншої конфорки. Не можна вибирати зони, які вже є активними.

Зверніть увагу: З функцією "Електронний Помічник" можна застосовувати до 4 зон за умови вибору відповідних рівнів потужності.

Зони не можна об'єднувати, щоб сформувати одну більшу зону.

#### Для традиційного приготування з активованою функцією "Електронний Помічник":

Якщо функцію "Електронний Помічник" активовано, можна вибирати конфорку, яку необхідно увімкнути, на дисплеї, розташованому ліворуч, і встановити рівень потужності для цієї зони, перш ніж продовжити використання приладу в звичайному режимі.

#### Параметри на вибір

КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТУ	МЕТОД ГОТУВАННЯ
	Гриль, Просмаження, Кипіння
	Гриль, Просмаження, Кипіння
	Гриль, Просмаження, Кипіння
	Соуси, підливи, супи Соуси (Томатний соус, Соус Бешамель) Супи (Обсмаження, Повільне кипіння, Крем-супи)
	Заварний крем, Панна котта, Плавленій шоколад, Млинці, Рисовий пудинг
	Яєчня, Омлет, Кипіння (Варені яйця, Некруті), Фрітата, Яєчня-бовтанка
	Гриль, Просмаження, Фондю
	Кипіння, Просмаження, Різotto, Рисовий пудинг
	Напої Молоко, Вода, Кава Мока
	Інше Кипіння, Гриль, Просмаження, Повільне кипіння, Плавлення

**ОСНОВНІ МЕТОДИ ГОТУВАННЯ**

(Кожен метод може включати додаткові опції)

**ПЛАВЛЕННЯ**

Для досягнення температури, що ідеально підходить для розтоплення продукту і підтримання цього стану продукту без ризику пригоряння. У разі використання цього способу ніжні продукти, такі як шоколад, не пошкоджуються і не прилипають до каструлі.

Швидкість готовування можна регулювати в будь-який час за допомогою кнопок "+" і "-" на дисплеї, розташованому праворуч.

**ПОВІЛЬНЕ КИПІННЯ**

Для повільного готовування страв і для повільного випаровування рідини з підтриманням стану продукту без ризику пригоряння. У разі використання цього способу продукти не пошкоджуються і не прилипають до каструлі. Якість і тип каструлі може впливати на здійснення або час готовування. Швидкість готовування можна регулювати в будь-який час за допомогою кнопок "+" і "-" на дисплеї, розташованому праворуч.

**КИПІННЯ\***

Для ефективного нагрівання води і попередження користувача, коли вона починає кипіти, за допомогою звукового та візуального сигналу. Очікуючи підтвердження від користувача, система підтримує контролюване повільне кипіння води, запобігаючи розливанню і непродуктивним витратам енергії. Доки ця функція активна, звуковий сигнал попереджає користувача, якщо каструлля порожня (без води) або якщо вода повністю випарена.

Додавайте сіль лише тоді, коли пролунає попередження про кипіння.

**ПРОСМАЖЕННЯ\***

Для попереднього нагрівання або підтримання температури порожньої каструлі або сковороди. Звуковий та візуальний сигнал вказують на те, що досягнута ідеальна температура для продукту, доданого до каструлі або сковороди. Очікуючи підтвердження від користувача, система здійснює контролюване нагрівання приладдя, запобігаючи досягненню температури пошкодження каструлі і уникаючи непродуктивних втрат енергії.

Для досягнення оптимальних умов використовуйте цю функцію з каструлями і підтримуйте кімнатну температуру.

З цією функцією слід застосовувати спеціальне приладдя.

Не використовуйте кришку для захисту від бризок, для цього рекомендується застосовувати бризговики.

Рекомендується використовувати олії, які придатні для смаження під час готовування з використанням цієї функції, такі як рослинні масла з насінням різних типів. У разі використання різних олій завжди будьте особливо обережними, контролюючи процес готовування під час першого використання.

**ГРИЛЬ\***

Ця функція дозволяє домогтися оптимального приготування продуктів на грилі ряду відповідно до їх товщини. Коли для доданого продукту буде досягнута ідеальна температура, варильна панель видаст звуковий сигнал. Потім, протягом приготування, варильна панель стабілізує температуру і підтримуватиме її на постійному рівні. Коли користувач підтвердить, що продукт доданий, починається готовування.

Рекомендується підготувати продукт під час стадії нагрівання і додати його, як тільки пролунає звуковий сигнал.

Для досягнення оптимальних умов використовуйте цю функцію з каструлями і підтримуйте кімнатну температуру.

Якщо ви не використовуєте решітку, призначену для цієї мети, будьте особливо обережними при першому використанні функції гриля, оскільки якість основи може впливати на час нагрівання. Приладдя з дуже тонкою основою може досягати дуже високих температур протягом короткого часу.

**МОКА\***

Ця функція дозволяє автоматично нагрівати конфорку для кавоварки "Кава Мока". Цикл нагрівання можна активувати, вибравши цю функцію в меню, звуковий сигнал пролунає, коли кава буде готова. Ця функція запрограмована таким чином, що відбувається автоматичне вимикання, що дозволяє уникнути розливанню. При першому використанні завжди перевіряйте дотримання вказаних умов. Для досягнення оптимальних умов використовуйте цю функцію з кавоварками, а також водою, що має кімнатну температуру.

**\*З цими функціями рекомендуємо застосовувати спеціальне приладдя:**

- для кип'ятіння: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- для смаження на сковороді: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- для смаження на грилі: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- для приготування кави, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

Зверніть увагу: Для оптимального функціонування варильної панелі не переміщуйте каструлю або сковороду протягом першої хвилини нагрівання.

**CHEF CONTROL**

Ця функція розділює варильною панель на чотири конфорки, активуючи їх одночасно з попередньо встановленим рівнем потужності. Це дозволяє переміщувати каструлю з однієї зони в іншу для забезпечення можливості продовження готовування за різних температур.

**Щоб активувати функцію "Chef Control":**

- Встановіть каструлю на відповідне місце.
- Натисніть кнопку "6<sup>th</sup> Sense".
- Виберіть пункт "Chef Control" на дисплеї функції керування і підтвердіть свій вибір.



- На дисплеї, розташованому ліворуч, з'являться чотири панелі конфорки з вказанням відповідного рівня потужності (низький, середній, високий).
- Якщо необхідно додати більше каструлі, використайте команду "Додайте посуд" .
- Для виходу з цієї функції натисніть кнопку "СТОП".

**Щоб змінити потужність конфорки:**

- Виберіть конфорку.
- Виберіть потрібний рівень потужності, проводячи пальцем уздовж повзункової сенсорної панелі, яка залишатиметься видимою протягом 1 секунди.
- На дисплеї знову з'явиться слово, що відповідає вибраному рівню потужності (низький, середній, високий).

Зверніть увагу: Змінені налаштування будуть зберігатися, поки їх знову не змінить або поки їх не скине користувач.

**FLEXIFULL**


Ця функція дозволяє використовувати всю варильну панель як одну конфорку.

**Щоб активувати функцію "Flexifull":**

- Встановіть каструлю на відповідне місце.
- Натисніть кнопку "6<sup>th</sup> Sense".
- Виберіть пункт "Flexifull" на дисплеї функції керування і підтвердіть свій вибір.



- Встановіть потрібний рівень потужності за допомогою повзункової сенсорної панелі. Встановлений рівень потужності з'явиться на дисплеї, що розташований ліворуч.
- Якщо необхідно додати більше каструлі, використайте команду "Додайте посуд" .
- Для виходу з цієї функції натисніть кнопку "СТОП".

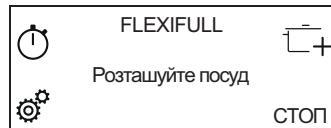

## ІНДИКАТОРІ

### H ЗАЛИШКОВЕ ТЕПЛО

Якщо на одній з панелей дисплею вибору конфорки відображається символ "H", це означає, що відповідна конфорка ще гаряча. Коли конфорка охолоне, символ "H" згасне.

## ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ

РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ	ТИП ГОТУВАННЯ	РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ З вказанням досвіду і особливостей готування
Макс. налаштування нагрівання	P	Швидке нагрівання
14 - 18	Смаження, кип'ятіння	Ідеально підходить для різкого підвищення температури страви для швидкого кип'ятіння (води) або швидкого нагрівання рідин.
	Обсмаження, тушкування, кип'ятіння, приготування на грилі	Ідеально підходить для пасерування, підтримання інтенсивного кипіння, готування та приготування на грилю.
	Обсмаження, варіння, тушкування, приготування на грилі	Ідеально підходить для пасерування, підтримання повільного кипіння, варіння та приготування на грилю, а також для підгрівання приладдя.
	Варіння, тушкування, пасерування, приготування на грилі, уварювання до кремоподібного стану	Ідеально підходить для тушкування, підтримання повільного кипіння, варіння та приготування на грилю (протягом тривалого часу).
	5 - 9	Варіння, повільне кип'ятіння, згущення, розшарування
	1 - 4	Топлення, розморожування
Нульова потужність	Off	Підтримання страви теплою, розварювання різotto
	-	Варильна панель в режимі очікування або вимкнута (після готування можлива наявність залишкового тепла, про що свідчить літера «H» на дисплеї).

## ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

### Важливо:

- Перед очищеннем приладу переконайтесь, що конфорки вимкнуто, а індикатор остаточного тепловиділення ("H") не світиться.
- Не використовуйте металеві скребки або абразивні губки, оскільки вони можуть пошкодити скло.
- Після кожного використання очищуйте варильну панель (коли вона охолоне) від плям та залишків їжі.
- Чутливість кнопок панелі управління може погіршитися через недостатньо чисту поверхню.
- Використовуйте скребок, тільки якщо залишки їжі прилипли до конфорки. Дотримуйтесь інструкцій виробника скребка, щоб не подряпати скло.
- Цукор або продукти з високим вмістом цукру можуть пошкоджувати поверхню варильної панелі, тому їх слід негайно видаляти.
- Сіль, цукор і пісок можуть подряпати скляну поверхню.
- Використовуйте м'яку ганчірку, кухонну серветку, що вбирає вологу, або спеціальний засіб чищення для варильної панелі (дотримуйтесь інструкцій виробника).

- Пролита на конфорки рідина може спричинити вібрацію та зсування посуду.
- Після чищення ретельно висушуйте варильну панель.

Якщо на склі є логотип iXelium™, варильну панель оброблено з використанням технології iXelium™, що є ексклюзивною технологією обробки від компанії Whirlpool, яка забезпечує ідеальне очищенння і дозволяє довше зберігати поверхню блискучою.

### Щоб очистити варильні панелі iXelium™, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- Використовуйте м'яку тканину (найкраще - мікрофібр), зволожену водою або звичайним засобом для миття скла.
- Для досягнення найкращих результатів на декілька хвилин залишайте зволожену тканину на скляній поверхні варильної панелі.

## ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- Перевірте, чи не перекрито постачання живлення.
- Якщо не вдається вимкнути варильну панель після використання, від'єднайте її від джерела живлення.
- Якщо на дисплей відображаються цифри та букви після ввімкнення варильної панелі, перегляньте інструкції в таблиці нижче.

Зверніть увагу: Наявність залишків води, пролитої з каструлі рідини чи інших об'єктів на кнопках варильної панелі може спричинити випадкове увімкнення або вимкнення функції блокування доступу до панелі керування.

Код помилки	Опис	Можливі причини	Догляд
C81, C82	Панель керування вимикається через надзвичайно високу внутрішню температуру.	Внутрішня температура електронних частин панелі зависока.	Перш ніж знову використовувати варильну панель, зачекайте, поки вона вихолоне.
F02, F04	Неправильна напруга підключення.	Датчик виявляє розбіжність у напрузі приладу та джерела живлення.	Від'єднайте варильну панель від джерела живлення та перевірте підключення до електромережі.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Від'єднайте варильну поверхню від джерела живлення. Зачекайте кілька секунд, потім знову підключіть варильну панель до електромережі. Якщо проблема залишилася, зателефонуйте до сервісного центру і повідомте код помилки, який відображається на дисплей.		

## ЗВУКИ, ЯКІ ПРИЛАД ВИРОБЛЯЄ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ



Варильні панелі під час звичайного функціонування можуть шуміти.

На етапі розпізнавання каструлі з варильної панелі чути звук клацання, а під час готовання можна почути шипіння або потріскування. Шипіння і потріскування утворюються у кастроулях завдяки специфічним

особливостям використовуваного в них дна (наприклад, коли дно виконане з декількох шарів матеріалу, або є нерівним). Виникнення шумів може залежати від використовуваного приладдя, а також кількості продукту, який вони містять. Такі звуки не є ознакою будь-якої несправності.

## ПІДТВЕРДЖЕНЕ ГОТУВАННЯ

Наведена нижче таблиця створена спеціально для можливості перевірки наших виробів контролюючими органами.

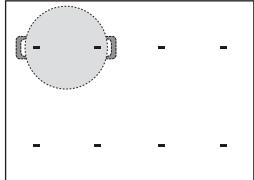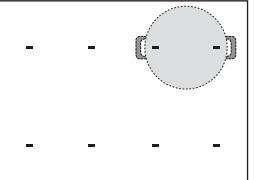Підтверджene готовання	Положення для підтверженого готовування
Розподілення тепла, тест «Млинці» відп. до EN 60350-2 §7.3	
Ефективність нагрівання, тест «Картопля фрі» відп. до EN 60350-2 §7.4	
Плавлення і підтримання тепла, «шоколад»	
Повільне кип'ятіння, «рисовий пудинг»	

ЕКО-ДИЗАЙН: Цей тест проводили відповідно до правил, вибираючи всі конфорки на варильній панелі для формування єдиної зони або з використанням функції Flexifull.

## ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИКОНАЙТЕ НАВЕДЕНИ НИЖЕ ДІЇ:

1. Перевірте, чи можна вирішити проблему самостійно за допомогою порад, наведених у розділі **ПОСІБНИК ІЗ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ**.
2. Вимкніть прилад і знову увімкніть його, щоб перевірити, чи несправність залишається.


ЯКЩО ПІСЛЯ ВИЩЕВКАЗАНОЇ ПЕРЕВІРКИ НЕСПРАВНІСТЬ НЕ ЗНИКНЕ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАЙБЛИЖЧОГО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Під час зв'язку з нашим Сервісом післяпродажного обслуговування завжди уточнюйте:

- короткий опис несправності;
- тип і точну модель приладу;

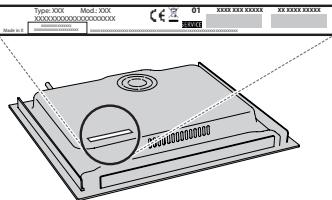

- серійний номер (номер після слова SN на паспортній табличці, розташованій під приладом). Серійний номер вказаний також у документації;

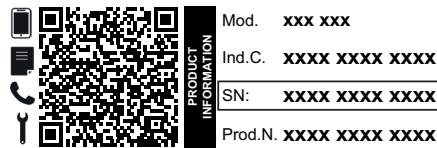

- повна адреса вашого місця проживання;
- ваш номер телефону.

Якщопотрібенремонт, зверніться в авторизований центр післяпродажного обслуговування (щоб гарантувати, що будуть використані оригінальні запчастини та ремонт буде виконано правильно).

У випадку встановлення продукту врівень зверніться до центру післяпродажного обслуговування, щоб отримати монтажний набір гвинтів (якщо недоступний).

У разі встановлення не надбудованою духовою шафою ви можете зателефонувати до центру післяпродажного обслуговування, щоб придбати комплект роздільників C00628720 (варильна поверхня 60 і 65 см) або C00628721 (варильна поверхня 77 см).

Якщо ви не бажаєте купувати комплект роздільників, переконайтесь, що розділювач встановлений відповідно до інструкцій зі встановлення.

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про виріб можна ознайомитися наступним чином:

- Відсканувавши QR-код на виробі;
- Відвідавши наш веб-сайт [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Або зверніться до служби післяпродажного обслуговування клієнтів (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до нашого центру післяпродажного обслуговування, вкажіть коди, зазначені на паспортній табличці виробу.

®/TM/ © 2025 Whirlpool. Виробляється за ліцензією.



Whirlpool

400020006110-B