



### DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) an




**Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.**

## ERSTER GEBRAUCH

Warten Sie mindestens zwei Stunden nach der Installation, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Es startet automatisch. Die idealen Temperaturen zur Lagerung von Lebensmitteln sind ab Werk voreingestellt.

Nach dem Einschalten des Geräts müssen Sie 4-6 Stunden warten, bis die korrekte Lagertemperatur für ein normal befülltes Gerät erreicht ist. Platzieren Sie den antibakteriellen Geruchsfilter wie auf der Filterverpackung dargestellt im Lüfter (falls vorhanden). Wenn das akustische Signal ertönt, bedeutet dies, dass der Temperaturalarm ausgelöst wurde: Zum Abschalten des akustischen Alarms die Taste drücken.

## BEDIENTAFEL

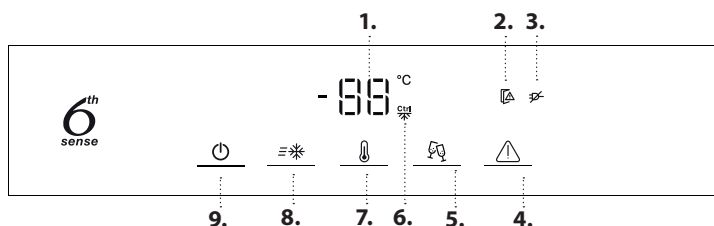

1. Temperaturanzeige
2. Anzeige Tür offen
3. Anzeige für Stromausfall-Alarm
4. Alarm abschalten
5. Anzeige Party-Modus (Party)
6. Anzeige für Gefrierkontrolle
7. Temperatur-Taste
8. Fast Freeze (Schnell einfrieren)
9. Ein/Stand-by



### ON/STAND-BY (EIN/STANDBY)

Halten Sie die Taste On/Standby 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der On/Standby-Anzeige schalten sich ab. Im Stand-by-Modus schaltet sich das Licht im Kühlraum nicht ein. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

### TEMPERATURANZEIGE

Das Display zeigt die Temperatur im Gefrierfach an (zwischen -16°C und -24°C).

Um eine Zunahme der Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, halten Sie sich bitte an die empfohlene Einstellung und den Aufbewahrungszeitraum in der Online-Bedienungsanleitung.



### ALARM ABSCHALTEN

Die Taste  kurz drücken, um den Alarm abzuschalten.

### TEMPERATUR IM GEFRIERFACH

Drücken Sie die Taste Gefrierfach , um die Temperatur im Gefrierfach einzustellen. Die Gefrierfachtemperatur kann im Bereich von -16°C bis -24°C eingestellt werden (siehe Gefrierfachtemperaturanzeige).

Empfohlene Einstellung:

Gefrierfach: -18°C

### FAST FREEZE (SCHNELL EINFRIEREN)

Die Verwendung dieser Funktion wird für das optimale Einfrieren von frischen Lebensmitteln empfohlen.

Drücken Sie 24 Stunden vor der Einlagerung frischer Lebensmittel die Taste Schnell Einfrieren , um die Funktion zu aktivieren. Die Anzeige Schnell Einfrieren wird bei Aktivierung eingeschaltet. Nach 24 Stunden legen Sie die zu gefrierenden frischen Lebensmittel auf die 3. Ablagefläche von oben.

Hinweis: Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Schnell Einfrieren  manuell deaktiviert werden.



### STROMAUSFALL-ALARM

Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn ein längerer Stromausfall vorliegt, der zu einem Temperaturanstieg im Gefrierfach führte. Das rote Anzeigelicht blinkt  und ein akustisches Signal wird ausgelöst, das aktiv bleibt, bis die Tür geschlossen wird. Die Anzeige der Temperatur im Gefrierfach kann blinken. Die Taste „Alarm ausschalten“ kurz drücken, um den Alarm abzuschalten . Falls das Gefrierfach noch nicht die Temperatur zur optimalen Aufbewahrung von Lebensmitteln erreicht hat, wird der Temperaturalarm möglicherweise aktiviert (siehe Temperaturalarm). Prüfen Sie die Lebensmittel vor dem Verzehr.



### ANZEIGE GEFRIERKONTROLLE

Dabei handelt es sich um eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im Produkt reduziert. Gefrierbrand wird verringert und die Lebensmittel behalten ihre ursprüngliche Qualität und Farbe.

Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn der Gefrierfachtemperatur-Einstellwert zwischen -22°C und -24°C liegt.

Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet.



### PARTY-MODUS

Drücken Sie die Party-Modus-Taste , um den Party-Modus zu aktivieren. Das Party-Modus-Symbol wird eingeschaltet. Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Produkt zu kühlen.


Wichtig: lassen Sie die Flasche nicht länger im Produkt, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten).

Die Funktion kann manuell deaktiviert werden, indem erneut die Party-Modus-Taste gedrückt wird, bevor der akustische Alarm ertönt.

Nach 30 Minuten ab dem Einschalten wird der akustische Alarm aktiviert, das Party-Modus-Symbol und die Alarm-Anzeige blinken. Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen , um den Party-Modus zu verlassen.

\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

FRISCHE LEBENSMITTEL LAGERN

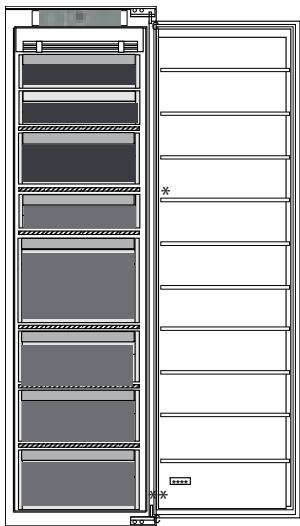

Zeichenerklärung




- SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS
- GEFRIERBEREICH-FACH  
(Max Kühlbereich)  
Empfohlen um frische/gekochte Lebensmittel einzufrieren

GEFRIERFACH

**Eiswürfel\***  
Füllen Sie die Eiswürfelbehälter zu 2/3 mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach. Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe oder spitzen Werkzeuge, um das Eis zu lösen.  
Die Menge an Lebensmitteln, die innerhalb eines spezifischen Zeitraums

eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.  
Beladegrenzen werden durch Körbe, Klappen, Schubladen, Ablageflächen usw. bestimmt. Stellen Sie sicher, dass diese Komponenten nach dem Einräumen noch einfach schließen.

Lichtsystem (modellabhängig)
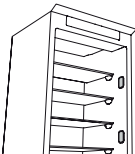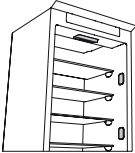
|                                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G |   | Dieses Produkt enthält 4 seitliche Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F                                                         |
|  | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G |  | Dieses Produkt enthält 4 seitliche Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F und eine obere Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G |
|                                                                                    |                                                                      |  | Dieses Produkt enthält eine obere Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G                                                           |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Schubladen, Körbe und Ablageflächen sollten an ihrem aktuellen Platz bleiben, sofern in dieser Kurzanleitung nicht anders angegeben. Beim Lichtsystem im Kühlfach werden LED Lichter verwendet, die eine bessere Beleuchtung als mit herkömmlichen Glühlampen ermöglichen sowie einen sehr niedrigen Energieverbrauch.

Türen und Klappen des Kühlgeräts müssen vor der Entsorgung auf der Mülldeponie entfernt werden, um zu vermeiden, dass Kinder oder Tiere darin eingeschlossen werden.

\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

## TLÖSEN VON PROBLEMEN

| Was tun, wenn...                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mögliche Ursachen                                                                                                         | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Bedientafel ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.                                                                                                                                                                                                                                              | Das Gerät befindet sich möglicherweise im Modus Ein/Standby.<br>Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben. | Schalten Sie das Gerät mit dem Symbol „Ein/Standby“ ein. Prüfen, ob: <ul style="list-style-type: none"> <li>dass kein Stromausfall vorliegt;</li> <li>ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolige Hauptnetzscharter (falls vorhanden) sich in der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht);</li> <li>dass die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren;</li> <li>dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.</li> </ul> |
| Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Lampe muss möglicherweise ersetzt werden.                                                                             | Modelle mit LED-Leuchten: kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Das Gerät befindet sich möglicherweise im Modus Ein/Standby.                                                              | Schalten Sie das Gerät mit dem Symbol „Ein/Standby“ ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die vordere Gerätekante in Höhe der Türdichtung ist warm.                                                                                                                                                                                                                                                     | Es liegt keine Störung vor. Hierdurch wird die Bildung von Kondenswasser verhindert.                                      | Keine Gegenmaßnahme nötig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anzeige Alarm Tür offen  und Alarm Anzeige blinken, der akustische Alarm wird ausgelöst.                                                                                                                                     | <b>Alarm Tür offen</b><br>Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet.                                                      | Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das Symbol für den Stromausfall-Alarm  blinkt, die Alarmanzeige  blinkt, das Display zeigt die erreichte Höchsttemperatur durch Blinken an. | <b>Stromausfallalarm</b><br>Längerer Stromausfall, durch den die Temperatur im Produkt ansteigen kann.                    | Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen; der akustische Alarm stoppt, der lange Stromausfall-Alarm wird abgebrochen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Temperaturanzeige blinkt, der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarm Anzeige  blinkt.                                                                                                                           | <b>Temperaturalarm des Gefrierfachs</b><br>Die Temperatur im Produkt ist nicht ordnungsgemäß, d.h. es ist zu warm.        | Drücken Sie die Taste Alarm stoppen, um den akustischen Alarm abzuschalten; Die Temperaturanzeige blinkt weiter und die Alarmanzeige leuchtet, bis die angemessene Temperatur wiederhergestellt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen



**Firmenrichtlinien, Standarddokumentation, Ersatzteilbestellung und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:**

- Besuchen Sie unsere Website **docs.whirlpool.eu** und **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ können Sie **unseren Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft).

Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.  
Die Modellinformation ist über den QR-Code auf der Energieverbrauchskennzeichnung aufrufbar.  
Die Kennzeichnung enthält auch die Modellnummer, die den Zugang zum <https://eprel.ec.europa.eu> Datenbankportal ermöglicht.




**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.**

## 1ÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher l'appareil à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont préréglées en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

## PANNEAU DE COMMANDE

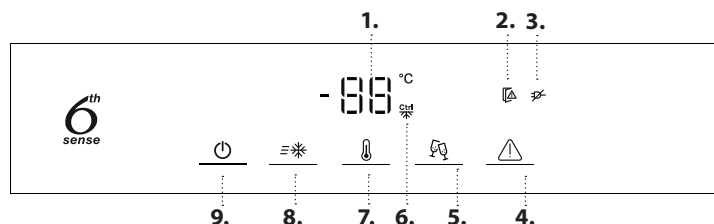

1. Affichage de la température
2. Voyant de porte ouverte
3. Voyant d'alarme coupure de courant
4. Éteindre l'alarme
5. Voyant Mode Soirée (Party)
6. Voyant Commande de congélation
7. Touche Température
8. Fast Freeze (Congélation rapide)
9. Marche/Veille



### MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, appuyez sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille. En Stand-by mode, le témoin dans le compartiment réfrigérateur ne s'allume pas. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

### AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

L'écran affiche la température du compartiment congélateur (entre -16 °C et -24 °C).

Pour éviter une augmentation du gaspillage alimentaire, consultez les réglages et le temps de stockage recommandés dans le Manuel de l'utilisateur en ligne.



### ÉTEINDRE L'ALARME SONORE

Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche .

### TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Pour régler la température du congélateur, appuyer sur la touche du Congélateur. La Température du Congélateur peut être réglée entre -16 °C et -24 °C, comme indiqué par l'affichage de la température du congélateur.

Réglage recommandé:

Compartiment congélateur : -18 °C

### FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)

L'utilisation de cette fonction est recommandée pour une congélation optimale des aliments frais. 24 heures avant de congeler les aliments frais, appuyez sur la touche Congélation rapide pour activer cette fonction. Lorsqu'elle est activée, le voyant Fast Freeze s'allume. Après 24 heures, placez les aliments frais à congeler dans la troisième étagère en partant du haut. Note : La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur la touche Congélation rapide .



### ALARME DE COUPURE DE COURANT

Cette alarme se déclenche dans le cas d'une coupure de courant prolongée pour vous avertir que la température à l'intérieur du compartiment congélateur augmente. Le voyant rouge clignote et un signal sonore se fait entendre et reste actif jusqu'à la fermeture de la porte. Les voyants du compartiment congélateur pourraient clignoter. Pour éteindre le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Éteindre l'alarme sonore » . Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température optimale de conservation des aliments, l'alarme de température du compartiment congélateur peut se déclencher (voir Alarme de température). Vérifiez les aliments avant de les consommer.



### INDICATEUR DE COMMANDE DE CONGÉLATION


Il s'agit d'une technologie avancée qui réduit les fluctuations de température dans le produit. Les brûlures de congélation sont réduites et les aliments conservent leur qualité et leur couleur d'origine. Cette fonction est automatiquement activée quand la température du congélateur est comprise entre -22 °C et -24 °C. Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température du congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée.



### MODE SOIRÉE

Appuyez sur la touche Mode Soirée pour activer/désactiver la fonction Mode Soirée. L'icône du Mode Soirée s'allume. Utiliser cette fonction pour refroidir les boissons à l'intérieur du produit. Important : ne laissez pas la bouteille à l'intérieur du produit plus longtemps que l'activation de la fonction (30 minutes). La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Mode Soirée, avant que l'alarme sonore ne se déclenche. Après 30 minutes de fonctionnement, l'alarme sonore est activée, l'icône du mode Soirée et le voyant d'alarme clignotent. Appuyez sur la touche Arrêt alarme pour quitter le mode Soirée.

# COMMENT STOCKER DES ALIMENTS FRAIS

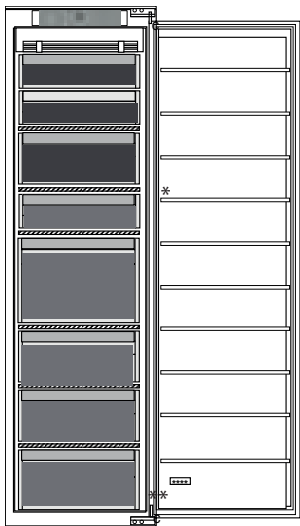

## Légende

-  **BACS DU CONGÉLATEUR**
-  **BAC DE LA ZONE CONGÉLATION**  
(Zone froid max)  
Conseillé pour congeler des aliments frais/cuits

## COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

**Cubes de glace\***  
Remplir le bac à glaçons au 2/3 d'eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais, en quelques circonstances que ce soit, d'objets pointus ou tranchants pour enlever la glace.


La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en heures est inscrite sur la plaque signalétique.

Les limites de charge sont déterminées par des paniers, des volets, des tiroirs, des tablettes, etc. Assurez-vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après avoir été chargés.


## Système d'éclairage (en fonction du modèle)



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

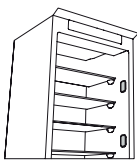

Ce produit contient 4 sources lumineuses latérales de classe d'efficacité énergétique F



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G



Ce produit contient 4 sources lumineuses latérales de classe d'efficacité énergétique F et une source lumineuse supérieure de classe énergétique G



Ce produit contient une source lumineuse supérieure de classe d'efficacité énergétique G

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les tiroirs, paniers et tablettes doivent rester dans leur position sauf spécification différente dans le présent guide rapide. Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise un éclairage à LED, permettant un meilleur éclairage qu'avec des ampoules traditionnelles, ainsi que pour une très faible consommation d'énergie.

Les portes et couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être enlevés avant sa mise au rebut en décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne soient piégés à l'intérieur.

\* Disponible sur certains modèles seulement

## TDÉPANNAGE

| Que faire si...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Causes possibles                                                                                                                                           | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.                                                                                                                                                                                                                                                      | L'appareil peut être en mode Marche/Veille.<br>Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.                                          | Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille. Vérifiez si : <ul style="list-style-type: none"> <li>il n'y a pas de coupure de courant;</li> <li>La fiche est correctement insérée dans la prise de courant et que l'interrupteur bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la bonne position (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté) ;</li> <li>Les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement ;</li> <li>Le câble d'alimentation n'est pas endommagé.</li> </ul> |
| L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'ampoule doit peut-être être remplacée.                                                                                                                   | Modèles avec voyants à LED : contactez le Service Après-Vente autorisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L'appareil peut être en mode Marche/Veille.                                                                                                                | Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.                                                                                                                                                                                                                                             | Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.                                                                                    | Aucune solution n'est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L'indicateur d'alarme de porte ouverte  et les indicateurs d'alarme clignotent, L'alarme sonore est activée.                                                                                                                          | <b>Alarme de porte ouverte</b><br>La porte est restée ouverte plus de 2 minutes                                                                            | Fermez la porte ou appuyez sur « Arrêt de l'alarme » pour interrompre le signal d'alarme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L'icône de l'alarme de coupure de courant  clignote, l'indicateur d'alarme  clignote, l'écran affiche la température maximale atteinte en clignotant | <b>Alarme d'interruption</b><br>Coupure de courant prolongée susceptible de provoquer l'augmentation de la température intérieure                          | Appuyez sur le bouton Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'alarme de longue coupure de courant est annulée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L'affichage de la température du congélateur clignote, l'alarme sonore est activée et le voyant d'alarme  clignote                                                                                                                   | <b>Alarme de température du compartiment congélateur</b><br>La température à l'intérieur du produit n'est pas adéquate, c'est-à-dire qu'il fait trop chaud | Appuyez sur la touche d'arrêt alarme pour couper l'alarme sonore ; l'affichage de la température continue de clignoter et l'indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce que la température d'équilibre soit rétablie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



\* Disponible sur certains modèles uniquement



**Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :**

- En visitant nos sites web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) et [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- En utilisant le code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site <https://eprel.ec.europa.eu>.







## DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

## EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de geluidsalarmen uit te schakelen.

## BEDIENINGSPANEEL

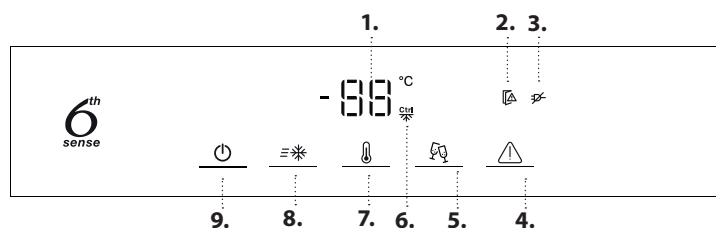

1. Temperatuurdisplay
2. Controlelampje deur open
3. Black-out-alarmcontrolelampje
4. Het geluidsalarm uitschakelen
5. Controlelampje Party (Feest) modus
6. Vriescontrole-indicatorlampje
7. Temperatuur-toets
8. Snelvries
9. Aan/Stand-by



### AAN/STAND-BY

Om het apparaat in stand-by te zetten, houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het indicatorlampje Aan/Stand-by. In de stand-by gaat het licht in het koelvak niet branden. Druk nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw aan te schakelen.

### TEMPERATUURDISPLAY

Op het display wordt de temperatuur van het diepvriescompartiment (tussen -16°C en -24°C) getoond.

Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om voedselverspilling tegen te gaan.



### HET GELUIDSALARM UITSCHAKELEN

Druk kort op de toets  om het geluidsalarm uit te schakelen.

### TEMPERATUUR DIEPVRIESCOMPARTIMENT

Om de temperatuur van de vriezer aan te passen, druk op het vriezer-knopje. De temperatuur van de vriezer kan ingesteld worden tussen -16°C en -24°C, zoals aangegeven door de temperatuurdisplay vriezer. Aanbevolen instelling:

Diepvriescompartiment: -18 °C

### FAST FREEZE (SNELVRIES)

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen voor het optimaal invriezen van vers voedsel.

Druk 24 uur vóór het invriezen van verse levensmiddelen eenmaal op de Snelvries-toets  om de functie Snelvries in te schakelen. Het Snelvries controlelampje wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. Plaats het in te vriezen, verse voedsel na 24 uur op de 3e plank van boven.

Opmerking: De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld, of kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de Snelvries-toets  te drukken.

### BLACK-OUTALARM

Dit alarm wordt geactiveerd in het geval van een langdurige stroomuitval, waardoor de temperatuur in het vriesvak gestegen is. Het rode controlelampje knippert  en er wordt een geluidssignaal geactiveerd, dat actief zal blijven totdat de deur wordt gesloten. De temperatuurlampjes van het vriesvak kunnen gaan knipperen. Druk op de toets "Alarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen . Als het diepvriescompartiment nog niet de temperatuur voor het optimaal bewaren van etenswaar heeft bereikt, kan het temperatuuralarm geactiveerd worden (zie temperatuuralarm). Voordat het wordt opgegeten het voedsel controleren.

\* Alleen bij bepaalde modellen



### VRIESCONTROLE-INDICATORLAMPJE

Dit is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het product vermindert. Vriesbrand wordt verminderd en voedsel behoudt zijn oorspronkelijke kwaliteit en kleur.

Deze functie wordt automatisch ingeschakeld als de vriezer temperatuur is ingesteld tussen -22 °C en -24 °C.

Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.




### FEESTMODUS

Druk op de Feestmodus-toets  om de functie Feestmodus te activeren. Het Feestmodus-indicatorlampje gaat AAN. Gebruik deze functie om drankjes te koelen in het diepvriescompartiment. Belangrijk: laat de fles nooit langer in het apparaat zitten dan de functie actief is (30 minuten).

De functie kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de Feestmodus-toets te drukken voordat het akoestische alarm wordt ingeschakeld.

Na 30 minuten wordt het akoestische alarm geactiveerd, het pictogram van de Feestmodus en het alarm-indicatorlampje knippert. Druk op de Alarmstop-toets  om de Feestmodus af te sluiten.

# OPSLAAN VAN VERSE ETENSWAAR

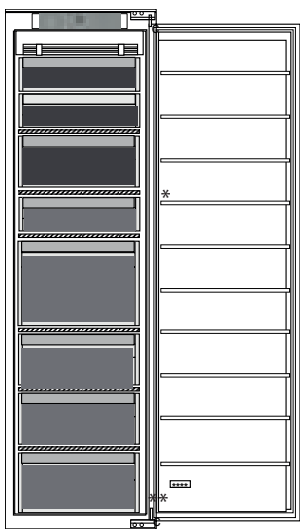

## Legenda

- LADEN VRIESVAK**
- LADE DIEPVRIESGEDEELTE**  
(Max koelzone)  
Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen

## DIEPVRIESCOMPARTIMENT

**Ijsblokjes\***  
Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het vriesvak. Gebruik **NOOIT** puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.

De hoeveelheid verse voedingswaren die in een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje.  
De laadlimieten zijn bepaald door manden, flappen, lades, schappen enz. Zorg ervoor dat deze onderdelen nog altijd gemakkelijk kunnen sluiten na het laden.


## Lichtsysteem (afhankelijk van model)




Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G



Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant van energie-efficiëntieklasse F



Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G

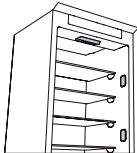

Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant van energie-efficiëntieklasse F en een lichtbron bovenin van energieklasse G



Dit product bevat een lichtbron bovenin van energie-efficiëntieklasse G

## ALGEMENE INFORMATIE

De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze handleiding. Het koelvak wordt verlicht door ledlampen, die beter verlichten dan met traditionele gloeilampen en minder energie verbruiken.

Deuren en deksels van de koelkast moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt afgevoerd, om te voorkomen dat kinderen of dieren erin vast komen te zitten.

\* Alleen bij bepaalde modellen



## TPROBLEEMOPLOSSING

| Wat moet u doen als...                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mogelijke oorzaken                                                                                                        | Oplossingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.                                                                                                                                                                                                                                                 | Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.<br>Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn. | Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>er geen stroomstoring is;</li> <li>de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning);</li> <li>de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken;</li> <li>de voedingskabel niet is beschadigd.</li> </ul> |
| Het interieurlampje werkt niet.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Het lampje moet mogelijk vervangen worden.<br><br>Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.                        | Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische Servicecentrum.<br><br>Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.                                                                                                                                                                                                                                     | Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.                                                      | Een oplossing is niet nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deur open alarm  indicator en Alarm indicatorlampje knipperen, Het geluidsalarm is geactiveerd.                                                                                                                                | <b>Alarm deur open</b><br>De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan                                                 | Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Het pictogram van het Blackout alarm  knippert, het Alarm-indicatorlampje  knippert, op het display knippert de maximaal bereikte temperatuur | <b>Alarm stroomstoring</b><br>Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur van het apparaat kan oplopen         | Druk op de Alarmstop-toets; het akoestische alarm stopt, het Blackout-alarm wordt geannuleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Het temperatuurdisplay knippert, het alarmgeluid gaat af en het ALARM-indicatorlampje  knippert                                                                                                                              | <b>Temperatuuralarm diepvriescompartiment</b><br>De temperatuur in het product is niet voldoende, d.w.z. het is te warm   | Druk op de Alarmstop-toets om het akoestische alarm te stoppen; het temperatuurdisplay blijft knipperen en de alarminicator blijft branden totdat de ingestelde temperatuur is hersteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\* Alleen bij bepaalde modellen



**De bedrijfsregels, standaarddocumentatie, bestellen van onderdelen en aanvullende productinformatie kunt u vinden:**

- Bezoek onze website **[docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)** en **[parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)**
- Gebruik makend van de QR-Code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-code die op het energielabel aangegeven is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van de database te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>.





## GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.**

## PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia automaticamente. Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile). Se viene emesso il segnale acustico, significa che è intervenuto l'allarme di temperatura: premere il tasto per disattivare l'allarme acustico.

## PANNELLO COMANDI

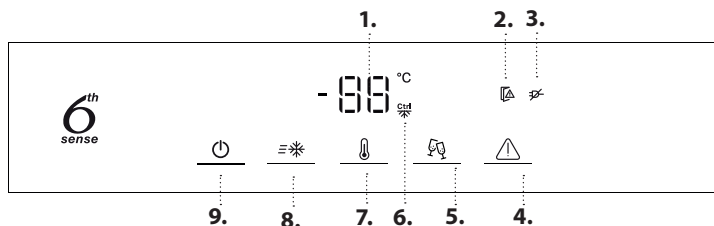

1. Display temperatura
2. Spia Porta aperta
3. Indicatore dell'allarme di black-out
4. Disattivazione dell'allarme acustico
5. Indicatore Modalità Party (Festa)
6. Indicatore FREEZE CONTROL
7. Tasto Temperatura
8. Fast Freeze (Congelamento rapido)
9. On/Standby



### ON/STAND-BY

Per portare l'apparecchio in standby, premere il tasto Accensione/Standby per 3 secondi.. Tutti gli indicatori si spengono a eccezione della spia On/Standby. Quando l'apparecchio è in stand-by, la luce del comparto frigorifero non si accende. Premere nuovamente per riattivare l'apparecchio.

### DISPLAY TEMPERATURA

Il display visualizza la temperatura del comparto congelatore (tra -16°C e -24°C).

Per evitare un incremento degli scarti alimentari, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione consigliati nel manuale d'uso online.



### DISATTIVAZIONE DELL'ALLARME ACUSTICO

Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il pulsante.

### TEMPERATURA DEL COMPARTO CONGELATORE

Per regolare la temperatura del congelatore, premere il tasto Congelatore . La temperatura del congelatore può essere regolata tra -16°C e -24°C, come indicato dal display temperatura congelatore.

Impostazione consigliata:

Comparto congelatore: -18°C

### FAST FREEZE (CONGELAMENTO RAPIDO)

L'uso di questa funzione è consigliato per congelare in modo ottimale gli alimenti freschi.

24 ore prima di congelare alimenti freschi, premere una volta il tasto Congelamento rapido per attivare la funzione. Quando la funzione è attivata, la spia Congelamento rapido si accende. Dopo 24 ore, posizionare gli alimenti freschi da congelare nel 3° ripiano dall'alto.

Nota: La funzione viene disattivata automaticamente dopo 48 ore, oppure può essere disattivata manualmente premendo nuovamente il tasto Congelamento rapido.



### ALLARME DI INTERRUZIONE CORRENTE

L'allarme in oggetto interviene in caso di prolungata mancanza di corrente, tale da causare l'innalzamento della temperatura all'interno del comparto congelatore. La spia rossa lampeggia e scatta il corrispondente segnale acustico, che rimane attivato fino alla chiusura della porta. Gli indicatori di temperatura del comparto congelatore potrebbero lampeggiare. Per disattivare il segnale acustico, premere il tasto "Spegnimento allarme". Se il comparto congelatore non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale per la conservazione degli alimenti, può attivarsi l'allarme di temperatura (vedere Allarme di temperatura). Controllare lo stato degli alimenti prima di procedere al loro consumo.



### Indicatore FREEZE CONTROL

Si tratta di una tecnologia avanzata che riduce le fluttuazioni di temperatura nel prodotto. Le bruciature da congelamento sono ridotte e gli alimenti conservano la loro qualità e il loro colore originali. Questa funzione si attiva automaticamente quando il setpoint della temperatura del congelatore è compreso tra -22°C e -24°C. Se la funzione è attivata e l'utente modifica la temperatura del congelatore al di fuori dell'intervallo di lavoro, la funzione si disattiva automaticamente.




### MODALITÀ PARTY

Premere il tasto Modalità Party per attivare la funzione modalità Party. L'icona della Modalità Party si accende. Utilizzare questa funzione per raffreddare le bevande all'interno del prodotto. Importante: non lasciare la bottiglia all'interno del prodotto per un tempo superiore a quello in cui la funzione è attiva (30 minuti). La funzione può essere disattivata manualmente premendo nuovamente il tasto Modalità Party prima che l'allarme acustico si attivi. Dopo 30 minuti dall'inserimento, si attiva l'allarme acustico, l'icona della modalità Party e l'indicatore di allarme lampeggiano. Premere il tasto Fine allarme per uscire dalla modalità Party.

\* Disponibile solo su alcuni modelli

COME CONSERVARE GLI ALIMENTI FRESCHI

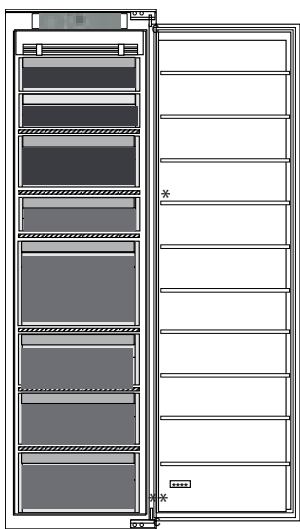

Legenda



CASSETTI CONGELATORE



CASSETTO ZONA CONGELAMENTO  
(zona di massimo freddo)  
Consigliata per il congelamento di alimenti freschi o già cotti

COMPARTO CONGELATORE

**Cubetti di ghiaccio\***  
Riempire d’acqua per 2/3 la vaschetta del ghiaccio e riporla nel comparto congelatore. Non utilizzare in nessun caso oggetti appuntiti o taglienti per rimuovere il ghiaccio.


La quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in un determinato arco di tempo è riportata sulla targhetta matricola.

Il carico massimo dipende da cestelli, antine, cassette, ripiani, ecc. Verificare che questi componenti possano chiudersi facilmente dopo avere caricato l’apparecchio.


Sistema di illuminazione (in base al modello)




Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G

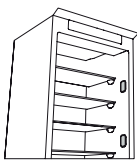

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose laterali con classe di efficienza energetica F



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G

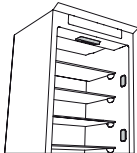

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose laterali con classe di efficienza energetica F e una sorgente luminosa superiore di classe energetica G



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa superiore con classe di efficienza energetica G

INFORMAZIONI GENERALI

Se non specificato diversamente in questa guida rapida, cassette, cestelli e ripiani devono restare nella posizione attuale. Il sistema di illuminazione del comparto frigorifero utilizza luci a LED, che offrono un’illuminazione migliore rispetto alle lampadine tradizionali con un consumo di energia molto ridotto.

Porte e coperchi devono essere rimossi dall’apparecchio refrigerante prima dello smaltimento in discarica, per evitare il rischio che bambini e animali vi rimangano intrappolati.

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## TRISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Cosa fare se...                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Possibili cause                                                                                                                                                       | Soluzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.                                                                                                                                                                                                                                                   | L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by.<br>Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.                                             | Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by. Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> <li>non vi sia un'interruzione di corrente;</li> <li>la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consenta l'alimentazione dell'apparecchio);</li> <li>le protezioni dell'impianto elettrico domestico siano funzionanti;</li> <li>il cavo di alimentazione non sia danneggiato.</li> </ul> |
| La luce interna non funziona.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Può essere necessario sostituire la lampadina.<br><br>L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by.                                                             | Modelli con luci a LED: contattare il Servizio Assistenza autorizzato.<br><br>Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.                                                                                                                                                                                                         | Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.                                                                                                  | Non è necessaria alcuna soluzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L'indicatore ALLARME PORTA APERTA  e gli indicatori di ALLARME lampeggiano, l'allarme acustico è attivato.                                                                                                                 | <b>Allarme di porta aperta</b><br>La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti                                                                                       | Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'icona ALLARME BLACK-OUT  lampeggia, l'indicatore di ALLARME  lampeggia, il display mostra la temperatura massima raggiunta lampeggiando | <b>Allarme di interruzione corrente</b><br>Un'interruzione prolungata dell'alimentazione, in grado di provocare un aumento della temperatura all'interno del prodotto | Premere il tasto Fine allarme; l'allarme acustico si interrompe. L'allarme black-out lungo viene annullato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il display della temperatura lampeggia, l'allarme acustico si attiva e l'indicatore di ALLARME  lampeggia                                                                                                                | <b>Allarme di temperatura comparto congelatore</b><br>La temperatura all'interno del prodotto non è adeguata, ovvero è troppo calda                                   | Premere il tasto FINE ALLARME per interrompere l'allarme acustico; Il display della temperatura continua a lampeggiare e l'indicatore di allarme rimane acceso fino al ripristino della temperatura adeguata                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\* Disponibile solo su alcuni modelli



**La documentazione normativa, la documentazione standard, l'ordinazione di parti di ricambio e altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:**

- Visitando il nostro sito web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) e [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
  - Usare il QR-Code
  - Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia).  
Quando si contatta il servizio assistenza clienti, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.
- Le informazioni sul modello possono essere recuperate utilizzando il codice QR indicato sull'etichetta energetica. L'etichetta include anche l'identificativo del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale della banca dati <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011725870