

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE

D'UTILISATION QUOTIDIENNE



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT INDESIT.
Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Guide d'utilisation et entretien en visitant notre site Web www.whirlpool.eu et en suivant les consignes au dos de ce livret.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les *Consignes de sécurité*.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

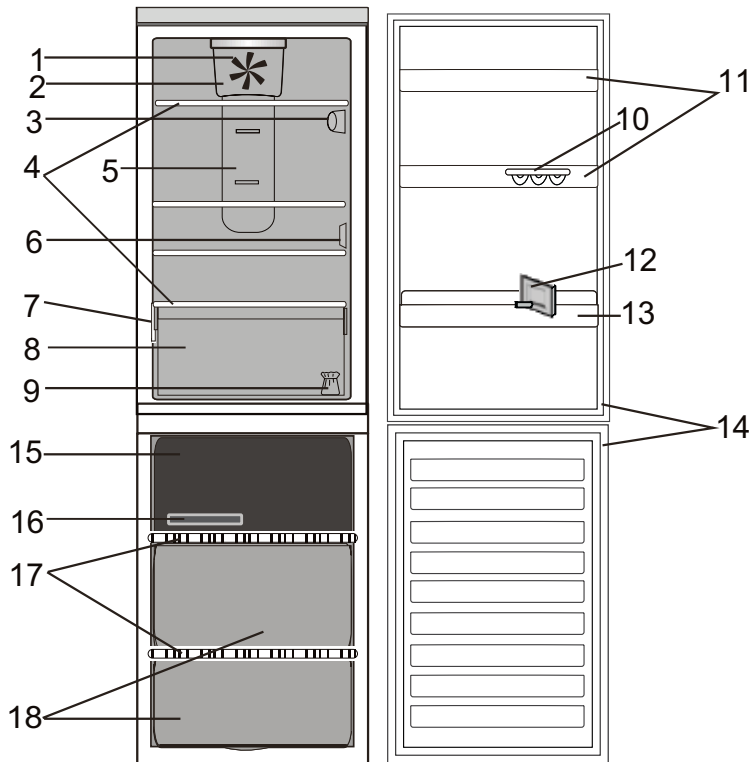


Compartiment réfrigérateur

1. VENTILATEUR
2. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien
3. Panneau de commande électronique/unité d'éclairage
4. Clayette
5. Zone d'air froid Multi-flow
6. Couvercle du capteur
7. Plaque signalétique avec nom commercial
8. Bac à fruits et légumes
9. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte
10. Plateau à œufs
11. Balconnets
12. Séparateur de bouteilles
13. Portes-bouteilles
14. Joint du hublot

Compartiment congélateur

14. Joints de porte
15. Tiroir supérieur : zone la plus froide il sert à la congélation des aliments frais
16. Bac à glaçons
17. Clayettes
18. Bacs du congélateur


PANNEAU DE COMMANDE

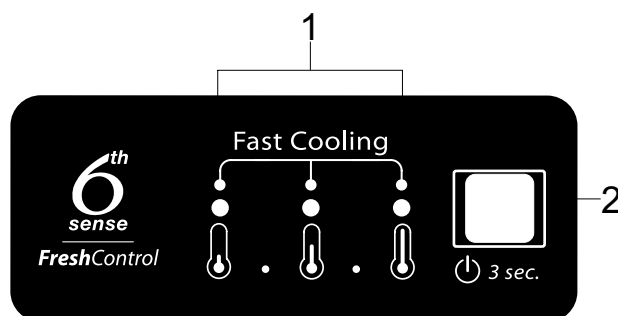


1. Voyants lumineux (pour afficher le point de consigne de température effectif ou la fonction Refroidissement rapide)
2. Bouton Marche/Veille / Touche de réglage de la température

ACCESSOIRES


PLATEAU À ŒUFS

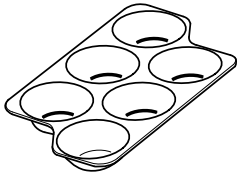

SÉPARATEUR À BOUTEILLES

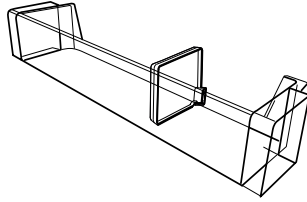

BAC À GLAÇONS

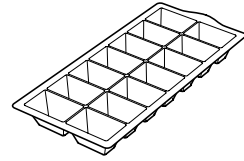

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

VOTRE APPAREIL PEUT ÉMETTRE LES BRUITS DE FONCTIONNEMENT SUIVANTS

Un sifflement la première fois que vous mettez l'appareil en marche ou après une interruption de fonctionnement prolongée.




Un gargouillement quand le fluide réfrigérant s'écoule dans les tuyaux.



Un grondement qui correspond au fonctionnement du compresseur.




Un bourdonnement lorsque le robinet d'eau ou le ventilateur se met en marche.



Un craquement lorsque le compresseur se met en marche.



Le CLIC vient du thermostat qui ajuste la fréquence de fonctionnement du compresseur.



UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

FONCTIONS

FONCTION MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, **appuyez sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes**. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur le bouton Température sur le panneau de commande pour régler la température de la plus chaude à la plus froide.

En appuyant sur le bouton Température, le réglage de la température changera cycliquement.

Au premier branchement de l'appareil, le point de consigne de température est présent en position moyenne (réglage d'usine).

Le tableau suivant indique les valeurs pré-réglées de température :

	TEMP. ÉLEVÉE
	TEMP. MOY-ÉLEVÉE
	TEMP. MOYENNE
	TEMP. MOY-BASSE
	TEMP. BASSE
	REFROIDISSEMENT RAPIDE

Voyant Marche Voyant Éteint

Remarque : Les points affichés correspondent à la température moyenne sur l'ensemble du réfrigérateur.

CONTRÔLE DE FRAÎCHEUR 6TH SENSE

Cette fonction fonctionne automatiquement pour maintenir les conditions optimales pour la conservation des aliments.

FONCTION REFROIDISSEMENT RAPIDE

L'utilisation de la fonction Refroidissement Rapide est recommandée pour augmenter la capacité de refroidissement/congélation du réfrigérateur/compartiment freezer lors de la mise en place d'une quantité très importante d'aliments à l'intérieur.

Pour activer la fonction Froid Rapide, **appuyez sur le bouton Température, de manière cyclique** sur le panneau de commande jusqu'à ce que les 3 voyants clignotent et restent allumés.



La fonction est automatiquement désactivée après 12 heures et revient au point de consigne précédemment sélectionné.

La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur le bouton de température sur le panneau de commande.

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment de réfrigérateur utilise des ampoules à LED permettant un meilleur éclairage ainsi qu'une très basse consommation d'énergie.

Si le système d'éclairage à LED ne fonctionne pas, merci de contacter le Service après-vente pour le remplacer.

IMPORTANT : L'éclairage du compartiment de réfrigérateur s'allume quand la porte du réfrigérateur est ouverte. Si la porte reste ouverte plus de 4 minutes, la lumière s'éteint automatiquement.

VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Le Ventilateur améliore la distribution de la température à l'intérieur du compartiment de réfrigérateur, permettant une meilleure conservation des aliments conservés.

Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien. Sortez-le de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et insérez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo.

Les instructions de remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.


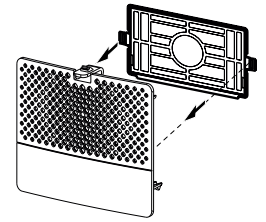


TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'ALARME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION
Alarme de porte ouverte	La lumière du réfrigérateur clignote.	La porte est restée ouverte pendant plus de 3 minutes.	Fermez la porte
Alarme de porte ouverte	Le voyant du réfrigérateur est éteint	La porte est restée ouverte pendant plus de 4 minutes.	Fermez la porte
Dysfonctionnement	Un témoin de température clignote	Dysfonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service Après-Vente


COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

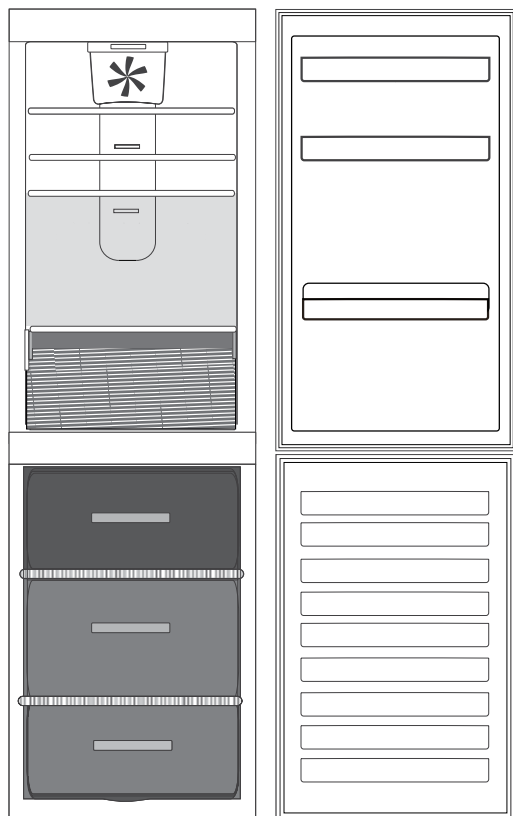

Légende



ZONES TEMPÉRÉES Suggérées pour le stockage de fruits tropicaux, canettes, boissons, œufs, sauces, cornichons, beurre, confiture



ZONE FROIDE Suggérée pour le stockage de fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yaourts, viandes froides, desserts



BAC À FRUITS & LÉGUMES



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION (ZONE FROID MAX) Recommandée pour congeler les aliments frais/cuits.



BACS DU CONGÉLATEUR NORMAUX

Remarque : La tonalité grise de la légende n'est pas conforme à la couleur des bacs

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les tablettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).


Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR


Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais. La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous recommandons d'utiliser la zone supérieure.

FICHE TECHNIQUE

 [www](http://www.whirlpool.eu) La fiche technique de l'appareil, qui inclut les données énergétiques, peut être téléchargée à partir du site Web www.whirlpool.eu

COMMENT OBTENIR LES CONSIGNES D'UTILISATION


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à partir du site Web www.whirlpool.eu (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.

> Vous pouvez aussi contacter le Service Après-vente



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

L'information pour nous contacter se trouve dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez le Service Après-vente, veuillez avoir en main le code qui se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

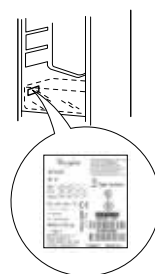

4 00010868416

Imprimé en Italie