

AMW 393

AMW 436

AMW 437

AMWR 483

AMW 497

AMW 498

MW 4200

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE




ASENNUS



LAITTEEN ASENTAMINEN




ASENNA LAITE MUKANA TOIMITETTUJA erillisiä ohjeita noudattaen.

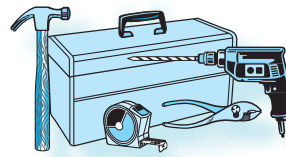

ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ

TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITYY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitettä.

ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

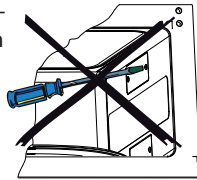

TARKISTA ennen asennusta, että uuni on tyhjä.

TARKISTA, ETTEI LAITE OLE VAURIOITUNUT. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja ettei luukun tiiviste ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.

ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOHTOJA.



JOS VIRTAJOHTO ON LIIAN LYHYT, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

UUNI TOIMII VAIN, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

LAITE ON KYTKETTÄVÄ maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA uunissa tai sen läheisyydessä. Höyryt voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.

ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivatamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.

JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA, pidä uunin luuku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.

ÄLÄ YLIKYPSENNÄ RUOKAA. Seurauksena voi olla tulipalo.

ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

ÄLÄ KÄYTÄ laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruokien kuumentamiseen ja kypsentämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.

KANANMUNAT

ÄLÄ KEITÄ TAI KUUMENNA MIKROAALTOUUNISSA kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumennuksen päätyttyä.



YLI 8-VUOTIAAT LAPSET sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.

LAPSET EIVÄT SAA LEIKKIÄ laitteella.

LAPSET EIVÄT SAA KÄYTTÄÄ TAI PUHDISTAA LAITETTA TAI TEHDÄ KÄYTTÄJÄN HUOLTOTOIMENPITEITÄ, elleivät he ole yli 8-vuotiaita tai jos toimenpiteitä ei tehdä aikuisen valvonnassa.

VAROITUS!

LAITE JA SEN KOSKETETTAVISSA OLEVAT OSAT SAATTAVAT KUUMENTUA käytön aikana.

VARO KOSKETTAMASTA uunin sisällä olevia lämmityselementtejä.

ALLE 8-VUOTIAAT LAPSET on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.

ÄLÄ KUUMENNA RUOKIA TAI NESTEITÄ mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Paine nousee ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.



VERKKOJOHDON SAA KORVATA vain Whirlpoolin huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä verkkojohdolla. Virtajohtoa saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

HUOLLON SAA SUORITTA AIN ASIAANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa tehdä vain asiantunteva henkilöstö.

ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.

TARKISTA SÄÄNNÖLISESTI, että luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.





TÄRKEITÄ VAROTOIMIA



YLEISTÄ

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN!

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU asennettavaksi kalusteeseen. Älä käytä laitetta vapaasti seisovana.

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU ruokien ja juomien kuumentamiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivattaminen ja lämpötyynyjen, tossujen, sienien, kosteiden vaatteiden ja vastaavien kuumentaminen voi aiheuttaa henkilövahinkojen, syttymisen tai tulipalon vaaran.

LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.

JOS HALUAT HARJOITELLA LAITTEEN KÄYTTÖÄ, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.

ÄLÄ SÄILYTÄ mitään uunin sisällä.

POISTA PAPERI- JA MUOVIPUSSIEN METALLILANKOJA SISÄLTÄVÄT PUSSINSULKIJAT ennen kuin laitat pussin uuniin.



UPPOAISTO

ÄLÄ UPPOAISTA RUOKAA mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.



KÄYTÄ UUNIKINTAITA TAI PATALAPPUJA käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

NESTEET

ESIMERKIKSI JUOMAT TAI VESI. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.



Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

VAROITUKSIA

NOUDATA AINA mikrokeittokirjan ohjeita. Ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää valmistettaessa tai kuumennettaessa alkoholia sisältäviä ruokia.

SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.



Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!



VARUSTEET



YLEISTÄ

UUNEJA VARTEN on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.

TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, että käyttämäsi keittövälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne.



KUN PANET RUOKA-ASTIOITA JA MUITA välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.

JOS METALLIA SISÄLTÄVÄ ESINE koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinäntiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

TARKISTA AINA ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

LASIALUSTAN PYÖRITIN

KÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.


☞ Aseta pyöritys uunin pohjalle.



LASIALUSTA


KÄYTÄ LASIALUSTAA kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

☞ Aseta lasialusta pyörittimen päälle.



RAPEAPAISTOALUSTAN OTIN

KÄYTÄ MUKANA TOIMITETTUA RAPEAPAISTOALUSTAN OTINTA, kun otat kuumaa alustan uunista.



RAPEAPAISTOALUSTA

ASETA RUOKA SUORAAN RAPEAPAISTOALUSTALLE.

Käytä aina lasialustaa rapeapaistoalustan alla.

ÄLÄ LAITA MITÄÄN RUOKAILUVÄLINEITÄ RAPEAPAISTOALUSTALLE, sillä alusta kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi, ja välineet saattavat vahingoittua.

RAPEAPAISTOALUSTAN voi kuumentaa ennen käyttöä (korkeintaan 3 minuuttia). Esikuumenna alusta rapeapaistotoiminnolla.



KÄYNNISTYSSUOJA/PAINIKKEIDEN LUKITUS



TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEETY PÄÄLLE MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ, kun uuni on palannut valmiustilaan. (Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näyttö on tyhjä.)



UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "DOOR" (luukku).

DOOR

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN:

VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN AVAAMALLA LUUKUN, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.



TOIMINNAN JATKAMINEN:

SULJE LUUKKU ja paina Start-painiketta **KERRAN**. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.



JOS PAINAT START-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA:

OTA RUOKA POIS UUNISTA, sulje luukku ja paina STOP-painiketta.



KYPSENNYKSEN PÄÄTTYÄ MERKKIÄÄNI KUULUU kerran tai kaksi minuutissa 10 minuutin ajan. Voit sammuttaa merkkiäänän painamalla STOP-painiketta tai avaamalla luukun.



HUOM! Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.



UUNIN JÄÄHDYTYS




UUNIN TOIMINNAN PÄÄTTYESSÄ voi käynnistyä jäädytysvaihe. Se on täysin normaalia. Sen jälkeen uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti.

JÄÄHDYTYSVAIHEEN VOI KESKEYTTÄÄ avaamalla uunin luukun aiheuttamatta uunille minkäänlaisia vahinkoa.

OVEN AVAAMINEN

AVAA OVI PAINAMALLA PAINIKETTA.

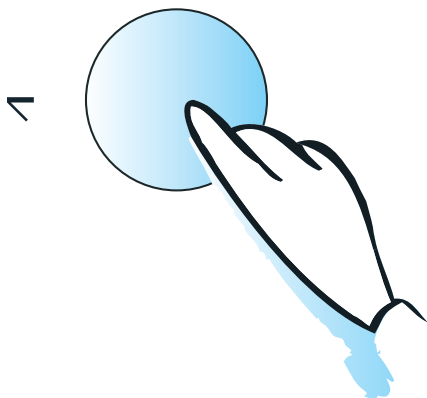

AJASTIN

VOIT KÄYTTÄÄ AJASTINTA, kun haluat mitata tietyn toiminnan vaatiman ajan, esim. kananmunien tai pastan keittäminen, taikinan kohotus jne.

- 1 **ASETA AIKA** painikkeilla + ja -.
- 2 **SÄÄDÄ TEHOTASOKSI 0 W** painamalla Power-painiketta useita kertoja.
- 3 **PAINA START-PAINIKETTA.**

KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA on kulunut loppuun, kuuluu merkkiääni.

KELLO

KUN LAITE KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA tai sähkökatkon jälkeen, näyttö on tyhjä. Jos kelloa ei aseteta aikaan, näyttö pysyy tyhjänä, kunnes toiminta-aika asetetaan.

- 1 **PAINA STOP-PAINIKETTA** (3 sekuntia), kunnes vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua.
- 2 **ASETA TUNNIT** painikkeilla + ja -.
- 3 **PAINA START-PAINIKETTA.** (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).
- 4 **ASETA MINUUTIT** painikkeilla + ja -.
- 5 **PAINA UUELLEEN START-PAINIKETTA.**

KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja se on toiminnassa.

Huom!

PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN. Näin kellonajan asettamiseen on 10 minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.



KYSENNYS JA KUUMENNUS MIKROAALTOTOIMINNOLLA



TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoi-
ta ja lihaa.

- 1 **ASETA AIKA** painikkeilla + ja -.
- 2 **SÄÄDÄ TEHOTASO** painamalla Power-painiketta useita kertoja.
- 3 **PAINA START-PAINIKETTA.**

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:

Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla Start-painiketta. *Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. Voit pidentää tai lyhentää aikaa myös painikkeilla + ja -.

VOIT MUUTTAA TEHOTASOA painamalla Power-painiketta. Ensimmäisellä painalluksella näytölle ilmestyy senhetkinen tehotaso. Jos haluat muuttaa tehotasoa, painele Power-painiketta toistuvasti.

TEHOTASO


VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
750 W	JUOMIEN , veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho. Kalan, lihan, vihannesten, jne. kypsennys.
500 W	VAROVAINEN KYSENNYS , esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN , voin sulattaminen.
160 W	SULATUS . Voin, juuston ja jäätelön pehmentäminen.
0 W	SEISONTA-AJAN asettaminen (kun käytetään vain ajastinta).

PIKAKÄYNNISTYS

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

1 PAINA START-PAINIKETTA.

TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla 30 sekunnin toiminta-ajaksi. Jokainen ylimääräinen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa painikkeilla + ja - toiminnon käynnistämisen jälkeen.

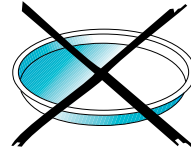

MANUAALINEN SULATUS

NOUDATA OHJEITA, JOTKA ON ANNETTU KOHDASSA Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse tehotaso 160 W manuaalisessa sulatuksessa.

TARKKAILE RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Tarvittava sulatusaika selviää kokemuksen kautta.

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat.

IRROTTELE PALASET TOISISTAAN sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI alumiinifoliolla, jos se alkaa kuumentua (esim. broilerin koivet ja siivet).




KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksen puolellessä.




KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

SULATETTAESSA on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.

SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

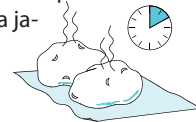


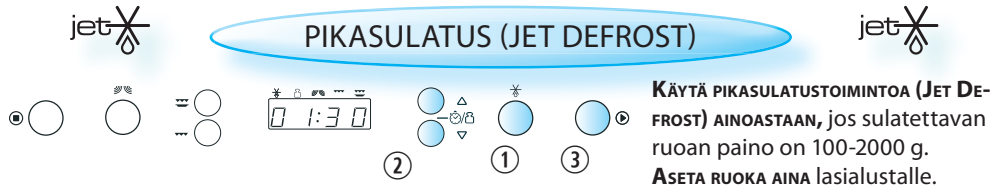

- 1 PAINA JET DEFROST -PAINIKETTA
- 2 ASETA RUOAN PAINO painikkeilla + ja -.
- 3 PAINA START-PAINIKETTA.

SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti KÄÄNNÄ RUOKAA (TURN FOOD).

- 🌀 Avaa luukku.
- 🌀 Käännä ruokaa.
- 🌀 Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Start-painiketta.

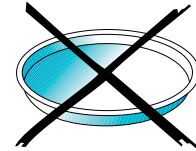

Huom! Toiminta jatkuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua ellei ruokaa käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

PAINO:

TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJELMOITAVA ruoan nettopaino. Uuni laskee automaattisesti tarvittavan ajan syötetyn painon perusteella.

JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.




PAKASTETUT RUO-


AT:

JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.



	RUOKA	VINKKEJÄ
	LIHA (100 g - 2 kg)	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit. KÄÄNNÄ RUOKAA , kun uuni näin kehottaa.
	LINNUT (100 g - 3 kg)	Kokonainen broileri, palat tai fileet. KÄÄNNÄ RUOKAA , kun uuni näin kehottaa.
	KALA (100 g - 2 kg)	Kokonainen, viipaleet tai fileet. KÄÄNNÄ RUOKAA , kun uuni näin kehottaa.
<p>JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla. Käytä sulatuksessa tehotasoa 160 W.</p>		

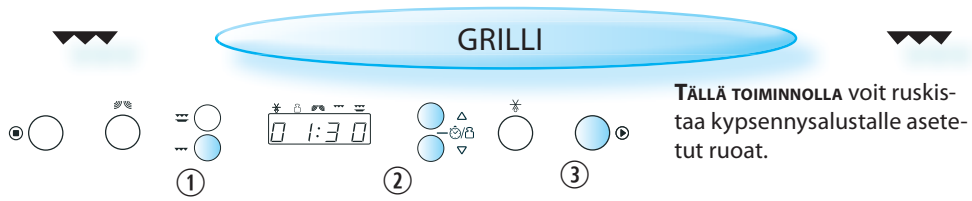

- 1 PAINA GRILL-PAINIKETTA.
- 2 ASETA AIKA painikkeilla + ja -.
- 3 PAINA START-PAINIKETTA.


ÄLÄ JÄTÄ LUUKKUA AUKI PITKÄKSI AIKAA grillauksen aikana, jotta uunin lämpötila ei laske.

HUOM!

GRILL-PAINIKKEEN PAINAMINEN uunin ollessa käynnissä kytkee grillivastuksen päälle ja pois päältä. Asetettu aika kuluu yhä, vaikka grilli kytketään pois päältä.

VARMISTA, ETTÄ KEITTIÖVÄLINEET ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA välineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.

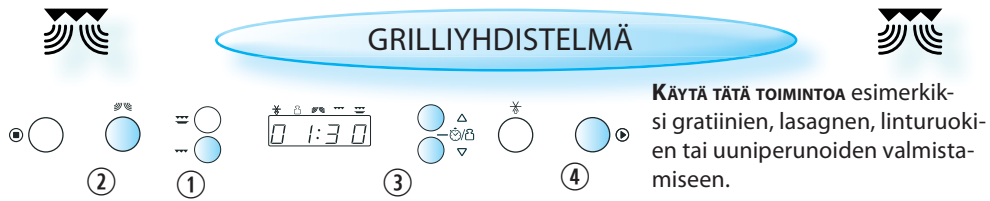

- 1 **PAINA GRILL-PAINIKETTA.**
- 2 **VALITSE TEHOTASO** Power-painikkeella.
- 3 **ASETA AIKA** painikkeilla + ja -.
- 4 **PAINA START-PAINIKETTA.**


TOIMINNON AIKANA voit kytkeä grillin päälle ja pois päältä painamalla Grill-painiketta.


SUURIN MAHDOLLINEN MIKROAALTOTEHO on rajoitettu grilliä käytettäessä tehtaan asetusarvoon.

Mikroaallot voi kytkeä pois valitsemalla mikroaaltotehon arvoksi 0 W. Kun tehoksi asetetaan 0 W, vain grillitoiminto jää toimimaan.

TEHOTASO

GRILLIYHDISTELMÄ	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
350 - 500 W	LINNUNLIHAN, LASAGNEN JA VIHANNESTEN valmistus
160 - 350 W	KALAN JA PAKASTETTUIEN GRATINIEN kypsenys
160 W	LIHAN kypsenys
0 W	PELKKÄ RUSKISTUS kypsennyksen aikana

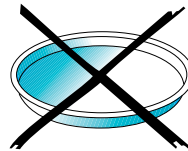

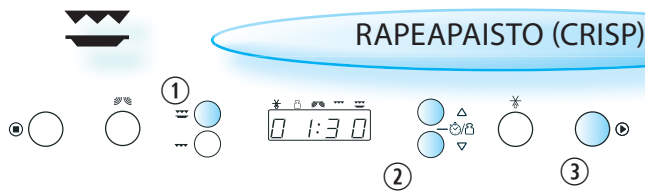

- 1 PAINA CRISP-PAINIKETTA.
- 2 ASETA AIKA painikkeilla + ja -.
- 3 PAINA START-PAINIKETTA.

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN pizzojen ja muiden taikinapohjaisien ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen.

Sillä voit myös paistaa esimerkiksi pekonia, munia, makkaroituja ja jauhelihapihvejä.

RAPEAPAISTOTOIMINNON AIKANA tehoasetuksia ei voi muuttaa eikä grilliä voi kytkeä päälle/pois.

UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI mikroaalto- ja grillitoiminnolla rapeapaistoalustan kuumentamisen aikana. Näin rapeapaistoalusta kuumenee nopeasti ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

TARKISTA, että rapeapaistoalusta on keskellä lasialustaa.


UUNI JA RAPEAPAISTOALUSTA kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.

ÄLÄ LAITA KUUMAA RAPEAPAISTOALUSTAA kuumuutta kestävämmälle pinnalle.


ÄLÄ KOSKE uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.

KÄYTÄ UUNIKINTAITA

tai **mukana toimitettua otinta** ottaessasi kuumien rapeapaistoalustan pois uunista.

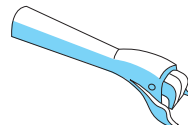

KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitettua rapeapaistoalustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla rapeapaistoalustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tässä toiminnossa.



HUOLTO JA PUHDISTUS

PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE, jota normaalisti tarvitaan.

JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.



ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUSLIINOJA, HANKAAVIA PESUAINEITA, teräsvilloja, karkeita hankausliinoja tms, jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.



ÄLÄ SUIHKUTA pesunestettä suoraan uuniin.

IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄNNÖLISESTI, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.



TÄSSÄ UUNIMALLISSA LASIALUSTAN ON OLTAVA PAIKOILLAAN uunia käytettäessä.



ÄLÄ käytä uunia, jos lasialusta on otettu pois uunista puhdistusta varten.

PUHDISTA SISÄPINNAT, LUUKUN ETU- JA TAKAOSA JA LUUKUN REUNAT miedolla pesuaineella, vedellä ja pehmeällä liinalla.



PYYHI RASVA- JA RUOKATAHRAT heti pois luukun reunoista.

JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI, laita uuniin vesilasi ja anna veden kiehua 2-3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.




ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA mikroaaltouunin puhdistamiseen.

ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, JOHON OLET LISÄNYT VÄHÄN SITRUUNAMEHUA, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.


GRILLIVASTUSTA ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa lämmintä vettä, puhdistusainetta ja pesusientä. Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaaaksesi roiskeet.

KONEPESTÄVIÄ:


LASIALUSTAN PYÖRITIN.

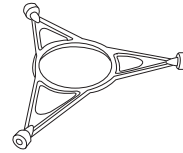

LASIALUSTA.




RAPEAPAISTOALUSTAN OTIN.

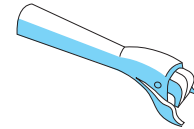

VAROVAINEN PUHDISTUS:

RAPEAPAISTOALUSTA puhdistetaan miedolla pesuaineella ja vedellä. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankaus-sienellä ja miedolla puhdistus-aineella.



ANNA RAPEAPAISTOALUSTAN aina jäähtyä ennen puhdistusta.



ÄLÄ KASTELE kuumaa rapeapaistoalustaa tai laita sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa sitä.



ÄLÄ KÄYTÄ TERÄSVILLAISIA HANKAUSLAPPUJA. Muutoin pinta naarmuuntuu.

VIANMÄÄRITYS

Jos UUNI EI TOIMI, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan.
- Virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Luukku on kunnolla kiinni.
- Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

TARKISTAMALLA nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.



VIRTAJOHDON SAA KORVATA VAIN Whirlpoolin huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä verkkojohdolla. Virtajohton saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.




HUOLLON SAA SUORITTA VAIN ASIANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.



YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

PAKKAUS on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkin mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.

TÄMÄ LAITE on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

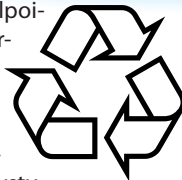

SYMBOLI tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.

LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOISTOSSA on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

LISÄTIETOJA tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

KATKAISE VIRTAJOHTO ENNEN KÄYTÖSTÄ POISTAMISTA, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.



KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT

STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

Testi	Määrä	Aika noin	Tehotaso	Astia
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 s	Pikasulatus	

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖJÄNNITE	230 V / 50 Hz
NIMELLISTEHO	1900 W
SULAKE	10 A
MIKROAALTOEHO	750 W
	KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS
ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	382 x 595 x x320
SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	187 x 370 x 290



4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 7 4 4 1



© Whirlpool Sweden AB 2012. All rights reserved. Made in Sweden.

Rev /B

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.