
ES
PL
RO

beko

Refrigerador / Manual del usuario
Chłodziarko - zamrażarka / Instrukcja obsługi
Frigider / Manual de utilizare

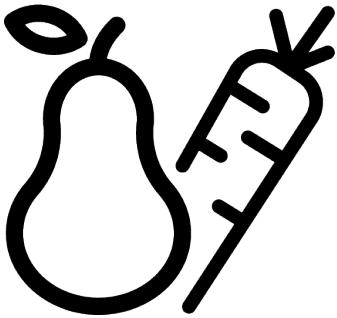

B3RCNE415HXB

11 5943 0186/ ES/ PL/ RO/ 2/2_AF/ 05.06.26 14:26
728354106

CE

¡Lea primero este manual!

Nuestro valioso cliente,

Gracias por elegir el producto Beko. Queremos que obtenga los mejores resultados con este producto, fabricado con alta calidad y tecnología. Para ello, lea atentamente este manual y los demás documentos incluidos antes de utilizarlo.

Siga toda la información y las advertencias del manual de usuario. Esto le protegerá a usted y a su producto de posibles peligros. Conserve el manual de usuario. Si le entrega el producto a otra persona, incluya el manual de usuario.

Los siguientes símbolos aparecen en el manual del usuario y en el producto:



Lea el manual del usuario.



Peligro que puede provocar la muerte o lesiones.

	Se puede acceder a la información del modelo almacenada en la base de datos del aparato ingresando al siguiente sitio web y buscando el identificador de su modelo (*) que se encuentra en la etiqueta energética. https://eprel.ec.europa.eu/

Tabla de contenidos

1 Instrucciones de seguridad 4

1.1 Símbolos de seguridad importantes 4
1.2 Intención de uso 4
1.3 Seguridad de los niños, las personas vulnerables y las mascotas ... 5
1.4 Seguridad eléctrica 5
1.5 Manejo seguro 6
1.6 Seguridad en la instalación 7
1.7 Seguridad Operacional 10
1.8 Seguridad en el almacenamiento de alimentos 13
1.9 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza 13
1.10 Iluminación 14
1.11 Eliminación del producto antiguo 14

2 Instrucciones medioambientales.... 15

2.1 Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho: 15

3 El frigorífico 16

4 Instalación 16

4.1 Lugar correcto para la instalación 17
4.2 Ajuste de las patas 17
4.3 Advertencia de superficie caliente 17

5 Preparación 17

5.1 Qué hacer para ahorrar energía.... 17
5.2 Estreno 18
5.3 Clase climática y definiciones 19

6 Operación del producto 19

7 Uso de su electrodoméstico 19

7.1 Panel de Control del Producto 19
7.2 Almacenamiento de alimentos en el refrigerador 20
7.3 Cajones para verduras/compartimento para alimentos frescos 25
7.4 Tecnologías Crisper 25
7.5 Área de almacenamiento en frío de productos lácteos 26
7.6 Inversión del lado de apertura de la puerta 26
7.7 Alarma de puerta abierta 26
7.8 Botellero plegable 26
7.9 Sustitución de la lámpara de iluminación 26
7.10 aeroflujo 27

8 Mantenimiento y limpieza 27

9 Solución de problemas..... 28

1 Instrucciones de seguridad

- Esta sección incluye las instrucciones de seguridad necesarias para prevenir el riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- Nuestra empresa no se responsabilizará de los daños que puedan producirse si no se siguen estas instrucciones.
- Siempre haga que las operaciones de instalación y reparación sean realizadas por el fabricante, un servicio autorizado o una persona designada por la empresa importadora.
- Utilice únicamente repuestos y accesorios originales.
- No repare ni reemplace ningún componente del producto a menos que esté claramente especificado en el manual del usuario.
- No realice ninguna modificación en el producto.

1.1 Símbolos de seguridad importantes

¡Riesgo de descarga eléctrica!

Lea el manual de usuario.

Peligro que puede provocar quemaduras por contacto con superficies calientes.

Material combustible, advertencia contra el riesgo de incendio.

¡Riesgo de lesiones por contacto con superficies afiladas!

Riesgo de la radiación UV-C

1.2 Intención de uso

- Este producto no es apto para uso comercial y no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.
- Este producto está diseñado para su uso en interiores, como hogares o similares.

Por ejemplo;

En las cocinas del personal de las tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo,

En las casas de campo,

En las unidades de hoteles, moteles u otros establecimientos de descanso que son utilizados por los clientes,

En albergues o entornos similares,

En servicios de catering y aplicaciones similares no minoristas.

- Este producto no debe utilizarse en ambientes exteriores abiertos o cerrados, como embarcaciones, autocaravanas, balcones o terrazas. La exposi-

ción del producto a la lluvia, la nieve, la luz solar y el viento puede provocar un incendio.

1.3 Seguridad de los niños, las personas vulnerables y las mascotas

- Este producto puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales subdesarrolladas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y los riesgos que conlleva.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden introducir y sacar alimentos del refrigerador.
- Los niños y las mascotas no deben jugar con el producto, trepar sobre él ni introducirse en su interior.
- Los niños y las mascotas deben mantenerse alejados de la zona de la cabina (compresor) donde se encuentran las piezas eléctricas.
- Los niños no deben realizar tareas de limpieza ni de mantenimiento por parte del usuario a menos que haya alguien supervisándolos.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Riesgo de lesiones y asfixia.
- Si la puerta del producto dispone de cerradura, mantenga la llave fuera del alcance de los niños.

1.4 Seguridad eléctrica

- El producto no deberá estar enchufado a la toma de corriente durante las operaciones de instalación, mantenimiento, limpieza, reparación y transporte.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por la persona enviada por el fabricante, el proveedor de servicios autorizado o el importador para evitar cualquier peligro potencial.
- No coloque el cable de alimentación debajo del producto ni en la parte posterior del mismo. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. El cable de alimentación no debe doblarse, aplastarse ni entrar en contacto con ninguna fuente de calor.
- Utilice únicamente cables originales. No utilice cables cortados o dañados.

- No utilice un cable de extensión, un adaptador o un enchufe múltiple para hacer funcionar su producto.
- Los adaptadores de corriente o las fuentes de alimentación portátiles pueden sobrecalentarse y provocar un incendio. Por lo tanto, no coloque adaptadores de corriente ni fuentes de alimentación portátiles detrás o cerca del producto.
- Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, retire el cable de alimentación del gancho del condensador (si lo tiene) durante la instalación.
- Tras la instalación, el usuario no debería poder acceder a las partes eléctricas.
- No conecte el cable de alimentación del producto a una toma de corriente suelta o dañada. Este tipo de conexiones pueden sobrecalentarse y provocar un incendio.
- El enchufe deberá ser fácilmente accesible. Si esto no fuera posible, la instalación eléctrica deberá contar con un mecanismo que cumpla con la normativa eléctrica y que desconecte todos los terminales de la red eléctrica (fusible, interruptor, interruptor principal, etc.).
- El producto no debe utilizarse con un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o con un sistema de control remoto.
- No utilice el producto con los pies descalzos o el cuerpo mojado.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Al desenchufar el aparato, no sujete el cable de alimentación, sino el enchufe.
- Asegúrese de que el enchufe no esté mojado, sucio ni polvoriento.
- Nunca conecte su producto a dispositivos de ahorro de energía. Estos sistemas son perjudiciales para el producto.

⚠ 1.5 Manejo seguro

- Asegúrese de desenchufar el aparato antes de transportarlo.
- Este producto es pesado; no lo manipule usted solo. Podría sufrir lesiones si se le cae encima. Evite golpearlo o dejarlo caer durante su transporte.
- Cierre siempre las puertas y no sujete el producto por las puertas durante el transporte.
- Tenga cuidado de no dañar el sistema de refrigeración ni las tuberías al manipular el producto. Si las tuberías están da-

ñadas, no utilice el producto y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.

1.6 Seguridad en la instalación

- Para preparar el producto para su uso, consulte la información del manual de usuario e instalación y asegúrese de que los servicios de electricidad y agua estén en buen estado. De lo contrario, llame a un electricista y un plomero calificados para que realicen las conexiones necesarias.
- **De no hacerlo, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.**
- Antes de comenzar la instalación, apague el fusible para desconectar la línea eléctrica a la que está conectado el producto.
- El producto debe ser instalado por dos o más personas. Utilice guantes de protección al retirar el producto del embalaje y durante la instalación.
- Este producto está diseñado para su uso a una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
- Mantenga a los niños alejados de la zona de instalación.
- Antes de instalar el producto, verifique que no presente ningún daño. Si el producto está dañado, no lo instale.
- Utilice siempre equipo de protección personal (guantes, etc.) durante la instalación, el mantenimiento y la reparación del producto. Existe riesgo de lesiones.
- No instale ni deje el producto en lugares donde pueda estar expuesto a temperaturas ambiente externas.
- Coloque el producto sobre una superficie limpia, nivelada y firme, y estabilítelo con las patas ajustables (girando las patas delanteras hacia la derecha o hacia la izquierda). De lo contrario, el refrigerador podría volcarse y causar lesiones.
- Proceda con cuidado para evitar dañar el suelo (baldosas, etc.) al mover el producto. Instale el producto sobre una superficie plana o proporcione el soporte adecuado según su tamaño, peso y uso previsto. Asegúrese de que el producto no esté cerca de una fuente de calor y de que sus cuatro patas estén estables y apoyadas en el suelo. Instale el producto según sea necesario y verifique que esté horizontal con un nivel de burbuja. Para garanti-

zar la plena eficiencia del circuito de refrigeración, espere al menos dos horas antes de poner en funcionamiento el producto.
- El producto debe instalarse en un ambiente seco y ventilado. No coloque alfombras, tapetes ni cubiertas similares debajo del producto. Esto podría provocar un incendio debido a una ventilación insuficiente.
- No bloquee ni cubra los orificios de ventilación. De lo contrario, aumentará el consumo de energía y su producto podría dañarse.
- Deje suficiente espacio a los lados y arriba para garantizar una ventilación adecuada. La separación entre el panel posterior y la pared detrás del producto debe ser de al menos 50 mm para evitar superficies calientes. Reducir esta distancia puede aumentar el consumo energético del producto.
- Al colocar el producto, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado ni pellizcado.
- El producto no debe conectarse a sistemas de alimentación ni fuentes de energía que puedan provocar cambios bruscos de voltaje (por ejemplo, una fuente de energía solar portátil). De lo contrario, las fluctuaciones repentinas de voltaje podrían dañar el producto.
- Cuanto mayor sea la cantidad de refrigerante que contenga un refrigerador, mayor deberá ser el espacio necesario para su instalación. En espacios muy reducidos, una fuga de gas en el sistema de refrigeración podría provocar la formación de una mezcla inflamable de aire y gas. Se requiere un volumen mínimo de 1 m³ por cada 8 gramos de refrigerante. La cantidad de refrigerante disponible en su producto se especifica en la etiqueta de características.
- El producto nunca debe colocarse de forma que los cables de alimentación, la manguera metálica de la estufa de gas, las tuberías metálicas de gas o de agua entren en contacto con la pared posterior del producto (o con el condensador).
- El lugar de instalación del producto no debe estar expuesto a la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor como estufas, radiadores, etc. Si no puede evitar la instalación del producto cerca de una fuente de calor, utilice una placa aislante adecuada y asegúrese de que

la distancia mínima a la fuente de calor sea la que se especifica a continuación:

  – Al menos a 30 cm de distancia de fuentes de calor como estufas, hornos, unidades de calefacción y calentadores, etc.
  – Y a una distancia mínima de 5 cm de los hornos eléctricos.

- Su producto tiene la clase de protección I.
- Conecte el producto a una toma de corriente con conexión a tierra que cumpla con los valores de voltaje, corriente y frecuencia especificados en la etiqueta. La toma debe tener un fusible de 10 A a 16 A. Nuestra empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por el uso sin conexión a tierra ni conexión eléctrica que incumpla las normativas locales y nacionales.
- El cable de alimentación del producto debe estar desenchufado durante la instalación. De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica y lesiones.
- No conecte el producto a tomas de corriente sueltas, rotas, sucias, grasientas o que se hayan salido de su sitio, ni a tomas con riesgo de contacto con el agua. Este tipo de conexiones pueden sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Coloque el cable de alimentación y las mangueras (si las hubiera) del producto de manera que no representen un riesgo de tropiezo.
- La entrada de humedad y líquidos en las partes activas o en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito. Por lo tanto, no utilice el producto en ambientes húmedos ni en zonas donde pueda salpicar agua (por ejemplo, garaje, lavadero, etc.). Si el refrigerador se moja, desenchúfelo y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
- Nunca conecte su refrigerador a dispositivos de ahorro de energía. Estos sistemas son perjudiciales para el aparato.
- Existe riesgo de contacto con componentes eléctricos al retirar la cubierta de la placa electrónica y la cubierta trasera del compresor (si las tiene). No retire la cubierta de la placa electrónica ni la cubierta trasera del compresor (si las tiene). ¡Existe riesgo de electrocución!

1.7 Seguridad Operacional

- No utilice jamás disolventes químicos sobre el producto. Estos materiales presentan riesgo de explosión.
- En caso de avería, desconecte el aparato (o corte la corriente del fusible al que está conectado) y no lo utilice hasta que lo repare el servicio técnico autorizado. ¡Existe riesgo de descarga eléctrica!
- No coloque llamas (velas encendidas, cigarrillos, etc.) ni fuentes de calor (plancha, vitrocerámica, horno, etc.) sobre o cerca del producto. No coloque materiales inflamables o explosivos cerca del producto.
- No se suba al producto. ¡Riesgo de caída y lesiones!
- No dañe las tuberías del sistema de refrigeración con herramientas afiladas o punzantes. El refrigerante que se expulsa al perforar las tuberías de gas, las extensiones de las tuberías o los revestimientos de la superficie superior puede causar irritación en la piel y lesiones oculares.
- No intervenga ni dañe el circuito de refrigeración. Riesgo de explosión.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del frigorífico/congelador a menos que el fabricante lo indique.
- No utilice ningún procedimiento distinto a los recomendados por el fabricante para acelerar la descongelación.
- Tenga mucho cuidado de no golpearse las manos ni el cuerpo con las partes móviles del aparato. Evite pillarse los dedos entre el refrigerador y la puerta. Tenga precaución al abrir o cerrar la puerta si hay niños cerca.
- No te lleves a la boca helado, cubitos de hielo ni alimentos congelados inmediatamente después de sacarlos del congelador. ¡Riesgo de congelación!
- No toque las paredes interiores, las partes metálicas del congelador ni los alimentos que contiene con las manos mojadas. ¡Riesgo de congelación!
- No coloque latas de refresco ni botellas que contengan líquidos que puedan congelarse en el congelador. Las latas o botellas podrían explotar. ¡Riesgo de lesiones y daños materiales!

- No utilice ni coloque materiales sensibles a la temperatura, como aerosoles inflamables, objetos inflamables, hielo seco u otros agentes químicos, cerca del refrigerador. ¡Riesgo de incendio y explosión!
- No almacene materiales explosivos, como latas de aerosol, que contengan materiales inflamables en su interior.
- No coloque latas que contengan líquidos sobre el producto si están abiertas. Las salpicaduras de agua sobre una pieza eléctrica pueden provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Debido al riesgo de rotura, no guarde recipientes de vidrio con líquido en su interior en el congelador.
- Este producto no está destinado al almacenamiento y la refrigeración de medicamentos, plasma sanguíneo, preparaciones de laboratorio o materiales y productos similares sujetos a la Directiva sobre productos sanitarios.
- Si el producto se utiliza de forma contraria a la prevista, puede dañar o deteriorar los productos almacenados en su interior.
- Si su refrigerador emite luz azul, evite mirarla directamente con gafas o lentes de contacto. No mire fijamente la luz LED UV durante mucho tiempo, ya que los rayos ultravioleta pueden causar fatiga visual.
- No sobrecargue el refrigerador. No utilice ningún método para acelerar la descongelación que no sea el recomendado por el fabricante. Si el contenido se cae al abrir la puerta, pueden producirse lesiones o daños. También pueden ocurrir problemas similares si se coloca algún objeto sobre el refrigerador.
- Asegúrese de haber retirado cualquier resto de hielo o agua que haya podido caer al suelo para evitar lesiones.
- Cambie la ubicación de las rejillas/botelleros en la puerta de su refrigerador solo cuando estén vacías. ¡Peligro de lesiones!
- No coloque objetos que puedan caerse o volcarse sobre el producto. Estos objetos podrían caer al abrir o cerrar la puerta y causar lesiones o daños materiales.

- No golpee ni ejerza presión excesiva sobre las superficies de vidrio. Los vidrios rotos pueden causar lesiones y/o daños materiales.
- En los productos diseñados para utilizar un filtro de aire dentro de una cubierta de ventilador accesible, el filtro debe estar siempre en su posición cuando el refrigerador esté en funcionamiento.
- No obstruya el ventilador (si lo hay) con comida.
- Las juntas dañadas deben sustituirse lo antes posible.
- El sistema de refrigeración de su producto contiene refrigerante R600a. El tipo de refrigerante utilizado en el producto se especifica en la etiqueta de características. Este gas es inflamable. Por lo tanto, tenga cuidado de no dañar el sistema de refrigeración ni las tuberías mientras opera el producto. En caso de daños en las tuberías;

1. No toque el producto ni el cable de alimentación.
2. Mantenga el producto alejado de posibles fuentes de fuego que puedan provocar que se incendie.
3. Ventile la zona donde se encuentra el producto. No utilice un ventilador.
4. Contacte con el servicio técnico autorizado.

Antes de desechar productos viejos que ya no se vayan a utilizar:

1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y retírelo del aparato junto con el enchufe.
3. No retire las rejillas ni los cajones del producto para evitar que los niños accedan al interior del electrodoméstico.
4. Quita las puertas.
5. Almacene el producto de forma que no se vuelque.
6. No permita que los niños jueguen con el producto desechado.
7. Si el producto está dañado y observa una fuga de gas, manténgase alejado del gas. El gas puede causar congelación si entra en contacto con la piel.

- No deseche el producto arrojándolo al fuego. Riesgo de explosión.
- Si la puerta del producto dispone de cerradura, mantenga la llave fuera del alcance de los niños.

1.8 Seguridad en el almacenamiento de alimentos

Por favor, tenga en cuenta las siguientes advertencias para evitar que los alimentos se echen a perder:

- Dejar las puertas abiertas durante mucho tiempo puede provocar un aumento de la temperatura en el interior del producto.
- Limpie periódicamente los sistemas de drenaje accesibles que estén en contacto con los alimentos.
- Limpie los depósitos de agua que no se hayan utilizado durante 48 horas y los sistemas de agua conectados a la red pública que no se hayan utilizado durante más de 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en el compartimento para lácteos/refrigeración del producto. De esta manera, no goteará ni entrará en contacto con otros alimentos.
- Los compartimentos de dos estrellas se utilizan para almacenar alimentos preenvasados, así como para elaborar y almacenar hielo y helado.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.
- Si el producto de refrigeración ha permanecido vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo y séquelo para proteger la carcasa del producto.
- Una vez colocados los alimentos, compruebe que las tapas de los compartimentos, y especialmente la puerta del congelador, estén bien cerradas.
- Utilice el compartimento para verduras/alimentos frescos para guardar alimentos frescos y el compartimento del congelador para guardar productos congelados, congelar alimentos frescos y preparar cubitos de hielo.
- No guarde los alimentos en el refrigerador ni en el congelador sin sellarlos correctamente para evitar el contacto directo con las superficies internas.

1.9 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza

- Desenchufe el refrigerador o desconecte el fusible antes de limpiarlo o comenzar a realizar cualquier tarea de mantenimiento.

- No tire de la puerta ni de la manija si va a mover el producto para limpiarlo. Si tira de la manija con demasiada fuerza, podría sufrir lesiones.
- No coloque las manos, los pies ni objetos metálicos debajo o detrás del producto. Podría atascarse o cualquier borde afilado podría causar lesiones personales.
- No lave el interior ni el exterior del producto con hidrolavadora, vapor, agua pulverizada ni agua corriente. Existe riesgo de descarga eléctrica e incendio.
- Para limpiar el producto, no utilice herramientas afiladas ni abrasivas, ni productos de limpieza domésticos, detergentes, gasolina, disolventes, alcohol, barnices ni sustancias similares. Utilice únicamente productos de limpieza y mantenimiento que no dañen los alimentos que contiene el producto.
- No utilice toallas de papel, esponjas de cocina ni otros materiales de limpieza duros.
- Jamás utilice vapor ni productos de limpieza que generen vapor para limpiar el refrigerador y descongelar el hielo en su interior. El vapor entra en contacto con las partes eléctricas del refrigerador y puede provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- No utilice herramientas mecánicas ni ninguna otra herramienta que no sean las recomendadas por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- Asegúrese de mantener el agua alejada de los orificios de ventilación, los circuitos electrónicos y la iluminación del producto. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice un paño limpio y seco para eliminar el polvo o cualquier residuo de las puntas de los enchufes. No utilice un paño húmedo para limpiarlos, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

1.10 Iluminación

Contacte con un servicio técnico autorizado cuando necesite sustituir la bombilla LED que utiliza para la iluminación.

1.11 Eliminación del producto antiguo

Para desechar su producto antiguo, siga las instrucciones que se indican a continuación:

- Para evitar que los niños se queden encerrados accidentalmente dentro del producto, si la puerta tiene cerradura, desactívela.
- Las salpicaduras de refrigerante son perjudiciales para los ojos. No dañe ninguna parte del sistema de refrigeración al desechar el producto.
- Puede resultar mortal si se ingiere el aceite del compresor o si penetra en las vías respiratorias.
- El sistema de refrigeración de su producto utiliza gas R600a, tal como se especifica en la etiqueta. Este gas es inflamable. No deseche el producto arrojándolo al fuego. ¡Riesgo de explosión!
- El C-pentano se utiliza como agente espumante en espumas aislantes y es una sustancia inflamable. No deseche el producto arrojándolo al fuego.

2 Instrucciones medioambientales

2.1 Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho:



Este aparato cumple con la Directiva WEEE (RAEE) de la UE (2012/19/EU). Este aparato lleva un símbolo de la clasificación de los equipos eléctricos y electrónicos WEEE (RAEE). Este símbolo indica que este aparato no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser entregado en el punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos puntos de limpios, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con la tienda en la que compró el aparato. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación apropiada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y la salud humana.

Cumplimiento de la directiva RoHS

El aparato que ha adquirido cumple con la Directiva de UE RoHS (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.



Información de embalaje


Los materiales de embalaje del aparato se fabrican con material reciclable, de acuerdo con nuestra Reglamentación Nacional para el Medio Ambiente. No desechar el embalaje junto con la basura doméstica ni similares. Llévelos a los puntos de recolección de material de embalaje designados por las autoridades locales.



Conformidad con las normas e información sobre las pruebas / Declaración de conformidad CE

Las etapas de desarrollo, fabricación y venta de este producto están en conformidad con las normas de seguridad de todas las directrices pertinentes de la Comunidad Europea. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

3 El frigorífico

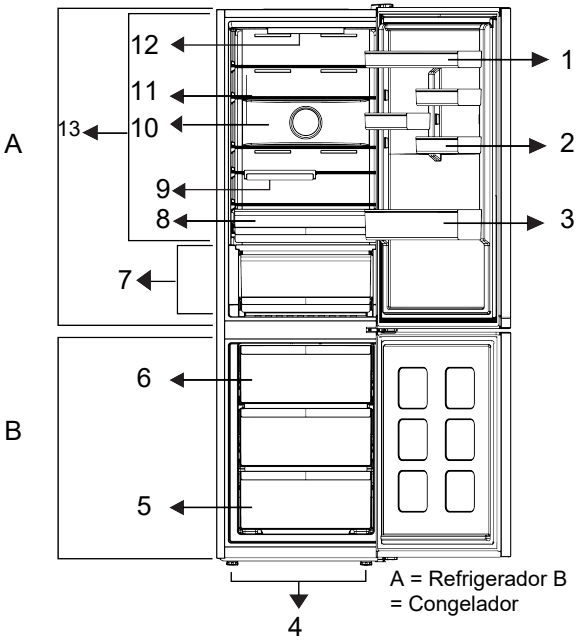

1 Estante de puerta ajustable
2 *Rejilla para huevos
3 * Botellero
4 * Patas ajustables
5 * Compartimento congelador
6 * Bandeja para hielo
7 * Cajón de alimentos frescos / verduras
8 * Cajón de almacenamiento en frío
9 *Estante para botellas plegable
10 * Admirador
11 *Estante de maletero ajustable
12 *Lámpara de iluminación
13 * Compartimento frío

***Opcional**Las figuras de este manual de usuario son esquemáticas y podrían no ser exactamente compatibles con su producto. Si el producto que adquirió no incluye las piezas necesarias, estas son válidas para otros modelos.

4 Instalación

¡Primero lea la sección de "Instrucciones de Seguridad"!


4.1 Lugar correcto para la instalación

Contacte con el servicio técnico autorizado para la instalación del aparato. Para preparar el aparato para la instalación, consulte la información en el manual del usuario y asegúrese de que los servicios de electricidad y agua sean los necesarios. De lo contrario, llame a un electricista y plomero para organizar los servicios públicos según sea necesario.

- Coloque el producto en una superficie plana para evitar vibraciones
- Coloque el aparato al menos a 30 cm de distancia del calentador, estufa o fuentes de calor y por lo menos a 5 cm de distancia de hornos eléctricos.
- Al colocar dos frigoríficos en posición adyacente, deje al menos 4 cm de distancia entre las dos unidades.
- Mantenga el aparato lejos de la luz solar directa y en un lugar seco.
- Su aparato requiere una circulación de aire adecuada para funcionar eficientemente. Si el aparato va a ser colocado en un hueco, recuerde dejar al menos 5 cm de espacio entre el aparato y el techo, la pared trasera y las paredes laterales.
- Compruebe si el componente de protección de la parte trasera se encuentra colocado en su lugar (en caso de ser suministrado con el aparato).
- Si el componente no está disponible, o si se pierde o se cae, coloque el aparato de manera que quede un espacio libre, de al menos 5 cm, entre la superficie trasera del aparato y la pared de la habitación. El espacio libre en la parte trasera es importante para el funcionamiento eficiente del aparato.

4.2 Ajuste de las patas

Si el aparato no está en una posición equilibrada, ajuste las patas delanteras ajustables girándolas hacia la derecha o hacia la izquierda.

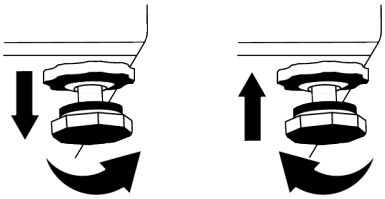

4.3 Advertencia de superficie caliente

En las paredes laterales de su aparato existen tubos de enfriamiento para mejorar el sistema de refrigeración. Es posible que el fluido a alta presión fluya a través de estas superficies y ocasione superficies calientes en las paredes laterales. Esto es normal y no requiere servicio.


5 Preparación

¡Lea primero las “Instrucciones de seguridad”!

5.1 Qué hacer para ahorrar energía

- Este aparato frigorífico no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico empotrado.
- Al introducir los alimentos, deje suficiente espacio dentro del frigorífico para permitir una circulación de aire adecuada para su enfriamiento.
- Dado que el aire caliente y húmedo no penetrará directamente en el producto cuando las puertas estén cerradas, este funcionará de forma óptima en condiciones suficientes para proteger los alimentos. En estas circunstancias, funciones y componentes como el compresor, el ventilador, el calentador, el sistema de descongelación, la iluminación, la pantalla, etc., operarán según las necesidades, consumiendo la mínima energía.
- En caso de que existan varias opciones, los estantes de vidrio deben colocarse de manera que las salidas de aire de la pared trasera no queden obstruidas y, preferiblemente, de forma que queden por

debajo del estante. Esta combinación puede contribuir a mejorar la distribución del aire y la eficiencia energética.
- Se recomienda encarecidamente utilizar el cajón inferior para guardar objetos.
- Para obtener un rendimiento óptimo, se puede utilizar la congelación rápida (si está disponible) 24 horas antes de colocar los alimentos frescos en el congelador.
- En la mayoría de los casos, 24 horas son suficientes para que la función de congelación rápida se active después de colocar los alimentos frescos en el congelador. Transcurrido un tiempo, la función de congelación rápida se desactivará automáticamente.
- Al congelar una pequeña cantidad de alimentos, la función de congelación rápida se puede desactivar después de un tiempo para garantizar el ahorro de energía.
- Dependiendo de las características del producto, descongelar los alimentos congelados en el compartimento del refrigerador garantizará el ahorro de energía y preservará la calidad de los alimentos.
- Para poder introducir la máxima cantidad de alimentos en el compartimento del congelador de su electrodoméstico, se deben extraer los cajones superiores y colocar los alimentos en las rejillas de alambre o de cristal.
- Coloque los alimentos como se muestra a continuación, manteniendo una distancia prudencial del sensor de temperatura del refrigerador. Si entran en contacto con el sensor, el consumo de energía del electrodoméstico podría aumentar.

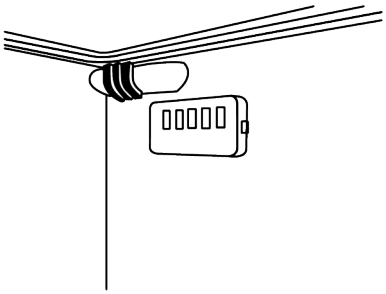

- Para ahorrar energía, guarde los alimentos en el refrigerador siguiendo las condiciones de almacenamiento adecuadas.
- Los envases de alimentos no deben estar en contacto directo con el sensor de temperatura ubicado en el compartimento del congelador.

5.2 Estreno

Antes de utilizar el producto, asegúrese de realizar los preparativos necesarios siguiendo las instrucciones de las secciones "Instrucciones de seguridad" e "Instalación".
- Espere al menos 2 horas antes de utilizar el producto para garantizar la plena eficacia de la refrigeración.
- Mantenga el producto en funcionamiento durante 6 horas sin introducir ningún alimento y la puerta del producto debe permanecer lo más cerrada posible.
- El cambio de temperatura provocado por la apertura y el cierre de la puerta durante el uso del producto puede, normalmente, provocar condensación en la puerta, en los estantes del cuerpo y en la cristalería colocada en el producto.
- Se oirá un sonido cuando el compresor esté en marcha. Es normal que el producto haga ruido incluso si el compresor no está funcionando, ya que el fluido y el gas pueden estar comprimidos en el sistema de refrigeración.
- Es normal que los bordes frontales del producto estén calientes. Estas zonas están diseñadas para calentarse con el fin de evitar la condensación.
- En algunos modelos, el panel indicador se apaga automáticamente 1 minuto después de que se cierra la puerta. Se reactivará cuando se abra la puerta o se pulse cualquier botón.

5.3 Clase climática y definiciones

Consulte la clasificación climática que figura en la placa de características de su dispositivo. Según la clasificación climática, una de las siguientes informaciones se aplica a su dispositivo.

- **SN:** Clima templado prolongado: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 10 °C y 32 °C.
- **NORTE:** Clima templado: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 32 °C.
- **CALLE:** Clima subtropical: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 38 °C.
- **T:** Clima tropical: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 43 °C.

6 Operación del producto

¡Lea primero las "Instrucciones de seguridad"!


- El producto solo debe utilizarse para almacenar alimentos.
- Si va a estar fuera de casa durante un período prolongado (por ejemplo, de vacaciones) y no va a utilizar la máquina de hielo ni el dispensador de agua, cierre la llave de paso del agua. De lo contrario, podría producirse una fuga.
- Es posible que se observen ligeras variaciones en el brillo de las superficies de acero inoxidable debido al proceso de fabricación y a las características propias del material. Esto es normal y no afecta al rendimiento del producto.

Cierre del producto

- Retire los alimentos para evitar malos olores.
- Espera a que se derrita el hielo, limpia el interior y déjalo secar, dejando las puertas abiertas para evitar dañar los plásticos del interior.

7 Uso de su electrodoméstico

7.1 Panel de Control del Producto

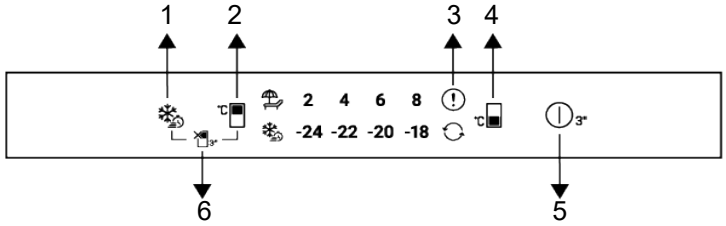

1 Botón de Congelación Rápida

2 Botón de ajuste de temperatura del frigorífico

3 Indicador de estado de error

4 Botón de ajuste de temperatura del congelador

5 Botón de apagado del aparato

6 Botón de función de apagado del frigorífico (modo Vacaciones)

¡Lea primero las “Instrucciones de seguridad”!

Las funciones de audio y visuales en el panel de instrumentos le ayudan a utilizar su producto.

***Opcional** Las funciones que se muestran son opcionales; las funciones en el panel de instrumentos de su producto pueden diferir en forma y ubicación.

1. Botón de congelación rápida

Al pulsar el botón de congelación rápida, el icono se ilumina y se activa la función. La temperatura del congelador se establece en -27 °C. Para cancelar la función, se debe pulsar de nuevo el botón. La función de congelación rápida se cancela automáticamente después de un tiempo determinado. Si desea congelar una gran cantidad de alimentos frescos, pulse el botón de congelación rápida antes de colocarlos en el congelador.

2. Botón de ajuste de temperatura del compartimento frigorífico

La temperatura del compartimento frigorífico se ajusta. Al pulsar el botón, la temperatura se puede ajustar a 8, 6, 4 o 2 °C.

3. Indicador de estado de error

Este indicador se activará cuando el refrigerador no enfríe lo suficiente o si se produce un error en el sensor. Los indicadores de temperatura del congelador y del refrigerador parpadearán en combinaciones específicas. Esto informa al técnico de servicio sobre el error. Si introduce alimentos calientes en el congelador o deja la puerta abierta durante un período prolongado, es posible que se ilumine brevemente un signo de exclamación. Esto no indica un mal funcionamiento; la advertencia desaparecerá una vez que los alimentos se hayan enfriado o se haya pulsado cualquier botón.

4. Botón de ajuste de temperatura del compartimento del congelador

La temperatura del congelador se ajusta. Al pulsar el botón, la temperatura se puede ajustar a -18, -20, -22 o -24 °C.

5. Botón de apagado del producto 3"

Al pulsar este botón durante 3 segundos, el producto se apaga; en este modo, el refrigerador no enfría. Al pulsar el botón de nuevo durante 3 segundos, el refrigerador volverá a funcionar con normalidad.

6.*Botón de función de apagado del compartimento del refrigerador (vacaciones) 3"

Pulse el botón durante 3 segundos para activar la función de vacaciones. El modo de vacaciones se activará y el símbolo de vacaciones se iluminará. Todos los iconos del indicador de temperatura del compartimento frigorífico se apagarán y el compartimento frigorífico dejará de enfriar. No se recomienda guardar alimentos en el compartimento frigorífico mientras esta función esté activada. Los demás compartimentos seguirán enfriándose a la temperatura programada. Para desactivar esta función, pulse el botón de nuevo durante 3 segundos.

7.2 Almacenamiento de alimentos en el refrigerador

Almacenamiento de alimentos en refrigeradores y compartimentos refrigerados

- Abrir y cerrar con frecuencia la puerta del compartimento, o dejarla abierta durante períodos prolongados, puede provocar un aumento significativo de la temperatura del compartimento, reduciendo la vida útil de los alimentos y provocando su deterioro.
- Para evitar cambios en el olor y el sabor, los alimentos deben almacenarse en recipientes herméticos.
- Para lograr un enfriamiento mejor y más uniforme, coloque los alimentos lo suficientemente separados para que el aire frío pueda circular entre ellos.
- Permita la circulación del aire dejando un espacio entre el alimento y la pared interior. Si coloca el alimento contra la pared posterior, podría congelarse.

- Deja que los alimentos calientes y cocinados se enfríen a temperatura ambiente antes de refrigerarlos. Luego, puedes colocar los alimentos tibios en los estantes inferiores del refrigerador. Mantén los alimentos tibios alejados de los alimentos perecederos.
- Presta especial atención a que los alimentos congelados no se mezclen con los alimentos frescos.
- Descongela los alimentos congelados en el refrigerador. De esta manera, podrás usar los alimentos congelados para enfriar el compartimento, ahorrando energía.
- Guardar frutas tropicales verdes (mangos, diversos tipos de melones, papayas, plátanos, piñas) en el refrigerador puede acelerar su maduración. Esto implica un menor tiempo de conservación, por lo que no se recomienda.
- Las cebollas, el ajo, el jengibre y otras hortalizas de raíz deben almacenarse en un lugar oscuro y fresco, no en el refrigerador.
- Si observa que algún alimento en su refrigerador se ha echado a perder, deséchelo y limpie cualquier accesorio que haya estado en contacto con él.
- Para enfriar rápidamente platos grandes preparados en ollas, como sopas y guisos, puedes dividirlos en recipientes poco profundos y guardarlos en el refrigerador.
- Mantenga los alimentos sin envasar alejados de los huevos.
- Mantén las frutas y verduras separadas y almacena todos los tipos juntos (por ejemplo, manzanas con manzanas, zanahorias con zanahorias).
- Saca las verduras de la bolsa de plástico, envuélvelas en papel de cocina o un paño y guárdalas en el refrigerador. Si lavas este tipo de alimentos antes de guardarlos en el refrigerador, recuerda secarlos.
- Puedes crear un ambiente húmedo a la vez que permites la circulación del aire almacenando las frutas y verduras propensas a secarse en bolsas de plástico perforadas o con la boca abierta.
- Salvo en casos de condiciones ambientales extremas, los alimentos en todos los compartimentos se mantendrán frescos durante más tiempo si el producto se ajusta a los valores indicados en la tabla de valores recomendados.
- No guarde verduras sensibles al frío, como hortalizas de hoja verde, tomates y pepinos, en el compartimento refrigerado.

Almacenamiento de alimentos en el compartimento refrigerado

En el compartimento refrigerado, la temperatura de los alimentos almacenados puede variar entre +3 °C y -3 °C.

Almacene los alimentos en diferentes lugares según sus características:	
Alimento	**Ubicación**
Huevo	Estante de puerta
Productos lácteos (mantequilla, queso)	Si está disponible, un cajón refrigerado (para el desayuno) / compartimento refrigerado
Compartimento para alimentos frescos o cajón para verduras	Compartimento para frutas y verduras, cajón para verduras.
Carne fresca, aves, pescado, embutidos, alimentos cocinados.	Si está disponible, un cajón refrigerado (para el desayuno) / compartimento refrigerado
Alimentos listos para consumir, productos envasados, conservas y encurtidos.	Estantes superiores o estante de la puerta
Bebidas, botellas, condimentos y aperitivos.	Estante de puerta

Cómo almacenar alimentos en el compartimento del congelador

- Puedes conseguir un enfriamiento más rápido activando la función de congelación rápida entre 4 y 6 horas antes de congelar.
- Deje que los alimentos calientes alcancen la temperatura ambiente antes de colocarlos en el congelador.
- Los alimentos que se vayan a congelar deben dividirse en porciones lo suficientemente grandes para cada ración y congelarse en envases separados.
- Se recomienda envasar los alimentos antes de congelarlos.
- Para evitar que los alimentos caduquen, escriba en el envase la fecha de congelación, el tiempo de conservación y el nombre del alimento, según los tiempos de conservación de cada tipo.
- Consuma los alimentos descongelados rápidamente. Los alimentos descongelados no se pueden volver a congelar a menos que se cocinen. No es seguro consumir alimentos frescos descongelados y vueltos a congelar sin cocinarlos.
- Al congelar alimentos frescos, evite el contacto entre los alimentos frescos y los ya congelados. De lo contrario, los alimentos congelados se descongelarán.

Cómo almacenar alimentos congelados

- Al almacenar alimentos, siga los tiempos de conservación especificados en estas instrucciones.
- Para preservar la calidad de los alimentos, intente que el tiempo entre la compra y el almacenamiento sea lo más breve posible.
- Compra alimentos congelados que se almacenen a -18 °C o menos.
- Evite comprar alimentos que contengan hielo o sustancias similares en su envase. Esto significa que el producto podría haberse descongelado parcialmente y luego vuelto a congelar. La temperatura afecta la calidad de los alimentos.
- Conserva los alimentos durante el tiempo recomendado por el fabricante. Saca del congelador solo la cantidad de comida que necesites.
- Salvo en condiciones ambientales extremas, si su producto está configurado con los valores especificados en la tabla de valores recomendados, los alimentos se mantendrán frescos durante más tiempo tanto en el compartimento de alimentos frescos como en el compartimento del congelador.
- Las frutas y verduras frescas pueden congelarse parcialmente si el compartimento de alimentos frescos está configurado a una temperatura más baja.
- El compartimento de 2 estrellas es apto para alimentos precongelados. Allí se pueden guardar helados y cubitos de hielo.
- Congele los alimentos únicamente en el compartimento de 4 estrellas.

Carne y pescado			Método de preparación	Período de almacenamiento más largo (mes)
Productos cárnicos	Ternera	Bife	Corta en trozos de 2 cm de grosor y coloca papel de aluminio entre ellos o envuélvelos bien con film transparente.	6-8
		Asar	Envasando los trozos de carne en una bolsa para congelar o envolviéndolos bien con film transparente.	6-8
		Desmenuzado	En trozos pequeños	6-8
		Escalope, chuletas	Colocando papel de aluminio entre las rodajas o envolviéndolas individualmente en film transparente.	6-8
	Carne de cordero	Cortar	Colocando papel de aluminio entre los trozos de carne o envolviéndolos individualmente con film transparente.	4-8
		Asar	Envasando los trozos de carne en una bolsa para congelar o envolviéndolos bien con film transparente.	4-8
		Desmenuzado	Envasando la carne picada en una bolsa para congelar o envolviéndola bien con film transparente.	4-8
	Carne de res	Asar	Envasando los trozos de carne en una bolsa para congelar o envolviéndolos bien con film transparente.	8-12
		Bife	Corta en trozos de 2 cm de grosor y coloca papel de aluminio entre ellos o envuélvelos bien con film transparente.	8-12
		Desmenuzado	En trozos pequeños	8-12
		Carne hervida	Envasándolo en porciones pequeñas utilizando bolsas para congelar.	8-12
	Picar		Sin sazonar, en paquetes planos.	1-3
	Vísceras (partes)		Deshecho	1-3
	Salchicha - Salami		Aunque venga en una carcasa, debe estar empaquetado.	1-3
	Jamón		Colocando papel de aluminio entre las rebanadas.	2-3
Aves de corral y animales de caza	Pollo y pavo		Envuelto en papel de aluminio	4-6
	Ganso		Envuelva en papel aluminio (las porciones no deben exceder los 2,5 kg).	4-6
	Pato		Envuelva en papel aluminio (las porciones no deben exceder los 2,5 kg).	4-6
	Ciervo, conejo, corzo		Envuelva en papel aluminio (las porciones no deben exceder los 2,5 kg y se deben retirar las espinas).	6-8
Pescado y marisco	Peces de agua dulce (trucha, carpa, lucio, bagre)		Tras limpiar a fondo el interior y las escamas, debe lavarse y secarse, y si es necesario, se debe cortar la cola y la cabeza.	2
	Pescados magros (lubina, rodaballo, lenguado)			4-6
	Pescados grasos (bonito, caballa, pez azul, salmonete, anchoa)			2-4
	mariscos		Limpias y en bolsas.	4-6
	Caviar		En su envase, en un recipiente de aluminio o plástico.	2-3

"Los tiempos de almacenamiento indicados en la tabla se basan en una temperatura de almacenamiento de -18 °C."

Verduras y frutas	Método de preparación	Período de almacenamiento más largo (mes)
judías trepadoras	Tras lavarlas y cortarlas en trozos pequeños, escaldarlas durante 3 minutos.	10-13
Guisante	Después de limpiar y lavar, escaldar durante 2 minutos.	10-12
Repollo	Tras la limpieza, escaldar durante 1-2 minutos.	6-8
Zanahoria	Tras limpiar y cortar, escaldar durante 3-4 minutos.	12
Pimienta	Tras cortar el tallo, partirlo por la mitad y quitar las semillas, escaldarlo durante 2-3 minutos.	8-10
Espinaca	Después de lavar y limpiar, escaldar durante 2 minutos.	6-9
Puerro	Tras picar los ingredientes, escaldarlos durante 5 minutos.	6-8
Coliflor	Separe las hojas, corte el centro en trozos y luego blanquéelo en un poco de agua con limón durante 3-5 minutos.	10-12
Berenjena	Tras lavarlos, córtelos en trozos de 2 cm y escalde durante 4 minutos.	10-12
Calabacín	Tras lavarlos, córtelos en trozos de 2 cm y escalde durante 2-3 minutos.	8-10
Champiñón	Sofríe ligeramente en aceite y exprime limón por encima.	2-3
Maíz tierno	Después de limpiarlos, empaquételos con la mazorca o en piezas individuales.	12
Manzanas y peras	Pele la piel, córtela en rodajas y blanquéela durante 2-3 minutos.	8-10
Albaricoques y melocotones	Córtala por la mitad y quítale las semillas.	4-6
Fresas y frambuesas	Lavando y clasificando	8-12
fruta cocida	Al agregar un 10% de azúcar al recipiente.	12
Ciruela, cereza, cereza ácida	Después de lavar y quitar los tallos	8-12

"Los tiempos de almacenamiento indicados en la tabla se basan en una temperatura de almacenamiento de -18 °C."

Productos lácteos	Método de preparación	Periodo de almacenamiento más largo (meses)	Condiciones de almacenamiento
Queso (excepto queso feta)	En rodajas, con papel de aluminio entre ellas.	6-8	Para su almacenamiento a corto plazo, puede dejarse en su embalaje original. Para su almacenamiento a largo plazo, debe envolverse en papel de aluminio o plástico.
Mantequilla, margarina	En su propio embalaje	6	En su embalaje original o envases de plástico.

"Los tiempos de almacenamiento indicados en la tabla se basan en una temperatura de almacenamiento de -18 °C."

"La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo determinado se indica en la etiqueta del producto."

Compartimento congelador Configuración	Compartimento refrigerado Configuración	Observaciones
-22°C	2°C	Esta es la configuración predeterminada y recomendada. Se recomienda esta configuración si la temperatura ambiente es inferior a 30 °C.

Información del congelador

Según la norma IEC 62552, por cada 100 litros de volumen del compartimento del congelador, el producto debe ser capaz de congelar 4,5 kg de alimentos a una temperatura ambiente de 25 °C durante 24 horas a -18 °C o menos.

Los alimentos solo pueden conservarse durante períodos prolongados a temperaturas de -18 °C o inferiores.

Puedes conservar la frescura de los alimentos durante meses (en un congelador a temperaturas de -18 °C o inferiores).

Los alimentos que se vayan a congelar no deben entrar en contacto con alimentos previamente congelados para evitar una descongelación parcial.

Para prolongar la conservación de las verduras congeladas, escáldelas y escúrralas. Después de escurrirlas, colóquelas en recipientes herméticos y congélelas. Alimentos como plátanos, tomates, lechuga, apio, huevos duros y patatas no son aptos para congelar. Congelar estos alimentos solo afectará negativamente su valor nutricional y su calidad. No existe riesgo de deterioro que ponga en peligro la salud humana.

Colocación de alimentos

Estantes del compartimento del congelador: Diversos alimentos congelados como carne, pescado, helados, verduras, etc.

Estantes del refrigerador: Alimentos en ollas, platos y recipientes tapados, huevos (en un recipiente tapado)

Estantes de la puerta del refrigerador: Alimentos o bebidas envasados en pequeñas cantidades

Almacenamiento de verduras: Verduras y frutas

Compartimento refrigerado: Productos delicatessen (desayuno, productos cárnicos para consumir rápidamente)

7.3 Cajones para verduras/compartimento para alimentos frescos

El cajón para verduras de este producto está diseñado específicamente para mantener las verduras frescas sin que pierdan humedad. Para ello, se concentra la circulación de aire frío en todo el cajón. Guarde sus verduras y frutas en este compartimento. Para garantizar una mayor conservación, no coloque verduras de hoja verde junto a las frutas.

7.4 Tecnologías Crisper

Luz azul

Las frutas y verduras almacenadas en contenedores para verduras iluminados con luz azul continúan realizando la fotosíntesis con el efecto de longitud de onda de la luz azul, conservando así sus valores de vitamina C. Las frutas y verduras almacenadas en contenedores para verduras iluminados con luz azul continúan realizando la fotosíntesis con el efecto de longitud de onda de la luz azul, conservando así sus valores de vitamina C.

HarvestFresh

Las frutas y verduras almacenadas en cajones para verduras iluminados con la tecnología HarvestFresh conservan su contenido vitamínico durante más tiempo gracias a los ciclos de luz azul, verde, roja y oscura que simulan el ciclo del día.

Si la puerta del producto se abre durante el período de oscuridad de la tecnología HarvestFresh, el producto lo detectará automáticamente e iluminará el cajón de verduras con una de las luces azul, verde o roja, en secuencia, para su comodidad. El período de oscuridad continuará al cerrar la tapa del producto, representando así el período nocturno del ciclo diurno.

7.5 Área de almacenamiento en frío de productos lácteos

Compartimento de almacenamiento en frío

El compartimento refrigerado mantiene una temperatura más baja en el interior del producto. Utilice este compartimento para almacenar productos de charcutería (salami, embutidos, lácteos, etc.) o carne, pollo y pescado que requieran una temperatura baja para su consumo inmediato. No almacene frutas ni verduras en este compartimento.

7.6 Inversión del lado de apertura de la puerta

El lado de apertura de la puerta de su refrigerador se puede invertir según el lugar donde lo coloque. Cuando lo necesite, definitivamente debe llamar al Servicio Autorizado más cercano.

7.7 Alarma de puerta abierta

En función del modelo, la alarma de puerta abierta del frigorífico puede variar.

Versión 1;

Si la puerta del aparato permanece abierta entre 60 y 120 segundos, sonará una señal acústica de advertencia; según el modelo del aparato, también puede aparecer una señal visual de advertencia (parpadeo de la luz). Si cierra la puerta del aparato o pulsa un botón de su pantalla, en su caso, el sonido de advertencia se detendrá.


Versión 2;

Si la puerta del aparato permanece abierta entre 60 y 120 segundos, sonará la alarma de puerta abierta. La alarma de puerta abierta suena gradualmente. Primero, empieza a sonar una alarma sonora. Al cabo de 4 minutos, si la puerta sigue sin cerrarse, se activa una advertencia visual (parpadeo de la iluminación). La alarma de puerta abierta se retrasará durante un cierto periodo de tiempo (entre 60 s y 120 s) cuando se pulse cualquier tecla de la pantalla del aparato, si la hubiera. A continuación, el proceso se iniciará de nuevo. Cuando se cierre la puerta del aparato, se cancelará la alarma de puerta abierta.

7.8 Botellero plegable

Permite al usuario almacenar botellas de vino si es necesario. Para utilizar la sección de rejilla, sujete la parte de plástico y tire suavemente hacia abajo. Ahora puede utilizar el botellero plegable.

Se recomienda almacenar un máximo de 2 botellas de vino en el botellero plegable.

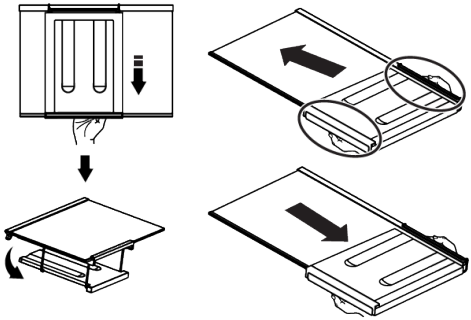

Para agrupar el botellero, primero retire el estante de vidrio del frigorífico. Colóquelo en el estante de vidrio empujando la pieza de plástico a través de las ranuras delantera y trasera como se muestra en la imagen. El aparato estará listo para usar con el botellero plegable.

Para quitar el botellero plegable, primero quite el estante de vidrio del frigorífico. Luego tome la pieza de plástico y tire de ella en cualquier dirección. Ahora puede utilizar el aparato sin un botellero plegable cuando sea necesario.

7.9 Sustitución de la lámpara de iluminación

Llame al Servicio Autorizado cuando la Bombilla/LED utilizada para la iluminación de su frigorífico sea reemplazada.

La(s) lámpara(s) utilizada(s) en este aparato no se puede(n) utilizar para la iluminación del hogar. Esta lámpara está pensada

para ayudar al usuario a colocar los alimentos en el frigorífico/congelador de forma segura y cómoda.

Este aparato contiene una fuente de iluminación con clase energética 'G'.
La fuente de iluminación de este aparato debe ser reemplazada por un técnico calificado.

7.10 aeroflujo

Es un sistema de distribución de aire que proporciona una distribución homogénea de la temperatura. Con la circulación del aire, se asegura la distribución homogénea de la temperatura en el compartimento de almacenamiento de alimentos frescos y las fluctuaciones de temperatura se mantienen en niveles bajos. No se realiza ningún soplo de aire directo sobre los alimentos y esto ayuda a reducir la pérdida de humedad. Conserva la frescura de los alimentos almacenados en el compartimento de alimentos frescos del frigorífico. De esta forma, tus alimentos se almacenan a temperaturas más estables y se reduce el contacto con el aire. Se evita el secado y encogimiento de los alimentos por la pérdida de humedad y se proporciona frescura por más tiempo.

8 Mantenimiento y limpieza

¡Lea primero las “Instrucciones de seguridad”!

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- El polvo de la rejilla de ventilación trasera del producto debe eliminarse (sin abrir la tapa) al menos una vez al año. Límpiela con un paño seco.
- Tenga cuidado de no dejar que entre agua en la carcasa de la lámpara ni en otras piezas eléctricas.
- Limpie la puerta con un paño húmedo. Retire todo el contenido para extraer los estantes de la puerta y del cuerpo. Levante los estantes de la puerta para retirarlos. Después de limpiarlos y secarlos, vuelva a colocarlos en su lugar de arriba a abajo.
- Nunca utilice agua con cloro ni productos de limpieza para limpiar la superficie exterior del producto ni las piezas cromadas. El cloro provoca oxidación en estas superficies metálicas.
- Para evitar que las impresiones en la pieza plástica se despeguen o deformen, no utilice herramientas afiladas, abrasivas, jabón, productos de limpieza domésticos, detergentes, gasolina, pulimentos, etc. Para la limpieza, utilice un paño suave con agua tibia y seque.
- En productos sin tecnología No Frost, se formarán gotas de agua y escarcha de hasta un dedo de espesor en la pared trasera del compartimento de refrigeración. No lo limpie ni aplique aceite ni sustancias similares.
- Utilice únicamente un paño de microfibra ligeramente húmedo para limpiar la superficie exterior del producto. Las esponjas y otros tipos de paños de limpieza pueden rayarlo.
- Para limpiar las superficies interiores del producto, lave todas las piezas desmontables con una solución suave de agua, jabón y bicarbonato de sodio. Enjuáguelas bien y séquelas completamente. Evite que entre agua en las luces y el panel de control.
- No utilice vinagre, alcohol isopropílico ni otros limpiadores a base de alcohol en ninguna superficie interior.

Superficies exteriores de acero inoxidable

Utilice un limpiador de acero inoxidable no abrasivo y aplíquelo con un paño suave y sin pelusa. Para pulir, limpie suavemente la superficie con un paño de microfibra humedecido con agua y utilice una almohadilla de pulido seca. Siga siempre la veta del acero inoxidable.

Prevención de malos olores

En la producción de este producto no se utilizan sustancias que puedan causar olor. Sin embargo, estos pueden surgir debido al almacenamiento inadecuado de los alimentos y a la falta de limpieza adecuada de la superficie interior del producto.

- Para evitar este problema, limpie con agua con bicarbonato de sodio cada 15 días.
- Guarde los alimentos en recipientes sellados, ya que los microorganismos liberados por los alimentos abiertos pueden provocar malos olores.
- Nunca guarde alimentos caducados o en mal estado en su producto.

Protección de superficies plásticas

Si se derrama aceite sobre superficies plásticas, límpielas inmediatamente con agua tibia, ya que el aceite puede dañar la superficie.

9 Solución de problemas

¡Lea primero las "Instrucciones de seguridad"!

Si no logra solucionar el problema incluso después de seguir las instrucciones de esta sección, comuníquese con el vendedor o el centro de servicio autorizado donde adquirió el producto. Nunca intente reparar el producto defectuoso usted mismo.

El refrigerador no funciona.

- El enchufe no está completamente insertado en el tomacorriente. >>> Inserte el enchufe de manera que quede completamente insertado en el tomacorriente.
- El fusible del enchufe donde está conectado el producto, o el fusible principal, se ha fundido. >>> Compruebe el fusible.

Condensación en la pared lateral del compartimento del refrigerador.

- La puerta se ha abierto y cerrado con demasiada frecuencia. >>> Por favor, tenga cuidado de no abrir y cerrar la puerta del producto con demasiada frecuencia.
- El ambiente es muy húmedo. >>> No instale el producto en ambientes muy húmedos.
- Los alimentos que contienen líquidos pueden almacenarse en recipientes abiertos. >>> Almacene los alimentos que contienen líquidos en recipientes cerrados.
- La puerta del producto se dejó abierta. >>> No deje la puerta del producto abierta durante mucho tiempo.
- El termostato está configurado a una temperatura demasiado baja. >>> Ajuste el termostato a la configuración adecuada.

El compresor no funciona.

- En caso de un corte de energía repentino o al desconectar y volver a conectar el enchufe, el interruptor térmico de protección del compresor se activará debido a que la presión del gas en el sistema de refrigeración aún no se ha estabilizado. El producto debería volver a funcionar después de aproximadamente 6 minutos. Si no funciona después de este tiempo, solicite asistencia técnica.
- Está en el ciclo de descongelación. >>> Esto es normal en un producto con descongelación totalmente automática. El ciclo de descongelación se produce periódicamente.
- El producto no está enchufado a la toma de corriente. >>> Asegúrese de que el enchufe esté conectado a la toma de corriente.
- La configuración de temperatura es incorrecta. >>> Seleccione la configuración de temperatura adecuada.
- Se ha cortado el suministro eléctrico. >>> El producto seguirá funcionando con normalidad una vez que se restablezca la energía.

El ruido de funcionamiento del frigorífico aumenta cuando está en marcha.

- El rendimiento del producto puede variar en función de los cambios de temperatura ambiente. Esto es normal y no constituye un fallo de funcionamiento.

El refrigerador está funcionando con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.

- El nuevo producto puede ser más grande que el anterior. Los productos más grandes duran más.
- La temperatura ambiente puede ser alta. >>> Es normal que funcione durante períodos más prolongados en ambientes cálidos.
- Es posible que el producto se haya enchufado recientemente o que se le haya añadido comida nueva. >>> Cuando el producto se enchufa por primera vez o se le añade comida nueva, tarda más en alcanzar la temperatura programada. Esto es normal.
- Es posible que el producto haya sido servido recientemente con grandes cantidades de comida caliente. >>> No sirva comida caliente en este producto.
- Las puertas se han abierto con frecuencia o se han dejado abiertas durante periodos prolongados. >>> El aire caliente que entra hace que el producto funcione durante más tiempo. No abra las puertas con demasiada frecuencia.
- Es posible que la puerta del refrigerador se haya quedado entreabierta. >>> Compruebe que las puertas estén completamente cerradas.
- El producto está configurado a una temperatura muy baja. >>> Ajuste la temperatura del producto a un valor más alto y espere a que alcance dicha temperatura.
- La junta de la puerta del refrigerador puede estar sucia, desgastada, rota o mal colocada. >>> Limpie o reemplace la junta. Una junta dañada o rota hará que el electrodoméstico funcione durante más tiempo para mantener la temperatura.

La temperatura del congelador es demasiado baja, pero la del refrigerador es adecuada.

- La temperatura del compartimento del congelador está configurada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del congelador a un valor más alto y compruebe.

La temperatura del refrigerador es demasiado baja, pero la del congelador es adecuada.

- La temperatura del compartimento del refrigerador está configurada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del refrigerador a un valor más alto y compruebe.

Los alimentos guardados en los cajones del refrigerador se congelan.

- La temperatura del compartimento del refrigerador está configurada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del refrigerador a un valor más alto y compruebe.

La temperatura en el refrigerador o congelador es demasiado alta.

- Es posible que la temperatura del refrigerador esté demasiado alta. La temperatura del refrigerador afecta la del congelador. Intente ajustar la temperatura del refrigerador o del congelador y espere hasta que alcance un nivel satisfactorio.
- Las puertas se han abierto con frecuencia o se han dejado abiertas demasiado tiempo. >>> No abras las puertas con demasiada frecuencia.
- La puerta podría estar entreabierta. >>> Cierra la puerta completamente.
- Es posible que el producto se haya enchufado recientemente o que se le haya añadido comida nueva. >>> Esto es normal. Cuando el producto se enchufa por primera vez o se le añade comida nueva, tarda más de lo habitual en alcanzar la temperatura programada.
- Es posible que el producto haya sido servido recientemente con grandes cantidades de comida caliente. >>> No sirva comida caliente en este producto.

Vibraciones o ruidos.

- El suelo no está nivelado ni es estable. >>> Si el producto se tambalea al moverlo lentamente, ajuste sus patas para equilibrarlo. Además, asegúrese de que el suelo sea lo suficientemente estable para soportar el peso del producto.
- Los objetos colocados sobre el producto pueden estar causando ruido. >>> Retire cualquier objeto del producto.
- El producto emite sonidos como de fugas o salpicaduras de líquido.
- Debido a los principios de funcionamiento del producto, se producen flujos de líquido y gas. >>>Esto es normal y no constituye un mal funcionamiento.

El producto está haciendo ruido de viento.

- Se utiliza un ventilador para llevar a cabo el proceso de enfriamiento del producto. Esto es normal y no constituye un mal funcionamiento.

Se está formando condensación en las paredes internas del producto.

- El clima cálido y húmedo aumenta la formación de hielo y condensación. Esto es normal y no indica ningún fallo.
- Las puertas se han abierto con frecuencia o se han dejado abiertas demasiado tiempo. >>> No abras las puertas con demasiada frecuencia y ciérralas si están abiertas.
- La puerta podría estar entreabierta. >>> Cierra la puerta completamente.

Se está formando condensación en la parte exterior del producto o entre las puertas.

- El aire puede estar húmedo, lo cual es bastante normal en climas húmedos. La condensación desaparece cuando disminuye la humedad.

El interior del producto huele mal.

- No se ha realizado una limpieza regular. >>> Limpie regularmente el interior del producto con una esponja, agua tibia o una solución de bicarbonato de sodio.
- Algunos envases o materiales de embalaje pueden tener olores. >>> Utilice envases o materiales de embalaje inodoros.
- Los alimentos se colocaron en recipientes abiertos. >>> Guarde los alimentos en recipientes cerrados. Los microorganismos que se liberan de los alimentos almacenados en recipientes abiertos pueden causar olores desagradables.
- Retire del producto cualquier alimento caducado o en mal estado.

La puerta no cierra.

- Es posible que los paquetes de comida impidan que la puerta se cierre. >>> Retire los paquetes que estén bloqueando las puertas.
- Es posible que el producto no se mantenga completamente erguido sobre el suelo. >>> Ajuste las patas para equilibrar el producto.
- El suelo no está nivelado ni es estable. >>> Asegúrese de que el suelo esté nivelado y sea lo suficientemente estable para soportar el producto.

Los cajones de las verduras son estrechos.

- Los alimentos pueden estar tocando la parte superior del cajón. >>> Organiza los alimentos en el cajón.


La superficie del producto está caliente.


- Mientras el producto esté en funcionamiento, es posible que se produzcan altas temperaturas entre las dos puertas, en los paneles laterales y en la zona de la rejilla trasera. Esto es normal y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El ventilador sigue funcionando cuando se abre la puerta.

- Es posible que el ventilador siga funcionando incluso cuando la puerta del congelador esté abierta.

Si no logra solucionar el problema incluso después de seguir las instrucciones de esta sección, comuníquese con el vendedor o el centro de servicio autorizado donde adquirió el producto. No intente reparar el producto defectuoso usted mismo. Esto es normal.

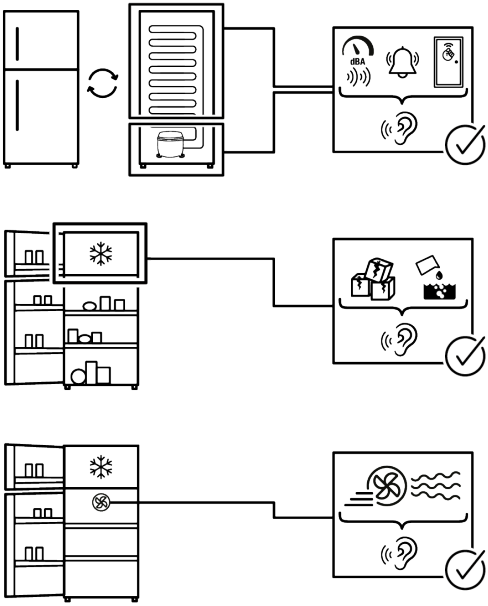
dBA

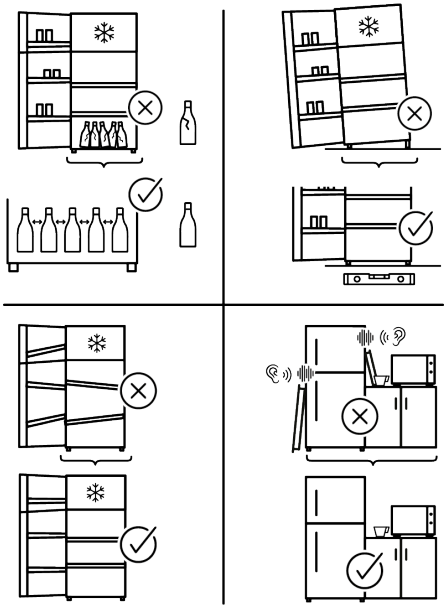

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Algunas averías (simples) pueden ser manejadas adecuadamente por el usuario final sin que surja ningún problema de seguridad o uso inseguro, siempre que se realicen dentro de los límites y de acuerdo con las siguientes instrucciones (véase la sección "Autorreparación").

Por lo tanto, a menos que se autorice lo contrario en la sección "Autorreparación", las reparaciones deberán dirigirse a reparadores profesionales registrados para evitar problemas de seguridad. Un reparador profesional registrado es aquel al que el fabricante ha concedido acceso a las instrucciones y la lista de piezas de repuesto de este aparato de acuerdo con los métodos descritos en los actos legislativos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE.

Sin embargo, solo el agente de servicio (es decir, reparadores profesionales autorizados) al que pueda comunicarse a través del número de teléfono proporcionado en el manual del usuario/tarjeta de garantía oa través de su distribuidor autorizado puede brindarle servicio bajo los términos de la garantía. Por lo tanto, tenga en cuenta que las reparaciones realizadas por reparadores profesionales (que no están autorizados por Beko) **anularán la garantía.**

Auto-reparación

El usuario final puede realizar la reparación por sí mismo, exclusivamente con respecto a las siguientes piezas de repuesto: manijas de las puertas, bisagras de las puertas, bandejas, cestas y juntas de las puertas (también está disponible una lista actualizada support.beko.com a partir del 1 de marzo de 2021).

Además, para garantizar la seguridad del aparato y evitar el riesgo de lesiones graves, la autorreparación mencionada debe realizarse siguiendo las instrucciones del manual de usuario para autorreparación o que están disponibles en support.beko.com . Por su seguridad, desenchufe el aparato antes de intentar cualquier autoreparación.

Los intentos de reparación por parte de los usuarios finales de piezas no incluidas en dicha lista y/o que no sigan las instrucciones de los manuales de usuario para la auto-reparación o que están disponibles en support.beko.com, podrían dar lugar a problemas de seguridad no imputables a Beko, y anularán la garantía del aparato.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los usuarios finales que se abstengan de intentar llevar a cabo reparaciones que queden fuera de la mencionada lista de piezas de repuesto, poniéndose en contacto en tales casos con reparadores profesionales autorizados o con reparadores profesionales registrados. Por el contrario, tales intentos por parte de los usuarios finales pueden causar problemas de seguridad y dañar el aparato y, posteriormente, provocar un incendio, una inundación, una electrocución y lesiones personales graves.

A modo de ejemplo, pero no limitado a, las siguientes reparaciones deben dirigirse a reparadores profesionales autorizados o reparadores profesionales registrados: compresor, circuito de refrigeración, placa principal, placa inverter, placa de visualización, etc.

El fabricante/vendedor no se hace responsable en ningún caso en el que los usuarios finales no cumplan con lo anterior.

La disponibilidad de repuestos del frigorífico que compró es de 10 años. Durante este período, los repuestos originales estarán disponibles para operar el frigorífico correctamente.

La duración mínima de la garantía del refrigerador que ha comprado es de 24 meses.

Este aparato está equipado con una fuente de iluminación de clase energética "G".

La fuente de iluminación de este aparato solo debe ser reemplazada por un reparador profesional.

Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybranie produktu Beko .

Chcielibyśmy, aby użytkownik mógł wykorzystać optymalną wydajność tego wysokiej jakości produktu, który został wykonany przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Aby to zrobić, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i wszelkie inne dokumenty dostarczone z produktem przed jego użyciem.

Przestrzegaj wszystkich informacji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. W ten sposób zabezpieczysz siebie i swój produkt przed zagrożeniami, które mogą wystąpić. Zachowaj instrukcję obsługi. W przypadku sprzedaży produktu należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.


W tej instrukcji użytkownika są używane następujące symbole:



Przeczytaj instrukcję obsługi.



Zagrożenie, które może spowodować śmierć lub obrażenia.

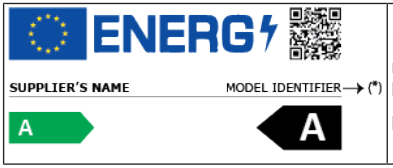

Informacje o modelu przechowywane w bazie danych produktu można uzyskać na następującej stronie internetowej, wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący się na etykiecie energetycznej.

https://eprel.ec.europa.eu/

Spis treści

1 Instrukcje bezpieczeństwa 36

1.1 Ważne symbole bezpieczeństwa . 36
1.2 Intencja użycia 36
1.3 Bezpieczeństwo dzieci, osób wrażliwych i zwierząt domowych . 37
1.4 Bezpieczeństwo elektryczne 37
1.5 Bezpieczeństwo prowadzenia 38
1.6 Bezpieczeństwo instalacji 38
1.7 Bezpieczeństwo operacyjne 41
1.8 Bezpieczeństwo przechowywania żywności 44
1.9 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia 45
1.10 Oświetlenie 46
1.11 Utylizacja starego produktu 46

2 Instrukcje dotyczące ochrony środowiska 47

2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE dotyczącą usuwania odpadów 47

3 Twoja lodówka 48

4 Instalacja 48

4.1 Odpowiednie miejsce instalacji 48
4.2 Regulacja nóżek 49
4.3 Ostrzeżenie o gorącej powierzchni 49

5 Przygotowania 49

5.1 Co zrobić dla oszczędności energii 49
5.2 Pierwsze użycie 50
5.3 Klasa klimatyczna i definicje 50

6 Obsługa produktu 51

7 Korzystanie z urządzenia 51

7.1 Panel sterowania urządzenia 51
7.2 Przechowywanie jedzenia w produkcie 52
7.3 Chrupiące/Świeża żywność 56
7.4 Crisper Technologies 57
7.5 Chłodnia dla produktów mlecznych 57
7.6 Odwracanie strony otwierania drzwi 57
7.7 Alarm otwarcia drzwi 57
7.8 Składana półka na wino 57
7.9 Wymiana lampki oświetlenia 58
7.10 AeroFlow 58

8 Konserwacja i utrzymywanie w czystości 58

9 Rozwiązywanie problemów 59

PL

1 Instrukcje bezpieczeństwa

- W tej sekcji znajdują się instrukcje bezpieczeństwa niezbędne do zapobiegania ryzyku obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za szkody mogące powstać w wyniku nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.
- Zawsze zlecaj wykonanie instalacji i napraw producentowi, autoryzowanej służbie lub osobie wskazanej przez importera.
- Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnego komponentu produktu, chyba że jest to jasno określone w instrukcji obsługi.
- Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji produktu.

1.1 Ważne symbole bezpieczeństwa

Ryzyko porażenia prądem!

Przeczytaj instrukcję obsługi.

Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami.

Materiały łatwopalne, ostrzegamy przed zagrożeniem pożarowym.

Ryzyko urazu z powodu kontaktu z ostrymi powierzchniami!

Ryzyko promieniowania UV-C

1.2 Intencja użycia

- Ten produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego i nie powinien być używany do celów innych niż zamierzony.
- Ten produkt jest przeznaczony do obsługi wnętrz, takich jak gospodarstwa domowe lub podobne.

Na przykład;
W kuchniach pracowników sklepów, biurach i innych miejscach pracy,
W domach wiejskich,
W jednostkach hoteli, moteli lub innych obiektów wypoczynkowych korzystanych przez klientów,
W hostelach lub podobnych miejscach,
W usługach cateringowych i podobnych zastosowaniach nie-detalicznych.

- Produkt ten nie może być używany w otwartych ani zamkniętych przestrzeniach zewnętrznych, takich jak statki, kampery, balkony czy tarasy. Wystawienie produktu na

deszcz, śnieg, światło słoneczne i wiatr może stwarzać ryzyko pożaru.

1.3 Bezpieczeństwo dzieci, osób wrażliwych i zwierząt domowych

- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z niedorozwiniętymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi albo brakującymi doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować jedzenie do/z produktu chłodzenia.
- Dzieci i zwierzęta nie wolno bawić się z produktem, wspinać się na niego ani wchodzić do środka.
- Dzieci i zwierzęta domowe muszą być trzymane z dala od strefy kabiny (sprężarki), gdzie znajdują się części elektryczne.
- Sprzątanie i konserwacja użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ktoś nad nimi nadzoruje.
- Trzymaj materiały opakowań z dala od dzieci. Ryzyko urazu i uduszenia.
- Jeśli na drzwiach produktu znajduje się zamek, trzymaj klucz poza zasięgiem dzieci.

1.4 Bezpieczeństwo elektryczne

- Produkt nie może być podłączany do gniazdka podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia, naprawy i transportu.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę wysłaną przez producenta, autoryzowanego serwisanta lub importera, aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu.
- Nie chowaj kabla zasilającego pod produkt ani na jego tył. Nie wkładaj ciężkich przedmiotów na kabel zasilający. Kabel zasilający nie powinien być wygięty, zgniatany ani nie mieć kontaktu z żadnym źródłem ciepła.
- Używaj tylko oryginalnego kabla. Nie używaj przeciętych ani uszkodzonych kabli.
- Nie używaj przedłużacza, wielowtyczkowego ani adaptera do obsługi produktu.
- Przenośne zasilacze wielowtyczkowe lub przenośne zasilacze mogą się przegrzać i spo-

wodować pożar. Dlatego nie miej wielowtyczkowego, przenośnego źródła zasilania za produktem lub w jego pobliżu.
- Przed podłączeniem produktu do źródła zasilania prosimy o odłączenie kabla zasilającego z haka skraplacza (jeśli jest dostępny) podczas instalacji.
- Użytkownik nie powinien mieć dostępu do części elektrycznych po instalacji.
- Nie podłączaj przewodu zasilającego produktu do luźnego lub uszkodzonego gniazdka. Tego typu połączenia mogą się przegrzać i spowodować pożar.
- Wtyczka powinna być łatwo dostępna. Jeśli nie jest to możliwe, na instalacji elektrycznej powinien być dostępny mechanizm spełniający przepisy elektryczne i odłączający wszystkie zaciski od sieci (bezpiecznik, wyłącznik, główny przełącznik itp.).
- Produkt nie może być obsługiwany za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer czy zdalnie sterowany system.
- Nie używaj produktu, gdy masz bose stopy lub ciało jest mokre.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Podczas odłączania urządzenia nie trzymaj kabla zasilającego, tylko wtyczkę.
- Upewnij się, że wtyczka nie jest mokra, brudna ani zakurzona.
- Nigdy nie podłączaj swojego produktu do urządzeń oszczędzających energię. Te systemy są szkodliwe dla produktu.

1.5 Bezpieczeństwo prowadzenia

- Upewnij się, że odłączyłeś urządzenie przed zabraniem produktu.
- Ten produkt jest ciężki, nie dotykaj go sam. Obrażenia mogą dojść, jeśli produkt spadnie na Ciebie. Nie uderzaj o różne miejsca ani nie upuszczaj produktu podczas transportu.
- Zawsze zamykaj drzwi i nie trzymaj produktu za drzwi podczas transportu.
- Uważaj, aby nie uszkodzić systemu chłodzenia i rur podczas obsługi produktu. Nie używaj produktu, jeśli rury są uszkodzone, i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

1.6 Bezpieczeństwo instalacji

- Aby przygotować produkt do użycia, zapoznaj się z informacjami w instrukcji obsługi i instalacji oraz upewnij się, że in-

stalacje elektryczne i wodne są zgodne z wymaganiami. Jeśli nie, zadzwoń do wykwalifikowanego elektryka i hydraulika, aby zorganizować instalacje w razie potrzeby.

- **Nieprzestrzeganie tego może skutkować porażeniem prądem, pożarem, problemami z produktem lub urazem.**
- Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz bezpiecznik, aby odłączyć linię zasilającą, do której podłączony jest produkt.
- Produkt powinien być instalowany przez dwie lub więcej osób. Podczas wyjmowania produktu z opakowania i montażu używaj rękawiczek ochronnych.
- Produkt ten został zaprojektowany do użytku na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
- Trzymaj dzieci z dala od miejsca instalacji.
- Sprawdź, czy produkt nie ma uszkodzeń przed montażem. Nie instaluj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze używaj środków ochrony osobistej (rękawiczek itp.) podczas instalacji, konserwacji i naprawy produktu. Ryzyko urazu.
- Nie instaluj ani nie zostawiaj produktu w miejscach, gdzie może być narażony na działanie zewnętrznych temperatur otoczenia.
- Umieść produkt na czystej, równej i twardej powierzchni i zrównoważ go regulowanymi nogami (obracając przednie łapy w prawo lub lewo). W przeciwnym razie lodówka może się przewrócić i spowodować obrażenia.
- Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić podłóg (np. kafelki) podczas przenoszenia produktu. Zamontuj produkt na podłodze lub zapewnij odpowiednie wsparcie w zależności od rozmiaru, wagi i zastosowania produktu. Upewnij się, że produkt nie znajduje się blisko źródła ciepła, a wszystkie cztery stopy są stabilne i opierają się o podłogę. Zainstaluj produkt w razie potrzeby i upewnij się, że jest poziomy, używając poziomicy bąbelkowej. Aby zapewnić pełną wydajność obwodu czynnika chłodniczego, należy odczekać co najmniej dwie godziny przed uruchomieniem produktu.
- Produkt powinien być instalowany w suchym i wentylowanym środowisku. Nie trzymaj pod produktem dywanów, dy-

wanów ani podobnych osłon. Może to spowodować ryzyko pożaru z powodu niewystarczającej wentylacji!
- Nie blokuj ani nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. W przeciwnym razie zużycie energii wzrośnie i produkt może zostać uszkodzony.
- Zostaw wystarczająco dużo miejsca po bokach i powyżej, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Szczelina między tylnym panelem a ścianą za produktem musi wynosić co najmniej 50 mm, aby zapobiec nagrzewaniu się powierzchni. Zmniejszenie tej odległości może zwiększyć zużycie energii przez produkt.
- Podczas umieszczania produktu upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony ani ściśnięty.
- Produkt nie może być podłączony do systemów zasilania i źródeł zasilania, które mogą powodować nagłe zmiany napięcia (np. przenośne źródło energii słonecznej). W przeciwnym razie mogą dojść do uszkodzenia produktu w wyniku nagłych wahań napięcia!
- Im więcej czynnika chłodniczego zawiera lodówka, tym większa będzie jej przestrzeń montażowa. W bardzo małych pomieszczeniach może wystąpić łatwopalna mieszanina gazu i powietrza w przypadku wycieku gazu w układzie chłodzenia. Na każde 8 gramów czynnika chłodniczego potrzebne jest co najmniej 1 m³ objętości. Ilość czynnika chłodniczego dostępnego w Twoim produkcie jest określona na etykiecie typu (Type Label).
- Produkt nigdy nie może być umieszczony w taki sposób, że kable zasilające, metalowy wąż kuchenki gazowej, metalowe rury gazowe lub wodne zetkną się z tylną ścianą produktu (lub kondensatorem).
- Miejsce instalacji produktu nie może być narażone na bezpośrednie działanie słońca ani w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, grzejniki itp. Jeśli nie możesz zapobiec instalacji produktu w pobliżu źródła ciepła, użyj odpowiedniej płyty izolacyjnej i upewnij się, że minimalna odległość od źródła ciepła jest zgodnie z poniższymi parametrami:
  - Co najmniej 30 cm od źródeł ciepła, takich jak kuchenki, piekarniki, jednostki grzewcze i grzejniki itp.,
  - I co najmniej 5 cm od elektrycznych piekarników.

- Twój produkt ma klasę ochrony I.
- Podłącz produkt do gniazdka uziemionego, które odpowiada wartościom napięcia, prądu i częstotliwości określonym na etykiecie typu. Gniazdo musi mieć bezpiecznik 10A – 16A. Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bez uziemienia i bez podłączenia do zasilania, zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
- Podczas instalacji kabel zasilający produktu musi być odłączony. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko porażenia prądem i urazu!
- Nie podłączaj produktu do luźnych, uszkodzonych, brudnych, tłustych gniazdek ani do gniazd, które wypadły z siedzeń lub gniazd i mogą mieć ryzyko kontaktu z wodą. Tego typu połączenia mogą się przegrzać i spowodować pożar.
- Umieść kabel zasilający i węże (jeśli są) produktu, aby nie powodowały ryzyka potknięcia.
- Przenikanie wilgoci i cieczy do części zasilających lub przewodu zasilającego może spowodować zwarcie. Dlatego nie używaj produktu w wilgotnych warunkach ani w miejscach, gdzie może się rozpryskiwać woda (np. garaż, pralnia itp.) Jeśli lodówka jest mokra od wody, odłącz ją i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nigdy nie podłączaj lodówki do urządzeń oszczędzających energię. Te systemy są szkodliwe dla produktu.
- Istnieje ryzyko kontaktu z częściami elektrycznymi przy zdejmowaniu pokrywy elektronicznej i tylnej pokrywy sprężarki (jeśli jest zamontowana). Nie zdejmuj elektronicznej pokrywy płyty ani tylnej pokrywy kompresora (jeśli jest zamontowana). Istnieje ryzyko porażenia prądem!

1.7 Bezpieczeństwo operacyjne

- Nigdy nie używaj rozpuszczalników chemicznych na produktie. Materiały te niesie ze sobą ryzyko wybuchu.
- W przypadku awarii produktu należy go odłączyć (lub odłączyć bezpiecznik, do którego jest podłączony) i nie działać, dopóki nie zostanie naprawiony przez upoważniony serwis. Istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Nie umieszczaj płomieni (zapalonych świec, papierosów itp.) ani źródeł ciepła (żelazko, kuchenka, piekarnik itp.) na lub

w pobliżu produktu. Nie umieszczaj łatwopalnych lub materiałów wybuchowych w pobliżu produktu...
- Nie wchodzij na produkt. Ryzyko upadku i kontuzji!
- Nie uszkadzaj rur systemu chłodzenia za pomocą ostrych i przebijających narzędzi. Czynnik chłodniczy, który wypływa w przypadku przebicia rur gazowych, przedłużeń rur lub powłok górnych powierzchni, może powodować podrażnienia skóry i uszkodzenia oczu.
- Nie interweniuj ani nie uszkadzaj obiegu chłodzenia. Ryzyko wybuchu.
- Nie umieszczaj i nie obsługuj urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki/zamrażarki, chyba że producent zaleci takie rozwiązanie.
- Nie stosuj żadnych innych procedur niż te zalecane przez producenta, aby przyspieszyć rozmrażanie.
- Uważaj, aby nie przyciąć żadnych części rąk ani ciała do ruchomych części wewnątrz produktu. Uważaj, aby nie wcisnąć palców między lodówkę a jej drzwi. Bądź ostrożny przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi, jeśli są w pobliżu dzieci.
- Nie wkładaj lodów, kostek lodu ani mrożonek do ust zaraz po wyjęciu z zamrażarki. Ryzyko odmrożenia!
- Nie dotykaj wewnętrznych ścian, metalowych części zamrażarki ani jedzenia przechowywanego w niej mokrymi rękami. Ryzyko odmrożenia!
- Nie wkładaj puszek po napojach ani puszek i butelek zawierających płyny, które mogą zostać zamrożone, do zamrażarki. Puszki lub butelki mogą eksplodować. Ryzyko urazów i uszkodzeń materialnych!
- Nie używaj ani nie umieszczaj materiałów wrażliwych na temperaturę, takich jak łatwopalne spraye, łatwopalne przedmioty, suchy lód czy inne środki chemiczne, w pobliżu lodówki. Ryzyko pożaru i wybuchu!
- Nie przechowuj materiałów wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe, zawierających materiały łatwopalne wewnątrz produktu.
- Nie umieszczaj puszek z płynami na produkt w stanie otwartym. Rozpryskiwanie wody na część elektryczną może spowodować porażenie prądem lub pożar.

- Ze względu na ryzyko uszkodzenia nie przechowuj szklanych pojemników z płynem w zamrażarce.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do przechowywania i chłodzenia leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych materiałów i produktów podlegających dyrektywie o produktach medycznych.
- Jeśli produkt jest używany wbrew zamierzonemu celowi, może spowodować uszkodzenia lub pogorszenie przechowywanych w środku produktów.
- Jeśli Twoja lodówka jest wyposażona w niebieskie światło, nie patrz na nie za pomocą urządzeń optycznych. Nie patrz długo bezpośrednio na światło UV LED. Promieniowanie ultrafioletowe może powodować zmęczenie oczu.
- Nie napełniaj produktu większą ilością niż jego pojemność. Nie stosuj żadnych innych procedur niż te zalecane przez producenta, aby przyspieszyć rozmrażanie. Obrażenia lub uszkodzenia mogą wystąpić, jeśli zawartość lodówki spadnie podczas otwierania drzwi. Podobne problemy mogą wystąpić także wtedy, gdy obiekt jest umieszczony na koprodukcie.
- Upewnij się, że usunąłeś lód lub wodę, która mogła spadnąć na podłogę, aby zapobiec obrażeniom.
- Zmieniaj położenie półek na butelki na drzwiach lodówki tylko wtedy, gdy są puste. Niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie kładź przedmiotów, które mogą spaść lub się przewrócić na produkt. Przedmioty te mogą spaść podczas otwierania lub zamykania drzwi, powodując obrażenia i/lub szkody materialne.
- Nie uderzaj ani nie wywieraj nadmiernego nacisku na powierzchnie szkła. Stłuczone szkło może powodować obrażenia i/lub uszkodzenia materialne.
- W przypadku produktów zaprojektowanych do użycia filtra powietrza wewnątrz dostępnej pokrywy wentylatora, filtr musi być zawsze na miejscu, gdy lodówka działa.
- Nie zaciemniaj wentylatora (jeśli jest dostępny) jedzeniem.
- Uszkodzone uszczelki należy wymienić jak najszybciej.
- System chłodzenia w Twoim produkcie zawiera czynnik chłodniczy R600a. Rodzaj

czynnika chłodniczego użytego w produkcie jest określony na etykiecie typu. Ten gaz jest łatwopalny. Dlatego należy uważać, aby nie uszkodzić systemu chłodzenia i rur podczas pracy produktu. W przypadku uszkodzenia rur;

1. Nie dotykaj produktu ani kabla zasilającego.
2. Trzymaj produkt z dala od potencjalnych źródeł ognia, które mogłyby spowodować jego pożar.
3. Wentyluj miejsce, gdzie znajduje się produkt. Nie używaj wentylatora.
4. Skontaktuj się z Serwisem Autoryzowanym.

Przed utylizacją starych produktów, które nie będą już używane:

1. Odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego.
2. Przetnij kabel zasilający i odłącz go od urządzenia razem z wtyczką.
3. Nie wyjmuj stojaków i szuflad z produktu, aby zapobiec dzieciom wejścia do środka.
4. Usuń drzwi.
5. Przechowuj produkt tak, aby nie został przewrócony.
6. Nie pozwól dzieciom bawić się złomowanym produktem.
7. Jeśli produkt jest uszkodzony i zauważysz wyciek gazu, prosimy o unikanie gazu. Gazy mogą powodować odmrożenia, jeśli mają kontakt ze skórą.
- Nie wyrzucaj produktu, wrzucając go do ognia. Ryzyko wybuchu.
- Jeśli na drzwiach produktu znajduje się zamek, trzymaj klucz poza zasięgiem dzieci.

1.8 Bezpieczeństwo przechowywania żywności

Prosimy o zachowanie następujących ostrzeżeń, aby uniknąć psucia się jedzenia:

- Długotrwałe pozostawienie drzwi otwartych może spowodować wzrost temperatury wewnątrz produktu.
- Regularnie czyść dostępne systemy odpływujące, które mają kontakt z jedzeniem.
- Czyść zbiorniki wodne, które nie były używane przez 48 godzin, oraz systemy wodne zasilane z sieci, które nie były używane dłużej niż 5 dni.
- Przechowuj surowe mięso i produkty rybne w schowku na nabiał/chłodzenie w obrębie produktu. Dzięki temu nie kapie ani nie ma kontaktu z innymi pokarmami.

- Dwugwiazdkowe komory służą do przechowywania wcześniej napełnionych produktów, przygotowywania i przechowywania lodów oraz lodów.
- Komory jednogwiazdkowe, dwugwiazdkowe i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli produkt chłodzący był pusty przez dłuższy czas, wyłącz go, rozmraź, wyczyść i wysusz, aby chronić obudowę produktu.
- Po umieszczeniu jedzenia sprawdź, czy przegród, a zwłaszcza drzwi zamrażarki, są prawidłowo zamknięte.
- Używaj pojemnika na świeże produkty do przechowywania świeżej żywności, a zamrażarki do przechowywania mrożonek, zamrażania świeżych produktów i przygotowywania kostek lodu.
- Nie przechowuj żywności bez prawidłowego uszczelnienia jej w lodówce i schowkach zamrażarki, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktu z powierzchnią wewnętrzną.

1.9 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia

- Odłącz lodówkę lub odłącz bezpiecznik przed czyszczeniem lub rozpoczęciem konserwacji.
- Nie ciągnij za drzwi ani klamkę, jeśli zamierzasz przenosić produkt do czyszczenia. Drzwi mogą spowodować obrażenia, jeśli klamka zostanie zbyt mocno pociągnięta.
- Nie kładź rąk, stóp ani metalowych przedmiotów pod ani za produktem. Może dojść do zacięć lub każda ostra krawędź może spowodować obrażenia ciała.
- Nie myj wnętrza ani zewnętrznej części produktu myjką ciśnieniową, parą, wodą spryskiwaną ani wodą z nalewania. Ryzyko porażenia prądem i pożaru.
- Podczas czyszczenia produktu nie używaj ostrych i ściernych narzędzi ani środków czystości domowych, detergentów, gazów, benzyny, rozcieńczalników, alkoholu, lakieru i podobnych substancji. Używaj wyłącznie środków czyszczących i konserwacyjnych, które nie są szkodliwe dla żywności w środku.

- Nie używaj ręczników papierowych, gąbek kuchennych ani innych twardych środków czystości.
- Nigdy nie używaj pary ani parowanych środków czystości do czyszczenia produktu i rozmrażania lodu w środku. Para trafia do aktywnych miejsc w lodówce i powoduje zwarcie lub porażenie prądem.
- Nie używaj żadnych narzędzi mechanicznych ani innych narzędzi poza zaleceniami producenta, aby przyspieszyć proces rozmrażania.
- Uważaj, aby woda nie dostała się do otworów wentylacyjnych, obwodów elektronicznych ani oświetlenia produktu. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Użyj czystej, suchej ściereczki, aby wytrzeć kurz lub obce materiały z końcówek zatyczek. Nie używaj mokrego ani wilgotnego kawałka materiału do czyszczenia wtyczki. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

1.10 Oświetlenie

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, gdy chcesz wymienić diodę LED lub żarówkę do oświetlenia.


1.11 Utylizacja starego produktu

Podczas pozbycia się starego produktu postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Aby zapobiec przypadkowemu zamknięciu się przez dzieci w produkcie, jeśli jest zamek na drzwiach, wyłącz go.
- Rozpryskiwanie płynu chłodzącego jest szkodliwe dla oczu. Nie uszkadzaj żadnej części układu chłodzenia podczas utylizacji produktu.
- Może być śmiertelna, jeśli olej sprężarki zostanie połknięty lub przeniknie do dróg oddechowych.
- System chłodzenia Twojego produktu zawiera gaz R600a, zgodnie z etykietą typu. Ten gaz jest łatwopalny. Nie wyrzucaj produktu, wrzucając go do ognia. Ryzyko wybuchu!
- C-Pentan jest stosowany jako środek dmuchawy w piance izolacyjnej i jest substancją łatwopalną. Nie wyrzucaj produktu, wrzucając go do ognia.

2 Instrukcje dotyczące ochrony środowiska

2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE dotyczącą usuwania odpadów

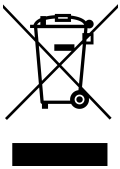

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Produkt nosi symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być utylizowany z innymi odpadkami domowymi po zakończeniu eksploatacji Zużyte urządzenie należy zwrócić do oficjalnego punktu skupu i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te punkty skupu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starego urządzenia. Właściwa utylizacja zużytego urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt jest zgodny z Dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera on szkodliwych ani zakazanych materiałów wymienionych w dyrektywie.


Informacje o opakowaniu

Opakowanie urządzenia jest wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi itp. Należy je dostarczyć do punktów odbioru materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

Zgodność z normami i informacje o testach/Deklaracja zgodności WE

Etapy rozwoju, produkcji i sprzedaży tego produktu są zgodne z zasadami bezpieczeństwa zawartymi we wszystkich odpowiednich wytycznych Wspólnoty Europejskiej. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

3 Twoja lodówka

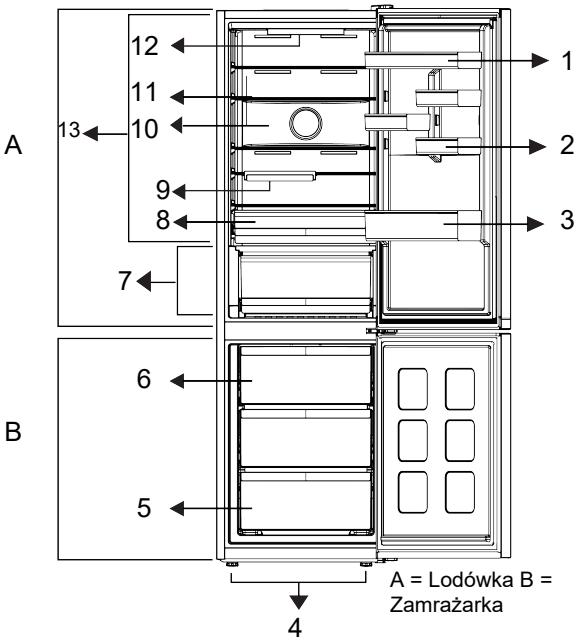

1 Regulowana półka drzwiowa
2 *Egg Rack
3 * Stojak na butelki
4 * Regulowane nogi
5 * Komora zamrażarki
6 * Tacka na lód
7 * Szuflada na świeże jedzenie / warzywa
8 * Szuflada chłodniczy
9 *Składany stojak na butelki
10 * Wentylator
11 *Regulowana półka bagażnika
12 *Lampa oświetleniowa
13 * Zimna komora

***Fakultatywny**Rysunki w tej instrukcji obsługi są schematyczne i mogą nie być dokładnie kompatybilne z Twoim produktem. Jeśli zakupiony produkt nie zawiera odpowiednich części, są one ważne dla innych modeli.

4 Instalacja

Najpierw przeczytaj „Instrukcje bezpieczeństwa”!

4.1 Odpowiednie miejsce instalacji


Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w sprawie instalacji produktu. Aby przygotować produkt do instalacji, zapoznaj się z informacjami w instrukcji użytkownika i upewnij się, że zasilanie elektryczne i wod-

ne są zgodne z wymaganiami. Jeśli nie, wezwij elektryka i hydraulika, aby dostosowali zasilanie do wymagań.

- Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni, aby uniknąć wibracji
- Produkt należy umieścić w odległości przynajmniej 30 cm od grzejnika, kuchenki i podobnych źródeł ciepła i przynajmniej 5 cm od piekarników elektrycznych.
- W razie umieszczenia dwóch chłodziarek obok siebie należy zostawić między odstęp nimi przynajmniej 4 cm.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu niewystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie wymaga odpowiedniej cyrkulacji powietrza, aby mogło sprawnie działać. Umieszczając produkt we wnęce, pamiętaj o pozostawieniu co najmniej 5 cm odstępu między produktem a sufitem, tylną ścianą i ścianami bocznymi.
- Sprawdź, czy element zabezpieczający tylną ścianę znajduje się na swoim miejscu (jeśli został dostarczany z produktem).
- Jeśli element nie jest dostępny lub został zgubiony lub upadł, ustaw urządzenie w taki sposób, aby pozostawić przynajmniej 5 cm odstępu między przestrzenią za urządzeniem a ścianą. Odstęp z tyłu jest ważny dla efektywnego działania urządzenia.

4.2 Regulacja nóżek

Jeśli produkt nie znajduje się w równowadze, dostosuj przednie regulowane nóżki, obracając je w prawo lub w lewo.

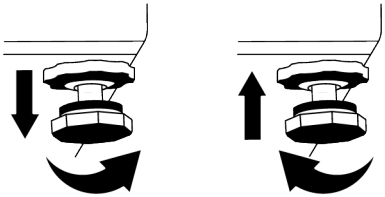

4.3 Ostrzeżenie o gorącej powierzchni

Ściany boczne produktu są wyposażone w chłodniejsze rury, aby usprawnić system chłodzenia. Płyn pod wysokim ciśnieniem może przepływać przez te powierzchnie i je nagrzewać. Jest to zjawisko normalne i nie wymaga żadnej obsługi technicznej.


5 Przygotowania

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

5.1 Co zrobić dla oszczędności energii

- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku wbudowanego.
- Podczas ładowania jedzenia zostaw wystarczająco dużo miejsca w lodówce, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza do chłodzenia.
- Ponieważ gorące i wilgotne powietrze nie przedostanie się bezpośrednio do produktu, gdy drzwi nie są otwarte, produkt zoptymalizuje się w warunkach wystarczających, by chronić jedzenie. W takich okolicznościach funkcje i komponenty takie jak sprężarka, wentylator, grzejnik, odmrażanie, oświetlenie, wyświetlacz itp. będą działać zgodnie z potrzebami, zużywając minimalną energię.
- Jeśli dostępnych jest wiele opcji, szklane półki muszą być umieszczone tak, aby wyloty powietrza przy tylnej ścianie nie były zatkane, a najlepiej tak, aby wyloty powietrza pozostały poniżej szklanej półki. To połączenie może pomóc w poprawie dystrybucji powietrza i efektywności energetycznej.
- Zaleca się stosowanie poniższej szuflady podczas przechowywania.
- Dla optymalnej wydajności można stosować metodę szybkiego zamrażania (jeśli jest dostępna) 24 godziny przed umieszczeniem świeżej żywności w zamrażarce.

- W większości przypadków 24 godziny wystarczają na funkcję szybkiego zamrażania po umieszczeniu świeżych produktów w zamrażarce. Po pewnym czasie funkcja Szybkiego Zamrożenia automatycznie się dezaktywuje.
- Podczas zamrażania niewielkiej ilości jedzenia funkcja szybkiego zamrażania może zostać wyłączona po pewnym czasie, aby zapewnić oszczędność energii.
- W zależności od cech produktu; Rozmrażanie mrożonej żywności w komorze lodówki zapewni oszczędność energii i zachowa jakość żywności.
- Aby załadować maksymalną ilość jedzenia do zamrażarki urządzenia, górne szuflady powinny zostać wyjęte, a jedzenie umieszczone na drutowych/szklanych półkach.
- Umieść jedzenie tak, jak pokazano poniżej, zachowując odległość od czujnika temperatury w lodówce. Jeśli są w kontakcie z czujnikiem, zużycie energii przez urządzenie może wzrosnąć.

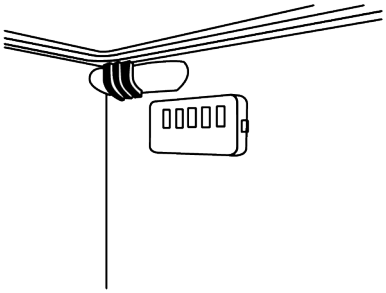

- Przechowuj żywność w lodówce zgodnie z odpowiednimi warunkami przechowywania, aby oszczędzać energię.
- Opakowania żywności nie mogą być w bezpośrednim kontakcie z czujnikiem temperatury znajdującym się w zamrażarce.

5.2 Pierwsze użycie

Przed użyciem produktu upewnij się, że niezbędne przygotowania są wykonane zgodnie z instrukcjami w sekcjach "Instrukcje bezpieczeństwa" i "Instalacja".

- Odczekaj co najmniej 2 godziny przed uruchomieniem produktu, aby zapewnić pełną efektywność chłodzenia.
- Utrzymuj produkt w ruchu przez 6 godzin bez wkładania jedzenia do środka, a drzwi produktu powinny być jak najbardziej zamknięte.
- Zmiana temperatury spowodowana otwieraniem i zamykaniem drzwi podczas używania produktu może zwykle prowadzić do kondensacji na półkach drzwiowych/nadwozia oraz na szklanych wyroczach umieszczonych w produkcie.
- Dźwięk jest słyszalny, gdy sprężarka jest włączona. To normalne, że produkt wydaje dźwięki nawet wtedy, gdy sprężarka nie pracuje, ponieważ płyn i gaz mogą być sprężane w układzie chłodzenia.
- To normalne, że przednie krawędzie produktu są ciepłe. Te obszary są zaprojektowane tak, aby się ocieplać, aby zapobiec kondensacji
- W niektórych modelach panel wskaźników wyłącza się automatycznie 1 minutę po zamknięciu drzwi. Zostanie ponownie aktywowany, gdy drzwi zostaną otwarte lub naciśnięte jakiekolwiek przyciski.

5.3 Klasa klimatyczna i definicje

Prosimy o odniesienie do klasy klimatycznej na tabliczce z oceną Twojego urządzenia. Jedna z poniższych informacji dotyczy Twojego urządzenia zgodnie z klasą klimatyczną.

- **SN:**Klimat o dłuższym umiarkowanym klimacie: To urządzenie chłodzące jest zaprojektowane do pracy w temperaturach otoczenia między 10 °C a 32 °C.
- **N:**Klimat umiarkowany: To urządzenie chłodzące zostało zaprojektowane do pracy w temperaturach otoczenia między 16°C a 32°C.
- **ST:**Klimat subtropikalny: To urządzenie chłodzące jest zaprojektowane do pracy w temperaturach otoczenia między 16°C a 38°C.

- **T:**Klimat tropikalny: To urządzenie chłodzące zostało zaprojektowane do pracy w temperaturach otoczenia między 16°C a 43°C.

6 Obsługa produktu

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!


- Produkt powinien być używany wyłącznie do przechowywania żywności.
- Jeśli będziesz poza domem przez dłuższy czas (np. na wakacjach) i nie będziesz korzystać z kostkarki ani dystrybutora wody, zakręć zawór wody. W przeciwnym razie może dojść do wycieku wody.
- Na powierzchniach stali nierdzewnej można zaobserwować niewielkie różnice w jasności powierzchni ze względu na proces produkcji i właściwości materiału. To normalne i nie wpływa na wydajność produktu.

Zamknięcie produktu

- Usuń jedzenie, aby zapobiec zapachom.
- Poczekaj, aż lód się roztopi, wyczyść wnętrze i pozwól mu wyschnąć, zostawiając drzwi otwarte, aby nie uszkodzić plastiku wewnątrz.

7 Korzystanie z urządzenia

7.1 Panel sterowania urządzenia

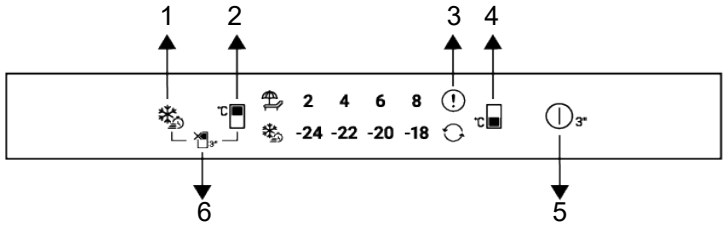

1 Przycisk funkcji szybkiego zamrażania

2 Przycisk regulacji temperatury lodówki

3 Wskaźnik stanu błędu

4 Przycisk regulacji temperatury zamrażarki

5 Przycisk wyłączania produktu

6 Przycisk funkcyjny wyłączenia lodówki (wakacje)

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Funkcje audio i wizualne na panelu przyrządów pomagają korzystać z produktu.

***Fakultatywny**Pokazane funkcje są opcjonalne; Funkcje na panelu przyrządów Twojego produktu mogą różnić się kształtem i lokalizacją.

1. Przycisk szybkiego zamrażania

Po naciśnięciu przycisku szybkiego zamrażania zapala się ikona szybkiego zamrażania i aktywowana jest funkcja szybkiego zamrażania. Temperatura w zamrażarce jest ustawiona na -27 °C. Aby anulować funkcję, przycisk musi zostać ponownie naciśnięty. Funkcja szybkiego zamrażania automatycznie się anuluje po pewnym czasie. Jeśli chcesz zamrozić dużą ilość świeżej żywno-

ści, naciśnij przycisk szybkiego zamrażania przed umieszczeniem jedzenia w zamrażarce.

2. Przycisk regulacji temperatury w komorze lodówki ℃

Temperatura w komorze lodówki jest regulowana. Po naciśnięciu przycisku temperaturę w komorze lodówki można ustawić na 8, 6, 4 lub 2°C.

3. Wskaźnik statusu błędu (!)

Ten wskaźnik aktywuje się, gdy lodówka nie jest w stanie wystarczająco schłodzić lub wystąpi błąd czujnika. Wskaźniki temperatury zamrażarki i lodówki będą migać w określonych kombinacjach. To informuje technika serwisowego o błędzie. Jeśli włożysz gorące jedzenie do zamrażarki lub zostawisz drzwi otwarte przez dłuższy czas, wykrzyknik może na chwilę się rozświetlić. To nie jest awaria; Ostrzeżenie znika po ostygnięciu jedzenia lub naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku.

4. Przycisk regulacji temperatury w zamrażarce ℃

Temperatura w komorze zamrażarki jest regulowana. Po naciśnięciu przycisku temperaturę w zamrażarce można ustawić na -18, -20, -22 lub -24 °C.

5. Przycisk wyłączenia produktu (|)3"

Naciśnięcie tego przycisku przez 3 sekundy przełącza produkt w tryb wyłączenia; W tym trybie lodówka nie wykonuje chłodzenia. Ponowne naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy ponownie uruchamia normalny tryb pracy lodówki.

6.*Przycisk funkcji wyłączania komory lodówki (święta) 3"

Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję świąteczną. Tryb świąteczny zostanie aktywowany, a symbol świąteczny () się zapali. Wszystkie ikony na wyświetlaczu temperatury w komorze lodówki się wyłączą, a komora lodówki nie będzie aktywnie chłodzona. Nie zaleca się przechowywania jedzenia w komorze lodówki, gdy ta funkcja jest aktywowana. Inne przedziały będą nadal chłodzić się zgodnie z ustaloną temperaturą. Aby dezaktywować tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie przez 3 sekundy.

7.2 Przechowywanie jedzenia w produkcie

Przechowywanie żywności w lodówkach i chłodniach

- Częste otwieranie i zamykanie drzwi komory lub pozostawianie jej otwartej przez dłuższy czas może powodować znaczny wzrost temperatury przedziału, skracając okres przydatności żywności i prowadząc do psucia.
- Aby zapobiec zmianom zapachu i smaku, jedzenie powinno być przechowywane w szczelnych pojemnikach.
- Aby uzyskać lepsze i równomierniejsze chłodzenie, umieść jedzenie daleko od siebie, aby zimne powietrze mogło między nimi krążyć.
- Pozwól na przepływ powietrza, zostawiając szczelinę między jedzeniem a wewnętrzną ścianą. Jeśli położysz jedzenie przy tylnej ścianie, może zamarznąć.
- Pozwól ugotowanemu, gorącemu jedzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej przed schłodzeniem do lodówki. Następnie możesz umieścić letnie jedzenie na dolnych półkach lodówki. Trzymaj letnie jedzenie z dala od produktów łatwo psujących się.
- Zwracaj szczególną uwagę na to, aby mrożone produkty nie były mieszane ze świeżą.
- Rozmroz mrożone produkty w komorze lodówki. Dzięki temu możesz użyć mrożonej żywności do schłodzenia schowka, oszczędzając energię.
- Przechowywanie niedojrzałych tropikalnych owoców (mango, różne rodzaje melonów, papai, bananów, ananasów) w lodówce może przyspieszyć proces dojrzewania. Oznacza to krótszy czas przechowywania, dlatego nie jest to zalecane.

- Cebulę, czosnek, imbir i inne warzywa korzeniowe należy przechowywać w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu, a nie w lodówce.
- Jeśli zauważysz, że jedzenie w lodówce się zepsuło, wyrzuć je i wyczyść wszelkie akcesoria, które miały z nim kontakt.
- Aby szybko schłodzić duże dania, takie jak zupy czy gulasze, możesz podzielić je na płytkie pojemniki i przechowywać w lodówce.
- Trzymaj niepakowane produkty z dala od jajek.
- Trzymaj owoce i warzywa osobno i przechowuj wszystkie rodzaje razem (na przykład jabłka z jabłkami, marchew z marchewką).
- Wyjmij zieleniny z plastikowej torby, owiń je w ręczniki papierowe lub ścierkę do naczyń i włóż do lodówki. Jeśli myjesz tego typu produkty przed włożeniem do lodówki, pamiętaj, aby je wysuszyć.
- Możesz stworzyć wilgotne środowisko przy jednoczesnym cyrkulacji powietrza, przechowując owoce i warzywa podatne na wysychanie w perforowanych lub otwartych plastikowych workach.
- Z wyjątkiem ekstremalnych warunków środowiskowych, żywność we wszystkich przedziałach pozostanie świeża dłużej, jeśli produkt zostanie ustawiony na wartości określone w tabeli zalecanych wartości stałych.
- Nie przechowuj warzyw wrażliwych na zimno, takich jak liściaste warzywa, pomidory czy ogórki, w chłodni.

Przechowywanie żywności w chłodni

W chłodnym przedziale temperatura przechowywanego jedzenia może wahać się od +3°C do -3°C.

Przechowuj żywność w różnych miejscach zgodnie z jej właściwościami:	
Jedzenie	**Lokalizacja**
Jajko	Półka drzwiowa
Produkty mleczne (masło, ser)	Jeśli jest dostępna, to chłodnia (na śniadanie) / schowek chłodniczy
Porównywanie świeżego jedzenia lub szuflada na warzywa	Schowek na owoce i warzywa, szuflada na warzywa.
Świeże mięso, drób, ryby, kiełbasy, gotowane potrawy.	Jeśli jest dostępna, to chłodnia (na śniadanie) / schowek chłodniczy
Gotowe do spożycia, produkty pakowane, konserwy i ogórki kiszone.	Górne półki lub półka drzwiowe
Napoje, butelki, przyprawy i przekąski.	Półka drzwiowa

Przechowywanie jedzenia w zamrażarce

- Szybsze chłodzenie można osiągnąć, aktywując funkcję Quick Freeze 4-6 godzin przed zamrożeniem.
- Pozwól, by gorące jedzenie osiągnęło temperaturę pokojową przed umieszczeniem go w zamrażarce.
- Produkty do zamrażania powinny być podzielone na porcje wystarczająco duże na każdą porcję i zamrażone w osobnych opakowaniach.
- Zaleca się zapakowanie żywności przed umieszczeniem jej w zamrażarce.
- Aby zapobiec przekroczeniu daty ważności, zapisz na opakowaniu datę zamrożenia, czas przechowywania oraz nazwę jedzenia, zgodnie z czasami przechowywania różnych produktów.
- Szybko spożywaj rozmrożone jedzenie. Rozmrożonej żywności nie można ponownie zamrozić, chyba że jest gotowana. Nie jest bezpieczne spożywanie rozmrożonej i ponownie zamrożonej świeżej żywności bez jej gotowania.
- Podczas zamrażania świeżej żywności unikaj kontaktu między świeżą a już mrożoną żywnością. W przeciwnym razie mrożonki się rozmrożą.

Przechowywanie mrożonej żywności

- Podczas przechowywania żywności prosimy o przestrzeganie terminów przechowywania określonych w tych instrukcjach.
- Aby zachować jakość jedzenia, staraj się, aby czas między zakupem a przechowywaniem był jak najkrótszy.
- Kupuj mrożone produkty przechowywane w temperaturze -18°C lub niżej.
- Unikaj kupowania produktów zawierających lód lub podobne substancje w opakowaniach. Oznacza to, że produkt mógł częściowo się rozmrozić, a następnie ponownie zamrozić. Temperatura wpływa na jakość jedzenia.
- Przechowuj jedzenie przez zalecany przez producenta czas. Wyjmij z zamrażarki tylko tyle jedzenia, ile potrzebujesz.
- Z wyjątkiem ekstremalnych warunków środowiskowych, jeśli produkt jest ustawiony na wartości określone w tabeli zalecanych wartości, jedzenie dłużej pozostaje świeże zarówno w przegródce na świeże jedzenie, jak i w zamrażarce.
- Świeże owoce i warzywa mogą częściowo zamarznąć, jeśli pojemnik świeżej żywności jest ustawiony na niższą temperaturę.
- Komora dwugwiazdkowa nadaje się do przechowywania żywności wstępnie zamrożonej. Lody i kostki lodu można tam przechowywać.
- Jedzenie można zamrażać tylko w przedziale 4-gwiazdkowym.

Mięso i ryby			Metoda przygotowania	Najdłuższy czas przechowywania (miesiąc)
Produkty mięsne	Cielęcina	Stek	Pokrój na kawałki o grubości 2 cm i umieść folię między nimi lub szczelnie owiń folią spożywczą.	6-8
		Pieczeń	Pakując kawałki mięsa do torby do zamrażarki lub szczelnie owiniając je folią spożywczą.	6-8
		Flaked	W małych kawałkach	6-8
		Sznycel, kotlety	Wkładając folię między pokrojone kawałki lub owijając je poszczególnie folią spożywczą.	6-8
	Baranina	Chop	Wkładając folię między kawałki mięsa lub owijając je pojedynczo folią spożywczą.	4-8
		Pieczeń	Pakując kawałki mięsa do torby do zamrażarki lub szczelnie owiniając je folią spożywczą.	4-8
		Flaked	Pakując posiekane mięso do torby zamrażarki lub szczelnie owiniając je w folię spożywczą.	4-8
	Wołowina	Pieczeń	Pakując kawałki mięsa do torby do zamrażarki lub szczelnie owiniając je folią spożywczą.	8-12
		Stek	Pokrój na kawałki o grubości 2 cm i umieść folię między nimi lub szczelnie owiń folią spożywczą.	8-12
		Flaked	W małych kawałkach	8-12
		Gotowane mięso	Pakując go w małych porcjach za pomocą toreb do zamrażarki.	8-12
	Mielone		Nieprzyprawione, w płaskich opakowaniach.	1-3
	Podroby (części)		W kawałkach	1-3
	Kiełbasa - Salami		Nawet jeśli jest w obudowie, musi być zapakowane.	1-3
	Ham		Umieszczając folię między pokrojonymi kawałkami.	2-3

Mięso i ryby		Metoda przygotowania	Najdłuższy czas przechowywania (miesiąc)
Drób i zwierzęta łowne	Kurczak i indyk	Owinięte folią	4-6
	Gęś	Owiń folią (porcje nie powinny przekraczać 2,5 kg)	4-6
	Duck	Owiń folią (porcje nie powinny przekraczać 2,5 kg)	4-6
	Jeleń, królik, sarna	Owiń folią (porcje nie powinny przekraczać 2,5 kg, a kości należy usuwać).	6-8
Ryby i owoce morza	Ryby słodkowodne (pstrąg, karp, szczupak, sum)	Po dokładnym oczyszczeniu wnętrza i łusek należy go umyć i wysuszyć, a ogon i głowę odciąć, jeśli to konieczne.	2
	Chuda ryba (okoń morski, turbot, sole)		4-6
	Tłuste ryby (Bonito, makrela, bluefish, czerwony mullet, anchois)		2-4
	skorupiaki	Wyczyszczony i w torbach.	4-6
	Kawior	W opakowaniu, w aluminiowym lub plastikowym opakowaniu.	2-3

"Czasy przechowywania podane w tabeli opierają się na temperaturze przechowywania wynoszącej -18°C."

Warzywa i owoce	Metoda przygotowania	Najdłuższy czas przechowywania (miesiąc)
Pole Beans	Po umyciu i pokroieniu na małe kawałki blanszuj przez 3 minuty.	10-13
Groszek	Po umyciu i umyciu blanszuj przez 2 minuty.	10-12
Kapusta	Po wyczyszczeniu blanszuj przez 1-2 minuty.	6-8
Marchewka	Po oczyszczeniu i krojeniu blanszuj przez 3-4 minuty.	12
Pepper	Po odcięciu łodygi, podzieleniu jej na pół i usunięciu nasion blanszuj przez 2-3 minuty.	8-10
Szpinak	Po umyciu i wyczyszczeniu blanszuj przez 2 minuty.	6-9
Por	Po posiekaniu blanszuj przez 5 minut.	6-8
Kalafior	Oddziel liście, pokrój środek na kawałki, a następnie blanszuj w odrobinie wody z cytryną przez 3-5 minut.	10-12
Bakłażan	Po umyciu pokrój na kawałki o średnicy 2 cm i blanszuj przez 4 minuty.	10-12
Cukinia	Po umyciu pokrój na kawałki o średnicy 2 cm i blanszuj przez 2-3 minuty.	8-10
Grzyb	Lekko podsmaż na oleju i wyciśnij cytrynę.	2-3
Kukurydza	Po wyczyszczeniu pakuj je razem z kolbą lub w pojedynczych częściach.	12
Jabłka i Gruszki	Obierz skórkę, pokrój i blanszuj przez 2-3 minuty.	8-10
Morze i brzoskwinie	Przetnij go na pół i usuń nasiona.	4-6
Truskawki i maliny	Poprzez pranie i sortowanie	8-12
Gotowane owoce	Dodając do pojemnika 10% cukru	12
Śliwka, Wiśnia, Kwaśna Wiśnia	Po umyciu i usunięciu łodyg	8-12

"Czasy przechowywania podane w tabeli opierają się na temperaturze przechowywania wynoszącej -18°C."

Produkty mleczne	Metoda przygotowania	Najdłuższy okres przechowywania (miesiące)	Warunki przechowywania
Ser (z wyłączeniem sera feta)	W plastrach, z folią umieszczoną pomiędzy nimi.	6-8	Do przechowywania krótkoterminowego można go zostawić w oryginalnym opakowaniu. Do długotrwałego przechowywania powinien być również owinięty folią aluminiową lub plastikową.
Masło, margaryna	W osobnym opakowaniu	6	W oryginalnym opakowaniu lub plastikowych pojemnikach

"Czasy przechowywania podane w tabeli opierają się na temperaturze przechowywania wynoszącej -18°C."

"Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w określonym czasie, jest wskazana na etykiecie typu."

Komora zamrażarki Miejsce akcji	Komora chłodzenia Miejsce akcji	Uwagi
-22°C	2°C	To jest domyślne, zalecane ustawienie. Zalecane jest ustawienie to przy temperaturze otoczenia poniżej 30°C.

Informacje o zamrażarce

Zgodnie z normami IEC 62552, na każde 100 litrów objętości zamrażarki produkt musi być zdolny do zamrażania 4,5 kg żywności w temperaturze pokojowej 25°C przez 24 godziny w temperaturze -18°C lub niżej.

Żywność może być przechowywana tylko przez dłuższy czas w temperaturach -18°C i niższa.

Możesz zachować świeżość produktów spożywczych przez miesiące (w głębokiej zamrażarce w temperaturach -18°C i niższych).

Produkty do zamrażania nie powinny być stykane z wcześniej zamrożonymi produktami, aby zapobiec częściowemu rozmrażeniu.

Aby wydłużyć czas przechowywania mrożonych warzyw, blanszuj je i odlej wodę. Po odpuszczeniu umieść je w szczelnych pojemnikach i włóż do zamrażarki. Produkty takie jak banany, pomidory, sałata, seler, jajka na twardo i ziemniaki nie nadają się do mrożenia. Mrożenie tych produktów negatywnie wpłynie na ich wartość odżywczą i jakość jedzenia. Nie istnieje ryzyko zepsucia się, które zagrażałoby zdrowiu ludzi.

Umieszczenie pożywienia

Półki do zamrażarki:Różne mrożone produkty, takie jak mięso, ryby, lody, warzywa itp.

Półki w komorach lodówki: Jedzenie w garnkach, przykrytych miseczkach i zakrytych pojemnikach, jajka (w zakrytym pojemniku)

Półki drzwiowe w schowkach lodówki: Małe, pakowane jedzenie lub napoje

Przechowywanie warzyw: Warzywa i owoce

Zimna komora: Produkty delikatesowe (produkty śniadaniowe, mięsne do szybkiego spożycia)

7.3 Chrupiące/Świeża żywność

Szuflada na warzywa w tym wyrobie została specjalnie zaprojektowana, aby utrzymać warzywa świeże bez utraty wilgoci. W tym celu cyrkulacja zimnego powietrza jest skoncentrowana w całej szufladzie warzywnej. Przechowuj warzywa i owoce w tym pojemniku. Aby zapewnić dłuższe przechowywanie, nie umieszczaj zielonych warzyw liściastych obok owoców.

7.4 Crisper Technologies

Niebieskie światło

Owoce i warzywa przechowywane w pojemnikach na warzywa oświetlone niebieskim światłem nadal fotosyntetyzują z efektem długości fali niebieskiego światła, zachowując tym samym swoje wartości witaminy C. Owoce i warzywa przechowywane w pojemnikach na warzywa podświetlone

HarvestFresh

Owoce i warzywa przechowywane w szufladach na warzywa oświetlone technologią HarvestFresh dłużej zachowują zawartość witamin dzięki cyklom niebieskiego, zielonego, czerwonego światła i ciemności, które symulują cykl dnia.
Jeśli drzwi produktu zostaną otwarte w ciemnym okresie HarvestFresh technologii, Twój produkt automatycznie wykryje to i oświetli szufladę warzywną jedną z niebieskich, zielonych lub czerwonych świateł w kolejności dla Twojej wygody. Okres ciemności będzie trwał po zamknięciu pokrywy produktu, co symbolizuje noc w cyklu dziennym.

7.5 Chłodnia dla produktów mlecznych

Przedział chłodniczy

Komora chłodzenia zapewnia niższą temperaturę wewnątrz produktu. Używaj tego przegrody do przechowywania produktów delikateskich (salami, kiełbasy, produkty mleczne itp.) lub mięsa, kurczaka i ryb, które trzeba przechowywać w niższej temperaturze, aby natychmiast je zjeść. Nie przechowuj owoców i warzyw w tym schowku.

7.6 Odwracanie strony otwierania drzwi

Stronę otwierania lodówki można odwrócić w zależności od miejsca, w którym ją umieścisz. Gdy zajdzie taka potrzeba, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

7.7 Alarm otwarcia drzwi

System ostrzegania o otwartych drzwiach lodówki może się różnić w zależności od modelu.

Wersja 1;

Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez określony czas (między 60 sek. a 120 sek.), włączy się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy; w zależności od modelu urządzenia może być również wyświetlany wizualny sygnał ostrzegawczy (błysk światła). Jeśli zamkniesz drzwi urządzenia lub naciśniesz przycisk na ekranie urządzenia, jeśli taki istnieje, dźwięk ostrzegawczy ustanie.

Wersja 2;


Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte przez określony czas (od 60 sek. do 120 sek.), włącza się alarm otwarcia drzwi. Alarm otwarcia drzwi jest emitowany stopniowo. Najpierw zaczyna rozbrzmiewać ostrzeżenie dźwiękowe. Po 4 minutach, jeśli drzwi nadal nie są zamknięte, włącza się ostrzeżenie wizualne (błysk oświetlenia). Alarm otwarcia drzwi zostanie opóźniony o określony czas (między 60 sek. a 120 sek.), gdy zostanie naciśnięty dowolny klawisz na ekranie produktu, jeśli taki istnieje. Wtedy proces rozpocznie się od nowa. Gdy drzwi urządzenia zostaną zamknięte, alarm otwarcia drzwi zostanie anulowany.

7.8 Składana półka na wino

Pozwala na przechowywanie butelek z winem. Aby użyć półki, chwyć plastikową część i delikatnie pociągnij ją w dół. Można teraz korzystać ze składanej półki na wino.



Na składanej półce zaleca się przechowywanie maksymalnie 2 butelek wina.

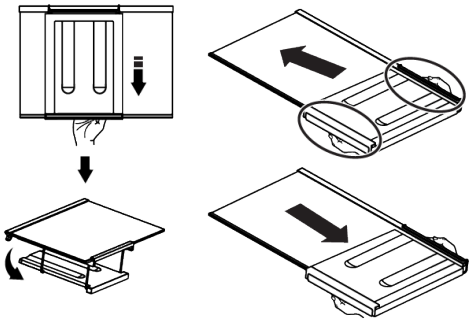

Aby zamontować półkę na wino należy najpierw wyjąć szklaną półkę z lodówki.
Umieść półkę na wino na szklanej półce, wpychając plastikową część przez przednie i tylne rowki, jak pokazano na rysunku. Produkt będzie gotowy do użycia ze składaną półką na wino.
Aby wyjąć składaną półkę na wino, należy najpierw wyjąć szklaną półkę z lodówki. Następnie należy chwycić plastikową część i pociągnąć w dowolnym kierunku. W razie potrzeby można teraz korzystać z produktu bez składanej półki na wino.

7.9 Wymiana lampki oświetlenia

W przypadku konieczności wymiany żarówki/LED używanej do oświetlenia lodówki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Lampa lub lampy stosowane w tym urządzeniu nie mogą być stosowane w oświetleniu domu. Przeznaczeniem tej lampy jest pomóc użytkownikowi włożyć jedzenie do lodówki/zamrażarki bezpiecznie i wygodnie.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej „G".
Źródło światła w tym produkcie musi zostać wymienione przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

7.10 AeroFlow

Jest to system rozdziału powietrza zapewniający jednorodny rozkład temperatury. Dzięki cyrkulacji powietrza zapewniony jest jednorodny rozkład temperatury w komorze do przechowywania świeżych produktów spożywczych, a wahania temperatury są utrzymywane na niskim poziomie. Nie ma bezpośredniego nadmuchu powietrza nad żywnością, co pomaga zmniejszyć utratę wilgoci. Zachowuje to świeżość żywności przechowywanej w komorze na świeżą żywność w lodówce. W ten sposób żywność jest przechowywana w bardziej stabilnych temperaturach, a kontakt z powietrzem jest ograniczony. Zapobiega się suszeniu i kurczeniu się żywności przez utratę wilgoci, a świeżość zostaje zachowana przez dłuższy czas.

8 Konserwacja i utrzymywanie w czystości

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

- Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Kurz z kratki wentylacyjnej na tylnej stronie produktu powinien być usuwany (bez otwierania pokrywy) przynajmniej raz w roku. Czyszczenie powinno odbywać się suchą szmatką.
- Uważaj, żeby woda nie dostała się do obudowy lampy i innych części elektrycznych.
- Umyj drzwi wilgotną szmatką. Wyjmij całą zawartość, żeby wyjąć drzwi i półki nadwozia. Podnieś półki drzwi do góry, żeby je zdjąć. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu przesuń je z powrotem na miejsce od góry do dołu.
- Nigdy nie używaj wody zawierającej chlor ani środków czyszczących do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu lub chromowanych części. Chlor powoduje rdzę na tego typu metalowych powierzchniach.
- Aby zapobiec odklejaniu się lub odkształceniu odcisków na plastikowej części, nie używaj ostrych, ściernych narzędzi, mydła, środków czystości domowych, deter-

gentów, benzyny, pasty itp. Do czyszczenia użyj miękkiej ściereczki z letnią wodą i wysusz.
- W produktach bez technologii No Frost; Na tylnej ścianie komory chłodzenia tworzą się krople wody oraz do grubości palca szronu. Nie czyść go i absolutnie nie nakładaj oleju ani podobnych substancji.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu używaj tylko lekko wilgotnej ściereczki z mikrofibry. Gąbki i inne rodzaje ściereczek czyszczących mogą powodować zadrapania.
- Aby wyczyścić powierzchnie wewnętrzne produktu, umyj wszystkie zdejmowane części łagodnym roztworem mydła, wody i sody oczyszczonej. Dokładnie opłucz i wysusz do końca. Zapobiegaj dostawaniu się wody do świateł i panelu sterowania.
- Nie używaj octu, spirytusu ani innych środków czystości na bazie alkoholu na żadnych powierzchniach wewnętrznych.

Zewnętrzne powierzchnie ze stali nierdzewnej

Użyj nieściernego środka do czyszczenia stali nierdzewnej i nałóż go miękką ściereczką bez kłaczków. Do polerowania delikatnie przetrzyj powierzchnię ściereczką z mikrofibry zwilżoną wodą i użyj suchej polerki. Zawsze podążaj za słojami stali nierdzewnej.

Zapobieganie nieprzyjemnym zapachom

Do produkcji produktu nie stosuje się substancji, które mogłyby powodować zapach. Jednak zapachy mogą powstać z powodu nieprawidłowego przechowywania żywności i niewłaściwego czyszczenia powierzchni wewnętrznej produktu.
- Aby temu zapobiec, czyść co 15 dni wodą z sodą oczyszczoną.
- Przechowuj jedzenie w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mikroorganizmy uwalniane z otwartej żywności mogą powodować nieprzyjemne zapachy.
- Nigdy nie przechowuj przeterminowanej lub zepsutej żywności w swoim produkcie.

Ochrona powierzchni plastikowych

Jeśli olej rozleje się na plastikowe powierzchnie, natychmiast je wyczyść ciepłą wodą, ponieważ olej może uszkodzić powierzchnię.

9 Rozwiązywanie problemów

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu nawet po zastosowaniu się do instrukcji zawartych w tej sekcji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem, w którym zakupiłeś produkt. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego produktu.

Lodówka nie działa.
- Wtyczka nie jest całkowicie osadzona w gniazdku. >>> Włóż wtyczkę tak, aby była całkowicie osadzona w gniazdku.
- Bezpiecznik w gniazdku, do którego podłączony jest produkt, lub główny bezpiecznik, został przepalony. >>> Sprawdź bezpiecznik.

Kondensacja na bocznej ściance komory lodówki.
- Drzwi były zbyt często otwierane i zamykane. >>> Prosimy uważać, by nie otwierać i nie zamykać drzwi produktu zbyt często.
- Środowisko jest bardzo wilgotne. >>> Nie instaluj produktu w bardzo wilgotnych warunkach.
- Produkty zawierające płyny mogą być przechowywane w otwartych pojemnikach. >>> Przechowuj produkty zawierające płyny w zamkniętych pojemnikach.
- Drzwi produktu pozostały otwarte. >>> Nie zostawiaj drzwi produktu otwarte przez długi czas.
- Termostat jest ustawiony na zbyt zimny. >>> Ustawij termostat do odpowiedniego ustawienia.

Sprężarka nie działa.

- W przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu lub gdy korek zostanie wyjęty i ponownie włożony, ochronny termiczny przełącznik termiczny sprężarki zadziała, ponieważ ciśnienie gazu w układzie chłodzenia produktu nie zostało jeszcze wyrównane. Produkt powinien zacząć działać ponownie po około 6 minutach. Jeśli produkt nie zacznie działać po tym czasie, zadzwoń po serwis.
- Jest w cyklu odmrażania. >>> To normalne w przypadku w pełni automatycznego produktu do rozmrażania. Cykl odmrażania zachodzi okresowo.
- Produkt nie jest podłączony do gniazdka zasilania. >>> Proszę upewnić się, że wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
- Ustawienia temperatury są nieprawidłowe. >>> Wybierz odpowiednie ustawienie temperatury.
- Zasilanie zostało odcięte. >>> Produkt będzie nadal działał normalnie po przywróceniu zasilania.

Hałas pracy lodówki wzrasta podczas jej pracy.

- Wydajność produktu może się różnić w zależności od zmian temperatury otoczenia. To normalne i nie jest to awaria.

Lodówka pracuje zbyt często albo zbyt długo.

- Nowy produkt może być większy od starego. Większe produkty służą dłużej.
- Temperatura w pomieszczeniu może być wysoka. >>> Normalne jest, że pracuje dłużej w gorących warunkach.
- Produkt mógł być niedawno podłączony lub dodano nowe jedzenie. >>> Gdy produkt jest świeżo podłączony lub dodano nowe jedzenie, potrzeba więcej czasu, by osiągnąć ustaloną temperaturę. To normalne.
- Produkt mógł być ostatnio podawany z dużymi ilościami gorącego jedzenia. >>> Nie serwuj gorących potraw w tym produkcie.
- Drzwi były często otwierane lub pozostawiane otwarte przez dłuższy czas. >>> Ciepłe powietrze wchodzące powoduje dłuższą pracę produktu. Nie otwieraj drzwi zbyt często.
- Drzwi lodówki mogły być uchylone. >>> Sprawdź, czy drzwi są całkowicie zamknięte.
- Produkt jest ustawiony na bardzo niską temperaturę. >>> Ustawij temperaturę produktu na wyższe i poczekaj, aż osiągnie tę temperaturę.
- Uszczelka drzwi lodówki może być brudna, zużyta, uszkodzona lub źle osadzona. >>> Wyczyść lub wymienić uszczelkę. Uszkodzone/uszkodzone uszczelnienie drzwi spowoduje, że urządzenie będzie pracowało dłużej, aby utrzymać aktualną temperaturę.

Temperatura w zamrażarce jest za niska, ale temperatura w lodówce jest wystarczająca.

- Temperatura w zamrażarce jest ustawiona na bardzo niską wartość. >>> Zmień temperaturę w zamrażarce na wyższe i sprawdź.

Temperatura w lodówce jest za niska, ale temperatura w zamrażarce jest wystarczająca.

- Temperatura komory lodówki jest ustawiona na bardzo niską wartość. >>> Ustawij temperaturę w komorze lodówki na wyższe i sprawdź.

Jedzenie przechowywane w lodówkach zamarza.

- Temperatura komory lodówki jest ustawiona na bardzo niską wartość. >>> Zreguluj temperaturę w komorze lodówki na wyższą wartość i sprawdź.

Temperatura w lodówce lub zamrażarce jest zbyt wysoka.

- Temperatura w komorze lodówki może być ustawiona zbyt wysoko. Ustawienie temperatury w komorze lodówki wpływa na temperaturę komory zamrażarki. Spróbuj ustawić temperaturę w lodówce lub

zamrażarce i poczekaj, aż temperatura w którejkolwiek z nich osiągnie zadowalający poziom.
- Drzwi były często otwierane lub pozostawiane zbyt długo. >>> Nie otwieraj drzwi zbyt często.
- Drzwi mogą być uchylone. >>> Zamknij drzwi całkowicie.
- Produkt mógł być niedawno podłączony lub dodano nowe jedzenie. >>> To normalne. Gdy produkt jest świeżo podłączony lub dodany jest nowy produkt, osiągnięcie ustalonej temperatury zajmuje więcej czasu niż zwykle.
- Produkt mógł być ostatnio podawany z dużymi ilościami gorącego jedzenia. >>> Nie serwuj gorących potraw w tym produkcie.

Drżenie lub hałas.
- Podłoga nie jest równa ani stabilna. >>> Jeśli produkt chwieje się przy powolnym ruchu, dostosuj jego stopki, aby go zrównoważyć. Upewnij się też, że podłoga jest na tyle stabilna, by utrzymać ciężar produktu.
- Przedmioty umieszczone na produkcie mogą powodować hałas. >>> Usuń wszystkie przedmioty z produktu.
- Produkt wydaje dźwięki, takie jak wyciek cieczy lub rozpryskiwanie.
- Ze względu na zasady działania produktu występują przepływy cieczy i gazów. >>>To normalne, nie awaria.

Produkt wydaje dźwięk wiatru.
- Do chłodzenia produktu używa się wentylatora. To normalne i nie jest to awaria.

Kondensacja tworzy się na wewnętrznych ściankach produktu.
- Gorąca i wilgotna pogoda zwiększa oblodzenie i kondensację. To normalne i nie jest to awaria.
- Drzwi były często otwierane lub pozostawiane zbyt długo. >>> Nie otwieraj drzwi zbyt często i zamykaj je, jeśli są otwarte.
- Drzwi mogą być uchylone. >>> Zamknij drzwi całkowicie.

Kondensacja powstaje na zewnątrz produktu lub między drzwiami.
- Powietrze może być wilgotne, co jest dość normalne podczas wilgotnej pogody. Kondensacja znika, gdy wilgotność spada.

Wnętrze produktu pachnie.
- Nie przeprowadzano regularnego sprzątania. >>> Regularnie czyść wnętrze produktu gąbką, ciepłą wodą lub roztworem sody oczyszczonej.
- Niektóre pojemniki lub materiały opakowawcze mogą mieć zapachy. >>> Używaj pojemników lub materiałów opakowań wolnych od zapachu.
- Produkty spożywcze umieszczano w otwartych pojemnikach. >>> Przechowuj żywność w zamkniętych pojemnikach. Mikroorganizmy uwalniane z żywności przechowywanej w otwartych pojemnikach mogą powodować nieprzyjemne zapachy.
- Usuń z produktu wszelkie przeterminowane lub zepsute jedzenie.

Drzwi się nie zamykają.
- Opakowania żywności mogą uniemożliwiać zamknięcie drzwi. >>> Przesuń paczki, które blokują drzwi.
- Produkt może nie stać całkowicie pionowo na ziemi. >>> Reguluj nogi, aby zrównoważyć produkt.
- Podłoga nie jest równa ani stabilna. >>> Upewnij się, że podłoga jest równa i wystarczająco stabilna, by podtrzymać produkt.


Szuflady z warzywami są ciasne.
- Jedzenie może dotykać górnej części szuflady. >>> Uporządkuj jedzenie w szufladzie.


Na powierzchni produktu pojawia się ciepło.
- Podczas pracy Twojego produktu możesz doświadczać wysokich temperatur między drzwiami, na panelach bocznych oraz w tylnej części grilla. To normalne i nie wymaga żadnej konserwacji.

Wentylator nadal pracuje, gdy drzwi zostaną otwarte.

- Wentylator może działać nawet po otwarciu drzwi zamrażarki.

Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu nawet po zastosowaniu się do instrukcji zawartych w tej sekcji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem, w którym zakupiłeś produkt. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego produktu. To normalne.

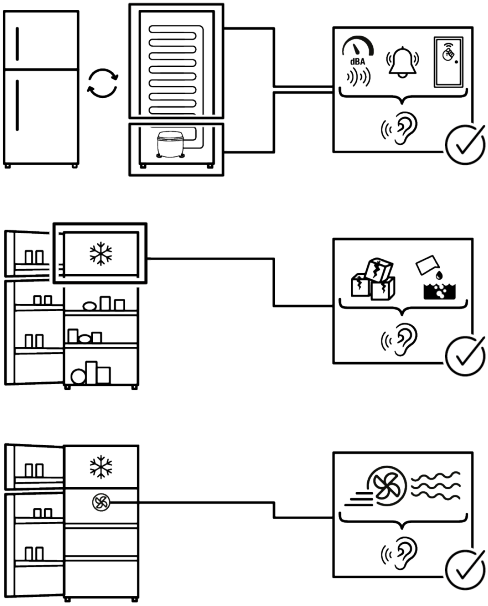
dBA

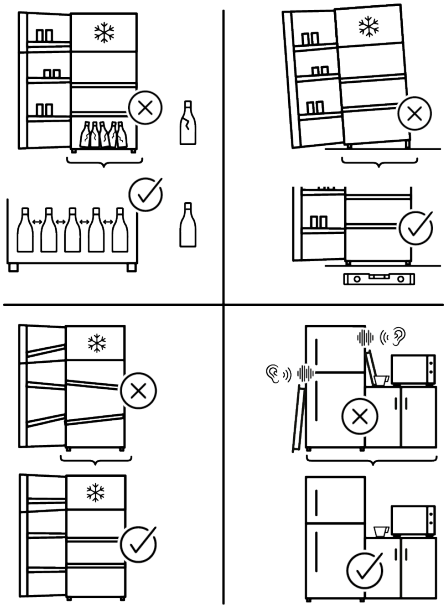

ZASTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być odpowiednio naprawione przez użytkownika końcowego bez żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem lub wynikającym z tego niebezpiecznego użytkowania, pod warunkiem, że zostaną wykonane w określonych granicach i zgodnie z poniższymi instrukcjami (patrz: część „Naprawa samodzielna").

Dlatego, o ile nie określono inaczej w części „Naprawa samodzielna" poniżej, naprawy powinny być kierowane do zarejestrowanych warsztatów w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny podmiot zajmujący się naprawami to warsztat, któremu producent przyznał dostęp do instrukcji i wykazu części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach prawnych zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE.

Jednak tylko agent serwisowy (tj. autoryzowane profesjonalne warsztaty), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu podanym w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, może świadczyć usługi na warunkach gwarancji. Dlatego informujemy, że naprawy wykonywane w warsztatach profesjonalnych (nieautoryzowanych przez) Beko **powodują utratę gwarancji.**

Naprawa samodzielna

Użytkownik końcowy może dokonać samodzielnej naprawy wyłącznie następujących części zamiennych: rączek drzwi, zawiasów, półek, koszyków i uszczelek drzwi (zaktualizowana lista jest również dostępna support.beko.com od 1 marca 2021).

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych obrażeń, wspomnianą samodzielną naprawę należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji samodzielnej naprawy lub dostępnymi na support.beko.com . Dla własnego bezpieczeństwa odłącz produkt od zasilania przed przystąpieniem do samodzielnej naprawy.

Próby naprawy i naprawy części, które nie zostały wymienione na liście i/lub nie zostały opisane w instrukcjach użytkownika dotyczących naprawy własnej lub które są dostępne w support.beko.com, mogą stanowić naruszenie zasad bezpieczeństwa, których nie można przypisać Beko, i powodują unieważnienie gwarancji na produkt.

W związku z tym zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali się od podejmowania prób wykonywania napraw spoza wymienionego wykazu części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autoryzowanymi warsztatami lub zarejestrowanymi warsztatami. Wręcz przeciwnie, takie próby przeprowadzone użytkowników końcowych mogą spowodować problemy z bezpieczeństwem i uszkodzić produkt, a następnie spowodować pożar, powódź, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Na przykład, ale nie ograniczając się do niego, następujące naprawy muszą być skierowane do autoryzowanych warsztatów profesjonalnych lub zarejestrowanych warsztatów profesjonalnych: sprężarka, obwód chłodzenia, płyta główna, płyta inwertera, płyta wyświetlacza itp.

Producent/sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w każdym przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie zastosują się do powyższego.

Dostępność części zamiennych zakupionej lodówki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne do prawidłowej obsługi lodówki

Minimalny okres gwarancji na zakupioną lodówkę wynosi 24 miesiące.

Ten produkt jest wyposażony w źródło światła klasy energetycznej „G".

Źródło światła w tym produkcie może zostać wymienione wyłącznie przez specjalistę.

Gwarancja jakości

Drodzy Klienci,
Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letną gwarancją

Warunki gwarancji Beko S.A.:

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-134), przy ulicy 1 Sierpnia 6A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO") udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja") na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia") osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik") na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada"), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny").
2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
4. Udzielona gwarancja jest ważna będzie wykonywana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.
2. Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń, które nie posiadają tabliczki znamionowej Urządzenia.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).
2. W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (tj.: kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne),realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
3. Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis") po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14.
4. Urządzenie(małe AGD) powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
5. Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
6. Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

7. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
8. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
   - stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
   - brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
   - brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
   - Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
     wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp.);
   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
   - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
   - elementów ze szkła oraz plastiku;
   - odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
   - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

– gwarancji nie podlegają również elementy eksploatacyjne oraz ulegające naturalnemu zużyciu tj.: baterie, noże, filtry, żarówki itp.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2021 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Vă rugăm ca mai întâi să citiți acest manual!

Stimate client/ă

Vă mulțumim că ați ales acest Beko produs.

Am dori să obțineți eficiența optimă din acest produs de înaltă calitate care a fost fabricat cu tehnologie de ultimă generație. Pentru a face acest lucru, citiți cu atenție acest manual și orice alte documente furnizate, înainte de a utiliza produsul.

Respectați toate informațiile și avertismentele din manualul de utilizare. În acest fel, vă veți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră împotriva pericolelor care pot apărea. Păstrați manualul de utilizare. Includeți acest manual împreună cu produsul dacă îl predați altcuiva.


Următoarele simboluri sunt utilizate în manualul de utilizare și pe produs:



Citiți manualul de utilizare.



Pericol care poate duce la deces sau vătămare.

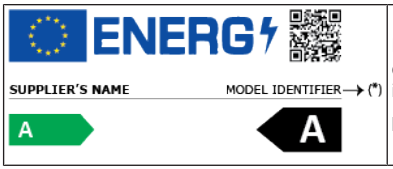

Informațiile despre model, așa cum sunt stocate în baza de date despre produse, pot fi accesate pe următorul site web căutând identificatorul de model (*) aflat pe eticheta energetică.

https://eprel.ec.europa.eu/

Cuprins

1 Instrucțiuni de siguranță 70

1.1 Simboluri importante de siguranță 70
1.2 Intenția de utilizare 70
1.3 Siguranța copiilor, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie 71
1.4 Siguranța electrică 71
1.5 Siguranța manipulării 72
1.6 Siguranța instalării 73
1.7 Siguranța operațională 76
1.8 Siguranța depozitării alimentelor . 79
1.9 Siguranța întreținerii și curățării ... 80
1.10 Iluminare 81
1.11 Eliminarea produsului vechi 81

2 Instrucțiuni privind mediul 81

2.1 Conformitatea cu Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor 81

3 Frigiderul dumneavoastră 82

4 Instalae 83

4.1 Locul corect pentru instalare 83
4.2 Ajustarea picioarelor frontale 83
4.3 Avertisment de suprafață fierbinte 83

5 Pregătirea 83

5.1 Ce trebuie făcut pentru economisirea energiei 83
5.2 Prima utilizare 84
5.3 Clasa climatică și definiții 85

6 Operarea produsului 85

7 Utilizarea aparatului 85

7.1 Panoul de control al produsului 85
7.2 Depozitarea alimentelor în frigider 86
7.3 Compartiment pentru prăjituri/ alimente proaspete 91
7.4 Tehnologii Crisper 91
7.5 Zona de depozitare la rece a produselor lactate 91
7.6 Schimbarea sensului de deschidere a ușii 92
7.7 Alertă ușă deschisă 92
7.8 Poliță pliabilă pentru sticle de vin 92
7.9 Înlocuirea lămpii de iluminat 92
7.10 AeroFlow 93

8 Întreţinerea şi curăţarea 93

9 Depanare 94

RO

1 Instrucțiuni de siguranță

- Această secțiune include instrucțiunile de siguranță necesare pentru a preveni riscul de vătămare corporală sau daune materiale.
- Compania noastră nu va fi trasă la răspundere pentru daunele care pot apărea dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate.
- Aveți întotdeauna operațiunile de instalare și reparații efectuate de producător, service autorizat sau o persoană care va fi descrisă de compania importatoare.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a produsului decât dacă este specificată în mod clar în manualul de utilizare.
- Nu efectuați modificări asupra produsului.

1.1 Simboluri importante de siguranță

Risc de electrocutare!

Citiți manualul de utilizare.

Pericol care poate duce la arsuri datorate contactului cu suprafețele fierbinți.

Material combustibil, avertizare împotriva pericolului de incendiu.

Risc de rănire din cauza contactului cu suprafețe ascuțite!

Risc de radiații UV-C

1.2 Intenția de utilizare

- Acest produs nu este potrivit pentru uz comercial și nu trebuie utilizat în alt scop decât utilizarea prevăzută.
- Acest produs este destinat operării interioarelor, cum ar fi gospodăriile sau altele similare.

De exemplu;
În bucătăriile personalului magazinelor, birourilor și altor medii de lucru,
În casele de fermă,
În unitățile de hoteluri, moteluri sau alte facilități de odihnă utilizate de clienți,
În pensiuni sau medii similare,
În servicii de catering și aplicații similare, altele decât comerțul cu amănuntul.

- Acest produs nu trebuie utilizat în medii exterioare deschise sau închise, cum ar fi nave, camioane, balcoane sau

terase. Expunerea produsului la ploaie, zăpadă, lumina soarelui și vânt poate provoca risc de incendiu.

1.3 Siguranța copiilor, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie

- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale subdezvoltate sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați sau li s-au dat instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și pericolele implicate.
- Copiii între 3 și 8 ani au voie să pună și să scoată alimente în/din produsul răcitor.
- Copiii și animalele de companie nu trebuie să se joace, să urce sau să intre în interiorul produsului.
- Copiii și animalele de companie trebuie ținute departe de zona cabinei (compresor) unde sunt amplasate piesele electrice.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii decât dacă există cineva care le supraveghează.
- Păstrați materialele de ambalare departe de copii. Risc de rănire și sufocare.
- Dacă există o încuietoare disponibilă pe ușa produsului, nu lăsați cheia la îndemâna copiilor.

1.4 Siguranța electrică

- Produsul nu trebuie conectat la priză în timpul operațiunilor de instalare, întreținere, curățare, reparații și transport.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de persoana trimisă de producător, furnizorul de servicii autorizat sau importator pentru a preveni orice pericol potențial.
- Nu trageți cablul de alimentare sub produs sau în partea din spate a produsului. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit, zdrobit și să intre în contact cu nicio sursă de căldură.
- Utilizați numai un cablu original. Nu utilizați cabluri tăiate sau deteriorate.

- Nu utilizaţi un prelungitor, o priză multiplă sau un adaptor pentru a utiliza produsul.
- Prizele multiple portabile sau sursele de alimentare portabile se pot supraîncălzi și pot provoca incendii. Astfel, nu aveți surse de alimentare portabile cu mai multe prize în spatele sau în vecinătatea produsului.
- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, vă rugăm să scoateți cablul de alimentare din cârligul condensatorului (dacă este disponibil) în timpul instalării.
- Utilizatorul nu ar trebui să poată ajunge la piesele electrice după instalare.
- Nu conectați cablul de alimentare al produsului la o priză de alimentare slăbită sau deteriorată. Aceste tipuri de conexiuni se pot supraîncălzi și pot provoca incendii.
- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil. Dacă acest lucru nu este posibil, pe instalația electrică trebuie să fie disponibil un mecanism care respectă legislația electrică și care deconectează toate bornele de la rețea (siguranță, comutator, comutator principal etc.).
- Produsul nu trebuie acționat cu un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru sau un sistem controlat de la distanță.
- Nu utilizați produsul atunci când picioarele sunt goale sau corpul este umed.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Când deconectați aparatul, nu țineți cablul de alimentare, ci ștecherul.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este umed, murdar sau praf.
- Nu vă conectați niciodată produsul la dispozitive de economisire a energiei. Aceste sisteme sunt dăunătoare pentru produs.

⚠ 1.5 Siguranța manipulării

- Asigurați-vă că deconectați aparatul înainte de a transporta produsul.
- Acest produs este greu, nu-l manipulați singur. Pot apărea leziuni dacă produsul cade pe tine. Nu vă loviți în locuri și nu aruncați produsul în timp ce îl transportați.
- Închideți întotdeauna ușile și nu țineți produsul de ușile sale în timp ce îl transportați.

- Aveți grijă să nu deteriorați sistemul de răcire și conductele în timpul manipulării produsului. Nu utilizați produsul dacă conductele sunt deteriorate și contactați un serviciu autorizat.

1.6 Siguranța instalării

- Pentru a pregăti produsul pentru utilizare, consultați informațiile din manualul de utilizare și de instalare și asigurați-vă că utilitățile electrice și de apă sunt necesare. Dacă nu, apelați un electrician calificat și un instalator pentru a aranja utilitățile după cum este necesar.
- **Nerespectarea acestui lucru poate duce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămări.**
- Înainte de a începe instalarea, opriți siguranța pentru a dezactiva linia electrică la care este conectat produsul.
- Produsul trebuie instalat de două sau mai multe persoane. Folosiți mănuși de protecție în timp ce scoateți produsul din ambalaj și instalare.
- Acest produs este conceput pentru utilizare la o altitudine maximă de 2000 de metri deasupra nivelului mării.
- Țineți copiii departe de zona de instalare.
- Verificați dacă produsul este deteriorat înainte de a-l instala. Nu aveți produsul instalat dacă este deteriorat.
- Folosiți întotdeauna echipament individual de protecție (mănuși etc.) în timpul instalării, întreținerii și reparației produsului. Risc de rănire.
- Nu instalați și nu lăsați produsul în locuri unde poate fi expus la temperaturi ambientale externe.
- Așezați produsul pe o suprafață curată, plană și dură și echilibrați-l cu picioarele reglabile (prin rotirea picioarelor din față spre dreapta sau spre stânga). În caz contrar, frigiderul se poate răsturna și poate provoca răni.
- Procedați cu grijă pentru a preveni deteriorarea podelelor (gresie etc.) în timpul deplasării produsului. Instalați produsul pe o podea sau oferiți un suport suficient în funcție de mărimea, greutatea și cazul de utilizare al produsului. Asigurați-vă că produsul nu se

află lângă o sursă de căldură și că toate cele patru picioare sunt stabile și sprijinite de podea. Instalați produsul după cum este necesar și asigurați-vă că acesta este orizontal, folosind un nivel de bule. Pentru a asigura eficiența completă a circuitului de agent frigorific, așteptați cel puțin două ore înainte de a utiliza produsul.

- Produsul trebuie instalat într-un mediu uscat și ventilat. Nu păstrați covoare, covoare sau huse similare sub produs. Acest lucru poate provoca riscul de incendiu ca urmare a ventilației necorespunzătoare!
- Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație. În caz contrar, consumul de energie crește și produsul dvs. poate fi deteriorat.
- Lăsați suficient spațiu pe părțile laterale și deasupra pentru a asigura o ventilație adecvată. Decalajul dintre panoul din spate și peretele din spatele produsului trebuie să fie de minimum 50 mm pentru a preveni suprafețele fierbinți. Reducerea acestei distanțe poate crește consumul de energie al produsului.
- Când plasați produsul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat sau ciupit.
- Produsul nu trebuie conectat la sisteme de alimentare și surse de alimentare care pot provoca schimbări bruște de tensiune (adică o sursă portabilă de energie solară). În caz contrar, deteriorarea produsului dvs. poate apărea ca urmare a fluctuațiilor bruște de tensiune!
- Cu cât un frigider conține mai mult agent frigorific, cu atât camera de instalare va fi mai mare. În încăperi foarte mici, poate apărea un amestec inflamabil gaz-aer în cazul unei scurgeri de gaz în sistemul de răcire. Cel puțin 1 m³ de volum este necesar pentru fiecare 8 grame de agent frigorific. Cantitatea de agent frigorific disponibil în produsul dvs. este specificată în eticheta de tip.
- Produsul nu trebuie așezat niciodată în așa fel încât cablurile de alimentare, furtunul metalic al aragazului, conductele metalice de gaz sau de apă să intre în contact cu peretele din spate al produsului (sau condensatorul).

- Locul de instalare al produsului nu trebuie expus la lumina directă a soarelui și nu trebuie să fie în vecinătatea unei surse de căldură, cum ar fi sobe, radiatoare etc. Dacă nu puteți împiedica instalarea produsului în apropierea unei surse de căldură, utilizați o placă de izolare adecvată și asigurați-vă că distanța minimă față de sursa de căldură este cea specificată mai jos:
  - la cel puțin 30 cm distanță de sursele de căldură, cum ar fi sobe, cuptoare, unități de încălzire și încălzitoare etc.
  - Și la cel puțin 5 cm distanță de cuptoarele electrice.
- Produsul dvs. are clasa de protecție I.
- Conectați produsul într-o priză împământată care este conformă cu valorile de tensiune, curent și frecvență specificate în eticheta de tip. Priza trebuie să aibă o siguranță de 10A - 16A. Firma noastră nu își va asuma responsabilitatea pentru orice daune cauzate de utilizarea fără împământare și fără conexiune electrică, în conformitate cu reglementările locale și naționale.
- Cablul de alimentare al produsului trebuie deconectat în timpul instalării. În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare și rănire!
- Nu conectați produsul la prize libere, rupte, murdare, grase sau prize care au ieșit din scaune sau prize, cu risc de contact cu apa. Aceste tipuri de conexiuni se pot supraîncălzi și pot provoca incendii.
- Așezați cablul de alimentare și furtunurile (dacă există) ale produsului astfel încât să nu provoace riscul de împiedicare.
- Pătrunderea umidității și a lichidului în părțile sub tensiune sau la cablul de alimentare poate provoca scurtcircuit. Astfel, nu utilizați produsul în medii umede sau în zone în care se poate stropi apă (de exemplu, garaj, spălătorie etc.) Dacă frigiderul este umed de apă, deconectați-l și contactați un serviciu autorizat.
- Nu conectați niciodată frigiderul la dispozitive de economisire a energiei. Aceste sisteme sunt dăunătoare pentru produs.

- Există riscul de contact cu piesele electrice atunci când scoateți capacul plăcii electronice și capacul posterior al compresorului (dacă este montat). Nu scoateţi capacul plăcii electronice şi capacul posterior al compresorului (dacă este montat). Există riscul de electrocutare!

1.7 Siguranța operațională

- Nu utilizați niciodată solvenți chimici pe produs. Aceste materiale conțin un risc de explozie.
- În cazul unei defecțiuni a produsului, deconectați-l (sau deconectați siguranța la care este conectat) și nu utilizați până când nu este reparat de serviciul autorizat. Există riscul de electrocutare!
- Nu așezați flăcări (lumânare aprinsă, țigară etc.) sau surse de căldură (fier, plită, cuptor etc.) pe sau lângă produs. Nu așezați materiale inflamabile/ explozive lângă produs...
- Nu intrați pe produs. Risc de cădere și rănire!
- Nu deteriorați conductele sistemului de răcire folosind unelte ascuțite și perforante. Agentul frigorific care se pulverizează în cazul perforării conductelor de gaz, a extensiilor țevilor sau a acoperirilor de suprafață superioară poate provoca iritarea pielii și rănirea ochilor.
- Nu interveniți și nu deteriorați circuitul lichidului de răcire Pericol de explozie.
- Nu așezați și nu folosiți aparate electrice în interiorul frigiderului/congelatorului decât dacă este recomandat de producător.
- Nu utilizați alte proceduri decât cele recomandate de producător pentru a accelera dezghețarea.
- Aveți grijă să nu blocați nicio parte a mâinilor sau a corpului dvs. de părțile mobile din interiorul produsului. Aveți grijă să preveniți blocarea degetelor între frigider și ușa acestuia. Aveți grijă în timp ce deschideți sau închideți ușa dacă există copii în jur.
- Nu puneți înghețată, cuburi de gheață sau alimente congelate în gură imediat ce le scoateți din congelator. Risc de degerături!
- Nu atingeți pereții interiori, părțile metalice ale congelatorului sau alimentele

păstrate în congelator cu mâinile ude. Risc de degerături!
- Nu așezați cutii de sodă sau cutii și sticle care conțin lichide care pot fi înghețate în compartimentul congelator. Conservele sau sticlele pot exploda. Risc de rănire și daune materiale!
- Nu utilizați și nu așezați materiale sensibile la temperatură, cum ar fi spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață uscată sau alți agenți chimici în vecinătatea frigiderului. Risc de incendiu și explozie!
- Nu depozitați materiale explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu materiale inflamabile în interiorul produsului.
- Nu așezați cutii care conțin lichide peste produs într-o stare deschisă. Stropirea apei pe o parte electrică poate provoca un șoc electric sau un incendiu.
- Din cauza riscului de rupere, nu depozitați recipiente de sticlă cu lichid în interiorul compartimentului congelator.
- Acest produs nu este destinat depozitării și răcirii medicamentelor, plasmei sanguine, preparatelor de laborator sau a materialelor și produselor similare care fac obiectul Directivei privind produsele medicale.
- Dacă produsul este utilizat împotriva scopului propus, acesta poate provoca deteriorarea sau deteriorarea produselor depozitate în interior.
- Dacă frigiderul dvs. este echipat cu lumină albastră, nu priviți această lumină cu dispozitive optice. Nu vă uitați direct la lumina LED UV pentru o lungă perioadă de timp. Razele ultraviolete pot provoca oboseala ochilor.
- Nu umpleți produsul cu mai mult conținut decât capacitatea sa. Nu utilizați alte proceduri decât cele recomandate de producător pentru a accelera dezghețarea. Pot apărea leziuni sau daune dacă conținutul frigiderului cade la deschiderea ușii. Probleme similare pot apărea și atunci când un obiect este plasat peste produs.
- Asigurați-vă că ați îndepărtat orice gheață sau apă care ar fi putut cădea pe podea pentru a preveni rănile.

- Schimbați locațiile rafturilor/ rafturilor pentru sticle de pe ușa frigiderului numai atunci când rafturile sunt goale. Pericol de rănire!
- Nu așezați obiecte care pot cădea/răsturna pe produs. Aceste obiecte pot cădea în timpul deschiderii sau închiderii ușii și pot provoca răni și/sau daune materiale.
- Nu loviți și nu exercitați o presiune excesivă pe suprafețele de sticlă. Sticla spartă poate provoca răni și/ sau daune materiale.
- Pentru produsele proiectate să utilizeze un filtru de aer în interiorul unui capac accesibil al ventilatorului, filtrul trebuie să fie întotdeauna în poziție atunci când frigiderul este în funcțiune.
- Nu blocați ventilatorul (dacă este disponibil) cu alimente.
- Garniturile deteriorate trebuie înlocuite cât mai curând posibil.
- Sistemul de răcire din produsul dvs. conține agent frigorific R600a. Tipul de agent frigorific utilizat în produs este specificat în eticheta de tip. Acest gaz este inflamabil. Prin urmare, aveți grijă să nu deteriorați sistemul de răcire și conductele în timpul funcționării produsului. În caz de deteriorare a conductelor;

1. Nu atingeţi produsul sau cablul de alimentare.
2. Păstrați produsul departe de surse potențiale de incendiu care pot provoca incendierea produsului.
3. Ventilați zona în care este plasat produsul. Nu utilizați un ventilator.
4. Contactați serviciul autorizat.

Înainte de eliminarea produselor vechi care nu mai trebuie utilizate:

1. Deconectați cablul de alimentare de la priza de rețea.
2. Tăiați cablul de alimentare și scoateți-l din aparat împreună cu ștecherul.
3. Nu scoateți rafturile și sertarele din produs pentru a împiedica copiii să intre în aparat.
4. Scoateți ușile.
5. Depozitați produsul astfel încât să nu fie răsturnat.
6. Nu permiteți copiilor să se joace cu produsul casat.
7. Dacă produsul este deteriorat și observați scurgeri de gaz, vă rugăm să stați departe de gaz. Gazul

poate provoca degerături dacă intră în contact cu pielea.
- Nu aruncați produsul aruncându-l în foc. Risc de explozie.
- Dacă există o încuietoare disponibilă pe ușa produsului, nu lăsați cheia la îndemâna copiilor.

1.8 Siguranța depozitării alimentelor

Vă rugăm să acordați atenție următoarelor avertismente pentru a evita deteriorarea alimentelor:
- Lăsarea ușilor deschise pentru o perioadă lungă de timp poate determina creșterea temperaturii din interiorul produsului.
- Curățați în mod regulat sistemele de drenaj accesibile în contact cu alimentele.
- Curățați rezervoarele de apă care nu au fost utilizate timp de 48 de ore și sistemele de apă alimentate cu rețea care nu au fost utilizate mai mult de 5 zile.
- Depozitați carnea crudă și produsele din pește în compartimentul lactate/răcire din interiorul produsului. Astfel, nu picură și nu intră în contact cu alte alimente.
- Compartimentele de două stele sunt utilizate pentru depozitarea alimentelor preumplute, fabricarea și depozitarea înghețatei și înghețatei.
- Compartimentele de una, două și trei stele nu sunt adecvate pentru înghețarea alimentelor proaspete.
- Dacă produsul de răcire a fost lăsat gol mult timp, opriți produsul, dezghețați, curățați și uscați produsul pentru a proteja carcasa produsului.
- După ce alimentele sunt plasate, verificați dacă trapele compartimentului, și în special ușa congelatorului, sunt închise corespunzător.
- Utilizați compartimentul Crispers/Fresh Food pentru depozitarea alimentelor proaspete și compartimentul congelator pentru depozitarea mărfurilor congelate, congelarea alimentelor proaspete și prepararea cuburilor de gheață.
- Nu depozitați alimentele fără a le sigila corespunzător în frigider și compartimentele

congelatorului, pentru a preveni contactul direct cu suprafețele interioare.

1.9 Siguranța întreținerii și curățării

- Deconectați frigiderul sau deconectați siguranța înainte de a-l curăța sau de a începe să efectuați întreținerea.
- Nu trageți de ușă sau de mânerul ușii dacă intenționați să mutați produsul în scopuri de curățare. Ușa poate provoca răni dacă mânerul este tras prea tare.
- Nu așezați mâinile, picioarele sau obiectele metalice sub sau în spatele produsului. Poate apărea blocaj sau orice margine ascuțită poate provoca vătămări corporale.
- Nu spălați interiorul sau exteriorul produsului cu o mașină de spălat sub presiune, abur, apă pulverizată sau apă turnată. Risc de electrocutare și incendiu.
- Când curățați produsul, nu utilizați unelte ascuțite și abrazive sau agenți de curățare de uz casnic, detergent, gaz, benzină, diluant, alcool, lac și substanțe similare. Utilizați numai agenți de curățare și întreținere care nu sunt dăunători pentru alimentele din interiorul produsului.
- Nu folosiți prosoape de hârtie, bureți de bucătărie sau alte materiale dure de curățare.
- Nu folosiți niciodată aburi sau materiale de curățare aburite pentru curățarea produsului și dezghețarea gheții din interiorul acestuia. Aburul intră în contact cu zonele vii din frigider și provoacă scurtcircuit sau electrocutare.
- Nu utilizați unelte mecanice sau alte instrumente decât recomandările producătorului pentru a accelera operațiunea de dezghețare.
- Aveți grijă să păstrați apa departe de orificiile de ventilație, circuitele electronice sau iluminarea produsului. În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu sau electrocutare.
- Utilizați o cârpă curată și uscată pentru a șterge praful sau materialul străin de pe vârfurile dopurilor. Nu folosiți o bucată de pânză umedă sau umedă pentru a curăța ștecherul. În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu sau electrocutare.

1.10 Iluminare

Contactați un serviciu autorizat atunci când trebuie să înlocuiți LED-ul/becul utilizat pentru iluminare.


1.11 Eliminarea produsului vechi

Când aruncați produsul vechi urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru a împiedica copiii să se blocheze accidental în produs, dacă există o încuietoare a ușii, dezactivați-l.
- Stropirea lichidului de răcire este dăunătoare pentru ochi. Nu deteriorați nicio parte a sistemului de răcire în timp ce aruncați produsul.
- Poate fi fatal dacă uleiul compresorului este înghițit sau dacă pătrunde în tractul respirator.
- Sistemul de răcire al produsului dvs. include gaz R600a, așa cum este specificat în eticheta de tip. Acest gaz este inflamabil. Nu aruncați produsul aruncându-l în foc. Risc de explozie!
- C-Pentanul este utilizat ca agent de suflare în spuma izolatoare și este o substanță inflamabilă. Nu aruncați produsul aruncându-l în foc.

2 Instrucțiuni privind mediul

2.1 Conformitatea cu Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor

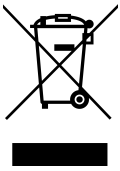

Acest produs este în conformitate cu Directiva UE privind DEEE (2012/19/UE). Produsul este prevăzut cu un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE).
Acest simbolul indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat cu alte deșeuri domestice la terminarea duratei sale de viață. Aparatul uzat trebuie predat la punctul de colectare oficial pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare, contactați autoritățile dvs. locale sau distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Fiecare gospodărie joacă un rol important în recuperarea și reciclarea aparatelor vechi. Eliminarea corespunzătoare a aparatelor uzate contribuie la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății umane.


Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat este în conformitate cu Directiva UE RoHS (65/2011/UE). Acesta nu conține materiale nocive și interzise specificate în Directivă.

Informații despre ambalaj
Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile în conformitate cu Reglementările naționale privind mediul. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeuri. Predați-le la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de autoritățile locale.

Conformitatea cu standardele și informațiile privind testele / Declarația de conformitate CE
privind dezvoltarea, fabricarea și vânzarea acestui produs sunt conforme cu normele de siguranță din toate orientările relevante ale Comunității Europene. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/ DIN 44990, EN 50242

3 Frigiderul dumneavoastră

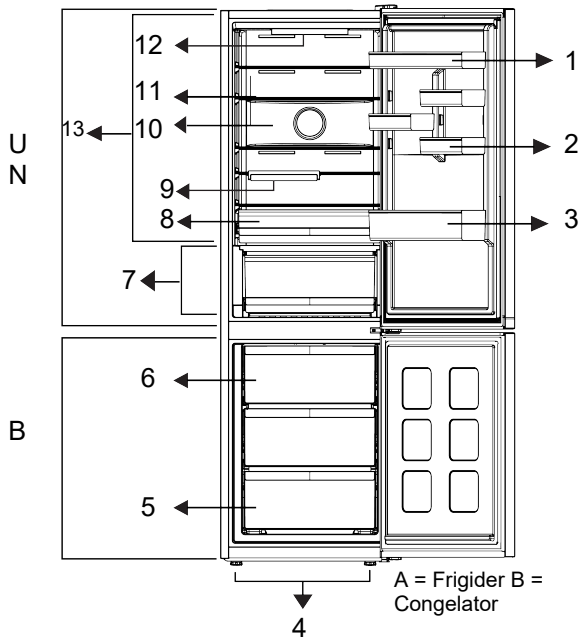

1 Raft de ușă reglabil
2 * Suport pentru ouă
3 * Suport pentru sticle
4 * Picioare reglabile
5 * Compartiment congelator
6 * Tava de gheață
7 * Sertar pentru alimente proaspete/ legume
8 * Sertar de depozitare la rece
9 * Suport pliabil pentru sticle
10 * Ventilator
11 * Raft reglabil pentru portbagaj
12 * Lampa de iluminat
13 * Compartiment rece

*** Opțional**Cifrele din acest manual de utilizare sunt schematice și este posibil să nu fie exact compatibile cu produsul dvs. Dacă produsul achiziționat nu conține piesele relevante, acestea sunt valabile pentru alte modele.

4 Instalae

Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni privind siguranța”!


4.1 Locul corect pentru instalare

Pentru instalarea produsului, contactați un service autorizat. Pentru a pregăti produsul pentru instalare, consultați informațiile din manualul de utilizare și asigurați-vă că racordarea la utilitățile de apă și electricitate este conformă. Dacă nu este conformă, contactaţi un electrician și un instalator.

- Dispuneţi produsul pe o suprafață plată pentru a evita vibrațiile
- Aşezaţi produsul la cel puţin 30 cm faţă de plite, cuptor şi surse similare de căldură şi la cel puţin 5 cm faţă de cuptoarele electrice.
- Când amplasaţi două frigidere în poziţie adiacentă, lăsaţi o distanţă de cel puţin 4 cm între cele două unităţi.
- Păstrați produsul ferit de lumina directă a soarelui și într-un loc uscat.
- Produsul dumneavoastră. necesită o circulație adecvată a aerului pentru a funcționa eficient. Dacă plasați produsul într-o nișă, nu uitați să lăsați o distanță de cel puțin 5 cm între produs și tavan, peretele din spate și pereții laterali.
- Verificați dacă elementul de protecție a spațiului la peretele din spate se află în locația sa (dacă este furnizat împreună cu produsul).
- Dacă elementul nu este disponibil sau dacă este pierdut sau căzut, poziționați produsul astfel încât să rămână o distanță de cel puțin 5 cm între suprafața din spate a produsului și pereții camerei. Spațiul din spate este important pentru funcționarea eficientă a produsului.

4.2 Ajustarea picioarelor frontale

Dacă produsul nu este echilibrat, ajustați picioarele reglabile frontale rotind la dreapta sau stânga.

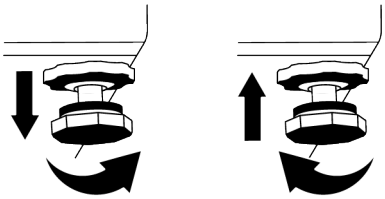

4.3 Avertisment de suprafață fierbinte

Pereții laterali ai produsului dvs. sunt echipați cu țevi de răcire pentru a îmbunătăți sistemul de răcire. Lichidul de înaltă presiune poate curge prin aceste suprafețe și poate cauza suprafețe fierbinți pe pereții laterali. Acest lucru este normal și nu necesită reparații.

5 Pregătirea


Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

5.1 Ce trebuie făcut pentru economisirea energiei

- Acest aparat frigorific nu este destinat utilizării ca aparat încorporat.
- Când încărcați alimentele, lăsați suficient spațiu în interiorul frigiderului pentru a permite o circulație suficientă a aerului pentru răcire.
- Deoarece aerul cald și umed nu va pătrunde direct în produsul dvs. atunci când ușile nu sunt deschise, produsul dvs. se va optimiza în condiții suficiente pentru a vă proteja alimentele. În aceste

condiții, funcțiile și componentele precum compresorul, ventilatorul, încălzitorul, dezgheţarea, iluminatul, afișajul și așa mai departe vor funcționa în funcție de necesități consumând energie minimă.

- În cazul în care există mai multe opțiuni, rafturile de sticlă trebuie amplasate astfel încât orificiile de aer de la peretele din spate să nu fie blocate și, de preferință, astfel încât orificiile de aer să rămână sub raftul de sticlă. Această combinație poate contribui la îmbunătățirea distribuției aerului și a eficienței energetice.
- Utilizarea sertarului de mai jos atunci când depozitați este recomandată.
- Pentru performanțe optime, congelarea rapidă poate fi utilizată (dacă este disponibilă), cu 24 de ore înainte de introducerea alimentelor proaspete în congelator.
- În cele mai multe cazuri, 24 de ore sunt suficiente pentru funcția de congelare rapidă după ce alimentele proaspete sunt introduse în congelator. După ceva timp, funcția de congelare rapidă se va dezactiva automat.
- Când congelați o cantitate mică de alimente, funcția de congelare rapidă poate fi dezactivată după ceva timp pentru a asigura economisirea energiei.
- În funcție de caracteristicile produsului; dezgheţarea alimentelor congelate în compartimentul frigider va asigura economisirea energiei și va păstra calitatea alimentelor.
- Pentru a încărca cantitatea maximă de alimente în compartimentul congelator al aparatului dvs., sertarele superioare trebuie scoase și alimentele trebuie așezate pe rafturile de sârmă/sticlă.
- Așezați alimentele așa cum se arată mai jos, păstrând o distanță de senzorul de temperatură al frigiderului. Dacă acestea sunt în contact cu senzorul, consumul de energie al aparatului poate crește.

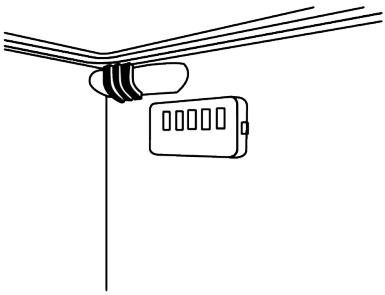

- Păstrați alimentele în frigider în conformitate cu condițiile adecvate de depozitare pentru a economisi energie.
- Ambalajele alimentare nu trebuie să fie în contact direct cu senzorul de temperatură situat în compartimentul congelator.

5.2 Prima utilizare

Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că pregătirile necesare sunt făcute în conformitate cu instrucțiunile din secțiunile „Instrucțiuni de siguranță” și „Instalare”.

- Așteptați cel puțin 2 ore înainte de a utiliza produsul, pentru a asigura eficiența completă a refrigerării.
- Păstrați produsul în funcțiune fără a introduce alimente în interior timp de 6 ore și ușa produsului trebuie ținută cât mai închisă posibil.
- Schimbarea temperaturii cauzată de deschiderea și închiderea ușii în timpul utilizării produsului poate duce în mod normal la condens pe rafturile ușilor/caroseriei și sticlăria plasată în produs.
- Se va auzi un sunet când compresorul este angajat. Este normal ca produsul să facă zgomot chiar dacă compresorul nu funcționează, deoarece lichidul și gazul pot fi comprimate în sistemul de răcire.
- Este normal ca marginile frontale ale produsului să fie calde. Aceste zone sunt proiectate pentru a se încălzi pentru a preveni condensarea
- Pentru unele modele, panoul indicator se oprește automat la 1 minut după închiderea ușii. Acesta va fi reactivat atunci când ușa este deschisă sau când este apăsat orice buton.

5.3 Clasa climatică și definiții

Vă rugăm să consultați Clasa climatică de pe plăcuța de identificare a dispozitivului. Una dintre următoarele informații este aplicabilă dispozitivului dvs. în conformitate cu clasa climatică.

- **SN:**Clima temperată extinsă: Acest dispozitiv de răcire este proiectat pentru utilizare la temperaturi ambientale cuprinse între 10° C și 32° C.
- **N:**Clima temperată: Acest dispozitiv de răcire este proiectat pentru utilizare la temperaturi ambientale cuprinse între 16° C și 32° C.
- **ST:**Clima subtropicală: Acest dispozitiv de răcire este proiectat pentru utilizare la temperaturi ambientale cuprinse între 16° C și 38° C.
- **T:**Clima tropicală: Acest dispozitiv de răcire este proiectat pentru utilizare la temperaturi ambientale cuprinse între 16° C și 43° C.

6 Operarea produsului

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!


- Produsul trebuie utilizat numai pentru depozitarea alimentelor.
- Dacă veți fi departe de casă pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în vacanță) și nu veți folosi aparatul de gheață sau distribuitorul de apă, opriți supapa de apă. În caz contrar, poate apărea o scurgere de apă.
- Pe suprafețele din oțel inoxidabil pot fi observate ușoare variații ale luminozității suprafeței datorită procesului de fabricație și caracteristicilor inerente ale materialului. Acest lucru este normal și nu afectează performanța produsului.

Oprirea produsului

- Îndepărtați alimentele pentru a preveni mirosurile.
- Așteptați ca gheața să se topească, curățați interiorul și lăsați-l să se usuce, lăsând ușile deschise pentru a evita deteriorarea materialelor plastice interioare.

7 Utilizarea aparatului

7.1 Panoul de control al produsului

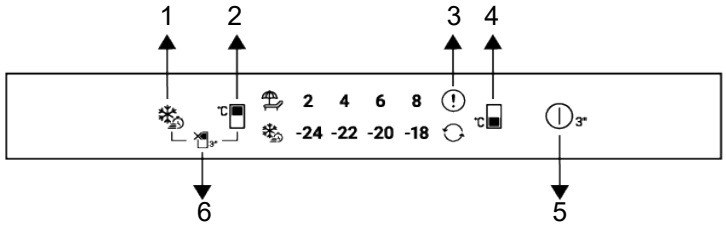

1 Tasta de congelare rapidă

2 Tastă de setare a temperaturii compartimentului frigorific

3 Indicatorul privind starea de eroare

4 Tasta de setare a temperaturii compartimentului congelator

5 Butonul de dezactivare a produsului

6 Tastă funcțională (Vacanță) a compartimentului frigorific dezactivată

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

Funcțiile audio și vizuale de pe panoul de bord vă ajută să utilizați produsul.
*** Opțional**Funcțiile afișate sunt opționale; funcțiile de pe panoul de bord al produsului dvs. pot diferi ca formă și locație.

1. Buton de înghețare rapidă
Când este apăsat butonul de înghețare rapidă, pictograma de înghețare rapidă se aprinde și funcția de înghețare rapidă este activată. Temperatura compartimentului congelator este setată la -27 °C. Pentru a anula funcția, butonul trebuie apăsat din nou. Funcția de înghețare rapidă se anulează automat după un anumit timp. Dacă doriți să înghețați o cantitate mare de alimente proaspete, apăsați butonul de congelare rapidă înainte de a introduce alimentele în compartimentul congelator.

2. Buton de reglare a temperaturii compartimentului frigider
Temperatura compartimentului frigider este reglată. Când butonul este apăsat, temperatura compartimentului frigiderului poate fi setată la 8, 6, 4 sau 2 °C.

3. Indicator de stare a erorii
Acest indicator se va activa atunci când frigiderul nu se poate răci suficient sau dacă apare o eroare a senzorului. Indicatorii de temperatură a congelatorului și a frigiderului vor clipi în combinații specifice. Aceasta informează tehnicianul de service despre eroare. Dacă încărcați alimente calde în compartimentul congelatorului sau lăsați ușa deschisă pentru o perioadă lungă de timp, un semn de exclamare se poate aprinde scurt. Aceasta nu este o defecțiune; avertismentul va dispărea odată ce mâncarea s-a răcit sau a fost apăsat orice buton.

4. Buton de reglare a temperaturii compartimentului congelator
Temperatura compartimentului congelator este reglată. Când butonul este apăsat, temperatura compartimentului congelator poate fi setată la -18, -20, -22 sau -24 °C.

5. Butonul de închidere a produsului
3"
Apăsarea acestui buton timp de 3 secunde comută produsul în modul oprit; în acest mod, frigiderul nu efectuează operația de răcire. Apăsarea din nou a butonului timp de 3 secunde va reporni funcționarea normală a frigiderului.

6. * Buton funcțional de închidere a compartimentului frigiderului (vacanță)
3"
Apăsați butonul timp de 3 secunde pentru a activa funcția de vacanță. Modul de vacanță va fi activat și simbolul sărbătorii ( ) se va aprinde. Toate pictogramele de pe afișajul temperaturii compartimentului frigiderului se vor opri și compartimentul frigiderului nu se va răci activ. Nu este recomandabil să păstrați alimentele în compartimentul frigiderului în timp ce această funcție este activată. Alte compartimente vor continua să se răcească în funcție de temperaturile stabilite. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați din nou butonul timp de 3 secunde.

7.2 Depozitarea alimentelor în frigider

Depozitarea alimentelor în frigidere și compartimente reci

- Deschiderea și închiderea frecventă a ușii compartimentului sau lăsarea acesteia deschisă pentru perioade îndelungate pot determina creșterea semnificativă a temperaturii compartimentului, reducând durata de valabilitate a alimentelor și ducând la deteriorare.
- Pentru a preveni modificările mirosului și gustului, alimentele trebuie depozitate în recipiente etanșe.
- Pentru a obține o răcire mai bună și mai uniformă, așezați produsele alimentare departe, astfel încât aerul rece să poată circula între ele.

- Permiteți fluxul de aer lăsând un spațiu între mâncare și peretele interior. Dacă așezați mâncarea pe peretele din spate, acesta poate îngheța.
- Lăsați mâncarea gătită și fierbinte să se răcească la temperatura camerei înainte de refrigerare. Apoi, puteți așeza mâncarea călduță pe rafturile inferioare ale frigiderului. Păstrați alimentele călduțe departe de alimentele perisabile.
- Acordați o atenție deosebită asigurării faptului că alimentele congelate nu sunt amestecate cu alimente proaspete.
- Dezghețați alimentele congelate în frigider. În acest fel, puteți utiliza alimentele congelate pentru a răci compartimentul, economisind energie.
- Depozitarea fructelor tropicale necoapte (mango, diferite tipuri de pepeni, papaya, banane, ananas) în frigider poate accelera procesul de maturare. Aceasta înseamnă un timp de depozitare mai scurt, deci nu este recomandat.
- Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte legume rădăcinoase trebuie depozitate într-o cameră întunecată și rece, nu în frigider.
- Dacă observați că alimentele din frigider s-au stricat, aruncați-le și curățați orice accesorii care au intrat în contact cu acesta.
- Pentru a răci rapid vasele mari, cum ar fi supele și tocanele, le puteți împărți în recipiente puțin adânci și le puteți păstra la frigider.
- Păstrați alimentele neambalate departe de ouă.
- Păstrați fructele și legumele separate și depozitați toate tipurile împreună (de exemplu, mere cu mere, morcovi cu morcovi).
- Scoateți verdele din punga de plastic, înfășurați-le în prosoape de hârtie sau o cârpă de vase și puneți-le în frigider. Dacă spălați aceste tipuri de alimente înainte de a le pune la frigider, nu uitați să le uscați.
- Puteți crea un mediu umed, permițând în același timp circulația aerului prin depozitarea fructelor și legumelor care sunt predispuse la uscare în pungi de plastic perforate sau cu gură deschisă.
- Cu excepția cazurilor de condiții extreme de mediu, alimentele din toate compartimentele vor rămâne proaspete mai mult timp dacă produsul dvs. este setat la valorile stabilite indicate în tabelul cu valori stabilite recomandate.
- Nu depozitați legume sensibile la frig, cum ar fi verdeața cu frunze, roșiile și castraveții în compartimentul rece.

Depozitarea alimentelor în compartimentul rece

În compartimentul rece, temperatura alimentelor depozitate poate varia între +3° C și -3° C.

Depozitați alimentele în diferite locuri în funcție de caracteristicile lor:	
Alimente	**Locaţie**
Ouă	Raft pentru uși
Produse lactate (unt, brânză)	Dacă este disponibil, un sertar de depozitare frigorifică (mic dejun) /compartiment frigorific
Comparație de alimente proaspete sau sertar pentru legume	Compartiment pentru fructe și legume, sertar pentru legume.
Carne proaspătă, păsări de curte, pește, produse din cârnați, alimente gătite.	Dacă este disponibil, un sertar de depozitare frigorifică (mic dejun) /compartiment frigorific
Alimente gata de consum, produse ambalate, conserve și murături.	Rafturi superioare sau raft pentru uși
Băuturi, sticle, condimente și gustări.	Raft pentru uși

Depozitarea alimentelor în compartimentul congelator

- Puteți obține o răcire mai rapidă activând funcția Quick Freeze cu 4-6 ore înainte de îngheț.
- Lăsați alimentele calde să ajungă la temperatura camerei înainte de a le pune în compartimentul congelator.
- Alimentele care urmează să fie congelate trebuie împărțite în porții suficient de mari pentru fiecare porție și congelate în pachete separate.
- Se recomandă ambalarea alimentelor înainte de a le pune în congelator.
- Pentru a împiedica alimentele să treacă peste data de expirare, scrieți data de congelare, timpul de depozitare și numele alimentelor pe ambalaj, în funcție de timpii de depozitare a diferitelor alimente.
- Consumați rapid alimentele dezghețate. Mâncarea dezghețată nu poate fi congelată decât dacă este gătită. Nu este sigur să consumi alimente proaspete dezghețate și congelate fără a le găti.
- Când congelați alimentele proaspete, evitați contactul dintre alimentele proaspete și cele deja congelate. În caz contrar, alimentele congelate se vor dezgheța.

Depozitarea alimentelor congelate

- Când depozitați alimente, vă rugăm să urmați termenele de păstrare specificate în aceste instrucțiuni.
- Pentru a păstra calitatea alimentelor, încercați să păstrați timpul dintre cumpărare și depozitare cât mai scurt posibil.
- Cumpărați alimente congelate care sunt păstrate la -18° C sau mai puțin.
- Evitați să cumpărați alimente care au gheață sau substanțe similare în ambalajul lor. Aceasta înseamnă că produsul poate fi parțial dezghețat și apoi reînghețat. Temperatura afectează calitatea alimentelor.
- Păstrați alimentele pentru timpul recomandat de producător. Scoateți din congelator cât mai multă mâncare de care aveți nevoie.
- Cu excepția condițiilor extreme de mediu, dacă produsul dvs. este setat la valorile stabilite specificate în tabelul cu valori stabilite recomandate, alimentele vor rămâne proaspete mai mult timp atât în compartimentul pentru alimente proaspete, cât și în compartimentul congelator.
- Fructele și legumele proaspete pot îngheța parțial dacă compartimentul pentru alimente proaspete este setat la o temperatură mai scăzută.
- Compartimentul de 2 stele este potrivit pentru alimentele pre-congelate. Înghețată și cuburi de gheață pot fi depozitate acolo.
- Congelați alimentele numai în compartimentul de 4 stele.

Carne și pește			Metoda de preparare	Cea mai lungă perioadă de depozitare (lună)
Produse din carne	Carne de vită	Friptură	Tăiați în bucăți groase de 2 cm și așezați folia între ele sau înfășurați bine cu folie de plastic.	6-8
		Friptură	Prin ambalarea bucăților de carne într-o pungă de congelare sau împachetându-le strâns cu folie de plastic.	6-8
		Fulgi	În bucăți mici	6-8
		Schnitzel, cotlet	Prin plasarea foliei între bucățile feliate sau învelindu-le individual în folie de plastic.	6-8
	Carne de oaie	Toc	Prin plasarea foliei între bucățile de carne sau împachetându-le individual cu folie de plastic.	4-8
		Friptură	Prin ambalarea bucăților de carne într-o pungă de congelare sau împachetându-le strâns cu folie de plastic.	4-8
		Fulgi	Prin ambalarea cărnii tocate într-o pungă de congelare sau împachetând-o strâns cu folie de plastic.	4-8
	Carne de vită	Friptură	Prin ambalarea bucăților de carne într-o pungă de congelare sau împachetându-le strâns cu folie de plastic.	8-12
		Friptură	Tăiați în bucăți groase de 2 cm și așezați folia între ele sau înfășurați bine cu folie de plastic.	8-12
		Fulgi	În bucăți mici	8-12
		Carne fiartă	Prin ambalarea acestuia în porții mici folosind pungi congelatoare.	8-12
	Tocată		Fără condimente, în pachete plate.	1-3
	Organe (piese)		În bucăți	1-3
	Cârnați - Salam		Chiar dacă este într-o carcasă, trebuie ambalat.	1-3
	șuncă		Prin plasarea foliei între bucățile feliate.	2-3
Păsări și animale de vânat	Pui și curcan		Învelit în folie	4-6
	Gâscă		Înfășurați în folie (porțiunile nu trebuie să depășească 2,5 kg)	4-6
	Rață		Înfășurați în folie (porțiunile nu trebuie să depășească 2,5 kg)	4-6
	Căprioare, Iepure, Căprioare		Înfășurați în folie (porțiunile nu trebuie să depășească 2,5 kg, iar oasele trebuie îndepărtate).	6-8
Pește și fructe de mare	Pește de apă dulce (păstrăv, crap, știucă, somn)		După curățarea temeinică a interiorului și a solzilor, acesta trebuie spălat și uscat, iar coada și capul trebuie tăiate, dacă este necesar.	2
	Pește slab (biban, calcan, talpă)			4-6
	Pește gras (Bonito, Macrou, Pește albastru, Mullet roșu, Anșoa)			2-4
	crustacee		Curățat și în pungi.	4-6
	Caviar		În ambalajul său, într-un recipient din aluminiu sau plastic.	2-3

„Timpii de depozitare indicați în tabel se bazează pe o temperatură de depozitare de -18° C.”

Legume și fructe	Metoda de preparare	Cea mai lungă perioadă de depozitare (lună)
Fasole polară	După spălare și tăiere în bucăți mici, albiți timp de 3 minute.	10-13
mazăre	După curățare și spălare, albiți timp de 2 minute.	10-12
Varză	După curățare, albiți timp de 1-2 minute.	6-8
Morcov	După curățare și feliere, albiți timp de 3-4 minute.	12
Piper	După tăierea tulpinii, împărțiți-o în jumătate și îndepărtarea semințelor, albiți-o timp de 2-3 minute.	8-10
Spanac	După spălare și curățare, albiți timp de 2 minute.	6-9
Praz	După tocare, albiți timp de 5 minute.	6-8
Conopida	Separați frunzele, tăiați centrul în bucăți, apoi albiți-l în puțină apă de lămâie timp de 3-5 minute.	10-12
Vinete	După spălare, tăiați în bucăți de 2 cm și albiți timp de 4 minute.	10-12
Dovlecei	După spălare, tăiați în bucăți de 2 cm și albiți timp de 2-3 minute.	8-10
Ciuperci	Se caleste usor in ulei si se strecoara lamaie peste el.	2-3
Porumb dulce	După curățare, împachetați-le cu știuletul sau în bucăți individuale.	12
Mere și pere	Cojiți pielea, tăiați-o și albiți-o timp de 2-3 minute.	8-10
Caise și piersici	Tăiați-l în jumătate și îndepărtați semințele.	4-6
Căpșuni și zmeură	Prin spălare și sortare	8-12
fructe fierte	Prin adăugarea de 10% zahăr în recipient	12
Prună, cireșe, vișine	După spălare și îndepărtarea tulpinilor	8-12

„Timpii de depozitare indicați în tabel se bazează pe o temperatură de depozitare de -18° C.”

Produse lactate	Metoda de preparare	Cea mai lungă perioadă de depozitare (luni)	Condiții de depozitare
Brânză (cu excepția brânzei feta)	În felii, cu folie așezată între ele.	6-8	Pentru depozitarea pe termen scurt, poate fi lăsat în ambalajul original. Pentru depozitarea pe termen lung, ar trebui să fie, de asemenea, învelit în folie de aluminiu sau plastic.
Unt, margarină	În ambalajul propriu	6	În ambalajul original sau în recipientele din plastic

„Timpii de depozitare indicați în tabel se bazează pe o temperatură de depozitare de -18° C.”

„Cantitatea de alimente proaspete care pot fi congelate într-o anumită perioadă de timp este indicată pe eticheta tipului.”

Compartiment congelator Setare	Compartiment răcitor Setare	Observații
-22°C	2°C	Aceasta este setarea implicită, recomandată. Această setare este recomandată dacă temperatura ambiantă este sub 30°C.

Informații despre congelator

Conform standardelor IEC 62552, pentru fiecare 100 de litri de volum al compartimentului congelator, produsul trebuie să poată îngheța 4,5 kg de alimente la temperatura camerei de 25° C timp de 24 de ore la -18° C sau mai mică.

Alimentele pot fi conservate doar pentru perioade îndelungate la temperaturi de -18° C și mai mici.

Puteți păstra prospețimea produselor alimentare timp de luni de zile (într-un congelator adânc la temperaturi de -18° C și mai mici).

Alimentele care trebuie congelate nu trebuie aduse în contact cu alimentele congelate anterior pentru a preveni dezghețarea parțială.

Pentru a prelungi timpul de depozitare a legumelor congelate, albiți-le și scurgeți apa. După scurgere, puneți-le în recipiente etanșe și puneți-le la congelator. Alimentele precum bananele, roșiile, salata verde, țelina, ouăle fierte și cartofii nu sunt potrivite pentru congelare. Congelarea acestor alimente va afecta negativ valoarea lor nutritivă și calitatea alimentară. Nu există riscul de deteriorare care să amenințe sănătatea umană.

Plasarea alimentelor

Rafturi pentru compartimente congelatoare: Diverse alimente congelate, cum ar fi carne, pește, înghețată, legume etc.

Rafturi frigorifice:Mâncare în ghivece, vase acoperite și recipiente acoperite, ouă (într-un recipient acoperit)

Rafturi pentru ușile frigiderului: Alimente sau băuturi mici, ambalate

Depozitarea legumelor: Legume și fructe

Compartiment rece: Produse Deli (produse pentru micul dejun, produse din carne care trebuie consumate rapid)

7.3 Compartiment pentru prăjituri/ alimente proaspete

Sertarul de legume al produsului este conceput special pentru a menține legumele proaspete fără a pierde umezeala. În acest scop, circulația aerului rece este concentrată în sertarul de legume. Păstrați legumele și fructele în acest compartiment. Pentru a asigura o depozitare mai lungă, nu așezați legume verzi cu frunze lângă fructe.

7.4 Tehnologii Crisper

Lumina albastră

Fructele și legumele depozitate în coșurile de legume iluminate cu lumină albastră continuă să fotosintetizeze cu efectul lungimii de undă al luminii albastre, păstrându-și astfel valorile vitaminei C. Fructe și legume depozitate în coșuri de legume iluminate cu

HarvestFresh

Fructele și legumele depozitate în sertarele de legume iluminate cu tehnologia HarvestFresh își păstrează conținutul de vitamine mai mult timp datorită ciclurilor de lumină albastră, verde, roșie și întuneric care simulează ciclul zilei.

Dacă ușa produsului este deschisă în perioada întunecată a tehnologiei HarvestFresh, produsul dvs. va detecta automat acest lucru și va lumina sertarul pentru legume cu una dintre luminile albastre, verzi sau roșii în ordine pentru confortul dvs. Perioada întunecată va continua atunci când închideți capacul produsului, reprezentând perioada de noapte din ciclul zilei.

7.5 Zona de depozitare la rece a produselor lactate

Compartiment de depozitare frigorifică

Compartimentul de depozitare la rece oferă o temperatură mai scăzută în interiorul produsului. Utilizați acest compartiment pentru a stoca produse de delicatese (salam, cârnați, produse lactate etc.) sau carne, pui și produse din pește care trebuie

păstrate la o temperatură mai scăzută pentru consum imediat. Nu depozitați fructe și legume în acest compartiment.

7.6 Schimbarea sensului de deschidere a uşii

Sensul de deschidere a ușii a frigiderului poate fi schimbat în funcție de locul în care puneţi frigiderul. Când aveţi nevoie de aşa ceva, luaţi neapărat legătura cu cel mai apropiat Service autorizat.

7.7 Alertă ușă deschisă

În funcție de model, sistemul de alertă de deschidere a ușii frigiderului dumneavoastră poate fi diferit.

Versiunea 1;

Dacă ușa produsului rămâne deschisă pentru o anumită perioadă de timp (între 60 s și 120 s), se emite un semnal sonor de avertizare; în funcție de modelul produsului, poate fi afișat și un semnal vizual de avertizare (lumină intermitentă). Dacă închideți ușa dispozitivului sau apăsați un buton de pe ecranul dispozitivului, dacă acesta există, sunetul de avertizare se va opri.


Versiunea 2;

Dacă ușa dispozitivului rămâne deschisă pentru o anumită perioadă de timp (între 60s și 120 s), se declanșează alerta de ușă deschisă. Alerta de deschidere a ușii se declanșează treptat. Pentru început, se va declanșa o avertizare sonoră. După 4 minute, dacă ușa nu este încă închisă, se activează un avertisment vizual (lumină intermitentă). Alerta de deschidere a ușii va fi amânată pentru o anumită perioadă de timp (între 60 s și 120 s) atunci când este apăsată orice tastă de pe ecranul produsului, dacă o astfel de tastă există. Apoi, procesul va începe din nou. Atunci când ușa dispozitivului este închisă, alerta de ușă deschisă va fi anulată.

7.8 Poliță pliabilă pentru sticle de vin

Permite utilizatorului să depoziteze sticle de vin, dacă este necesar. Pentru a utiliza poliţa, apucați partea din plastic și trageți-o ușor în jos. Acum puteţi utiliza poliţa poliță pliabilă pentru sticle de vin.

Pe poliţa pliabilă pentru sticle de vin se recomandă depozitarea a maximum a 2 sticle de vin.

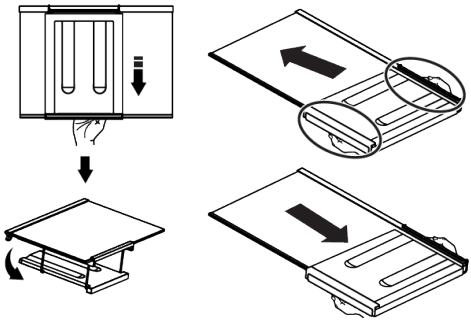

Pentru a forma poliţa pliabilă pentru sticle de vin, mai întâi scoateți raftul de sticlă din frigider Așezați-o pe raftul de sticlă împingând partea din plastic prin canelurile din față și din spate, așa cum este indicat în imagine. Produsul va fi gata de utilizare cu poliţa pliabilă pentru sticle de vin.

Pentru a îndepărta poliţa pliabilă pentru sticle de vin mai întâi scoateți raftul de sticlă din frigider. Apoi, țineți de partea din plastic și trageți-o în orice direcție. Acum puteţi utiliza produsul fără poliţa pliabilă pentru sticle de vin.

7.9 Înlocuirea lămpii de iluminat

Luaţi legătura cu Service-ul autorizat atunci când becul/LED-ul utilizat pentru iluminarea frigderului va fi schimbat.

Lampa (lămpile) utilizată (utilizate) în acest aparat nu poate (pot) fi utilizată (utilizate) pentru iluminatul locuințelor. Scopul acestei lămpi este de a ajuta utilizatorul să introducă alimente în frigider/congelator în condiții de siguranță și confort.

Acest produs este prevăzut cu o sursă de iluminare de clasă energetică „G”.

Sursa de iluminare din acest produs trebuie înlocuită de o persoană calificată pentru reparații.

7.10 AeroFlow

Este un sistem de distribuție a aerului care asigură o distribuție omogenă a temperaturii. Odată cu circulația aerului se asigură distribuția omogenă a temperaturii în compartimentul de depozitare a alimentelor proaspete, iar fluctuațiile de temperatură sunt menținute la cote scăzute. Aerul nu este suflat direct peste alimente iar acest lucru ajută la reducerea pierderii umidităţii. Astfel, prospețimea alimentelor depozitate în compartimentul pentru alimente proaspete al frigiderului este păstrată. În acest fel, alimentele sunt păstrate la temperaturi mai stabile și contactul cu aerul este redus. Uscarea și micșorarea alimentelor prin pierderea umidității ete prevenită iar prospețimea este asigurată pentru mai mult timp.

8 Întreţinerea şi curăţarea

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

- Deconectați aparatul înainte de a-l curăța.
- Praful de pe grila de ventilație din spatele produsului trebuie îndepărtat (fără a deschide capacul) cel puțin o dată pe an. Curățarea trebuie făcută cu o cârpă uscată.
- Aveți grijă să nu lăsați apa să intre în carcasa lămpii și în alte părți electrice.
- Curățați ușa cu o cârpă umedă. Scoateți tot conținutul pentru a scoate ușile și rafturile caroseriei. Ridicați rafturile ușilor în sus pentru a le scoate. După curățare și uscare, glisați-le înapoi în loc de sus în jos.
- Nu folosiți niciodată apă care conține clor sau agenți de curățare pentru curățarea suprafeței exterioare a produsului sau a pieselor cromate. Clorul provoacă rugină pe aceste tipuri de suprafețe metalice.
- Pentru a preveni decojirea sau deformarea amprentelor de pe partea din plastic, nu folosiți unelte ascuțite, abrazive, săpun, produse de curățare de uz casnic, detergenți, benzină, lustruire etc. Pentru curățare, utilizați o cârpă moale cu apă călduță și uscați.
- În produsele fără tehnologie No Frost, pe peretele din spate al compartimentului de răcire se vor forma picături de apă și până la grosimea înghețului de până la un deget. Nu-l curățați și absolut nu aplicați ulei sau substanțe similare.
- Utilizați numai o cârpă ușor umedă din microfibră pentru curățarea suprafeței exterioare a produsului. Bureții și alte tipuri de cârpe de curățare pot provoca zgârieturi.
- Pentru a curăța suprafețele interioare ale produsului, spălați toate piesele detașabile cu o soluție ușoară de săpun, apă și bicarbonat de sodiu. Clătiți bine și uscați complet. Împiedicați pătrunderea apei în lumini și panoul de control.
- Nu utilizați oțet, alcool pentru frecare sau alte produse de curățare pe bază de alcool pe orice suprafață interioară.

Suprafețe exterioare din oțel inoxidabil

Folosiți un produs de curățare neabraziv din oțel inoxidabil și aplicați-l cu o cârpă moale, fără scame. Pentru a lustrui, ștergeți ușor suprafața cu o cârpă din microfibră umezită cu apă și utilizați un tampon de lustruit uscat. Urmați întotdeauna boabele oțelului inoxidabil.

Prevenirea mirosurilor rele

Nu sunt utilizate substanțe care ar putea provoca miros în producția produsului dvs. Cu toate acestea, mirosurile pot apărea din cauza depozitării necorespunzătoare a alimentelor și a eșecului de curățare corespunzătoare a suprafeței interioare a produsului.

- Pentru a preveni această problemă, curățați cu apă de bicarbonat de sodiu la fiecare 15 zile.

- Depozitați alimentele în recipiente sigilate, deoarece microorganismele eliberate din alimentele deschise pot provoca mirosuri rele.
- Nu depozitați niciodată alimente expirate sau stricate în produsul dvs.

Protecția suprafețelor din plastic

Dacă uleiul se varsă pe suprafețele din plastic, curățați-le imediat cu apă caldă, deoarece uleiul poate deteriora suprafața.

9 Depanare

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”! Dacă nu puteți rezolva problema chiar și după ce ați urmat instrucțiunile din această secțiune, contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat de unde ați achiziționat produsul. Nu încercați niciodată să reparați singur produsul care funcționează defectuos.

Frigiderul nu funcționează.

- Ștecherul nu este așezat complet în priză. >>> Introduceți ștecherul astfel încât să fie complet așezat în priză.
- Siguranța din priza la care este conectat produsul sau siguranța principală a explodat. >>> Verificați siguranța.

Condens pe peretele lateral al compartimentului frigider.

- Ușa a fost deschisă și închisă prea des. >>> Vă rugăm să aveți grijă să nu deschideți și să închideți ușa produsului prea des.
- Mediul este foarte umed. >>> Nu instalați produsul în medii foarte umede.
- Alimentele care conțin lichide pot fi depozitate în recipiente deschise. >>> Depozitați alimentele care conțin lichide în recipiente închise.
- Ușa produsului a fost lăsată deschisă. >>> Nu lăsați ușa produsului deschisă mult timp.
- Termostatul este setat la prea rece. >>> Reglați termostatul la setarea corespunzătoare.

Compresorul nu funcționează.

- În cazul unei întreruperi bruște a alimentării sau când ștecherul este scos și reintrodus, comutatorul termic de protecție al compresorului se va declanșa deoarece presiunea gazului din sistemul de răcire al produsului nu s-a egalizat încă. Produsul trebuie să înceapă să funcționeze din nou după aproximativ 6 minute. Dacă produsul nu începe să funcționeze după acest timp, apelați la service.
- Este în ciclul de dezghețare. >>> Acest lucru este normal pentru un produs de dezghețare complet automat. Ciclul de dezghețare are loc periodic.
- Produsul nu este conectat la priza de alimentare. >>> Vă rugăm să vă asigurați că ștecherul este conectat la priza de alimentare.
- Setările de temperatură sunt incorecte. >>> Selectați setarea corespunzătoare a temperaturii.
- Alimentarea a fost întreruptă. >>> Produsul va continua să funcționeze normal odată ce alimentarea este restabilită.

Zgomotul de funcționare al frigiderului crește atunci când funcționează.

- Performanța produsului poate varia în funcție de modificările temperaturii ambiante. Acest lucru este normal și nu o defecțiune.

Frigiderul funcționează prea des sau prea mult timp.

- Noul produs poate fi mai mare decât cel vechi. Produsele mai mari durează mai mult.
- Temperatura camerei poate fi ridicată. >>> Este normal să funcționeze pentru perioade mai lungi în medii calde.
- Este posibil ca produsul să fi fost conectat recent sau să fi fost adăugat alimente noi. >>> Când produsul este nou conectat sau se adaugă alimente noi, este nevoie de mai mult timp pentru a atinge temperatura setată. Acest lucru este normal.

- Este posibil ca produsul să fi fost servit recent cu cantități mari de mâncare fierbinte. >>> Nu serviți mâncare caldă în acest produs.
- Ușile au fost deschise frecvent sau lăsate deschise pentru perioade îndelungate. >>> Aerul cald care intră face ca produsul să funcționeze mai mult timp. Nu deschideți ușile prea des.
- Este posibil ca ușa frigiderului să fi fost lăsată întredeschisă. >>> Verificați dacă ușile sunt complet închise.
- Produsul este setat la o temperatură foarte scăzută. >>> Reglați temperatura produsului la o setare mai mare și așteptați să atingă temperatura respectivă.
- Garnitura ușii frigiderului poate fi murdară, uzată, spartă sau așezată necorespunzător. >>> Curățați sau înlocuiți sigiliul. O garnitură deteriorată/ ruptă a ușii va determina aparatul să funcționeze mai mult pentru a-și menține temperatura curentă.

Temperatura congelatorului este prea scăzută, dar temperatura frigiderului este adecvată.

- Temperatura compartimentului congelator este setată la o valoare foarte scăzută. >>> Reglați temperatura compartimentului congelator la o setare mai mare și verificați.

Temperatura frigiderului este prea scăzută, dar temperatura congelatorului este adecvată.

- Temperatura compartimentului frigiderului este setată la o valoare foarte scăzută. >>> Reglați temperatura compartimentului frigiderului la o setare mai mare și verificați.

Alimentele depozitate în sertarele frigiderului îngheață.

- Temperatura compartimentului frigiderului este setată la o valoare foarte scăzută. >>> Reglați temperatura compartimentului frigiderului la o valoare mai mare și verificați.

Temperatura din frigider sau congelator este prea mare.

- Temperatura compartimentului frigiderului poate fi setată prea mare. Setarea temperaturii compartimentului frigiderului afectează temperatura compartimentului congelatorului. Încercați să reglați temperatura compartimentului frigiderului sau congelatorului și așteptați până când temperatura din oricare dintre compartimente atinge un nivel satisfăcător.
- Ușile au fost deschise frecvent sau lăsate deschise prea mult timp. >>> Nu deschideți ușile prea des.
- Ușa ar putea fi întredeschisă. >>> Închideți ușa complet.
- Este posibil ca produsul să fi fost conectat recent sau să fi fost adăugat alimente noi. >>> Acest lucru este normal. Când produsul este nou conectat sau se adaugă alimente noi, este nevoie de mai mult decât de obicei pentru a atinge temperatura setată.
- Este posibil ca produsul să fi fost servit recent cu cantități mari de mâncare fierbinte. >>> Nu serviți mâncare caldă în acest produs.

Tremurături sau zgomot.

- Podeaua nu este nivelată sau stabilă. >>> Dacă produsul se clatină când este mișcat încet, reglați picioarele pentru a-l echilibra. De asemenea, asigurați-vă că podeaua este suficient de stabilă pentru a susține greutatea produsului.
- Articolele plasate pe produs pot provoca zgomot. >>> Scoateți orice articole din produs.
- Produsul emite sunete, cum ar fi scurgerea lichidului sau pulverizarea.
- Datorită principiilor de funcționare ale produsului, apar fluxuri de lichide și gaze. >>> Acest lucru este normal și nu o defecțiune.

Produsul face un zgomot de vânt.

- Un ventilator este utilizat pentru a efectua procesul de răcire a produsului. Acest lucru este normal și nu o defecțiune.

Condensarea se formează pe pereții interiori ai produsului.

- Vremea caldă și umedă crește înghețarea și condensul. Acest lucru este normal și nu o defecțiune.
- Ușile au fost deschise frecvent sau lăsate deschise prea mult timp. >>> Nu deschideți ușile prea des și închideți-le dacă sunt deschise.
- Ușa ar putea fi întredeschisă. >>> Închideți ușa complet.

Condensarea se formează pe exteriorul produsului sau între uși.

- Aerul poate fi umed, ceea ce este destul de normal pe vreme umedă. Condensarea dispare atunci când umiditatea scade.

Interiorul produsului miroase rău.

- Curățarea regulată nu a fost efectuată. >>> Curățați în mod regulat interiorul produsului cu un burete, apă caldă sau soluție de bicarbonat de sodiu.
- Unele recipiente sau materiale de ambalare pot avea mirosuri. >>> Folosiți recipiente sau materiale de ambalare fără miros.
- Produsele alimentare au fost plasate în recipiente deschise. >>> Depozitați alimentele în recipiente închise. Microorganismele eliberate din alimentele depozitate în recipiente deschise pot provoca mirosuri neplăcute.
- Îndepărtați orice alimente expirate sau stricate din produs.

Ușa nu se va închide.

- Pachetele alimentare ar putea împiedica închiderea ușii. >>> Mutați toate pachetele care blochează ușile.
- Este posibil ca produsul să nu stea complet vertical pe sol. >>> Reglați picioarele pentru a echilibra produsul.
- Podeaua nu este nivelată sau stabilă. >>> Asigurați-vă că podeaua este nivelată și suficient de stabilă pentru a susține produsul.

Sertarele de legume sunt înghesuite.

- Produsele alimentare pot atinge partea superioară a sertarului. >>> Organizați mâncarea în sertar.


Există căldură pe suprafața produsului.


- În timp ce produsul funcționează, este posibil să aveți temperaturi ridicate între cele două uși, pe panourile laterale și în zona grilei din spate. Acest lucru este normal și nu necesită service.

Ventilatorul continuă să funcționeze când ușa este deschisă.

- Ventilatorul poate continua să funcționeze chiar și atunci când ușa congelatorului este deschisă.

Dacă nu puteți rezolva problema chiar și după ce ați urmat instrucțiunile din această secțiune, contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat de unde ați achiziționat produsul. Nu încercați să reparați singur produsul care funcționează defectuos. Acest lucru este normal.

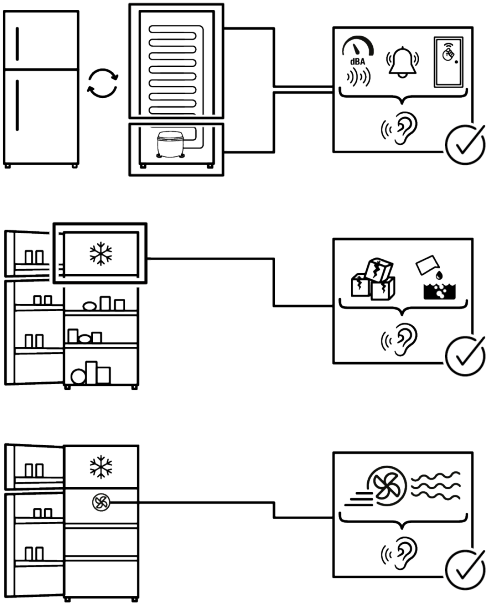
dBA

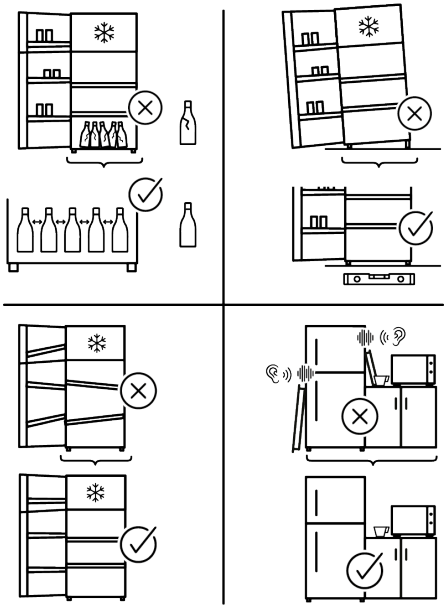

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII:

Unele defecțiuni (simple) pot fi tratate în mod adecvat de către utilizatorul final fără a apărea nicio problemă de siguranță sau utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în limitele și în conformitate cu următoarele instrucțiuni (consultați secțiunea „Auto-reparare").

Prin urmare, dacă în secțiunea „Auto-reparare" de mai jos nu este autorizat altfel, reparațiile vor fi adresate mecanicilor profesioniști înregistrați pentru a evita problemele de siguranță. Un mecanic profesionist înregistrat este un mecanic profesionist căruia i s-a acordat acces la instrucțiunile și lista de piese de schimb ale acestui produs de către producător conform metodelor descrise în actele legislative în conformitate cu Directiva 125/2009/CE.

Cu toate acestea, numai agentul de service (adică mecanicii profesioniști autorizați) pe care îl puteți contacta de la numărul de telefon indicat în manualul de utilizare/ cardul de garanție sau prin dealer-ul dumneavoastră autorizat poate asigura service-ul în condițiile garanției. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că reparațiile efectuate de mecanici profesioniști (care nu sunt autorizați de) Beko vor duce la anularea garanției.

Auto-repararea

Auto-repararea poate fi efectuată de utilizatorul final cu privire exclusiv la următoarele piese de schimb: mânere de uși, balamale uși, tăvi, coșuri și garnituri de ușă (o listă actualizată este disponibilăsupport.beko.com începând cu 1 martie 2021).

Mai mult, pentru a asigura siguranța produsului și pentru a preveni riscul de vătămare gravă, auto-repararea menționată se va face urmând instrucțiunile din manualul de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în support.beko.com . Pentru siguranța dumneavoastră, scoateţi produsul din priză înainte de a încerca orice auto-reparare.

Reparațiile și încercarea de reparații ale utilizatorilor finali pentru piesele care nu sunt incluse în această listă și/sau care nu respectă instrucțiunile din manualele de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în support.beko.com, ar putea ridica probleme de siguranță care nu pot fi atribuite Beko, și ar putea duce la anularea garanției produsului.

Prin urmare, este recomandat cu tărie ca utilizatorii finali să se abțină de la încercarea de a efectua reparații care nu se încadrează în lista menționată de piese de schimb, contactând în astfel de cazuri mecanici profesioniști autorizați sau mecanici profesioniști înregistrați. În caz contrar, încercările de reparație efectuate de utilizatorii finali pot cauza probleme legate de siguranță, pot deteriora produsul și pot cauza incendii, inundații, electrocutări și grave vătămări corporale.

Cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la, următoarele reparații trebuie să fie adresate mecanicilor profesioniști autorizați sau mecanicilor profesioniști înregistrați: compresor, circuit de răcire, placa principală, placă invertor, placă de afișare etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă cele de mai sus.

Disponibilitatea pieselor de schimb ale frigiderului pe care l-ați achiziționat este de 10 ani. În această perioadă, vor fi disponibile piese de schimb originale pentru ca frigiderul să funcţioneze corect.

Durata minimă a garanției pentru frigiderul pe care l-ați achiziționat este de 24 de luni.

Acest produs este prevăzut cu o sursă de iluminare de clasă energetică „G".

Sursa de iluminare a acestui produs trebuie înlocuită numai de Mecanici profesionişti.