

OBSAH



Přečtěte si prosím
návod k použití

NÁVOD VE ZKRATCE

TABULKA PROGRAMŮ

PŘÍPRAVA PRÁDLA

VOLBA PROGRAMU A FUNKCÍ

ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU

ZMĚNA PROGRAMU

PŘERUŠENÍ PROGRAMU

DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

INSTALACE SUŠIČKY	Strana 14
BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ	Strana 16
POPIS SUŠIČKY	Strana 18
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ FILTRU NA TEXTILNÍ VLÁKNA	Strana 18
ČIŠTĚNÍ DOLNÍHO FILTRU	Strana 19
VYPOUŠTĚCÍ SYSTÉM	Strana 20
ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK	Strana 21
PORUCHOVÉ KÓDY	Strana 22
JAK ODSTRANIT PORUCHU/POPRODEJNÍ SERVIS	Strana 23

INSTALACE SUŠIČKY

- Sušička se smí přemístit pouze ve svislé poloze.
- K přemístění nebo zvednutí sušičky jsou vždy zapotřebí dvě osoby.
- Tato sušička je určena výhradně k sušení prádla vhodného pro sušení sušičce v množství, které je pro domácnosti běžné.
- Před použitím pračky si přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu k použití a tabulce programů.
- Návod k použití i tabulku programů si dobře uschovejte. Pokud budete pračku předávat jiné osobě, dejte jí také tento návod k použití a tabulku programů.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za zranění osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití.

1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není sušička poškozena. V případě pochybností sušičku nepoužívejte. Zavolejte do poprodejněho servisu nebo svému prodejci.
- Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu, nechte ho před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.
- Pokud byla sušička při převozu poškozena, nezapínejte ji. Obrátte se na techniky našeho poprodejněho servisu.



2. Elektrické zapojení

- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Elektrické připojení musí odpovídat předpisům místního elektrického podniku.
- Údaje o napětí, spotřebě energie a požadované pojistce jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně sušičky.
- Sušička musí být podle zákona uzemněna.
- Před každou údržbou odpojte sušičku od přívodu proudu.
- Výměnu elektrického kabelu může provést pouze servis.
- Po instalaci musí být zajištěn přístup ke kabelu, nebo musí být možné vypnutí pomocí vícepólového vypínače.
- Výměnu žárovky smí provádět pouze servis.

3. Instalace


- Neinstalujte sušičku tam, kde by byla vystavena extrémním podmínkám, jako nedostatečnému větrání, teplotám pod 5°C nebo nad 35°C.

- Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek na bubnové sušičce, protože v těchto případech by dvířka sušičky nešla úplně otevřít.
- Malé komory uvnitř bytu, koupelny, toalety, sprchy apod. bez větrání nejsou pro instalaci sušičky vhodné. Jestliže nemáte jinou možnost, je nutné zajistit dostatečné větrání (otevřené dveře, větrací mřížka nebo otvor větší než 500 cm²).
- Před spuštěním prvního cyklu se přesvědčte, zda je nádržka na vodu správně zasunutá na místo a dolní filtr je ve správné poloze.

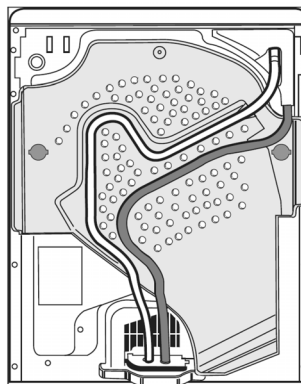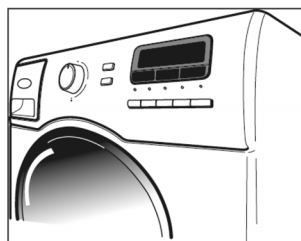

- Před spuštěním prvního cyklu se přesvědčte, zda jsou připojeny všechny hadice vypouštěcího systému (jako na obrázku).
- Je-li to možné, připojte přiloženou hadici k vypouštění vody přímo do domovní odpadní instalace. Nebudete pak muset vylévat nádržku na vodu na konci každého sušicího cyklu, protože kondenzovaná voda se bude vypouštět přímo ven. Viz též část "Vypouštěcí systém".
- Dávejte pozor, abyste sušičku neinstalovali na koberec s vysokým chlupem.
- Dávejte pozor, aby se mezi sušičku a stěnu nezachytil napájecí kabel.
- Při instalaci sušičky nezapomínejte na správné vyrovnaní spotřebiče seřízením čtyř nožiček; správné vyrovnaní ověřte pomocí vodováhy.


- Jestliže musíte kvůli nedostatku prostoru sušičku instalovat hned vedle kamen na plyn nebo uhlí, musíte je oddělit tepelně izolační deskou (85 x 57 cm) a strana desky směřující ke kamnům musí být potažena hliníkovou fólií.
- Bubnová sušička není určena k vestavbě.
- Pod pracovní desku ji instalovat můžete. Je nutné ale zajistit dostatečné větrání. Do zadní části pracovní desky, pod kterou je sušička umístěná, instalujte větrací mřížku (minimálně 45 x 8 cm).

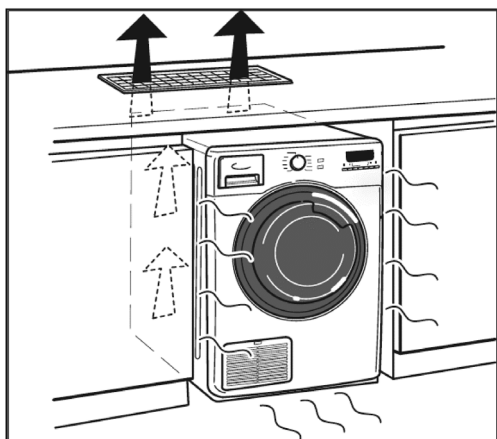


4. Montáž distančních rozpěrek

K zajištění správné vzdálenosti od stěny na zadní straně sušičky a dostatečného větrání je nutné na zadní stranu sušičky ještě před spuštěním prvního sušicího cyklu namontovat distanční rozpěrky.


- Z balení vytáhněte dvě distanční rozpěrky.
- Distanční rozpěrky se musí zasunout na zadní stranu sušičky do ochranného krytu.

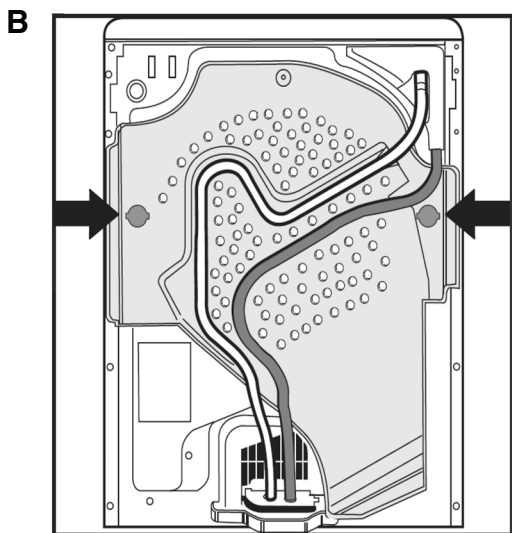

- Vložte distanční rozpěrky do otvorů na obou stranách.

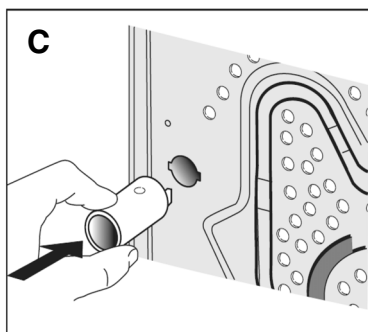

- Připevněte distanční rozpěrky otáčením ve směru hodinových ručiček až na doraz.

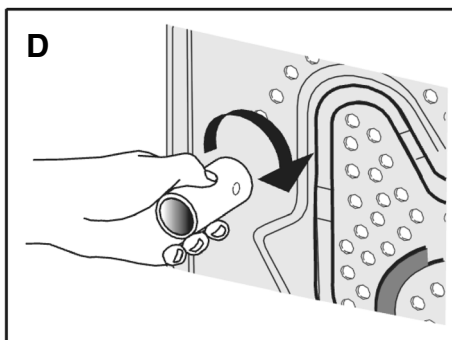

5. Bezpečnost uživatele a dětí



- Nedovolte dětem, aby si se sušičkou hrály.
- Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do bubnu.
- Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby ani děti se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

Spojovací sada

- Podle modelu můžete sušičku místit nahoru na pračku s předním plněním. V tomto případě se prosím obraťte na prodejní servis.



BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

-  K snížení nebezpečí požáru v bubnové sušičce dodržujte následující pokyny:
- Tkaniny nasáklé olejem se mohou náhle vznítit, zejména když jsou vystaveny teplu jako v bubnové sušičce. Tkanina se zahřeje a působením tepla dojde k oxidační reakci v oleji. Oxidací vzniká teplo. Pokud teplo nemůže uniknout, mohou se oděvy zahřát na tak vysokou teplotu, že vzplanou. Ukládání prádla znečištěného olejem na hromady nebo do komínků může bránit úniku tepla a vytvářet nebezpečí požáru.
- Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
- Zajistěte správnou údržbu spotřebiče podle pokynů v části "Údržba a čištění".
- Přesvědčte se, že je spotřebič instalovaný podle výše uvedených pokynů.
- Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý olej, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovače vosku se musí vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.
- Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné chemikáliemi.
- V sušičce se nesmějí sušit kousky z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů výrobce aviváže.
- Odstraňte všechny předměty z kapes, například zapalovače a sirky.
- V blízkosti sušičky nesušte hořlavé materiály.
- Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
-  Pozor - zadní panel může být velmi horký.
- Sušička je určena pouze k domácímu použití.
- Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozdvojky.
- Na základě opatření energetické vyhlášky je nutné čistit síťka filtru na vlákna a dolního filtru po každém jednotlivém cyklu. Po každém jednotlivém cyklu je třeba opláchnout pěnu dolního filtru pod tekoucí vodou.
- Síťka i pěna filtru musí před vložením do sušičky a před spuštěním nového sušicího cyklu uschnout.
- Po použití nastavte ovladač programů/času vždy do polohy "0". Zabráníte tím náhodnému spuštění sušičky.
- Před čištěním nebo údržbou vždy sušičku vypněte a odpojte ji od sítě.
- Vnější strany sušičky omývejte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
- Závěrečná část sušicího cyklu probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus), a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
- Vlhkým hadříkem setřete s dveří a dveřního těsnění zachycená textilní vlákna.
- Je-li filtr na textilní vlákna zanesený, vyčistěte ho vodou a měkkým kartáčkem.
- Protože textilní vlákna mohou filtrem projít, je nutné občas vyčistit celý prostor filtru (včetně míst pod filtrem) kartáčkem, vlhkým hadříkem nebo vysavačem.

Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tato sušička byla navržena, zkonstruována a dána do prodeje v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic EU:
- Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES.
- Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost 2004/108/ES.



- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
- Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.




Obal

- Krabice, ve které je spotřebič zabalený, je zcela recyklovatelná, jak dokládá recyklační symbol.

Likvidace obalu a staré sušičky

- Sušička je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Sušičku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby sušičku nebylo možné připojit k síti.



- Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu.
- Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.


Rady k úspoře energie

- Vždy sušte plnou dávku prádla v závislosti na druhu prádla a programu/době sušení. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulce programů.
- Prádlo vždy odstřeďujte nejvyššími povolenými otáčkami, protože mechanické odstředění je méně energeticky náročné. Při sušicím cyklu pak ušetříte čas i energii.
- Prádlo nepřesušujte.
- Filtr na textilní vlákna vyčistěte po každém sušicím cyklu.
- Dolní filtr vyčistěte po každém pátém sušicím cyklu.
- Sušičku instalujte v místnosti s teplotou mezi 15°C a 20°C. V případě vyšší teploty místnost větrejte, např. otevřením okna.
- Vždy zvolte správný program/čas sušení odpovídající náplni prádla, abyste při sušení dosáhli co nejlepších výsledků.

- Funkci Jemně zvolte pouze při malém množství prádla.
- Při sušení bavlny můžete například sušit prádlo k žehlení a prádlo k uložení dohromady. Začněte nastavením programu/času pro sušení k žehlení, na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení vyjměte a zbylé prádlo sušte pomocí programu sušení k uložení.
- Po skončení cyklu vždy nastavte ovladač programů/času vždy do polohy "0".

POPIS SUŠIČKY

- A. Pracovní deska
- B. Vodní nádržka
- C. Kontaktní kolík
- D. Dvířka:
Dvířka otevřete zatáhnutím za držadlo.
Zavřete je lehkým zatlačením.
- E. Filtr na vlákna
- F. Dolní filtr
- G. Kryt dolního filtru

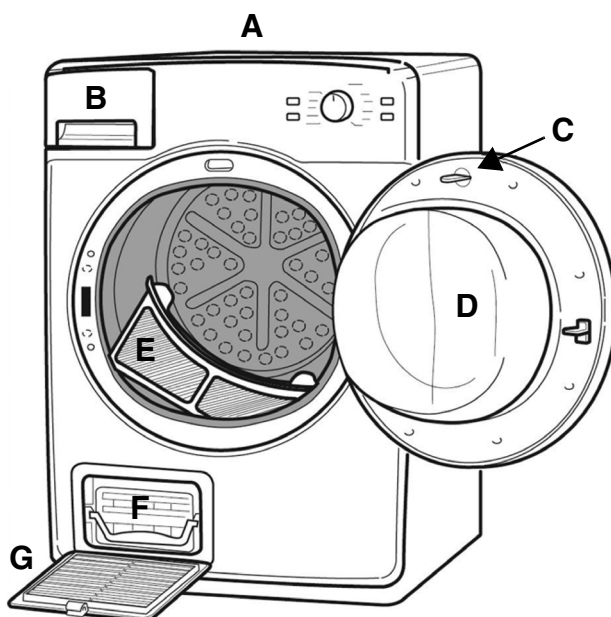

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ FILTRU NA TEXTILNÍ VLÁKNA


PO KAŽDÉM SUŠICÍM CYKLU

- Před čištěním nebo údržbou sušičku vždy vypněte.
- Na konci každého sušicího cyklu vylijte nádržku na vodu.
- Na konci každého sušicího cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna.

Filtr na vlákna může mít různý tvar v závislosti na modelu sušičky.


- A. Vytáhněte filtr na vlákna ze sušičky a opatrně ho otevřete.
- B. Odstraňte všechna vlákna ze sítka.
- C. Je-li filtr na textilní vlákna zanesený, a nejde vyčistit rukou, vyčistěte ho měkkým kartáčkem pod tekoucí vodou.

Po vyčištění vraťte filtr na vlákna zpět. Před spuštěním dalšího sušení zkontrolujte, zda je filtr na vlákna správně umístěný.

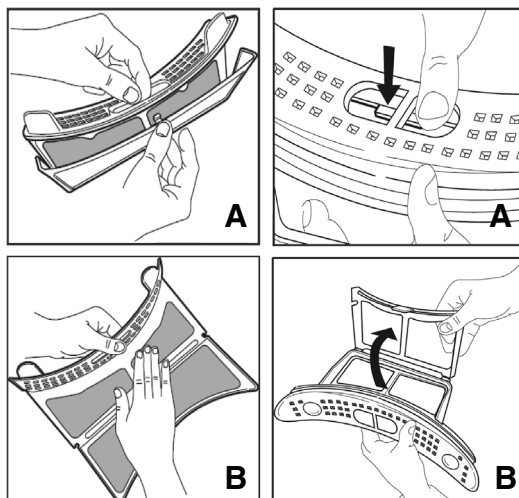


ČIŠTĚNÍ DOLNÍHO FILTRU

A. Otevřete kryt dolního filtru a položte ho. Zdvihněte držadlo filtru a vytáhněte dolní filtr ven.

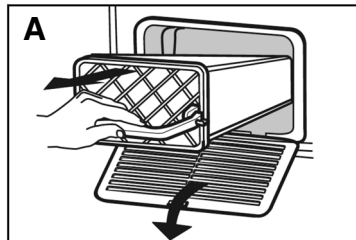


B. Otevřete filtr zdvižením západky na rámu filtru.

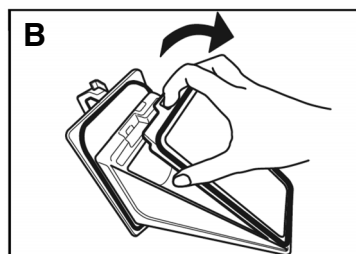

C. Z vnitřku filtru vytáhněte pěnu.


D. Rukou odstraňte vlákna z povrchu pěny. Po omytí pěny pod tekoucí vodou odstraňte zbývající vlákna.

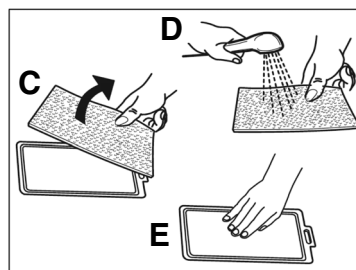


E. Rukou odstraňte textilní vlákna z obou částí filtru. Jestliže na sítku filtru zůstanou bílé zbytky, které nejdou vyčistit rukou, omyjte části filtru pod tekoucí vodou. Podle potřeby můžete použít i měkký kartáček.

F. Potom pěnu vložte zpět do rámu.


G. Rám filtru vraťte do krytu tak, že zasunete úchyty na rámu do zářezů v krytu filtru; úchyty musí zacvaknout. Zkontrolujte, zda se pěna nepřiskřípla mezi díly filtru.

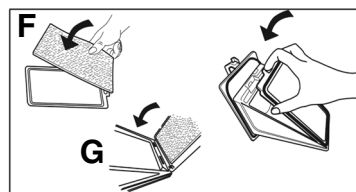

H. Vyčistěte kryt filtru a sítko uvnitř rukou, vlhkým hadříkem, nebo velmi opatrně i vysavačem.

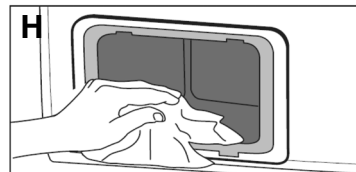

I. Zasuňte filtr zpět do sušičky s držadlem ve vodorovné poloze. Když je filtr úplně zasunutý, zajistěte ho na místě pootočením držadla směrem dolů. Zkontrolujte, zda je držadlo zcela připevněno na obou stranách za úchyty prostoru krytu.

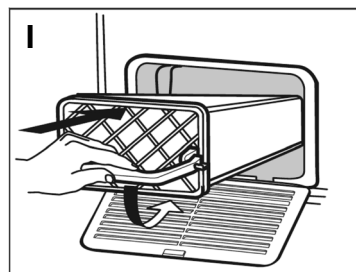

J. Nasadte kryt dolního filtru.

POZNÁMKA: Pěna filtru se nesmí prát s prádlem v pračce.


VYPOUŠTĚCÍ SYSTÉM

Pro větší pohodlí:


Sušička může být připojena přímo k odpadnímu systému bytu, abyste nemuseli vylévat nádržku na vodu po každém sušícím cyklu.

Doporučujeme dát pod ní měkký hadřík k zachycení rozlité vody.


A. Odpojte hadici z horní zadní části sušičky.

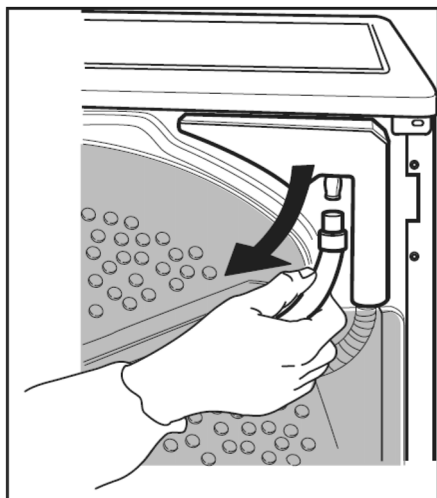

B. Vytáhněte hadici ze zadního ochranného krytu.

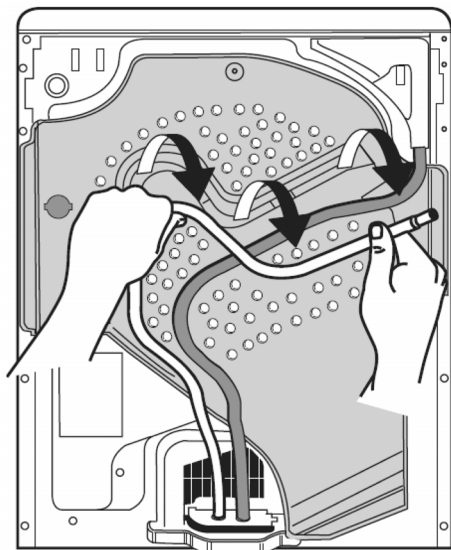

C. Připojte ji k odpadu. Výškový rozdíl mezi podlahou, na které stojí sušička, a připojením odpadu nesmí být větší než 1 m.

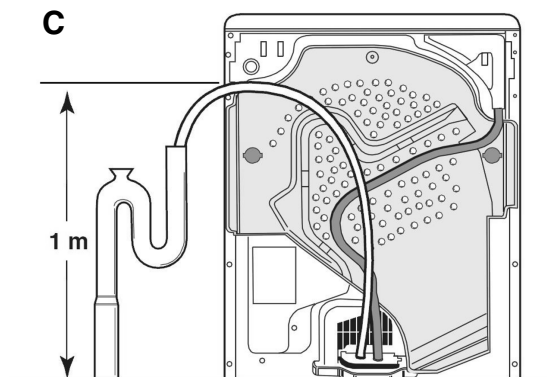

Upozornění: Konec hadice nesmí být ponořen do vypouštěné vody, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání. Hadice nesmí být ohnutá ani zkroucená.






ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Pro větší pohodlí:

V případě, že chcete postavit sušičku na pračku, můžete obrátit směr otvírání dvířek, aby se držadlo dvířek dostalo do nižší polohy.

- A. Odpojte sušičku od sítě.
- B. Otevřete dvířka.
- C. Pomocí kleští otočte kontaktním kolíkem (B) v horní části dveří o 90° a vytáhněte ho.
- D. Demontáž uzávěru dveří:
Vyšroubujte 2 šrouby nad zámkem dvířek a pod ním.
- E. Stiskněte malý knoflík nad zámkem dvířek pomocí malého šroubováku, posuňte zámek dvířek trochu vzhůru a prstem ho vysuňte směrem k sobě.
- F. Obrácení dvířek:
Vyšroubujte dva šrouby z připevnění dvířek.
Dvířka přišroubujte na zvolené straně 2 šrouby.
Dbejte na to, abyste šroub šroubovali ve vodorovné poloze a nepřiskřípli těsnění dvířek.
- G. Připevnění zámku dvířek:
Vložte zámek dvířek na opačnou stranu připevnění dvířek.
Zasuňte ho úplně do otvoru a opatrně ho posuňte dolů, až malý knoflík zámku dvířek zapadne do svého umístění.
- H. Zašroubujte dva šrouby nad zámkem dvířek a pod ním.
- I. Nyní vraťte kontaktní kolík na nahoru na vnitřní stranu dvířek, zasuňte ho a otočte znovu o 90°.

POZNÁMKA:
Použijte prosím šroubovák "Torx T20".

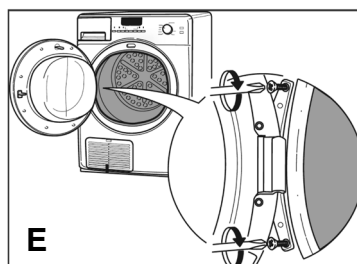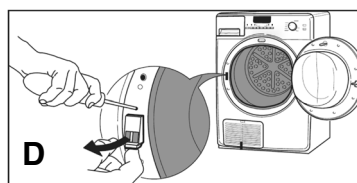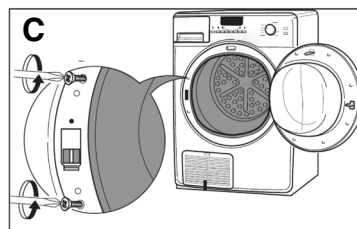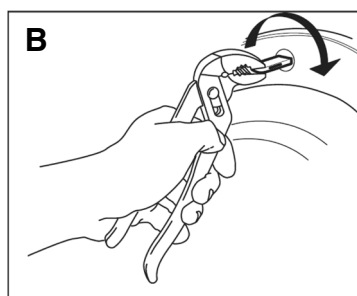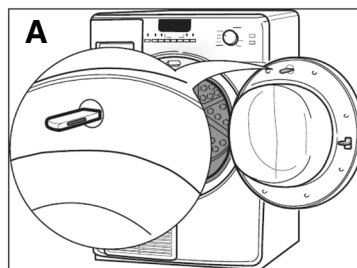

PORUCHOVÉ KÓDY

V případě, že sušička nefunguje správně, může se zobrazit jeden z následujících poruchových kódů.

KÓD PORUCHY	Než zavoláte do poprodejn í ho servisu, můžete provést následující kontroly.
F01 – F04	Zavolejte do poprodejn í ho servisu.
F05	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota místnosti mezi 5°C a 35°C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejn í ho servisu.
F06	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota místnosti mezi 5°C a 35°C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejn í ho servisu.
F07	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota místnosti mezi 5°C a 35°C. Odeberte ze sušičky přibližně polovinu prádla. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejn í ho servisu.
F10 – F24	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 30 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejn í ho servisu.
Kontrolka LED Start bliká při stisknutí 2x za vteřinu	Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena a dolní filtr je správně umístěn ý . Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejn í ho servisu.
Kontrolka LED dolního filtru bliká, kontrolka Start bliká při stisknutí 2x za vteřinu	Zkontrolujte, zda je dolní filtr správně umístěn ý . Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejn í ho servisu.

JAK ODSTRANIT PORUCHU/POPRODEJNÍ SERVIS

Jestliže dojde k poruše, ověřte ještě před tím, než se obrátíte na poprodejní servis, následující body a pokuste se sami problém odstranit:

Sušení trvá příliš dlouho / prádlo není dost suché:

- Zvolili jste správný program?
- Nebylo vloženo prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění pračky byla nižší než 800 ot/min? Je-li rychlost odstředění nižší než 800 ot/min, může dojít k závadě vodní nádržky během sušicího cyklu).
- Není filtr na vlákna zanesený (kontrolka filtru na textilní vlákna svítí)?
- Není zanesený dolní filtr? (Řiďte se pokyny v části "Filtr na vlákna a dolní filtr").
- Není teplota v místnosti příliš vysoká?
- Nesvítí kontrolka Konec? Sušení skončilo, můžete vyjmout prádlo.
- Ne zvolili jste funkci Jemně? Funkci Jemně zvolte pouze při malém množství prádla .
- Smíšená náplň prádla (například bavlna a syntetika)?

Sušička nefunguje:

(po výpadku proudu a/nebo přerušení přívodu proudu vždy stiskněte tlačítko Start/Pauza).

- Je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky?
- Nedošlo k výpadku proudu?
- Není spálená pojistka?
- Jsou dvířka správně zavřená?
- Zvolili jste sušicí program?
- Ne zvolili jste funkci odloženého startu?
- Není aktivní tlačítko "Start (Pauza)"?
- Nesvítí kontrolky?

Kontrolka filtru, vodní nádržky nebo dolního filtru svítí:

- Je filtr na textilní vlákna čistý?
- Je vodní nádržka prázdná?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?
- Je dolní filtr čistý a správně umístěný?

Zespodu sušičky kape voda:

- Je dolní filtr správně umístěný?
- Setřeli jste všechna vlákna z těsnění dolního filtru?
- Setřeli jste všechna vlákna z těsnění dvířek?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?
- Je sušička vyrovnaná?

Poprodejní servis

Jestliže i po provedení výše uvedených kontrol porucha trvá, nebo se znovu objevila, sušičku vypněte a zavolejte do servisu (viz záruční list).

Uvedte prosím:

- Druh poruchy.
- Typ a model sušičky.
- Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) viditelné na spodní straně při otevřených dvířkách.
- Svoji úplnou adresu a telefonní číslo.

SERVICE 0000 000 00000

