



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

PRODUKT BESKRIVELSE

VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmerne starter, betyder det, at temperaturalarmerne har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmerne.

BETJENINGSPANEL



1. Temperatur i køleafdelingen
2. Deaktivering af lydsignal
3. On/standby
4. Knappen "Eco Night"
5. Fryseafdelingens temperatur - Fast freeze (Lynfrysning)


6TH SENSE FRESH CONTROL

Apparatet er automatisk i stand til at oparbejde den optimale, interne opbevaringstemperatur. Funktionen gør det også muligt at styre fugtigheden i apparatet. Ventilatoren skal også tændes for at funktionen kan fungere korrekt. Det er muligt at tænde/slukke for funktionen (jfr. ventilatorbeskrivelsen).

BLÆSER*

Blæseren forbedrer temperaturfordelingen i produktet, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne og en reduktion af overdreven luftfugtighed. Blæseren er som standard tændt og kan aktiveres/inaktiveres ved at trykke på knappen forned (som vist i figuren). Hvis rumtemperaturen overskrider 27° C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at reducere energiforbruget.

Bemærk: ventilatoren genstarter automatisk efter en strømafbrydelse eller efter en slukning af apparatet. Blokér ikke indsugningsområdet med madvarer.



BAKTERIEFILTER*

Tag det ud af æsken i Frugt- og grønsagsskuffen, og sæt det ind i blæserens dæksel. Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.

DEAKTIVERING AF LYDSIGNAL

Tryk kortvarigt på knappen "Stop Alarm", for at slukke for lydsignalet.


ON/STANDBY

Tryk i 3 sekunder på knappen for at slukke for apparatet. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.

Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.


TEMPERATUR I KØLEAFDELINGEN

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen "Fridge" (Køleskab). Der findes fem indstillinger.



TEMPERATUR I FRYSEAFDELINGEN


Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen "Freezer" (Fryser). Der står fem indstillinger til rådighed.



FAST FREEZE (LYNFRYSNING)

Tryk på knappen "Freezer" (Fryser) i 3 sekunder, 24 timer før der lægges større mængder friske madvarer i fryseafdelingen. Når funktionen er aktiv, bliver sekvensen i figuren vist på displayet. Funktionen slukkes automatisk efter 48 timer, eller manuelt ved igen at trykke på knappen "Freezer" (Fryser).

Bemærk: Undgå direkte berøring af friske fødevarer med allerede indfrosne varer. Skufferne kan tages ud og fødevarerne kan lægges direkte i bunden af afsnittet, for at optimere indfrysningens hastighed.



FRYSEAFDELING

No Frost fryserne sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise.

Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden.

Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede.

FUNKTIONEN ECO NIGHT

Funktionen Eco Night gør det muligt at koncentrere apparatets energiforbrug til de timer med den laveste elektricitetstakst (normalt om natten), hvor der er mere elektricitet til rådighed, og taksten er lavere end om dagen (gælder kun i visse lande, der anvender et system med flere takster baseret på tidspunktet på dagen - indhent oplysninger om energitaksterne hos dit lokale el-selskab). Tryk på knappen Eco night på det tidspunkt, hvor den lave takst starter (afhænger af din specifikke takst), for at aktivere funktionen. For eksempel skal der trykkes på knappen kl. 20:00, hvis perioden med den billigere takst starter på det tidspunkt. Når lysdioden Eco night lyser, er funktionen aktiv. Når funktionen er blevet aktiveret, begynder apparatet automatisk at tilpasse forbruget af energi, baseret på det valgte tidspunkt, dvs. det forbruger mindre energi om dagen end om natten.

Vigtigt: Funktionen skal være aktiv både om natten og om dagen, for at fungere korrekt. Funktionen forbliver aktiv, indtil den slås fra (eller den slår fra i tilfælde af et strømsvigt eller slukning af apparatet). Funktionen kan afbrydes, ved at der atter trykkes på knappen. Når lysdioden Eco night er slukket, er funktionen ikke aktiv.


Bemærk: Apparatets erklærede strømforbrug henviser til drift med inaktiveret Eco night-funktion.

* Findes kun på visse modeller

AFSNITTET "0° ZONE"* (NUL GRADER)


Afsnittet "0° ZONE" (Nul grader) er specifikt beregnet til at opretholde en lav temperatur og den rette fugtighed til længere opbevaring af friske madvarer (for eksempel kød, fisk, frugt og vintergrøntsager).

Fugtighedsstyringsteknologien i samarbejde med Active0 giver den bedste opbevaring, når fødevarerne ikke er for tæt pakkede.

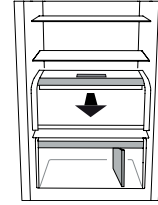

AKTIVERING OG INAKTIVERING AF AFDELINGEN

Den indre temperatur i afdelingen er cirka 0° C, når den er tændt. Tryk på knappen (1) i over et sekund, indtil symbolet (2) tænder, for at tænde for afdelingen. Afdelingen er i drift, når symbolet (2) lyser. Tryk på knappen (1) igen i mindst to sekunder, for at slukke for afdelingen. Den interne temperatur afhænger af køleskabets generelle temperatur.

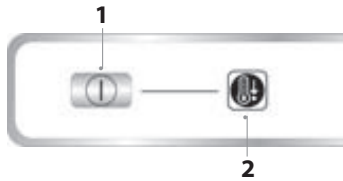

Korrekt funktion af "0° ZONE" (Nul grader) afdelingen kræver:

- At apparatet er tændt;
- At temperaturen i køleskabet ligger på mellem +2°C og +6°C;
- At "0° ZONE" (Nul grader) afdelingen er tændt
- At tilstandene Vacation (ferie) og Standby ikke er valgt

Bemærk:

- Hvis symbolet ikke tænder ved aktivering af afdelingen, skal det kontrolleres, om skuffen er sat korrekt i. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet varer ved.
- Hvis apparatet har en "0° ZONE" (Nul grader) afdeling vil du muligvis høre en svag støj, som skal betragtes som normal;

Vigtigt: Pas på, når du anbringer små portioner af madvarer og små beholdere på den øverste hylde i afdelingen "0° ZONE" (Nul grader), så de ikke ved et uheld falder ned mellem hylden og bagvæggen i køleafdelingen.

UDTAGNING AF AFDELINGEN "0° ZONE" (NUL GRADER)

Udfør de følgende trin:

1. For at gøre det nemmere at fjerne afdelingen, anbefaler vi, at du tømmer (og muligvis fjerner) de nederste dørhylder.
2. Fjern afdelingen ved at dreje den opad.
3. Fjern den hvide plasthylde under afdelingen.


Bemærk: Det er ikke muligt at fjerne den øverste hylde og sideskinne.

For at anvende afdelingen "0° ZONE" (Nul grader) igen skal den hvide plasthylde under afdelingen sættes på plads, før skuffen sættes ind, og funktionen genaktiveres.

Det anbefales at fjerne afdelingen "0° ZONE" (Nul grader) for at få mere plads i køleskabet og for at reducere energiforbruget. Rengør afdelingen og dens dele regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand (placér ikke den hvide plasthylde i vand) og lidt neutralt rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet. Der må ikke anvendes slibemidler.

Før afdelingen rengøres (også udvendigt) skal skuffen fjernes, så strømtilførslen kan afbrydes.

OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRİKKEVARER

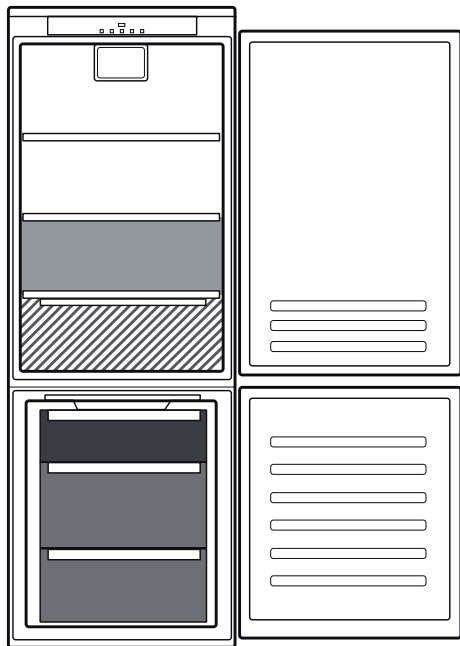






Forklaring

- TEMPERERET OMRÅDE**
Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
- KOLDT OMRÅDE**
Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
- KOLDESTE OMRÅDE**
Anbefalet til opbevaring af pålæg, desertyer, kød og fisk
- FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE**
- FRYSERSKUFFER**
- FRYSEOMRÅDETS SKUFFE**
(Max køleområde)
Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

* Findes kun på visse modeller

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/Standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Aktiver apparatet med knappen On/Standby. Undersøg om: <ul style="list-style-type: none"> • der er strømsvigt • stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet) • hjemmets elektriske beskyttelsesanstaltninger virker korrekt • el-kablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Pæren skal måske udskiftes.	Modeller med lampe: Afbryd apparatets strømforsyning, kontrollér lampen, og udskift den om nødvendigt med en ny (se afsnittet "Udskiftning af lampe eller lysdiode"). Modeller med LED-pærer: Kontakt et autoriseret servicecenter. Aktiver apparatet med knappen On/Standby.
	Apparatet kan være i On/Standby-tilstand.	
Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Afhjælpning").	Undersøg om: <ul style="list-style-type: none"> • lågerne lukker korrekt • apparatet er opstillet for tæt på en varmekilde • temperaturen er indstillet korrekt • luftcirkulationen gennem lufthullerne forned på apparatet er blokeret.
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.	Rens afløbshullet til afrimningsvand (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse af apparatet").
Forkanten på apparatet ved dørens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Den røde kontrollampe  blinker, og der lyder et lydsignal.	Alarmen åben låge Aktiveret, når en dør står åben i lang tid.	Luk produktets dør, for at slå lydalarmeren fra. Hvis lydalarmeren ikke slukker angår alarmen et strømsvigt (jfr. afsnittet Strømsvigtalarm).
Den røde kontrollampe  tænder, der lyder en lydalarm og køleafdelingens temperaturindikatorer blinker, som vist i figuren: 	Alarm for fejlfunktion Alarmen angiver en fejl i en teknisk komponent.	Kontakt et autoriseret servicecenter. Tryk på knappen "Stop Alarm" for at deaktivere lydsignalet.
Den røde kontrollampe  blinker, og der lyder et lydsignal, også selvom døren er lukket. Fryseafdelingens temperaturindikatorer blinker muligvis.	Alarm for strømafbrydelse Aktiveret når der forekommer en længerevarende strømafbrydelse, så temperaturen i fryseafdelingen stiger.	Tryk på knappen Stop Alarm for at deaktivere lydsignalet. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur til opbevaring af madvarer, aktiveres fryseafdelingens temperaturalarmen muligvis (jfr. fryseafdelingens temperaturalarm). Kontrollér fødevaren før du bruger den.
Den røde kontrollampe tænder (blinker ikke)  , der lyder et lydsignal, og fryseafdelingens temperaturindikatorer blinker.	Temperaturalarm for fryseafdelingen Temperaturalarmen angiver, at temperaturen i afdelingen ikke er optimal. Dette kan ske: Når apparatet tages i brug første gang, efter afrimning og/eller rengøring, når der er lagt en større mængde madvarer i fryseafdelingen, eller når fryserens dør ikke er lukket korrekt.	Tryk på knappen Stop Alarm for at deaktivere lydsignalet. Når den optimale temperatur er nået, slukker den røde kontrollampe automatisk. Hvis temperaturalarmen vedvarer, skal man kontakte det autoriserede servicecenter.

* Findes kun på visse modeller



Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.whirlpool.eu
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



40001195243