




Refrigerador

Manual del usuario

Frigider

Manual de utilizare

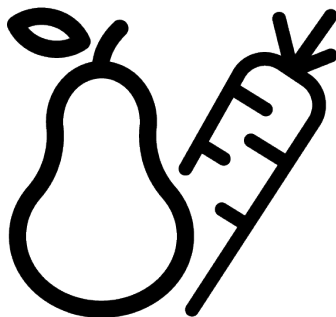

WHGF 6564 XK4E

®/TM/© 2025 Whirlpool.Fabricado con licencia_®/TM/© 2025
Whirlpool.Produs sub licență



¡Lea primero este manual!

Nuestro valioso cliente,

Gracias por elegir el producto . Queremos que obtenga los mejores resultados con este producto, fabricado con alta calidad y tecnología. Para ello, lea atentamente este manual y los demás documentos incluidos antes de utilizarlo.

Siga toda la información y las advertencias del manual de usuario. Esto le protegerá a usted y a su producto de posibles peligros. Conserve el manual de usuario. Si le entrega el producto a otra persona, incluya el manual de usuario.

Los siguientes símbolos aparecen en el manual del usuario y en el producto:



Lea el manual del usuario.

 	Se puede acceder a la información del modelo almacenada en la base de datos del aparato ingresando al siguiente sitio web y buscando el identificador de su modelo (*) que se encuentra en la etiqueta energética. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME A MODEL IDENTIFIER → (*) A	



1 Instrucciones medioambientales


ES

1.1 Eliminación del material de embalaje

El material de envasado es reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje .

Por lo tanto, las distintas partes del envase deben eliminarse de forma responsable y respetando plenamente la normativa de las autoridades locales en materia de eliminación de residuos.

2 El frigorífico

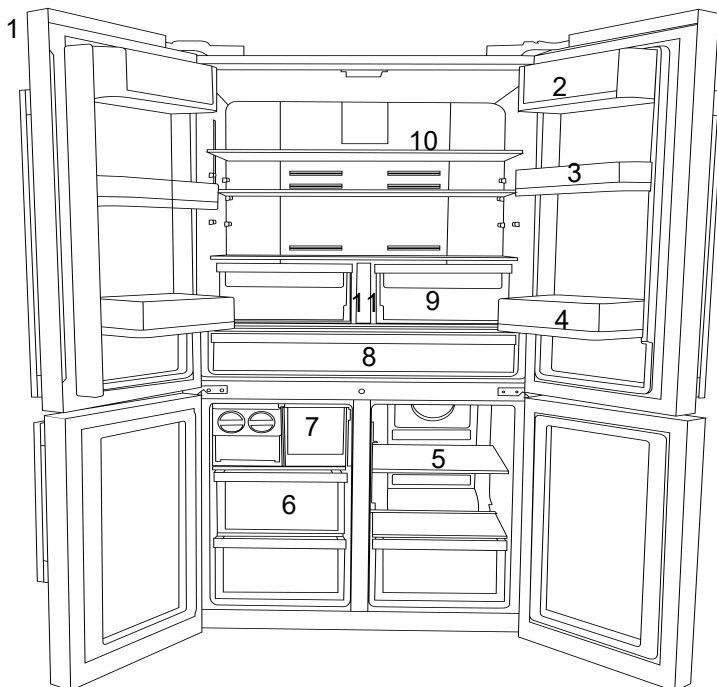

1 Panel de control e indicadores

3 * Estantes de puerta movibles

5 * Estantes de cristal del congelador/ frigorífico

7 * Cajón de la cubitera

9 Cajón de verduras

11 *Tanque de agua

2 *Compartimento para Mantequilla y Queso

4 * Estantes de la puerta del frigorífico

6 Cajones del congelador

8 Cajón para lácteos (almacenamiento frío)

10 * Estantes de vidrio del frigorífico

***Opcional:** Las imágenes de este manual de usuario son esquemáticas; es posible que no coincidan exactamente con su pro-

ducto. Si el aparato no contiene las partes pertinentes, entonces la información pertenece a otros modelos.

3 Instalación

Lugar correcto para la instalación

¡Primero lea la sección de "Instrucciones de Seguridad"!

Contacte con el servicio técnico autorizado para la instalación del aparato. Para preparar el aparato para la instalación, consulte la información en el manual del usuario y asegúrese de que los servicios de electricidad y agua sean los necesarios. De lo contrario, llame a un electricista y plomero para organizar los servicios públicos según sea necesario.

- Un cable de corriente dañado deberá ser reemplazado por el Servicio Autorizado.
- Al colocar dos frigoríficos en posición adyacente, deje al menos 4 cm de distancia entre las dos unidades.
- Mantenga el producto alejado de la luz solar directa y en un lugar seco.
- Si el espacio de la puerta es demasiado estrecho para que el aparato pase, quite la puerta y gire el aparato hacia los lados, y si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
- Coloque el producto en una superficie plana para evitar vibraciones
- Coloque el aparato al menos a 30 cm de distancia del calentador, estufa o fuentes de calor y por lo menos a 5 cm de distancia de hornos eléctricos.
- No exponga el aparato a la luz solar directa ni lo mantenga en ambientes mojados.
- Antes de transportar o utilizar el producto, no abra nunca la tapa del cuadro de mandos. ¡Riesgo de descarga eléctrica e incendio!
- Nuestra empresa no asumirá la responsabilidad de cualquier daño debido al uso sin conexión de tierra y a la electricidad en el cumplimiento de las normativas nacionales.

- El enchufe del cable de corriente debe ser de fácil acceso después de la instalación.


AVISO: ¡Superficie caliente!

En las paredes laterales de su aparato existen tubos de enfriamiento para mejorar el sistema de refrigeración. Es posible que el fluido a alta presión fluya a través de estas superficies y ocasione superficies calientes en las paredes laterales. Esto es normal y no requiere servicio. Tenga cuidado cuando toca estas áreas.

Colocación de las cuñas de plástico


Utilice las cuñas de plástico provistas con el aparato para mantener suficiente espacio para la circulación de aire entre el aparato y la pared.

- Para colocar las cuñas, quite los tornillos en el aparato y utilice los tornillos provistos con las cuñas.
- Coloque 2 cuñas de plástico sobre la cubierta de la ventilación como se muestra en la figura.

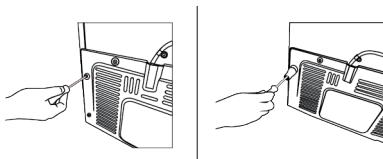


Ajuste de las patas

Si el aparato no se encuentra en situación de equilibrio, ajuste los soportes delanteros ajustables por la derecha o hacia la izquierda girando.

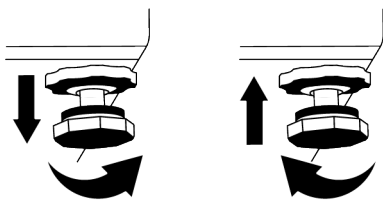

Para ajustar las puertas verticalmente


Afloje la tuerca de fijación situada en la parte inferior. Atornille la tuerca de ajuste (CW/CCW) según la posición de la puerta. Apriete la tuerca de fijación para la posición final.

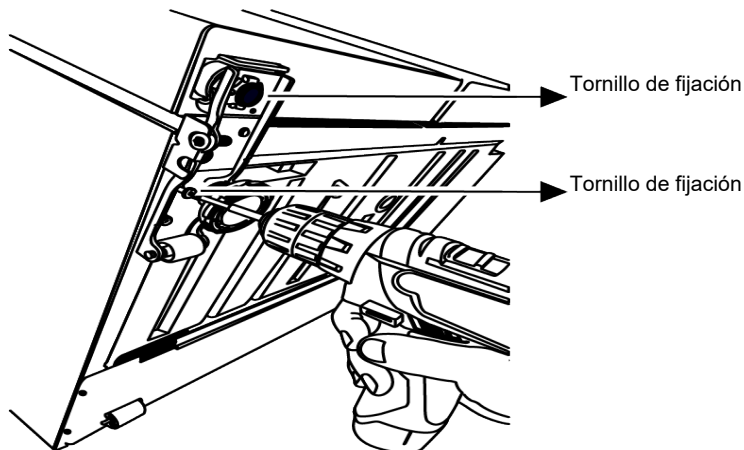


Para ajustar las puertas horizontalmente,

Afloje el tornillo de fijación de la parte inferior. Afloje la tuerca de fijación de la parte superior. Atornille el perno de ajuste (CW/

CCW) del lado según la posición de la puerta. Apriete el perno de fijación de parte superior para la posición final, y apriete el perno en el fondo.

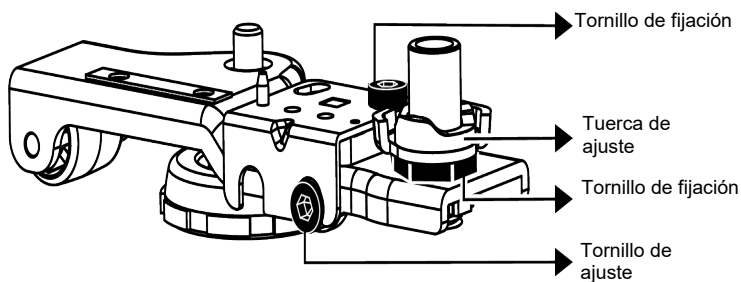

Fije el conjunto de bisagra superior con 3 tornillos.
 Instale la cubierta de la bisagra después de instalar los enchufes.
 Asegure la cubierta de la bisagra con dos tornillos.

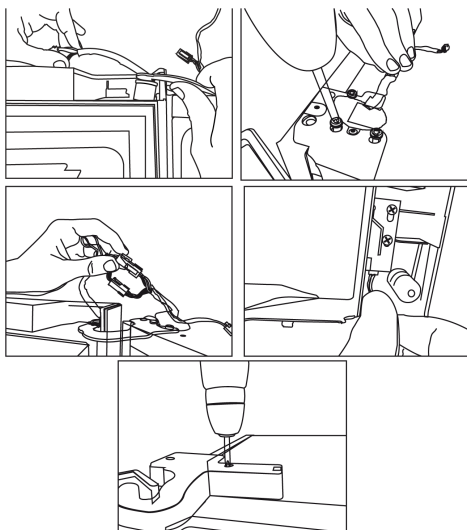

4 Preparación

¡Primero lea la sección de "Instrucciones de Seguridad"!

4.1 Qué hacer para ahorrar energía

- Al cargar los alimentos, deje suficiente espacio en el interior del frigorífico para permitir una circulación de aire adecuada para la refrigeración.
- Como el aire caliente y húmedo no penetra directamente en su aparato cuando las puertas no están abiertas, su aparato se optimiza en condiciones suficientes para proteger su comida. En estas circunstancias, las funciones y los componentes como el compresor, el ventilador, la calefacción, el desescarche, la iluminación, la pantalla, etc., funcionarán según las necesidades consumiendo el mínimo de energía.
- En caso de que haya varias opciones, los estantes de cristal deben colocarse de forma que las salidas de aire en la pared trasera no queden bloqueadas y, preferiblemente, de forma que las salidas de aire queden por debajo del estante de cristal. Esta combinación podría ayudar a mejorar la distribución del aire y la eficiencia energética.
- Se recomienda enfáticamente usar el cajón de abajo cuando se almacene.
- Para un rendimiento óptimo, se puede utilizar la Congelación Rápida (si está disponible), 24 horas antes de introducir los alimentos frescos en el congelador.
- En la mayoría de los casos, 24 horas son suficientes para la función de Congelación Rápida después de introducir alimentos frescos en el congelador. Transcurrido un tiempo, la función de congelación rápida se desactivará automáticamente.
- Cuando se congela una pequeña cantidad de alimentos, la función de Congelación Rápida puede desactivarse pasado un tiempo para garantizar el ahorro de energía.
- Almacene los alimentos en el refrigerador o en el compartimento de frío según las condiciones de almacenamiento adecuadas para ahorrar energía.

4.2 Uso de primera vez

Antes de usar el frigorífico, asegúrese de que se hayan realizado los preparativos necesarios de acuerdo con las instrucciones de las secciones "Información de seguridad" e "Instalación».

- Espere al menos 2 horas antes de poner en marcha el aparato, para garantizar la total eficacia de la refrigeración.
- Mantenga el aparato en funcionamiento sin colocar nada de comida dentro durante 6 horas y no abra la puerta en lo posible.
- El cambio de temperatura causado por abrir y cerrar la puerta mientras se usa el aparato normalmente puede provocar condensación en los estantes de la puerta/cuerpo y la cristalería colocada en el producto.
- Un sonido se escuchará cuando el compresor esté activado. Es normal que el aparato haga ruido incluso si el compresor no está funcionando, ya que el líquido y el gas pueden estar comprimidos en el sistema de refrigeración.
- Es normal que los bordes delanteros del refrigerador se sientan cálidos. Estas áreas están diseñadas para calentarse con el fin de evitar la condensación

- Para algunos modelos, el panel indicador se apaga automáticamente 1 minuto después de que se cierra la puerta. Se reactivará cuando se abra la puerta o se presione cualquier botón.

4.3 Clase climática y definiciones

Consulte la clase climática en la placa de características de su dispositivo. Una de las siguientes informaciones es aplicable a su dispositivo según la clase climática.

- **Número de serie:** Clima templado a largo plazo: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 10 °C y 32 °C.
- **NORTE:** Clima templado: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16°C y 32 °C.
- **S T:** Clima subtropical: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16°C y 38°C.
- **T:** Clima tropical: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16°C y 43°C.

5 Funcionamiento del producto

¡Primero lea la sección de "Instrucciones de Seguridad"!


- El aparato se utilizará solamente para almacenar alimentos.
- Cierre la válvula de agua si estará fuera de casa (por ejemplo, de vacaciones) y no utilizará el IceMatic o el dispensador

de agua durante un largo período de tiempo. En caso contrario, pueden producirse fugas de agua.

Desenchufar el aparato

- Retire la comida para evitar olores.
- Espere a que se derrita el hielo, limpie el interior y déjelo secar, deje las puertas abiertas para no dañar los plásticos internos de la carrocería.

6 Panel de Control del Producto

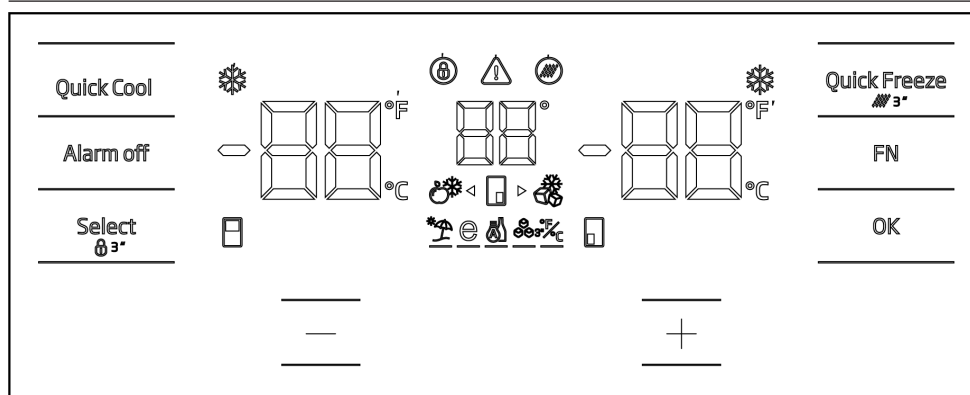

¡Lea primero las "Instrucciones de seguridad"!

Las funciones de audio y visuales en el panel de instrumentos le ayudan a utilizar el producto.

*Opcional: Las funciones mostradas son opcionales, las funciones en el panel de visualización de su producto pueden diferir en términos de forma y ubicación.

Indicador de función de enfriamiento rápido

Se ilumina cuando está activada la función de enfriamiento rápido.

Indicador de temperatura del compartimento frigorífico

La temperatura del compartimento frigorífico se muestra y se puede configurar en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

*Indicador Fahrenheit °F

Esta es la pantalla en grados Fahrenheit. Cuando está activada, los valores de temperatura se muestran en grados Fahrenheit y se ilumina el icono correspondiente.

*Cerradura de llave

Mantenga pulsado el botón de bloqueo de teclas simultáneamente durante 3 segundos. Aparecerá el icono de bloqueo de teclas.

La luz se encenderá y se activará el modo de bloqueo de teclas. Cuando el modo de bloqueo de teclas esté activado, los botones no funcionarán. Presione el botón de bloqueo de teclas simultáneamente durante 3 segundos. La luz del icono de bloqueo de teclas se apagará y se saldrá del modo de bloqueo de teclas.

Si desea evitar que se cambie la configuración de temperatura del producto, presione el botón de bloqueo de teclas.

*Corte de energía/Alta temperatura/Advertencia de error

Este indicador se enciende en caso de corte de energía, avería por alta temperatura y advertencias de error. En caso de un corte de energía prolongado, la temperatura más alta alcanzada por el congelador parpadeará en la pantalla digital. Después de revisar los alimentos en el congelador, la advertencia puede desactivarse pulsando el botón de apagado de alarma.

Si ve este indicador encendido, consulte la sección "solución de problemas" en su manual.

*Icono de reinicio de filtro

Este icono se ilumina cuando es necesario reiniciar el filtro.

Icono de gabinete de cambio de temperatura

Esto indica el gabinete cuya temperatura se debe cambiar. Cuando el icono del gabinete de cambio de temperatura empieza a parpadear, significa que se ha seleccionado el gabinete correspondiente.

*Icono del congelador Joker

Al pasar el cursor sobre el icono del congelador Joker mientras mantienes pulsada la tecla FN, este empezará a parpadear. Al pulsar el botón OK, el icono del congelador Joker se iluminará y funcionará como congelador.

Indicador de temperatura del compartimento congelador

La temperatura del compartimento frigorífico se muestra y se puede ajustar a -16, -18, -19, -20, -21, -22, -24.

Indicador de función de congelación rápida

Se ilumina cuando está activada la función de congelación rápida.

*Indicador Fahrenheit °F

Esta es la pantalla en grados Fahrenheit. Cuando está activada, los valores de temperatura se muestran en grados Fahrenheit y se ilumina el icono correspondiente.

Botón de función de congelación rápida

Quick Freeze

Pulse este botón para activar o desactivar la función de congelación rápida. Al activarla, el compartimento del congelador se enfriará a una temperatura inferior a la configurada.

Utilice la función de congelación rápida para congelar rápidamente los alimentos del congelador. Si desea congelar una gran cantidad de alimentos frescos, active la función antes de colocarlos.

Si el agua de su tanque permanece allí durante más de 2-3 semanas, se recomienda cambiar el agua.

Si la función de congelación rápida no está desactivada, se desactivará automáticamente después de un máximo de 24 horas o cuando el compartimento de refrigeración alcance la temperatura suficiente. Esta función no se recuerda después de un corte de energía.

*Restablecimiento del filtro

Al presionar el botón de congelación rápida durante 3 segundos, se reinicia el filtro. El icono de reinicio desaparecerá.

*Botón FN FN

Esta tecla se utiliza para navegar entre las funciones deseadas. Al pulsarla, el icono y el indicador de activación o desactivación de la función parpadearán. Si no se pulsa durante 20 segundos, la tecla FN se desactivará; deberá pulsarse de nuevo para cambiar de función.

*Indicador Celsius

Esta es la pantalla en grados Celsius. Cuando está activada, los valores de temperatura se muestran en grados Celsius y se ilumina el icono correspondiente.

Botón OK OK

Tras navegar entre funciones con el botón FN, el icono y el indicador correspondientes parpadearán al cancelar la función con el botón OK. Al activar la función, esta permanece encendida y el indicador parpadea para indicar bajo qué icono se encuentra.

*Icono de gabinete de cambio de temperatura

Esto indica el gabinete cuya temperatura se debe cambiar. Cuando el icono del gabinete de cambio de temperatura empieza a parpadear, significa que se ha seleccionado el gabinete correspondiente.

*Icono de gabinete de cambio de temperatura

Esto indica el gabinete cuya temperatura se debe cambiar. Cuando el icono del gabinete de cambio de temperatura empieza a parpadear, significa que se ha seleccionado el gabinete correspondiente.

Establecer botón de actualización +

Al pulsar el botón Seleccionar, se selecciona la cabina correspondiente y su icono parpadea. Si pulsa el botón Configurar durante este proceso, aumentará el valor establecido. Si lo mantiene pulsado, se restablecerá.

Icono de gabinete de cambio de temperatura

Esto indica el gabinete cuya temperatura se debe cambiar. Cuando el icono del gabinete de cambio de temperatura empieza a parpadear, significa que se ha seleccionado el gabinete correspondiente.

Ajuste de la pantalla en grados Celsius y Fahrenheit {106} °F

Presione la tecla FN para seleccionar esta función y luego use las teclas de flecha para seleccionar grados Fahrenheit y Celsius. Los indicadores de grados Fahrenheit y Celsius se iluminarán al seleccionar el tipo de temperatura.

***Máquina de hielo en el icono**

Para encender la máquina de hielo, mantenga presionada la tecla FN hasta llegar al icono de hielo y su guión bajo. El icono de la máquina de hielo encendida y el indicador de función de la máquina de hielo comenzarán a parpadear, lo que indica que la máquina de hielo se puede encender y apagar. Al presionar el botón OK, el icono de la máquina de hielo se mantendrá encendido, mientras que el indicador continúa parpadeando. Después de 20 segundos, si no se presiona ningún botón, el icono y el indicador permanecerán encendidos, lo que indica que la máquina de hielo está encendida. Para apagar la máquina de hielo, vuelva a llegar al icono y al indicador y presione el botón OK. Tanto el icono como el indicador de la máquina de hielo comenzarán a parpadear. Después de 20 segundos, si no se presiona ningún botón, el icono y el indicador se apagarán, lo que indica que la máquina de hielo está apagada.

Esto indica si la fábrica de hielo está funcionando o no.

Si no se selecciona esta función, se dejará de extraer agua del depósito. Sin embargo, se podrá extraer el hielo previamente fabricado en la máquina de hielo.

Icono de función ecológica difusa ECO

Para activar Eco Fuzzy, mantenga presionada la tecla FN hasta llegar al icono "e" y su guión bajo. El icono y el indicador de Eco Fuzzy comenzarán a parpadear, lo que indica que la función está activa o a punto de activarse. Al presionar el botón OK, el icono y el indicador permanecerán encendidos y el indicador seguirá parpadeando. Después de 20 segundos, si no se presiona ningún botón, el icono y el indicador permanecerán encendidos y la función se activará. Para desactivar la función Eco Fuzzy, vuelva al icono y al indicador y presione el botón OK. Tanto el icono como el indicador de Eco Fuzzy comenzarán a parpadear. Después de 20 segundos, si no se presiona ningún botón, el icono y el indicador se apagarán, desactivando la función Eco Fuzzy.

***Icono de función de vacaciones**

Para activar la función de vacaciones, mantenga pulsada la tecla FN hasta que aparezca el icono del paraguas y su guión bajo. El icono y el indicador de la función de vacaciones parpadearán, lo que indica que está activa y a punto de activarse. Al pulsar el botón OK, el icono de la función de vacaciones permanecerá encendido, activando la función, mientras que el indicador seguirá parpadeando. Para desactivar la función de vacaciones, pulse el botón OK de nuevo; tanto el icono como el indicador parpadearán, desactivando la función.

***Icono de enfriador de Joker**

Cuando se selecciona el icono del enfriador comodín usando el botón FN y se presiona el botón OK, el enfriador comodín vuelve a su estado original y funciona como un enfriador.

Indicador Celsius °C

Esta es la pantalla en grados Celsius. Cuando está activada, los valores de temperatura se muestran en grados Celsius y se ilumina el icono correspondiente.

*Establecer botón de reducción

Al pulsar el botón Seleccionar, se selecciona la cabina correspondiente y su icono parpadeará. Al pulsar el botón Disminuir ajuste durante este proceso, se reducirá el valor establecido. Si se pulsa repetidamente de forma cíclica, el valor establecido se restablecerá.

*Icono de gabinete de cambio de temperatura

Esto indica el gabinete cuya temperatura se debe cambiar. Cuando el icono del gabinete de cambio de temperatura empieza a parpadear, significa que se ha seleccionado el gabinete correspondiente.

*Icono de cabina de cambio de temperatura

Esto indica el gabinete cuya temperatura se debe cambiar. Cuando el icono del gabinete de cambio de temperatura empieza a parpadear, significa que se ha seleccionado el gabinete correspondiente.

*Cerradura de llave

Mantenga pulsado el botón de bloqueo de teclas simultáneamente durante 3 segundos. Aparecerá el icono de bloqueo de teclas.

La luz se encenderá y se activará el modo de bloqueo de teclas. Cuando el modo de bloqueo de teclas esté activado, los botones no funcionarán. Presione el botón de bloqueo de teclas simultáneamente durante 3 segundos. La luz del icono de bloqueo de teclas se apagará y se saldrá del modo de bloqueo de teclas.

Si desea evitar que se cambie la configuración de temperatura de su producto **cerradura con llave** Pulsa el botón.

*Botón Seleccionar Select

Este botón se utiliza para seleccionar el armario cuya temperatura desea cambiar. Al pulsarlo, se desplaza por los armarios. Los iconos de armario (7, 17, 18, 20, 28, 29) indican cuál se ha seleccionado. Si un icono de armario parpadea, significa que se ha seleccionado el armario cuya temperatura desea cambiar. A continuación, cambie el valor pulsando los botones de disminución del valor de ajuste del armario (27) y de aumento (19). Si no se pulsa el botón de selección durante 20 segundos, los iconos del armario se apagarán. Para volver a seleccionar un armario, pulse este botón.

*Advertencia de alarma desactivada

Alarm off

En caso de un corte de energía o una alarma de temperatura alta, la advertencia se borra presionando el botón de apagado de alarma después de revisar los alimentos en el compartimiento del congelador.

*Botón de función de enfriamiento rápido Quick Cool

El botón tiene dos funciones. Presiónelo y suéltelo para activar o desactivar el enfriamiento rápido. El indicador de enfriamiento rápido se apagará y el producto volverá a su configuración normal.

Utilice la función de enfriamiento rápido para enfriar rápidamente los alimentos que coloca en el compartimento refrigerado. Si desea enfriar una gran cantidad de alimentos frescos, active la función antes de colocarlos.

Si la función de enfriamiento rápido no está desactivada, se desactivará automáticamente después de un máximo de 1 hora o cuando el compartimento del congelador alcance el frío suficiente.

Si presiona el botón de enfriamiento rápido repetidamente en intervalos cortos, se activará la protección del circuito eléctrico y el compresor no arrancará inmediatamente. Esta función no se recuerda después de un corte de energía.

***Indicador de temperatura del Joker**

Se muestran los valores establecidos de temperatura del gabinete Joker.

***Indicador de temperatura del enfriador de vino**

Los ajustes de temperatura del enfriador de vino se muestran en la pantalla.

*

Se puede ajustar la temperatura entre 1 y 8°C para el frigorífico, y entre -24 y -15°C para el congelador. Los valores de temperatura ajustables pueden variar siempre que estén dentro de estos rangos según las especificaciones del producto.

7 Uso del aparato



¡Primero lea la sección de "Instrucciones de Seguridad"!

7.1 Almacenamiento de Alimentos en Compartimento Congelador y Refrigerador

Cómo almacenar alimentos en el compartimento congelador

- Puede activar la función de congelación rápida 4 a 6 horas antes de la función de congelación y lograr un enfriamiento más rápido.
- Deje las comidas calientes a temperatura ambiente antes de colocarlas en el compartimento del congelador.
- Los alimentos a congelar deben dividirse en porciones según el tamaño a consumir y congelarse en paquetes separados.
- Se recomienda envasar los alimentos antes de colocarlos en el congelador.
- Para evitar que caduque el tiempo de almacenamiento, escriba en el paquete la fecha de congelación, la hora y el nombre del producto de acuerdo con los tiempos de almacenamiento de los diferentes alimentos.
- Consuma rápidamente los alimentos descongelados. Los alimentos descongelados no pueden volver a congelarse a menos que se cocinen. No es seguro consumir alimentos frescos recongelados sin cocinarlos después de descongelarlos.
- Al congelar alimentos frescos, evite que entren en contacto con alimentos ya congelados. De lo contrario, los alimentos congelados se descongelarán.

Almacenamiento de los alimentos que se venden congelados

- Al almacenar alimentos, siga los períodos de tiempo especificados en estas instrucciones.
- Para proteger la calidad de los alimentos, mantenga el intervalo de tiempo entre la transacción de compra y el almacenamiento lo más breve posible.
- Compre alimentos congelados que se almacenen a -18 °C o temperaturas inferiores.
- Evite comprar alimentos cuyos envases estén cubiertos con hielo, etc. Esto significa que el producto podría descongelarse parcialmente y volver a congelarse. La temperatura afecta la calidad de los alimentos.
- No exceda el tiempo de almacenamiento recomendado por el fabricante. Retire del congelador solo la cantidad necesaria.
- Excepto en los casos en que existan circunstancias extremas en el entorno, si su producto (en la tabla de valores recomendados) está configurado con los valores especificados, los alimentos mantendrán su frescura durante más tiempo tanto en el compartimento de productos frescos como en el compartimento del congelador.
- Si el compartimento de alimentos frescos se configura a una temperatura más baja, es posible que las frutas y verduras frescas se congelen parcialmente.

Congelación Rápida

1. Active la función de congelación rápida 24 horas antes de colocar los alimentos frescos.

2. 24 horas después de pulsar el botón, ponga sus alimentos que desee congelar en el tercer o cuarto estantes con mayor capacidad de congelación.

3. La función de congelación rápida se cancela automáticamente transcurrido un tiempo tras activarla.

Tabla de valores de ajuste recomendados

Ajuste del compartimento del congelador	Ajuste del compartimento del frigorífico	Observaciones
-18°C	3°C	Esta es la configuración predeterminada recomendada. Se recomienda esta configuración si la temperatura ambiente es inferior a 30 °C.
-18°C o más frío	3°C	Estos ajustes se recomiendan para temperaturas ambiente superiores a 30°C.
Congelación rápida	3°C	Úselo cuando desee congelar alimentos rápidamente. Al finalizar el proceso, la configuración del producto volverá a la configuración anterior.
-18°C o más frío	2°C	Utilice estas configuraciones si cree que el compartimento del refrigerador no está lo suficientemente frío debido a la temperatura ambiente o porque abre la puerta con frecuencia.

Detalles del congelador

Según la norma IEC 62552, el congelador debe tener la capacidad de congelar 4,5 kg de alimentos a -18 °C o temperaturas inferiores a 25 °C de temperatura ambiente en 24 horas por cada 100 litros de volumen del compartimento congelador.

Los productos alimenticios sólo pueden conservarse durante periodos prolongados a una temperatura igual o inferior a -18 °C. Puedes conservar los alimentos frescos durante meses (en el congelador a temperaturas iguales o inferiores a -18 °C).

Los productos alimenticios a congelar no deben entrar en contacto con los alimentos ya congelados en su interior para evitar una descongelación parcial.

Hierva las verduras y filtre el agua para prolongar su conservación en el congelador. Después de filtrarlas, guarde los alimentos en envases herméticos y guárdelos en el congelador. Plátanos, tomates, lechuga, apio, huevos cocidos, papas y alimentos similares no deben congelarse. Si se congelan, solo se verán afectados sus valores nutricionales y cualidades gustativas. No se considera que la descomposición ponga en peligro la salud humana.

Colocando la comida

Estantes del compartimento congelador:

Diferentes alimentos congelados como carne, pescado, helados, verduras, etc.

Estantes del compartimento frigorífico: Alimentos dentro de ollas, platos y cajas tapados, huevos (en caja cerrada)

Estantes de la puerta del compartimento frigorífico: Alimentos o bebidas pequeños y envasados

Más crujiente: Verduras y frutas

Compartimento de alimentos frescos:

Charcutería (comida para desayunar, productos cárnicos para consumir en poco tiempo)

Almacenamiento de alimentos en el compartimento frigorífico

- Las temperaturas del compartimento aumentan considerablemente si la puerta del compartimento se abre y se cierra con frecuencia y se mantiene abierta durante mucho tiempo, esto puede reducir la vida útil de los alimentos y hacer que se echen a perder.
- Para no provocar cambios en el olor y el sabor, los alimentos deben almacenarse en recipientes cerrados.
- No guarde demasiados alimentos en el refrigerador. Para lograr una refrigeración más uniforme, coloque los alimentos por separado de forma que el aire frío pueda circular entre ellos.
- Proporcione flujo de aire dejando un espacio entre los alimentos y la pared interna. Si apoya los alimentos contra la pared trasera, podrían congelarse.

- Deje que las comidas calientes alcancen la temperatura ambiente antes de guardarlas en el refrigerador. Luego, coloque la comida tibia en los estantes inferiores del refrigerador. No coloque la comida tibia cerca de alimentos que puedan echarse a perder fácilmente.
- Descongele sus alimentos congelados en el compartimento de alimentos frescos. Así, podrá enfriarlos usando alimentos congelados y ahorrar energía.
- Guardar frutas tropicales verdes (mango, variedades de melón, papaya, plátano, piña) en el refrigerador puede acelerar su maduración. No se recomienda, ya que acortará su tiempo de conservación.
- Debes almacenar cebollas, ajos, jengibre y otras verduras de raíz en un lugar oscuro y frío, no en el refrigerador.
- Si observa que algún alimento se ha echado a perder en el frigorífico, deseché dicho alimento y limpie los accesorios que hayan estado en contacto con él.
- Para enfriar rápidamente las comidas como sopas y guisos, que se cocinan en ollas grandes, puedes colocarlas en el refrigerador separándolas en sus propios recipientes poco profundos.
- No coloque alimentos sin envasar cerca de los huevos.
- Mantenga las frutas y verduras por separado y almacene cada variedad junta (por ejemplo; manzanas con manzanas, zanahorias con zanahorias).
- Saque las verduras de la bolsa de plástico y colóquelas en el refrigerador después de envolverlas en papel absorbente o un paño seco. Si lava este tipo de alimentos antes de refrigerarlos, recuerde secarlos.
- Puedes crear un ambiente húmedo y proporcionar un flujo de aire manteniendo las frutas y verduras, que son propensas a secarse, en bolsas de plástico perforadas o sin sellar.
- Excepto en los casos en que existan circunstancias extremas en el entorno, si su producto (en la tabla de valores recomendados) está configurado con los valores especificados, los alimentos mantendrán su frescura durante más tiempo tanto en el compartimento de productos frescos como en el compartimento del congelador.

Almacene diferentes alimentos en diferentes lugares según sus propiedades.

Alimento	Ubicación
Huevo	Estante de la puerta
Productos lácteos (mantequilla, queso)	Si está disponible, compartimento de cero grados (para alimentos de desayuno)
Frutas, verduras y hortalizas	Compartimento para frutas y verduras, cajón para verduras o
	Compartimento EverFresh+ (si está disponible)
Carne fresca, aves, pescado, embutidos, etc. Alimentos cocinados.	Si está disponible, compartimento de cero grados (para alimentos de desayuno)
Alimentos listos para servir, productos envasados, alimentos enlatados y encurtidos.	Estantes superiores o estante de la puerta
Bebidas, botellas, especias y snacks.	Estante de la puerta

7.2 Sustitución de la lámpara de iluminación

Llame al Servicio Autorizado cuando la Bombilla/LED utilizada para la iluminación de su frigorífico sea reemplazada.

La(s) lámpara(s) utilizada(s) en este aparato no se puede(n) utilizar para la iluminación del hogar. Esta lámpara está pensada para ayudar al usuario a colocar los alimentos en el frigorífico/congelador de forma segura y cómoda.


8.1 Zona de depósito de hielo

Máquina de hielo automática

Para fabricar hielo con la máquina de hielo automática, llene el tanque de agua en la sección de enfriamiento con agua hasta su nivel máximo.

Es normal que los cubitos de hielo se peguen en la hielera con el tiempo, quizás hasta 15 días, debido al clima cálido y húmedo. Si no logra deshacer la masa, puede vaciar la cubitera y preparar más hielo.

- Si el agua de su tanque permanece allí durante más de 2-3 semanas, se recomienda cambiar el agua.
- Los diferentes ruidos que provienen de su producto en intervalos de 120 minutos son ruidos generados durante la fabricación y el vertido de hielo; esto es normal.
- Si no necesita hielo, presionar el ícono de cancelación de hielo para detener la fábrica de hielo ahorrará energía y extenderá la vida útil de su refrigerador.

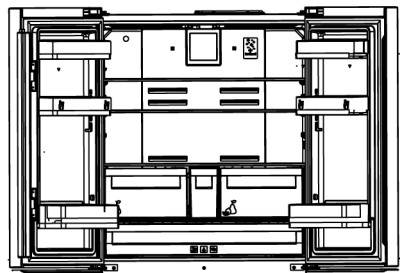

8.2 Huevera

Puede colocar la huevera en la puerta o en el estante que quiera del interior.

Si la huevera se va a colocar en el interior, le recomendamos que elija estantes inferiores más fríos.

- No ponga nunca la huevera en el congelador

8.3 Más crujiente


El compartimento para verduras del producto está diseñado específicamente para mantener las verduras frescas sin perder humedad. Para ello, la circulación de aire

frío se concentra en todo el compartimento. Guarde sus verduras y frutas en este compartimento. Para garantizar una mayor conservación, no coloque verduras de hoja verde junto a las frutas.

8.4 Compartimento intermedio móvil

El compartimento intermedio móvil es una pieza diseñada para evitar que el aire frío del frigorífico salga al exterior.

1. Cuando las puertas del refrigerador están cerradas, se activa la estanqueidad, ya que las juntas de la puerta entran en contacto con la superficie del compartimento intermedio móvil.
2. Otra razón para utilizar un compartimento intermedio móvil en su frigorífico es garantizar el aumento del volumen neto del refrigerador. Los compartimentos intermedios estándar ocupan un volumen inútil en el frigorífico.
3. Como la puerta izquierda del refrigerador está abierta, el compartimento intermedio móvil está cerrado.
4. No debe abrirse manualmente. Al cerrarse, la puerta se mueve siguiendo la guía de la pieza de plástico del cuerpo.

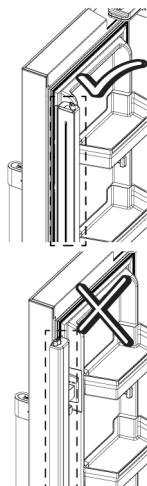

8.5 Área de almacenamiento en frío de productos lácteos

Compartimento de almacenamiento en frío

El compartimento frigorífico mantiene una temperatura más baja en el interior del producto. Úselo para guardar productos de charcutería (salami, salchichas, lácteos, etc.) o carne, pollo y pescado que deban conservarse a baja temperatura para su consumo inmediato. No guarde frutas ni verduras en este compartimento.

8.6 Cajón para frutas y verduras con control de humedad

Con el cajón para frutas y verduras con control de humedad, puede almacenar verduras y frutas durante un período más largo en un ambiente con condiciones ideales de humedad.

Con el sistema de ajuste de la humedad con 3 opciones en la parte delantera del frigorífico, puede controlar el nivel de humedad interior del compartimiento en función de los alimentos que almacena. Le recomendamos que almacene sus alimentos seleccionando la opción de vegetales cuando almacene solo vegetales, la opción de frutas cuando almacene solo frutas y la opción mixta cuando almacene alimentos mixtos.

Para mejorar el periodo de conservación de los alimentos y aprovechar mejor el sistema de control de la humedad, recomendamos que las verduras y frutas no se almacenen en bolsas. El hecho de dejarlas en bolsas de plástico hace que las verduras se pudran en poco tiempo. Es recomendable que los pepinos y los brócolis, en particular, no se almacenen en bolsas cerradas. Cuando no se prefiera el contacto con otras verduras, utilice materiales de envasado, como el papel, que tienen un cierto nivel de porosidad en términos de higiene.

A la hora de colocar las verduras, ponga las pesadas y duras en el fondo y las ligeras y blandas en la parte superior, considerando los pesos específicos de las verduras.

No ponga las frutas que producen gran cantidad de gas etileno, tales como la pera, el albaricoque, el melocotón y sobre todo la manzana, en el mismo cajón con otras verduras y frutas. El gas etileno procedente de estas frutas puede hacer que otras verduras y frutas maduren más rápido y que se pudran en un periodo de tiempo más corto.

Con la función de cajón para frutas y verduras con control de humedad, la humedad de las verduras y frutas se mantiene bajo control y los alimentos se mantienen frescos durante más tiempo.

Recomendamos que coloque verduras de hojas como lechuga, espinacas y verduras similares que son sensibles a la pérdida de humedad en el cajón para verduras, no en posición vertical sobre sus raíces, sino lo más horizontal posible.

A la hora de colocar las verduras, ponga las pesadas y duras en el fondo y las ligeras y blandas en la parte superior, considerando los pesos específicos de las verduras.

Nunca deje verduras en bolsas de plástico en el cajón para verduras. El hecho de dejarlas en bolsas de plástico hace que las verduras se pudran en poco tiempo.

Cuando no se prefiera el contacto con otras verduras, utilice materiales de envasado, como el papel, que tienen un cierto nivel de porosidad en términos de higiene.

No ponga las frutas que producen gran cantidad de gas etileno, tales como la pera, el albaricoque, el melocotón y sobre todo la manzana, en el mismo cajón con otras verduras y frutas. El gas etileno procedente de estas frutas puede hacer que otras verduras y frutas maduren más rápido y que se pudran en un periodo de tiempo más corto.


8.7 Uso de Puerta de Dispensador de Agua

Purgue el sistema de agua después de conectar el refrigerador al suministro de agua o de sustituir el filtro de agua. Utilice un recipiente resistente y mantenga pulsada la palanca del dispensador de agua durante 5 segundos y, a continuación, retire la mano durante 5 segundos. Continúe esta operación hasta que empiece a salir agua. Cuando el agua comience a fluir, siga presionando y soltando el pedal del dispensador de agua (presione durante 5 segundos, suelte durante 5 segundos) hasta que alcance los 15 litros de agua. Esto llevará 15 litros de agua al sistema. Esta operación purga el aire del filtro y del sistema dispensador de agua y prepara el filtro de agua para su uso. En algunos hogares puede ser necesario un sangrado adicional. Puede salir agua a borbotones del dispensador cuando purgue el aire del sistema.

Deje que el refrigerador se enfríe y refrigere el agua durante 24 horas. Tome suficiente agua para asegurarse de que haya agua fresca disponible en el sistema cada semana.

Después de tomar agua continuamente durante 5 minutos, el dispensador de agua dejará de dispensar agua para evitar el desbordamiento. Pulse de nuevo el pedal del dispensador para seguir bebiendo agua.

*Dispensador de agua de puerta

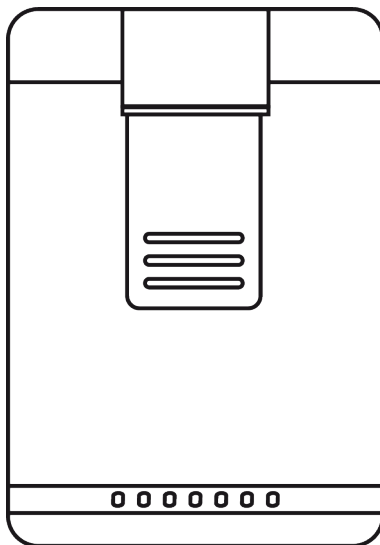

*Cómo beber agua

Sostenga un recipiente bajo el grifo del dispensador de agua mientras presiona el pedal del dispensador de agua.


Suelte el pedal del dispensador para dejar de beber agua.

Los primeros vasos de agua tomados del dispensador estarán normalmente cálidos.


Si el dispensador de agua no se utiliza durante mucho tiempo, deseche los primeros vasos de agua para obtener agua limpia.

Durante el funcionamiento inicial, debe esperar unas 24 horas para que el agua se enfríe.

Saque el vaso un momento después de apretar el gatillo.

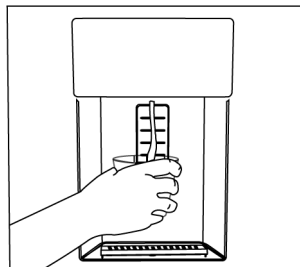

*Dispensador de agua interno

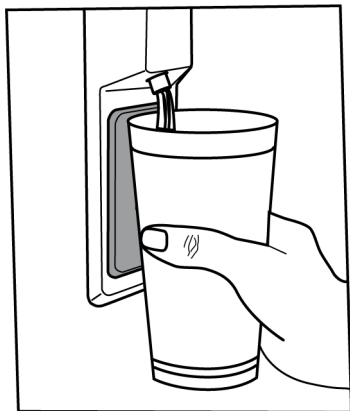

Para el funcionamiento del dispensador de agua

Puede gotear agua del dispensador de agua antes de utilizar el frigorífico por primera vez y después de cambiar el filtro de agua. Para evitar que el agua gotee o se filtre del dispensador, purgue el aire del sistema drenando de 5 a 6 galones (unos 20 litros) de agua del dispensador de agua antes de usar el refrigerador por primera vez y después de cada cambio de filtro de agua. De esta manera, se elimina el aire atrapado en el sistema y se evitan las fugas del dispensador de agua. En caso de obstrucción del flujo de agua, compruebe la suavidad de la línea de agua detrás de la unidad y la posición del acoplamiento.

Es normal que su dispensador de agua gotee solo unas gotas de agua después de sacar agua.

9 Mantenimiento y limpieza

¡Lea primero las "Instrucciones de seguridad"!

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- El polvo de la rejilla de ventilación trasera del producto debe eliminarse (sin abrir la tapa) al menos una vez al año. Límpiela con un paño seco.
- Tenga cuidado de no dejar que entre agua en la carcasa de la lámpara ni en otras piezas eléctricas.
- Limpie la puerta con un paño húmedo. Retire todo el contenido para extraer los estantes de la puerta y del cuerpo. Levante los estantes de la puerta para retirarlos. Después de limpiarlos y secarlos, vuelva a colocarlos en su lugar de arriba a abajo.
- Nunca utilice agua con cloro ni productos de limpieza para limpiar la superficie exterior del producto ni las piezas cromadas. El cloro provoca oxidación en estas superficies metálicas.
- Para evitar que las impresiones en la pieza plástica se despeguen o deformen, no utilice herramientas afiladas, abrasivas, jabón, productos de limpieza domésticos, detergentes, gasolina, pulimentos, etc. Para la limpieza, utilice un paño suave con agua tibia y seque.
- En productos sin tecnología No Frost, se formarán gotas de agua y escarcha de hasta un dedo de espesor en la pared trasera del compartimento de refrigeración. No lo limpie ni aplique aceite ni sustancias similares.
- Utilice únicamente un paño de microfibra ligeramente húmedo para limpiar la superficie exterior del producto. Las esponjas y otros tipos de paños de limpieza pueden rayarlo.
- Para limpiar las superficies interiores del producto, lave todas las piezas desmontables con una solución suave de agua, jabón y bicarbonato de sodio. Enjuáguelas bien y séquelas completamente. Evite que entre agua en las luces y el panel de control.
- No utilice vinagre, alcohol isopropílico ni otros limpiadores a base de alcohol en ninguna superficie interior.

Superficies exteriores de acero inoxidable

Utilice un limpiador de acero inoxidable no abrasivo y aplíquelo con un paño suave y sin pelusa. Para pulir, limpie suavemente la superficie con un paño de microfibra humedecido con agua y utilice una almohadilla de pulido seca. Siga siempre la veta del acero inoxidable.

Prevención de malos olores

En la producción de este producto no se utilizan sustancias que puedan causar olor. Sin embargo, estos pueden surgir debido al almacenamiento inadecuado de los alimentos y a la falta de limpieza adecuada de la superficie interior del producto.

10 Solución de problemas

¡Primero lea la sección de "Instrucciones de Seguridad"!

Revise esta lista antes de contactar con el servicio técnico. Si lo hace, le ahorrará tiempo y dinero. Esta lista incluye quejas frecuentes que no están relacionados con la mano de obra ni materiales defectuosos. Algunas funciones mencionadas en este documento pueden no ser aplicables a su aparato.

Si el problema persiste después de seguir las instrucciones de esta sección, póngase en contacto con su vendedor o un Servicio Autorizado. No trate de reparar el aparato.

El frigorífico no está funcionando.

- El enchufe no está totalmente en la toma. >>> Conéctelo para asentarlos por completo en la toma.
- El fusible conectado a la toma de corriente del aparato o el fusible principal está fundido. >>> Compruebe el fusible.

Condensación en la pared lateral del compartimento frigorífico (MULTI ZONE, COOL CONTROL y FLEXI ZONE).

- La puerta se abre con demasiada frecuencia. >>> Tenga cuidado de no abrir la puerta del aparato con demasiada frecuencia.

- Para evitar este problema, limpie con agua con bicarbonato de sodio cada 15 días.
- Guarde los alimentos en recipientes sellados, ya que los microorganismos liberados por los alimentos abiertos pueden provocar malos olores.
- Nunca guarde alimentos caducados o en mal estado en su producto.

Protección de superficies plásticas

Si se derrama aceite sobre superficies plásticas, límpielas inmediatamente con agua tibia, ya que el aceite puede dañar la superficie.

- El medio ambiente es demasiado húmedo. >>> No instale el aparato en ambientes húmedos.
- Los alimentos que contienen líquidos se mantienen en sus envases sin sellar. >>> Mantenga los alimentos que contengan líquidos en envases sellados.
- La puerta del aparato se deja abierta. >>> No mantenga la puerta del aparato abierta durante largos periodos.
- El termostato está ajustado a una temperatura muy fría. >>> Ajuste el termostato a un nivel apropiado.

El compresor no está funcionando.

- En caso de fallo de corriente repentino o tirando del enchufe de corriente y poniéndolo de nuevo, la presión del gas en el sistema de refrigeración del aparato no será equilibrada, lo que desencadena la salvaguardia térmica del compresor. El aparato se reiniciará después de aproximadamente 6 minutos. Si el aparato no se reinicia después de este período, póngase en contacto con el servicio.
- La descongelación está activa. >>> Esto es normal para un aparato de descongelación completamente automático. La descongelación se realiza periódicamente.

- El aparato no está enchufado. >>> Asegúrese de que el cable de corriente esté enchufado.
- El ajuste de la temperatura es incorrecto. >>> Seleccione el ajuste adecuado de la temperatura.
- No hay energía eléctrica. >>> El aparato continuará funcionando con normalidad una vez que se restablezca la corriente.

El ruido de funcionamiento del frigorífico aumenta mientras está en uso.

- El desempeño operativo del aparato puede variar en función de las variaciones de la temperatura ambiente. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

El frigorífico funciona demasiado a menudo o por demasiado tiempo.

- El nuevo aparato puede ser más grande que el anterior. Los aparatos de mayor tamaño se ejecutarán por períodos más largos.
- La temperatura ambiente puede ser alta. >>> El aparato normalmente funciona durante largos períodos a mayor temperatura de la habitación.
- El aparato puede haber sido conectado recientemente o un nuevo alimento fue colocado en su interior. >>> El aparato tardará más en alcanzar la temperatura fijada cuando es enchufado recientemente o si un nuevo alimento se coloca en el interior. Esto es normal.
- Grandes cantidades de alimentos calientes pueden haber sido colocados recientemente en el aparato. >>> No coloque alimentos calientes dentro del aparato.
- Las puertas se abren frecuentemente o se mantienen abiertas durante largos períodos. >>> El aire caliente que se mueve adentro hará que el aparato funcione más tiempo. No abra las puertas con demasiada frecuencia.
- La puerta del congelador o del frigorífico puede estar abierta. >>> Compruebe que las puertas estén completamente cerradas.

- Es posible que el aparato esté configurado a una temperatura demasiado baja. >>> Ajuste la temperatura a un grado más alto y espere a que el aparato alcance la temperatura ajustada.
- La arandela de la puerta del frigorífico o el congelador puede estar sucia, desgastada, rota o mal instalada. >>> Limpie o cambie el sello. Una arandela de la puerta dañada / agrietada hará que el aparato funcione durante períodos más largos para preservar la temperatura actual.

La temperatura del congelador es muy baja, pero la temperatura del frigorífico es adecuada.

- La temperatura del compartimento congelador se establece a un grado muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del congelador a un grado más alto y vuelva a intentarlo.

La temperatura del enfriador es muy baja, pero la temperatura del congelador es adecuada.

- La temperatura del compartimento congelador se establece a un grado muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento frigorífico a un grado más alto y verifique nuevamente.

Los alimentos guardados en los cajones del compartimento de refrigeración se congelan.

- La temperatura del compartimento congelador se establece a un grado muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento frigorífico a un grado más alto y verifique nuevamente.

La temperatura en el frigorífico o el congelador es demasiado alta.

- La temperatura del compartimento del congelador se establece a un grado muy bajo. >>> El valor de la temperatura del compartimento de refrigeración tiene un efecto sobre la temperatura en el compartimento congelador. Espere hasta que la temperatura de las partes pertinentes

alcancen el nivel suficiente cambiando la temperatura del frigorífico o del congelador.

- Las puertas se abren frecuentemente o se mantienen abiertas durante largos períodos. >>> No abra las puertas con demasiada frecuencia.
- La puerta puede estar abierta. >>> Cierre la puerta por completo.
- El aparato puede haber sido conectado recientemente o un nuevo alimento fue colocado en su interior. >>> Esto es normal. El aparato tardará más en alcanzar la temperatura fijada fue enchufado recientemente o si un nuevo alimento se coloca en el interior.
- Grandes cantidades de alimentos calientes pueden haber sido colocados recientemente en el aparato. >>> No coloque alimentos calientes dentro del aparato.

Ruido o agitación.

- La superficie no es plana ni duradera >>> Si el aparato tiembla cuando se mueve lentamente, ajuste los soportes para equilibrar el producto. También asegúrese de que el suelo sea lo suficientemente resistente para soportar el aparato.
- Cualquier artículo colocado sobre el aparato pueden causar ruido. >>> Retire todos los objetos colocados sobre el aparato.
- El aparato está haciendo ruido de flujo de líquido, rociado, etc.
- Los principios de funcionamiento del aparato implican flujos de líquido y gas. >>> Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

Hay sonido del viento que sopla procedente del aparato.

- El aparato utiliza un ventilador para el proceso de enfriamiento. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

Hay condensación en las paredes internas del aparato.

- El clima caliente o húmedo aumentarán la formación de hielo y de condensación. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

- Las puertas se abren frecuentemente o se mantienen abiertas durante largos períodos. >>> No abra las puertas con demasiada frecuencia, si están abiertas, ciérrelas.
- La puerta puede estar abierta. >>> Cierre la puerta por completo.

Hay condensación en el exterior del aparato o entre las puertas.

- Puede ser por que el clima ambiental sea húmedo, esto es bastante normal en ambientes húmedos. >>> La condensación se disipará cuando se reduzca la humedad.

El interior huele mal.

- El aparato es limpiado regularmente. >>> Limpie el interior con regularidad utilizando una esponja, agua caliente y agua carbonatada.
- Ciertos envases y materiales de embalaje pueden causar olor. >>> Utilice envases y materiales de embalaje que sean exentos de olores.
- Los alimentos se colocan en envases no sellado. >>> Mantenga los alimentos en envases sellados. Los microorganismos pueden propagarse fuera de los alimentos no sellados y causar mal olor.
- Retire todos los alimentos caducados o en mal estado del aparato.

La puerta no se cierra.

- Los paquetes de alimentos pueden estar bloqueando la puerta. >>> Cambie de lugar los elementos que bloquean las puertas.
- El aparato no está en posición vertical sobre la base. >>> Ajuste los soportes para equilibrar el aparato.
- La superficie no es plana ni duradera >>> Asegúrese de que la superficie sea plana y lo suficientemente duradera para soportar el producto.

El cajón de verduras está atascado.

- Los alimentos pueden estar en contacto con la parte superior del cajón. >>> Reorganice los alimentos en el cajón.








Temperatura en la superficie del producto.

- Se pueden observar altas temperaturas entre las dos puertas, en los paneles laterales y en la parrilla trasera mientras el aparato está en funcionamiento. Esto es normal y no requiere servicio.

El ventilador sigue funcionando cuando la puerta está abierta.

- El ventilador puede seguir funcionando cuando la puerta del congelador está abierta.

Si el problema persiste después de seguir las instrucciones de esta sección, póngase en contacto con su vendedor o un Servicio Autorizado. No trate de reparar el aparato. Esto es normal.

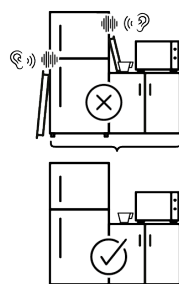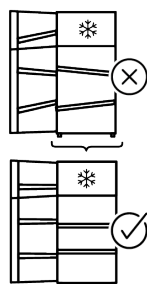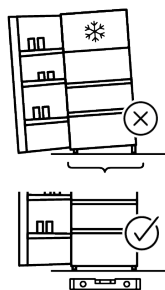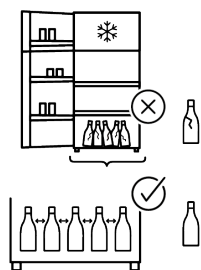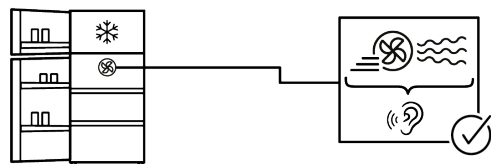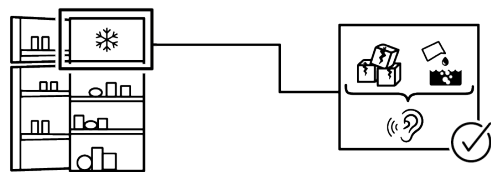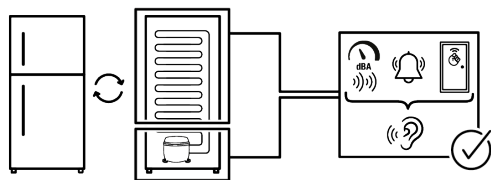

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Algunas averías (simples) pueden ser manejadas adecuadamente por el usuario final sin que surja ningún problema de seguridad o uso inseguro, siempre que se realicen dentro de los límites y de acuerdo con las siguientes instrucciones (véase la sección "Autorreparación").

Por lo tanto, a menos que se autorice lo contrario en la sección "Autorreparación", las reparaciones deberán dirigirse a reparadores profesionales registrados para evitar problemas de seguridad. Un reparador profesional registrado es aquel al que el fabricante ha concedido acceso a las instrucciones y la lista de piezas de repuesto de este aparato de acuerdo con los métodos descritos en los actos legislativos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE.

Sin embargo, solo el agente de servicio (es decir, reparadores profesionales autorizados) al que pueda comunicarse a través del número de teléfono proporcionado en el manual del usuario/tarjeta de garantía o a través de su distribuidor autorizado puede brindarle servicio bajo los términos de la garantía. Por lo tanto, tenga en cuenta que las reparaciones realizadas por reparadores profesionales (que no están autorizados por Whirlpool) anularán la garantía.

Auto-reparación

El usuario final puede realizar la reparación por sí mismo, exclusivamente con respecto a las siguientes piezas de repuesto: manijas de las puertas, bisagras de las puertas, bandejas, cestas y juntas de las puertas (también está disponible una lista actualizada <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> a partir del 1 de marzo de 2021).

Además, para garantizar la seguridad del aparato y evitar el riesgo de lesiones graves, la autorreparación mencionada debe realizarse siguiendo las instrucciones del manual de usuario para autorreparación o que están disponibles en [\[service.europeanappliances.com\]\(https://parts-selfservice.europeanappliances.com\). Por su seguridad, desenchufe el aparato antes de intentar cualquier autoreparación.](https://parts-self-</p></div><div data-bbox=)

Los intentos de reparación por parte de los usuarios finales de piezas no incluidas en dicha lista y/o que no sigan las instrucciones de los manuales de usuario para la auto-reparación o que están disponibles en <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, podrían dar lugar a problemas de seguridad no imputables a Whirlpool, y anularán la garantía del aparato.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los usuarios finales que se abstengan de intentar llevar a cabo reparaciones que queden fuera de la mencionada lista de piezas de repuesto, poniéndose en contacto en tales casos con reparadores profesionales autorizados o con reparadores profesionales registrados. Por el contrario, tales intentos por parte de los usuarios finales pueden causar problemas de seguridad y dañar el aparato y, posteriormente, provocar un incendio, una inundación, una electrocución y lesiones personales graves.

A modo de ejemplo, pero no limitado a, las siguientes reparaciones deben dirigirse a reparadores profesionales autorizados o reparadores profesionales registrados: compresor, circuito de refrigeración, placa principal, placa inverter, placa de visualización, etc.

El fabricante/vendedor no se hace responsable en ningún caso en el que los usuarios finales no cumplan con lo anterior.

La disponibilidad de repuestos del frigorífico que compró es de 10 años. Durante este período, los repuestos originales estarán disponibles para operar el frigorífico correctamente.

La duración mínima de la garantía del refrigerador que ha comprado es de 24 meses. Este aparato está equipado con una fuente de iluminación de clase energética "G".

La fuente de iluminación de este aparato solo debe ser reemplazada por un reparador profesional.

Vă rugăm ca mai întâi să citiți acest manual!

Stimate client/ă

Vă mulțumim că ați ales acest produs.

Vă rugăm să vă înregistrați produsele la adresa www.register10.eu

Am dori să obțineți eficiența optimă din acest produs de înaltă calitate care a fost fabricat cu tehnologie de ultimă generație. Pentru a face acest lucru, citiți cu atenție acest manual și orice alte documente furnizate, înainte de a utiliza produsul.

Respectați toate informațiile și avertismentele din manualul de utilizare. În acest fel, vă veți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră împotriva pericolelor care pot apărea. Păstrați manualul de utilizare. Includeți acest manual împreună cu produsul dacă îl predați altcuiva.

Următoarele simboluri sunt utilizate în manualul de utilizare și pe produs:



Citiți manualul de utilizare.

 SUPPLIER'S NAME  MODEL IDENTIFIER → (*) 	Informațiile despre model, așa cum sunt stocate în baza de date despre produse, pot fi accesate pe următorul site web căutând identificatorul de model (*) aflat pe eticheta energetică. https://eprel.ec.europa.eu/
--	--



1 Instrucțiuni privind mediul


1.1 Eliminarea Materialelor de Ambalare

Materialul de ambalare este reciclabil și este marcat cu simbolul de reciclare .

Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului trebuie eliminate în mod responsabil și în deplină conformitate cu reglementările autorităților locale privind eliminarea deșeurilor.

RO

2 Frigiderul dumneavoastră

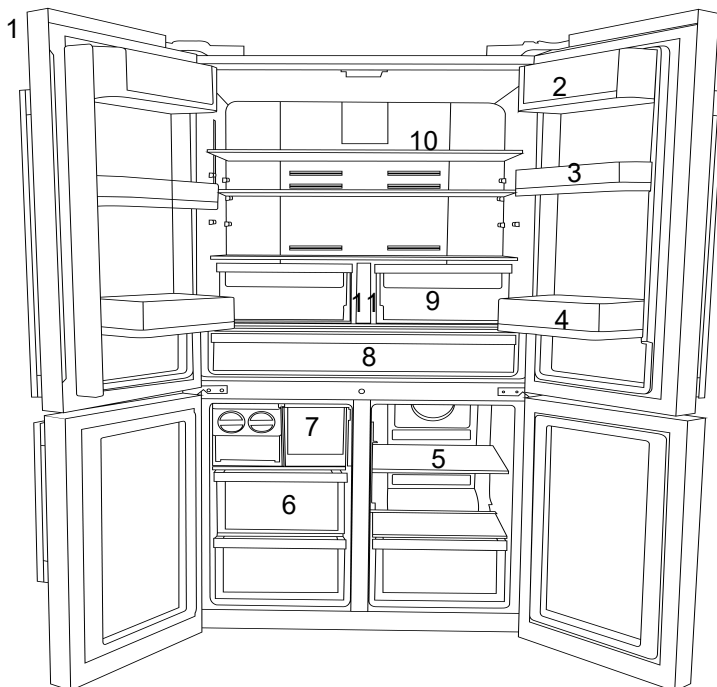

1 Panoul de comenzi și indicatoare

3 * Rafturi mobile ale ușii

5 * Raft din sticlă din congelator / răcitor

7 * Sertarul cutiei pentru gheață

9 Sertar pentru fructe și legume

11 *Rezervorul de apă

2 *Compartiment pentru unt/ brânză

4 *Rafturi ușă compartiment frigider

6 Sertarele compartimentului de congelare

8 Coș pentru lactate (păstrare la rece)

10 *Raftul de sticlă al compartimentului frigider

***Opțional:** Cifrele din acest manual de utilizare sunt schematice și s-ar putea să nu corespundă exact cu produsul dvs. Dacă

produsul dumneavoastră nu conține componentele relevante, informațiile se referă la alte modele.

3 Instalare

Locul corect pentru instalare

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!
Pentru instalarea produsului, contactați un service autorizat. Pentru a pregăti produsul pentru instalare, consultați informațiile din manualul de utilizare și asigurați-vă că racordarea la utilitățile de apă și electricitate este conformă. Dacă nu este conformă, contactați un electrician și un instalator.

- Cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de un centru de service autorizat.
- Când amplasați două frigiderice în poziție adiacentă, lăsați o distanță de cel puțin 4 cm între cele două unități.
- Păstrați produsul ferit de lumina directă a soarelui și într-un loc uscat.
- Dacă ușa încăperii este prea îngustă pentru a permite introducerea produsului, demontați ușa și răsuciți produsul în lateral; dacă acest lucru nu funcționează, contactați centrul de service autorizat.
- Dispuneți produsul pe o suprafață plată pentru a evita vibrațiile
- Așezați produsul la cel puțin 30 cm față de plite, cuptor și surse similare de căldură și la cel puțin 5 cm față de cuptoarele electrice.
- Nu expuneți produsul la razele directe ale soarelui sau nu îl păstrați în medii umede.
- Înainte de transport sau de utilizare, nu deschideți niciodată capacul plăcii de control al produsului. Risc de electrocutare și incendiu!
- Firma noastră nu își va asuma responsabilitatea pentru niciun fel de avarii produse din cauza folosirii fără împământare sau conectare la alimentare în conformitate cu reglementările naționale.
- Cablul de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalare.


Avertizare! Suprafață fierbinte!

Pereții laterali ai produsului dvs. sunt echipați cu țevi de răcire pentru a îmbunătăți sistemul de răcire. Lichidul de înaltă presiune poate curge prin aceste suprafețe și poate cauza suprafețe fierbinți pe pereții laterali. Acest lucru este normal și nu necesită reparații. Aveți grijă când intrați în contact cu aceste zone.

Fixarea elementelor de fixare de tip pană din plastic


Folosiți penele de plastic furnizate împreună cu produsul pentru a asigura destul spațiu pentru circulația aerului între produs și perete.

- Îndepărtați șuruburile de pe produs și montați șuruburile furnizate împreună cu elementele de fixare de tip pană.
- Atașați 2 pene de plastic de capacul de ventilație așa cum se vede în ilustrație.

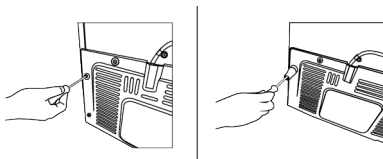


Ajustarea picioarelor frontale

Dacă produsul este instabil, reglați picioarele frontale reglabile răsucind spre dreapta sau stânga.

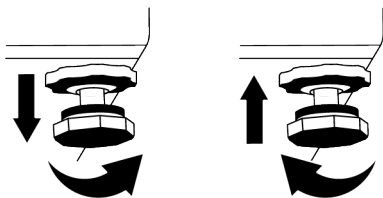


Pentru ajustarea verticală a ușilor,

Slăbiți piulița de fixare aflată în partea inferioară. Înșurubați piulița de reglare (CW/CCW) în funcție de poziția ușii. Strângeți piulița de fixare în poziția finală.

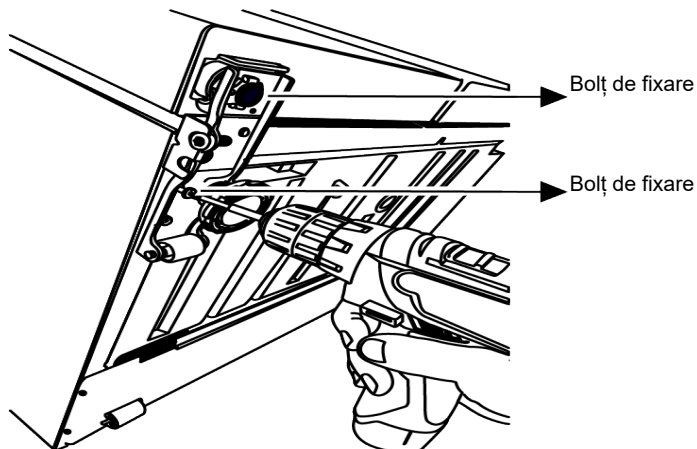


Pentru ajustarea orizontală a ușilor,
Slăbiți șurubul de fixare din partea
inferioară Slăbiți piulița de fixare din partea
superioară. Înșurubați șurubul de reglare

(CW/CCW) pe lateral în funcție de poziția
ușii. Strângeți piulița de fixare din partea
superioară pentru poziția finală Strângeți
șurubul de fixare din partea inferioară

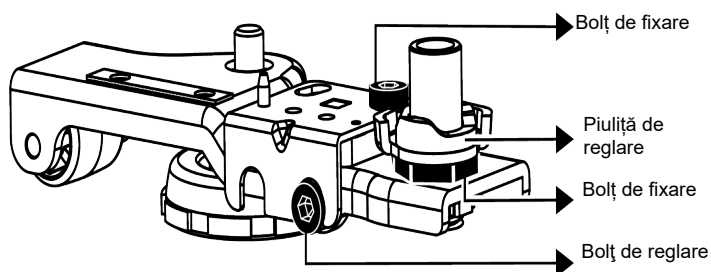

Fixați ansamblul balamalei superioare cu 3
șuruburi.
Instalați capacul balamalei după instalarea
soclurilor.
Fixați capacul balamalei cu două șuruburi.

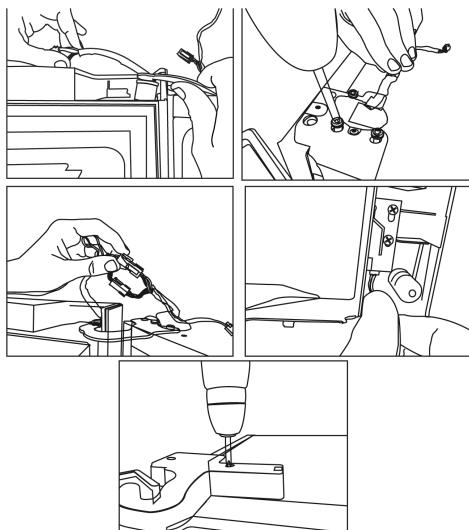

4 Pregătirea

Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni privind siguranța”!

4.1 Modalități de reducere a consumului de energie electrică

- Când încărcați alimentele, lăsați suficient spațiu în interiorul frigiderului pentru a permite o circulație suficientă a aerului pentru răcire.
- Deoarece aerul cald și umed nu va pătrunde direct în produsul dvs. atunci când ușile nu sunt deschise, produsul dvs. se va optimiza în condiții suficiente pentru a vă proteja alimentele. În aceste circumstanțe, funcțiile și componentele precum compresorul, ventilatorul, radiatorul, dezghețarea, iluminatul, afișajul și așa mai departe, vor funcționa în funcție de nevoi, consumând energie minimă.
- În cazul în care există mai multe opțiuni, rafturile din sticlă trebuie amplasate astfel încât orificiile de evacuare a aerului de pe peretele din spate să nu fie blocate, și este de preferat ca orificiile de intrare a aerului să rămână sub raftul de sticlă.

Această combinație poate ajuta la îmbunătățirea distribuției aerului și a eficienței energetice.

- Utilizarea sertarului inferior la depozitare este recomandată cu tărie.
- Pentru performanțe optime, funcția de Congelare rapidă poate fi utilizată (dacă este disponibilă) cu 24 de ore înainte de a pune alimente proaspete în congelator.
- În cele mai multe cazuri, 24 de ore sunt suficiente pentru funcția de Congelare rapidă după ce alimentele proaspete sunt puse în congelator. După un timp, funcția de Congelare rapidă se va dezactiva automat.
- Când congelați o cantitate mică de alimente, funcția de Congelare rapidă poate fi dezactivată după un timp pentru a asigura economisirea energiei.
- Pentru a economisi energie, depozitați alimentele în compartimentul de răcire sau refrigerare în conformitate cu condițiile corespunzătoare de depozitare.

4.2 Prima utilizare

Înainte de a utiliza produsul asigurați-vă că au fost efectuate pregătirile necesare în conformitate cu instrucțiunile din secțiunile "Instrucțiuni privind siguranța" și "Instalare".

- Așteptați cel puțin 2 ore înainte de a utiliza produsul, pentru a asigura eficiența completă a refrigerării.
- Țineți produsul în funcțiune timp de 6 ore fără să introduceți alimente în interior, iar ușa produsului trebuie ținută pe cât posibil închisă.
- Schimbarea de temperatură cauzată de deschiderea și închiderea ușii în timpul utilizării produsului poate duce în mod normal la formarea de condens pe rafturile ușii/corpului și pe produsele de sticlă introduse în produs.
- Se va auzi un sunet când compresorul este cuplat. Este normal ca produsul să facă zgomot chiar dacă compresorul nu funcționează, deoarece lichidul și gazul pot fi comprimate în sistemul de răcire.
- Este normal ca marginile frontale ale produsului să fie calde. Aceste zone sunt concepute să se încălzească pentru a împiedica formarea condensului

- Pentru unele modele, panoul indicator se oprește automat la 1 minut după ce ușa este închisă. Acesta va fi reactivat atunci când ușa este deschisă sau dacă este apăsat vreun buton.

4.3 Clasa climatică și definiții

Vă rugăm să consultați Clasa Climatică de pe plăcuța de identificare a aparatului. Una dintre următoarele informații este aplicabilă aparatului conform Clasei Climatice.

- **SN:** Clima temperată pe termen lung: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 10 °C și 32 °C.
- **N:** Clima temperată: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 32 °C.
- **ST:** Climă subtropicală: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 38°C.
- **T:** Climă tropicală: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 43°C.

5 Utilizarea produsului


Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni privind siguranța”!

- Produsul se utilizează numai pentru depozitarea alimentelor.
- Închideți supapa de apă dacă vă veți afla departe de casă (de exemplu, în vacanță) și nu veți folosi icematic sau dozatorul de apă pentru o perioadă lungă de timp. În caz contrar, pot apărea scurgeri de apă.

Deconectarea produsului de la priză.

- Îndepărtați alimentele pentru a preveni mirosurile.
- Așteptați ca gheața să se topească, curățați interiorul și lăsați-l să se usuce, lăsați ușile deschise pentru a nu deteriora materialele plastice din interior.

6 Panoul de control al produsului

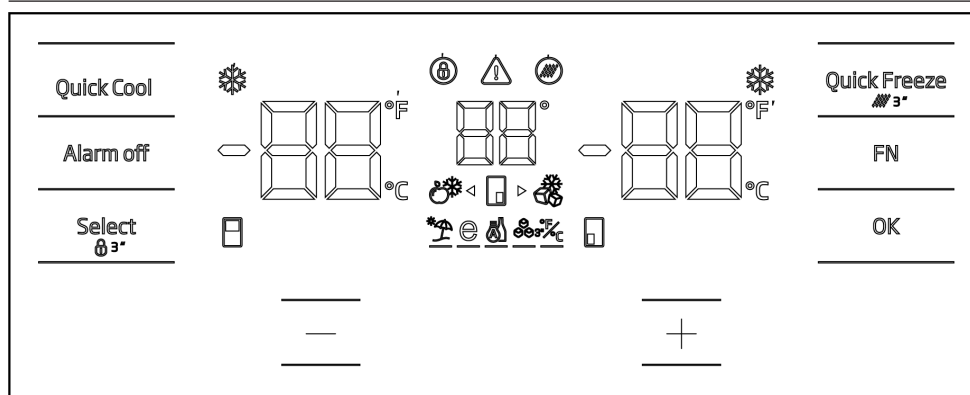

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!
Funcțiile audio și vizuale de pe panoul de bord vă ajută să utilizați produsul.

*Opțional: Funcțiile afișate sunt opționale, funcțiile de pe panoul de afișare al produsului dvs. pot diferi în ceea ce privește forma și locația.

Indicator funcție de răcire rapidă

Se aprinde când funcția de răcire rapidă este activată.

Indicator de temperatură a compartimentului frigider

Temperatura compartimentului frigiderului este afișată și poate fi setată la 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

*Indicator Fahrenheit °F

Acesta este afișajul Fahrenheit. Când afișajul Fahrenheit este activat, valorile setate de temperatură sunt afișate în Fahrenheit și pictograma corespunzătoare se aprinde.

* Blocare cheie

Apăsați și mențineți apăsat butonul de blocare a tastelor simultan timp de 3 secunde. Va apărea pictograma de blocare a tastelor.

Lumina se va aprinde și modul de blocare a tastelor va fi activat. Când modul de blocare a tastelor este activat, butoanele nu vor funcționa. Apăsați din nou butonul de

blocare a tastelor simultan timp de 3 secunde. Lumina pictogramei de blocare a cheii se va stinge și modul de blocare a tastelor va fi ieșit.

Dacă doriți să împiedicați modificarea setării temperaturii produsului, apăsați butonul de blocare a tastelor.

* Întreruperea alimentare/temperatură ridicată/avertizare de eroare

Acest indicator se aprinde în caz de întrerupere a alimentării, defecțiuni la temperaturi ridicate și avertismente de eroare. În cazul unei întreruperi prelungite a alimentării, cea mai fierbinte temperatură atinsă de compartimentul congelator va clipi pe afișajul digital. După verificarea alimentelor din compartimentul congelator, avertismentul poate fi șters apăsând butonul de dezactivare a alarmei.

Dacă vedeți acest indicator aprins, consultați secțiunea „depanare” din manualul dvs.

* Pictograma de resetare a filtrului

Această pictogramă se aprinde atunci când filtrul trebuie resetat.

Pictograma dulapului de schimbare a temperaturii

Aceasta indică dulapul a cărui temperatură urmează să fie schimbată. Când pictograma dulapului de schimbare a temperaturii începe să clipească, înseamnă că a fost selectat dulapul relevant.

* Pictograma congelator Joker

Când treceți peste pictograma congelatorului Joker în timp ce țineți apăsat butonul FN, pictograma va începe să clipească. Când apăsați butonul OK, pictograma congelatorului Joker se va aprinde și va funcționa ca un congelator.

Indicator de temperatură a compartimentului congelator

Temperatura compartimentului frigiderului este afișată și poate fi setată la -16, -18, -19, -20, -21, -22, -24.

Indicator funcție de înghețare rapidă

Se aprinde când funcția de înghețare rapidă este activată.

*Indicator Fahrenheit °F

Acesta este afișajul Fahrenheit. Când afișajul Fahrenheit este activat, valorile setate de temperatură sunt afișate în Fahrenheit și pictograma corespunzătoare se aprinde.

Butonul funcției de înghețare rapidă

Quick Freeze

Apăsați acest buton pentru a activa sau dezactiva funcția de înghețare rapidă. Când este activat, compartimentul congelator va fi răcit la o temperatură mai mică decât temperatura setată.

Utilizați funcția de congelare rapidă atunci când doriți să înghețați rapid alimentele plasate în compartimentul congelator. Dacă doriți să înghețați o cantitate mare de alimente proaspete, activați funcția înainte de a pune mâncarea în interior.

Dacă apa din rezervor rămâne acolo mai mult de 2-3 săptămâni, se recomandă schimbarea apei.

Dacă funcția de înghețare rapidă nu este dezactivată, aceasta se va dezactiva automat după maximum 24 de ore sau când compartimentul de răcire atinge suficientă răceală.

Această funcție nu este amintită după o întrerupere a alimentării.

* Resetarea filtrului

Apăsarea butonului de înghețare rapidă timp de 3 secunde resetează filtrul. Pictograma de resetare a filtrului va dispărea.

* Buton FN FN

Această cheie este utilizată pentru a naviga între funcțiile dorite. Când este apăsată această tastă, pictograma și indicatorul pentru activarea sau dezactivarea funcției vor începe să clipească. Dacă această tastă nu este apăsată timp de 20 de secunde, tasta FN va deveni dezactivată; trebuie apăsată din nou pentru a schimba funcțiile.

*Indicator Celsius °C

Acesta este afișajul Celsius. Când afișajul Celsius este activat, valorile setate ale temperaturii sunt afișate în Celsius și pictograma corespunzătoare se aprinde.

Butonul OK OK

După navigarea între funcții utilizând butonul FN, pictograma și indicatorul corespunzător vor clipi atunci când funcția este anulată folosind butonul OK. Când funcția este activată, funcția rămâne aprinsă, iar indicatorul continuă să clipească pentru a arăta sub ce pictogramă se află în prezent.

* Pictograma dulapului de schimbare a temperaturii

Aceasta indică dulapul a cărui temperatură urmează să fie schimbată. Când pictograma dulapului de schimbare a temperaturii începe să clipească, înseamnă că a fost selectat dulapul relevant.

* **Pictograma dulapului de schimbare a temperaturii**

Aceasta indică dulapul a cărui temperatură urmează să fie schimbată. Când pictograma dulapului de schimbare a temperaturii începe să clipească, înseamnă că a fost selectat dulapul relevant.

* **Setați butonul de actualizare**

Prin apăsarea butonului Selectare, cabina relevantă este selectată, iar pictograma cabinei care reprezintă acea cabină va începe să clipească. Apăsarea butonului Configurare în timpul acestui proces va crește valoarea setată. Apăsarea continuă a butonului va reseta valoarea setată.

* **Pictograma dulapului de schimbare a temperaturii**

Aceasta indică dulapul a cărui temperatură urmează să fie schimbată. Când pictograma dulapului de schimbare a temperaturii începe să clipească, înseamnă că a fost selectat dulapul relevant.

* **Reglarea afișajului Celsius și Fahrenheit {21} °F**

Apăsați tasta FN pentru a selecta această funcție, apoi utilizați tastele săgeată pentru a selecta Fahrenheit și Celsius. Indicatorii Fahrenheit și Celsius se vor aprinde odată ce este ales tipul de temperatură selectat.

* **Aparat de gheață pe pictograma**

Pentru a porni aparatul de gheață, apăsați și țineți apăsată tasta FN până când ajungeți la pictograma de gheață și sublinierea acesteia. Pictograma producătorului de gheață și indicatorul funcției producătorului de gheață vor începe să clipească, indicând faptul că aparatul de gheață poate fi pornit și oprit. Apăsarea butonului OK va menține pictograma producătorului de gheață aprinsă, în timp ce indicatorul continuă să clipească. După 20 de secunde, dacă nu este apăsat niciun buton, pictograma și indicatorul vor rămâne aprinse, indicând faptul că aparatul de gheață este acum pornit. Pentru a opri aparatul de gheață,

ajungeți din nou la pictogramă și indicator și apăsați butonul OK. Atât pictograma producătorului de gheață, cât și indicatorul vor începe să clipească. După 20 de secunde, dacă nu este apăsat niciun buton, pictograma și indicatorul se vor opri, indicând faptul că producătorul de gheață este acum oprit.

Aceasta indică dacă producătorul de gheață funcționează sau nu.

Când această funcție nu este selectată, apa nu va mai fi extrasă din rezervorul de apă. Cu toate acestea, gheața făcută anterior în aparatul de gheață poate fi în continuare îndepărtată.

* **Pictograma funcției eco fuzzy** **ECO**

Pentru a activa Eco Fuzzy, apăsați și țineți apăsată tasta FN până când ajungeți la pictograma „e” și sublinierea acesteia. Pictograma Eco Fuzzy și indicatorul funcției Eco Fuzzy vor începe să clipească, indicând faptul că funcția Eco Fuzzy este activă sau urmează să fie activată.

Apăsarea butonului OK va menține pictograma funcției Eco Fuzzy aprinsă, iar indicatorul va continua să clipească. După 20 de secunde, dacă nu este apăsat niciun buton, pictograma și indicatorul vor rămâne aprinse, iar funcția Eco Fuzzy va fi activată. Pentru a dezactiva funcția Eco Fuzzy, reveniți la pictogramă și indicator și apăsați butonul OK. Atât pictograma funcției Eco Fuzzy, cât și indicatorul vor începe să clipească. După 20 de secunde, dacă nu este apăsat niciun buton, pictograma și indicatorul se vor opri, dezactivând funcția Eco Fuzzy.

* **Pictograma funcției de vacanță**

Pentru a activa funcția de vacanță, apăsați și țineți apăsată tasta FN până când ajungeți la pictograma umbrelă și sublinierea acesteia. Pictograma și indicatorul funcției de vacanță vor începe să clipească, indicând faptul că funcția de vacanță este activă și urmează să fie activată. Apăsarea butonului OK va menține pictograma funcției de vacanță aprinsă,

activând funcția, în timp ce indicatorul continuă să clipească. Pentru a dezactiva funcția de vacanță, apăsați din nou butonul OK; atât pictograma, cât și indicatorul vor începe să clipească, dezactivând funcția.

* **Pictograma răcitorului Joker**

Când pictograma răcitorului wildcard este selectată utilizând butonul FN și butonul OK este apăsat, răcitorul wildcard revine la starea inițială și funcționează ca un cooler.

Indicator Celsius

Acesta este afișajul Celsius. Când afișajul Celsius este activat, valorile setate ale temperaturii sunt afișate în Celsius și pictograma corespunzătoare se aprinde.

* **Setați butonul de reducere**

Prin apăsarea butonului Selectare, cabina relevantă este selectată, iar pictograma cabinei care reprezintă acea cabină va începe să clipească. Apăsarea butonului Set Reducere în timpul acestui proces va scădea valoarea setată. Dacă este apăsată în mod repetat într-o manieră ciclică, valoarea setată se va reseta.

* **Pictograma dulapului de schimbare a temperaturii**

Aceasta indică dulapul a cărui temperatură urmează să fie schimbată. Când pictograma dulapului de schimbare a temperaturii începe să clipească, înseamnă că a fost selectat dulapul relevant.

* **Pictograma cabinei de schimbare a temperaturii**

Aceasta indică dulapul a cărui temperatură urmează să fie schimbată. Când pictograma dulapului de schimbare a temperaturii începe să clipească, înseamnă că a fost selectat dulapul relevant.

* **Blocare cheie**

Apăsați și mențineți apăsat butonul de blocare a tastelor simultan timp de 3 secunde. Va apărea pictograma de blocare a tastelor.

Lumina se va aprinde și modul de blocare a tastelor va fi activat. Când modul de blocare a tastelor este activat, butoanele nu vor funcționa. Apăsați din nou butonul de

blocare a tastelor simultan timp de 3 secunde. Lumina pictogramei de blocare a cheii se va stinge și modul de blocare a tastelor va fi ieșit.

Dacă doriți să împiedicați modificarea setării de temperatură a produsului **blocare cheie** Apăsați butonul.

* **Selectați butonul** Select

Acest buton este utilizat pentru a selecta dulapul a cărui temperatură doriți să o modificați. Apăsarea acestui buton circulă prin dulapuri. Icoanele cabinetului (7, 17, 18, 20, 28, 29) indică ce cabinet a fost selectat. Dacă o pictogramă a dulapului clipește, a fost selectat dulapul a cărui valoare setată de temperatură doriți să o modificați. Apoi, valoarea setată este modificată prin apăsarea butonului de scădere a valorii setării dulapului (27) și a butonului de creștere a valorii setării dulapului (19). Dacă butonul de selectare nu este apăsat timp de 20 de secunde, pictogramele dulapului se vor opri. Pentru a selecta din nou un dulap, trebuie să apăsați acest buton.

* **Avertizare de dezactivare a alarmei**

Alarm off

În cazul unei întreruperi de alimentare/ alarmă la temperaturi ridicate, avertismentul este eliminat prin apăsarea butonului de oprire a alarmei după verificarea alimentelor din compartimentul congelator.

* **Buton funcțional de răcire rapidă**

Quick Cool

Butonul are două funcții. Apăsați și eliberați pentru a activa sau dezactiva funcția de răcire rapidă. Indicatorul de răcire rapidă se va opri, iar produsul va reveni la setările normale.

Utilizați funcția de răcire rapidă atunci când doriți să răciți rapid alimentele pe care le plasați în compartimentul răcitor. Dacă doriți să răciți o cantitate mare de alimente proaspete, activați funcția înainte de a pune mâncarea în interior.

Dacă funcția de răcire rapidă nu este dezactivată, aceasta se va dezactiva automat după maximum 1 oră sau când compartimentul congelator atinge suficient frig.

Dacă apăsați butonul de răcire rapidă în mod repetat la intervale scurte, protecția circuitului electric va fi activată și compresorul nu va porni imediat.

Această funcție nu este amintită după o întrerupere a alimentării.

*** Indicator de temperatură Joker**

Sunt afișate valorile setate de temperatură ale dulapului Joker.

*** Indicator de temperatură al răcitorului de vin**

Setările de temperatură ale răcitorului de vin sunt afișate pe ecran.

*

Temperatura poate fi setată între 1-8°C pentru compartimentul răcitorului și între -24 și -15°C pentru compartimentul congelator. Valorile reglabile ale temperaturii pot varia cu condiția să se încadreze în aceste intervale în conformitate cu specificațiile produsului.

7 Utilizarea produsului



Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

7.1 Păstrarea alimentelor în compartimentul congelator și frigider

Depozitarea alimentelor în compartimentul congelator

- Puteți activa funcția de congelare rapidă cu 4-6 ore înainte de funcția de congelare și puteți efectua o răcire mai rapidă.
- Aduceți mesele calde la temperatura camerei înainte de a le pune în compartimentul congelator.
- Alimentele care urmează să fie congelate trebuie împărțite în porții în funcție de dimensiunea care trebuie consumată și congelate în ambalaje separate.
- Se recomandă ambalarea alimentelor înainte de a le pune în congelator.
- Pentru a preveni expirarea timpului de depozitare, scrieți data înghețării, ora și numele produsului pe ambalaj în funcție de timpii de depozitare a diferitelor alimente.
- Consumați alimentele pe care le-ați dezghețat rapid. Alimentele dezghețate nu pot fi congelate din nou decât dacă sunt gătite. Nu este sigur să consumați alimentele proaspete congelate fără a găti după ce sunt dezghețate.

- Pe măsură ce congelați alimentele proaspete, nu le aduceți în contact cu alimentele deja congelate. În caz contrar, alimentele congelate vor fi dezghețate.

Depozitarea alimentelor, care sunt vândute congelate

- Când depozitați alimente, urmați perioadele de timp specificate în aceste instrucțiuni.
- Pentru a proteja calitatea alimentelor, păstrați intervalul de timp dintre tranzacția de cumpărare și depozitare cât mai scurt posibil.
- Cumpărați alimente congelate care sunt păstrate la -18 °C sau temperaturi mai scăzute.
- Evitați să cumpărați alimente ale căror ambalaje sunt acoperite cu gheață etc. Aceasta înseamnă că produsul poate fi parțial dezghețat și recongelat. Temperatura afectează calitatea alimentelor.
- Nu depășiți timpul de depozitare recomandat de producătorul de alimente. Scoateți numai alimentele cât aveți nevoie din congelator.
- Cu excepția cazurilor în care circumstanțele extreme sunt disponibile în mediu, dacă produsul dvs. (în tabelul cu valori stabilite recomandate) este setat la valorile stabilite specificate,

alimentele își păstrează prospețimea pentru o perioadă mai lungă de timp atât în compartimentul pentru produse proaspete, cât și în compartimentul congelator.

- Dacă compartimentul pentru alimente proaspete este setat la o temperatură mai scăzută, fructele și legumele proaspete pot fi parțial înghețate.

Congelare rapidă

1. Activați funcția de congelare rapidă cu 24 de ore înainte de așezarea alimentelor proaspete.
2. După 24 de ore de la apăsarea butonului, așezați alimentele care doriți să le congelați pe setarul al treilea sau al patrulea cu o capacitate de congelare mai mare.
3. Odată ce funcția de congelare rapidă este activată, aceasta este anulată automat după o perioadă de timp.

Tabelul valorilor stabilite recomandate

Setarea compartimentului congelator	Setarea compartimentului frigiderului	Observații
-18°C	3°C	Aceasta este setarea implicită, recomandată. Această setare este recomandată dacă temperatura ambiantă este sub 30°C.
-18°C sau mai rece	3°C	Aceste setări sunt recomandate pentru temperaturi ambientale care depășesc 30°C.
Înghețare rapidă	3°C	Utilizați atunci când doriți să vă înghețați mâncarea într-un timp scurt. Când procesul se încheie, setările produsului vor reveni la poziția anterioară.
-18°C sau mai rece	2°C	Utilizați aceste setări dacă considerați că compartimentul răcitor nu este suficient de rece din cauza temperaturii ambiante sau a deschiderii frecvente a ușii.

Detalii congelator

Conform standardelor IEC 62552, congelatorul trebuie să aibă capacitatea de a îngheța 4,5 kg de produse alimentare la -18°C sau temperaturi mai scăzute la temperatura camerei de 25°C în 24 de ore pentru fiecare 100 de litri de volum al compartimentului congelator.

Produsele alimentare pot fi conservate numai pentru perioade îndelungate la o temperatură de -18°C sau mai mică. Puteți păstra alimentele proaspete luni întregi (la congelator la sau sub temperaturi de -18°C).

Produsele alimentare care urmează să fie congelate nu trebuie să intre în contact cu alimentele deja congelate din interior pentru a evita dezghețarea parțială. Fierbeți legumele și filtrați apa pentru a prelungi timpul de depozitare congelat. Așezați alimentele în ambalaje etanșe după filtrare și puneți-le în congelator. Bananele, roșiile, salata verde, țelina, ouăle fierte,

cartofii și produsele alimentare similare nu trebuie congelate. În cazul în care aceste alimente sunt congelate, numai valorile nutriționale și calitățile alimentare vor fi afectate negativ. O putrezire care ar amenința sănătatea umană nu este pusă în discuție.

Plasarea alimentelor

Rafturi pentru compartimente

congelatoare: Diferite alimente congelate, cum ar fi carne, pește, înghețată, legume etc.

Rafturi pentru compartimente

răcitoare: Produse alimentare în vase, farfurii cu capac și cutii cu capac, ouă (în cutie închisă)

Rafturi pentru ușile compartimentului

răcitor: Alimente sau băuturi mici și ambalate

Mai crocant: Legume și fructe

Compartiment pentru alimente

proaspete: Delicatessen (mâncare pentru micul dejun, produse din carne care urmează să fie consumate în timp scurt)

Depozitarea alimentelor în compartimentul răcitor

- Temperaturile compartimentului cresc vizibil dacă ușa compartimentului este deschisă și închisă frecvent și menținută deschisă mult timp, acest lucru poate reduce durata de viață a alimentelor și poate provoca stricarea alimentelor.
- Pentru a nu provoca modificări ale mirosului și gustului, alimentele trebuie depozitate în recipiente închise.
- Nu depozitați prea multe alimente în frigider. Pentru a obține o răcire mai bună și omogenă, așezați alimentele separat, astfel încât aerul rece să poată rătăci prin ele.
- Asigurați fluxul de aer lăsând un spațiu între alimente și peretele interior. Dacă aplecați mâncarea pe peretele din spate, alimentele pot îngheța.
- Aduceți mesele fierbinți gătite la temperatura camerei înainte de a le pune la frigider. Apoi, puteți așeza masa caldă în rafturile inferioare ale frigiderului. Nu așezați mesele caldă aproape de alimentele care se pot strica cu ușurință.
- Dezghețați alimentele congelate în compartimentul pentru alimente proaspete. Astfel, puteți răci compartimentul pentru alimente proaspete folosind alimente congelate și economisiți energie.
- Depozitarea fructelor tropicale necoapte (mango, soiuri de pepene galben, papaya, banane, ananas) în frigider poate accelera procesul de maturare. Acest lucru nu este recomandat deoarece va cauza un timp de depozitare mai scurt.

- Ar trebui să păstrați ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte legume rădăcinoase în condiții de cameră întunecată și rece, nu în frigider.
- Dacă observați că un aliment s-a stricat în frigider, aruncați alimentele și curățați accesoriile care au intrat în contact cu acesta.
- Pentru a răci rapid mesele precum supele și tocanele, care sunt gătite în vasele mari, le puteți pune la frigider separându-le în propriile recipiente superficiale.
- Nu așezați alimentele neambalate aproape de ouă.
- Păstrați fructele și legumele separat și depozitați fiecare soi împreună (de exemplu; mere cu mere, morcovi cu morcovi).
- Scoateți legumele verzi din pungă de plastic și puneți-le la frigider după ce le înfășurați într-un prosop de hârtie sau o cârpă de uscare. Dacă spălați acest tip de mâncare înainte de a le pune la frigider, nu uitați să le uscați.
- Puteți crea un mediu umed și puteți asigura un flux de aer păstrând fructele și legumele, care sunt predispuse la uscare, în pungile de plastic perforate sau nesigilate.
- Cu excepția cazurilor în care circumstanțele extreme sunt disponibile în mediu, dacă produsul dvs. (în tabelul cu valori stabilite recomandate) este setat la valorile stabilite specificate, alimentele își păstrează prospețimea pentru o perioadă mai lungă de timp atât în compartimentul pentru produse proaspete, cât și în compartimentul congelator.

Depozitați diferite alimente în locuri diferite în funcție de proprietățile lor.

Alimente	Locație
Ou	Raft pentru uși
Produce lactate (unt, brânză)	Dacă este disponibil, compartiment cu grad zero (pentru alimente pentru micul dejun)
Fructe, legume și verdeață	Compartiment fructe-legume, mai crocant sau Compartiment EverFresh+ (dacă este disponibil)
Carne proaspătă, păsări de curte, pește, cârnați etc. Alimente gătite	Dacă este disponibil, compartiment cu grad zero (pentru alimente pentru micul dejun)
Gata pentru a servi alimente, produse ambalate, conserve și murături	Rafturi superioare sau raft pentru uși
Băuturi, sticle, condimente și gustări	Raft pentru uși

7.2 Înlocuirea lămpii de iluminat

Luați legătura cu Service-ul autorizat atunci când becul/LED-ul utilizat pentru iluminarea frigiderului va fi schimbat.

Lampa (lămpile) utilizată (utilizate) în acest aparat nu poate (pot) fi utilizată (utilizate) pentru iluminatul locuințelor. Scopul acestei lămpi este de a ajuta utilizatorul să introducă alimente în frigider/congelator în condiții de siguranță și confort.

8 Caracteristicile produsului


8.1 Zona de depozitare a gheții

Mașină automată de gheață

Pentru a face gheață din mașina automată de gheață, umpleți rezervorul de apă din secțiunea de răcire cu apă până la nivelul maxim.

Este normal ca cuburile de gheață să rămână împreună în sertarul de gheață în timp, poate până la 15 zile, din cauza vremii calde și umede. Dacă nu puteți sparge aglomerația, puteți goli tava de gheață și puteți face mai multă gheață.

- Dacă apa din rezervorul dvs. rămâne acolo mai mult de 2-3 săptămâni, se recomandă schimbarea apei.
- Diferitele zgomote provenite de la produsul dvs. la intervale de 120 de minute sunt zgomote generate în timpul fabricării și turnării gheții; acest lucru este normal.
- Dacă nu aveți nevoie de gheață, apăsarea pictogramei de anulare a gheții pentru a opri aparatul de gheață va economisi energie și va prelungi durata de viață a frigiderului.

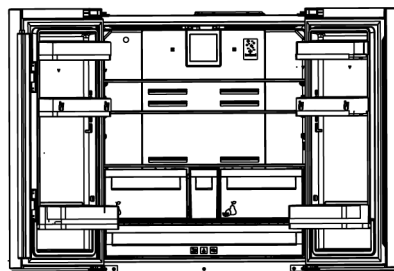

8.2 Suportul pentru ouă

Puteți așeza suportul pentru ouă pe ușa sau pe raftul dorit.

Dacă suportul pentru ouă urmează să fie așezat pe raft, vă recomandăm să alegeți rafturi inferioare mai reci.

- Nu așezați niciodată suportul pentru ouă în compartimentul congelatorului.


8.3 Mai crocant

Compartimentul vegetal al produsului este conceput special pentru a menține legumele proaspete fără a pierde umezeala. În acest scop, circulația aerului rece este concentrată în întregul compartiment de legume. Păstrați legumele și fructele în acest compartiment. Pentru a asigura o depozitare mai lungă, nu așezați legume verzi cu frunze lângă fructe.

8.4 Compartiment intermediar mobil

Compartimentul intermediar mobil este o piesă care a fost concepută astfel încât să împiedice ieșirea aerului rece din frigider.

1. Când ușile compartimentului de răcire sunt închise, etanșeitatea este activată deoarece garniturile de pe ușă intră în contact cu suprafața compartimentului intermediar mobil.
2. Un alt motiv pentru utilizarea compartimentului intermediar mobil în frigider este asigurarea unui volumul net crescut al compartimentului de răcire. Compartimentele intermediare standard ocupă un anumit volum neutilizabil în frigider.
3. Atunci când ușa din stânga a compartimentului de răcire este deschisă, compartimentul intermediar mobil este în stare închisă.
4. Acesta nu trebuie deschis manual. Atunci când ușa este închisă, aceasta se mișcă conform ghidării părții din plastic de pe corp.

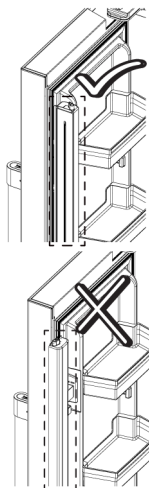

8.5 Zona de depozitare la rece a produselor lactate

Compartiment de depozitare frigorifică

Compartimentul de depozitare la rece oferă o temperatură mai scăzută în interiorul produsului. Utilizați acest compartiment pentru a stoca produse de delicatese (salam, cârnați, produse lactate etc.) sau carne, pui și produse din pește care trebuie păstrate la o temperatură mai scăzută pentru consum imediat. Nu depozitați fructe și legume în acest compartiment.

8.6 Sertar legume fructe cu control al umidității

Datorită sertarului pentru legume și fructe cu umiditate controlată, legumele și fructele pot fi depozitate pentru o perioadă mai lungă de timp într-un mediu cu condiții ideale de umiditate.

Cu sistemul de setarea umidității cu 3 opțiuni din fața sertarului, puteți controla umiditatea din interiorul compartimentului în funcție de alimentele pe care le stocați. Vă recomandăm să depozitați alimentele selectând opțiunea de legume atunci când depozitați numai legume, opțiunea de fructe atunci când depozitați numai fructe și opțiunea mixtă atunci când depozitați alimente mixte.

Recomandăm ca legumele și fructele să nu fie depozitate în pungi pentru a îmbunătăți perioada de depozitare a alimentelor și pentru a beneficia mai bine de sistemul de control al umidității. Lăsându-le în pungi de plastic, legumele putrezesc într-un timp scurt. Recomandăm să nu păstrați în pungi închise în special castraveți și broccoli. În situațiile în care nu se preferă contactul cu alte legume, utilizați materiale de ambalare, cum ar fi hârtia, care are un anumit nivel de porozitate din punct de vedere al igienei.

La plasarea legumelor, așezați legumele grele și dure în partea de jos și cele ușoare și moi în partea de sus, luând în considerare greutatea specifică a legumelor.

Nu așezați fructe care au o producție mare de gaze de etilenă, cum ar fi pere, caise, piersici și în special mere, în același sertar cu alte legume și fructe. Gazul de etilenă care provine din aceste fructe poate determina alte legume și fructe să se maturizeze mai repede și să putrezească într-o perioadă mai scurtă de timp.

Cu funcția de sertar cu umiditate controlată, umiditatea legumelor și fructelor este ținută sub control, iar alimentele sunt păstrate proaspete pentru o perioadă mai lungă de timp.

Vă recomandăm să așezați legumele cu frunze precum salata verde, spanacul și legumele similare care sunt sensibile la pierderea umidității în sertar, nu în poziție verticală pe rădăcini, ci cât mai orizontal posibil.

La plasarea legumelor, așezați legumele grele și dure în partea de jos și cele ușoare și moi în partea de sus, luând în considerare greutatea specifică a legumelor.

Nu lăsați niciodată legumele în pungi în sertarul pentru legume și fructe. Lăsându-le în pungi de plastic, legumele putrezesc într-un timp scurt.

În situațiile în care nu se preferă contactul cu alte legume, utilizați materiale de ambalare, cum ar fi hârtia, care are un anumit nivel de porozitate din punct de vedere al igienei.

Nu așezați fructe care au o producție mare de gaze de etilenă, cum ar fi pere, caise, piersici și în special mere, în același sertar cu alte legume și fructe. Gazul de etilenă care provine din aceste fructe poate determina alte legume și fructe să se maturizeze mai repede și să putrezească într-o perioadă mai scurtă de timp.


8.7 Utilizarea distribuitorului de apă de la ușă

Spălați sistemul de apă după racordarea frigiderului la alimentarea cu apă sau după înlocuirea filtrului de apă. Folosiți un recipient rezistent și țineți maneta dozatorului de apă timp de 5 secunde și apoi îndepărtați mâna timp de 5 secunde. Continuați această operațiune până când începe să curgă apa. Când începe să curgă apa, continuați să apăsați și apoi să eliberați pedala dozatorului de apă (apăsați timp de 5 secunde, eliberați timp de 5 secunde) până când obțineți 4 galoane de apă. Acest lucru va aduce 15 L de apă în sistem. Această operațiune curăță aerul din sistemul filtrului și al distribuitorului de apă și pregătește filtrul de apă pentru utilizare. În unele gospodării poate fi necesară o scurgere suplimentară. Apa poate țâșni din dozator atunci când eliminați aerul din sistem.

Lăsați frigiderul să se răcească și răciți apa timp de 24 de ore. Luați suficientă apă săptămânal pentru a asigura ca în sistem să fie apă proaspătă.

După eliberarea continuă de apă timp de 5 minute, dozatorul de apă se va opri pentru a preveni excesul de apă. Apăsați din nou pedala dozatorului pentru a continua să luați apă.

* Dozator de apă în ușa

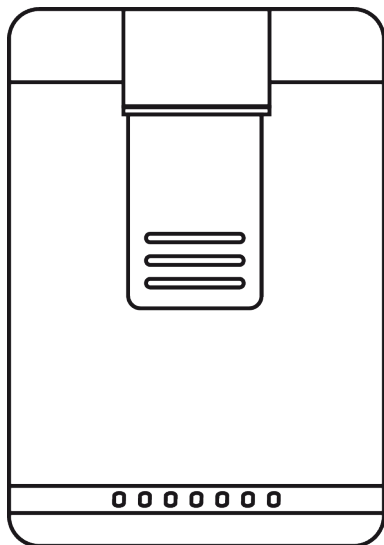

* Luarea apei

Țineți un recipient sub robinetul dozatorului de apă în timp ce apăsați pedala dozatorului de apă.


Eliberați pedala dozatorului pentru a opri preluarea apei.

De regulă, primele câteva pahare de apă luate de la dozator vor fi calde.


Dacă dozatorul de apă nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp, aruncați primele pahare de apă pentru a obține apă fără impurități.

Atunci când este pus în funcțiune pentru prima dată, trebuie să așteptați aproximativ 24 de ore pentru ca apa să se răcească.

Scoateți paharul la un moment după ce ați apăsat pe declanșator.

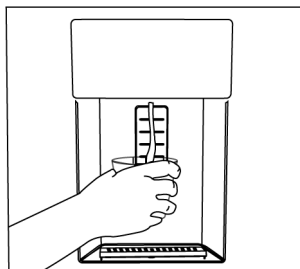

* Dozator de apă intern

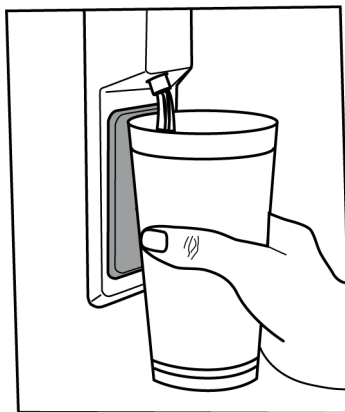

Pentru funcționarea dozatorului de apă

Este posibil ca din dozatorul de apă să picure apă înainte de a utiliza frigiderul pentru prima dată și după ce ați schimbat filtrul de apă. Pentru a preveni picurarea sau scurgerea apei din dozator, eliminați aerul din sistem scurgând 5-6 galoane (aproximativ 20 litri) de apă din dozator înainte de a utiliza frigiderul pentru prima dată și după fiecare schimbare a filtrului de apă. În acest fel, aerul blocat este eliminat din sistem și sunt prevenite scurgerile de la dozatorul de apă. În cazul unei blocări a fluxului de apă, verificați dacă conducta de apă din spatele unității este netedă și poziția racordului.

Este normal ca din dozatorul dvs. de apă să se scurgă doar câteva picături de apă după ce luați apă.

9 Întreținerea și curățarea

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

- Deconectați aparatul înainte de a-l curăța.

- Praful de pe grila de ventilație din spatele produsului trebuie îndepărtat (fără a deschide capacul) cel puțin o dată pe an. Curățarea trebuie făcută cu o cârpă uscată.
- Aveți grijă să nu lăsați apa să intre în carcasa lămpii și în alte părți electrice.
- Curățați ușa cu o cârpă umedă. Scoateți tot conținutul pentru a scoate ușile și rafturile caroseriei. Ridicați rafturile ușilor în sus pentru a le scoate. După curățare și uscarea, glisați-le înapoi în loc de sus în jos.
- Nu folosiți niciodată apă care conține clor sau agenți de curățare pentru curățarea suprafeței exterioare a produsului sau a pieselor cromate. Clorul provoacă rugină pe aceste tipuri de suprafețe metalice.
- Pentru a preveni decojirea sau deformarea amprentelor de pe partea din plastic, nu folosiți unelte ascuțite, abrazive, săpun, produse de curățare de uz casnic, detergenți, benzină, lustruire etc. Pentru curățare, utilizați o cârpă moale cu apă caldă și uscați.
- În produsele fără tehnologie No Frost, pe peretele din spate al compartimentului de răcire se vor forma picături de apă și până la grosimea înghețului de până la un deget. Nu-l curățați și absolut nu aplicați ulei sau substanțe similare.
- Utilizați numai o cârpă ușor umedă din microfibră pentru curățarea suprafeței exterioare a produsului. Bureții și alte tipuri de cârpe de curățare pot provoca zgârieturi.
- Pentru a curăța suprafețele interioare ale produsului, spălați toate piesele detașabile cu o soluție ușoară de săpun, apă și bicarbonat de sodiu. Clătiți bine și uscați complet. Împiedicați pătrunderea apei în lumini și panoul de control.
- Nu utilizați oțet, alcool pentru frecare sau alte produse de curățare pe bază de alcool pe orice suprafață interioară.

Suprafețe exterioare din oțel inoxidabil

Folosiți un produs de curățare neabraziv din oțel inoxidabil și aplicați-l cu o cârpă moale, fără scame. Pentru a lustrui, ștergeți ușor suprafața cu o cârpă din microfibră umezită cu apă și utilizați un tampon de lustruit uscat. Urmați întotdeauna boabele oțelului inoxidabil.

Prevenirea mirosurilor rele

Nu sunt utilizate substanțe care ar putea provoca miros în producția produsului dvs. Cu toate acestea, mirosurile pot apărea din cauza depozitării necorespunzătoare a alimentelor și a eșecului de curățare corespunzătoare a suprafeței interioare a produsului.

- Pentru a preveni această problemă, curățați cu apă de bicarbonat de sodiu la fiecare 15 zile.
- Depozitați alimentele în recipiente sigilate, deoarece microorganismele eliberate din alimentele deschise pot provoca mirosuri rele.
- Nu depozitați niciodată alimente expirate sau stricate în produsul dvs.

Protecția suprafețelor din plastic

Dacă uleiul se varsă pe suprafețele din plastic, curățați-le imediat cu apă caldă, deoarece uleiul poate deteriora suprafața.

10 Depanare

Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni privind siguranța”!

Verificați această listă înainte de a contacta departamentul de service. Puteți economisi timp și bani. Această listă include probleme frecvente care nu sunt provocate de defecte de material sau de

manoperă. Este posibil ca unele funcții descrise aici să nu se aplice pentru produsul dvs.

Dacă problema persistă după ce ați urmat instrucțiunile din acest capitol, contactați distribuitorul dvs. sau un centru de service autorizat. Nu încercați să reparați produsul.

Frigiderul nu funcționează.

- Cablul de alimentare nu este complet reglat. >>> Introduceți ștecherul în priză.
- Siguranța prizei la care este conectat frigiderul sau siguranța principală este arsă. >>> Verificați siguranța.

Condens pe peretele lateral al compartimentului frigiderului (MULTI ZONE, COOL CONTROL și FLEXI ZONE).

- Ușa este deschisă prea frecvent. >>> Aveți grijă să nu deschideți ușa frigiderului prea frecvent.
- Mediul este prea umed. >>> Nu instalați produsul în medii umede.
- Alimentele lichide sunt păstrate în recipiente deschise. >>> Păstrați alimentele lichide în recipiente închise.
- Ușa produsului este lăsată deschisă. >>> Nu lăsați ușa frigiderului deschisă perioade îndelungate de timp.
- Termostatul este setat la o temperatură foarte rece. >>> Setati termostatul la o temperatură adecvată.

Compresorul nu funcționează.

- Sistemul de protecție termică a compresorului se va activa în cazul penelor de curent sau în cazul deconectării și reconectării la priză, întrucât presiunea din sistemul de răcire nu este încă echilibrată. Frigiderul va porni după circa 6 minute. Contactați un centru de service dacă frigiderul nu pornește după această perioadă.
- Dezghețare este activată. >>> Acest mod este normal pentru un frigider cu dezghețare automată. Ciclul de dezghețare are loc periodic.
- Frigiderul nu este conectat la priză.>>> Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză.
- Setarea de temperatură este incorectă. >>> Selectați temperatura adecvată.
- Nu este curent. >>> Frigiderul va continua să funcționeze normal după ce curentul revine.

În timpul funcționării frigiderului, zgomotul devine mai intens.

- Modul de funcționare a frigiderului se poate modifica în funcție de condițiile ambientale. Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o defectiune.

Frigiderul pornește des sau funcționează perioade îndelungate de timp.

- Este posibil ca noul dvs. frigider să fie mai mare decât cel vechi. Frigiderule mari funcționează perioade îndelungate de timp.
- Temperatura încăperii poate fi ridicată. >>> De regulă, frigiderul funcționează perioade îndelungate de timp la temperaturi ridicate în încăpere.
- Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat recent la priză sau să fi fost umplut recent cu alimente. >>> Dacă frigiderul a fost conectat recent la priză sau a fost umplut cu alimente, va dura mai mult până frigiderul va atinge temperatura setată. Este un lucru normal.
- Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantități mari de alimente calde. >>> Nu introduceți alimente calde în frigider.
- Este posibil ca ușile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult timp. >>> Aerul cald care pătrunde în frigider determină funcționarea pe perioade mai îndelungate de timp. Deschideți mai rar ușile.
- Este posibil ca ușa congelatorului sau frigiderului să fi fost lăsată întredeschisă. >>> Verificați dacă ușile sunt închise corect.
- Produsul poate fi setat la o temperatură foarte joasă. >>> Selectați o temperatură mai ridicată și așteptați ca aceasta să fie atinsă.
- Este posibil ca garnitura ușii frigiderului sau congelatorului să fie murdară, uzată, ruptă sau poziționată incorect. >>> Curățați sau înlocuiți garnitura. Garniturile deteriorate/defecte determină

funcționarea pe perioade îndelungate de timp a frigiderului pentru a se asigura temperatura corectă.

Temperatura congelatorului este foarte joasă, iar temperatura frigiderului este adecvată.

- Ați selectat o temperatură foarte joasă a congelatorului. >>> Selectați o temperatură mai ridicată a congelatorului și verificați din nou.

Temperatura frigiderului este foarte joasă, iar temperatura congelatorului este adecvată.

- Ați selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. >>> Setati o temperatură mai ridicată a compartimentului frigorific și verificați din nou.

Alimentele din sertarele frigiderului sunt înghețate.

- Ați selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. >>> Setati o temperatură mai ridicată a compartimentului frigorific și verificați din nou.

Temperatura din frigider sau congelator este foarte mare.

- Ați selectat o temperatură foarte ridicată a frigiderului. >>> Setarea temperaturii compartimentului de răcire are un efect asupra temperaturii din compartimentul congelatorului. Așteptați până când temperatura pieselor relevante atinge nivelul suficient prin schimbarea temperaturii compartimentelor de răcire sau de congelare.
- Este posibil ca ușile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult timp. >>> Deschideți mai rar ușile.
- Este posibil ca ușa să fi fost lăsată întredeschisă. >>> Închideți complet ușa.
- Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat recent la priză sau să fi fost umplut recent cu alimente. >>> Acest lucru este normal. Dacă frigiderul a fost conectat recent la priză sau a fost umplut cu alimente, va dura mai mult până frigiderul va atinge temperatura setată.

- Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantități mari de alimente calde. >>> Nu introduceți alimente calde în frigider.

Vibrații sau zgomot.

- Suprafața nu este plană sau dură >>> Dacă frigiderul se clatină când este împins ușor, reglați picioarele pentru a echilibra frigiderul. De asemenea, asigurați-vă că podeaua este suficient de stabilă și poate susține frigiderul.
- Zgomotul poate fi provocat de obiectele amplasate pe frigider. >>> Aceste obiecte trebuie îndepărtate de pe frigider.
- Frigiderul emite zgomote asemănătoare curgerii sau pulverizării lichidelor etc.
- Funcționarea frigiderului se bazează pe circulația gazelor și lichidelor. >>> Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o defecțiune.

Frigiderul emite un zgomot similar cu suieratul vântului.

- Frigiderul este prevăzut cu un ventilator pentru răcire. Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o defecțiune.

Condens pe pereții interiori ai frigiderului.

- Mediile calde și umede favorizează formarea gheții și condensului. Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o defecțiune.
- Este posibil ca ușile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult timp. >>> Deschideți mai rar ușile; dacă ușa este deschisă, închideți-o.
- Este posibil ca ușa să fi fost lăsată întredeschisă. >>> Închideți complet ușa.

Condens în exteriorul frigiderului sau între uși.

- Este posibil ca mediul să fie umed. Acest fenomen este normal în medii umede. >>> La reducerea umidității, condensul va dispărea.

Mirosuri neplăcute în frigider.

- Frigiderul nu este curățat în mod periodic. >>> Curățați periodic interiorul frigiderului folosind un burete, apă caldă și carbonată.

- Este posibil ca mirosul să fie cauzat de anumite recipiente și ambalaje. >>> Folosiți un recipient sau un ambalaj care nu prezintă mirosuri neplăcute.
- Alimentele au fost introduse în recipiente deschise. >>> Păstrați alimentele în recipiente închise. Din alimentele nesigilate, microorganismele se pot răspândi și pot provoca mirosuri neplăcute.
- Aruncați toate alimentele expirate sau alterate din frigider.

Ușa nu se închide.

- Este posibil ca ambalajele alimentelor să blocheze ușa. >>> Mutați alimentele care împiedică închiderea ușii.
- Este posibil ca frigiderul să fie înclinat. >>> Reglați picioarele de pentru a echilibra frigiderul.
- Suprafața nu este plană sau dură >>> Asigurați-vă că suprafața este plană și destul de dură pentru a susține produsul.

Cutia legume/fructe este blocată.

- Este posibil ca alimentele să atingă partea superioară a sertarului. >>> Rearanjați alimentele în sertar.








Temperatura la suprafața produsului.

- Temperatura ridicată poate fi observată între două uși, pe panourile laterale și pe suprafața grilei din spate în timp ce produsul este pus în funcțiune. Acest lucru este normal și nu necesită reparații.

Ventilatorul continuă să funcționeze atunci când ușa este deschisă.

- Ventilatorul poate continua să funcționeze atunci când ușa congelatorului este deschisă.

Dacă problema persistă după ce ați urmat instrucțiunile din acest capitol, contactați distribuitorul dvs. sau un centru de service autorizat. Nu încercați să reparați produsul. Este un lucru normal.

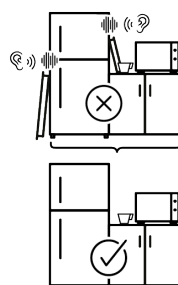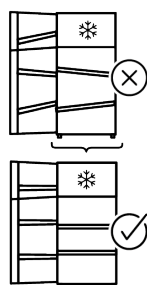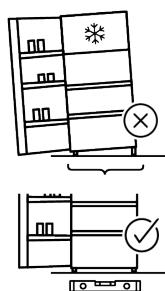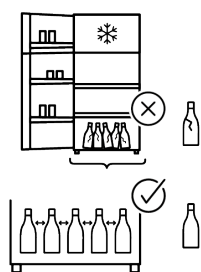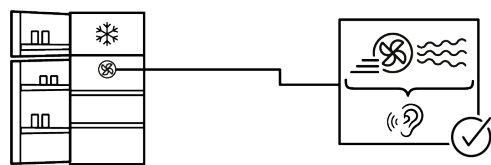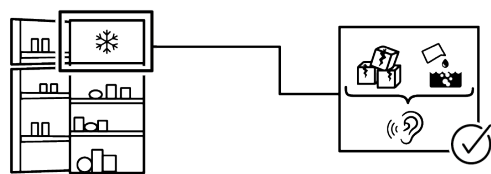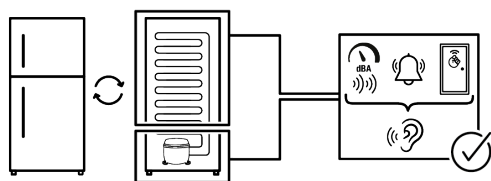

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII:

Unele defecțiuni (simple) pot fi tratate în mod adecvat de către utilizatorul final fără a apărea nicio problemă de siguranță sau utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în limitele și în conformitate cu următoarele instrucțiuni (consultați secțiunea „Auto-reparare”).

Prin urmare, dacă în secțiunea „Auto-reparare” de mai jos nu este autorizat altfel, reparațiile vor fi adresate mecanicilor profesioniști înregistrați pentru a evita problemele de siguranță. Un mecanic profesionist înregistrat este un mecanic profesionist căruia i s-a acordat acces la instrucțiunile și lista de piese de schimb ale acestui produs de către producător conform metodelor descrise în actele legislative în conformitate cu Directiva 125/2009/CE.

Cu toate acestea, numai agentul de service (adică mecanicii profesioniști autorizați) pe care îl puteți contacta de la numărul de telefon indicat în manualul de utilizare/ cardul de garanție sau prin dealer-ul dumneavoastră autorizat poate asigura service-ul în condițiile garanției. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că reparațiile efectuate de mecanici profesioniști (care nu sunt autorizați de) Whirlpool vor duce la anularea garanției.

Auto-repararea

Auto-repararea poate fi efectuată de utilizatorul final cu privire exclusiv la următoarele piese de schimb: mânere de uși, balamale uși, tăvi, coșuri și garnituri de ușă (o listă actualizată este disponibilă <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> începând cu 1 martie 2021).

Mai mult, pentru a asigura siguranța produsului și pentru a preveni riscul de vătămare gravă, auto-repararea menționată se va face urmând instrucțiunile din manualul de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>.

Pentru siguranța dumneavoastră, scoateți produsul din priză înainte de a încerca orice auto-reparare.

Reparațiile și încercarea de reparații ale utilizatorilor finali pentru piesele care nu sunt incluse în această listă și/sau care nu respectă instrucțiunile din manualele de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, ar putea ridica probleme de siguranță care nu pot fi atribuite Whirlpool, și ar putea duce la anularea garanției produsului.

Prin urmare, este recomandat cu tărie ca utilizatorii finali să se abțină de la încercarea de a efectua reparații care nu se încadrează în lista menționată de piese de schimb, contactând în astfel de cazuri mecanici profesioniști autorizați sau mecanici profesioniști înregistrați. În caz contrar, încercările de reparație efectuate de utilizatorii finali pot cauza probleme legate de siguranță, pot deteriora produsul și pot cauza incendii, inundații, electrocutări și grave vătămări corporale.

Cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la, următoarele reparații trebuie să fie adresate mecanicilor profesioniști autorizați sau mecanicilor profesioniști înregistrați: compresor, circuit de răcire, placa principală, placă invertor, placă de afișare etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă cele de mai sus.

Disponibilitatea pieselor de schimb ale frigiderului pe care l-ați achiziționat este de 10 ani. În această perioadă, vor fi disponibile piese de schimb originale pentru ca frigiderul să funcționeze corect. Durata minimă a garanției pentru frigiderul pe care l-ați achiziționat este de 24 de luni. Acest produs este prevăzut cu o sursă de iluminare de clasă energetică „G”.

Sursa de iluminare a acestui produs trebuie înlocuită numai de Mecanici profesioniști.