


Innan produkten används, läs Bruksanvisningen som medföljer produkten.

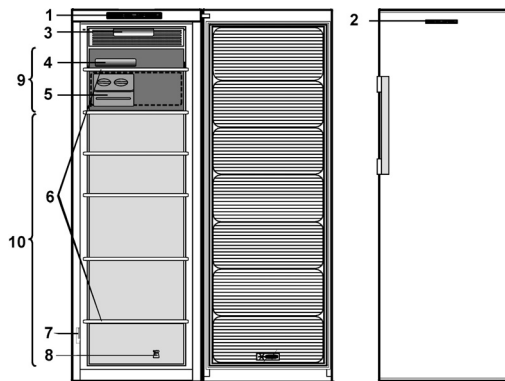

1. Kontrollpanel
2. Indikationer: Strömförsörjning PÅ/Larm
3. Kontrollampor (lysdioder)
4. Kylklampor\*
5. Twist Ice Maker Ismaskin\*
6. Glashyllor
7. Märkplatta med firmanamn
8. Sats för omhängning av dörr
9. Utrymme för infrysning av färska livsmedel eller för förvaring av djupfrysade livsmedel
10. Utrymme för förvaring av frysade livsmedel

\* Finns på utvalda modeller

### PÅSLAGNING AV APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. När produkten har slagits på, vänta minst 4-6 timmar innan du lägger in några matvaror. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla symboler visas under ungefär 1 sekund. Fabriksinställda värden för frysavdelningen tänds.

### UTFÖRA OMHÄNGNING AV DÖRR

- se bifogade instruktioner (Modellversion\_2).

Specifikationer, tekniska data och bilder kan skilja sig från modell till modell

### LAMPA FÖR POWER PÅSLAGEN (YTTRE LYSDIOD)

En yttre, grön lysdiod visas när apparaten är Påslagen. Den slocknar automatiskt då dörren öppnas.

### LAMPA FÖR 6TH SENSE

Tekniken 6th Sense ser automatiskt till att optimala förvaringsvillkor finns för att bevara livsmedel.

### LAMPA FÖR FAST FREEZE SNABBINFrysNING

### AV/PÅ-KNAPP

För att aktivera standby-läget: tryck på knappen och håll den intryckt i 3 sekunder. Alla symboler slocknar, förutom strecken "--". Tryck åter på knappen för att aktivera apparaten

### ECO NIGHT-INDIKATOR

### FUNKTIONEN ECO NIGHT (NATTAXA)

Tryck för att aktivera/stänga av funktionen Eco Night. Funktionen Eco Night gör att apparatens energiförbrukning kan koncentreras till en tidpunkt då taxan är reducerad, vanligtvis nattetid (se Bruksanvisningen)

### TEMPERATUR/ FAST FREEZE-KNAPP

#### Temperaturreglering

Apparaten är normalt fabriksinställd för drift vid rekommenderade temperatur om -18 °C. Innertemperaturen kan justeras till mellan -16 °C. och -24 °C, gör så här:

- Tryck på temperaturinställningsknappen (°C). Förvaringstemperaturen ändras med 1 °C för varje tryck på knappen: värdet ändras cykliskt mellan -16 °C och -24 °C.

#### Snabbinfrysning

- Håll knappen intryckt under 3 sekunder för att aktivera funktionen Fast Freeze (se Bruksanvisningen). Funktionen stängs automatiskt av efter ungefär 50 timmar.



### LARM (YTTRE LYSDIOD)

Denna röda lysdiod blinkar för att visa att ett larm eller fel pågår, även då dörren är stängd. Öppna dörren och kontrollera den inre kontrollpanelen för att se vilket larm/fel det handlar om.

### LAMPA FÖR KNAPPLÅS

### BLACK-OUTLARM

Larmlampa för Långvarigt strömavbrott. (se Bruksanvisningen)

### LAMPA FÖR KNAPPLÅS

För att låsa/låsa upp knapparna på kontrollpanelen, tryck på Knapplåsknappen under 3 sekunder: då visas Knapplåssymbolen ett kort ögonblick och en ljudsignal lyder.

### LARMINDIKATOR

(se Larmtabell nedan)

### STOP ALARM-KNAPP

Tryck vid larmtillstånd.

LARMTABELL	Indikering	Orsak	Lösning
Larm: dörren är öppen	Ljudlarmet utlöses och på displayen blinkar symbolen	Dörren har varit öppen under längre tid än 2 minuter	Stäng dörren
Temperaturalarm	Temperaturvisningen blinkar (°C) och Larmlampan  lyser fast	Innertemperaturen är inte korrekt	Tryck på knappen Stop Alarm  - ljudlarmet stängs av, Temperaturvisningen (°C) blinkar och Larmlampan  lyser fast tills en temperatur under -10 °C har uppnåtts.
Larm för Långvarigt strömavbrott	Blackout-larmets symbol  lyser, Larmlampan  blinkar och Temperaturvisningen (°C) blinkar och visar den högsta temperaturen som uppnåddes under strömavbrottet.	Längre strömavbrott kan medföra att innertemperaturen ökar till 0 °C	Tryck på knappen Stop Alarm  - ljudlarmet tystnar, Temperaturvisningen (°C) blinkar och Larmlampan  lyser fast tills en temperatur under -10 °C har uppnåtts.
Fel	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C)	Funktionsfel på apparaten	Kontakta service