

BRUKSANVISNING

	Side
FØR DU BRUKER APPARATET	104
MILJØVENNLIG BRUK	104
GENERELLE RÅD	105
BRUK AV KJØLESKAPET	106
BRUK OG VEDLIKEHOLD AV VANNDISPENSEREN OG FILTERET (alt etter modellen)	107
AVRIMING OG RENGJØRING AV KJØLESKAPET	110
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	111
FEILSØKINGSLISTE	112
SERVICE	113
INSTALLASJON	113

FØR DU BRUKER APPARATET

- Ditt nye produkt er et apparat som kun er til husholdningsbruk.

For at du skal kunne bruke apparatet på best mulig måte må du lese nøye bruksanvisningen hvor du finner beskrivelsen av apparatet, og råd for oppbevaring av matvarer. Ta vare på heftet for fremtidige behov.

1. Når du har pakket ut apparatet må du kontrollere at det ikke er skadet, og at døren lukker seg skikkelig. Gi beskjed til forhandleren om eventuelle skader innen 24 timer fra apparatet ble levert.
2. Det anbefales å vente minst to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt.
3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter.
4. Rengjør apparatet på innsiden før bruk.

MILJØVENNLIG BRUK

1. Emballasjen

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet. Kildesorter i henhold til de lokale forskrifter. Emballasjen (plastposter, polystyrendeler osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde.

2. Kassering

Kjøleskapet er fremstilt av resirkulerbart materiale. Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Før apparatet kastes, må man sørge for at det ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettleidingen. Fjern også dørene og hyllene, slik at ikke barn kan stenge seg inne i kjøleskapet. Avhend apparatet ifølge de lokale renovasjonsforskrifter. Apparatet må bringes til et autorisert mottak og ikke etterlates uten tilsyn, da det kan utgjøre en fare for barn. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsetaten eller forretningen der du anskaffet det.

Informasjon:

Dette apparatet er KFK-fritt. Kjølekretsen inneholder R134a (HFC) eller R600a (HC), se typeskiltet inni apparatet. For apparater med Isobutan (R 600 a): Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet.

Det er mulig at dette apparatet inneholder fluorinerte drivhusgasser som omtales i Kyoto-protokollen. Kjølegassen befinner seg i et hermetisk lukket system.

Kjølegass: R134a har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på 1 300.

Overensstemmelseserklæring

- Dette apparatet er fremstilt for oppbevaring av matvarer og er i overensstemmelse med CE-standard nr. 1935/2004



- Dette produktet er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:
 - kravene til sikkerhet i direktivet "Lav spenning" 2006/95/EU (som erstatter 73/23/EØF og påfølgende endringer);
 - beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EF.

Apparatets elektriske sikkerhet er kun garantert når det er koblet til et forskriftsmessig, jordet elektrisk anlegg.



GENERELLE RÅD

INSTALLASJON

- Flytting og installasjon av produktet må utføres av to eller flere personer.
- Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at det ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett).
- Etter installasjon må man forsikre seg om at apparatet ikke kan skade nettleddningen.
- Forsikre deg om at kjøleskapet ikke er plassert ved siden av en varmekilde.
- For å sikre tilfredsstillende ventilasjon, må det være luft på hver side av apparatet og over dette. Følg installasjonsveiledningen
- Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet tildekkes.
- Pass på at det ikke oppstår skader på rørene i kjølekretsen på apparatet.
- Installer og oppvatre kjøleskapet på et gulv som er tilstrekkelig solid og på et sted der det er tilstrekkelig med plass rundt apparatet.
- Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon. Apparatet er beregnet på bruk ved bestemte omgivelsestemperaturer, i henhold til klimaklassen som er oppgitt på typeskiltet: Det kan hende apparatet ikke fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen over lengre tid er lavere eller høyere enn de temperaturer apparatet er beregnet for.

Klimaklasse	Omg. temp. (°C)	Omg. temp. (°F)
SN	Fra 10 til 32	Fra 50 til 90
N	Fra 16 til 32	Fra 61 til 90
ST	Fra 16 til 38	Fra 61 til 100
T	Fra 16 til 43	Fra 61 til 110

- Kontroller at nettspenningen er den samme som oppgitt på typeplaten.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- For tilkobling til vanntilførsel benyttes slangen som følger med det nye apparatet. Bruk ikke slangen til det gamle apparatet.
- Endring eller utskifting av nettleddningen skal kun utføres av autorisert elektriker.
- Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert før stikkontakten.

SIKKERHET

- Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre brennbare gasser/væsker i nærheten av kjøleskapet eller andre husholdningsapparater. Dunst fra slike væsker kan nemlig føre til brann eller eksplosjon.
- Bruk ikke andre hjelpemidler for å fremskynde avrimingen enn de som eventuelt anbefales av produsenten.
- Bruk ikke elektriske apparater inni seksjonene på apparatet, med mindre disse er godkjent av produsenten
- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av barn eller personer med nedsatte fysiske, sanselig eller mentale evner eller som ikke har erfaring med eller kjenner til apparatet, med mindre de under bruk av apparatet blir instruert og kontrollert av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- For å unngå at barn setter seg fast eller kveles inni apparatet må du ikke tillate dem å leke eller gjemme seg inni apparatet.
- Svelg ikke væsken (ikke giftig) i kjøleelementene (kun på noen modeller).
- Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren. Det kan forårsake kuldesår.

BRUK

- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømmettet.
- Alle apparater som er utstyrt med ismaskin og vanndispenser må utelukkende tilkobles vanntilførsel med drikkevann (med et tilførselstrykk på mellom 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar)). Ismaskin og/eller vanndispenser som ikke er koblet direkte til vannettet, må kun fylles med drikkevann.
- Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske matvarer og fryseeksjonen kun til oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og produksjon av isterninger.
- Sett aldri glassbeholdere med flytende føde inn i fryseeksjonen. Det kan føre til at de sprekker.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom anbefalingene og retningslinjene over ikke følges

BRUK AV KJØLESKAPET

Klargjøring av apparatet

Igangsetting av apparatet

Sett støpslet i stikkontakten.

- Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (alt etter modellen), tennes når døren åpnes.
- Grønt lys viser at kjøleskapet er i funksjon.

Merk:

For de mekaniske modellene tennes det innvendige lyset når kjøleskapets dør åpnes hvis termostadbryteren ikke er plassert på symbolet •.

Regulering av temperaturen

- Se produktkortet for regulering av temperaturen.

Merk:

- Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i kjøleskapet. Innstill temperaturen ut fra disse faktorene.


Oppbevaring av matvarer i kjøleskapet

Plasser matvarene som vist i illustrasjonen.

- A Kokte matvarer
- B Fisk og kjøtt
- C Frukt og grønnsaker
- D Flasker
- E Ost

Merk:

- Avstanden mellom hyllene og bakveggen i kjøleskapet må ikke blokkeres, ellers kan ikke luften sirkulere fritt.
- Plasser ikke matvarene helt inntil bakveggen i kjøleskapet.
- Ikke sett matvarer som fortsatt er varme i kjøleskapet.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.

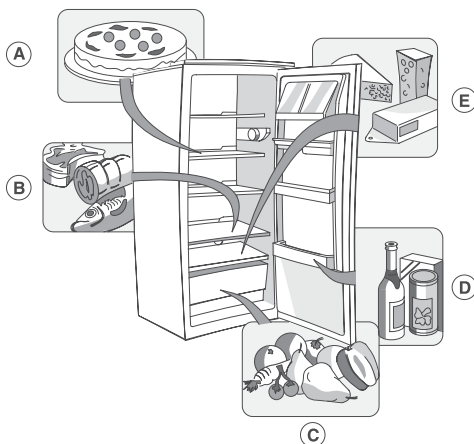

Merk

Oppbevaring av grønnsaker med høyt vanninnhold kan føre til at det dannes kondens på glasshyllene over frukt- og grønnsakskuffen. Dette har ingen innvirkning på apparatets funksjon.

Gourmet box (alt etter modellen)

Skuff tilsatt naturlige, bakteriehemmende stoffer, som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer; gir bedre hygiene i skuffen, reduserer ubehagelig lukt og sørger for at lagrede oster og spekemater holder seg ferske lenger.

6. sans funksjon

6. sans funksjonen (alt etter modellen) aktiveres automatisk i følgende tilfeller:

Åpning av døren

Funksjonen aktiveres hver gang åpning av døren fører til at temperaturen i apparatet modifiseres og vil fortsette å virke så lenge som nødvendig for automatisk gjenoppretting av optimale oppbevaringsforhold.

MERK: Hvor lenge 6. sans funksjonen varer, avhenger både av matvaremengden som allerede finnes i apparatet og omgivelsestemperaturen. Apparatet vil derfor oppføre seg forskjellig, avhengig av disse faktorer.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV VANNDISPENSEREN OG FILTERET (alt etter modellen)

Vanndispenser

Vanndispenseren leverer kaldt filtrert vann uten at du alltid må åpne kjøleskapets dør. Hvis du ikke åpner døren så ofte reduseres apparatets strømforbruk.

Installasjon og utskifting av kullfilteret

Følg instruksjonene som du finner i filterets pakke.

Viktig: Hvis filteret blir værende tørt over lengre tid er det mulig at det blir mindre effektivt. Det er tilstrekkelig å legge filteret i vann i en liten stund for at det skal yte optimalt igjen.

Vannbeholder (fig. 1)

Beholderen er laget av antibakterielt materiale som motvirker og reduserer bakteriedannelse.

En innvendig beholder med kullfilter brukes for å filtrere vannet.

For å fylle beholderen: Drei munnstykket mot deg og fyll vannet i beholderen med en kanne eller annen egnet beholder. Når du er ferdig å fylle på, skyv munnstykket på plass igjen.

Bruk alltid og kun drikkevann: Andre væsker kan virke negativt inn på apparatets ytelse.

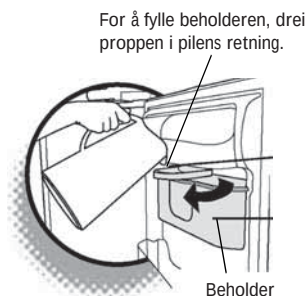


Fig. 1

Hente filtrert vann (fig. 2)

Det er mulig at vannet i beholderen ikke er tilgjengelig med en gang fordi det tar noen minutter før vannet er filtrert (alt etter hvor mye vann du har fylt i beholderen).

Hente vann: Kjøleskapets dør må være lukket. Ta et glass og trykk det mot spaken på vannbeholderen.

Hvis du av sikkerhetsmessige årsaker ønsker å avbryte utdelingen av vann er det tilstrekkelig å trykke på stoppeanordningen som er plassert på baksiden av spaken.

For å låse opp stoppeanordningen igjen må du flytte den tilbake til den opprinnelige posisjonen.

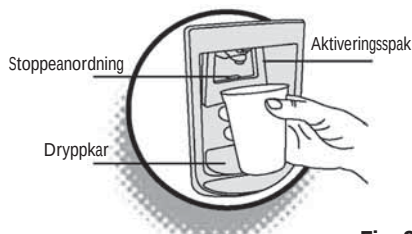


Fig. 2

Rengjøring av vannbeholderen (fig. 3-4-5-6-7-8-9)

Hvis ikke annet er spesifisert må du bruke en svamp eller en myk klut, vann og nøytralt vaskemiddel eller nøytral såpe.

Skyll deretter skikkelig og tørk med en ren klut.

For å rengjøre beholderen, følg instruksjonene nedenfor:

- (fig. 3) Hekt av og ta ut den øverste dørhyllen i kjøleskapet.

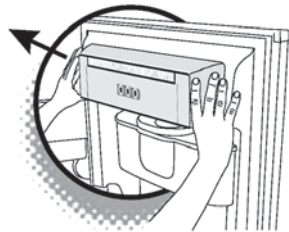


Fig. 3

- (fig. 4) Hekt av og ta ut vannbeholderen ved å løfte den og trekke den mot deg. Plasser beholderen på et bord, ta av og vask lokket. **Merk: Sett beholderen på plass igjen så snart du er ferdig for å unngå at det blir for varmt i kjøleskapet.**

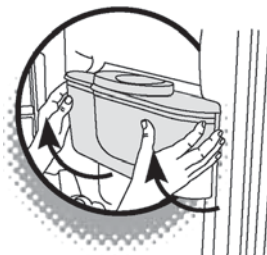


Fig. 4

- (fig. 5a - 5b) Ta ut den innvendige beholderen, ta ut filteret og vask dem hver for seg. **Bruk kun vann for å rengjøre filteret** (ikke bruk rengjøringsmidler eller spisse gjenstander). For å rengjøre skiven hvor filteret hektes på må du ta den ut av beholderen.

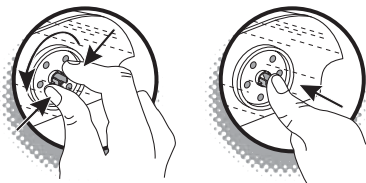


Fig. 5

- (fig. 6) For å rengjøre nøye må du skru løs proppen som dekker ventilen (forbindelsesstykket mellom beholderen og kjøleskapet) ved å dreie den mot klokken. Rengjør proppen. Viktig: Ikke trekk i ventilens hoveddel (fig. 7).

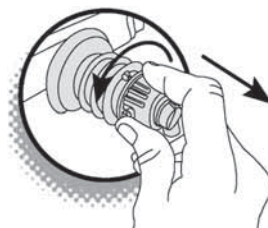


Fig. 6

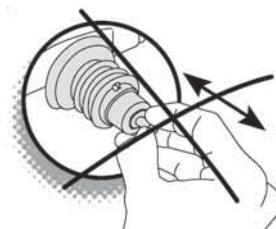


Fig. 7

- (fig. 8) Sett ventilens propp på plass igjen ved å dreie den med klokken.



Fig. 8

- (fig. 9) Skyv beholderen inn på dørens sideskiner, og pass på at ventilen befinner seg i den opprinnelige posisjonen. Kontroller til slutt at det ikke er synlige mellomrom mellom beholderens gummipakning og døren.



Fig. 9

AVRIMING OG RENGJØRING AV KJØLESKAPET

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømmen.
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Tidvis dannelse av vanndråper på bakveggen i kjøleseksjonen viser at apparatet er i ferd med å avrime seg.

Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull, og samles deretter opp i en skål, der det fordampes.


Rengjør jevnlig dreneringshullet ved hjelp av medfølgende redskap, slik at smeltevannet til enhver tid kan renne ut.

Avriming av lavtemperatursseksjonen

Det anbefales å avrime lavtemperatursseksjonen 1 til 2 ganger i året, eller når det har dannet seg et tykt islag. Rimdannelse er normalt. Hvor raskt det danner seg rim og hvor mye som dannes, avhenger av omgivelsestemperaturen og hvor ofte døren åpnes. Rimdannelse i den øverste delen av seksjonen er normalt og har ingen innvirkning på apparatets funksjon.

Avrimingen bør foretas når det er minimalt med frysevarer i seksjonen.

- Åpne døren og ta ut alle matvarene. Pakk dem inn i avispapir slik at de blir liggende tett inntil hverandre og plasser dem på et meget kjølig sted eller i en kjølebag.
- La døren stå åpen for å fremskynde nedsmeltingen.
- Rengjør innsiden av fryseksjonen med en svamp fuktet i lunkent vann, eventuelt tilsatt et nøytralt vaskemiddel. Benytt ikke slipende rengjøringsmidler.
- Skyll og tørk omhyggelig.
- Legg matvarene inn igjen.
- Lukk døren.
- Sett støpselet tilbake i stikkontakten.
- Sett i gang apparatet.

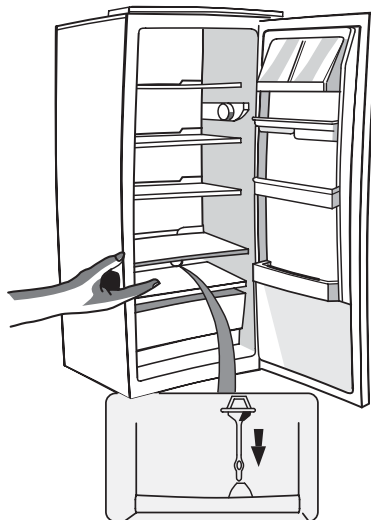


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet må apparatet frakobles strømmettet.

- Rengjør kjøleskapet innvendig med en svamp dyppet i lunke vann og/eller nøytralt vaskemiddel. Skyll og tørk deretter med en myk klut. **Ikke bruk slipemidler.**
- Skilleveggene må ikke legges i vann, men må vaskes med en fuktig svamp.
- Rengjør frysedelen innvendig i løpet av avrimingen.
- Rengjør ventilasjonsristene og kondensatoren på baksiden av apparatet med jevne mellomrom med en støvsuger eller en børste.
- Rengjør apparatet utvendig med en fuktig klut. Ikke bruk pussemidler, skrubber, flekkfjerningsmidler (f.eks. aceton, triklloretylen) eller eddik.


Lengre fravær

1. Tøm kjøleskapet.
2. Koble apparatet fra strømmettet.
3. Avrim og rengjør innvendig.
4. Når apparatet ikke skal brukes over lengre tid, må døren stå åpen slik at det ikke dannes sopp, dårlige lukter og rust.
5. Rengjør apparatet.
 - Rengjør frysedelen (alt etter modellen) i løpet av avrimingen.
 - Rengjør kjøleskapet innvendig med en svamp dyppet i lunke vann og/eller nøytralt vaskemiddel. Skyll og tørk deretter med en myk klut. Ikke bruk slipemidler.

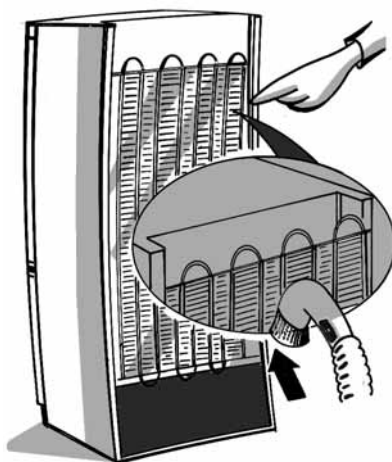

FEILSØKINGSLISTE

Hvis du hører disse lydene

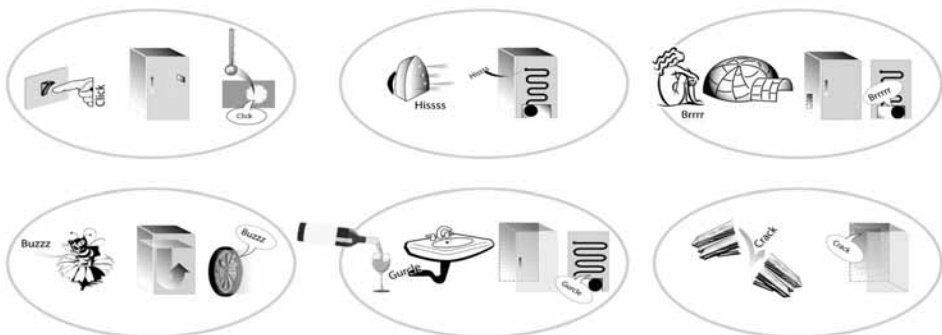

..dette er et levende produkt!!!

1. Apparatet virker ikke.

- Er det strømrbrudd?
- Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
- Er topolsbryteren slått på?
- Er sikringene i god stand?
- Er nettleidingen skadet?

2. Temperaturen i seksjonene er ikke kald nok.

- Lukker dørene seg ordentlig igjen?
- Er apparatet plassert i nærheten av en varmekilde?
- Er luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsåpningene blokkert?

3. Det er vann i bunnen av kjøleseksjonen.

- Er dreneringshullet for smeltevann tilstoppet?

4. Interiørlyset virker ikke.

Kontroller først punkt 1., deretter:

- Ta ut støpslet.
- Skift ut pæren med en med samme antall watt eller den maks. effekten som er oppgitt ved lampedeckslet.

5. Overdreven rimdannelse i fryseeksjonen.

- Er døren ordentlig lukket?
- Er matvarene plassert slik at døren ikke lukker seg skikkelig?

Gurglende og hvislende lyder fra kjølekretsen er helt normalt.

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Kontroller om du kan løse problemet selv på bakgrunn av punktene under Feilsøkjingslisten.
2. Sett apparatet i gang igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet strømmettet igjen, og forsøket gjentas etter en time.
3. Dersom problemet vedvarer etter disse kontrollene, ta kontakt med Service.

Oppgi følgende:

- hva som er feil,
- modell,
- servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på typeskiltet inne i apparatet),

- din adresse,
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Merk:

Omhengsling av døren utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.

INSTALLASJON

- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde. Høy romtemperatur, direkte sollys eller plassering nær varmekilder (ovner eller komfyrer) fører til økt strømforbruk og bør unngås.
- Dersom dette ikke er mulig, bør følgende sikkerhetsavstander overholdes:
 - 30 cm fra olje- eller vedkomfyrer;
 - 3 cm fra elektriske komfyrer og/eller gasskomfyrer.
- Monter avstandsstykkene (alt etter modellen) på baksiden av kondensatoren som er plassert bak på apparatet.
- Plasser apparatet på et tørt og ventilert sted. Apparatet må stå på et jevnt underlag. Reguler eventuelt med føttene foran.
- Rengjør apparatet innvendig.
- Sett inn tilbehøret som følger med.

Elektrisk tilkobling

- **Den elektriske tilkoblingen må utføres i henhold til lokale forskrifter.**
- Dataene for spenning og effektforbruk er oppført på typeskiltet på innsiden av apparatet.
- **Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander, hvis disse reglene ikke overholdes.**
- Hvis støpslet og stikkkontakten ikke er av samme type, må du be kvalifisert personale skifte ut stikkkontakten.
- Ikke bruk forlengelsesledninger eller doble adaptere.

Elektrisk frakobling

Apparatet må kunne frakobles strømmettet enten ved å trekke ut støpselet eller med en topolet nettbryter (plassert før stikkkontakten).