



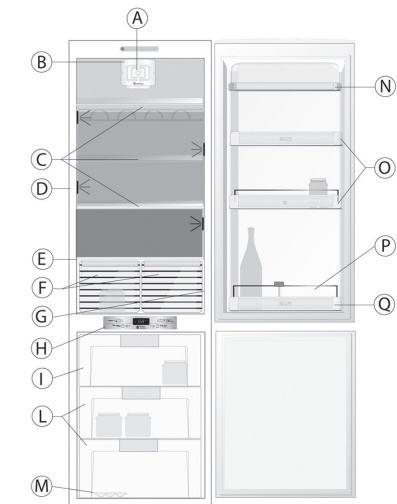

Chladicí oddíl

- A. Ventilátor a antibakteriální filtr proti zápachu (v závislosti na modelu)
- B. Žárovka nebo LED osvětlení (v závislosti na modelu)
- C. Poličky
- D. Osvětlení Led (podle modelu)
- E. Kryt zásuvky na ovoce a zeleninu
- F. Zásuvka/-y na ovoce a zeleninu
- G. Typový štítek (umístěný na boku zásuvky na ovoce a zeleninu)
- H. Ovládací panel
- N. Příhrádka na mléčné výrobky
- O. Dveřní příhrádka
- P. Držák na láhev (je-li u modelu)
- Q. Dveřní příhrádka na láhve



Mrazicí oddíl

- I. Horní zásuvka (mrazicí prostor)
- L. Prostřední a spodní zásuvky (prostor pro uchovávání zmrazených a hluboko zmrazených potravin)
- M. Miska na ledové kostky (je-li součástí vybavení)

Poznámka: Všechny police, dveřní příhrádky a rošty jsou vyjímatelné.

Ideální teploty pro uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte příložený návod k použití.

Parametry, technické údaje a obrázky se mohou lišit v závislosti na modelu.

Funkce Eco night

Funkce Eco night umožňuje koncentrovat spotřebu energie během hodin s nejnižší sazbou (obvykle v noci), je-li volně k dispozici elektrická energie, která stojí méně než během dne (pouze v zemích, které využívají systém více sazeb během dne – svůj tarif si můžete zjistit u místní elektrárenské společnosti). Funkci můžete aktivovat, stisknete-li na začátku levné sazby (v závislosti na vašem konkrétním tarifu) tlačítko Eco night. Pokud například levná sazba začíná ve 20 hodin, stisknete tlačítko v tuto dobu. Funkce je aktivní, jestliže LED Eco night svítí. Při aktivaci této funkce spotřebič automaticky přizpůsobuje spotřebu energie v závislosti na zvoleném čase, tj. spotřebovává méně energie během dne než v noci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Má-li tato funkce správně fungovat, musí být zapnuta v průběhu dne i noci. Funkce zůstává zapnutá, dokud není vypnuta (nebo se vypne v případě výpadku napájení či vypnutí spotřebiče). Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte opět tlačítko. Když LED Eco night NESVÍTÍ, není funkce zapnutá.

Poznámka: Uvedená spotřeba energie se vztahuje k provozu s deaktivovanou funkcí Eco night.

Deaktivace výstražného zvukového upozornění (Stop Alarm)

Zvukový signál vypnete krátkým stiskem tlačítka „Stop Alarm“.

Funkce 6th Sense Fresh Control

Tato funkce umožňuje spotřebiči rychle dosáhnout optimálních skladovacích podmínek (teploty a vlhkosti) uvnitř spotřebiče. Ke správnému chodu funkce musí být zapnutý také ventilátor.

Zablokování tlačítek

Funkci uzamykání tlačítek lze aktivovat/deaktivovat podržením tlačítka „Key Lock“ po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzující signál (rozsvítí se ikona). Pokud v rámci aktivovaného režimu uzamykání tlačítek kterékoli tlačítko stisknete, uslyšíte zvuk a ikona funkce „Key Lock“ se rozblíká.

Teplota chladicího oddílu

Pomocí tlačítka „Fridge“ (Chladnička) lze nastavit jinou teplotu.

On/Standby

Chcete-li spotřebič vypnout, podržte toto tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. V režimu „Standby“ - dva spojovníky a světlo v lednici uvedený oddíl. Pro opětovnou aktivaci spotřebiče jednoduše znovu krátce stiskněte tlačítko.

Poznámka: Takto se spotřebič od elektrické sítě neodpojí.

Ukazatel teploty


Na displeji se může střídavě zobrazovat teplota chladicího oddílu (mezi 2 °C a 8 °C) nebo teplota mrazicího oddílu (mezi -16 °C a -24 °C).



Co dělat, když...	Možné příčiny	Řešení potíží
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Spotřebič může být v režimu Zapnuto/Klidový stav. Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zapněte spotřebič pomocí tlačítka „Zapnuto/Klidový stav“ (On/Standby) Zkontrolujte, zda: - zda nedošlo k výpadku napájení; - zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné pozici (tj. umožňuje napájení spotřebiče) - zda jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná; - zda není poškozen napájecí kabel.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu „Zapnuto/Klidový stav“ (On/Standby)	Modely se žárovkou: odpojte spotřebič od elektrické sítě, zkontrolujte žárovku a případně ji vyměňte za novou (viz část s názvem „Výměna LED žárovky“). Modely s žárovkami LED: kontaktujte autorizovaný servis. Zapněte spotřebič pomocí tlačítka „Zapnuto/Klidový stav“ (On/Standby)
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“)	Zkontrolujte, zda: - zda jsou dvířka řádně zavřena; - zda spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla; - zda je nastavená teplota vyhovující; - zda něco nebrání cirkulaci vzduchu přes ventilační otvory na spodku spotřebiče
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Vyčistíte odtokový otvor na rozmrazenou vodu (viz část „Údržba a čištění spotřebiče“)
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.	Není nutné nic provádět.
Bliká červená kontrolka  a současně zní zvukový signál	Upozornění při otevřených dveřích Aktivuje se, pokud dveře zůstanou příliš dlouho otevřené.	Aby se deaktivoval zvukový signál, zavřete dveře. Pokud se zvukový signál nevypne, jedná se o výstražné upozornění při výpadku proudu (viz část „Výstražné zvukové upozornění při výpadku proudu“).
Bliká červená kontrolka  a současně zní zvukový signál, který neustane ani po uzavření dveří.	Poplach výpadku elektrického proudu (přerušeni elektrické energie) Aktivuje se v případě delšího výpadku proudu, který způsobil zvýšení teploty v mrazicím oddílu. Poznámka: Dokud nedojde k deaktivaci výstražného upozornění při výpadku proudu, jinou teplotu nelze nastavit.	Před vypnutím zvukového signálu se doporučuje věnovat pozornost teplotě zobrazené na ukazateli teploty, která odpovídá maximální teplotě dosažené v mrazicím oddílu při výpadku proudu. Zvukový signál vypnete krátkým stiskem tlačítka pro deaktivaci poplachu („Stop Alarm“). Po stisknutí tohoto tlačítka se na ukazateli teploty opět zobrazí nastavená teplota. Pokud mrazicí oddíl ještě nedosáhl optimální teploty pro uchovávání potravin, může v něm dojít k aktivaci poplachu teploty (viz poplach teploty v mrazicím oddílu). Před konzumací potravin zkontrolujte.
Rozsvítí se červené světlo  (bez blikání), zní zvukový signál a bliká displej pro zobrazení teploty a displej mrazicího oddílu.	Poplach teploty mrazicího oddílu Poplach teploty v mrazicím oddílu signalizuje, že teplota v tomto oddílu není optimální. K tomu může dojít: při prvním použití, po rozmrazení a/nebo čištění, pokud bylo do mrazicího oddílu uloženo velké množství potravin, nebo pokud dveře mrazničky nebyly dobře zavřeny.	Zvukový signál vypnete krátkým stiskem tlačítka pro deaktivaci poplachu („Stop Alarm“). Po dosažení optimálních teplotních podmínek se červené světlo automaticky vypne. Pokud se poplach teploty v mrazicím oddílu nevypne, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Rozsvítí se červené světlo  , zní zvukový signál a na displeji bliká písmeno „F“.	Poplach závady Poplach signalizuje poruchu některé technické součásti.	Zavolejte do autorizovaného servisu. Zvukový signál vypnete krátkým stiskem tlačítka pro deaktivaci poplachu („Stop Alarm“)

Ventilátor

Ventilátor je přednastaven coby AKTIVOVANÝ. Můžete ho vypnout stisknutím tlačítka na jeho spodní části (jako na obrázku). Jestliže teplota v místnosti překročí 27 °C nebo jestliže se na skleněných policích tvoří vodní kapky, musí být za účelem správného skladování potravin zapnutý ventilátor. Vypnutí ventilátoru umožňuje snížení spotřeby energie.

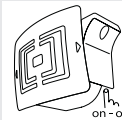

Teplota mrazicího oddílu

Pomocí tlačítka „Freezer“ (Mraznička) lze nastavit jinou teplotu.

Rychlé mražení

24 hodin před vložením velkého množství potravin do mrazicího oddílu stiskněte a po dobu 3 sekund držte tlačítko „Freezer“ (Mraznička). Při zapnutí funkce se rozsvítí ikona . Tato funkce se automaticky vypne po 48 hodinách nebo ji můžete vypnout manuálně, a to opětovným stiskem tlačítka „Freezer“ (Mraznička).

Poznámka: Potravin, které jsou určeny ke zmrazení, se nesmějí dotýkat již zmrazených potravin.