


## A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

## B. Kontrolka "Servis"

## C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

## D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

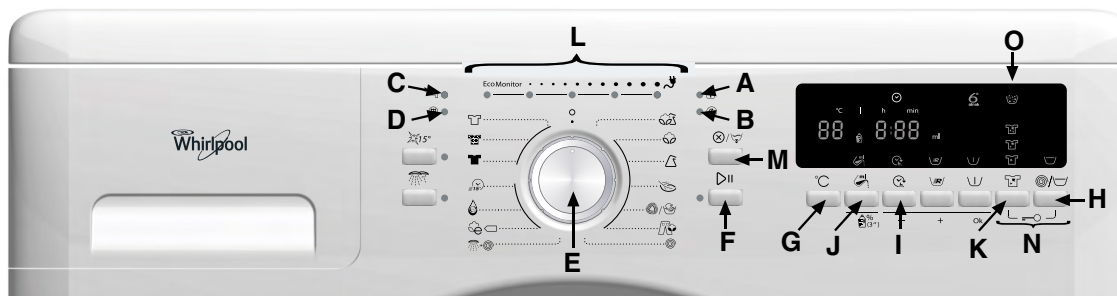

## E. Volič programů

## F. Tlačítko "Start/Pauza"

## G. Tlačítko "Teplota"

## H. Tlačítko "Odstředění" (se "Stop máchání" )

## I. Tlačítko „Ukončení cyklu“

## J. Tlačítko "Funkce Dávkování"

## K. Tlačítko "Stupeň zašpinění"

## L. Eco monitor

## M. Tlačítko "Reset/vypouštění"

## N. Kombinace tlačítek "Dětská pojistka" — Ukazatel "Prací prostředek - předávkováno"

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Volitelné funkce					Odstředění			
					Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Barvy 15°	Intenziv. máchání	Rapid	Předpírka	Stupeň zašpinění	Funkce dávkování	Ukončení cyklu	Odstřed./ Stop máchání	Max rychlost odstředění ot/min
<b>Směs</b>	studená - 60°C		4.0	<b>Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí.</b> Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	-	Ano	*	*	*	-	-	*	*	*	*	max.
<b>Tkameniny</b>	<b>Bavlna</b>	studená - 95°C		7.0	<b>Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy a prostírání, košile a pod. z bavlny a lnu.</b>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Syntetika</b>	studená - 60°C		3.0	<b>Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy atd. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.</b>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Jemné</b>	studená - 40°C		1.5	<b>Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.</b>	*	Ano	*	*	-	-	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Vlna/ Ruční praní</b>	studená - 40°C		1.0	<b>Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.</b>	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Barvy</b>	<b>Bílé prádlo</b>	studená - 60°C		7.0	<b>Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy.</b> Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	-	Ano	*	*	*	-	*	*	*	*	max.
	<b>Světlé barvy</b>	studená - 60°C		4.0	<b>Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek.</b> Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	*	-	-	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Tmavé prádlo</b>	studená - 60°C		4.0	<b>Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru.</b> Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Eko</b>	<b>Rychlý 15'</b>	studená - 30°C		3.0	<b>Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.</b> Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	*	max.
	<b>AquaEco</b>	studená - 40°C		3.0	<b>Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsí syntetiky a bavlny.</b> Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	-	Ano	-	*	-	-	-	*	*	*	max.
	<b>Bavlna</b>	studená - 60°C		7.0	<b>Běžně znečištěné bavlněné prádlo.</b> Při teplotách 40°C a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	*	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Jeans</b>	studená - 60°C		4.0	<b>Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.</b>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Odstředění</b>		-	7.0	<b>Intenzivní odstředovací program.</b> Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	max.	
<b>Máchání + odstředění</b>		-	7.0	<b>Program pro máchání a intenzivní odstředění.</b> Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	-	-	*	-	*	-	-	-	*	*	max.	

\* = volitelné / Ano = nutná dávka pracího prostředku

<sup>1)</sup> U této programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevypnutém stavu 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min)		%
					bez "Rapid"	s "Rapid"	
Směs	40	4.0	48	0.50	1:00	-	55
Bavlna	95	7.0	74**	2.20	2:30	-	55
Bavlna	60	7.0	54	1.19	2:20	1:35	
Bavlna	40	7.0	66	1.00	2:45	1:15	
Syntetika	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:55	35
Syntetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:55	
Jemné	40	1.5	60	0.65	0:50	-	53
Jemné	30	1.5	60	0.40	0:46	-	
Vlna/Ruční práni	40	1.0	45	0.55	0:40	-	53
Bílé prádlo	40	7.0	68	0.80	2:20	-	
Světlé barvy	40	4.0	60	0.45	1:20	-	53
Tmavé prádlo	40	4.0	40	0.55	1:40	1:15	
Rychlý 15'	30	3.0	25	0.15	0:15	-	53
AquaEco	40	3.0	19	0.45	1:00	-	
Jeans	40	4.0	52	0.50	1:30	1:10	53
☺ Bavlna <60>* ☺ Bavlna <60>* ☺ Bavlna <40>*	60 60 40	7.0 3.5 3.5	50 40 40	0.84 0.63 0.61	4:00 3:00*** 3:00***	- - -	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 °C přiváděné přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie se liká standardního nastavení programů, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstředění změní údaje o spotřebě.

Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečné aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přůvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání“).

☺ Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředění při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

\* Referenční programy pro Energetický štítek.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

## PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a volič programu natočte na požadovaný program; kontrolka „Start/Pauza“ bude blikat.

**Teplotu a rychlost odstředění**, které se zobrazují na displeji, lze změnit stisknutím tlačítka „Teplota“ nebo tlačítkem „“Odstředění““. Pokud nepoužíváte „dávkovací pomůcku“, přidejte nyní prací prostředek. Tato pračka šetří elektrickou energii. Na konci programu, nebo když vyberete program, a nespustíte ho, se proto pračka automaticky asi za čtvrt hodiny vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, potočte programovým voličem na „O“, a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a další funkci nebo funkce, kontroly automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

## Tlačítko "Barvy 15"

- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- Ujistěte se, že váš prací prostředek je vhodný pro teploty studeného praní (15 nebo 20 °C).
- Nejde použít pro bavlnu 70 – 95 °C.

## Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

## Tlačítko "Rapid"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 70 – 95 °C.

## Tlačítko "Předpírka"

- Ke zvolenému pracímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut.
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. písek nebo hrubou nečistotu).
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

## Tlačítko "Stupeň zašpinění"

- Upravuje délku programu podle stupně zašpinění prádla. Má také vliv na doporučené množství pracího prostředku při použití tlačítka "Funkce Dávkování".

☺ = lehce zašpiněné - ☺☺ = normálně zašpiněné - ☺☺☺ = velmi zašpiněné.

Jednotlivé stupně zašpinění nejsou volitelné pro každý program.

## Tlačítko "Odstředění" (se "Stop máchání")

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stisknete toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší a voda se pouze vypustí. Prostřední fáze odstředění při máchání ale zůstane.
- Zvolíte-li „Stop máchání“, prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmení barvu. Chcete-li zapnout funkci "Stop máchání", stisknete opakovaně tlačítko "Odstředění", až se na displeji rozsvítí symbol "Stop máchání".
- Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na displeji bliká kontrolka "Stop máchání"; kontrolka tlačítka "Start/Pauza" bliká také.
- Chcete-li "Stop máchání" ukončit odstředěním prádla, stisknete tlačítko „Start/Pauza“ – prádlo bude odstředěné s předvolenou rychlostí odstředění pro daný program. Pro změnu rychlosti odstředění opakovaně stisknete tlačítko "Odstředění" a pak stlačte „Start/Pauza“.

- Chcete-li "Stop máchání" ukončit vypuštěním vody bez odstředění, stlačte tlačítko "Odstředění" pokud se na displeji neobjeví rychlost odstředění „0“; a pak stisknete tlačítko "Start/Pauza" ke spuštění vyčerpání vody.
- Při zapnuté funkci "Stop máchání" nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho (zejména hedvábí).

## NASTAVENÍ UKONČENÍ CYKLU

Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie. Jestliže zapnete funkci „Ukončení cyklu“, nepoužívejte tekuté prací prostředek.

- Čas „Ukončení cyklu“ je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stlačním tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00“ se zruší možnosti nastavení.
- Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte „Start/Pauza“ – nastavený čas začne plynout.
- Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit anebo rušit možnosti, změnit rychlost odstředění atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla). V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka nebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

## DOPORUČENÍ K DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Pomocí tlačítka "Funkce Dávkování" můžete své práce nařídít, aby vám zjistila doporučené množství pracího prostředku pro dané prádlo podle zvoleného stupně zašpinění a množství prádla.

- Tato ochrana před přílišným množstvím prostředku pomáhá šetřit prací prostředek, chrání životní prostředí i citlivou pokožku.
- Před použitím této funkce musíte pračku nastavit na dávkování, která jsou doporučena pro použití prací prostředky. Zkontrolujte také, zda tvrdost vody v místě bydliště odpovídá stupni tvrdosti vody "měkká", který je u pračky nastavený. Není-li tomu tak, upravte nastavení.
- Zvolte program, funkce a odložený start ještě PŘED použitím tlačítka "Funkce Dávkování".

Všechny informace o "Funkci dávkování" najdete v návodu k použití.

## KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

## ECO MONITOR

Funkce „Eco monitor“ poskytuje hrubé informace o spotřebě energie při nastavených programech, jež jste si vybrali. Zvolíte-li jakýkoliv program, zapne se funkce „Eco monitor“. Ukazatel na levé straně ukazuje, že funkce „Eco monitor“ je aktivní. Čtyři ukazatele, které se při něm nacházejí, ukazují úroveň spotřeby: čím menší spotřeba energie předpovídá váš nastavený program, tím méně se ukazatele rozsvítí. Závisí to od vybraného programu, teploty a možnosti, jakož i od množství praného prádla.

Z toho důvodu se může předpovídaná úroveň spotřeby energie přizpůsobit množství praného prádla.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start/Pauza".

## DĚTSKÁ POJISTKA

Zapnutá dětská pojistka brání dětem ve spuštění pracovního programu nebo ve změně nastavení již probíhajícího programu. Dětská pojistka se zapíná nebo vypíná, když je volič programu v poloze "O". Zapnutí dětské pojistky:

- Otočte voličem programu na prací program, nebo spusťte program jako obvykle.
- Stisknete současně 2 tlačítka označená symbolem klíče na nejméně 3 vteřiny; na displeji se objeví symbol klíče na znamení, že je dětská pojistka zapnutá.

Při každém pokusu o změnu nastavení programu s aktivní dětskou pojistkou se na displeji krátce zobrazí symbol klíče. Nastavení programu nelze změnit. Jediná možná změna je vypnutí pračky otočením voliče programu do polohy "O". Vypnutí dětské pojistky:

- Stisknete znovu současně 2 tlačítka označená symbolem klíče na nejméně 3 vteřiny.

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

☺ "Zavřený vodovodní kohout": žádný, anebo nedostatečný přívod vody.

☺ "Servis": porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku.

☺ "Vyčistit čerpadlo": zbytková voda se neodčerpala.

**Na displeji bliká rychlost odstředění:** nevyváženost prádla během odstředění.

## KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End". Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

1. Voličem programů otočte do polohy "O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka otevřená, aby buben mohl vyschnout.

## UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku. Jestliže se symbol rozsvítí a na displeji se objeví "Fod", bylo praní přerušeno přílišným množstvím pěny. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušíte tlačítkem "Start/Pauza". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stisknete tlačítko "Start/Pauza". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušeno. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset/Vypouštění" zrušíte program před jeho ukončením.

- Stisknete a podržte tlačítko "Reset/Vypouštění" na několik vteřin; na displeji se objeví animace. Voda se vypustí; než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.