

Brukerveiledning



Whirlpool



DENNE INSTRUKSEN vil også være tilgjengelige på nettstedet:

www.whirlpool.eu

DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

Denne veiledningen og selve apparatet formidler viktig sikkerhetsadvarsler som må leses og følges til enhver tid.

Dette er faresymbolet, som gjelder sikkerhet, og advarer om mulig risiko for brukeren og andre.



Alle sikkerhetsvarslene er merket med faresymbolet og følgende ord:



FARE

Viser en farlig situasjon, som dersom den ikke unngås, vil forårsake alvorlige skader.



ADVARSEL

Viser en farlige situasjon, som dersom den ikke unngås, vil kunne forårsake alvorlige skader.

Alle sikkerhetsvarslene gir spesifikke detaljer om foreliggende, mulig risiko og angir hvordan du kan redusere risikoen for personskade, materiell skade eller elektrisk støt som følge av feil bruk av apparatet. Ta nøye hensyn til følgende anvisninger:

- Ta vare på bruksanvisningen tilgjengelige for fremtidig bruk.
- Bruk alltid vernehansker mens du pakker ut og installerer apparatet.
- Flytting og montering av produktet må utføres av to eller flere personer.
- Apparatet må alltid frakobles strømmettet før installasjon.
- Forsikre deg om at installasjonen og den elektriske tilkoblingen utføres av en kvalifisert elektriker som følger produsentens anvisninger og i samsvar med gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Ikke reparer eller erstatt deler av maskinen med mindre det er tydelig spesifisert i bruksanvisningen.
- Utskifting av strømkabelen skal kun foretas av en kvalifisert elektriker. Kontakt et autorisert servicesenter.
- Det er påbudt å jorde apparatet.
- Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles strømmettet.

- For at installasjonen skal være i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrifter, må det benyttes en omnipolar bryter med en kontaktavstand på minst 3 mm.
- Bruk ikke skjøteledninger eller mellomsokkel.
- Apparatet må ikke kobles til en kontakt som kan styres ved en fjernkontroll eller timer.
- Ikke dra i strømledningen.
- De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen.
- Ikke ta på apparatet med våte kroppsdeler og ikke betjen det barbert.
- Apparatet er kun beregnet på mattilberedning i privat husholdning. All annen bruk er ulovlig (f.eks.: varmerom eller utendørs bruk). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller eiendom hvis disse rådene og forholdsreglene ikke overholdes.
- Dette apparatet er beregnet til innbygging. Det må ikke brukes frittstående.
- Apparatet og dets tilgjengelige deler kan bli varme ved bruk. Vær forsiktig så ingen kommer borti varmeelementene.
- Svært små (0–3 år) og små barn (3–8 år) skal holdes på avstand så sant de ikke er under konstant oppsyn.
- Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn uten tilsyn.
- Berør aldri varmeelementene på apparatet eller de innvendige flatene under eller rett etter bruk: fare for forbrenning. Pass på at ikke varme deler på apparatet kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart materiale før alle komponentene er helt avkjølt.
- Når tilberedningen er ferdig, må du være forsiktig når du åpner døren til apparatet og vente til all den varme luften eller dampen gradvis har fått slippe ut. Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes.

- Bruk ovnsvotter når du skal fjerne gryter og annet utstyr, og pass på at du ikke kommer i kontakt med varmeelementene.
- Plasser aldri brennbart materiale i eller i nærheten av apparatet: hvis apparatet så blir slått på ved en feiltakelse, kan det føre til brann.
- Ikke bruk mikrobølgeovnen din for å varme opp noe som ligger i lufttette, forseglede beholdere.
Trykket øker og kan forårsake skader når beholderne åpnes eller de kan eksplodere.
- Bruk ikke din mikrobølgeovn for å tørke tekstiler, papir, urter, krydder, treverk, blomster, frukt eller annet brennbart material. Det kan føre til brann.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn, spesielt viktig er dette når du bruker papir, plast eller annet brennbart material undertilberedningsprosessen. Papir kan forkalles eller brenne, og noen plasttyper kan smelte dersom de brukes ved oppvarming av mat.
- Bruk beholdere som kun er egnet til bruk i mikrobølgeovn.
- Væske kan overopphetes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.
- Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.
- Rør godt og kontroller temperaturen før servering når du varmer opp barnemat eller drikke i tåteflasker eller glass. Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming.
- Hvis du bruker alkoholholdige drikker i tilberedningen (f.eks. rom, cognac, vin), må du huske at alkohol fordamper ved høye temperaturer. Man kan derfor risikere at alkoholdunsten antennes når den kommer i kontakt med varmeelementet.
- Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær alltid forsiktig når du tilbereder mat som inneholder mye fett, olje eller alkohol (f.eks. rom, konjakk, vin).
- Ikke bruk mikrobølgeovnen for å tilberede hele egg, verken med eller uten skall. De kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

- Dersom material inne i eller utenfor apparatet skulle ta fyr eller du ser røyk, må du holde døren lukket og slå apparatet av. Trekk ut strømledningen eller slå av strømmen ved å koble ut sikringen eller kretsbyteren.
- Ikke overkok maten. Det kan føre til brann.
- Rengjøring er det eneste vedlikeholdsarbeidet som vanligvis er nødvendig. Dersom du ikke holder apparatet rent, kan overflatene bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.
- Bruk aldri damprengjøringsapparater.
- Bruk ikke skuremidler eller skarpe skraperedskap av metall for å rengjøre glasset i apparatets dør. Dette kan ripe glassets overflate, noe som kan føre til at glasset slår sprekker.
- Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet. Denne typen apparat er spesielt produsert for å varme opp eller tilberede mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratorier.
- Du må aldri fjerne deksel. Dørpakningene og området rundt dem må kontrolleres regelmessig for skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke apparatet før det er reparert av en faglært servicetekniker.
- Service skal kun utføres av en autorisert servicetekniker. Det er farlig for ikke autoriserte personer å utføre servicearbeid eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

DETTE APPARATET, som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, er i overensstemmelse med det Europeiske Regelverket (CE) nr. 1935/2004 og er blitt prosjektert, fremstilt og solgt i samsvar med de

sikkerhetsmessige kravene i "Lavspenningsdirektivet" 2006/95/CE (som erstatter 73/23/CEE og senere endringer) og kravene til beskyttelse i "EMC"-direktivet 2004/108/CE.

MILJØINFORMASJON

AVHENDING AV EMBALLASJE

Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og merket med gjenvinningssymbolet (♻️). De forskjellige delene til emballasjematerialet må derfor avhendes på en ansvarlig måte og i overensstemmelse med det lokale regelverket for behandling av avfall.

RÅD FOR Å SPARE ENERGI

- Forvarm mikrobølgeovnen kun dersom dette er oppgitt i tilberedningstabellen eller i oppskriften.
- Bruk mørke lakkerte eller emaljerte former, da de absorberer varmen mye bedre.
- Slå av apparatet 10/15 minutter før den innstilte tilberedningstiden er over. Hvis matvarene har lang tilberedningstid, vil de likevel fortsette å steke selv etter at apparatet er slått av.

AVFALLSBEHANDLING AV APPARATET

- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE).
- Ved å sikre at dette produktet avhendes på riktig måte, vil du bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, noe som ellers forårsakes av ikke riktig avfallshåndtering av dette produktet.
- Symbolet  på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at dette apparatet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARAT

- Husholdningsapparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes om igjen. Husholdningsapparatet skal avfallsbehandles i samsvar med lokale renovasjonsforskrifter. Før avhending må husholdningsapparatet gjøres ubrukelig ved at nettleidingen klippes av.
- For videre informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske apparat, kan du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte apparatet.

INSTALLASJON

NO

ETTER AT DU HAR PAKKET UT APPARATET, må du påse at det ikke har blitt skadet under transporten og at apparatets dør lukker seg skikkelig.

DERSOM DU OPPDAGER NOEN PROBLEMER, må du kontakte forhandleren eller den nærmeste Service-avdeling.

FOR Å UNNGÅ EVENTUELLE SKADER, må apparatet tas ut av bunnen i polystyrol kun rett før den skal installeres.

BARN MÅ IKKE UTFØRE INSTALLASJONEN. Hold barn på avstand under installasjonen av apparatet. Hold emballasjematerialer (plastposer, deler av polystyren, osv.) utenfor barns rekkevidde, under og etter installasjon av apparatet.

MONTERING AV APPARATET

FØLG DEN VEDLAGTE, SEPARATE MONTERINGSANVISNINGEN når apparatet skal installeres.

FØRTILKOBLING

KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten samsvarer med spenningen hjemme der du bor.

DU MÅ IKKE FJERNE beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen. De hindrer at fett og matpartikler kan trenge inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

FORSIKRE DEG OM AT MIKROBØLGEOVNENS ovnsrom er tomt før du installerer.

FORSIKRE DEG OM AT APPARATET IKKE ER SKADET.

Kontroller at mikrobølgeovnens dør lukker godt til mot dørkarmen og at den innvendige dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm mikrobølgeovnen og rengjør innvendig med en myk, fuktig klut.

BRUK IKKE apparatet dersom dets hovedledninger er skadde, dersom den ikke arbeider skikkelig, eller dersom den har blitt skadd eller sluppet ned. Senk ikke hovedledningene ned i vann. Hold ledningen borte fra varme overflater. Elektrisk sjokk, brann eller andre farlige situasjoner kan oppstå.

DERSOM STRØM LEDNINGEN er for kort, må du påse at en kvalifisert elektriker eller servicemann monterer en kontakt nær apparatet.

STRØMLEDNINGEN må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles strømmettet.

FOR AT INSTALLASJONEN skal oppfylle kravene i gjeldende sikkerhetsforskrifter, må en omnipolar bryter med en minste kontaktavstand på 3 mm benyttes.

ETTERILKOBLING

APPARATET kan bare startes når mikrobølgeovnens dør er skikkelig lukket.

DET ER PÅBUDT Å JRDE DETTE APPARATET. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som skyldes at dette kravet ikke etterfølges.

PRODUSENTENE er ikke økonomisk ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.

ETTER INSTALLASJON, må ikke undersiden av apparatet være tilgjengelig. For at apparatet skal fungere korrekt, er det viktig å sørge for fritt rom mellom kjøkkenbenken og den øvre overflaten på ovnen.

RÅD OG FORSLAG VED BRUK

SLIK LESER DU TILBEREDNINGSTABELLEN

TABELLEN INDIKERER DE BESTE FUNKSJONENE som kan brukes for gitt type mat. Steketidene, hvor disse indikeres, gjelder fra det øyeblikket maten settes i ovnen, forvarming utelukkes (dersom det kreves).

INNSTILLING AV TEMPERATUR OG TIDER FOR TILBEREDNING er veiledende og avhenger av mengden mat og

tilbehør som er brukt. Stek alltid maten til minste oppgitte steketid og kontroller at det er gjennomstekt.

FOR Å OPPNÅ BEST MULIG RESULTAT, bør du følge de rådene som gis i steketabellen når det gjelder valg av tilbehør som skal benyttes (hvis den medfølger).

PLASTFOLIE OG POSER

FJERN KLIPS I METALL fra poser av papir eller plast før du legger posen inn i mikrobølgeovnen.

PLASTFOLIE BØR SNITTES i eller prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.

TILBEREDING AV MAT

SIDEN DET ER BEGRENSET hvor dypt inn i maten mikrobølgene trenger, dersom det finnes flere stykker som skal tilberedes samtidig, legg stykkene i en ring for å oppnå flere utvendige stykker.

SMÅ STYKKER tilberedes raskere enn store stykker.

KUTT OPP MATEN i omtrent like store deler for å oppnå jevn tilberedning.

FUKTIGHET FORDAMPER ved tilberedning i mikrobølgeovn.

ET LOKK SOM ER EGNET FOR MIKROBØLGEOVN på beholderen hindrer redusering av væsken.

DE FLESTE TYPER MAT FORTSETTER å koke etter at den er ferdig tilberedt i mikrobølgeovnen. La derfor maten bli stående en stund for å tilberedningen skal fullføres.

DET ER VANLIGVIS NØDVENDIG Å RØRE ved tilberedning i mikrobølgeovn. Når du rører, bring maten som er kokt og som befinner seg i kantene, mot senteret og de mindre kokte delene ut mot kantene.

PLASSER TYNNE KJØTTSKIVER oppå hverandre, eller bland dem sammen. **TYKKERE SKIVER**, som kjøttpudding eller pølser, bør legges inntil hverandre.

VÆSKER

VÆSKER KAN OVEROPPHETES ut over kokepunktet uten at du ser boblene. Dette kan føre til at varme væsker plutselig koker over.

FOR Å UNNGÅ DENNE MULIGHETEN:

- 1 Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
- 2 Rør i væsken før du setter beholderen inn i mikrobølgeovnen, og la teskjeen stå i beholderen.
- 3 Etter oppvarmingen, rør igjen før du forsiktig tar beholderen ut av mikrobølgeovnen.

BARNEMAT

ETTER OPPVARMING AV BARNEMAT eller væsker i tåteflaske eller i babymatglass, må du alltid røre/riste og kontrollere temperaturen før servering.

DETTE VIL SIKRE at varmen blir jevnt fordelt og du unngår fare for skalding eller forbrenning.

PÅSE at lokket og smokken fjernes før oppvarming.


FROSSEN MAT

FOR BEST RESULTAT, anbefaler vi opptining direkte på den roterende tallerkenen. Dersom det er nødvendig kan det benyttes en lett plastbeholder som er egnet for mikrobølgeovn.

GRYTERETTER, stuinger og kjøttsaus er tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.

SKILL DELER FRA HVERANDRE etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner fortere.

BESKRIVELSE AV PANELET

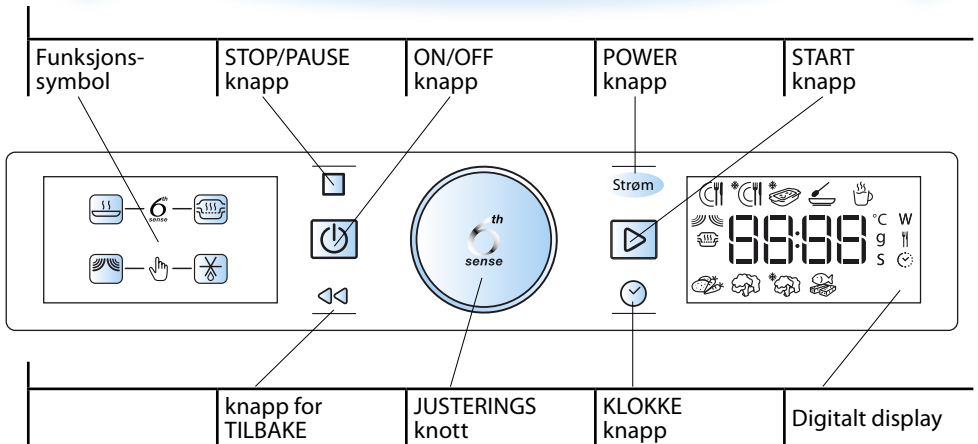

TILBEHØR

GENERELT

DET FINNES en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på markedet. Påse at de er egnet for bruk i mikrobølgeovn før du kjøper de.

PÅSE AT HUSHOLDNINGSREDSKAPENE DU BRUKER er sikre ved bruk i mikrobølgeovn og test de raskt i mikrobølgeovnen før du bruker de under tilberedning.



NÅR DU SETTER MAT OG/ELLER TILBEHØR inn i mikrobølgeovnen må du påse at de ikke kommer i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet.


Dette er særlig viktig for redskap av metall eller med deler av metall.

DERSOM TILBEHØR MED METALL kommer i kontakt med ovnen innvendig, kan gnister oppstå når ovnen er varm og ovnen kan bli ødelagt.

SØRG ALLTID FOR at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter.

STØTTE TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN


BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN under glasstallerkenen. Legg aldri andre ting på holderen for den roterende tallerkenen.



☞ Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen.

ROTERTENDE GLASSTALLERKEN


BRUK DEN ROTERENDE GLASSTALLERKENEN ved all matlaging. Den samler opp søl og matrester som ellers kan sette flekker og søle til ovnsrommet.



☞ Plasser den roterende glasstallerkenen på støtten.

DAMPKOKER

BRUK DAMPKOKEREN MED HULLRISTEN når du lager mat med fisk, grønnsaker og poteter.

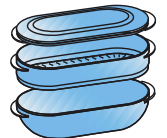

BRUK DAMPKOKEREN UTEN HULLRISTEN når du lager mat med ris, pasta og hvite bønner.

PLOSSER ALLTID dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.



KNAPPSPERRE / SIKKERHETSSPERRE



KNAPPSPERRENS FUNKSJON AKTIVERES ved å presse og holde nede knappen **TILBAKE** (i omtrent 5 sekunder) helt til et symbol med en nøkkel vises i stedet for sifrene.



For å frigjøre Knappsperran, trykker man på knappen **TILBAKE** i 5 sekunder.



Knappen forsvinner etter 3 sekunder og det forrige skjermbildet kommer til syne på display.

DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES, for eksempel for å sette inn mat, før knappsperran frigjøres. Ellers vil display vise "door".

RØR ELLER SNU MAT (KUN 6TH SENSE FUNKSJONER)

NÅR DU BRUKER NOEN AV 6TH SENSE FUNKSJONENE, vil ovnen kunne slå seg av (avhengig av hvilket program og matkategori som er valgt) og du vil bli bedt om å **SNU MATEN** (TURN FOOD).

MERK: I JET DEFROST MODUS (HURTIG TINGING, FORTSETTER OVNEN AUTOMATISK ETTER 2 MINUTTER dersom maten ikke er snudd. Opptiningstiden vil være lenger i dette tilfellet.

FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

- ⚙️ Åpne døren.
- ⚙️ Snu maten.
- ⚙️ Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

ON/OFF

SLÅ APPARATET PÅ ON ELLER OFF ved å trykke på On/Off knappen i ½ sekund.



NÅR APPARATET ER SLÅTT AV OFF, fungerer ikke noen av knappene eller justeringsbryteren (bortsett fra Start knappen). 24-timers klokken vises i displayet.

NÅR DU SLÅR APPARATET PÅ, fungerer alle knappene og bryterne normalt og 24-timers klokken vises ikke i displayet.

MERK: BESKRIVELSENE AV DISSE BRUKERVEILEDNINGENE forutsetter at ovnen er står på ON.

HVILEMODUS


ETTER AT DU HAR TRYKKET NED STOP-KNAPPEN, eller dersom brukeren for en stund ikke samhandler med produktet, vil ovnen gå over i hvilemodus.

Når apparatet er i Hvilemodus, vil den nedtonede 24-timers klokken vises. Vri bryteren eller trykk ned en hvilken som helst knapp for å gå ut av Hvilemodus.

SLIK KAN DU TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN:

DU KAN TA PAUSE I TILBEREDNINGEN for å kontrollere, snu eller røre i maten ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

FORTSETTE TILBEREDNINGEN:


LUKK DØREN og trykk på Startknappen —  **ENGANG**. Tilberedningsprosessen fortsetter fra punktet der den ble avbrutt.

HVIS DU TRYKKER PÅ STARTKNAPPEN TO GANGER økes tiden med 30 sekunder.

FOR Å FORTSETTE ETTER AT EN FUNKSJON ER AVSLUTTET:

NÅR END VISES, kan du forlenge tilberedningstiden med 30 sekunder ved å trykke på Start-knappen. Hver gang det trykkes på knappen, forlenges steketiden med ytterligere 30 sekunder.

End

DU VIL HØRE EN PIPELYD én gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er avsluttet. Trykk på STOP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet. 


MERK: ovnen vil kun beholde innstillingene i 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig.






MATKATEGORIER (KUN 6TH SENSE FUNKSJONER)

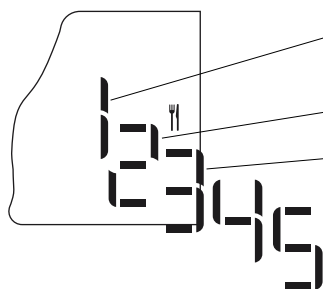

NÅR DU BRUKER 6TH SENSE FUNKSJONENE må ovnen vite hvilken matkategori den skal benytte for å kunne oppnå gode resultat. Matkategori tegn (Food class) samt et matkategorisymbol vises når du velger matkategori med justeringsbryteren.





MAT	
	1 KJØTT (100 g - 2,0 kg)
	2 FJÆRKRE (100 g -
	

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten for "Tilberede & Varme mat med mikrobølger".

MATKATEGORIENE er listet opp i tabellene for hver 6th Sense funksjon.

VEILEDNINGEN FOR MATKATEGORIENE på denne ovnen indikerer hvilken matkategori som benyttes i funksjonene som gjelder for matkategorier.

JET DEFROST	Frosne				
	Kjøtt	Fjærkre	Fisk	Grønnsaker	Brød
					



AVKJØLING



NÅR FUNKSJONEN ER AVSLUTTET, kan ovnen foreta en avkjølingsfase. Dette er normalt og på display vises "Cool On" (nedkjøling pågår).

Etter denne prosessen, slår ovnen seg av automatisk.

Cool On


TRYKK PÅ TILBAKE-KNAPPEN for å vise 24-timers klokken et øyeblikk når "Cool On" vises i displayet.



AVKJØLINGSPROSESSEN kan avbrytes ved at du åpner døren, uten av dette får noen skadelige følger for ovnen.



INNSTILLING AV KLOKKEN

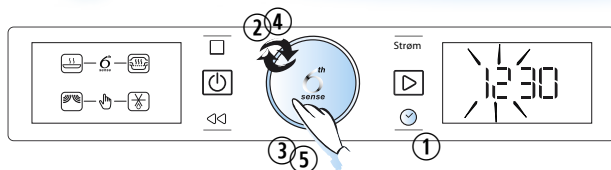


FØRSTE GANG APPARATET KOPLES TIL vil du bli bedt om å stille inn klokken.

ETTER ET STRØMBRUDD, blinker klokken og må tilbakestilles.

- 1 **TRYKK PÅ KLOKKENS KNAPP (½ SEKUND)** (de to sifrene til venstre (timer) blinker).
- 2 **VRI PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å stille inn timene.
- 3 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** (de to sifrene til høyre (minutter) blinker).
- 4 **VRI PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å stille inn minuttene.
- 5 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** igjen for å bekrefte endringen.

Klokken er stilt og i gang.

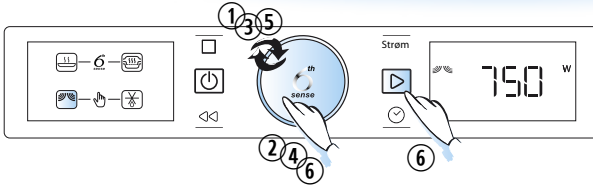

BRUK DENNE FUNKSJONEN for normal matlaging og oppvarming, for eksempel til grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på knappen og gå fram på følgende måte:

- 1 **VRI PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** til du finner mikrobølgefunksjonen.
- 2 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å bekrefte valget.
- 3 **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn mikrobølgeeffekten.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å bekrefte valget.
- 5 **VRI PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å stille inn steketiden.
- 6 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN ELLER JUSTERINGSBRYTEREN.**



NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. *Hvert trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også dreie på justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden.



MENS TILBEREDNINGEN PÅGÅR kan du forandre tilberedningstid og/eller effektnivå.


Strøm <= ved å trykke på den ønskede knappen: =>

Effekt-nivå

KUN MIKROBØLGGER	
STRØMNIVÅ	FORESLÅTT BRUK:
900 W	OPPVARMING AV DRINKER , vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
750 W	TILBEREDNING grønnsaker, kjøtt osv.
650 W	TILBEREDNING fisk.
500 W	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter og klargjøring av gryteretter.
350 W	SMÅKOKING AV STUNGER , smelte smør og sjokolade.
160 W	TINING. Mykjøre smør, ost.
90 W	MYKGJØRE iskrem.
0 W	BARE VED BRUK av kjøkkentimeren.




JET START

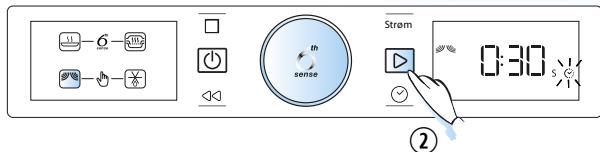

DENNE FUNKSJONEN BRUKES for raskt å oppvarme mat med høyt vanninnhold som klar suppe, kaffe eller te.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

- 1 **ÅPNE DØREN** og sett maten inn i ovnen. Lukk døren.
- 2 **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN FOR Å STARTE AUTOMATISK** ovnen med full mikrobølgeeffekt (900 W) og tilberedningstid stilt inn på 30 sekunder. Hvert nytt trykk øker tiden med 30 sekunder.

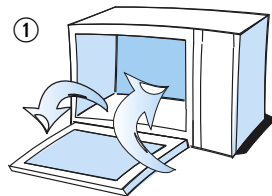

DU KAN OGSÅ FORANDRE TILBEREDNINGSTIDEN VED Å VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.

MERK:

DENNE FUNKSJONEN ER KUN TILGJENGELIG når ovnen er slått av eller i standby-modus med multifunksjonsbryteren i Microwave-posisjon.



MANUELL TINING



NO

FØLG FREMGANGSMÅTEN for “tilberede og varme mat med mikrobølger” og velg effektnivå 160 W ved manuell opptining.


KONTROLLER MATEN REGELMESSIG. Du kan lære deg tidene som trengs etterhvert som du opparbeider deg erfaring.

FROSSEN MAT I PLASTPOSER, plastfolie eller pappemballasje kan plasseres rett inn i ovnen med emballasjen dersom denne ikke inneholder metalleder (f.eks. metallklips).

FORMEN PÅ EMBALLASJEN påvirker opptiningstiden. Grunnemballasje tiner forttere opp enn dyp emballasje.

SKILL DELER FRA HVERANDRE etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner forttere.

BESKYTT DELER AV MATEN med små biter av aluminiumsfolie dersom de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vingspisser).

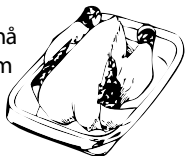


SNU STORE STYKKER etter halve opptiningstiden.



GRYTERETTER, STUNGER OG KJØTTSAUSER tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.


VED TINING, er det best å la maten halvveis tine og deretter la tineprosessen fullføres i løpet av en hviletid.

DERSOM MATEN BLIR STÅENDE EN STUND ETTER OPPTINGEN GIR DETTE ALLTID BEDRE RESULTAT siden temperaturen vil bli jevnt fordelt i maten.

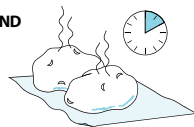



JET DEFROST (HURTIG TING)

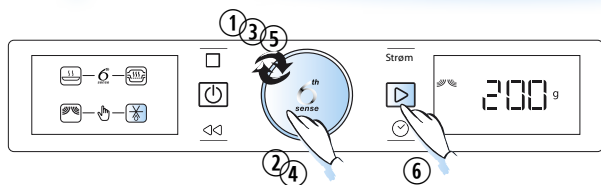

BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød. Jet Defrost bør bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100 g 2,5 kg.

PLOSSER ALLTID MATEN på den roterende glasstallerkenen.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

- 1 **VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner funksjonen Jet Defrost for hurtig tining.
- 2 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å bekrefte valget.
- 3 Drei på justeringsbryteren for å velge matkategori.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å bekrefte valget ditt.
- 5 **VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn vekten.
- 6 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**



MIDT I TINEPROSESSEN stopper ovnen og ber deg om å snu maten (meldingen "TURN" vises).

- ❧ Åpne døren.
- ❧ Snu maten.
- ❧ Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

MERK: ovnen fortsetter automatisk etter to minutter hvis maten ikke blir snudd. Dette medfører at opptiningstiden blir lengre.



JET DEFROST (HURTIG TINING)



NO

VEKT:

DENNE FUNKSJONEN MÅ FÅ OPPLYSNINGER om matens nettovekt. Ovnen vil automatisk beregne nødvendig tid for å fullføre prosessen.


DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT: følg prosedyren for "Tilberede & Varme opp mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.








FROSNE MATVARER:


HVIS MATEN ER VARMERE enn dypfrosen temperatur (-18°C), velg en lavere vekt for maten.

HVIS MATEN ER KALDERE enn dypfrosen temperatur (-18°C), velg høyere vekt for maten.



MAT		RÅD
	1 KJØTT (100 g - 2,0 kg)	KJØTTDEIG , koteletter, biffer eller steker.
	2 FJÆRKRE (100 g - 2,5 kg)	KYLLING, HEL , stykker eller fileter.
	3 FISK (100 g - 1,5 kg)	HELE BIFFER eller fileter.
	4 GRØNNSAKER (100 g - 1,5 kg)	BLANDEDE GRØNNSAKER , erter, brokkoli osv.
	5 BRØD (100 g - 1,0 kg)	BRØD , rundstykker eller boller.

FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velge 160 W ved tining.

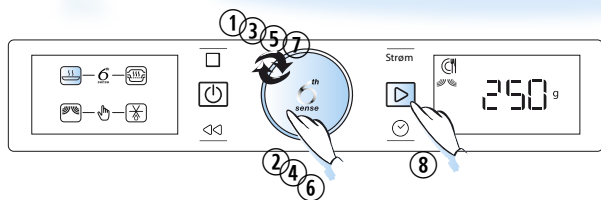






BRUK DENNE FUNKSJONEN når du vil varme ferdiglaget mat som enten er frossen, kjøleskapskald eller romtemperert.

PLOSSER MATEN på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

- 1 **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner den 6th Sense funksjonen.
- 2 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å bekrefte valget ditt.
- 3 **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner den 6th Sense funksjonen for oppvarming.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å bekrefte valget ditt.
- 5 **VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge ønsket matkategori.
- 6 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å bekrefte valget ditt.
- 7 **VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn vekten.
- 8 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**



	MAT	RÅD
	1 MIDDAGSTALLERKEN (250 g - 500 g)	TILDEKKET OPPVARMING. FOR PERFEKT RESULTAT , tilbered maten i henhold til veiledningene på neste side.
	2 FROSSEN PORSJON (250 g - 500 g)	FØLG VEILEDNINGEN SOM STÅR SKREVET PÅ PAKNINGEN , f.eks. ventilasjon, prikking osv.
	3 FROSSEN LASAGNE (250 g - 500 g)	OPPVARMES TILDEKKET Snu den hvis nødvendig.
	4 SUPPE (200 g - 800 g)	VARMES UTILDEKKET i porsjonskåler eller i en stor bolle.
	5 DRIKKE (100 g - 500 g)	OPPVARMES UTEN LOKK.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten for "Tilberede & Varme mat med mikrobølger".

NÅR DU OPPBEVARER en rett i kjøleskapet eller "porsjonere" en rett som du vil varme opp på



faste delene i midten.

et fat, er det lurt å legge tykkere, fastere deler ut mot kanten av tallerkenen og de tynnere og mindre


DEKK ALLTID TIL MATEN når du bruker denne funksjonen, bortsett fra ved oppvarming av supper, i dette tilfellet er det ikke nødvendig å dekke til.



DERSOM MATEN ER INNPAKKET på en slik måte at den allerede er tildekket, bør du lage 2-3 snitt i innpakningen, slik at trykket slippes ut når maten varmes opp.

PLASSER TYNNE SKIVER av kjøtt oppå hverandre eller legg dem lagvis.

TYKKERE SKIVER, som kjøttpudding eller pølser, bør legges nær hverandre.

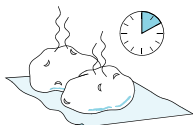

RESULTATENE BLIR ALLTID BEDRE DERSOM DU LAR DE STÅ I 1-2 minutter.

PLASTFOLIE bør prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningstiden.




RØRING UNDER OPPVARMING

UNDER OPPVARMINGSPROSESSEN kan ovnen stoppe (avhengig av program) og be deg om å "RØRE I" maten (STIR).

- ☞ Åpne døren.
- ☞ Rør i maten.
- ☞ Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

MERK: ovnen fortsetter automatisk etter ett minutt hvis maten ikke røres. I så fall vil oppvarmingstiden vare litt lenger.

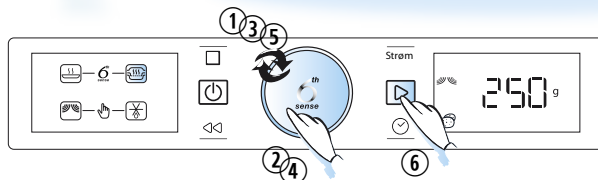

BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR mat som grønnsaker, fisk, ris og pasta. Denne funksjonen arbeider i to trinn.

- ☞ Det første trinnet bringer maten raskt opp til koketemperatur.
- ☞ Det neste trinnet justerer temperaturen automatisk til småkoking, for å hindre at den koker over.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

- 1 **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner den 6th Sense Damp-funksjonen.
- 2 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å bekrefte valget ditt.
- 3 **VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge ønsket matkategori.
- 4 **TRYKK PÅ BRYTEREN FOR INNSTILLING** for å bekrefte valget ditt.
- 5 **VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn vekten.
- 6 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**




DAMPKOKEREN ER kun beregnet for bruk i mikrobølgeovner.

DU MÅ ALDRI BRUKE DEN PÅ EN ANNEN MÅTE.

BRUK AV DAMPKOKEREN på andre måter kan forårsake skader.

SØRG ALLTID FOR at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter.

PLASSER ALLTID på den roterende glasstallerkenen.

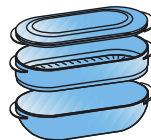

TILDEKKING AV MAT

DEKK ALLTID MATEN MED ET LOKK. Sørg for at beholderen og lokket kan benyttes i mikrobølgeovn før du bruker de. Dersom du ikke har et lokk til beholderen din, kan du benytte en tallerken i stedet. Den bør plasseres opp-ned på toppen av beholderen.

BRUK IKKE plast eller aluminiumsmaterial for å dekke til maten.

BEHOLDERE

BEHOLDERNE SOM BRUKES BØR IKKE være mer enn halvfull. Hvis du skal tilberede store mengder, bør du velge en større beholder, slik at den ikke blir mer enn halvfull. Dette hindrer at maten koker over.

TILBEREDE GRØNNSAKER

LEGG GRØNNSAKENE i hullristen. Hell 100 ml vann i bunnen. Legg på lokket og still inn tilberedningstiden.

MYKE GRØNNSAKER som brokkoli og purre trenger en koketid på 2-3 minutter.

HARDERE GRØNNSAKER som gulrøtter og poteter trenger en koketid på 4-5 minutter.

KOKE RIS

FØLG ANBEFALINGENE PÅ PAKKEN angående tilberedningstid, mengde vann og ris.

LEGG INGREDIENSENE I DEN NEDRE DELEN, legg på lokket og still inn tiden.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

NO

RENGJØRING ER DET ENESTE VEDLIKEHOLDSARBEIDET SOM VANLIGVIS ER NØDVENDIG.

DERSOM DU IKKE HOLDER OVNEEN REN kan overflaten bli ødelagt. Dette kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.

BRUK IKKE SKUREPUTER I METALL, SLIPENDE KOSTER, stålull, harde kluter, osv. som kan skade betjeningspanelet og overflatene i ovnsrommet og ovnens utside. Bruk en svamp med mildt vaskemiddel eller tørkepapir sammen med glassrens-spray. Sprøyt glassrens på tørkepapiret.

IKKE SPRAY direkte på ovnen.

MED JEVNE MELLOMROM, og spesielt hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallerkenen og holderen, og rengjøre bunnen av ovnen.



DENNE OVNEEN ER BEREGNET på å brukes med den roterende tallerkenen på plass.



IKKE bruk mikrobølgeovnen når den roterende tallerkenen er tatt ut for rengjøring.

BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL, vann og en myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, begge sidene av døren og døråpningen.

IKKE LA DET DANNE SEG FETT eller matrester rundt døren.

FOR HARDNAKKEDE FLEKKER, kok en kopp vann i ovnen i 2-3 minutter. Dampen vil myke opp flekkene.

VOND LUKT I OVNEEN KAN FJERNES HVIS DU **SETTER EN KOPP MED VANN TILSATT LITT SITRONSAFT** på den roterende tallerkenen og lar det koke i noen minutter.

BRUK IKKE DAMPRENGJØRINGSAPPARAT når du skal rengjøre mikrobølgeovnen.

GRILLELEMENTET trenger ikke å rengjøres ettersom den sterke varmen brenner bort eventuelt søl, men det kan være nødvendig å rengjøre taket over elementet med jevne mellomrom. Dette bør gjøres ved å bruke varmt vann, vaskemiddel og en svamp. Dersom grillen ikke brukes regelmessig, bør den settes på 10 minutter hver måned.


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:

HOLDER FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN



DAMPKOKER.

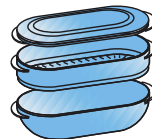

ROTENDE GLASSTALLERKEN.



FEILSØKINGSLISTE

Hvis ovnen ikke virker, bør du kontrollere følgende punkt før du ringer etter service:

- ❧ Holderen for den roterende tallerkenen og glas-tallerkenen er på plass.
- ❧ Døren er skikkelig lukket.
- ❧ Kontroller sikringene og påse at apparatet mottar strøm.
- ❧ Kontroller at ovnen har god ventilasjon.
- ❧ Vent i 10 minutter og prøv å starte ovnen en gang til.
- ❧ Åpne og lukk døren før du prøver igjen.
- ❧ Koble ovnen fra strømmettet. Vent i 10 minutter før du kopler til på nytt og prøv igjen.

DETTE ER FOR Å UNNGÅ at du unødig tilkaller tekniker som du selv må betale for. Når du kontakter Service, må du oppgi ovenns serienummer og typenummer (se Serviceetiketten). Garantiheftet inneholder mer informasjon.



DERSOM STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES UT må den erstattes med en original strømledning som er å få gjennom vår serviceorganisasjon. Strømledningen skal kun skiftes av en faglært servicetekniker.



SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV EN FAGLÆRT SERVICETEKNIKER. Det er farlig for ufaglærte å utføre vedlikehold eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

DU MÅ ALDRI FJERNE DEKSEL.

DATA FOR TESTING AV EFFEKTIVITETEN VED OPPVARMING

I SAMSVAR MED IEC 60705.

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for sammenliknende testing av oppvarmingseffekten i ulike mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

TEST	MENGDE	CA. TID	STRØMNIVÅ	BEHOLDER
12.3.1	1000 G	12 - 13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 MINUTTER	160 W	

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FORSYNINGSSPENNING	230 V/50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	1800 W
SIKRING	10 A
UTGANGSEFFEKT FOR MIKROBØLGER	1000 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	385 x 595 x 468
INNVEDIGE MÅL (HxBxD)	200 x 405 x 380



www.whirlpool.com

NO



400011333876



Produsent: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALIA

Whirlpool er et registrert varemerke for Whirlpool i USA.