

PAIGALDAMINE, LÜHIJUHEND





LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES  
**ÄRGE SOOJENDAGE EGA KASUTAGE**

**KERGSÜTTIVAJD MATERJALE** ahjus ega selle lähedal! Aurud võivad põhjustada tule- või plahvatusohtliku olukorra.

**ÄRGE KASUTAGE OMA MIKROLAINEAHJU** tekstiili, paberi, maitseainete, ürtide, lillede, puuvilja või muude süttivate materjalide kuivatamiseks! Tagajärjeks võib olla tulekahju.

**KUI AHJUS VÕI SELLEST VÄLJASPOOL OLEV MATERJAL SÜTTIB VÕI MÄRKATE SUITSU**, tuleb ahju uks kinni hoida ja ahi välja lülitada. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust või lülitage vool välja elektrikilbist.

**ÄRGE KÜPSETAGE TOITU LIIGA KAUA.** Tagajärjeks võib olla tulekahju.

**ÄRGE JÄTKE AHJU JÄRELEVALVETA**, eriti toiduvalmistamisel paberit, plasti või muid süttivaid materjale kasutades. Toidu soojendamisel võib paber söestuda või põlema minna ja mõned plastid võivad sulada.

**ÄRGE KASUTAGE** ahjus söövitavaid kemikaale ega aure! Seda tüüpi ahi on spetsiaalselt ette nähtud toidu soojendamiseks või valmistamiseks. See ei ole mõeldud tööstuslikuks ega laborikasutuseks.

MUNAD

**ÄRGE KASUTAGE**

**MIKROLAINEAHJU** tervete munade – koorega või ilma – keetmiseks või soojendamiseks, sest need võivad plahvatada ka pärast mikrolainesoojendamise lõppemist.



**SEDA SEADET VÕIVAD KASUTADA** üle 8 aasta vanused lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või inimesed, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised siis, kui nende üle on järelevalve või neid juhendatakse seadme turvalisel kasutamisel ning nad mõistavad kaasnevaid ohte.

**LAPSED EI TOHI** seadmega mängida!

**SEADET TOHIVAD KASUTADA, PUHASTADA VÕI HOOLDADA** vähemalt 8 aasta vanused lapsed, kui nad on järelevalve all.

**HOIATUS!**

**SEADE JA SELLE OSAD VÕIVAD KASUTAMISE ajal kuumeneda.**


**VÄLTIGE** kütteelementide puudutamist.

**ALLA 8 AASTA VANUSED LAPSED** tuleb seadmest eemale hoida, kui nad ei ole on pideva järelevalve all.

**ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU**

õhukindalt suletud anumate soojendamiseks.

Rõhk suureneb ja võib avades põhjustada kahjustusi või plahvatada.

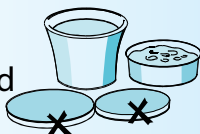

**KUI TOITEKAABEL TULEB VÄLJA VAHETADA**, tuleb see asendada originaal-toitekaabliga, mille võite saada kohalikust teenindustest. Toitekaablit võib vahetada ainult väljaõppinud hooldustehnik.

**HOOLDUSTÖID TOHIB TEHA AINULT VÄLJAÕPPINUD HOOLDUSTEHNIK.** Kui hooldus- või remonditöödega kaasneb mikrolaineenergia eest kaitsvate katete eemaldamine, on nende tegemine ohtlik kõigile peale väljaõppinud hooldustehnikute.

**ÄRGE EEMALDAGE ÜHTEGI KATET! UKSE TIHENDEID JA TIHENDITE ÜMBRUST** tuleb regulaarselt kahjustuste suhtes kontrollida. Kui need piirkonnad on kahjustatud, ei tohi seadet kasutada, kuni väljaõppinud hooldustehnik selle on parandanud.





## ÜLDIST

**SEE SEADE ON ETTE NÄHTUD AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS!**

**SEADE ON MÕELDUD** köögimööblisse sisseehitamiseks. Ärge kasutage seda eraldiseisvana.

**SEE SEADE ON MÕELDUD** toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ja soojakottide, susside, käsnaide, niiskete lappide ja muu sarnase soojendamine võib põhjustada vigastusi, süttimist või tulekahju.

**SEADM E MIKROLAINEID EI TOHI KÄIVITADA, kui ahjus ei ole toitu. Selline kasutamine võib seadet kahjustada.**

**KUI HARJUTATE AHJU KASUTAMIST,** pange sinna veega täidetud klaas. Vesi absorbeerib mikrolaine-energia ja ahi ei saa viga.

**ÄRGE KASUTAGE AHJUÕONT** hoiukohana.

**ENNE, KUI PANETE AHJU PAPER- VÕI KILEKOTI, eemaldage selle küljest metallkinnitid.**

## FRITTIMINE

**ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU** frittimiseks, sest õli temperatuuri ei ole võimalik kontrollida.

**KASUTAGE PAJALAPPE VÕI AHJUKINDAID,** et vältida põletusi, kui puudutate kuumi anumaid ja ahju osi.



## VEDELIKUD

**NT KARASTUSJOOGID VÕI VESI.** Vedelik võib keema minna ka nii, et mullide ilmumine sellest märku ei anna. Selle tagajärjeks võib olla kuuma vedeliku äkiline ülekeemine. Seda saab ära hoida nii.



1. Vältige kitsaste kaelte ja sirgete seintega anumate kasutamist.
2. Segage vedelikku enne anuma ahju asetamist ja jätke teelusikas anumasse.
3. Jätke anum pärast soojendamist natukeseks ajaks seisma. Segage uuesti, enne kui selle ettevaatlikult ahjust eemaldate.


## ETTEVAATUST!

**ÜKSIKASJU VT** alati mikrolaineahju kokaraamatust. Eelkõige siis, kui valmistatav või soojendatav toit sisaldab alkoholi.



**PÄRAST IMIKUTOIDU VÕI VEDELIKE soojendamist lutipudelis või imikutoidu purgis segage seda alati. Kontrollige temperatuuri, enne kui toidu lapsele annate. Nii võite olla kindel, et soojus on ühtlaselt jaotunud, ja väldite põletusi.**


**Veenduge enne soojendamist, et kaas ja lutt on ära võetud!**

**SEDA SEADET**, mis on ette nähtud toiduainetega kokku puutama, vastab Euroopa õigusaktile ( nr 1935/2004, ja on konstrueeritud, toodetud ja müüdüd vastavuses madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ (mis vahetab

välja direktiivi 73/23/EMÜ ja selle muudatused) ohutusnõuetele ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele.

## KESKKONNAKAITSE

### PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlussümboliga (.

Pakendi osadest tuleb vabaneda vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

### ENERGIA SÄÄSTMINE

- Eelsoojendage mikrolaineahju ainult siis, kui see on ette nähtud küpsetustabelis või retseptis.
- Kasutage tumeda laki või emailiga küpsetusvorme, sest need neelavad paremini kuumust.
- Lülitage seade välja 10–15 minutit enne seatud küpsetusaega. Toidu küpsemine kuumas ahjus jätkub ka siis, kui seade on välja lülitatud.


### TOOTE JÄÄTMEKÄITLUS

- Seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ.
- Nõuetekohaselt tootest vabanemisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida vale jäätmekäitlus selle toote puhul võib kaasa tuua.
- Seadmel või seadmega kaasas oleval dokumentatsioonil olev sümbol  näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemiseks kogumise kohta.



## SEADME PAIGALDAMINE

SEADME PAIGALDAMISEL JÄRGIGE JUURESOLEVAID eraldi paigaldusjuhiseid.

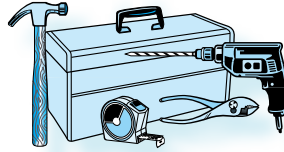


## ENNE ÜHENDAMIST

**KONTROLLIGE, KAS PINGE** andmeplaadil vastab teie koduse vooluvõrgu pingele.

**ÄRGE EEMALDAGE** MIKROLAINETE SISSELASKE KAITSEPLAATE

ahjuõone külge seinalt. Need takistavad mustuse- ja toiduosakeste pääsemist mikrolaine sisselaskekanalitesse.

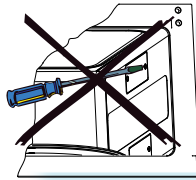

**VEENDUGE ENNE PAIGALDAMIST**, et ahi on tühi.

**VEENDUGE, ET SEADE EI OLE** KAHJUSTATUD. Veenduge, et ahju uks sulgub tugevasti vastu ukse tuge ja et sisemine uksetihend ei ole kahjustatud. Tühjendage ahi ja puhastage sisemust pehme niiske lapiga.

**ÄRGE KASUTAGE SEADET**, kui selle toitekaabel või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Ärge kastke toitekaablit vette! Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest! Tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju või muud ohud.

**TOITEJUHE** peab olema piisavalt pikk, et ulatuda korpusesse paigaldatud seadmest põhivooluvarustuseni.

**PAIGALDAMISEL** lähtuge kehtivatest ohutuseeskirjadest; kõiki poolusi lahutava lüliti minimaalne kontaktivahe peab olema 3 mm.



**KUI TOITEJUHE ON LIIGA LÜHIKE**, kutsuge kvalifitseeritud elektrik või hooldustöötaja, kes paigaldab seinakontakti seadme lähedusse.

## PÄRAST ÜHENDAMIST

**AHJU VÕIB TÖÖLE PANNA AINULT SIIS**, kui selle uks on korralikult kinni.

**SELLE SEADME PUHUL ON MAANDUS KOHUSTUSLIK**. Tootja ei vastuta inimeste ega loomade vigastuste või esemete kahjustamise eest, mille põhjuseks on selle nõude mittejärgimine.

**Tootjad ei vastuta probleemide eest, mida põhjustab kasutajapoolne juhiste mittejärgimine.**



## TARVIKUD



### ÜLDIST

**TURUL ON SAADAVAL** palju tarvikuid. Veenduge enne ostmist, et need sobivad mikrolaineahju jaoks.

**VEENDUGE ENNE TOIDUVALMISTAMIST**, et kasutatavad tarvikud sobivad ahjus kasutamiseks ja lasevad mikrolaineid läbi.



**KUI PANETE TOIDU JA TARVIKUD MIKROLAINEAHJU**, veenduge, et need ei puutu kokku ahju sisemusega.

**See on eriti tähtis metallist valmistatud või metallist osadega tarvikute puhul.**


**KUI METALLI SISALDAVAD TARVIKUD** puutuvad kokku ahju sisemusega ajal, mil ahi töötab, võib sellest tekkida sädemeid ja ahi saab kahjustada.

**ENNE AHJU KÄIVITAMIST VEENDUGE ALATI**, et pöördalus saab vabalt liikuda.

### PÖÖRDALUSETUGI

**KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUSE ALL** pöördaluse tuge. Ärge kunagi pange pöördaluse toele muid tarvikuid.


↪ Sobitage pöördaluse tugi ahju.



### KLAASIST PÖÖRDALUS

**KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUST** kõigi toiduvalmistusviiside puhul. Sellele kogunevad toidumahl ja toiduosakesed, mis muidu määriksid ahju sisemust.

↪ Asetage klaasist pöördalus pöördaluse toele.



## KAITSE KÄIVITAMINE / LUKK



**SEE AUTOMAATNE OHUTUSFUNKTSIOON AKTIVEERITAKSE** üks minut pärast seda, kui ahi on naasnud ooterežiimi (ahi on ooterežiimis, kui kuvatakse 24 tunni kell, või kui kellaeg on määramata, on ekraan tühi).



**UKS TULEB AVADA JA SULGEDA**, nt toitu sisse pannes, enne kui turvalukk vallandub. Vastasel korral kuvatakse näidikul **DOOR** (Uks).

DOOR



## TOIDUVALMISTAMISE PEATAMINE VÕI KATKESTAMINE

ET

### TOIDUVALMISTAMISE PEATAMISEKS

**UST TOHIB AVADA JA**

**TOIDUVALMISTAMISE KATKESTADA,** et toitu kontrollida, pöörata või segada. Häälestus säilib 10 minutit.



### KUI TE EI SOOVI TOIDUVALMISTAMIST JÄTKATA

**VÕTKE TOIT VÄLJA,** sulgege uks ja vajutage STOP-nuppu.



### TOIDUVALMISTAMISE JÄTKAMISEKS

**PANGE UKS KINNI** ja vajutage **ÜKS KORD** käivitusnuppu. Toiduvalmistamine jätkub kohast, kus see katkestati.



Kui vajutate käivitusnuppu **KAKS KORDA,** pikeneb aeg 30 sekundit.

### KUI TOIDUVALMISTAMINE ON LÕPPENUD,

kostab 10 minuti vältel üks või kaks korda minutis helisignaali. Helisignaali katkestamiseks vajutage STOP-nupule või avage uks.



**MÄRKUS:** Kui uks pärast toiduvalmistamise lõppu avatakse ja seejärel suletakse, säilivad ahju seeded ainult 60 sekundiks.



## JAHUTAMINE




**KUI TOIMING ON LÕPPENUD,** võib ahi alustada jahutamist. See on normaalne. Pärast seda toimingut lülitub ahi automaatselt välja.

**JAHUTAMISE** võib katkestada ilma ahju kahjustamata, kui avada uks.

## UKSE AVAMINE

**UKSE AVAMISEKS VAJUTAGE NUPULE.**

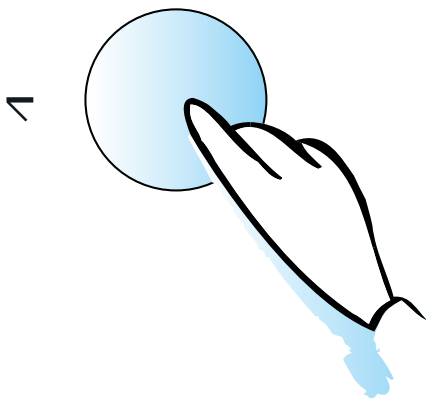



## KÖÖGITAIMER



**KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI**, kui vajate köögitaimerit täpse aja mõõtmiseks, nt mune või pastat keetes või taina kergitamiseks enne küpsetamist jne.


- 1 MÕÕDETAVA AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE NUPPE +/-.
- 2 VÕIMSUSE MÄÄRAMISEKS 0 W PEALE VAJUTAGE KORDUVALT VÕIMSUSNUPPU.
- 3 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.



**KUI TAIMER ON AJA LUGEMISE LÕPETANUD**, kõlab helisignaal.



## KELL



**SEADME ESMAKORDSEL VOOLUVÕRKKU LÜLITAMISEL** või pärast voolukatkestust on ekraan tühi. Kui kellaega ei ole määratud, jääb ekraan tühjaks, kuni määratakse toiduvalmistusaeg.

- 1 VAJUTAGE STOPPNUPPU (3 sekundit), kuni hakkab vilkuma vasakpoolne number (tunnid).
- 2 TUNDIDE MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE nuppu +/-.
- 3 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU (kaks parempoolset numbrit, s.t minutid hakkavad vilkuma).
- 4 MINUTITE MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE nuppu +/-.
- 5 VAJUTAGE UUESTI STARDINUPPU.

**KELLAÆG ON MÄÄRATUD** ja toimib.

**MÄRKUS:**

**KELLAÆGA MÄÄRATES HOIDKE UKS LAHTI.** See annab teile kellaaja määramiseks 10 minutit. Vastasel korral tuleb iga samm viia lõpuni 60 sekundi jooksul.



**KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI** tavaliseks toiduvalmistamiseks ja soojendamiseks, nt köögiviljade, kala, kartuli ja liha puhul.

- 1 **AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE** nuppu +/-.
- 2 **VÕIMSUSE MÄÄRAMISEKS** vajutage korduvalt võimsusnuppu.
- 3 **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**

### KUI TOIDUVALMISTAMINE KÄIVITUS

Aega on lihtne pikendada 30-sekundilise sammuga, vajutades käivitusnuppu. *Iga vajutus* pikendab aega 30 sekundi võrra. Aega võib pikendada või lühendada ka nuppe +/- vajutades.

**KA VAJUTUS VÕIMSUSNUPULE** võib muuta võimsustaset. Esimene vajutus näitab hetke võimsustaset. Võimsustaseme muutmiseks vajutage korduvalt nuppu.

## VÕIMSUSTASE

### AINULT MIKROLAINED

Võimsus	SOOVITATUD KASUTUS:
<b>750 W</b>	<b>JOOKIDE SOOJENDAMINE:</b> vesi, kohv, tee, selged supid või muud suure veesisaldusega toidud. Kui toit sisaldab muna või koort, valige väiksem võimsus. Kala, liha köögivilja jne valmistamine.
<b>500 W</b>	<b>ETTEVAATLIK TOIDUVALMISTAMINE</b> , nt valgurikkad kastmed, juustu- ja munaroad ning vormiroogade viimistlemine.
<b>350 W</b>	<b>HAUTISTE VALMISTAMINE</b> , või sulatamine.
<b>160 W</b>	<b>SULATAMINE.</b> Või, juustude ja jäätise pehmemdamine.
<b>0 W</b>	<b>SEISUAJA MÄÄRAMINE</b> (ainult taimeri kasutamisel).



## KIIRKÄIVITUS



**SEDA FUNKTSIOONI KASUTATAKSE** sellise suure veesisaldusega toidu kiirsoojendamiseks nagu selged supid, kohv või tee.

**1 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**

**SEE FUNKTSIOON KÄIVITUB AUTOMAATSelt** max mikrolainete võimsustasemel ja 30 sekundile seatud toiduvalmistusajaga. Iga täiendav vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra. Aega võib pikendada või lühendada ka pärast funktsiooni käivitumist nuppe +/- vajutades.



## KÄSITSI SULATAMINE




**TEHKE NII**, nagu kirjeldatud jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega", ja valige käsitsi sulatamisel võimsusaste 160W.

**KONTROLLIGE TOITU REGULAARSELT.** Kogemus õpetab määrama eri koguste jaoks vajaliku aja.

**KILEKOTIS, KILES VÕI PAPIST** pakendis sügavkülmutatud toidu võib asetada vahetult ahju, kui pakend ei sisalda metalloosi (nt metallsulgureid).

**PÖÖRAKE SUURI TÜKKE**, kui pool sulatusajast on läbi.

**PAKENDI KUJU** mõjutab sulatusaega. Lamedad pakendid sulavad kiiremini kui paksud plokid.

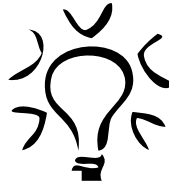


**VALMISTOIT, HAUTISED JA LIHAKASTMED** sulavad paremini, kui neid sulatamise ajal segada.

**SULATAMISEL ON PAREM**, kui toitu ei sulatata kohe täiesti üles, vaid lastakse sel seisuajal lõplikult sulada.

**ERALDAGE TÜKID**, kui need hakkavad sulama. Üksikud lõigud sulavad kiiremini.

**SEISUAEG PÄRAST SULATAMIST PARANDAB ALATI TULEMUST**, sest siis jaotub temperatuur toidus ühtlaselt.

**KAITSKA TOIDU OSI** väikeste alumiiniumfooliumi tükkidega, kui need hakkavad soojaks minema (nt kanakoivad ja tiivaotsad).

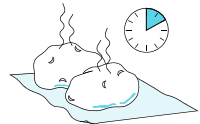



# KIIRSULATUS



ET



**KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI** vaid siis, kui netokaal on 100 g – 2 kg.  
**ASETAGE TOIT ALATI** klaasist pöördalusele.

- 1 VAJUTAGE KIIRSULATUSE NUPPU.**
- 2 VAJUTAGE NUPPE + / -** toiduainete kaalu määramiseks.
- 3 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**

**SULATUSTOIMINGU KESKEL AHI** seiskub ja kuvatakse teade **PÖÖRAKE TOITU.**

- Avage uks.
- Pöörake toit ümber.
- Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, vajutades käivitusnuppu.

**MÄRKUS:** Kui toitu ei ole ümber pööratud, jätkab ahi 2 minuti pärast automaatselt tööd. Sel juhul on sulatusaeg pikem.

## KAAL:

**SELLE FUNKTSIOONI PUHUL** on vaja teada toidu netokaalu. Seejärel arvutab ahi automaatselt toimingu lõpetamiseks vajaliku aja.







**KUI KAAL ON SOOVITATUST VÄIKSEM VÕI SUUREM:** järgige protseduuri, mida kirjeldatakse jaotises "Mikrolainetega toiduvalmistamine ja soojendamine", ning valige sulatamiseks võimsus 160 W.

## SÜGAVKÜLMUTATUD TOIT:

**KUI TOIT ON SOOJEM** kui sügavkülmustemperatuur (–18 °C), valige toidu väiksem kaal.

**KUI TOIT ON KÜLMEM** kui sügavkülmustemperatuur (–18 °C), valige toidu suurem kaal.



TOIT	NÄPUNÄITEID
 <b>LIHA</b> (100 g – 2,0 kg)	Hakkliha, kotletid, lihalõigud või praad. AHJU VASTAVA MÄRGUANDE PEALE <b>KEERAKE TOITU.</b>
 <b>LINNULIHA</b> (100 g – 2,0 kg)	Terve kana, tükid või filee. AHJU VASTAVA MÄRGUANDE PEALE <b>KEERAKE TOITU.</b>
 <b>KALA</b> (100 g – 2,0 kg)	Terve, tükid või filee. AHJU VASTAVA MÄRGUANDE PEALE <b>KEERAKE TOITU.</b>

**KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS NIMETATUD** või kui see kaalub soovituslikust vähem või rohkem, tuleb järgida jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega" kirjeldatud ja valida sulatamiseks võimsus 160 W.

**PUHASTAMINE ON AINUS HOOLDUS,** mida tavaoludes vaja.

**KUI AHJU EI HOITA PUHTANA,** võib see põhjustada pinna kahjustumise, mis võib lühendada seadme kasutusiga ja põhjustada ohtlikke olukordi.



**ÄRGE KASUTAGE METALLIST KÜÜRIMISKÄSNA, ABRASIIVSEID PUHASTUSAINEID, terasnuustikuid, karedaid pesulappe jne,** mis võivad juhtpaneeli ning seadme sise- ja välispinda kahjustada. Kasutage pehmetoimelise pesuainega käsna või paberkäterätikut ja pihustipudelis klaasipuhastusvahendit. Piserdage klaasipuhastusvahendit paberkäterätikule.

**ÄRGE PISERDAGE** midagi otse ahju.



**EEMALDAGE REGULAARSETE AJAVAHEMIKE JÄREL,** eriti siis, kui toitu on ahju loksunud, pöördalus ja selle tugi ning pühkige ahju põhi puhtaks.



**SEE AHI ON ETTE NÄHTUD** töötama paigaldatud pöördalusega.



**ÄRGE** kasutage mikrolaineahju, kui pöördalus on puhastamiseks välja võetud.

**KASUTAGE PEHMETOIMELIST PESUAINET,** vett ja pehmet lappi, et puhastada sisepindu, ukse välis- ja sisekülge ning ukseava.



**ÄRGE LASKE RASVA-** või toiduosakestel ukse ümbrusse koguneda.

**RASKETE PLEKKIDE EEMALDAMISEKS** keetke ahjus 2–3 minuti vältel tassitäit vett. Auruga lähevad plekid pehmeks.




**ÄRGE KASUTAGE AURUGA TÖÖTAVID PUHASTUSSEADMEID** mikrolaineahju puhastamiseks.

**KUI LISADA TASSITÄIELE VEELE PISUT SIDRUNIMAHLA,** panna see pöördalusele ja lasta mõni minut keeda, võib see kõrvaldada ahjus olevad lõhnad.

VÕIB PESTA NÕUDEPESUMASINAS

**PÖÖRDALUSE TUGI**

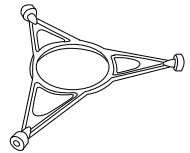

**KLAASIST PÖÖRDALUS**



## RIKKEOTSINGU JUHIS

**KUI AHI EI TÖÖTA**, ärge helistage teenindusse enne, kui olete kontrollinud järgmisi asju.

- ☞ Kas pöördalus ja pöördaluse tugi on paigas?
- ☞ Kas pistik on korralikult pistikupessa ühendatud?
- ☞ Kas uks on korralikult kinni?
- ☞ Kontrollige kaitsmeid ja veenduge, et elektrivarustus toimib.
- ☞ Kontrollige, kas ahjul on küllaldane ventilatsioon.
- ☞ Oodake 10 minutit, seejärel püüdke ahju ust veekord avada.
- ☞ Avage ja sulgege uks, enne kui uuesti proovite.

**SELLE EESMÄRK** on vältida tarbetuid tasulisi telefonikõnesid.

Kui helistate teenindusse, teatage ahju seerianumber ja tüübi number (vt andmeplaadilt). Lisainfot leiate garantiibrošüürist.



**KUI TOITEKAABEL TULEB VÄLJA VAHETADA**, tuleb see asendada originaal-toitekaabliga, mille võite saada kohalikust teenindusest. Toitekaablit võib vahetada ainult väljaõppinud hooldustehnik.



**HOOLDUSTÖID TOHIB TEHA AINULT VÄLJAÕPPINUD HOOLDUSTEHNİK.** Kui hooldus- või remonditöödega kaasneb mikrolaineenergia eest kaitsvate katete eemaldamine, on nende tegemine ohtlik kõigile peale väljaõppinud hooldustehnikute. Ärge eemaldage ühtegi katet!



## KATSESOOJENDUSE ANDMED

**KOOSKÖLAS MÄÄRUSEGA IEC 60705.**

**RAHVUSVAHELINE ELEKTROTEHNİKA KOMİSJON** töötas välja eri mikrolaineahjude kuumutusjõudluse võrdluskontrolli standardi. Soovitame selle ahju puhul järgmist.

TEST	KOGUS	LİGİK. AEG	VÕIMSUSTASE	KONTEİNER
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	2 MIN 40 SEK	KIIRSULATUS	

## TEHNİLISED NÄİTAJAD

<b>TOİTEPINGE</b>	230 V / 50 Hz
<b>NOMİNAALNE TOİTEVOOL</b>	1300 W
<b>KAITSE</b>	10 A (UK 13 A)
<b>MW VÄLJUNDVÕİMSUS</b>	750 W
	K x L x S
<b>VÄLİSMÕÕTMEDE (KxLxS)</b>	382 x 595 x 320
<b>SİSEMÕÕTMEDE (KxLxS)</b>	187 x 370 x 290



400010788656

Tootja: Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALY

Whirlpool on Whirlpooli (USA) registreeritud kaubamärk.