

## Fryseseksjon

- A. Innfrysingssone
- B. Rist
- C. Sone for oppbevaring av frosne og dypfrosne matvarer
- D. Isterningbeholder (noen versjoner)
- E. Fryseseksjonens indre dør



## Kjøleseksjon

- F. Termostatbryter / lys
- G. Hyller
- H. Deksel til frukt- og grønnsakskuffer
- I. Grønnsaksskuff
- L. Servicemerke (på siden av grønnsaksskuff)
- M. Dørhyller
- N. Flaskeholder (hvis tilgjengelig)
- O. Dørbalkong med flaskeholder

**Merk:** Alle hyller, dørhyller og kurver kan fjernes.


Ideelle oppbevaringstemperaturer for matvarene er allerede innstilt fra fabrikk

**Før apparatet tas i bruk, må du også lese bruksanvisningen som følger med apparatet. Karakteristikk, tekniske data og bilder kan variere avhengig av modell.**

## Innfrysing av fersk mat

Plasser fersk mat som skal fryses på risten i fryserseksjonen, unngå direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne. For å fryse mengden mat som indikeres på dataplatten, plasser risten i fryserseksjonen i øverste posisjon, legg de ferske matvarene på den, vri deretter termostatbryteren en halv omgang mot lavere verdier (f.eks. fra 4 til 3.5). Etter 24 timer er matvarene ferdig infrosset. Sett termostatbryteren tilbake til den innstillingen den sto på før infrysingen.

## Referansemerke for termostatbryter

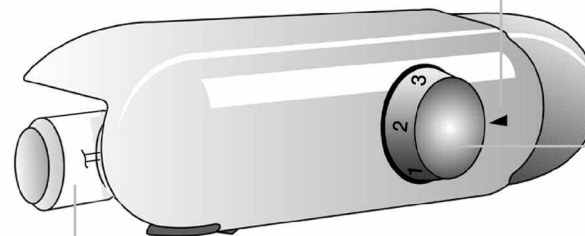

Lyspære

## Fryser- og kjøleskapstemperatur

Dette kjøleskapet/Fryseren slås på ved termostaten plassert inne i kjøleskapseksjonen.

Temperaturen i begge seksjonene justeres ved å vri på termostatbryteren.

- Termostat på 1/2 : svak kjøling
- Termostat på 3-5: Middels kjølenivå
- Termostat på 6/7 : maksimal avkjøling
- Termostaten står på ● : kjøling og innvendig lys er skrudd av

Ved å stille termostats bryter på ● slås hele apparatet av.

Hva må gjøres hvis ...	Mulige årsaker	Løsning
Apparatet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• det ikke er strøbrudd</li> <li>• støpslet sitter skikkelig i stikkkontakten, og den topolede bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på)</li> <li>• den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset fungerer som den skal</li> <li>• strømledningen er ikke ødelagt.</li> <li>• termostats bryter er vridd til "●"</li> </ul>
Det innvendige lyset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære.	Koble apparatet fra strømmettet, kontroller lyspæren og skift ut med ny hvis nødvendig (se avsnittet "Utskifting av lysepæren eller LED-lampen").
Temperaturen i seksjonene er ikke kald nok.	Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Pleie").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dørene er ordentlig lukket</li> <li>• Apparatet er ikke installert nær en varmekilde</li> <li>• temperaturinnstillingen er riktig</li> <li>• luft sirkulasjonen gjennom ventilasjonsristene i bunnen av apparatet ikke er blokkert.</li> </ul>
Vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør avløpshullet for avringsvann (se avsnittet "vedlikehold og rengjøring av apparatet")
Forkanten på apparatet, ved tetningslisten på døren, er varm.	Dette er ikke en feil. Dette er for å motvirke dannelse av fuktighet.	Ingen oppretting er nødvendig.

**Merk:** Gurglende, hvislende lyder fra kjølesystemet er normalt.