


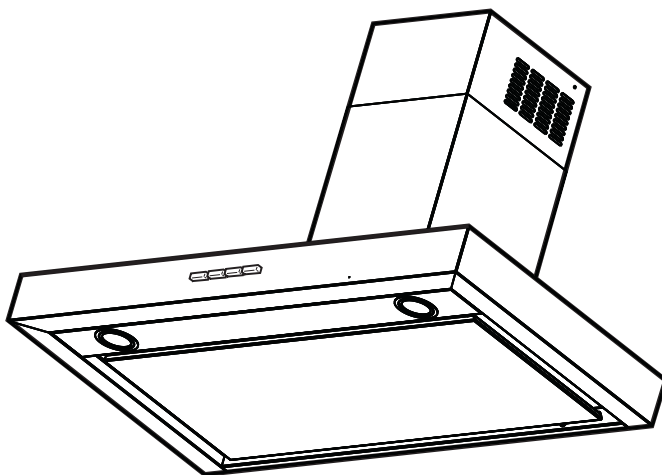

FR Manuel d'utilisation et d'entretien

Whirlpool

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Ces directives sont également disponibles sur le site Web : docs.whirlpool.eu.

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE EST PRIMORDIALE.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil ; elles doivent être lues et observées en tout temps.

⚠ Pictogramme de signalisation destiné à attirer l'attention sur la sécurité. Il met en garde l'utilisateur et toute autre personne contre les risques potentiels.

Toutes les mises en garde de sécurité sont précédées du pictogramme de signalisation et des termes suivants :

⚠ DANGER : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera à coup sûr des blessures graves.

⚠ MISE EN GARDE : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'occasionner des blessures graves.

Toutes les mises en garde de sécurité précisent exactement le danger potentiel auquel elles font référence et indiquent comment réduire le risque de blessure, de dommage et de choc électrique résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Conformez-vous aux instructions suivantes :

- Les opérations d'installation ou d'entretien doivent être réalisées par un technicien spécialisé, comme indiqué dans les instructions du fabricant et conformément aux réglementations locales en matière de sécurité. Ne pas réparer ou remplacer une pièce de l'appareil si cela n'est pas spécifiquement demandé dans le manuel d'utilisation.
- L'appareil doit être isolé du réseau électrique avant tous travaux d'installation.
- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. (Inutile pour les hottes de Classe II identifiées par le pictogramme  porté sur l'étiquette des caractéristiques techniques).
- Le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le raccordement de l'appareil à la prise de courant.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux organes électriques.
- Évitez de toucher l'appareil si vous êtes mouillé, et ne l'utilisez pas si vous êtes pieds nus.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des individus atteints de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience ou de connaissances, sous réserve uniquement qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient été formés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'ils soient conscients des dangers en jeu. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par un enfant, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas réparer ou remplacer une pièce de l'appareil si cela n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par des pièces d'origine. Toutes les autres interventions d'entretien doivent être effectuées par un technicien spécialisé.
- Les enfants doivent rester sous surveillance pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Lors du perçage dans le mur ou le plafond, prenez garde à ne pas causer de dommages aux raccordements

électriques et/ou aux canalisations.

- Les gaines de ventilation doivent toujours évacuer à l'extérieur.
- L'air d'évacuation ne doit pas être ventilé par un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées produites par un appareil brûlant du gaz ou tout autre carburant, mais doit disposer d'une évacuation distincte. Toutes les réglementations nationales régissant l'extraction des fumées doivent être respectées.
- Si la hotte est utilisée conjointement à d'autres appareils fonctionnant au gaz ou à tout autre carburant, la dépression régnant dans la pièce ne doit pas excéder 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Pour cette raison, assurez-vous que la pièce est suffisamment ventilée.
- Le Fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation inadaptée ou de réglage incorrect des commandes.
- Un nettoyage et un entretien réguliers sont essentiels au bon fonctionnement de l'appareil et au bon maintien de ses performances. Nettoyez fréquemment les surfaces encrassées et tous les dépôts incrustés, pour éviter l'accumulation de graisse. Nettoyez ou remplacez régulièrement les filtres.
- Tout manquement à respecter les instructions de nettoyage de la hotte et de remplacement des filtres peut être à l'origine d'un incendie.
- La hotte aspirante ne doit jamais être ouverte sans les filtres à graisse en place, et elle doit rester en permanence sous surveillance.
- Tout appareil à gaz utilisé sous la hotte aspirante doit l'être uniquement avec les ustensiles de cuisine sur le feu.
- Lorsque vous utilisez plus de trois brûleurs à gaz, réglez la hotte sur le niveau de puissance 2 au moins. Ainsi, la chaleur ne peut pas s'accumuler dans l'appareil.
- Avant de toucher les ampoules, assurez-vous d'abord qu'elles sont froides.
- Ne pas utiliser ni laisser la hotte sans ses ampoules correctement montées - risque de choc électrique.
- Portez des gants de travail pour toutes les opérations d'installation et d'entretien.
- Le produit n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.
- Lorsque vous utilisez la table de cuisson, les parties accessibles de la hotte peuvent devenir brûlantes.
- Pour le remplacement d'une ampoule, utiliser uniquement le type de lampe indiqué dans la section Maintenance/Remplacement des ampoules du présent manuel.

CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Déclaration de conformité

• Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec :

- les prescriptions d'écoconception des réglementations européennes n° 66/2014, n° 327/2011, n° 244/2009, n° 245/2009, n° 1194/2012, n° 2015/1428 ;
La sécurité électrique de l'appareil peut uniquement être garantie si celui-ci est correctement branché à une installation de mise à la terre agréée.

Conseils pour économiser l'énergie

- Mettez en marche la hotte à vitesse minimum lorsque vous commencez à cuisiner, puis laissez-la en marche pendant encore quelques minutes après avoir terminé.
- Augmentez la vitesse dans les seuls cas où la fumée et les vapeurs sont en trop grande quantité, et n'utilisez la sur-vitesse que dans les situations extrêmes.
- Remplacez le ou les filtres à charbon actif lorsque c'est nécessaire pour conserver une bonne efficacité d'absorption des odeurs.
- Nettoyez le ou les filtre(s) à graisse lorsque c'est nécessaire, pour conserver une bonne efficacité de filtrage des graisses.
- Utilisez une gaine d'évacuation du diamètre maximum indiqué dans le présent manuel, pour une efficacité optimale avec le minimum de bruit.

INSTALLATION

Après avoir déballé l'appareil, contrôlez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche. Pour éviter tout dommage, ne sortez l'appareil de son emballage en mousse polystyrène qu'au moment de l'installer.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION



MISE EN GARDE : ce produit est lourd ; la hotte doit être portée et installée à deux personnes au moins.

La distance minimum entre le support des ustensiles de cuisine, en partie haute de la cuisinière, et le bas de la hotte, ne doit pas être inférieure à 50 cm pour les cuisinières électriques et 65 cm pour les cuisinières au gaz ou mixtes. Avant d'entamer l'installation, vérifiez également les distances minimum indiquées dans la notice d'emploi de la cuisinière.

Si une plus grande distance entre la hotte et la cuisinière est indiquée dans la notice d'emploi de cette dernière, respectez cette distance.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Vérifiez que la tension figurant sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à celle de votre habitation.

Vous trouverez cette information à l'intérieur de la hotte, sous le filtre à graisse.

Le remplacement du cordon électrique (type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) doit être effectué par un électricien qualifié. Contactez un service après-vente agréé.

Si la hotte est munie d'une fiche électrique, branchez-là à une prise de courant conforme à la réglementation en vigueur, située à un emplacement accessible après installation. Si le cordon électrique est dépourvu de fiche (câblage direct au secteur), ou si la prise de courant n'est pas située à un emplacement accessible, installez un interrupteur bipolaire normalisé par lequel il sera possible de l'isoler complètement du secteur en conditions de surtension de catégorie III, conformément aux règles d'installation.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Avant d'utiliser pour la première fois

Retirez les protections en carton, les films plastiques et les étiquettes adhésives sur les accessoires. Contrôlez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport.

Pendant l'utilisation

Pour éviter tout dommage, ne rien poser de lourd sur l'appareil. N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des emballages

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le pictogramme de recyclage . Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

Mise au rebut de l'appareil

- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive européenne 2002/96/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.
- Le pictogramme  sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Mise au rebut des appareils électroménagers

- Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables ou réutilisables. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Avant de mettre votre appareil au rebut, coupez le cordon d'alimentation.
- Pour toute information sur le traitement, l'enlèvement et le recyclage des appareils électroménagers, prenez contact avec le service municipal compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'appareil ne fonctionne pas :

- Contrôlez qu'il n'y a pas de coupure de courant et que l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique ;
- Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le défaut persiste.

Le niveau d'aspiration de la hotte est insuffisant :

- Contrôlez la vitesse d'aspiration et corrigez-la si nécessaire ;
- Contrôlez que les filtres sont propres ;
- Contrôlez que les évacuations d'air ne sont pas bouchées.

L'ampoule ne fonctionne pas :

- Contrôlez l'ampoule et remplacez-la si nécessaire ;
- Contrôlez que l'ampoule a été correctement montée.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de faire appel au service après-vente :

1. Essayez d'abord de résoudre par vous-même le problème en suivant les conseils fournis au chapitre « Diagnostic des pannes ».
2. Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.

Si le problème persiste toujours après les vérifications précédentes, prenez contact avec le Service après-vente le plus proche.

Toujours préciser :

- Une brève description de la panne ;
- Le type et le modèle exacts de l'appareil ;
- Le numéro de service (numéro faisant suite au mot "Service" sur la plaque signalétique), situé à l'intérieur de l'appareil. Le numéro de série est également disponible dans le livret de garantie ;
- Votre adresse complète ;
- Votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000



Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter un **Service Après-vente autorisé** (vous aurez ainsi la garantie que des pièces d'origine sont utilisées et que la réparation est effectuée correctement).

NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT - N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à la vapeur.
- Débranchez l'appareil.

IMPORTANT : N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs. Si l'un de ces produits entre en contact avec le four, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon humide.

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. S'il est très sale, utilisez une solution d'eau avec quelques gouttes de détergent à vaisselle. Essuyez avec un chiffon sec.

IMPORTANT : n'utilisez pas d'éponges abrasives, de grattoirs métalliques ou de tampons à récurer. Avec le temps, ils peuvent abîmer les surfaces en émail.

- Utilisez un détergent spécifiquement conçu pour nettoyer l'appareil et suivez les consignes du fabricant.

IMPORTANT : Nettoyez les filtres au moins une fois par mois pour enlever les résidus d'huile ou de graisse.


ENTRETIEN

⚠ ATTENTION :

- Utilisez des gants de protection.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation principale.

FILTRES À GRAISSE

Les filtres à graisse métalliques ont une durée de vie illimitée et doivent être lavés à la main ou au lave-vaisselle une fois par mois à température basse et avec un cycle court. Le lavage en lave-vaisselle peut provoquer le blanchiment des filtres à graisse, mais cela n'affecte en rien leur efficacité..
Tirer sur la poignée pour enlever le filtre.
Laver le filtre et le laisser sécher, en procédant dans le sens inverse pour le remontage.

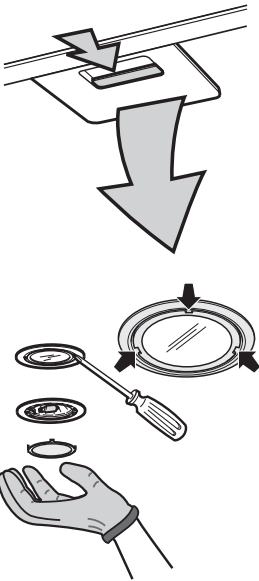

REPLACEMENT DES AMPOULES À HALOGÈNE

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation principale.
2. Utiliser un petit tournevis pour faire légèrement pression (au niveau des trois points indiqués) et faire sortir le couvercle de la lampe..
3. Enlever l'ampoule grillée et en installer une nouvelle.

Ampoule	Puis- sance (W)	Douille	Tension (V)	Dimension (mm)	Code ILCOS D (selon la norme CEI 61231)
	20	G4	12	10 (Diamètre) 22 (Longueur Centrale d'éclairage)	HSGST/C/UB-20-12-G4- 10/22

4. Remplacez le couvercle de l'ampoule en le cliquant en place.


FILTRE À CHARBON ACTIF

Le filtre à charbon doit être lavé une fois par mois dans un lave-vaisselle à la température la plus élevée, en utilisant un détergent pour lave-vaisselle normal. Laver les filtres seuls.
Après le lavage, réactiver le filtre à charbon en le séchant dans le four à 100° C pendant 10 minutes.
Changer le filtre à charbon tous les 3 ans.

Installation du filtre à charbon :

1. Enlever le filtre à graisse.
2. Retirer le support de filtre « g » en tournant les boutons de 90°.
3. Installer le filtre à charbon « i » à l'intérieur du support de filtre « h ».

Inverser la procédure ci-dessus pour réinstaller le support de filtre et le filtre à graisse.

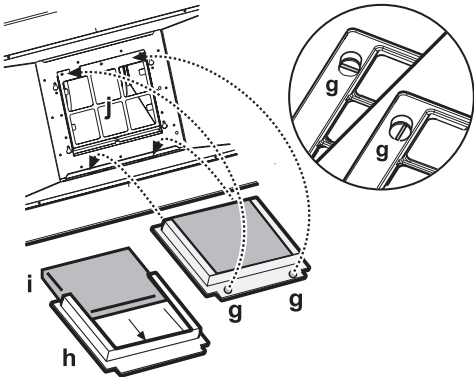

MATÉRIEL FOURNI

Enlever toutes les pièces des emballages. Assurez-vous que toutes les pièces sont disponibles.

- Hotte assemblée avec un moteur, les filtres métalliques et les ampoules installés.
- Consignes pour l'assemblage et l'utilisation
- 1 couronne de raccordement
- 1 câble électrique
- Conduits télescopiques
- 1 gabarit de montage
- 6 prises murales Ø 8 mm
- 6 vis Ø 5x45
- 1 collier de serrage
- 3 vis Ø 3,5 x 9,5
- 1 bride de support de conduit
- 1 déflecteur
- Câble électrique
- 4 vis Ø 2,9x6,5

INSTALLATION - CONSIGNES PRÉLIMINAIRES D'ASSEMBLAGE

La hotte est conçue pour une installation et une utilisation en « version d'extraction » ou en « version filtre ».

Remarque : Le modèle avec volet électrique ne peut être utilisé qu'en « version d'extraction » et le tuyau d'échappement doit être raccordé à une unité d'extraction périphérique.

Version extraction

La fumée est aspirée et évacuée vers l'extérieur à l'aide d'un tuyau d'échappement (pas fourni) attaché au raccord du tuyau d'échappement de la hotte. Selon le tuyau d'évacuation acheté, permet une installation adéquate au raccord du tuyau d'évacuation.

IMPORTANT : S'ils sont déjà installés, enlever le ou les filtres au charbon.

Version à filtrage

L'air est filtré à travers le(s) filtre(s) à charbon et recyclé dans l'environnement alentour.


IMPORTANT : Assurez-vous que l'air peut circuler facilement.

Si la hotte n'a pas de filtre(s) à charbon, il convient d'en commander un et de l'installer avant l'utilisation.

La hotte doit être installée loin de zones très sales, des fenêtres, des portes, et des sources de chaleur.

La hotte est vendue avec tous les matériels nécessaires pour l'installation sur la majorité des murs et plafonds. Toutefois, un technicien qualifié est requis pour s'assurer que les prises sont adaptées pour votre plafond.

DIMENSIONS ET CRITÈRES REQUIS

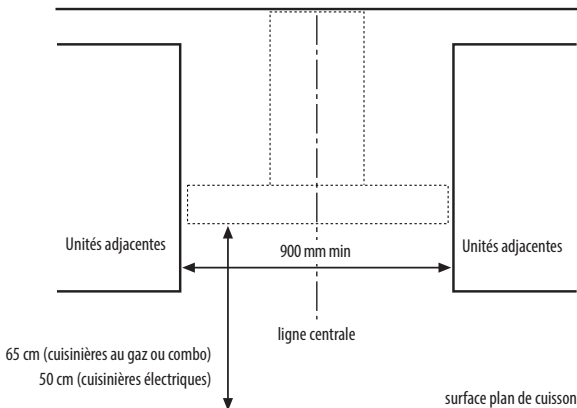

INSTALLATION - DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

Les instructions qui suivent, données dans l'ordre chronologique, font référence aux figures reportées sur les dernières pages de ce manuel.

Remarque : Certaines instructions diffèrent en fonction de la largeur du produit ou de la hauteur du boîtier de la hotte, auquel cas des différences d'installation sont indiquées dans le texte et sur les figures.

1. Tirer le panneau (AVANT) fermement vers le bas.
2. Pousser le petit levier (situé dans la partie droite du panneau) vers la gauche.
3. Le détacher des supports arrière.
4. Marquer une ligne sur le mur, jusqu'au plafond, correspondant à la ligne centrale.
5. Couper le modèle sur la ligne **H6** et poser la matrice de perçage sur le mur (l'attacher avec du ruban adhésif) : la ligne centrale verticale imprimée sur la matrice de perçage doit correspondre à la ligne centrale dessinée sur le mur, et le bord inférieur de la matrice de perçage doit correspondre au bord inférieur de la hotte.

Perçer un trou.

6. Enlever la matrice de perçage et insérer les chevilles et les vis comme indiqué.
7. Ne serrer les vis que partiellement.
8. Placer la bride de support de conduit sur le mur et contre le plafond. Perçer et insérer les tampons à vis comme illustré. Fixer le support.
9. **Pour la version extracteur uniquement** - échappement arrière : Faire un trou dans le mur pour le tuyau d'échappement.
10. **Pour la version extracteur uniquement** - échappement sur le plafond : Faire un trou dans le plafond pour le tuyau d'échappement.
11. Préparer la connexion au système électrique domestique.
12. **Pour la version filtre seulement** : Fixer le déflecteur à la bride de support du conduit.
13. Enlever le ruban adhésif qui fixe le boîtier électronique de commande au carter du moteur.

Remarque : La figure est fournie à titre indicatif uniquement, et le boîtier peut être temporairement fixé aux autres côtés du carter de moteur.

14. Déposer le ou les filtres à graisse (selon le modèle, un ou plusieurs filtres sont à démonter).
15. Fixer la hotte à la paroi.
16. Régler la hotte horizontalement.
17. Ajuster la distance entre la hotte et le mur.
18. Marquer le(s) trou(s) pour la fixation définitive de la hotte comme indiqué.
19. Enlever la hotte du mur.
20. Percez et insérez des chevilles comme indiqué.
21. Raccrocher la hotte au mur.
22. Fixer la hotte au mur avec des vis comme indiqué.
23. Fixer le collier à l'ouverture d'échappement.
24. Immobiliser le boîtier avec les vis qui ont déjà été un peu serrées sur le carter du moteur.

Remarque : Le boîtier est de deux types : avec fixation à l'avant ou fixation à l'arrière. Suivre les instructions sur les figures (**24a** et **24b**) selon votre modèle.

25. Installer le câble électrique dans le logement spécial.
26. Fixer le câble au collier de serrage.

IMPORTANT : Cette opération est obligatoire et permet d'éviter le débranchement accidentel du cordon d'alimentation.

Effectuer la connexion au système électrique domestique.

27. Raccorder le tuyau d'échappement au collier ; le tuyau doit se diriger vers l'extérieur (**version extracteur**) ou vers le déflecteur (**version filtre**).
28. Installer les conduits d'échappement au-dessus de l'extracteur, à l'endroit spécifique au-dessus de la hotte.
29. Faire glisser la section supérieure vers le haut et fixer les conduits d'échappement avec les vis comme indiqué.
30. Monter le filtre à charbon (**Version filtre uniquement**) et remonter le ou les filtres à graisse (selon le modèle, un ou plusieurs filtres sont à remonter).
31. Fixer la hotte au mur.
32. Immobiliser le panneau avec le levier spécifique situé sur le côté droit du panneau.

Remarque : Contrôler l'insertion correcte du panneau.

33. Tourner le panneau recouvrant la zone d'extraction, en accrochant la hotte et en appuyant fort.

IMPORTANT : Vérifier toujours que le panneau est fermement fixé en place.

Vérifier le fonctionnement correct de la hotte, en consultant la section de description et d'utilisation de la hotte.

ENTRETIEN

REM. IMPORTANTE: - Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique

Nettoyage du panneau d'extraction périmétrique

Enlèvement:

Tirer le panneau (AVANT) fermement vers le bas.

Nettoyage :


Le panneau d'extraction doit être nettoyé aussi souvent que le filtre à graisse, en utilisant un chiffon humidifié avec un détergent liquide neutre.

Ne pas utiliser de produits abrasifs. **NE PAS UTILISER D'ALCOOL !**

Installation :


Le panneau doit être fixé sur l'avant, à l'aide des chevilles spécifiques présentes sur la surface de la hotte.

IMPORTANT : Vérifier toujours que le panneau est fermement fixé en place.

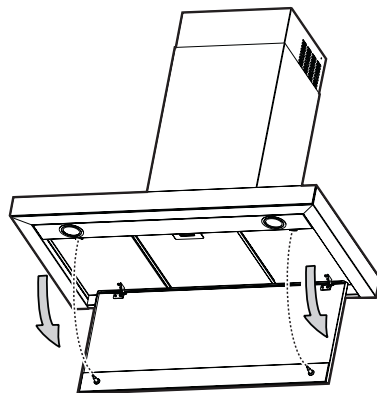


UTILISATION DE LA HOTTE






1. Panneau de commande.
2. Filtre à graisse (au-dessus du filtre d'aspiration périmétrique)
3. Ampoules halogène.
4. Conduit télescopique.
5. Panneau d'extraction périmétrique.



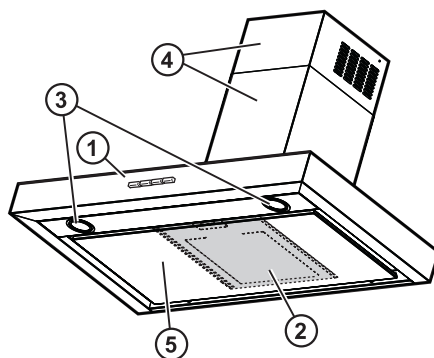








Panneau de commande








- a. Témoin ALLUMÉ/ÉTEINT
- b. Bouton de sélection moteur ON/OFF et vitesse minimale (puissance d'aspiration).
- c. Bouton de vitesse moyenne (puissance et aspiration)
- d. Bouton de vitesse maximum (puissance et aspiration)









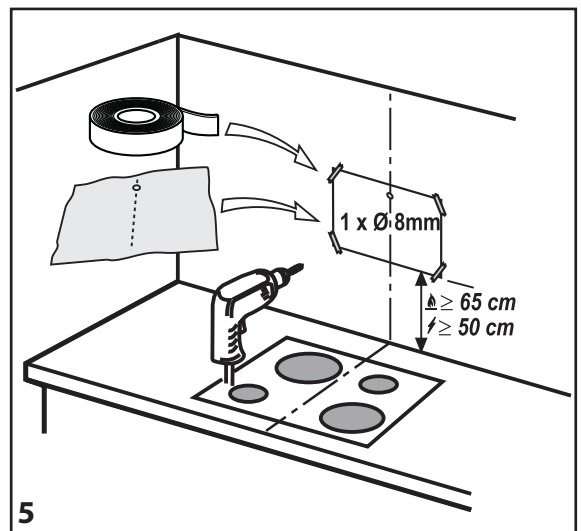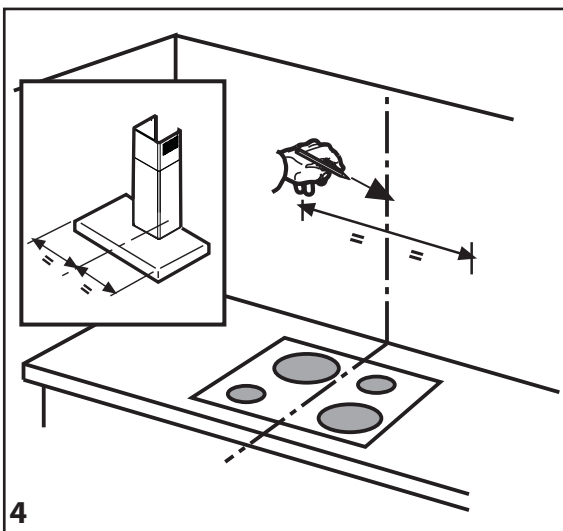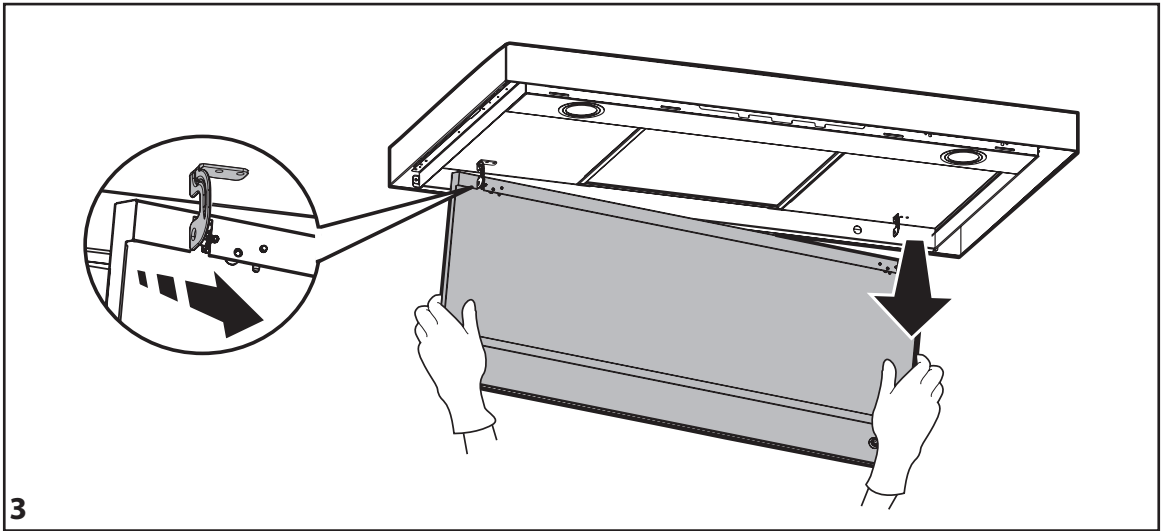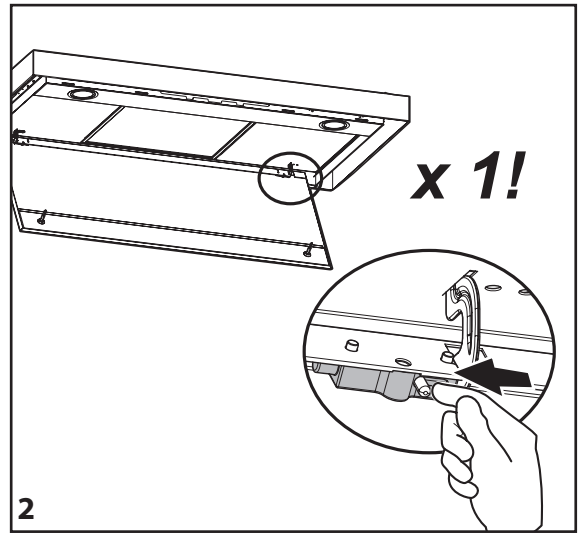
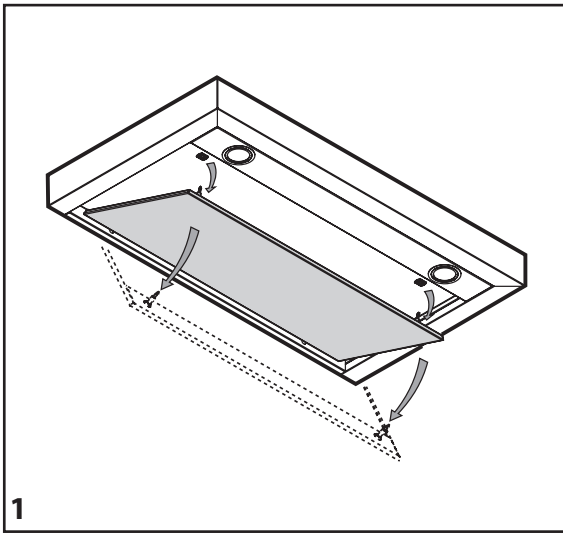


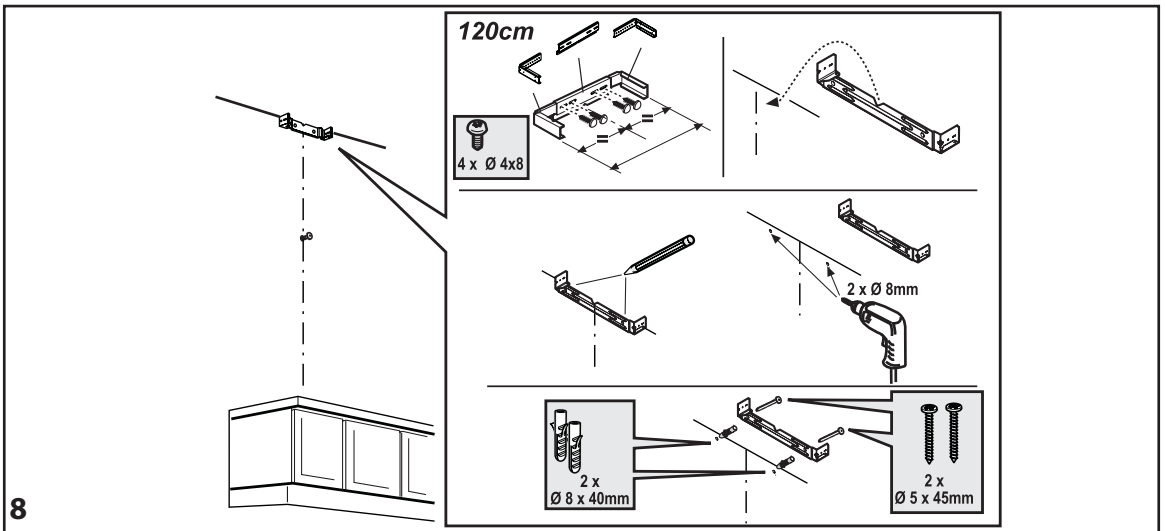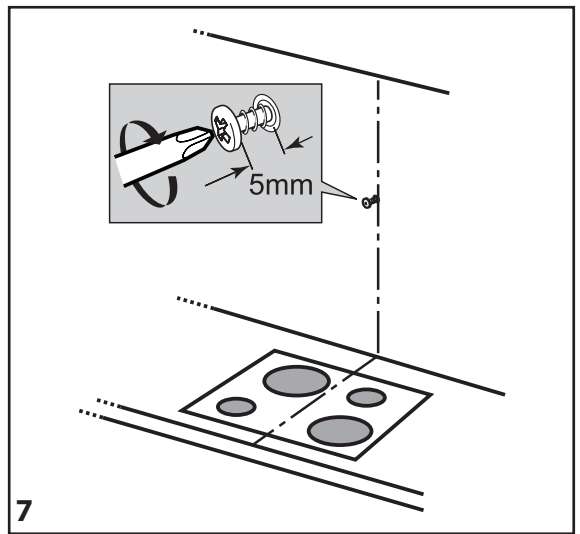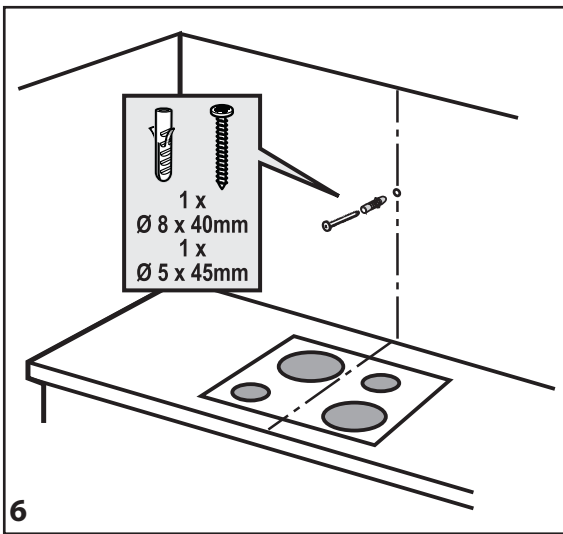

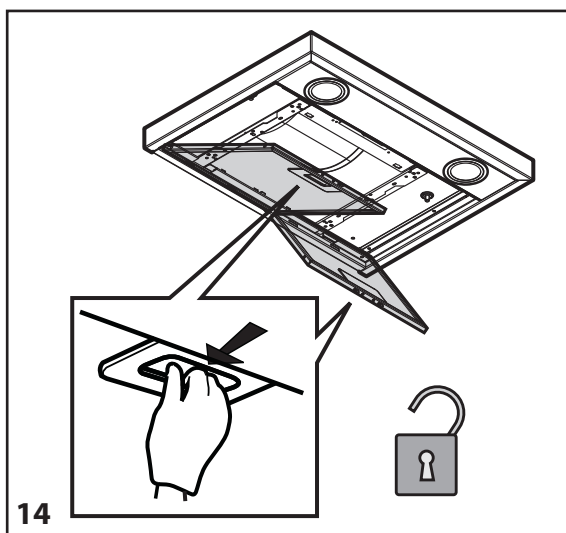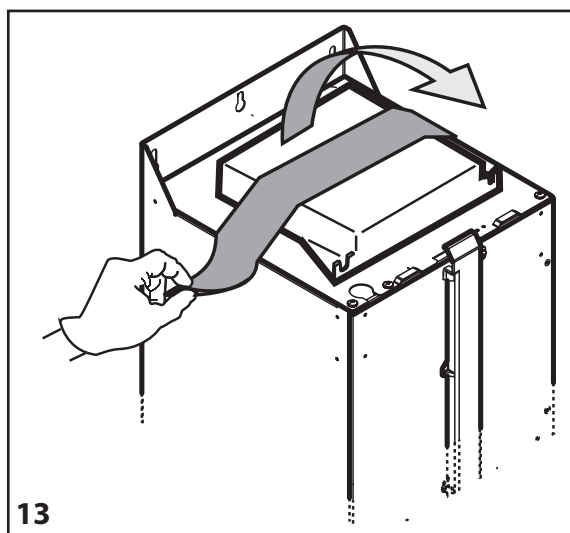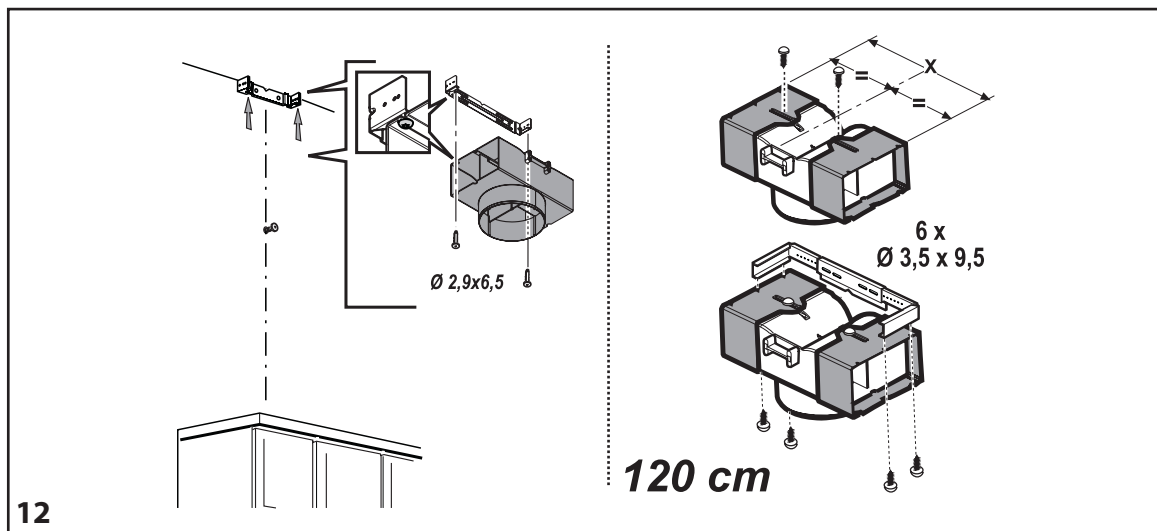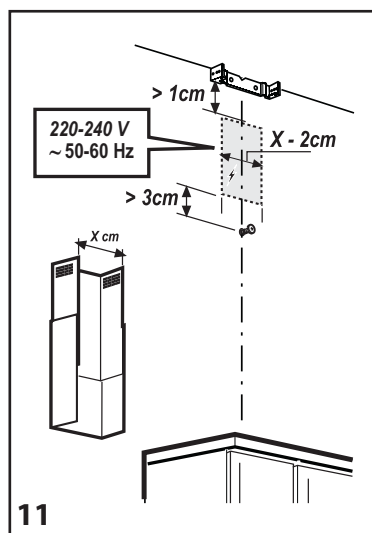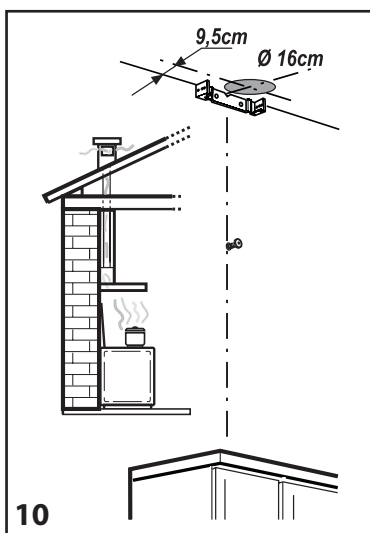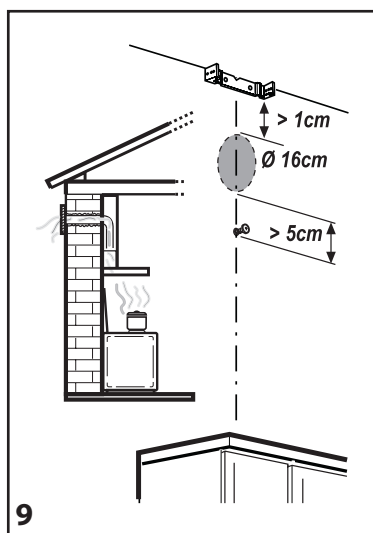


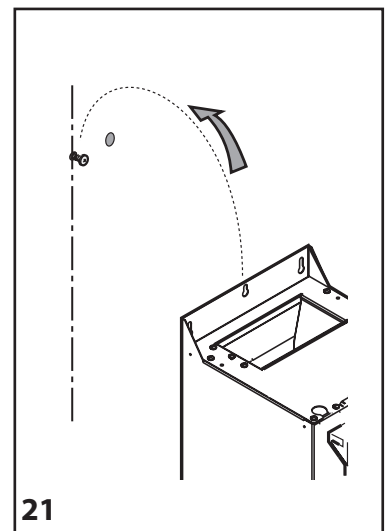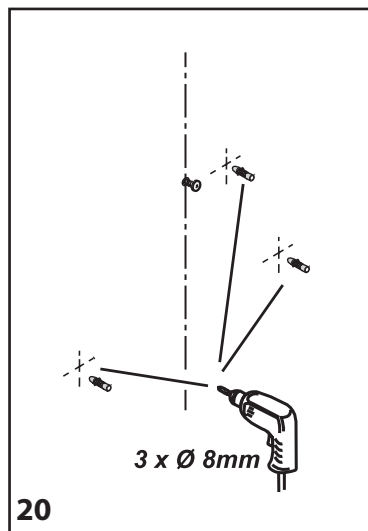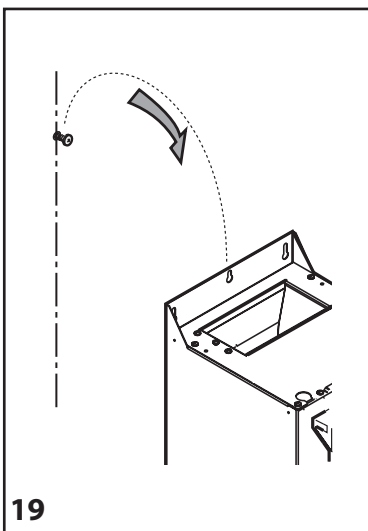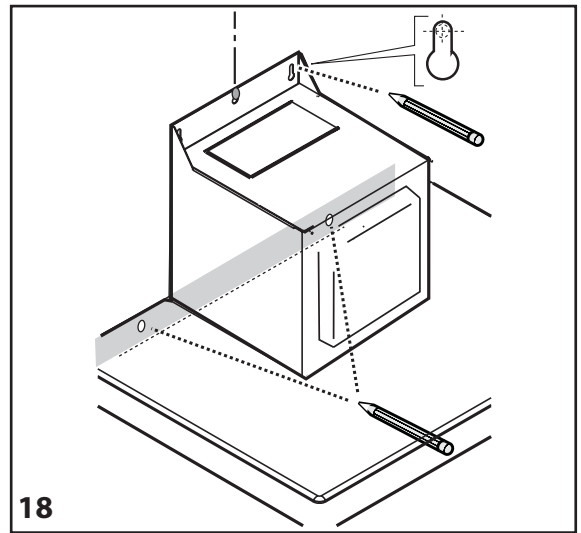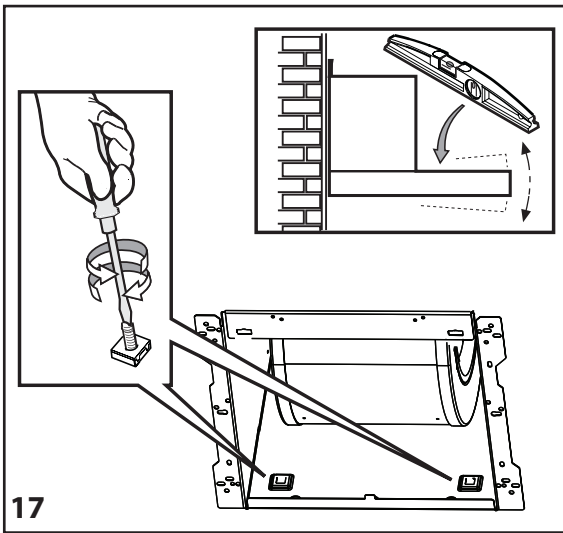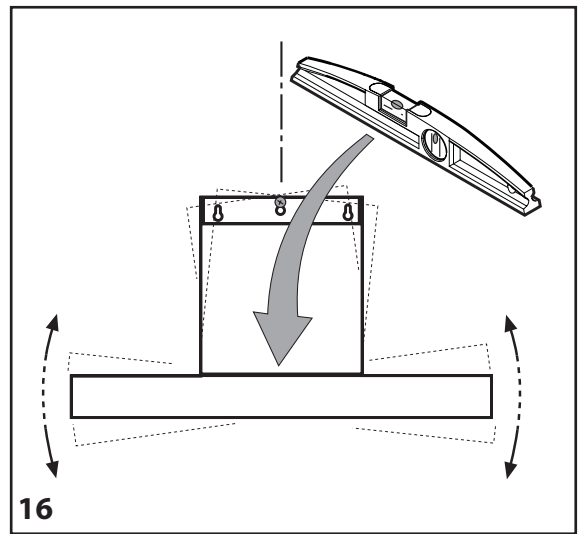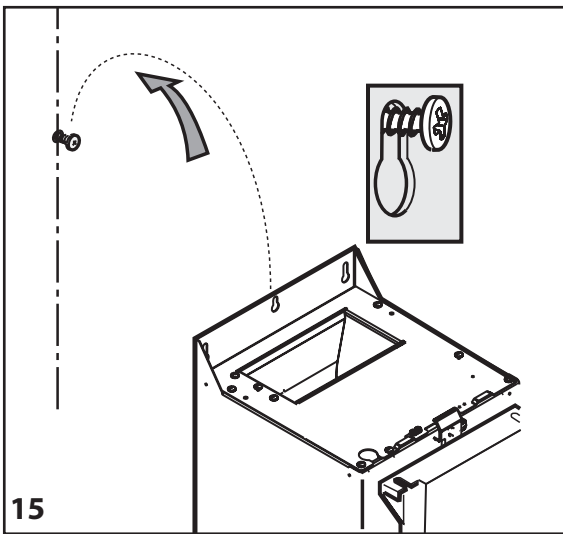

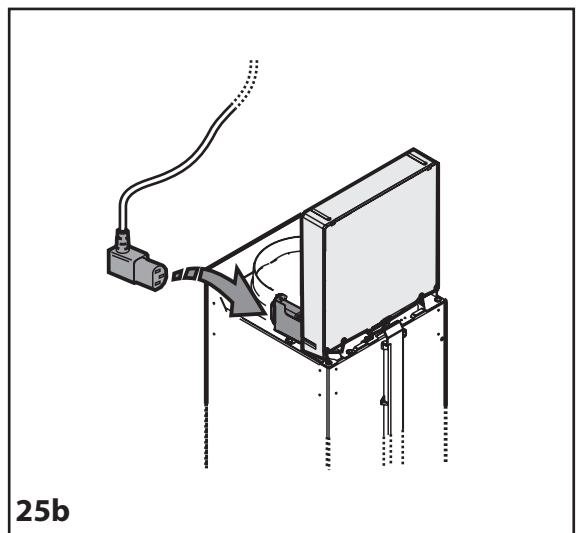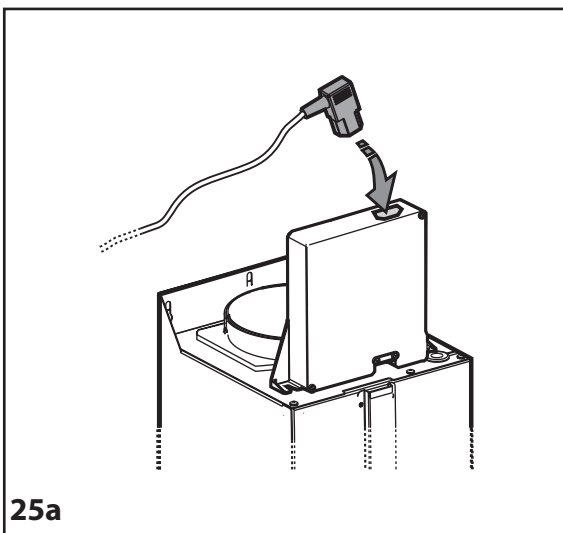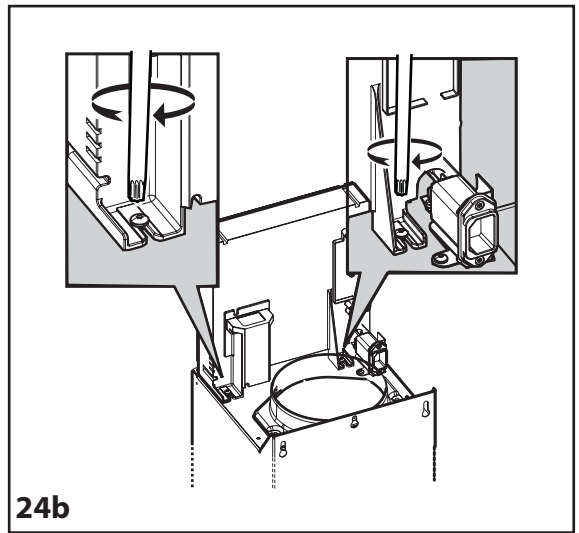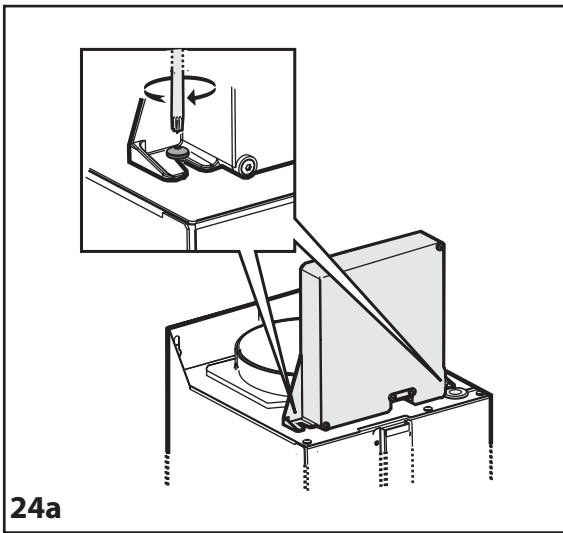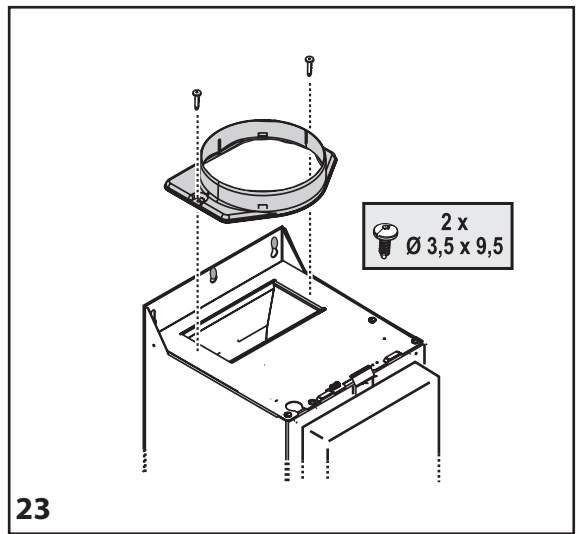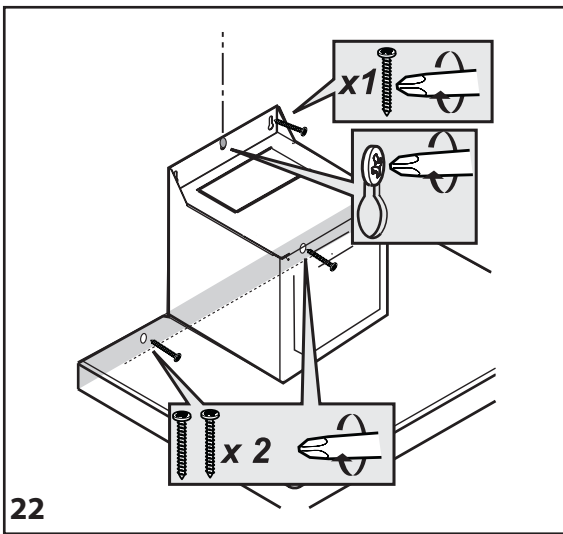


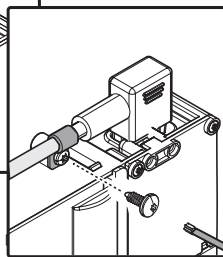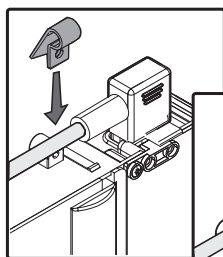


1 x
Ø 3,5x9,5

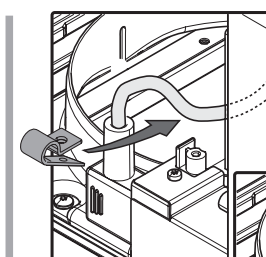


1 x
Ø 3,5x9,5

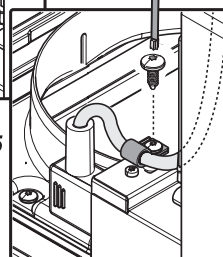


26

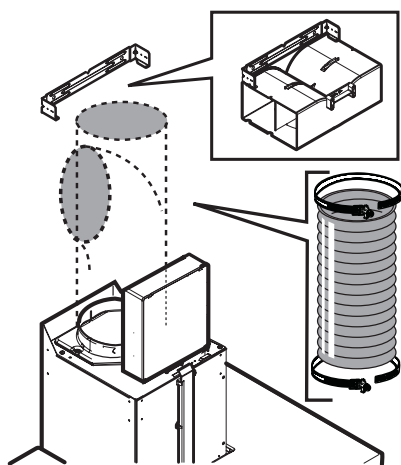

27

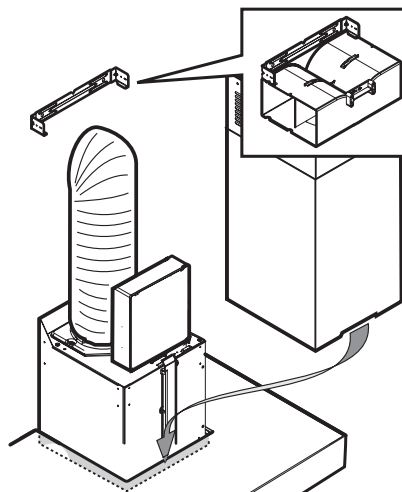


28



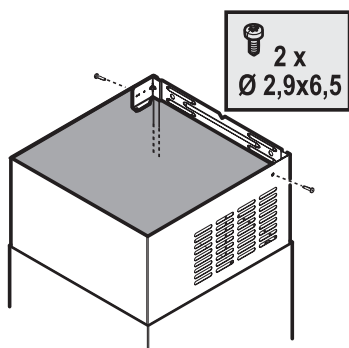


2 x
Ø 2,9x6,5

29

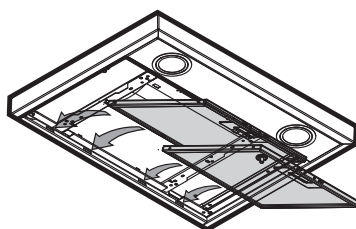

30

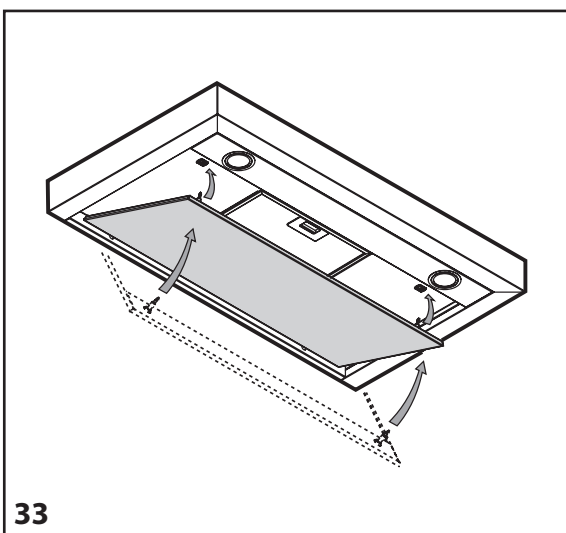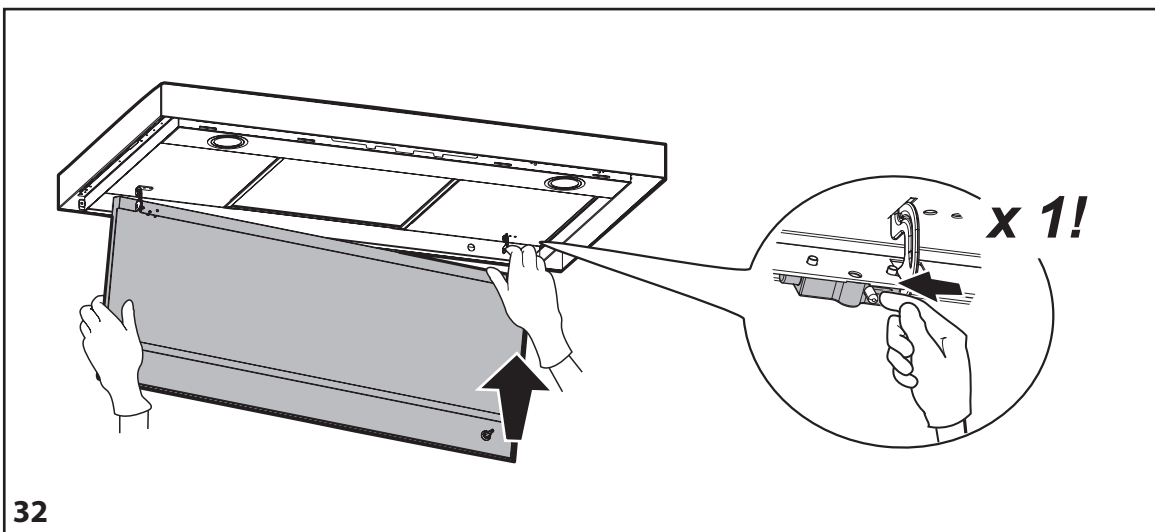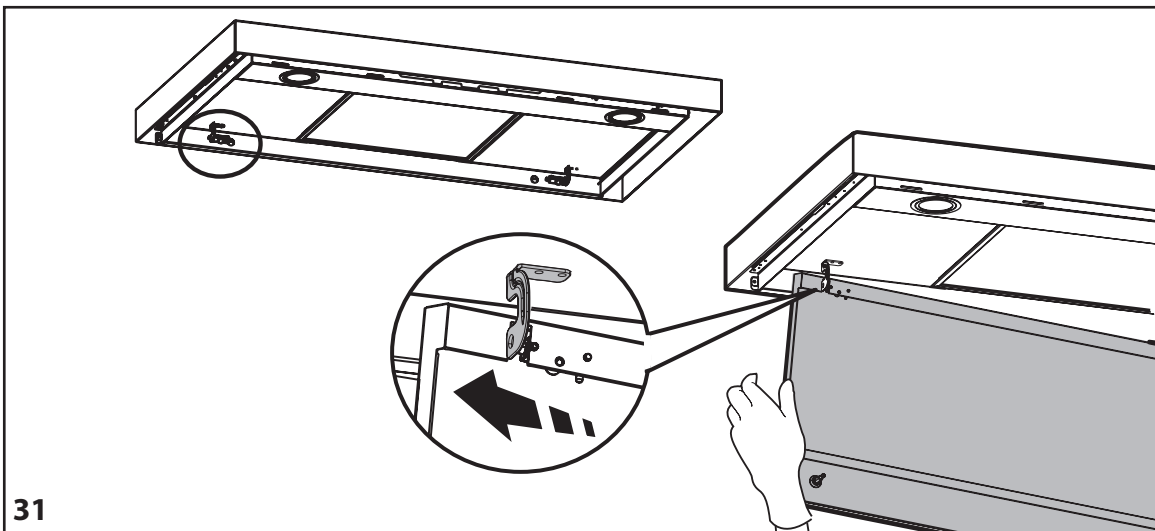

Imprimé en Italie
08/2017

400011170718

