

TÄNAME, ET SOETASITE WHIRLPOOLI TOOTE.

Selleks et saaksime teile pakkuda täielikku tuge, registreerige oma seade veebilehel [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

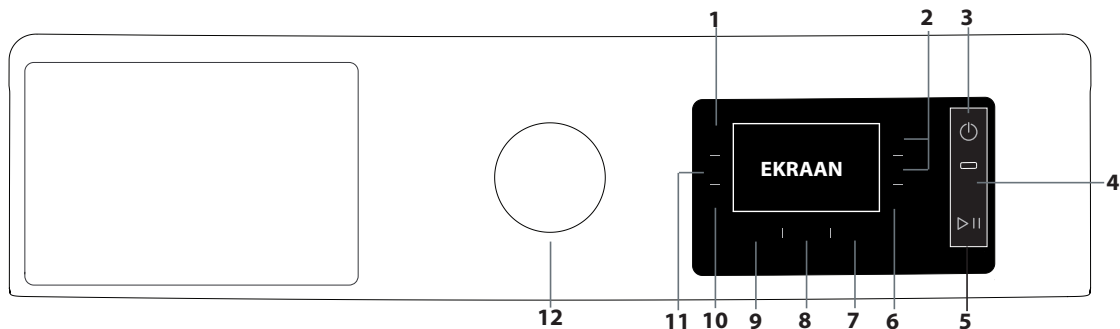


Enne seadme kasutamist lugege need tervisekaitse- ja ohutusnõuded põhjalikult läbi.

Enne seadme kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada. Täpsemaid juhiseid nende eemaldamiseks vt paigaldusjuhendist.

JUHTPANEEL

1. Nupp „KIIRPESU“
2. Nupud „ÜLESKERIMINE“/„ALLAKERIMINE“
3. Nupp „SISSE/VÄLJA“
4. Nupp WATER SAVE ja märgutuli
5. Nupp „KÄIVITA/PEATA“
6. Nupp „KINNITAMINE/NUPULUKK“
7. Nupp „VIITSTART“
8. Nupp „TSENTRIFUUGIMINE“
9. Nupp „TEMPERatuur“
10. Nupp „PROGRAMMIVALIKU MENÜÜ“/„SEADETE MENÜÜ“
11. Nupp „AURUGA DESINFITSEERIMINE“
12. PESEMISPROGRAMMI VALIKUNUPP



PESEMISPROGRAMMIDE TABEL

Maksimaalne pesukogus 8 kg Voolutarve, kui on välja lülitatud 0,5 W / ooterežiimil 8 W						WATER SAVE	Eelpesu	Pesuvahendid ja lisandid			Soovituslik pesuvahend		Jääknisikus % (***)	Energiakulu kWh	Vee kogus l	Pesu temperatuur °C	
Pesemisprogramm	Temperatuur		Max tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Max pesukogus (kg)	Kestus (h : m)			Eelpesu	Pesemine	Kangapeh-mendaja	Pulber	Vedelik					
	Seadistus	Vahemik				U	II						☼				
<b>Eriti vaikne segapesu</b>	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>Segapesu</b>	40°C	☼ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>Sünteetika (3)</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,540	74	43	
<b>Puuvillane (2)</b>	40°C	☼ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	0,874	68	45	
<b>Väga õrnad rõivad</b>	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>20 °C</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	55	0,138	78	22	
<b>Villane</b>	30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>Tsentrifuugimine ja tühjendus *</b>	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Loputus ja tsentrifuugimine</b>	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Allergiavastne</b>	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Rohkem programme</b>																	
<b>• Särgid</b>	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Teksad</b>	40°C	☼ - 40°C	800	3,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Voodipesu ja rätikud</b>	60°C	☼ - 60°C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>• Sulesisaldusega tooted</b>	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Siid ja kardinad</b>	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Beebi</b>	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Pehmed mänguasjad</b>	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Lemmiklooma asjad</b>	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Mitmevärviline</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Plekieemaldus</b>	40°C	☼ - 40°C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	53	0,720	60	30	
			1351	4,0	2:45	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,430	40	25
			1351	2,0	1:55	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,230	35	20
<b>Masinatäis 45'</b>	40°C	☼ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Kiirpesu 30'</b>	30°C	☼ - 30°C	800	4,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	-	✓	71	0,178	37	27	
<b>Auruvärskendus 20'</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

! Valides juhtkettal „Rohkem programme“ pääsete juurde ülaltoodud tabelis näidatud täiendavatele pesemisprogrammidele.

Ekraanile kuvatud või kasutusjuhendisse märgitud pesemisprogrammi kestus on standardtingimustel põhinev arvutuslik väärtus. Tegelik kestus sõltub mitmest tegurist, nagu sissetuleva vee temperatuur ja surve, ümbritsev temperatuur, pesuvahendi kogus, pesukogus ja -tüüp, pesu tasakaalustamine ja valitud lisafunktsioonid. Programmide (v.a Eco 40-60) jaoks antud väärtused on ainult suunavad.

**1) Eco 40-60** - ELi ökodisaini direktiivi 2019/2014 kohane testpesemisprogramm. Kõige tõhusam programm energia- ja veetarbimise seisukohast keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks.

**Märkus.** Ekraanile kuvatavad tsentrifuugimiskiiruse väärtused võivad pisut erineda tabelis toodud väärtustest.

**Kõikidele katseasutustele:**

2) pikaajaline pesemisprogramm puuvillasele pesule: seadistage „**Puuvillane**“ temperatuurile 40 °C;

3) pikaajaline pesemisprogramm sünteetilesele pesule: seadistage „**Sünteetika**“ temperatuurile 40 °C.

\* Kui valite programmi „**Tsentrifuugimine ja tühjendus**“ ja keelate tsentrifuugimise, läheb pesumasin ainult vee välja.

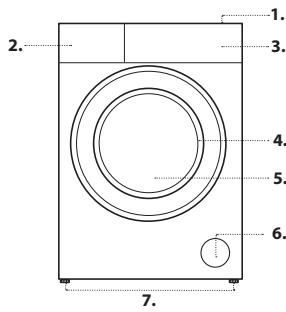
\*\* Pesemisprogrammi kestus kuvatakse ekraanile.

\*\*\* Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalse valitava tsentrifuugimiskiirusega programmi vaikeseades.

**6th Sense** - see andur kohandab vee- ja energiakulu ning programmi kestuse vastavalt pesukogusele.

## TOOTE KIRJELDUS

1. Ülaosa
2. Pesuvahendi dosaatori sahtel
3. Juhtpaneel
4. Käepide
5. Pesumasina uks
6. Pumba filter/hädaväljalaskevoolik (katteklapi taga)
7. Reguleeritavad jalad (4)



## PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL

**Käsitsege dosaatori sahtlit ettevaatlikult. Avamise ja sulgemise ajal vältige dosaatori sahtli tugevat tõmbamist ja lükkamist.**

**I lahter 1: Eelpesuvahend (pulber)**

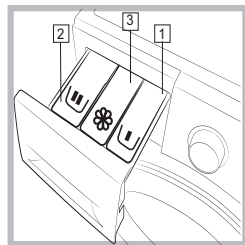
**II lahter 2: Üldpesu pesuvahend (pulber või vedelik)**

**III lahter 3: Lisandid (kangapehmedajad jne)**

Kangapehmedaja ei tohi voolata üle resti.

! Valge puuvillase pesu pesemiseks, eelpesuks ja pesemiseks temperatuuril üle 60 °C kasutage pesupulbrit.

! Järgige pesuvahendi pakendile märgitud juhiseid.



## PESEMISPROGRAMMID

Järgige rõivaeseme hooldussildil olevaid sümboleid. Sümbolil olev väärtus näitab rõiva pesemiseks lubatud maksimaalset temperatuuri. Optimaalsete pesemistulemuste saavutamiseks järgige tsüklitabelis näidatud maksimaalset koormust (kg).



### Eriti vaikne segapesu

Avastage kui vaikne pesumasina olla võib: see programm töötab kogu tsükli vältel vaikselt, kaasa arvatud tsentrifuugimisfaasis, jäädes alati alla 60db. Tänu pesemisprogrammi omadustele ja kestusele on see ideaalne öösel kasutamiseks. Poole masinatäie ja segakiududest (puuvillased ja sünteetilised) rõivaste pesemiseks mõeldud programm, mille tsentrifuugimiskiirus on reguleeritud õrnemaks pesuks. 100% värske ja täieliku meelerahu tagamiseks käivitub pärast programmi automaatselt lisafunktsioon FreshCare+.

### Segapesu

Kergelt kuni keskmiselt määratud vastupidavast puuvillast, linasest, sünteetilistest ja segakiududest riidest rõivaste pesemiseks.

### Sünteetika

Sobib sünteetilistest kiududest (nt polüester, polüakrüül, viskoos jne) või puuvillastest-sünteetilistest segakiududest valmistatud mõeldud määratud rõivaste pesemiseks.

### Puuvillane

Keskmiselt kuni tugevalt määratud ja vastupidavast puuvillast rõivaste pesemiseks.

### Väga õrnad rõivad

Väga õrnade rõivaste pesemiseks. Enne pesemist soovime pöörata rõivad pahupidi. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage õrnade rõivaste pesemiseks vedelat pesuvahendit.

### 20 °C

Kergelt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

### Villane

Villaprogrammiga võib pesta kõiki villaseid rõivaid, isegi neid, millel on hooldussildi kohaselt lubatud vaid käsipesu. Parima tulemuse saavutate siis, kui kasutate spetsiaalset pesuvahendit ega ületa lubatud maksimaalset pesukogust.

### Tsentrifuugimine ja tühjendus

Tsentrifuugib pesu ja laseb seejärel vee välja. Vastupidavate rõivaste jaoks. Kui tsentrifuugimine ära jätta, laseb masin ainult vee välja.

### Loputus ja tsentrifuugimine

Loputab ja seejärel tsentrifuugib. Vastupidavate rõivaste jaoks.

### Allergiavastne

Tänu kõrgetemperatuurilisele tehnoloogiale ja lisaloputustele sobib enamlevinud allergenide, näiteks õietolmu, lestade ning koera- ja kassikarvade eemaldamiseks. ! See programm töötab temperatuuril 60 °C vähemalt 30 minutit.

### Rohkem programme

#### Särgid

Särgide parimaks võimalikuks hoolduseks mõeldud spetsiaalne pesemisprogramm erinevast kangast ja erinevat värvi särgide pesemiseks.

#### Teksad

Enne pesemist pöörake rõivad pahupidi ja kasutage vedelat pesuvahendit.

#### Voodipesu ja rätikud

Voodipesu ja rätikute pesemiseks ühes pesemisprogrammis. Optimeerib kangapehmedaja kasutamist, võimaldab säästa aega ja energiat. Soovitame kasutada pesupulbrit.

#### Sulesisaldusega tooted

Mõeldud sulgedega vooderdatud esemete, näiteks kahe- või üheiniemise suletekkide, patjade ja anorakkide pesemiseks. Soovitame panna esemed trumlisse nii, et servad on volditud sissepoole ja et maht ei ületaks 3/4 trumli mahust. Optimaalseks puhastamiseks soovime kasutada vedelat pesuvahendit.

#### Siid ja kardinaid

Kasutage seda spetsiaalset pesemisprogrammi siidist esemete ja kardinate pesemiseks. Soovitame kasutada spetsiaalset pesuvahendit, mis on mõeldud õrna pesu pesemiseks. Kardinate pesemiseks voltige need kokku ja pange need padjapüüri või võrkkotti.

#### Beebi

Spetsiaalne pesemisprogramm beebide poolt tekitatud mustuse eemaldamiseks, samas puhastatakse mähkmed täielikult pesuvahendi jääkidest, et vältida allergilist reaktsiooni beebi õrnal nahal. Programm on mõeldud bakterite minimeerimiseks.

Selleks kasutatakse suuremat veekogust ja optimeeritakse pesuvahendisse lisatud spetsiaalsete desinfitseerivate manuste mõju.

#### Pehmed mänguasjad

Spetsiaalne programm tolmu eemaldamiseks ja pehmete mänguasjade pesemiseks.

#### Lemmiklooma asjad

Ideaalne loomakarvade eemaldamiseks lemmikloomade asemetest ja esemetest.

#### Mitmevärviline

See programm sobib mitmevärviliste esemete või erinevat värvi riiete pesemiseks koos.

Programmi on värvihoolituse tagamiseks uuritud; programm töötab 20 °C juures sama jõudlusega kui 40 °C juures. Soovitav on kasutada värvilisele pesule ja madalal temperatuuril kasutamiseks mõeldud pesuvahendit.

! Alati on soovitatav eraldada pleekinud rõivad ja uued värvilised riided, mida pestakse esimest korda.

#### Plekieemaldus

See programm sobib vastupidavate värvidega väga määratud rõivaste pesemiseks. Tagab standardsest klassist kõrgema pesemisklassi. Kui kasutate seda programmi, ärge peske koos erinevat värvi rõivaid. Soovitame kasutada pesupulbrit.

Raskestieemaldavate plekkide puhul soovime eeltöötul spetsiaalsete lisanditega.

#### Eco 40-60

Temperatuuril 40 °C või 60 °C pestavate keskmiselt määratud puuvillaste rõivaste koos pesemiseks samas tsükli. See on standardpesuprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks ning ühtlasi kõige tõhusam, kui arvestada vee- ja elektrikulu. See on tavaline programm, mille saab seadistada ainult temperatuurile 40 °C.

#### Masinatäis 45'

Masinatäie mõõdukalt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks 45 minutiga.

#### Kiirpesu 30'

Kergelt määratud rõivaste kiireks pesemiseks. See programm kestab vaid 30 minutit, säästes seeläbi aega ja energiat.

#### Auruvärskendus 20'

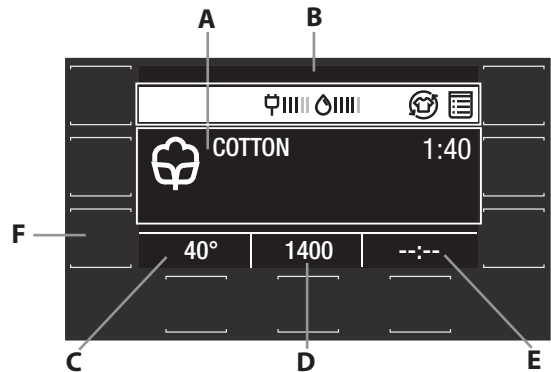
See programm värskendab rõivaid, eemaldades ebameeldivad lõhnad ja pehmed kiude (2 kg on umbes 3 eset). Värskendage ainult kuivi esemeid (mis ei ole määratud) ja valige programm "Auruvärskendus 20'". Pärast programmi lõppemist on rõivad veidi niisked ja on kantavad mõne minuti pärast. Programmi "Auruvärskendus 20'" kasutamine hõlbustab triikimist.

! Ei sobi villaste või siidist rõivaste värskendamiseks.

! Ärge lisage pehmedajaid ega pesuvahendeid.

## EKRAAN

Näidikut kasutatakse pesumasina programmeerimiseks ja see edastab palju olulist teavet.



Kui vajutate nuppudele  $\triangle$  ja  $\nabla$ , saate valida soovitud lisafunktsiooni. Kinnitamiseks vajutate nupule  $\checkmark$ .

Pesumasina esmakordsel sisse lülitamisel palutakse teil valida keel ja ekraanile kuvatakse automaatselt keele valiku menüü.

Soovitud keele valimiseks vajutate nupule  $\triangle$  ja  $\nabla$ ; valiku kinnitamiseks vajutate nupule  $\checkmark$ .

Alale **A** kuvatakse ikoon ja valitud pesemisprogramm, pesemise etapid ning pesemisprogrammi lõpuni jäänud aeg.

Alale **B** kuvatakse valitud lisafunktsioonid, valitud programmi energia- ja veekulu ning nupu luku sümbol.

Alale **C** kuvatakse seadistatud programmi vaiketemperatuur; kui programm ei sisalda temperatuuri seadmist, kuvatakse alale sümbol „-- °“.

Alale **D** kuvatakse seadistatud programmi vaikimisi tsentrifuugi kiirus; kui programm ei sisalda tsentrifuugi kiiruse seadmist, kuvatakse alale sümbol „--“.

Alale **E** kuvatakse valitud programmi käivitumiseni järelejäänud aeg, kui VIITSTARDI funktsioon oli seatud.

Nupu **F** vajutamine tagab juurdepääsu menüüle, kus saab seada täiendavaid pesemisprogramme.

Kui hoiate nuppu **F** 3 sekundit all, pääsete juurde seadete menüüle.

- Keel: kui vajutate nuppudele  $\triangle$  ja  $\nabla$ , saate valida soovitud keele. Kinnitamiseks vajutate nupule  $\checkmark$ .

- Heli: kui vajutate nupule  $\triangle$  ja  $\nabla$ , saate aktiveerida või inaktiveerida nuppude heli. Kinnitamiseks vajutate nupule  $\checkmark$ .

- Ekraani eredus: kui vajutate nupule  $\triangle$  ja  $\nabla$ , saate valida ekraani ereduse. Kinnitamiseks vajutate nupule  $\checkmark$ .

- Tehaseseadete taastamine: nupule  $\checkmark$  2 sekundit vajutamine taastab tehaseseaded.

#### EKRAANI MÄRGUTULED

Tõrge: helistage hoolduskeskusesse  $\text{☎}$

Vt osa „Veaotsing“.

Tõrge: tühjendusump ummistunud  $\text{☒}$




Vett ei saa välja lasta. Tühjendusumba filter võib olla ummistunud.

Tõrge: vett ei tule  $\text{☒}$

Sissetulev vesi puudub või see on ebapiisav.



Tõrke korral vt osa „Veaotsing“.

## Nupulukk



Juhtpaneeli luku aktiveerimiseks vajutage nupule  ja hoidke seda umbes 3 sekundit all. Kui ekraanile kuvatakse „KEY LOCK“ („NUPULUKK“), on juhtpaneel lukus (v.a nupp „SISSE/VÄLJA“ ). Nii ennetatakse pesemisprogrammide kogemata muutmist, eriti kui kodus on lapsed. Juhtpaneeli luku inaktiveerimiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda umbes 3 sekundit all.

### Lukustatud ukse märgutuli

Kui see sümbol põleb, on uks lukus. Kahjustuste vältimiseks ärge avage ust enne, kui see sümbol on välja lülitunud.

Ukse avamiseks käimasoleva pesemisprogrammi ajal vajutage nupule „KÄIVITA/PEATA“ . Ukse saab avada siis, kui sümbol  on kustunud.

## ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast pesumasina paigaldamist käivitage enne selle esmakordset kasutamist üks pesutsüklil väikese koguse pesuvahendiga, kuid ilma pesuta. Selleks valige pesuprogramm **Puuvillane**   ilma eelpesuta (Prewash).

## IGAPÄEVAKASUTUS

Sortige pesu vastavalt osas „SOOVITUSED JA NÕUANDED“ toodud juhistelet.

– Vajutage nupule „SISSE/VÄLJA“ ; ekraanile kuvatakse „WHIRLPOOL“.

– Avage uks. Pange pesu masinasse, veendudes sealjuures, et te pole pesemisprogrammide tabelis märgitud maksimaalset lubatud koormust ületanud.



– Lükake pesuvahendi dosaatori sahtel lahti ning pange pesuvahend vastavasse lahtrisse nii, nagu seda on kirjeldatud osas „PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL“.

– Sulgege uks.



– Pesumasin valib automaatselt vaiketemperatuuri ja tsentrifuugi kiiruse valitud pesemisprogrammi jaoks.

– Valige soovitud pesemisprogramm.





– Valige soovitud lisafunktsioonid.

– Pesemisprogrammi alustamiseks vajutage nupule „KÄIVITA/PEATA“ . Uks lukustub  süttib). Pärast seda toimingut käivitatakse tuvastamisprotsess.


## PROGRAMMI PEATAMINE


Pesemisprogrammi peatamiseks vajutage nupule „KÄIVITA/PEATA“ . Pesutsükli käivitamiseks samast kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti nupule „KÄIVITA/PEATA“ .

## UKSE AVAMINE VAJADUSEL



Pesemisprogrammi käivitamisel süttib sümbol , mis näitab, et ust ei saa avada. Uks on lukus kogu pesutsükli ajal. Ukse avamiseks pesemisprogrammi ajal, näiteks rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks, vajutage nupule „KÄIVITA/PEATA“ . Ukse võib avada siis, kui sümbol  kustub. Pesemisprogrammi jätkamiseks vajutage uuesti nupule „KÄIVITA/PEATA“ . Pärast seda toimingut käivitatakse tuvastamisprotsess.


## PEATAGE JA LISAGE

Ekraanil on ikoon, mis näitab, millal on võimalik pesumasinasse rõivaid juurde lisada ilma pesemisomadusi vähendamata. Rõivaste lisamiseks peatage esmalt pesumasina töö, vajutades selleks nupule „KÄIVITA/PEATA“  ning seejärel avage uks ja pange rõivad trumliisse.

Pesemisprogrammi jätkamiseks katkestatud kohast vajutage uuesti nupule „KÄIVITA/PEATA“ .



## KÄIMASOLEVA PESEMISPROGRAMMI MUUTMINE

Valitud pesemisprogrammi vahetamiseks siis, kui see on juba käimas, peatage pesumasin, vajutades nupule „KÄIVITA/PEATA“ , seejärel valige uus pesemisprogramm ja vajutage uuesti nupule „KÄIVITA/PEATA“ .

! Juba alanud tsükli tühistamiseks vajutage nupule „SISSE/VÄLJA“  ja hoidke seda paar sekundit all. Kui masinas on vesi, siis käivitub vee väljapumpamise funktsioon.

Pesemisprogramm peatatakse ja pesumasin lülitub välja.

## PESUTSÜKLI LÕPP

Sellest annab märku ekraanile kuvatud fraas „CYCLE END“ („PESEMISTSÜKLI LÕPP“). Ukse saab avada siis, kui sümbol  kustub. Avage uks, võtke pesu välja ja lülitage pesumasin välja. Kui te ei vajuta nupule „SISSE/VÄLJA“ , lülitub pesumasin umbes 10 minuti pärast automaatselt välja.

## LISAFUNKTSIOONID

– Kui valitud lisafunktsioon ei ühildu seatud pesemisprogrammiga või mõne teise eelnevalt valitud lisafunktsiooniga, kuvatakse ühildamatu lisafunktsiooni menüü nimi halli värviga ja ekraanile kuvatakse tekst „**Not available**“ („**Pole saadaval**“), millega kaasneb signaal, ja lisafunktsiooni ei aktiveerita.

### Kiirpesu

Valige see funktsioon, et vähendada programmi kestust. Seda funktsiooni soovivatatakse kergelt määratud riiete pesemiseks.

### Auruga desinfitseerimine

See lisafunktsioon parandab pesemisomadusi, tekitades pesemisprogrammi ajal auru, et eemaldada kiududest võimalikud bakterid. Pange pesu trumliisse, valige ühilduv programm ja valige auruga desinfitseerimise lisafunktsioon.

! Pesumasina töötamise ajal tekkiv aur võib muuta ukse uduseks.

### WATER SAVE WaterSave

Uus tehnoloogia „WaterSave“ on loodud teie rõivaste kaitsmiseks, tagades samas erakordse veesäästu. Kui funktsioon „WaterSave“ on sisse lülitatud, lastakse trumli ülaosast välja veevool, mis jaotub ühtlaselt teie rõivastele. Tulemuseks on põhjalik pesu isegi madalal temperatuuril, et pesta riideid alati ainult õige veekogusega.

### Kerge triikimine

Selle funktsiooni valimisel kohandatakse pesemise ja tsentrifuugimise tsükleid nii, et minimeerida kortsude tekkimist.

### FRESH CARE+ „FreshCare+“

See funktsioon on mõeldud teie rõivaste värskena hoidmiseks kuni 6 tundi pärast programmi lõppu. Uuenduslik süsteem FreshCare+ hoolitseb teie pesumasina sees olevate rõivaste eest õrna aurutamise ja trummelkuivatuse abil. Süsteem FreshCare+ töötleb pesu õrnalt regulaarsete aeglaste liigutustega vaheldumisi aurutoimingutega, lastes õhul ringelda kiudude sees, et rõivad püsiksid värskena ja et vältida halva lõhna tekkimist. Hooldus FreshCare+ tagab tõeliselt värsked rõivad ja pakub meelerahu – isegi tunde pärast programmi lõppu. Hooldus FreshCare+ pärsib peamiste halva lõhna allikate (pesumasina sees) levikut kuni 6 tundi pärast pesemise lõppu.

Kui see valik on aktiveeritud, käivitub pesemisprogrammi lõpus kuni 6 tunniks trummelkuivatus: kui pesumasin VÄLJA lülitada, saab ukse igal hetkel avada ja tsükkel seiskub. Kui aurufunktsioon käib, tuleb veidi oodata, enne kui ukse lukustus vabaneb ja ukse saab avada.

### Mitmekordne loputamine

Selle funktsiooni valimisel suureneb loputamise tõhusus ja tagatakse puhastusvahendi optimaalne eemaldamine. See on eriti kasulik tundliku naha korral. Vajutage nupule üks, kaks või kolm korda, et valida, kas tavalisele loputustsüklile järgneb üks, kaks või kolm lisaloputus, et eemaldada kõik pesuvahendi jäägid. Tavalise loputustsükli juurde naasmiseks vajutage uuesti nupule.

### Külmipesu

Selle valiku puhul säätetakse energiat nii, et ei kuumutata pesupesemisel kasutatavat vett – hea nii keskkonnale kui ka teie elektriarvele. Suurepärased pesutulemused tagatakse hoopis intensiivsema pesutoiminguga ja vee optimeerimisega ning seda sama keskmise ajaga kui tavaprogrammi puhul.

Parimate pesutulemuste saamiseks soovime kasutada vedelat pesuvahendit.


### Eelpesu

Võimaldab eelpesu.


### Viitstart

Viitstarti seadistamiseks valitud pesemisprogrammile vajutage korduvalt vastavale nupule, kuni soovitud viitaeg on saavutatud. Kui see valik on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile viitstarti valitud väärtused. Viitstarti valiku tühistamiseks vajutage sellele nupule seni, kuni ekraanile kuvatakse --- (väljas).


### Temperatuur

Igal pesemisprogrammil on eel määratud temperatuur. Temperatuuri muutmiseks vajutage nupule . Ekraanile kuvatakse kõik iga tsükli jaoks saadaolevad väärtused.

### Tsentrifuugimine

Igal pesemisprogrammil on eel määratud tsentrifuugimiskiirus. Pöörlemiskiiruse muutmiseks vajutage nupule . Ekraanile kuvatakse kõik iga tsükli jaoks saadaolevad väärtused.

## KATLAKIVI EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE

Ekraanil olev ikoon  tuletab kasutajale regulaarselt (umbes iga 50 tsükli järel) meelde, et on aeg käivitada hooldusprogramm, mille vältel pesumasin puhastatakse, eemaldatakse katlakivi ja ebameeldivad lõhnad.

Optimaalseks hoolduseks soovime käivitada masina tühjalt puuvillasele pesule mõeldud programmis minimaalse temperatuuriga 60 °C ja ilma eelpesuta ning kasutada WPRO katlakivi- ja rasvaeemaldusvahendit.

Selle toote soetamiseks pöörduge tehnilise toe poole või vaadake veebilehele www.whirlpool.eu.

Whirlpool ei võta mingit vastutust seadme kahjustuste eest, mille on põhjustanud kaubandusvõrgus saadaolevate muude pesumasina puhastamiseks mõeldud vahendite kasutamine.

Katlakivi hoiatuse kustutamiseks keerake nuppu või vajutage ükskõik millisele nupule (sh nupule „SISSE/VÄLJA“).

## SOOVITUSED JA NÕUANDED

### Sorteerige pesu:

sõltuvalt kanga tüübist (puuvillane, segakiud, sünteetika, villane, käsipesu vajavad rõivad); vastavalt värvile (eraldage värviline pesu valgest pesust, peske eraldi uued värvilised rõivad); õrnad kangad (väikesed rõivad (nagu nailonsukkpüksid) ja haakidega rõivad (nagu rinnahoidjad) pange tekstiilkotti).

### Tühjendage taskud:

esemed, nagu mündid või välgumihklid, võivad kahjustada nii pesumasinat kui ka trumlit.

Kontrollige üle kõik nõobid.

### Järgige dooseerimissoovitusi/lisaaineid

See optimeerib pesemistulemust, auidates vältida liigse pesuvahendi ärritavate jääkide jäämist pesusse, ja säästab raha, hoides ära liigse koguse pesuvahendi kasutamise.

### Kasutage madalamat temperatuuri ja pikemat tööaega

Energiakulu seisukohast on kõige tõhusamad programmid üldjuhul need, mille puhul kasutatakse madalat temperatuuri ja mille tööaeg on pikem.

### Järgige pesukoguseid

Vee- ja energiakulu vähendamiseks pidage kinni PROGRAMMITABELIS soovitatud pesukogustest.

### Müra ja järelejäänud niiskusesisaldus

Neid mõjutab tsentrifuugimise kiirus: mida suurem on tsentrifuugimise kiirus tsentrifuugimise etapis, seda suurem on müra ja väiksem järelejäänud niiskusesisaldus.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

*Enne pesumasina puhastamist ja hooldust lülitage see välja ja eemaldage vooluvõrgust. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks kergesti süttivaid vedelikke. Puhastage ja hooldage oma pesumasinat regulaarselt (vähemalt neli korda aastas).*

### Vee- ja elektrivarustuse katkestamine

Sulgege veekraan pärast iga pesemist. Sel viisil vähendate pesumasina veetorustiku kulumist ning väldite võimalikke lekkimisi.

Alati enne pesumasina puhastamist või mis tahes hooldustoimingute tegemist eemaldage toitepistik vooluvõrgust.

### Pesumasina puhastamine

Puhastage masina välimisi ja kummist osi leiges seebivese niisutatud pehme lapi abil. Ärge kasutage selleks lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

### Pesuvahendi dosaatori sahtli puhastamine

Eemaldage pesuvahendi sahtel, nagu on näidatud jaotises PESUVAHENDI SAHTEL. Peske see jooksva vee all, samuti peske pesuvahendi ja pehmendi sahtlid. Seda toimingut tuleb sageli korrata.

### Pesumasina uksele ja trumliile tähelepanu pööramine

Jätke pesumasina uks alati avatuks, et vältida ebameeldivate lõhnade teket.

### Sisselaskevooliku kontrollimine

Kontrollige sisselaskevoolikut vähemalt kord aastas. Kui see on pragunenud või purunenud, tuleb see asendada. Pesemisprogrammi ajal tekkiv suur surve võib vooliku ootamatult lahti paisata.

! Ärge kunagi kasutage vanu, varem kasutuses olnud voolikuid.

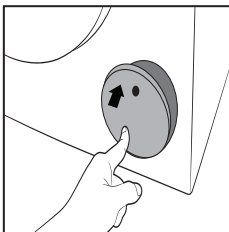
### Tühjenduspumba filtri puhastamine/jääkvee väljalaskmine

Enne tühjenduspumba filtri puhastamist või jääkvee väljalaskmist lülitage pesumasin välja ja tõmmake pistik vooluvõrgust välja.

Kui kasutasite kuuma veega programmi, oodake enne vee väljalaskmist, et see maha jahtuks. Puhastage tühjenduspumba filtrit regulaarselt vältimaks seda, et vett ei saa pärast pesu filtri takistuse tõttu välja lasta. Kui vesi ei voola välja, kuvatakse ekraanile märguanne, et tühjenduspumba filter võib olla ummistunud.

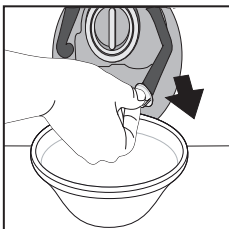
1. Lülitage toide välja ja eemaldage pesumasin vooluvõrgust.

2. Vajutage avamiseks õrnalt filtri kaane ülemist osa.

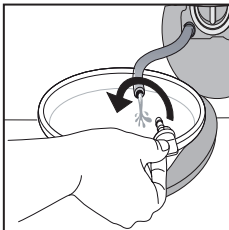


3. Paigutage lekke puhuks pumba lähedale mahuti.

4. Tõmmake hädaväljalaskevoolik mahutisse.

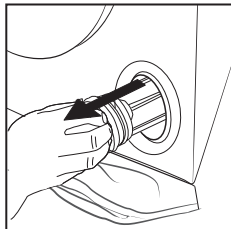
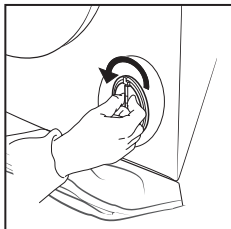


5. Eemaldage hädaväljalaskevooliku otsast kork ja laske vesi mahutisse.



6. Kui mahuti on vett täis, siis pange kork vooliku otsa ja pange väike voolik tagasi pesumasina põhja külge. Pärast seda tühjendage mahuti. Seejärel sulgege väljavooluvoolik korgiga.

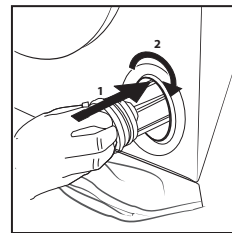
7. Eemaldage filter. Pange tühjenduspumba filtri alla puuvillane riidetükk, mis suudab imada väikese koguse vett. Seejärel eemaldage tühjenduspumba filter, keerates seda vastupäeva.



8. Puhastage tühjenduspumba filter: eemaldage jäägid filtrist ja puhastage seda jooksva vee all.

Kontrollige, et filtri korpus ei oleks võõrkehi (münste, nõo, värvipüüdvaid ribasid vms), mis takistaksid pumba ventilaatori pöölemist.

9. Sisestage tühjenduspumba filter: sisestage tühjenduspumba filter uuesti, pöörates seda päripäeva. Veenduge, et keerate selle lõpuni; filtri käepide peab olema vertikaalses asendis.



## TARVIKUD

Pöörduge meie tehnilise toe poole, et teada saada, kas allpool loetletud tarvikud on selle pesumasina mudeli jaoks saadaval.

### Paigalduskomplekt

Selle tarviku abil saate kinnitada kuivati pesumasina peale, et säästa aega ning hõlbustada kuivati täitmist ja tühjendamist.

## TRANSPORT JA TEISALDAMINE





Pesumasina töstmisel ärge võtke kinni selle ülemisest osast.


Tõmmake seadme pistik välja ja sulgege veekraan. Veenduge, et pesumasina uks ja pesuvahendi dosaatori sahtel on korralikult kinni. Ühendage täitevoolik veekraanist lahti, seejärel ühendage lahti tühjendusvoolik. Tühjendage voolikud veest ja kinnitage need nii, et nende kahjustumine transportimise ajal oleks välistatud. Paigaldage transportipoldid tagasi. Transportipoldide eemaldamiseks toimige jaotises „Paigaldusjuhised“ esitatud protseduurile vastupidises järjekorras.



## VEAOTSING

Mõnikord võib pesumasinal tekkida talitlushäire. Enne tehnilise toe poole pöördumist veenduge, et probleemi ei ole võimalik lihtsalt lahendada veaotsingus toodud juhiseid järgides.

Anomaaliad	Võimalikud põhjused/lahendused
<b>Pesumasin ei hakka tööle.</b>	Toitepistik ei ole pistikupessa täielikult sisestatud või on halvasti sisestatud. Tegemist võib olla maja üldise voolukatkestusega.
<b>Pesemisprogramm ei käivitu.</b>	Pesumasina uks on halvasti suletud. Nuppu „SISSE/VÄLJA“  ei ole vajutatud. Nuppu „KÄIVITA/PEATA“  ei ole vajutatud. Vee sisselaskekraan on suletud. Oli programmeeritud käivituse edasilükkamine. Demorežiim on lubatud (vt allpool, kuidas see keelata).
<b>Pesumasin ei võta vett sisse (ekraanil vilgub „“).</b>	Masina täitevoolik ei ole veekraaniga ühendatud. Voolik on keerdus. Vee sisselaskekraan on suletud. Majas puudub vesi. Veevärgi surve on liiga madal. Nuppu „KÄIVITA/PEATA“  ei ole vajutatud.
<b>Pesumasin võtab katkematult vett sisse ja laseb selle kohe välja.</b>	Tühjendusvoolik ei ole paigutatud põrandapinnast 65–100 cm kõrgusele. Väljavooluvooliku ots on sattunud vette. Äravoolusüsteemis puudub rõhutasandustoru. Kui pärast ülaltoodud kontrolli teostamist ei õnnestu riket kõrvaldada, tuleb veekraan sulgeda, pesumasin välja lülitada ja pöörduda tehnilise toe poole. Kui teie korter asub hoone viimastel korrustel, tuleb arvestada sellega, et kõrgematel korrustel võib tekkida „sifooniefekt“, mille puhul võtab pesumasin katkematult vett sisse ja laseb seda välja. Sellise efekti vältimiseks tuleb paigaldada kauplustes saadaolev spetsiaalne vaheventiil (antisifoon).
<b>Pesumasin ei tühjene veest ja ekraanil on sümbol  (F9E1).</b>	Puhastage pumba filter (vt osa „Puhastamine ja hooldus“). Väljavooluvoolik on keerdus. Väljavooluava on ummistunud.
<b>Pesumasin vibreerib tsentrifuugimistsükli ajal tugevalt.</b>	Transpordipolte ei ole paigaldamise ajal korralikult eemaldatud. Pesumasin on halvasti tasakaalustatud. Pesumasin on surutud seinale ja mööbli vahele.
<b>Pesumasin lekib.</b>	Täitevoolik on halvasti kinnitatud. Pesuvahendi dosaatori sahtel on ummistunud. Väljavooluvoolik on halvasti kinnitatud.
<b>Süttib sümbol  ja ekraanile kuvatakse veakood (nt: F1E1, F4...).</b>	Lülitage pesumasin välja ja eemaldage voolujuhe pistikust, oodake umbes 1 minut ja lülitage pesumasin uuesti sisse. Probleemi jätkumisel pöörduge tehnilise toe poole.
<b>Tekib liiga palju vahtu.</b>	Pesuvahend ei ole mõeldud masinpesuks (sellel peaks olema tekst „pesumasinatele“ või „käsi- ja masinpesu“ vms). Kasutati liiga palju pesuvahendit.
<b>Etapi „“ ikoon vilgub, ekraanile kuvatakse pöörlemiskiirus „0“.</b>	Kuna pesu ei olnud tasakaalus, siis pesumasina kaitsmiseks lülitati pöörlemistsüklid välja. Kui soovite tsentrifuugida märga pesu, lisage rohkem erineva suurusega pesu ja käivitage programm „Tsentrifugimine ja tühjendus“. Vältige väikeseid pesukoguseid, mis koosnevad mõnest suurest, imavast pesuesemest/peske korraga erineva suurusega esemid.

REŽIIMI „DEMO“ keelamine Järgnevad toimingud tuleb teha järgemööda ilma katkestuseta. Lülitage pesumasin SISSE ja seejärel uuesti VÄLJA. Hoidke nuppu „KÄIVITA/PEATA“  all seni, kuni kostab helisignaali. Lülitage pesumasin uuesti sisse. Märkutuli „DEMO“ vilgub ja seejärel LÜLITUB VÄLJA.



### OHUTUSJUHISTE, TOOTE TEABELEHE ja ENERGIAKULU ANDMETE LEHE allalaadimiseks

- Külastage meie veebisaiti <http://docs.whirlpool.eu>
- Kasutage QR-koodi
- Või pöörduge meie müügi järgse teeninduse poole (telefoninumbri leiate garantiiraamatust). Kui te võtate ühendust meie müügi järgse teenindusega, öelge koodid, mis on esitatud toote andmesildil.

Lisateabe saamiseks kasutajapoolsete parandustööde ja hoolduse kohta külastage veebisaiti [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)  
Mudeli kohta teabe saamiseks kasutage energiamärgisel olevat QR-koodi. Märgistusel on esitatud ka mudeli number, mille abil saab hankida teavet registriportaalist veebisaidil <https://eprel.ec.europa.eu>

