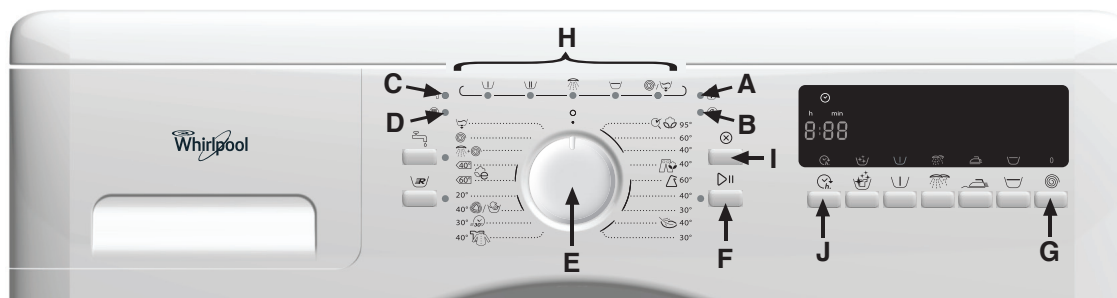


A. Kontrolka "Otvorte dverka"

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

B. Kontrolka "Servis"
C. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
D. Kontrolka "Vyčistiť filter"

E. Gombík programátora
F. Tlačidlo "Štart/Pauza"
G. Ovládač rýchlosti odstredovania
H. Kontrolka postupu programu
I. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
J. Tlačidlo "Odloženie štartu"

Akustická hladina hluku :

Pranie - 59 dB(A) / 1 pW
Odstredovanie - 1200 ot/min. 75 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka ošetrovania bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací a avivážne prostriedky						Špeciálne funkcie						Odloženie štartu	Max rýchlosť odstredovania ot./min
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Pranie v studenej vode	Rýchly	Clean+	Pred-pranie	Intenzívne pláchanie	Uľahčené žehlenie	Odloženie odstredovania	Odstredovanie			
Bavlna / Antibakteriálny 95 °C		5.0	Bežne až veľmi zašpinená, robustná biela bavlnená bielizeň. V prípade veľkej špiny alebo škvrn môžete pridať prídavné bielidlo na kyslíkovej báze, ktoré sa môže používať pri teplote 95 °C. Tento program eliminuje baktérie a zabezpečí hygienické vyčistenie vašej bielizne.	*	Áno	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Max.	
Bavlna 40 - 60 °C		5.0	Bežne až veľmi zašpinená znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košele a pod. z bavlny a lanu.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.	
Džínsy 40 °C		5.0	Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.	*	Áno	*	*	*	*	*	-	-	*	*	Max.		
Syntetika 30 - 40 - 60 °C		3.0	Bežne zašpinené šatstvo z umelých vlákien (ako napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zmesi umelých vlákien a bavlny.	*	Áno	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Max.		
Jemná bielizeň 30 - 40 °C		1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.	*	Áno	*	*	-	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾		
Denný 40 °C		3.0	Slabo až bežne zašpinená, robustná bielizeň z bavlny, lanu, umelých vlákien a ich zmesí. Efektívny jednodňový program. <i>Dbajte na to, aby ste v jednej dávke prali len bielizeň podobných farieb.</i>	-	Áno	*	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.		
Rýchle pranie 30 °C		3.0	Mierne obnosené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a ich zmesí s bavlnou. <i>Krátky program na osvieženie vašej bielizne.</i>	-	Áno	*	*	-	-	-	-	-	*	*	Max.		
Vlna/ Ručné pranie studená voda - 40°C		1.0	Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textilie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítko so symbolom starostlivosti!), lan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie.	-	Áno	*	-	-	-	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾		
e Bavlna 40°/60°		5.0	Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Pri teplote 40°C a 60°C štandardný program pre bavlnu a najvýhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. - Referenčný program pre energetický štítko práčky.	-	Áno	*	*	-	-	-	*	-	*	*	Max.		
Pláchanie & odstredovanie		-	<i>Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstredovanie pri programe "Bavlna".</i>	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*	Max.		
Odstredovanie		-	<i>Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Max.		
Odčerpanie vody		-	<i>Iba odčerpanie vody - bez odstredovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu po funkcii "Odloženie odstredovania"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-		

*: voliteľné / Áno : požadované dávkovanie

1) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstredovania v týchto programoch znížená.

ÚDAJE O SPOTREBE

Príkron vo vypnutom stave 0,16 W / v nevympnutom stave 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh) bez volby "Rýchly"	Pribl. dĺžka programu (hodiny : minúty) ☺		🦉 %
					bez volby "Rýchly"	s voľbou "Rýchly"	
Bavlna/ Antibakteriálny	95	5.0	53**	1.70	2:00	-	59
Bavlna	60	5.0	44	0.85	2:20	1:35	
Bavlna	40	5.0	51	0.92	2:45	1:15	
Džinsy	40	5.0	69	1.00	3:00	1:30	40
Syntetika	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Syntetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Jemná bielizeň	40	1.5	50	0.65	0:50	-	59
Jemná bielizeň	30	1.5	50	0.50	0:46	-	
Denný	40	3.0	45	0.45	1:00	-	
Rýchle pranie	30	3.0	40	0.30	0:30	-	53
Vlna/Ručné pranie	40	1.0	45	0.60	0:40	-	
Vlna/Ručné pranie	studená	1.0	45	0.10	0:35	-	
☺ Bavlna <60> *	60	5.0	44	0.75	4:00	-	53
☺ Bavlna <60> *	60	2.5	32	0.65	2:20 ***	-	
☺ Bavlna <40> *	40	2.5	32	0.55	2:30 ***	-	

Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Tieto sa môžu v domácnostiach líšiť v závislosti od tlaku prívodnej vody a jej teploty, náplne práčky a typu prania. Uvedené údaje o spotrebe sa vzťahujú na teplotu prívodnej vody cca 15 °C cez ventil na studenú aj teplú vodu (ak je k dispozícii). Ak má vaša práčka ventil na teplú vodu, pripojenie tohto ventilu na prívod teplej vody zníži spotrebu energie skrátením doby ohrievania v závislosti od teploty prívádzanej vody. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia programov, s teplotami a náplňou uvedenými v tabuľke, výberom inej možnosti alebo zmenou rýchlosti odstreďovania sa zmenia aj údaje o spotrebe.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhladávania porúch" vo Vašom Návode na používanie).

🦉 Približný obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstreďovaní pri najvyššej voliteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení.

* Referenčné programy pre štitok s energetickými údajmi. Z dôvodu úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty cyklu.

** Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania prívádza určité množstvo studenej vody.

*** Automatické prispôsobenie trvania programu po zistení veľkosti dávky bielizne na pranie.

NAPLNĚTE PRÁČKU, PRIDAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK A NASTAVTE PROGRAM

Naplňte práčku bielizňou, zatvorte dvierka a nadávajte pracie prostriedky podľa pokynov na prvej strane a podľa popisu v kapitole "Pracie a prídavné prostriedky" v návode na použitie.

Otočte **programátor** do polohy želaného programu a teploty. Displej zobrazuje dĺžku vybraného programu a prednastavenú rýchlosť odstreďovania. Kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**" bliká.

Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka preto automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „O" a nastavte ľubovoľný program.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Stlačte tlačidlo (tlačidlá) želanéj voliteľnej funkcie - rozsvieti sa príslušná kontrolka. Keď daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie nie je možná, kontrolky ukazovateľov automaticky zhasnú.

Tlačidlo "Pranie v studenej vode"

- Šetrí energiu použitú pre ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku prania.
- Odporúča sa pre ľahko znečistenú bielizeň bez škvŕn.
- Skontrolujte prosím, či je Váš prací prostriedok vhodný pre nízke teploty prania (15 alebo 20 °C).
- Voliteľné zväčša na najnižšom stupni teploty programov.

Tlačidlo "Rýchly"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu
- Odporúča sa iba pre ľahko znečistenú bielizeň.
- Nie je voliteľné pre Bavlnu 95 °C..

Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte túto funkciu pri použití prídavného odstraňovača škvŕn (práškového, napríklad "Vanish") - optimalizuje sa tým účinnosť prania a odstraňovanie škvŕn.
- Používajte s maximálnou náplňou.
- Prídajte vhodné množstvo prídavného prostriedku na odstraňovanie škvŕn (prášok) do priehradky na hlavné pranie, spolu s pracím prostriedkom (pre túto voliteľnú funkciu používajte iba práškový prací prostriedok). Pri dávkovaní dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Program sa môže predĺžiť až o 15 minút.
- Vhodné na použitie s odstraňovačmi škvŕn a bieliadiel na základe kyslíka. **Nesmú sa používať chlórové ani perborátové bieliadlá!**

Tlačidlo "Predpranie"

- Prídava cyklus predprania k vybranému praciemu programu; predĺži program asi o 15 min.
- Odporúča sa pre veľmi zašpinenú bielizeň (napríklad pieskom, alebo hrubou špinou).
- Ak ste nastavili voliteľnú funkciu "Predpranie", pri hlavnom praní nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

Tlačidlo "Intenzívne plákanie"

- Napúšťa sa viac vody a cyklus plákania je predĺžený.
- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Ulahčené žehlenie"

- Znižuje pokrčenie bielizne privedením väčšieho množstva vody pri plákaní a šetrným odstreďovaním.

Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr, alebo ak chcete iba odčerpať vodu.
- Program sa zastaví pri "Odloženie odstreďovania", keď je rozsvietený ukazovateľ priebehu programu "Odloženie odstreďovania". Kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**" bliká.

Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**".

Tlačítko "Odstreďovanie"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania "0", je vylúčené záverečné odstreďovanie, no priebežné odstreďovanie počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia. Pri aktivácii odloženia štartu nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

- Nastavte program, teplotu a voliteľné funkcie.
- Stlačte tlačidlo "Odloženie štartu" na nastavenie požadovaného času oneskorenia až do 23 hodín.
- Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**". Na displeji bliká symbol odloženého štartu a bodka medzi hodinami a minútami. Začalo sa odpočítavanie času odloženého štartu.
- Po zapnutí programu indikácia odloženia štartu zhasne a nahradí ju zobrazovanie zostávajúcej doby programu.
- Ak ste už stlačili tlačidlo "**Štart/Pauza**", čas oneskorenia sa môže znížiť opakovaným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie "Odloženia štartu"

- ...**pred stlačením tlačidla "Štart/Pauza"**:
 - Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**".
- ...**po stlačení tlačidla "Štart/Pauza"**:
 - Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**" - indikácia odloženia štartu zmizne z displeja.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**". Kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez Pranie, Pláchanie, Odstreďovanie/Odčerpanie vody.

Keď je snímaná veľkosť náplne práčky, alebo je aktualizovaný čas dĺžky programu, displej ukazuje animáciu.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka indikujúca, že je možné otvoriť dvierka. Po zapnutí program prania ostanú dvierka zatvorené a nesiete ich otvárať silou. V prípade nevyhnutnej potreby otvorenia vrierok počas prania postupujte podľa pokynov v časti "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred jeho ukončením"

KONTROLKY INDIKUJÚCE PORUCHU

V prípade porúch alebo odchýlok činnosti si pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návode na použitie.

☺ "**Zatvorený vodovodný ventil**": nijaký, alebo nedostatočný prívod vody

🦉 "**Servis**": porucha alebo nefunkčnosť elektrického komponentu.

🔧 "**Vyčistiť čerpadlo**": zvyšková voda nie je vyčerpávaná.

Indikácia otáčok odstreďovania na displeji, bliká: nevyváženosť bielizne počas odstreďovania.

KONIEC PROGRAMU

Svieti kontrolka "Otvoriť dvierka" a displej ukazuje "End" (Koniec). Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.

1. Otočte programátor do polohy "O".
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň z práčky.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa mohol vysušiť bubon.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo "**Štart/Pauza**". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Neprikladajte ďalší prací prostriedok pre tento program.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**". Vypustí sa zostatková voda. Môže trvať nejaký čas, kým budú dvere otvorené.